

Gigaset

C530H

Честитамо!

Куповином Gigaset производа, одлучили сте се за бренд који је у потпуности оријентисан одрживости. Паковање овог уређаја помаже очувању околине.

За више информација, посетите www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Преглед слушалице



- 1 Дисплеј у стању мировања
- 2 Статусна трака (→ Страна 34)
Иконе приказују тренутне поставке и радно стање телефона
- 3 Дисплеј тастери (→ Страна 14, → Страна 24)
- 4 Тастер за поруке (→ Страна 15)
Пристап листама позива и порука;
Треперење: нова порука или нови позив
- 5 Тастер за крај позива, тастер за укључивање/искључивање
Крај позива, функција отказивања, назад за један ниво менија (притисните **кратко**), назад у стање мировања (притисните и **држите**), укључивање/искључивање слушалице (притисните и **држите** у стању мировања)
- 6 Тастер тараба
Закључавање/откључавање тастатуре (притисните и **држите** у стању мировања);
Прелаз између великих/малих слова и цифара;
Унос паузе у бирању (притисните и **држите**)
- 7 Микрофон
- 8 Тастер за поновно позивање
Консултациони позив (трепери) (притисните и **држите**)
- 9 Тастер звезда
У стању мировања: укључивање/искључивање звука звона (притисните и **држите**);
Са отвореном везом: пређите са пулсно бирања на тонско бирање (притисните **кратко**);
Код уношења текста: отворите таблицу посебних знакова
- 10 Утичница за слушалицу (→ Страна 10)
- 11 Тастер 1
Одаберите мрежно сандуче (притисните и **држите**)
- 12 Тастер за прихватање позива / тастер за разговор без употребе руку
Бирајте приказани број;
прихватите позив; пребаците се са режима слушалице на режим за разговор без употребе руку;
отворите листу за поновно бирање (притисните **кратко**); почните са бирањем броја (притисните и **држите**);
- 13 Управљачки тастер / тастер менија (→ Страна 13)

Садржај

Преглед слушалице	1
Мере предострожности	3
Почетак употребе	4
Разумевање корака употребе у упутству за употребу	12
Упознавање функција вашег телефона	13
Телефонирање	17
Подешавање поставки телефона	20
Враћање телефона на фабричко подешавање	25
ЕСО DECT	25
Више слушалица	26
Телефонски именик (адресар)	27
Листа позива	29
Календар	30
Будилник	32
Беби аларм	32
Иконе на дисплеју	34
Стабло менија	36
Помоћ и подршка корисницима	37
Животна средина	40
Додатак	41
Индекс	44

Мере предострожности

Упозорењ

Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.
Објасните вашој деци садржај тих докумената и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.

	Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају.
	Користите само пуњиве батерије које одговарају карактеристикама (видите „Спецификације“). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.
	Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација. Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Спецификације“).
	Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха. Ваш Gigaset је компатибилан са већином дигиталних слушних помагала на тржишту. Међутим, не може се гарантовати савршено функционисање у комбинацији са свим слушним помагалима. Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.
	Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.
	Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).
	Ако дајете ваш Gigaset телефон некоме, обавезно му дајте и упутство за употребу.
	Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.

Пажња

- ◆ Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер **није** могуће пренети **хитне позиве**.
- ◆ Бројеви хитних служби се **не могу** позвати ако је закључана **тастатура/дисплеј**.

Почетак употребе

Провера садржаја паковања

- ◆ Једна слушалица,
- ◆ Једно постоље пуњача укључујући струјни адаптер,
- ◆ Један поклопац за батерије (стражни поклопац за слушалицу),
- ◆ Две батерије,
- ◆ Једна штипаљка за појас,
- ◆ Једно упутство за употребу.

Подешавање постоља пуњача

Постоље пуњача је намењено за употребу у затвореним и сувим просторијама на температури од +5 °C до +45 °C.


- ▶ Поставите постоље пуњача на равну, неклизајућу површину.

Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити.

Напомене

- ◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите свој Gigaset од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.
- ◆ Обратите пажњу на домет базе. Домет је до 50 m унутар грађевина и до 300 m у слободним отвореним просторима. Опсег се смањује кад се деактивира **Максим. домет**.

Повезивање постоља пуњача

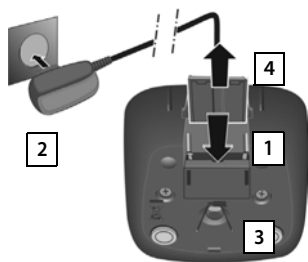

- ▶ Прикључите пљоснати утикач на постоље пуњача [1].
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичницу [2].

Ако морате поново извадити утикач из постоља пуњача:

- ▶ Искључите адаптер напајања из извора напајања.
- ▶ Притисните дугме за ослобађање [3] и извучите утикач [4].

Подешавање слушалице за употребу

Дисплеј је заштићен пластичном фолијом. Уклоните заштитну фолију!

Уметање батерија и затварање поклопца батерија

Пажња

Користите само пуњиве батерије које препоручује Gigaset Communications GmbH (→ Страна 42), пошто би у супротном могло да дође до знатног ризика по здравље и до личне повреде. На пример, може да се оштети кућиште батеријског паковања или батерије могу да експлодирају. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.



▶ Убаците батерије с поларитетом у исправном смеру (за правилни +/- смер видети дијаграм).

▶ Уметните поклопац за батерије на врху **1**.
▶ Затим притисните поклопац док се не чује звук и не уседне на своје место **2**.


За отварање поклопца батерије, нпр. код замене батерија:

▶ Држите урез на поклопцу **3** и померите га надоле **4**.

Штипаљка за појас

Слушалица има урезе са сваке стране, како би се причврстила штипаљка за појас.

- ◆ **Да причврстите** – утисните штипаљку у задњу страну слушалице, тако да се испупчења на штипаљци закаче у урезе.
- ◆ **За скидање** – десним палцем притисните средину штипаљке за појас, утисните нокат левог кажипрста између штипаљке и кућишта и подигните штипаљку нагоре.

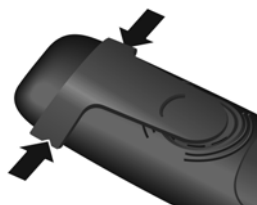

Пуњење батерија

Батерије се испоручују делимично напуњене. Молимо да их у потпуности напуните пре употребе. (Батерије су потпуно напуњене када се светлећа икона ⚡ на дисплеју угаси.)

- ▶ Оставите слушалицу у постољу пуњача **7,5 часова**.








Напомене

- ◆ Слушалицу је дозвољено постави само у припадајућу базу/постоље пуњача.
- ◆ Батерија се може загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерије ће опасти из техничких разлога.


Промена језика дисплеја

Можете и да промените језик дисплеја преко менија:

 ►  ► ОК ►  Језик ► ОК ►  Одаберите језик ► **Изабери**
или, ако не разумете тренутну подешеност језика, пређите на:

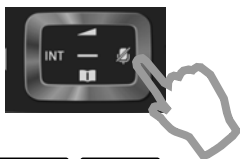

► Притисните десно на контролном тастеру.




► Притисните тастере **6 MNO** и **5 JKL** **полако** један за другим.

Пример



Приказаће се дисплеј за одабир језика. Одабран је тренутни језик (нпр. енглески).



► Притисните доњи управљачки тастер  ...

Пример





... све док није приказан језик који желите да користите, нпр. француски.

► Притисните **десни** тастер директно испод дисплеја за одабир језика.

Пример



Одабир је означен са .

► Притисните и **држите** тастер за крај разговора  како бисте се вратили у стање мировања.

Регистрација слушалице

Поступак регистрације зависи од базе.

◆ **Аутоматско регистровање Gigaset C530 слушалице на базну станицу:**

- ▶ Поставите слушалицу у базу.

Ако аутоматска регистрација не ради, слушалица ће морати да се региструје ручно.

◆ **Ручна регистрација слушалице:**

Морате започети регистрацију на слушалици и на бази. Обе морају да се десе у року од **60 секунди**.

- ▶ **На бази:** притисните и држите (мин. 3 сек.) тастер за регистрацију/пејдинг.
- ▶ **На слушалици** притисните дисплеј тастер **Регистр.**

Или:

 ▶  ▶ ОК ▶  Регистрација ▶ ОК ▶ Пријави слушалицу ▶ ОК


На дисплеју се приказује следеће: **Тражи се база која је у режиму регистровања**. Веза са базом ће бити остварена, но ово може потрајати.

- ▶ Унесите системски PIN, ако је неопходно (фабричка поставка: **0000**). ▶ ОК

Приликом регистрације се на екрану приказује следеће: **Регистрација слушалице**


Након успешне регистрације се на екрану приказује следеће: **Слушалица регистрована**

Вашу слушалицу можете регистровати на највише четири базе. Да бисте видели како можете користити вашу слушалицу са више база и да је одјавите, погледајте упутство за употребу базе.

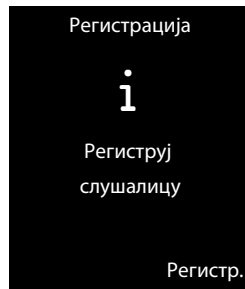

Подешавање датума и времена


Подесите датум/време како би тачан датум и време могли бити додељени долазним позивима, као и да омогућите употребу аларма.

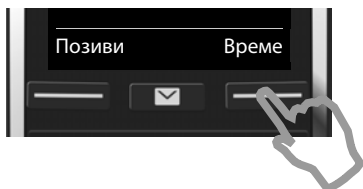

- ▶ Притисните тастер **Време** испод екрана да бисте отворили поље за унос.

(Ако сте већ подесили датум/време, отворите поље за унос путем менија:

▶ ▶ **ОК** ▶ **Датум/Време** ▶ **ОК**)

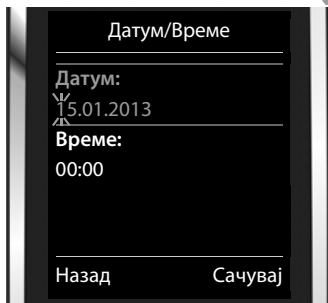


Подмени **Датум/Време** се приказује на дисплеју.

- ▶ Активан положај уноса трепери. Преко тастатуре унесите дан, месец и годину у формату од осам цифара, нпр.

1	4	1	0	2	0	1	3
дан	мес	дан	мес	дан	мес	дан	мес

 за 14.10.2013.

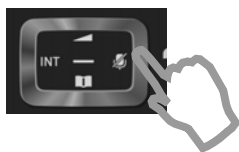


Притисните **десни** или **леви** управљачки тастер да промените место уноса односно да исправите унос.




- ▶ Притисните **доле** на управљачком да пређете у поље за унос времена.
- ▶ Преко тастатуре унесите часове и минуте у четвороцифреном формату, нпр.

0	7	1	5
ч	м	ч	м

 за 07:15 пре подне. По потреби промените положај уноса помоћу управљачког тастера.
- ▶ Притисните тастер **Сачувај** испод екрана да бисте сачували унос.

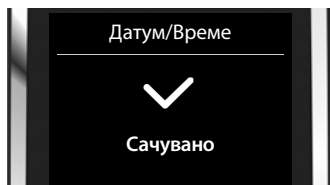

На дисплеју се приказује следеће: **Сачувано.**
Чућете потврдни тон.

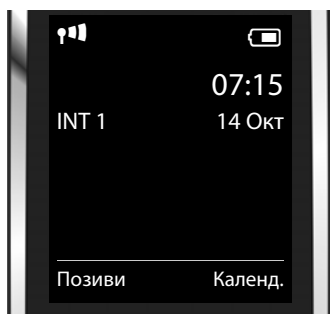

Аутоматски ћете се вратити у стање мировања.

Ваш телефон је сада спреман за употребу.

Повезивање наглавне слушалице



Наглавну слушалицу можете спојити на утичницу од 2,5 mm.
За више информација о препорученим наглавним слушалицама, погледајте одговарајућу страницу о производу на адреси www.gigaset.com

Шта је следеће што бисте желели да урадите?

Након успешног постављања телефона, можете одмах да упућујете позиве, прилагодите Gigaset телефон својим захтевима или да се прво упознате са радом уређаја.

Подешавање звука звона

Додељивање одређене мелодије интерним и екстерним позивима, подсетницима (→ Страна 22), позивима за буђење (→ Страна 32) и одређеним позиваоцима (→ Страна 27).

Самозаштита од нежељених позива

Подесите ваш телефон тако да не звони код позива са анонимног броја или пак кориситите временску контролу (→ Страна 23).

Региструјте постојећу Gigaset слушалицу и додајте је у телефонски именик

Користите доступне слушалице да бисте наставили позивање с ваше нове базе. Пренесите уносе именика са ових слушалица на вашу нову слушалицу (→ Страна 28).

Конфигурисање ECO DECT подешавања

Смањите снагу емитовања (емисије) вашег телефона (→ Страна 25).


Ако имате било каква питања о коришћењу вашег телефона, молимо прочитајте савете о решавању проблема (→ Страна 38) или се обратите наше сервисном одељењу за кориснике (→ Страна 37).

Разумевање корака употребе у упутству за употребу

Тастери на вашој Gigaset слушалици су у овом упутству за употребу распоређени на следећи начин:



Тастер за прихватање позива/тастер менија/тастер за крај разговора



Тастери за бројеве/слова



Тастер звездица/тастер тараба



Тастер за поруке/тастер за поновно позивање

Преглед икона на дисплеју (→ Страна 34).

Пример: Активирање/деактивирање аутоматског прихватања позива

Илустрација у корисничком упутству:

► ► ОК ► **Телефонија** ► ОК ► **Аутомат. одгов.**


► **Промени** (☑ = активирано)

Следите овај поступак:

- : Када је слушалица у стању мировања, притисните **десни** управљачки тастер да бисте отворили главни мени.
- : Крећите се до иконе помоћу управљачког тастера .
- **ОК**: притисните дисплеј тастер **ОК** или средину управљачког тастера да бисте отворили подмени **Подешавања**.
- **Телефонија**: листајте до уноса **Телефонија** помоћу управљачког тастера .
- **ОК**: притисните дисплеј тастер **ОК** или средину управљачког тастера да бисте отворили подмени **Телефонија**.
- **Аутомат. одгов.**: одабрана је функција за активирање/деактивирање аутоматског прихватања позива.
- **Промени** (☑ = активирано): притисните дисплеј тастер **Промени** или средину управљачког тастера да бисте се пребацивали између активираног и деактивираног стања (☑ = активирано, ☐ = деактивирано).


Упознавање функција вашег телефона

Укључивање/искључивање слушалице

- ▶ Притисните и држите тастер за крај позива  у стању мировања да бисте укључили или искључили слушалицу.


Закључавање/откључавање тастатуре

Закључавање тастатуре спречава ненамерну употребу телефона. Ако притиснете на неки од тастера на тастатури, приказаће се порука.

- ▶ Притисните и држите тастер  да бисте закључали или откључали тастатуру.

Уколико је позив сигнализиран на слушалици, тастатура се аутоматски откључава како бисте могли прихватити позив. Иста се поново закључава када завршите разговор.






Управљачки тастер

У опису датом испод, страна управљачког тастера (горе, доле, лево, десно, средина) коју морате притиснути у различитим радним ситуацијама обележена је црном бојом, нпр.  за "Притисните десно на управљачком тастеру".






Управљачки тастер вам омогућава да се крећете кроз меније и поља за унос. У стању мировања или током екстерног позива, тастер има следеће функције:

Када је слушалица у стању мировања

-  Отварање телефонског именика.
-  или  Отварање главног менија.
-  Отварање листе слушалица.
-  Позивање менија за подешавање јачине звука слушалице (→ Страна 19).

Током екстерног позива

-  Отварање телефонског именика.
-  Почетак интерног консултационог позива.
-  Подешавање јачине звучника за ушне слушалице и за режим рада без употребе руку.

Функције када притиснете средину управљачког тастера

Тастер има различите функције у зависности од радне ситуације.

- ◆ У стању мировања овај тастер отвара главни мени.
- ◆ У подменијима, пољима одабира и уноса тастер преузима функцију дисплеј тастера **ОК**, **Да**, **Сачувај**, **Изабери** или **Промени**.

Напомена

Ова упутства приказују начин отварања главног менија притиском на десну страну управљачког тастера и потврђивање функција притиском на одговарајући дисплеј тастер. Међутим, по слободном избору можете такође притиснути на средину управљачког тастера.

Дисплеј тастери

Дисплеј тастери имају функцију која је у стању мировања унапред подешена као основна поставка, међутим, тастери могу бити поново додељени (→ Страна 24).

Функције дисплеј тастера се мењају у зависности од радне ситуације.

Пример



У неке од важних дисплеј тастера убрајају се:

Опције Отварање менија за додатне функције.

ОК Потврда одабира.

Назад Враћање уназад за један ниво менија или отказивање операције.

Сачувај Чување уноса.


Преглед икона на дисплеј тастерима (→ Страна 35).

Смернице за мени

Функције вашег телефона приказују се путем менија који се састоји од неколико нивоа.


Преглед менија → Страна 36.


Главни мени (први ниво менија)

- ▶ Када је слушалица у стању мировања, притисните **десни** контролни тастер  да бисте отворили главни мени.


Главне функције менија се на дисплеју приказују као иконе. Икона за одабрану функцију је означена, а у заглављу дисплеја исписано је име одабране функције.

За приступање функцији, нпр. за отварање одговарајућег подменија (следећи ниво менија):

- ▶ Користите управљачки тастер  да бисте се кретали до захтеване функције и притисните дисплеј тастер **ОК**.

Враћање у стање мировања: **кратко** притисните дисплеј тастер **Назад** или тастер за крај позива .

Пример

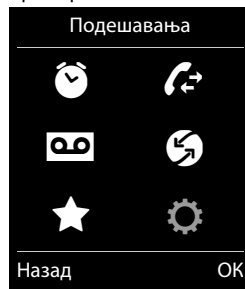

Подменији

Функције у подменијима се приказују као листе.

Да бисте приступили функцији:

- ▶ Листајте до функције помоћу управљачког тастера (↔) и притисните **ОК**.

Враћање у претходни ниво менија: **кратко** притисните дисплеј тастер **Назад** или тастер за крај позива (⏏).

Враћање у стање мировања


Са било којег менија:

- ▶ Притисните и **држите** тастер за прекид позива (⏏).

Или:

- ▶ Ако не притиснете тастер, дислеј ће се након 2 минута **аутоматски** вратити у стање мировања.

Пример

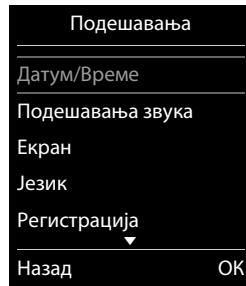

Листе порука

Све поруке које добијете чувају се у листи порука. Тон упозорења се оглашава чим се **нови унос** појави на листи. Тастер за поруке такође трепери. Иконе за типове порука и број нових порука приказани су на дисплеју у стању мировања.

Имате нове поруке:

- ◆ на телефонској секретарици (у зависности од базе)/у мрежном сандучету
- ◆ у листи пропуштених позива
- ◆ у листи пропуштених аларма

Отворите листу порука притиском на тастер за поруке (✉).

Можете да приступите следећим листама порука:


- ◆ **Тел. секрет.:** листа телефонске секретарице (у зависности од базе)
- ◆ **Мрежно санд.:** мрежно сандуче (ако ваш мрежни провајдер подржава ову функцију и ако је број мрежног сандучета сачуван)
- ◆ **Пропуш. поз.:** листа пропуштених позива (видети "Листа позива" → Страна 29)
- ◆ **Проп. аларми:** листа пропуштених заказаних термина

Икона за мрежно сандуче је увек приказана, под условом да је број сачуван у телефону. Остале листе се приказују само ако садрже поруке.


Отварање листе: (↔) Одабир потребне листе. ▶ **ОК**

Изузетак: Ако одаберете **мрежно сандуче**, биће одабран број мрежног сандучета. Листе нису отворене на дисплеју.

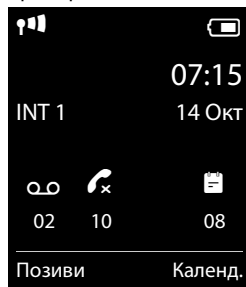

Пример




Уношење бројева и текста







Ако је приказано неколико бројчаних и/или текстуалних поља (нпр. **Име** и **Презиме** у уносу телефонског именика), поље је аутоматски активирано. Следећа поља морају бити активирана кретањем помоћу управљачког тастера . Поље је активирано када у њему треperi курсор.

Исправљање погрешних уноса

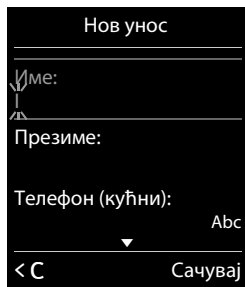- ◆ Брисање **знакова** испред курсора: притисните на дисплеј тастер  **кратко**.
- ◆ Брисање **речи** испред курсора: притисните и држите дисплеј тастер .



Уношење текста


- ◆ **Слова/знакови:** Сваком тастеру додељено је више слова и знакова између  и . Знакови који су у складу са тастером приказани су на изборној линији у доњем левом углу дисплеја. Одабрани знак је означен. Кратко притисните тастер више пута заредом како бисте одабрали потребно слово/знак.
- ◆ **Позиционирање курсора:** Слова/знакови се уносе на позицији курсора. Можете поставити курсор тако што ћете притиснути управљачки тастер  или  у пољима са неколико знакова.
- ◆ **Писање малих слова, великих слова и бројева:** Притисните тастер тараба  ради пребацивања између малих слова, великих слова и бројева за **следећа слова**. Приликом уређивања уноса телефонског именика, прво слово и свако слово које следи иза размака ће аутоматски бити велико.
- ◆ **Посебни знакови:** Притисните тастер звездаца  да бисте отворили таблицу за посебне знакове. Крећите се до жељеног знака употребом тастера звездаца и притисните дисплеј тастер **Убази** како бисте исти одабрали.
- ◆ **Посебна слова:** Слова са прегласом и друга обележена/дијакритичка слова могу се одабрати притиском више пута на одговарајуће слово. Погледајте таблицу знакова → Страна 43.


Телефонирање

Обављање екстерног позива

► Унесите број, **кратко** притисните тастер за прихватање позива .


Или:

► Притисните и **држите** тастер за прихватање позива  те унесите број.

Можете отказати поступак позивања притиском на тастер за крај позива .

Позивање са листе поновних позива


Листа поновних позива садржи задњих 20 бројева позваних са ове слушалице. Овим можете управљати слично листи порука вашег телефона (→ Страна 15).

► Притисните тастер за прихватање позива  **кратко** за отварање листе поновних позива.

►  Одаберите унос. ► Притисните тастер за прихватање позива . Број се позива.

Када су приказани име и одговарајући број телефона: притисните дисплеј тастер **Прикажи**.

Управљање уносима у листи поновних позива:



► Отворите листу поновних позива. ►  Одаберите унос. ► **Опције**

Можете одабрати следеће функције:

◆ **Копирај у именик** ► **ОК**

Копирајте унос у телефонски именик (→ Страна 27).

◆ **Прикажи број** ► **ОК**

Копирајте број у дисплеј и уредите га или га проширите, затим га одаберите са  или га сачувајте као нови унос у телефонски именик помоћу .




◆ **Обриши унос** ► **ОК**

Обришите одабрани унос.

◆ **Обриши све** ► **ОК**

Обришите све уносе.

Позивање броја из листе позива


 ►  ► **ОК** ►  Одаберите листу. ► **ОК**

►  Одаберите унос. ► 


► Број се позива.

Напомене

- ◆ Листа позива се такође може приказати користећи тастере дисплеја **Позиви**, но за то морате одредити одговарајући тастер дисплеја (→ Страна 24).



- ◆ Листу **Пропуштени позиви** исто тако можете отворити употребом тастера за поруке .

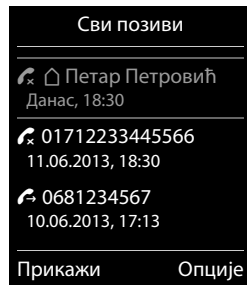Пример



Позивање из телефонског именика




 ▶  Одаберите унос. ▶ 


▶ Ако је унесено више бројева: одаберите број са  и притисните тастер за прихватање позива  или ОК.

▶ Број се позива.

Директно позивање


Ваш телефон можете подесити тако да можете позвати одређени број када притиснете тастер по слободном одабиру. На тај начин се, примера ради, деци која не могу унети број, пружа могућност да позову одређени број.

 ▶  ▶ ОК ▶  Позив једним дод. ▶ ОК


▶ Активирање:  Укл. / Иск.

▶ Позив на: унесите или измените број који желите позвати.


▶ Сачувај

Активирано директно позивање се појављује на дисплеју у стању мировања. Сачувани број се позива притиском на било који тастер. Притисните тастер за крај разговора  за отказивање позивања броја.

Режим прекидања директног позивања:

▶ Притисните дисплеј тастер **Искљ.** ▶ Притисните и држите тастер .

Или:

▶ Притисните и држите тастер .

Прихватање позива

На располагању су вам следеће опције:

▶ Притисните .


▶ Ако је **Аутомат. одгов.** активирано (→ Страна 21), уклоните слушалицу са постоља пуњача.

Разговор без употребе руку

Ако ћете пустити да још неко слуша разговор, требало би да то саопштите другој страни.

▶ Притисните .

Стављање слушалицу у постоље пуњача за време позива:

▶ Притисните и држите  за још 2 секунде док слушалицу стављате у постоље пуњача.

Подешавање јачине звучника

- ◆ Приступање поставкама преко менија:
 - ☰ ▶ ⚙️ ▶ ОК ▶ 📞 Подешавања звука ▶ ОК ▶ Јач. звука у слуш. ▶ ОК
 - ▶ **Слушалица:** 📞 Јачина звука се за ушне слушалице као и слушалицу може подесити у пет нивоа.
 - ▶ **Звучник:** 📞 Подесите јачину звука на пет нивоа.
 - ▶ **Сачувај**
- ◆ Приступање поставкама **за време позива** за режим који је тренутно у употреби (за разговор без употребе руку, ушне слушалице, слушалица):
 - ▶ управљачки тастер 📞 ▶ 📞.
 - ▶ Подешавање ће аутоматски бити сачувано након 2 секунде или притисните дисплеј тастер **Сачувај**. Екран се пребацује назад на претходни приказ.

Укључивање/искључивање микрофона (искључивање звука)

Ако током позива искључите микрофон, ваш позивалац више неће моћи да вас чује.

- ▶ Притисните 📞 за искључивање/укључивање микрофона.

Подешавање поставки телефона

Слушалица и базна станица су фабрички конфигуриране, али подешавања можете мењати у складу са вашим личним жељама.

Поставке се могу променити преко менија **Подешавања** док вршите позив или у стању мировања.

Промена језика дисплеја


☰ ▶ ⚙ ▶ ОК ▶ 🗣 Језик ▶ ОК ▶ 🗣 Одаберите језике ▶ **Изабери** (● = одабрано)

Подешавање земље и локалних позивних бројева

Ваш позивни број (међународни и локални) се мора сачувати на телефону пре него што можете пребацивати бројеве телефона (нпр. на картице vCard). Неки од тих бројева су већ унапред подешени. Молимо осигурајте да је префикс одговарајуће одвојен од остатка позивног броја.

☰ ▶ ⚙ ▶ ОК ▶ 📞 Телефонија ▶ ОК
 ▶ 📞 Позивни бројеви ▶ ОК ▶ 🔄 Крећите се до поља уноса, избришите број користећи **<<C** ако је потребно
 ▶ Унесите број
 ▶ **Сачувај**

Пример

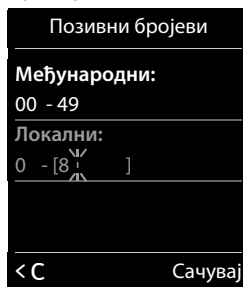

Подешавање поставки на дисплеју слушалице


Подешавање чувара екрана

Можете подесити чувар екрана који ће се приказати када је дисплеј у стању мировања. Можете бирати између аналогног сата, дигиталног сата или слике.

За приказ дисплеј у стању мировања **кратко притисните** 📞.



☰ ▶ ⚙ ▶ ОК ▶ 📺 Екран ▶ ОК
 ▶ Чувар екрана (✓ = активирано) ▶ **Измени**
 ▶ Активирање: 📺 Укл. / Иск.
 ▶ Избор:
 📺 Дигитални сат / Аналогни сат / [Слике]
 Или:
 ▶ **Прикажи** (Приказ чувара екрана)
 ▶ 🗣 Одаберите чувар екрана ▶ ОК
 ▶ **Сачувај**

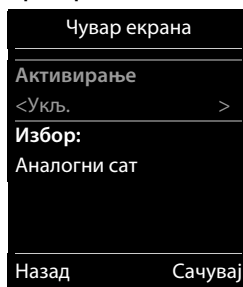Пример



Подешавање шеме боја





Дисплеј можете подесити тако да приказује тамну или светлу позадину.

 ▶  ▶ **ОК** ▶  **Екран** ▶ **ОК** ▶  **Шема боја** ▶ **ОК**
▶  **Шема боја 1 / Шема боја 2** ▶ **Изабери** (● = одабрано)


Подешавање позадинског осветљења дисплеја

Позадинско осветљење дисплеја је увек укључено када слушалица није у бази/постоље пуњача или када је притиснут тастер. Ако се притисне било који бројчани тастер, појавиће се на дисплеју за унапред конфигурисано бирање.

Такође можете активирати/деактивирати позадинско осветљење дисплеја за стање мировања:

 ▶  ▶ **ОК** ▶  **Екран** ▶ **ОК** ▶  **Позадинско освет.** ▶ **ОК**

У пуњачу:  **Укљ. / Иск.**

Ван пуњача:  **Укљ. / Иск.**




▶ **Сачувај**


Напомена

Време мировања слушалице може значајно да се смањи ако се активира позадинско осветљење дисплеја.

Активирање/деактивирање аутоматског прихватања позива






Када је аутоматско прихватање позива подешено, слушалица прихвата долазећи позив чим исту извадите из постоља пуњача.

 ▶  ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Аутомат. одгов.**
▶ **Промени** (☑ = активирано)

Без обзира на поставку **Аутомат. одгов.**, веза се завршава чим ставите слушалицу у постоље пуњача. Изузетак: притисните и држите  за још 2 секунде док слушалицу стављате у постоље пуњача.

Подешавање профила за наглавне слушалице

Можете поставити разне профиле за наглавне **слушалице** ради оптималног прилагођавања телефона вашем окружењу. Проверите који профил вам најбоље одговара.

 ▶  ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Проф. слушалице** ▶ **ОК**
▶  **Одаберите профил** ▶ **Изабери** (● = одабрано)

Проф. слушалице: **Висок** и **Низак**. Фабричка поставка је постављена на **Низак**.

Подешавање звука звона слушалице

Подешавање јачине звука звона

- ☰ ▶ ⚙ ▶ ОК ▶ 📞 Подешавања звука ▶ ОК
- ▶ 📞 Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Јачина звука ▶ ОК

▶ За интерне позиве и заказ. термине:


🔊 Јачина звука се може подесити на један од пет нивоа или "крешендо" (јачина се повећава) за интерне позиве и годишњице.

▶ Спољни позиви:

🔊 Јачина звука се може подесити на један од пет нивоа или "крешендо" (јачина се повећава) за екстерне позиве.

▶ Сачувај

Пример

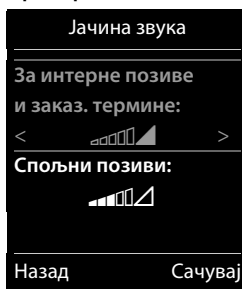

Подешавање мелодије звона

- ☰ ▶ ⚙ ▶ ОК ▶ 📞 Подешавања звука ▶ ОК ▶ 📞 Звона (слушалица) ▶ ОК
- ▶ 📞 Мелодије ▶ ОК

▶ **Интерни позиви:** 📞 подешавање јачине звука/мелодије за интерне позиве и годишњице.

▶ **Спољни позиви:** 📞 подешавање јачине звука/мелодија за екстерне позиве.

▶ Сачувај

Активирање/деактивирање звука звона

Трајно активирање/деактивирање звука звона: притисните и држите тастер звездаца . Када се звук звона деактивира, се појављује на статусној траци.

Деактивирање звука звона за тренутни позив: притисните **Искљ. зв** или

Активирање/деактивирање звука упозорења (звучног сигнала)

Можете да активирате звук упозорења (звучни сигнал) уместо звука звона.

Притисните и држите тастер звездаца и у року од три секунде ▶ **Писак**.




Када се активира звук упозорења, се појављује на статусној траци.

Притисните и држите тастер звездаца за деактивирање звука упозорења.

Активирање/деактивирање звукова обавештења

Ваша слушалица вас помоћу звукова обавештења информира о различитим активностима и статусима. Ови звуци обавештења могу бити активирани/деактивирани независно један од другог.







 ►  ► ОК ►  Подешавања звука ► ОК ►  Саветодав. тонови ► ОК

- **Тоновни тастера:**  Укл. / Иск.
Звук када су притиснути тастери.
- **Потврда:**  Укл. / Иск.
Потврдни звук/звук грешке након уноса, звук обавештења по пријему нове поруке.
- **Батерија:**  Укл. / Иск.
Звук упозорења када преостане мање од 10 минута времена за разговор (сваких 60 секунди). Нема звука упозорења за батерију када је активан беби аларм.
- **Сачувај**

Заштита од непожељних позива

Подешавање временске контроле за екстерне позиве

Можете да одредите временски период када не желите да телефон звони.

-  ►  ► ОК ►  Подешавања звука ► ОК
-  Звона (слушалица) ► ОК ►  Врем. контрола
 - ОК
 - **За спољне позиве:**  Укл. / Иск.

Ако је активирано:

- **Искљ. звона од:** унесите време за почетак периода.
- **Искљ. звона до:** унесите време за крај периода.
- **Сачувај**

Пример






Врем. контрола	
За спољне позиве:	
Укл.	
Искљ. звона од:	
22:00	
Искљ. звона до:	
07:00	
Назад	Сачувај

Напомена

Током овог периода ће ваш телефон наставити да звони приликом позива са бројева којима сте у телефонском именику доделили VIP звук звона.

Опција "Не ометај" за анонимне позиве

Ваш телефон можете подесити тако да не звони код анонимних позива (позиваоци који су сакрили идентификацију долазне линије). Позив се сигнализира само на дисплеју. Поставка важи само за слушалице за које је подешавање конфигурирано.

-  ►  ► ОК ►  Подешавања звука ► ОК ►  Звона (слушалица) ► ОК
-  Утиш. анон. поз. ► Промени = функција активирана

Брзи приступ бројевима и функцијама

Бројчани тастери [2-9] до [0*] могу се доделити броју из телефонског именика.

Леви и десни дисплеј тастери имају функцију која је унапред подешена на основну поставку, с тим да се додела функција тастерима може мењати (→ Страна 24).

Потом можете позвати број или једноставно покренути функцију притиском на тастер.


Додељивање бројчаних тастера

Предуслов: још увек нисте доделили број бројчаном тастеру.

▶ Притисните и држите бројчани тастер.

Или:

Кратко притисните бројчани тастер. ▶ Притисните дисплеј тастер **Брзо бир**.

▶ Отвара се телефонски именик. ▶  Одаберите унос. ▶ **ОК**

Унос је сачуван на одговарајућем бројчаном тастеру.

Напомена

Уколико накнадно обришете или измените унос у телефонском именику, то неће утицати на доделу броја бројчаном тастеру.

Бирање бројева/промена додењене функције

Предуслов: морате доделити број бројчаном тастеру.

Када је слушалица у стању мировања

▶ Притисните и држите бројчани тастер: одабрани број се одмах позива.


Или:

▶ **Кратко** притисните бројчани тастер: притисните дисплеј тастер с леве стране са бројем/именом (скраћеним, ако је потребно) да бисте позвали број.

Или:

Притисните дисплеј тастер **Промени** за промену доделе функције тастеру или притисните дисплеј тастер **Обриши** за брисање доделе.

Додела функције дисплеј тастерима

▶ У стању мировања притисните и држите дисплеј тастер с леве или десне стране. ▶ Отворена је листа могућних додела функција тастерима. ▶  Одаберите унос ▶ **ОК**

Одаберите једну од следећих функција:

Беби телефон Подесите и активирајте беби аларм (→ Страна 32).

Алармни сат Подесите и активирајте будилник (→ Страна 32).

Календар Отворите календар (→ Страна 30).

Позив једним дод. Подесите директно позивање (→ Страна 18).

Понови звање Прикажите листу поновних позива (→ Страна 17).

Више функција... Такође можете одабрати једну од следећих функција:

Листе позива Прикажите листу позива (→ Страна 29).

Враћање телефона на фабричко подешавање

Можете ресетовати индивидуалне модификације за подешавања слушалице.

Следеће није под утицајем ресетовања:

- ◆ Датум/време,
- ◆ Регистровање слушалица на базу и тренутни одабир базе,
- ◆ Уноси у календар и телефонски именик,
- ◆ Листа поновних позива.

Код ресетовања слушалице (**Рес. слушалицу**), избрисаће се звучна и подешавања дисплеја.

Ресетовање слушалице

 ►  ► ОК ►  Систем ► ОК ►  Рес. слушалицу ► ОК ► Потврдите сигурносни упит са Да

ECO DECT



ECO DECT користи мање енергије и смањује јачину емитовања.

Смањивање зрачења (у зависности од базе)

Количина зрачења се може смањити само ако ваша база подржава ову функцију.

Снага телефонског пријема се аутоматски смањује у зависности од удаљености до базе.

Зрачење слушалице и базе можете додатно смањити




- ◆ деактивирањем **Максим. домет**,
- ◆ активирањем **Без зрачења**.


За више информација, погледајте упутство за употребу ваше базне станице.

Више слушалица

Интерно телефонирање


Интерни позиви на друге слушалице регистроване на исту базу су бесплатни.


 (притисните **кратко**) ► Отворена је листа слушалица. Ваша слушалица је означена са < ►  По потреби одаберите слушалицу или **Позови све** (групни позив) са листе. ► 

Држање притиснутим  одмах започиње позив на свим регистрованим слушалицама.


Интерна консултација/интерно пребацивање

Примате позив од **екстерног** учесника и позив желите пребацити на **интерног** учесника или желите да се с њим/њом консултујете.


 ► Отворена је листа слушалица. ► Ако је више од две слушалице регистровано на базу, одаберите једну слушалицу или **Позови све**. ►  или **ОК**

Држање линије консултационог позива: разговарате са интерним учесником и враћате се вашем екстерном позиву: ► **Опције** ►  **Заврши актив. поз.** ► **ОК**

Пренос екстерног позива: имате две опције да пренесете позив:

► Чекање док позвани учесник одговори, затим спустите слушалицу:
Притисните тастер за крај позива .

Или:

► Спустите слушалицу пре него што учесник позове: притисните тастер за крај позива .


Ако позвани учесник не одговори или не пребаци позив, прекините консултацију са **Крај**.


Успостављање конференцијског позива/пребацивање позива

Прихватате позив док на линији држите други позив. Оба позиваоца су приказана на дисплеју.

► **Пребацивање позива:** позив можете пребацити међу учесницима користећи .

► **Успостављање конференцијског позива са три стране:** притисните **Конфер.**

Завршетак конференцијског позива: притисните **Зав. кон.** Повезани сте поново са спољним учесником. Позив можете поново пребацити међу учесницима користећи .

Сваки позивалац може да заврши своје учешће у конференцијском разговору притиском на тастер за крај позива .

Прихватање/одбијање позива на чекању

Ако имате екстерни позив док сте у интерном позиву, чућете тон позива на чекању. Ако је број пребачен, на дисплеју ћете видети број или име позиваоца.

► **Одбијање позива:** ► Притисните дисплеј тастер **Одбаци**.

► **Прихватање позива:** ► Притисните дисплеј тастер **Прихват**. Сада разговарате са новим позиваоцем.

Претходни позив се ставља на чекање.

Прекидање текућег позива и враћање на позив на чекању:

► **Опције** ►  **Заврши актив. поз.** ► **ОК**.

Телефонски именик (адресар)

Код уноса у телефонски именик, можете сачувати имена и презимена, до три броја телефона, подсетник за годишњицу и звук звона позиваоца.



Можете да креирате именик (са до 200 уноса) посебно за сваку вашу слушалицу. Такође можете послати листе/уносе на друге телефоне (→ Страна 28).

Дужина уноса



Три броја: сваки макс. 32 цифре
Име и презиме: свако макс. 16 знакова


Управљање уносима у именику

Отварање телефонског именика


Притисните тастер  у стању мировања или, у зависности од ситуације, дисплеј тастер .

Креирање новог уноса



- ▶ Отворите именик. ▶  <Нови унос> ▶ ОК
- ▶ Прелазите између поља за унос помоћу  и унесите релевантне компоненте уноса (имена, бројеве, годишњицу, звук звона).
Крећите се надоле за приказ даљих компонената.
- ▶ Притисните дисплеј тастер **Сачувај**.

Да бисте креирали унос, неопходно је да унесете бар један број. Ако сте доделили звук звона позиваоца, уносу у телефонском именику биће додат симбол .

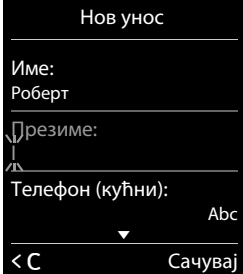

Пример



Приказ/измена уноса

- ▶ Отворите телефонски именик. ▶  Одаберите жељени унос.
- ▶ **Прикажи** ▶ Прикажите све компоненте уноса. ▶ **Измени**
- Или:
- ▶ **Опције** ▶  **Измени унос** ▶ ОК

Брисање уноса

- ▶ Отворите телефонски именик. ▶  Одаберите жељени унос. ▶ **Опције**
- ▶  **Обриши унос** ▶ ОК

Брисање свих уноса из именика:

- ▶ Отворите телефонски именик. ▶ **Опције** ▶  **Обриши листу** ▶ ОК

Дефинисање редоследа уноса контаката

Можете да дефинишете да ли ће уноси бити распоређени по имену или по презимену.

- ▶ Отворите телефонски именик. ▶ **Опције** ▶ Притисните **Сорт. по презимену** или **Сортирај по имену**.

Телефонски именик (адресар)

Ако ниједно име није унето, подразумевани број је приказан у пољу за презиме. Ови уноси се појављују на почетку листе, без обзира на то како су уноси сортирани.

Уноси се сортирају следећим редом:



Размак | Цифре (0–9) | Слова (азбучно) | Остали карактери.

Приказивање броја уноса који је доступан у именику


▶ Отворите телефонски именик. ▶ Опције ▶  Доступна мемор. ▶ ОК

Одабир уноса у телефонском именику, кретање кроз телефонски именик

▶ Отварање телефонског именика.

▶ Крећите се до имена које тражите за коришћење . Држећи притиснутим  крећите се непрекидно нагоре или надоле кроз телефонски именик.

Или:

▶ Унесите првих неколико слова (макс. осам слова) користећи тастатуру. Дисплеј прелази на прво име које почиње тим словима. По потреби, листајте до жељеног уноса помоћу .

Пренос уноса/телефонског именика на другу слушалицу

Предуслови:





- ◆ Пријемне и предајне слушалице морају бити регистроване на исту базу.
- ◆ Друга слушалица и база могу да шаљу и примају уносе именика.

Можете да пренесете цео именик, појединачни унос или неколико појединачних уноса.

Напомене

- ◆ Екстерни позив прекида пренос.
- ◆ Сlike позивалаца и звуци се не преносе. Преноси се само датум за годишњицу.
- ◆ Када преносите унос између две vCard слушалице:
Ако прималац још увек нема унос са тим именом, креира се нови унос.
Ако већ постоји унос са тим именом, овај унос се проширује са новим бројевима.
Ако унос садржи више бројева него што је дозвољено, креира се додатни унос са истим именом.
- ◆ Ако пријемни уређај није vCard слушалица: засебан унос се креира и шаље за сваки број.
- ◆ Ваша слушалица прима уносе са слушалице која није vCard: уноси са бројевима који су већ сачувани се одбијају, у супротном се креира нови унос.

Пренос појединачних уноса

▶ Отворите телефонски именик. ▶  Одаберите жељени унос. ▶ Опције
▶  Копирај унос ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶  Одаберите пријемну слушалицу.
▶ ОК

Пренос читавог именика

- ▶ Отворите телефонски именик. ▶ Одаберите жељени унос. ▶ Опције
- ▶ Копирај листу ▶ ОК ▶ на Интерни ▶ ОК ▶ Одаберите пријемну слушалицу.
- ▶ ОК

Додавање приказаног броја у телефонски именик

- ▶ Број је приказан или наглашен.
- ▶ Притисните дисплеј тастер или Опције ▶ Копирај у именик. ▶ ОК
 - ▶ <Нови унос> ▶ ОК ▶ Одаберите тип броја. ▶ ОК
 - ▶ Довршите унос. ▶ ОК
- Или:
 - ▶ Одаберите унос. ▶ ОК ▶ Одаберите тип броја. ▶ ОК
 - ▶ Број је унесен или је постојећи број пребрисан (одговорите на упит користећи Да/Не).
- ▶ Сачувај

Листа позива

Ваш телефон чува позиве у различитим листама. Отварање листи:

- ◆ Листа пропуштених позива: тастер за поруке ▶ Пропуш. поз.: ▶ ОК
- ◆ Одабир листе: ▶ ▶ ОК ▶ Одаберите листу. ▶ ОК

У листи позива приказано је последњих 20 уноса.

Листа уноса

Следеће информације су приказане у листи уноса:

- ◆ Врста листе (у заглављу)
- ◆ Икона за врсту уноса:
 - (Пропуштени позиви), (Прихваћени позиви),
 - (Одлазни позиви)
- ◆ Број позиваоца. Ако је број сачуван у телефонском именику, уместо њега биће приказани име и тип броја (Телефон (кућни), Телефон (посао), Тел.(мобилни)). За пропуштене позиве, број пропуштених позива са овог броја приказује се у угластој загради.
- ◆ Датум и време позива (ако је подешено).

▶ Одаберите унос. ▶ Опције

▶ Прикажи: приказане су све доступне информације, нпр. одговарајући број код приказа имена.

▶ Опције: можете обрисати унос или пренети број у телефонски именик (→ Страна 29).

Позивање позиваоца са листе позива:

▶ Одаберите унос. ▶ Притисните тастер за прихватање позива .

Пример

Сви позиви	
Петар Петровић	Данас, 18:35
01712233445566	11.06.2013, 18:30
0681234567	10.06.2013, 17:13
Прикажи	Опције

Календар

Имате могућност да се подсетите на максимално **30 заказаних термина**.


У календару је тренутни дан приказан у белој боји; за дане са заказаним терминима, бројеви су приказани у боји. Када се одабере дан, исти ће бити означен.

Мај 2013						
По	Ут	Ср	Че	Пе	Су	Не
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Назад						ОК

Чување заказаних термина у календар

Предуслов: датум и време су подешени (→ Страна 9).


  **ОК** ▶ **Календар** ▶ **ОК**

▶  Одаберите жељени дан. ▶ **ОК**

- ◆ Приказани су заказани термини који су већ сачувани.
<Нови унос> ▶ **ОК** отвара прозор за унос додатног заказаног термина.
- ◆ Ако нема унетих заказаних термина, прозор за унос података ће се одмах отворити за додавање новог заказаног термина.

Актив.:  **Укљ./Иск.**

Могу се додавати следеће информације:

- ◆ **Датум:** изабрани дан је унапред подешен. Унесите нове податке за измену.
 - ◆ **Време:** време (час и минут) заказаног термина.
 - ◆ **Текст:** назив заказаног термина (нпр. вечера, састанак).
 - ◆ **Сигнал:**  изаберите мелодију сигнала подсетника или деактивирајте звучно сигнализирање.
- ▶ **Сачувај**

Сигнализирање заказаних термина/годишњица

Годишњице се преносе из телефонског именика и приказују се као заказани термин. Заказани термин/годишњица се приказује у стању мировања и сигнализира се у трајању од 60 секунди одабраним звуком звона.

Можете деактивирати позив за подсећање:


- ▶ Притисните **Искљ.** да бисте потврдили и прекинули позив за подсећање.



Када **разговарате телефоном**, позив за подсећање на слушалици се означава **једним** звуком упозорења.


Приказ пропуштених заказаних термина/годишњица


Следећи заказани термини и годишњице су сачувани у листи **Пропуштени аларми**:

- ◆ Подсетник за заказани термин/годишњицу није потврђен.
- ◆ Заказани термин/годишњица је сигнализирана током телефонског позива.
- ◆ Слушалица је деактивирана у време заказаног термина/годишњице.

Сачувано је последњих 10 уноса. Икона  и број нових уноса су приказани на екрану. Последњи унос се приказује на врху листе.

За отварање листе: ▶ Тастер за поруке  ▶  Пропуштени аларми ▶ ОК






Или преко менија:  ▶  ▶ ОК ▶  Пропуштени аларми ▶ ОК

▶  По потреби прелистајте листу

Приказане су информације о заказаном термину/годишњици. Можете:

- ▶ Обрисати заказани термин/годишњицу: **Обриши**

Приказивање/мењање/брисање сачуваних заказаних термина

 ▶  ▶ ОК ▶  Календар ▶ ОК ▶  Одаберите жељени дан. ▶ ОК ▶ Приказана је листа заказаних термина. ▶  Одаберите жељени заказани термин.

- ▶ **Прикажи:** прикажите поставке заказаних термина, измените по потреби притиском на **Измени**.

Или:

- ▶ **Опције:** измените поставке или обришите заказане термине.
 - **Измени унос** ▶ ОК
 - **Обриши унос** ▶ ОК
 - **Активирај/Деактивирај** ▶ ОК
 - **Бриши све термине** ▶ ОК ▶ Потврдите упит помоћу **Да**.
Обрисани су сви заказани термини за **одабрани дан**.




Будилник

Предуслов: датум и време су подешени (→ Страна 9).

Можете да активирате/деактивирате и подесите будилник на следећи начин:

 ▶  ▶ ОК ▶ **Актив.:**  **Укљ./Иск.**

▶ Промена поставки:

- **Време:** подесите час и минут за време буђења (подешавање времена → Страна 9).
- **Јављање:**  **Сваког дана/Понедељак-петак**
- **Јачина звука:**  Јачина звука се може подесити у пет нивоа или "крешендо" (поступно појачавање јачине звука).
- **Мелодија:**  Одаберите звук звона за позив за буђење.

▶ Притисните дисплеј тастер **Сачувај**.

Када је будилник активиран, икона  и време буђења су приказани у стању мировања.

Аларм се сигнализира на дисплеју и одабраним звуком звона у максималном трајању од 60 секунди. Током позива, позив за буђење се сигнализира само кратким звуком.

Деактивирање позива за буђење/понављање након паузе (режим дремања)

Предуслов: оглашава се један позив за буђење.

▶ **Деактивирање до следећег позива за буђење:** притисните **Искљ.**

Или:


▶ **Режим дремања:**

Притисните **Дремање** или било који тастер. Позив за буђење се деактивира, а потом се понавља након 5 минута.

Или:

Немојте ништа притиснути. Позив за буђење се деактивира након 60 секунди, а потом се понавља након 5 минута. Након четвртог понављања позив за буђење се деактивира за 24 часа.

Пример

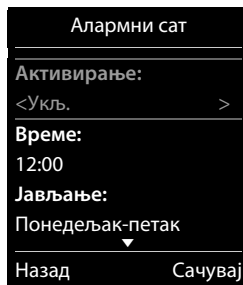

Беби аларм

Када је укључен беби аларм, сачувани број одредишта (интерни или екстерни) се позива чим у близини слушалице буде премашен дефинисани ниво буке. Позив надзора собе на екстерни број прекида се након отприлике 90 секунди.

У режиму беби аларма, долазни позиви се само сигнализирају на екрану (**без звона**). Позадинско осветљење екрана је смањено на 50 %. Тоновни упозорења су деактивирани. Сви тастери су закључани изузев дисплеј тастера као и притискања на средину управљачког тастера.

Можете дати одговор надзору собе употребом функције **Двосмер. разговор**. Деактивирајте/активирајте звучник слушалице употребом ове функције.

Ако прихватите долазни позив, режим беби аларма се искључује током трајања позива, али функција **остаје** активирана. Режим беби аларма се не деактивира искључивањем и поновним укључивањем слушалице.

Пажња

Осигурајте следеће:

- ◆ Слушалицу треба поставити од 1 до 2 метра од бебе. Микрофон се мора усмерити ка беби.
- ◆ Активирањем функције смањује се радно време слушалице. Ако је неопходно, ставите слушалицу у пуњач.
- ◆ Беби аларм је активиран 20 секунди након његовог укључивања.

Увек проверите функционалност приликом укључивања:


- ◆ Проверите осетљивост.
- ◆ Проверите везу ако преусмеравае надзор собе на екстерни број.
- ◆ Проверите да се на циљном броју није активирала телефонска секретарица.

Активирање/деактивирање и подешавање беби аларма

 ▶  ▶ ОК ▶  Надзор собе ▶ ОК

▶ Актив.:  Укљ./Иск.

▶ Подешавање беби аларма:


- Аларм на:  **Интерни** (најмање две слушалице у регистроване)/ **Спољни**

Ако је **Интерни** одабран:

▶ **Слушалица.:** притисните дисплеј тастер

Промени. ▶  Одаберите слушалицу. ▶ ОК

Ако је **Спољни** одабран:

▶ **Број:** унесите број директно или одаберите из телефонског именика (притисните дисплеј тастер ).


- **Двосмер. разговор:**  Укљ./Иск.

- **Осетљивост:**  **Висока/Ниска**

▶ **Сачувај**



Циљни број је приказан у стању мировања када је активиран надзор собе. Надзор собе деактивира се путем дисплеј тастера **Искљ.**.

Отказивање функције надзора собе

Отказивање током надзора собе: притисните .


Даљинско деактивирање беби аларма

Предуслови: позив функције надзора собе се преусмерава на број екстерног одредишта. Телефон примаоца позива подржава тонско бирање.

▶ Прихватите позив за надзор собе и притисните тастере  .

Позив је завршен. Беби аларм је деактивиран, а слушалица је у стању мировања.

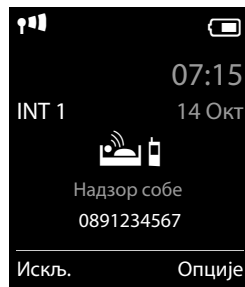

Беби аларм је активиран













Иконе на дисплеју

Иконе на статусној траци




У зависности од поставки и радног статуса вашег телефона, на статусној траци се приказују следеће иконе:




Икона	Значење
	Снага сигнала (Без зрачења искључено)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	Црвена: не постоји веза са базом
	Без зрачења активиран: бела, ако је Максим. домет укључен; зелена, ако је Максим. домет искључен
	Звук звона деактивиран
	Звук звона "бип" активиран
	Закључавање тастатуре

Бела, ако је **Максим. домет** укључен;
зелена, ако је **Максим. домет** искључен

Икона	Значење
	Стање напуњености батерије:
	Бела: напуњена преко 66%
	Бела: напуњена између 34% и 66%
	Бела: напуњена између 11% и 33%
	Црвена: напуњена мање од 11%
	Трепћућа црвена: батерија је скоро празна (преостало је отприлике 5 минута за разговор)
	Батерија се пуни (тренутно стање напуњености):
	0% - 10%
	11%-33%
	34% - 66%
	67% - 100%



Иконе менија



	Алармни сат
	Листе позива
	Говорна пошта

	Мрежне услуге
	Додатне функције
	Подешавања

Иконе на тастеру дисплеја

Следеће иконе означавају тренутну функцију тастера дисплеја у зависности од тренутне ситуације:

Икона	Поступак
	Поновно позивање последњег позваног броја
	Брисање текста

Икона	Поступак
	Отварање телефонског именика
	Копирајте број у телефонски именик

Иконе дисплеја за сигнализирање



Успостављање позива (одлазни позив)



Веза успостављена



Веза није успостављена/
веза је прекинута



Екстерни позив



Интерни позив



Позив за подсећање на годишњицу



Позив за подсећање на заказани термин



Будилник

Остале иконе дисплеја



Информације



(Безбедносни) упит



Молимо сачекајте...



Акција завршена (зелена)








Акција није успела (црвена)

Стабло менија

Отварање главног менија: притисните  док је телефон у стању мировања.

Напомена

Нису све функције описане у овом упутству за употребу доступне у свим земљама или код свих мрежних провајдера.

-  **Алармни сат** → Страна 32
-  **Листе позива** (у зависности од базе)
-  **Говорна пошта** (у зависности од базе)
-  **Мрежне услуге** (у зависности од базе)
-  **Додатне функције**

Календар	→ Страна 30
Надзор собе	→ Страна 32
Позив једним дод.	→ Страна 18
Пропуштени аларми	→ Страна 31

Подешавања

Датум/Време	→ Страна 9	
Подешавања звука	Јач. звука у слуш.	→ Страна 19
	Проф. слушалице	→ Страна 21
	Саветодав. тонови	→ Страна 23
	Звона (слушалица)	→ Страна 22
	(додатни подменији у зависности од базе)	
Екран	Чувар екрана	→ Страна 20
	Шема боја	→ Страна 21
	Позадинско освет.	→ Страна 21
Језик	→ Страна 20	
Регистрација	Пријави слушалицу → Страна 8 (додатни подменији у зависности од базе)	
Телефонија	Аутомат. одгов.	→ Страна 21
	Позивни бројеви	→ Страна 20
	(додатни подменији у зависности од базе)	
Систем	Ресетуј слушалицу → Страна 25 (додатни подменији у зависности од базе)	

Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком
www.gigaset.com/service



Након куповине вашег Gigaset телефона, молимо да га региструјете на www.gigaset.com/register

Ваш лични рачун корисничке подршке даје вам брз приступ вашим саветницима, онлине форуму и још много тога.



Посетите наше странице Корисничке подршке:

www.gigaset.com/service

Овде можете да нађете:

- ◆ Најчешће постављана питања
- ◆ Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- ◆ провера компатибилности



Обратите се нашем сервису за кориснике:

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

... путем емаила: www.gigaset.com/contact

... телефона:

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.



Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Питања и одговори

Ако имате нека питања у вези са употребом вашег телефона, предложена решења су доступна на наведеној Интернет адреси www.gigaset.com/service ▶ Често постављана питања ▶ Први кораци за отклањање проблема.

У доњој табели су наведени и кораци за отклањање проблема.

<p>Екран је празан.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Слушалица није активирана. ▶ Држите притиснутим тастер .2. Батерија је празна. ▶ Напуните или замените батерију (→ Страна 5).3. Активирано је закључавање тастера и дисплеја. ▶ Држите притиснутим тастер тараба .
<p>"Нема базе" трепери на екрану.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Слушалица је ван домета базе. ▶ Померите слушалицу ближе бази.2. База није активирана. ▶ Проверите адаптер напајања базе.3. Опсег базе је смањен јер је Максим. домет деактивиран. ▶ Активирајте Максим. домет (→ Страна 25) или смањите раздаљину између слушалице и базе.
<p>"Региструј слушалицу" или "Стави слушалицу у базу" трепери на екрану.</p> <p>Слушалица још увек није регистрована или је била одјављена због регистрације додатне слушалице (више од шест DECT регистрација).</p> <p>▶ Поново региструјте слушалицу (→ Страна 8).</p>
<p>Слушалица не звони.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Тон звона је деактивиран. ▶ Активирајте звук звона (→ Страна 22).2. Прослеђивање позива је подешено. ▶ Деактивирајте прослеђивање позива.3. Телефон не звони уколико је број позиватеља сакривен. ▶ Активирајте звук звона за анонимне позиве (→ Страна 23).4. Телефон не звони у одређеном периоду или за одређене бројеве. ▶ Проверите временску контролу за екстерне позиве (→ Страна 23).
<p>Саговорник не може да вас чује.</p> <p>Звук слушалице је утишан.</p> <p>▶ Поново активирајте микрофон (→ Страна 19).</p>

Број позиваоца није приказан.

1. **Идентификација долазног позива (CLI)** није омогућена позиваоцу.
 - ▶ **Позиваоц** треба да тражи од мрежног провајдера да обезбеди идентификацију долазног позива (CLI).
2. **Приказ долазног позива (CLIP)** није подржан од стране мрежног провајдера или вам није омогућен.
 - ▶ Приказ долазног позива (CLIP) је омогућен од стране мрежног провајдера.
3. Ваш телефон је повезан путем PABX или рутера са интегрисаним PABX (излазом) који не преноси све информације.
 - ▶ Поново подесите систем: накратко извучите утикач за напајање. Поново прикључите утикач и сачекајте да се уређај поново покрене.
 - ▶ Проверите подешавање на PABX-у и по потреби активирајте број телефона. Да бисте то учинили, тражите термине као што су CLIP, идентификација долазне линије, идентификација броја телефона, идентификација позициоца, итд. у корисничком упутству за систем или питајте произвођача система.

Чујете звук грешке током уноса путем тастатуре.

Радња није успела/неправилан унос.

- ▶ Поновите процес.
- Прочитајте текст на дисплеју и по потреби погледајте упутство за употребу.

Не можете да преслушате поруке у мрежном сандучету.

Ваш PABX је подешен на пулсно бирање.

- ▶ Подесите PABX на тонско бирање.

Одобрење

Овај уређај је намењен за употребу у Европском економском подручју и Швајцарској. Ако се користи у другим државама, прво мора добити државно овлашћење за државу где се намерава користити

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/ ЕЦ.

Копија Изјаве о усклађености је доступна на интернет адреси:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Изузимање од одговорности

Дислеј на вашој слушалици има резолуцију од 128 x 160 пиксела. Сваки пиксел се састоји од по три подпиксела (црвени, зелени, плави).

Могуће је да неки пиксел буде неправилно контролисан или да има одступање боја.

То је нормално и није разлог за рекламацију.

У следећој табели је приказан број грешака у пикселима које могу да се јаве, а да не представљају разлог за рекламацију.

Опис	Максимални број дозвољених грешака у пикселима
Обојени осветљени подпиксели	1
Тамни подпиксели	1
Укупан број обојених и тамних пиксела	1

Напомена

Знаци похабаности на дисплеју и самом кућишту су изузети из гаранције.

Животна средина

Наша изјава о заштити животне средине

Ми, Gigaset Communications GmbH, носимо друштвену одговорност и активно смо посвећени бољем свету. Наше идеје, технологије и акције служе људима, друштву и човековој околини. Циљ наших глобалних активности је да се обезбеде одрживи животни ресурси за човечанство. Ми смо посвећени одговорности за своје производе током целог њиховог века трајања. Утицај производа на човекову околину, укључујући њихову изравду, набавку, дистрибуцију, употребу, сервисирање и одлагање је већ вреднован током дизајна производа и процеса.

Даље информације о производима и процесима који не штете околини можете наћи на Интернету на адреси www.gigaset.com.

Систем управљања у складу са околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (животна средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17. фебруара 1994., од стране TV SD Management Service GmbH.

Одлагање



Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.

Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2002/96/ЕС.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Додатак

Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

Никада немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течношћу:

- 1** **Искључите напајање.**
- 2** **Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
- 3** Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4** Осушите све делове.
- 5** Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6** **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

Технички подаци

Батерије

Технологија: 2 x AAA NiMH

Напон: 1,2 V

Капацитет: 800 mAh

Време коришћења/пуњења слушалице

Време рада вашег Gigaset телефона зависи од капацитета и старости батерије те начина на који га употребљавате. (Сва дата времена су максимално могућа).

Време у приправности (часови) *	320 * 170 **
Време за разговор (часови)	14
Време рада за 1,5 час позива дневно (часови) *	130 * 100 **
Време пуњења на бази (часови)	8,5
Време пуњења на постољу за пуњење (часови)	7,5

* Без зрачења деактивирано, без позадинског осветљења екрана у стању мировања

** Без зрачења активирано, без позадинског осветљења екрана у стању мировања

Опште спецификације

DECT

DECT стандард	Подржан
GAP стандард	Подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Распон радио фреквенције	1880-1900 MHz
Дуплекс метод	Временски мултиплекс, оквирно трајање 10 ms
Фреквенција понављања импулса трансмисије	100 Hz
Трајање импулса трансмисије	370 μ s
Табела канала	1728 kHz
Битска брзина	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Дигитализација говора	32 kbit/s
Снага емитовања	10 mW средња снага по каналу, 250 mW импулсна снага
Домет	До 50 m унутар зграда, до 300 m на отвореном
Радни услови током употребе	+5 °C до +45 °C, 20 % до 75 % релативне влажности

Таблица знакова

Стандардни знакови

Притисните релевантни тастер приказани број пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>sa</small>	1									
2 <small>акс</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>оп</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>ин</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>ил</small>	j	k	l	5						
6 <small>мо</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>орс</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>твр</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>овоз</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>д.</small>	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Размак
- 2) Нови ред

Средња Европа

Притисните релевантни тастер приказани број пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 <small>sa</small>	1											
2 <small>акс</small>	a	b	c	2	q	ä	ä	á	â	ć	ç	č
3 <small>оп</small>	d	e	f	3	đ	đ	ę	ë	é	ě		
4 <small>ин</small>	g	h	i	4	í	î						
5 <small>ил</small>	j	k	l	5	ł	í	ł					
6 <small>мо</small>	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô		
7 <small>орс</small>	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	ş	
8 <small>твр</small>	t	u	v	8	t'	ť	ű	ű	ú	ű		
9 <small>овоз</small>	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0 <small>д.</small>	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

- 1) Размак
- 2) Нови ред

Индекс

А	
Адаптер напајања	3
Адресар, видети Телефонски именик	
Анонимни позиви искључени	23
Аутоматско прихватање позива	21
Б	
База	
подешавање	4
Базна станица	
промена поставки	20
Батерија	
дисплеј	1
икона	1
пуњење	6
стање напуњености	34
уметање	5
Беби аларм	32
Брзо бирање	24
Бројеви	
уношење	16
Бројеви хитних служби	
није могуће	3
Број	
копирање у телефонски именик	29
Будилник	32
В	
Велика/мала слова	16
Враћање на фабричко подешавање	25
Враћање фабричких подешавања	25
Време коришћења слушалице	42
Време пуњења слушалице	42
Временска контрола	
звук звона за екстерне позиве	23
Г	
Гаранција	40
Годишњица	27
приказивање пропуштених	31
Д	
Деактивирање	
надзор себе	33
Директно позивање	18
Дисплеј	
меморија телефонског именика	28
подешавање	20
подешавање позадинског	
осветљења	21
позадинско осветљење	21
порука мрежног сандучета	15
промена језика дисплеја	7
чувар екрана	20
шема боја	21
Дисплеј тастери	1, 14
додељивање	24
иконе	35
Додељивање бројчаног тастера	24
Додир са течностима	41
Домет	4
смањење	25
Е	
Екстерни позив	
пребацивање интерно	
(повезивање)	26
Екстерни позиви	
временска контрола	
за звук звона	23
Ж	
Животна средина	40

З	
Завршетак конференцијског позива	26
Заказани термин приказивање пропуштених	31
Закључавање/откључавање тастатуре	13
Заштита од позива	23
Заштита позива	23
Звук звона временска контрола за екстерне позиве	23
мелодија за интерне/екстерне позиве	22
промена	22
утишавање анонимних позива	23
Звук упозорења (звучни сигнал)	22
Звук упозорења, видети Звуци обавештења	
Звук, видети Звук звона	
Звуци звона	22
Звуци обавештења	23
Звучни сигнал (звук упозорења)	22
Звучник	18
И	
Изузимање од одговорности	39
Икона будилник	32
Иконе на тастерима дисплеја	35
приказивање нових порука	15
статусна трака	34
Иконе на дисплеју	34
Именик редослед уноса	27
чување уноса	27
Индикатор статуса напуњености	1
Интерни телефонирање	26
Интерни позив	26
позив на чекању	26
Интерни позив за консултације	26
Исправка погрешних уноса	16
Исправљање погрешних уноса	16
К	
Консултациони позив интерни	26
Конференцијски позив са три стране прекидање	26
Л	
Листа листа поновних позива	17
листа уноса	29
листе позива	29
одлазни позиви	29
прихваћени позиви	29
пропуштени позиви	29
слушалице	13
телефонска секретарица	15
Листе позива	29
Листе порука	29
Листе порука	15
отварање	15
М	
Мала/велика слова	16
Медицинска опрема	3
Мелодија звук звона за интерне/екстерне позиве	22
Меморија у телефонском именику	28
Мени отварање	13
стабло	36
Мере предострожности	3
Микрофон	1
О	
Обележени знакови	16
Одабир уноса из телефонског именика	28
Одлагање	40
Одобрење	39
Одржавање апарата	41
Опција "Не ометај" за позиве	23
Опције подешавања телефон	20
Отклањање проблема опште	38

П	
Питања и одговори	38
Повезивање слушалице	5, 10
Подешавање времена	9, 36
Подешавање датума	9, 36
Подешавање заказаних термина (календар)	30
Подешавање језика дисплеја	20
Позадинско осветљење, дисплеј	21
Позив	
екстерни	17
интерни	26
пребацивање (повезивање)	26
пребацивање	
интерно(повезивање)	26
прихватање	18
прихватање позива, аутоматски	21
Позив на чекању	
екстерни позив током интерног позива	26
интерни позив током екстерног позива	26
Позивање	
екстерни	17
из листе позива	17
интерни	26
користећи листу поновних позива ..	17
коришћење брзог бирања	24
са имеником	18
Позивни број	
подешавање локалног позивног броја	20
Помоћ	38
Помоћ и подршка корисницима	37
Постоље пуњача (слушалице)	
повезивање	4
подешавање	4
Почетак употребе	4
Преглед порука мрежног сандучета	15
Прекид позива/тастер за прекид позива	17
Пренос екстерног позива интерно	26
Прикази	
пропуштених заказаних термина/ годишњица	31
Промена	
језик дисплеја	7
Промена поставки	20
Промена поставки телефона	20
Пропуштен позив	29
Пропуштени заказани термини/ годишњице	31
Профил за ушне слушалице	21
Р	
Разговор без употребе руку	18
Регистрација слушалице	8
Ред контаката	27
Режим дремања (аларм)	32
Рођендан, видети Годишњица	
С	
Садржај паковања	4
Сигнални звук, видети Звуци обавештења	
Слање	
уноса телефонског именика на слушалицу	28
Слушалица	
враћање на фабричко подешавање	25
звучи упозорења	23
јачина звука ушне слушалице	19
јачине звука звучника	19
језик дисплеја	7, 20
коришћење више	26
коришћење као беби аларм	32
листа	13
повезивање постоља пуњача	4
подешавање	5, 20
позадинско осветљење дисплеја ..	21
пребацивање позива	26
промена поставки	20
се региструје	8
стање мировања	15
укључивање/искључивање	13
утишавање	19
чувар екрана	20
шема боја	21
Слушна помагала	3
Смањена јачина емитовања	25
Смањено зрачење	25
Снага поља	34
Стање мировања	
враћање на	15
Стање напуњености батерија	34
Статусна трака	1
иконе	34

Т	
Таблица знакова	43
Тастер	
додељивање функцији или броју	24
Тастер 1 (брзи приступ)	1
Тастери	
брзи приступ	1
дисплеј тастери	1, 14
прекид позива/тастер за прекид позива	17
тастер за крај позива	1
тастер за поновно позивање	1
тастер за поруке	1
тастер за прихватање позива	1
тастер за укључивање/ искључивање	1
тастер звездица	1
тастер тараба	1
управљачки тастер	1, 13
Телефон	
враћање на фабричко подешавање	25
подешавање	20
руковање	13
Телефонирање	
екстерни	17
интерни	26
прихватање позива	18
Телефонски именик	27
копирање броја из текста	29
отварање	13
слање на слушалицу	28
слање уноса/листе на слушалицу	28
Технички подаци	42
Течност	41
Тражење	
у именику	28

Индекс

У		Е	
Укључивање или искључивање		ECO DECT	25
микрофона (слушалице)	19	Ј	
Уношење посебних знакова	16	Јачина звука	
Уношење посебних слова	16	јачина звука за режим без употребе	
Уношење прегласа	16	руку/ушне слушалице	19
Уношење текста	16	Јачина звука код разговора без	
Управљање календаром	30	употребе руку	19
Управљачки тастер	1, 13	Јачина звука ушне слушалице	19
Утичица слушалице	10	Језик	
Утишавање слушалице	19	дисплеј	7
Ф		V	
Фабричка подешавања	25	VIP звук звона	27
Фабричко подешавање	25		
Ч			
Чување броја у именику	27		
Чувар екрана	20		
Ш			
Шема боја	21		

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.