

# Gigaset

## C620H

### Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasetts haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



# Übersicht Mobilteil













- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Statusleiste** ( → S. 35)  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten** ( → S. 14, → S. 25)
- 4 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (**kurz** drücken); zurück in Ruhezustand (**lang** drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand **lang** drücken)
- 5 **Babyphone-Taste** ( → S. 33)
- 6 **Nachrichten-Taste** ( → S. 15)  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;  
**blinkt**: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand **lang** drücken);  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung;  
Wahlpause eingeben (**lang** drücken)
- 8 **Mikrofon**
- 9 **R-Taste**  
Rückfrage (Flash) (**lang** drücken)
- 10 **Stern-Taste**  
im Ruhezustand: Klingeltöne ausschalten (**lang** drücken);  
bei bestehender Verbindung: umschalten Impulswahl/Tonwahl (**kurz** drücken);  
bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 11 **Anschlussbuchse für Headset** ( → S. 10)
- 12 **Taste 1**  
Netz-Anrufbeantworter anwählen (**lang** drücken)
- 13 **Anrufschutztaste** ( → S. 23)
- 14 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**  
angezeigte Nummer wählen;  
Gespräch annehmen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;  
Wahlwiederholungsliste öffnen (**kurz** drücken); Wählen einleiten (**lang** drücken);
- 15 **Steuer-Taste/Menü-Taste** ( → S. 13)

# Inhalt

---

Übersicht Mobilteil .....	1
Sicherheitshinweise .....	3
Inbetriebnahme .....	4
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung .....	12
Telefon kennen lernen .....	13
Telefonieren .....	17
Telefon einstellen .....	20
Telefon in Lieferzustand zurücksetzen .....	26
ECO DECT .....	26
Mehrere Mobilteile .....	27
Telefonbuch (Adressbuch) .....	28
Anrufliste .....	30
Kalender .....	31
Wecker .....	32
Babyphone .....	33
Display-Symbole .....	35
Menü-Übersicht .....	37
Kundenservice & Hilfe .....	39
Umwelt .....	44
Anhang .....	45
Index .....	48

## Sicherheitshinweise

	<p>Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.</p> <p>Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch <b>kein Notruf</b> abgesetzt werden.</p> <p>Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern <b>nicht</b> gewählt werden.</p>
	<p>Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.</p>
	<p>Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.</p>
	<p>Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.</p> <p>Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.</p>
	<p>Legen Sie nur <b>aufladbare Akkus</b> ein, die der <b>Spezifikation</b> entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.</p>
	<p>Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.</p>
	<p>Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.</p>
	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p>
	<p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtone oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.</p>
	<p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p>

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ ein Mobilteil,
- ◆ eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Gürtelclip,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

## Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


- ▶ Stellen Sie die Ladeschale auf eine ebene, rutschfeste Unterlage.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

### Hinweise

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich, wenn **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.

## Ladeschale anschließen

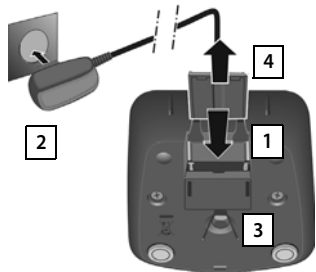

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen [1].
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken [2].

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:

- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf [3] drücken und Stecker abziehen [4].

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Akku einlegen und Akkudeckel schließen

#### Achtung


Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 46) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (Einlege- richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel zuerst oben einsetzen **1**.
- ▶ Danach Deckel zudrücken **2**, bis er einrastet.

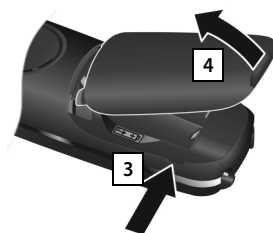


Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um die Akkus zu wechseln:

- ▶ In die Ausparung seitlich am Deckel greifen **3** und Deckel nach oben ziehen **4**.

### Gürtelclip

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

- ◆ **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ◆ **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips, schieben den Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.

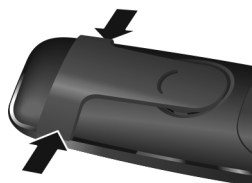

### Akkus laden

Die Akkus werden teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie sie vor der Benutzung vollständig auf. (Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol ⚡ im Display erlischt.)

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **11,5 Stunden** in die Ladeschale.



#### Hinweise

- ◆ Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.




## Display-Sprache ändern

Die Displaysprache können Sie über das Menü

 ▶  ▶ OK ▶  Sprache ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ **Auswahl**

oder, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist, wie folgt ändern:

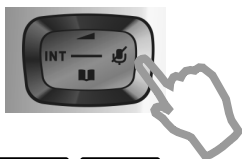



- ▶ Drücken Sie auf den rechten Rand der Steuer-Taste.
- ▶ Drücken Sie die Tasten **9 WXYZ** und **5 JKL** **langsam** nacheinander.

### Beispiel



Das Display zur Spracheinstellung erscheint. Die eingestellte Sprache (z. B. Englisch) ist ausgewählt.

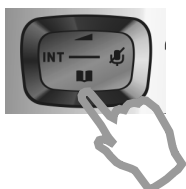

- ▶ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste  ...

### Beispiel




... bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. Französisch.

- ▶ Drücken Sie auf die **rechte** Taste direkt unter dem Display, um die Sprache auszuwählen.

### Beispiel



Die Auswahl wird mit  angezeigt.

- ▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

### Mobilteil anmelden

Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig.

◆ **Mobilteil an Basis Gigaset C620-C620A automatisch anmelden:**

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil in die Basis.

Falls die automatische Anmeldung nicht funktionieren sollte, melden Sie das Mobilteil manuell an.

◆ **Mobilteil manuell anmelden:**

Die Anmeldung müssen Sie **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil einleiten. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

- ▶ **An der Basis:** Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.
- ▶ **Am Mobilteil** auf die Display-Taste **Anmelden** drücken.

Oder:

 ▶  ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ OK

Im Display wird **Anmeldebereite Basis wird gesucht** angezeigt. Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- ▶ Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**). ▶ OK

Display-Anzeige während der Anmeldung: **Mobilteil wird angemeldet**


Display-Anzeige nach erfolgreicher Anmeldung: **Mobilteil angemeldet**

Ihr Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Wie Sie Ihr Mobilteil an mehreren Basen nutzen und wie Sie Ihr Mobilteil abmelden, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.




## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

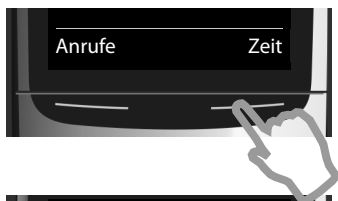

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen. (Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü:


▶ ▶ OK ▶ Datum und Uhrzeit ▶ OK)

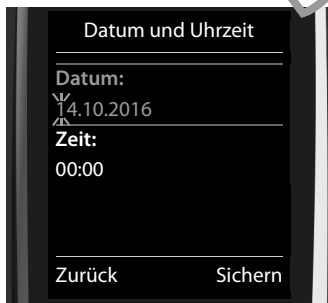

Im Display wird das Untermenü **Datum und Uhrzeit** angezeigt.

- ▶ Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z. B.

für den 14.10.2016.

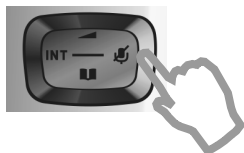


Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie **rechts** oder **links** auf die Steuer-Taste.



- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuer-Taste, um zum Eingabefeld für die Uhrzeit zu springen.
- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B. für 07:15 Uhr. Ändern Sie ggf. mit der Steuer-Taste die Eingabeposition.
- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Sichern**, um die Eingaben zu speichern.



Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.

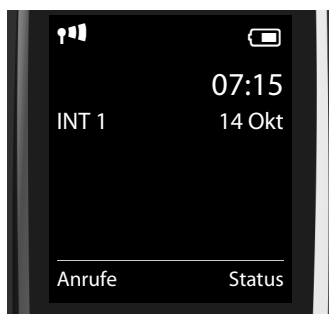

Sie kehren automatisch in den Ruhezustand zurück.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

## Headset anschließen



Sie können ein Headset mit 2,5 mm Klinenstecker anschließen. Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Was möchten Sie als nächstes tun?

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme können Sie sofort telefonieren, Ihr Gigaset an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen oder sich zunächst mit der Bedienung vertraut machen.

---

### Klingeltöne einstellen

Ordnen Sie internen, externen Anrufen, Erinnerungsruf (→ S. 22), Weckruf (→ S. 32) und bestimmten Anrufern (→ S. 28) eigene Melodien zu.

---

### Schützen Sie sich vor unerwünschten Anrufen

Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es bei anonymen Anrufen nicht klingelt oder nutzen Sie die Zeitsteuerung (→ S. 23). Nutzen Sie die Sperrliste, um keine Anrufe von unerwünschten Nummern zu erhalten (→ S. 24).

---

### Vorhandene Gigaset Mobilteile anmelden und Telefonbuch übernehmen

Nutzen Sie vorhandene Mobilteile weiterhin zum Telefonieren an Ihrer neuen Basis. Übertragen Sie Telefonbucheinträge dieser Mobilteile an Ihr neues Mobilteil (→ S. 29).

---

### ECO DECT-Einstellungen vornehmen

Verringern Sie die Funkleistung (Strahlung) Ihres Telefons (→ S. 26).












---

**Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 40) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 39).**

## Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

---

Die Tasten Ihres Gigaset Mobilteils werden in dieser Bedienungsanleitung wie folgt dargestellt:

 /  / 	Abheben-Taste / Menü-Taste / Auflegen-Taste
 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
 / 	Stern-Taste / Raute-Taste
 /  /  / 	Nachrichten-Taste / R-Taste / Anrufschatz-Taste / Babyphone-Taste










Übersicht der Display-Symbole (→ S. 35).

### Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung:


 ▶  ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (☑ = ein)

Das müssen Sie tun:

- ▶ : Im Ruhezustand **rechts** auf die Steuer-Taste drücken, das Hauptmenü wird geöffnet.
- ▶ : Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
- ▶ **OK**: Display-Taste **OK** oder mittig auf die Steuer-Taste  drücken, das Untermenü **Einstellungen** wird geöffnet.
- ▶  **Telefonie**: Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag **Telefonie** blättern.
- ▶ **OK**: Display-Taste **OK** oder mittig auf die Steuer-Taste  drücken, das Untermenü **Telefonie** wird geöffnet.
- ▶ **Auto-Rufannahm.**: Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme ist ausgewählt.
- ▶ **Ändern** (☑ = ein): Display-Taste **Ändern** oder mittig auf die Steuer-Taste  drücken, die Funktion wird abwechselnd ein- und ausgeschaltet (☑ = eingeschaltet, ☐ = ausgeschaltet).


# Telefon kennen lernen

## Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste , um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.


## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Drücken Sie bei eingeschalteter Sperre eine Taste, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

- ▶ Taste  lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.






## Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.






Die Steuer-Taste dient zum Navigieren innerhalb der Menüs und Eingabefelder. Im Ruhezustand bzw. während eines externen Gesprächs hat sie noch folgende Funktionen:

### Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  oder  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke (→ S. 19) des Mobilteils aufrufen.

### Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

### Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste

Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

- ◆ **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- ◆ **In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Auswahl** oder **Ändern**.

#### Hinweis


In dieser Anleitung wird das Öffnen des Hauptmenüs durch Rechtsdrücken der Steuer-Taste und die Bestätigung von Funktionen durch Drücken der entsprechenden Display-Taste dargestellt. Sie können statt dessen jedoch auch die Steuer-Taste mittig drücken.

### Display-Tasten

Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 25).

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.

Beispiel

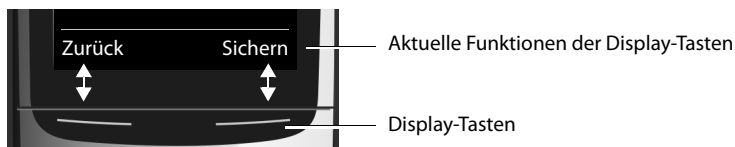

Einige wichtige Display-Tasten sind:

**Optionen** Ein situationsabhängiges Menü öffnen.

**OK** Auswahl bestätigen.

**Zurück** Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.


**Sichern** Eingabe speichern.

Übersicht über Symbole auf den Display-Tasten (→ S. 36).

### Menü-Führung


Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 37.


#### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts**  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion wird farbig markiert und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Zurück zum Ruhezustand: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

Beispiel





## Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste (↶) zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Zurück zur vorherigen Menü-Ebene: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste (☎) **kurz** drücken.

## Zurück in den Ruhezustand

Aus einem beliebigen Menü:

- ▶ Auflegen-Taste (☎) **lang** drücken.

Oder:

- ▶ Wenn Sie keine Taste drücken: Nach etwa 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Beispiel




## Nachrichtenlisten

Erhalten Sie Nachrichten, werden diese in Nachrichtenlisten gespeichert. Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweis. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste. Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt.

Neue Nachrichten vorhanden:

- ◆ auf dem Anrufbeantworter (basisabhängig)/Netz-Anrufbeantworter
- ◆ in der Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ in der SMS-Liste (basisabhängig)
- ◆ in der Liste der entgangenen Termine

Beispiel

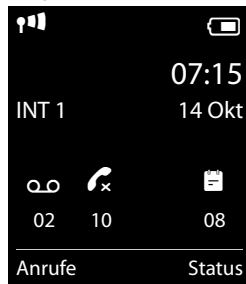

Die Nachrichtenlisten rufen Sie durch Drücken der Nachrichten-Taste (☑) auf. Sie können auf folgende Nachrichtenlisten zugreifen:

- ◆ **Anrufbeantw.:** Anrufbeantworterliste (basisabhängig)
- ◆ **Netz-AB:** Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon gespeichert ist
- ◆ **SMS Allgemein:** SMS-Eingangsliste (basisabhängig)
- ◆ **Entg. Anrufe:** Liste der entgangenen Anrufe (siehe „Anrufliste“ → S. 30)
- ◆ **Entg. Termine:** Liste der entgangenen Termine

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

**Liste öffnen:** (☑) Gewünschte Liste auswählen. ▶ **OK**

**Ausnahme:** Wählen Sie den **Netz-Anrufbeantworter** aus, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt. Am Display wird keine Liste geöffnet.

## Nummern und Text eingeben

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z. B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), ist das erste Feld automatisch aktiviert. Die nachfolgenden Felder müssen Sie durch Navigieren mit der Steuer-Taste (↔) aktivieren. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.

Neuer Eintrag

Vorname:

Nachname:

Tel. (Privat):

Abc

< C Sichern

### Falscheingaben korrigieren

- ◆ **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: **kurz** auf die Display-Taste **<C** drücken.
- ◆ **Worte** vor der Schreibmarke löschen: **lang** auf die Display-Taste **<C** drücken.

### Text eingeben


- ◆ **Buchstaben/Zeichen:** Jeder Taste zwischen **[0 B]** und **[9 abc]** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Die Zeichen werden nach Tastendruck in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste mehrmals kurz hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.
- ◆ **Schreibmarke versetzen:** Die Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt. Sie können die Schreibmarke versetzen, indem Sie auf die Steuer-Taste (↔), in mehrzeiligen Feldern auch auf (↔) drücken.
- ◆ **Klein-, Groß- und Ziffernschreibung:** Drücken Sie auf die Raute-Taste **[#↔]**, um zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung für den **folgenden Buchstaben** zu wechseln. Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- ◆ **Sonderzeichen:** Drücken Sie auf die Stern-Taste **[\*↔]**, um die Tabelle mit Sonderzeichen zu öffnen. Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Zeichen und drücken Sie die Display-Taste **Einfügen**, um es einzufügen.
- ◆ **Sonderbuchstaben:** Umlaute oder andere markierte/diakritische Zeichen geben Sie ein, indem Sie die jeweilige Buchstaben-Taste mehrfach drücken, siehe Zeichensatztabellen → S. 47.


# Telefonieren

## Extern anrufen

- ▶ Nummer eingeben, Abheben-Taste  **kurz** drücken.




Oder:

- ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken, Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

## Mit Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Sie können sie ähnlich wie die Nachrichtenlisten Ihres Telefons verwalten (→ S. 15).



- ▶ **Kurz** Abheben-Taste  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
- ▶  Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste  drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens zugehörige Nummer anzeigen lassen: Display-Taste **Ansehen** drücken.






## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten:

- ▶ Wahlwiederholungsliste öffnen. ▶  Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**


Folgende Funktionen können Sie auswählen:

- ◆ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**  
Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 28) übernehmen.
- ◆ **Nummer verwenden** ▶ **OK**  
Nummer ins Display übernehmen und ändern oder ergänzen, dann mit  wählen oder mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern.
- ◆ **Eintrag löschen** ▶ **OK**  
Ausgewählten Eintrag löschen.
- ◆ **Liste löschen** ▶ **OK**  
Alle Einträge löschen.

## Aus der Anrufliste wählen

-  ▶  ▶ **OK** ▶  Liste auswählen. ▶ **OK**
- ▶  Eintrag auswählen. ▶ 
- ▶ Die Nummer wird gewählt.

### Hinweise

- ◆ Sie können die Anrufliste auch über die Display-Taste **Anrufe** aufrufen. Dazu müssen Sie eine Display-Taste entsprechend belegen (→ S. 25).
- ◆ Die Liste **Entgangene Anrufe** können Sie auch über die Nachrichten-Taste  öffnen.

Beispiel



### Mit Telefonbuch wählen

- ☎ oder ☎ ▶ ☎ ▶ OK
- ▶ ☎ Eintrag auswählen. ▶ ☎
- ▶ Falls mehrere Nummern eingetragen sind: Mit ☎ Nummer auswählen und Abheben-Taste ☎ oder OK drücken.
- ▶ Die Nummer wird gewählt.

### Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste eine bestimmte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

☎ ▶ ☎ ▶ OK

- ▶ **Aktivierung:** ☎ Ein / Aus
- ▶ **Ruf an:** Nummer eingeben oder ändern, die angerufen werden soll.
- ▶ **Sichern**

Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste ☎, um das Wählen abzubrechen.

#### Direktruf-Modus beenden:

- ▶ Display-Taste **Aus** drücken. ▶ Taste ☎ lang drücken.
- Oder:
- ▶ Taste ☎ lang drücken.

### Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf ☎ drücken.
- ▶ Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ S. 21), Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

### Freisprechen

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.



- ▶ Auf ☎ drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Taste ☎ beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

## Gesprächslautstärke ändern

- ◆ Einstellung **über das Menü**:

 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK

▶ **Hörer:**  Lautstärke in 5 Stufen für Hörer und Headset einstellen.

▶ **Freisprechen:**  Lautstärke in 5 Stufen einstellen.

▶ **Sichern**


- ◆ Einstellung **während eines Gesprächs** für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset):

▶ Steuer-Taste  ▶  drücken.

▶ Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken. Das Display wechselt wieder zur vorherigen Anzeige.

## Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf  drücken.

## Telefon einstellen

Mobilteil und Basis sind voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Die Einstellungen können Sie entweder während eines Gesprächs oder im Ruhezustand über das Menü **Einstellungen** vornehmen.

### Display-Sprache ändern


- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗨 Sprache ▶ OK ▶ 🗨 Sprache auswählen
- ▶ Auswahl (● = ausgewählt)

### Eigene Landes- und Ortsvorwahl einstellen

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) ist es notwendig, dass Ihre Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert ist. Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt. Beachten Sie die Aufteilung in Präfix und restliche Vorwahlnummer.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Telefonie ▶ OK
- ▶ 📞 Vorwahlnummern ▶ OK ▶ 📞 Zum Eingabefeld navigieren, ggf. mit <C> Ziffer löschen ▶ Ziffern eingeben
- ▶ Sichern

#### Beispiel

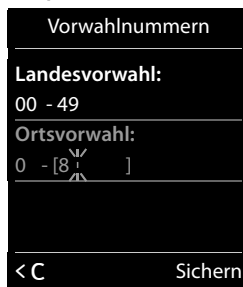

### Display des Mobilteils einstellen

#### Screensaver einstellen

Sie können für die Anzeige im Ruhezustand einen Screensaver definieren. Zur Auswahl stehen Analoguhr/Digitaluhr/Bild.

Um das Ruhe-Display wieder anzuzeigen, **kurz** auf 📞 drücken.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Display ▶ OK
- ▶ Screensaver (✓ = eingeschaltet) ▶ Ändern
  - ▶ Aktivierung: 📞 Ein / Aus
  - ▶ Auswahl:
    - 📞 Digitaluhr / Analoguhr / [Bilder]
    - Oder:
      - ▶ Ansehen (Screensaver ansehen)
      - ▶ 📞 Screensaver auswählen ▶ OK
- ▶ Sichern

#### Beispiel



#### Farbschema einstellen

Sie können sich das Display mit schwarzem oder mit hellem Hintergrund anzeigen lassen.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Display ▶ OK ▶ 📞 Farbschema ▶ OK
- ▶ 📞 Farbschema 1 / Farbschema 2 ▶ Auswahl (● = ausgewählt)

## Display-Beleuchtung einstellen

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Display-Beleuchtung für den Ruhezustand gezielt ein- oder auszuschalten:

 ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Beleuchtung ▶ OK

In Ladeschale:  Ein / Aus

Außerh. Ladeschale:  Ein / Aus

▶ Sichern


### Hinweis

Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald Sie es aus der Ladeschale nehmen.

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶ Auto-Rufannahm. ▶ Ändern  = ein

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

## Freisprech-/Hörerprofil einstellen

Sie können verschiedene Profile für das **Freisprechen** und den **Hörer** einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Ihnen am angenehmsten ist.

 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Hörer-Profil/Freisprechprofile ▶ OK  
▶  Profil auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)

**Freisprechprofile:** Profil 1 ... Profil 4. Voreingestellt ist **Profil 1**.

**Hörer-Profile:** Hoch und Tief. Voreingestellt ist **Tief**.

## Klingeltöne des Mobilteils einstellen

### Klingelton-Lautstärke einstellen

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Töne und Signale ▶ OK
- ☰ ▶ 📞 ▶ Klingeltöne (Mobil.) ▶ OK ▶ Lautstärke ▶ OK

#### ▶ Für interne Anrufe und Termine:

- ☑ Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) für interne Anrufe und Jahrestage einstellen.

#### ▶ Für externe Anrufe:

- ☑ Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) für externe Anrufe einstellen.

#### ▶ Sichern

### Beispiel



### Klingelmelodie einstellen

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ 📞 ▶ Klingeltöne (Mobil.) ▶ OK
- ☰ ▶ 📞 ▶ Melodien ▶ OK

#### ▶ Für interne Anrufe: ☑ Klingelton/Melodie für interne Anrufe und Jahrestage einstellen.

#### ▶ Für externe Anrufe: ☑ Klingelton/Melodie für externe Anrufe einstellen.

#### ▶ Sichern

### Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton **auf Dauer** ein-/ausschalten: Stern-Taste **[\*] [0]** lang drücken.

In der Statuszeile erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton **[X]**.

Klingelton für den **aktuellen Anruf** ausschalten: **Ruf aus** oder **[📞]** drücken.

### Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten.

Stern-Taste **[\*] [0]** lang drücken und **innerhalb von 3 Sekunden** ▶ **Beep**.

In der Statuszeile erscheint bei eingeschaltetem Aufmerksamkeitston **[🔔]**.

Mit **lang** drücken der Stern-Taste **[\*] [0]** den Aufmerksamkeitston wieder ausschalten.

### Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ 📞 ▶ Hinweistöne ▶ OK

#### ▶ Tastenklick: ☑ Ein / Aus

Ton bei Tastendruck.

#### ▶ Bestätigungen: ☑ Ein / Aus

Bestätigungs-/Fehlertön nach Eingaben, Hinweistön beim Eintreffen neuer Nachricht.


#### ▶ Akkuten: ☑ Ein / Aus

Warnton bei Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden). Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

#### ▶ Sichern



## Schutz vor unerwünschten Anrufen

Sie rufen das Menü über die Anrufschutz-Taste  auf (→ S. 1).


### Zeitsteuerung für externe Anrufe

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht oder in verringerter Lautstärke klingeln soll.

 ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **Ändern**

▶ **Aktivierung** (✓ = Funktion eingeschaltet) ▶ **Ändern**

▶ **Aktivierung:**


 **Aus:** Zeitsteuerung deaktiviert.


oder

 **Nicht klingeln:**

▶ **Zeit Von: / Bis:** eingeben, in der Ihr Telefon nicht klingeln soll. Eingehende Anrufe werden nur im Display angezeigt.

oder

 **Leise klingeln:**


▶ **Leise Klingellautst.:** mit  einstellen und **Zeit Von: / Bis:** eingeben, in der Ihr Telefon in der eingestellten Lautstärke klingeln soll.

▶ **Sichern**

Sie können aus dem Telefonbuch eine Liste von 15 max. Anrufern erstellen, bei denen Ihr Telefon auch im Ruhezeitraum in normaler Lautstärke klingelt:



 ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **Ändern** ▶ **VIP-Anrufer** ▶ **OK** ▶ Liste wird angezeigt

◆ **Eintrag hinzufügen:** Display-Taste **Neu** drücken. ▶  Eintrag aus Telefonbuch auswählen.  
▶ **OK**


◆ **Eintrag löschen:**  Eintrag auswählen ▶ Display-Taste **Löschen** drücken.

### Ruhe vor anonymen Anrufen


Sie können einstellen, dass Ihr Telefon anonyme Anrufe (der Anrufer hat die Rufnummerübertragung aktiv unterdrückt) nicht signalisiert oder nur im Display anzeigt. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile und die Basis.

 ▶  **Anonyme Anrufe** (✓ = Funktion eingeschaltet) ▶ **OK**


▶ **Schutzmodus:**

 **Kein Schutz:** Anonyme Anrufe werden genau so wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert.

oder

 **Nicht klingeln:** Ihr Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.

oder

 **Anruf Sperre:** Ihr Telefon klingelt nicht und der eingehende Anruf wird im Display nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

▶ **Sichern**

### Beispiel



### Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert.

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile und die Basis.

### Sperrliste bearbeiten

 ▶  **Sperrliste** (✓ = Funktion eingeschaltet) ▶ **Ändern** ▶ **Gesperpte Nummern**

▶ **Neu** ▶ Nummer eingeben. ▶ **OK**


Oder:

▶ **Löschen**: Eintrag löschen.


### Sperrliste aktivieren/deaktivieren

 ▶  **Sperrliste** (✓ = Funktion eingeschaltet) ▶ **Ändern** ▶  **Schutzmodus** ▶ **OK**


▶ **Schutzmodus**:

▶  **Kein Schutz**: Anrufe von Nummern aus der Sperrliste werden genau so wie andere Anrufe signalisiert.

oder

▶  **Nicht klingeln**: Ihr Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.


oder

▶  **Anrufsperr**: Ihr Telefon klingelt nicht und der eingehende Anruf wird im Display nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

▶ **Sichern**

### Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

▶ Anrufliste öffnen. ▶  Eintrag auswählen (entgangenen oder angenommenen Anruf).

▶ **Optionen** ▶  **Nr. in Sperrliste** ▶ **OK**

### Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Die **Ziffern-Tasten**  bis  können Sie mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegen.

Die linke und rechte **Display-Taste** ist mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 25).

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

### Ziffern-Tasten belegen

**Voraussetzung**: Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken.

Oder:

Ziffern-Taste **kurz** drücken. ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken.

▶ Das Telefonbuch wird geöffnet. ▶  Eintrag auswählen. ▶ **OK**

Der Eintrag ist auf der entsprechenden Ziffern-Taste gespeichert.

#### Hinweis

Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

## Nummer wählen/Belegung ändern

**Voraussetzung:** Die Ziffern-Taste ist mit einer Nummer belegt.

Im Ruhezustand des Mobilteils

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken: Die Nummer wird sofort gewählt.

Oder:


▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken: Linke Display-Taste mit Nummer/Name (ggf. abgekürzt) drücken, um die Nummer zu wählen.

Oder:

Display-Taste **Ändern** drücken, um die Ziffern-Taste anders zu belegen oder

Display-Taste **Ohne Fkt.** drücken, um die Belegung zu löschen.

## Display-Tasten belegen

▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken. ▶ Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK**

Wählen Sie aus folgenden Funktionen aus:

<b>Status</b>	Status-Zentrum aufrufen (ein-/ausschalten von: Wecker und basisabhängig Max. Reichweite, Strahlungsfrei, Anrufbeantworter).
<b>Babyphone</b>	Babyphone einstellen und einschalten (→ S. 33).
<b>Wecker</b>	Wecker einstellen und einschalten (→ S. 32).
<b>Kalender</b>	Kalender aufrufen (→ S. 31).
<b>Direktruf</b>	Direktruf einstellen (→ S. 18).
<b>Wahlwiederholung</b>	Wahlwiederholungsliste anzeigen (→ S. 17).
<b>Mehr Funktionen...</b>	Sie können weitere Funktionen auswählen:
<b>Anruflisten</b>	Anrufliste anzeigen (→ S. 30).
<b>SMS</b>	SMS-Menü aufrufen (basisabhängig).

## Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

---

Sie können individuelle Änderungen an den Mobilteil-Einstellungen zurücksetzen.

Vom Zurücksetzen **nicht** betroffen sind:

- ◆ Datum und Uhrzeit,
- ◆ Anmeldungen der Mobilteile an der Basis sowie die aktuelle Auswahl der Basis,
- ◆ Einträge im Kalender und Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste.

Beim Zurücksetzen des Mobilteils (**Mobilteil-Reset**) werden die Audio- und Display-Einstellungen gelöscht.

### Mobilteil zurücksetzen

 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Mobilteil-Reset ▶ OK ▶ Sicherheitsabfrage mit Ja beantworten

**ECO DECT**



---

ECO DECT steht für geringen Stromverbrauch und reduzierte Funkleistung.

### Reduzierung der Strahlung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Strahlung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie die Funktionen




- ◆ **Max. Reichweite** ausschalten,
- ◆ **Strahlungsfrei** einschalten.

Zu weiteren Details lesen Sie bitte die Anleitung Ihrer Basis.

## Mehrere Mobilteile

### Intern anrufen



Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.


 (**kurz drücken**) ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert. ▶  Ggf. Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) aus der Liste auswählen. ▶ 

**Lang drücken** von  startet sofort einen Ruf an **alle** angemeldeten Mobilteile.

### Intern rückfragen / Intern weitergeben

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und möchten das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.


 ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. ▶ Falls mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, ein Mobilteil oder **An alle** auswählen. ▶  oder **OK**

**Rücksprache halten:** Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer und kehren zu Ihrem externen Gespräch zurück: ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**

**Externes Gespräch weitergeben:** Sie haben zwei Möglichkeiten, das Gespräch zu übergeben:

- ▶ Sie warten, bis sich der angerufene Teilnehmer meldet, und legen dann auf:  
Auflegen-Taste  drücken.



Oder:


- ▶ Sie legen auf, bevor sich der Teilnehmer meldet: Auflegen-Taste  drücken.

Sollte sich der angerufene Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen, beenden Sie die Rückfrage mit **Beenden**.

### Makeln / Konferenz aufbauen


Sie führen ein Gespräch, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- ▶ **Makeln:** Sie können mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- ▶ **3er-Konferenz aufbauen:** Auf **Konfer.** drücken.  
**Konferenz beenden:** Auf **Einzeln** drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Sie können wieder mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt.

### Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines internen Gesprächs einen externen Anruf, hören Sie einen Anklopfon. Wird die Rufnummer übertragen, sehen Sie die Nummer oder den Namen des Anrufers auf dem Display.

- ▶ Anruf abweisen: ▶ Display-Taste **Abweisen** drücken.
- ▶ Anruf annehmen: ▶ Display-Taste **Abheben** drücken. Sie sprechen mit dem neuen Anrufer. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.  
**Aktuelles Gespräch beenden und zum gehaltenen Gespräch zurückkehren:**  
▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**.

## Telefonbuch (Adressbuch)

In einem **Telefonbucheintrag** speichern Sie Vor- und Nachnamen, bis zu drei Nummern, Jahrestage mit Signalisierung, Anrufer-Melodie und E-Mail Adressen.



Das Telefonbuch (mit bis zu 250 Einträgen) erstellen Sie individuell für jedes Ihrer Mobilteile. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 29).

### Länge der Einträge



3 Nummern: je max. 32 Ziffern  
Vorname und Nachname: je max. 16 Zeichen

## Telefonbucheinträge verwalten

### Telefonbuch öffnen


Drücken Sie im Ruhezustand die Taste  oder  ▶ **OK** oder situationsabhängig die Display-Taste .

### Neuen Eintrag erstellen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK**
- ▶ Zwischen den Eingabefeldern mit  wechseln und die entsprechende Komponente des Eintrags eingeben (Namen, Nummern, Jahrestag, Klingelton, E-Mail). Navigieren Sie ggf. nach unten, um weitere Komponenten anzuzeigen.
- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben.

Beispiel



Neuer Eintrag



Vorname:  
Robert

Nachname:



Tel. (Privat):  
Abc

< C      Sichern

### Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen.
  - ▶ **Ansehen** ▶ Alle Komponenten des Eintrags anzeigen. ▶ **Ändern**
- Oder:
- ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK**

### Eintrag löschen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**

## Reihenfolge der Telefonbucheinträge festlegen

Sie können festlegen, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen.

▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶ Auf **Nachname zuerst** oder **Vorname zuerst** drücken.

Wurde kein Name eingegeben, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:



Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

## Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen


▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶  **Speicherplatz** ▶ **OK**

## Telefonbucheintrag auswählen, im Telefonbuch suchen

▶ Telefonbuch öffnen.

▶ Bis zu dem gesuchten Namen mit  blättern. **Lang** drücken auf  blättert kontinuierlich nach oben oder unten durch das Telefonbuch.

Oder:

▶ Die Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) mit der Tastatur eingeben. Die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesen Buchstaben beginnt. Ggf. bis zum gewünschten Eintrag mit  weiterblättern.

## Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.





Sie können das ganze Telefonbuch, einen einzelnen Eintrag oder mehrere einzelne Einträge übertragen.

### Hinweise





- ◆ Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
- ◆ Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.
- ◆ Bei Übertragung eines Eintrags zwischen zwei vCard-Mobilteilen:  
Existiert beim Empfänger mit dem Namen noch kein Eintrag, wird ein neuer Eintrag erzeugt.  
Existiert bereits ein Eintrag mit dem Namen, wird dieser Eintrag um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.
- ◆ Ist der Empfänger kein vCard-Mobilteil: Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.
- ◆ Ihr Mobilteil empfängt Einträge von einem Nicht-vCard-Mobilteil: Einträge mit bereits gespeicherten Nummern werden verworfen, andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.

## Anrufliste






### Einzelne Einträge übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶  Empfänger-Mobilteil auswählen.
- ▶ **OK**

### Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶  Empfänger-Mobilteil auswählen. ▶ **OK**

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

- ▶ Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.
- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch.** ▶ **OK**
  - ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶  Nummertyp auswählen. ▶ **OK**
    - ▶ Eintrag vervollständigen. ▶ **OK**
  - Oder:
    - ▶  Eintrag auswählen. ▶ **OK** ▶  Nummertyp auswählen. ▶ **OK**
      - ▶ Nummer wird eingetragen oder bestehende Nummer überschrieben (Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten).
- ▶ **Sichern**

## Anrufliste








Ihr Telefon speichert Anrufe in verschiedenen Listen. Listen öffnen:

- ◆ **Liste der entgangenen Anrufe:** Nachrichten-Taste  ▶  **Entg. Anrufe:** ▶ **OK**
- ◆ **Listenauswahl:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Liste auswählen. ▶ **OK**

In der Anrufliste werden die jeweils letzten 20 Einträge angezeigt.

### Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- ◆ Die Listenart (in der Kopfzeile)
- ◆ Symbol für die Art des Eintrags:
  -  (Entgangene Anrufe),  (Angenomm. Anrufe),
  -  (Abgehende Anrufe)
- ◆ Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( Tel. (Privat),  Tel. (Büro),  Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)
- ▶  Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶ **Ansehen:** Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt, z. B. bei Anzeige eines Namens die zugehörige Nummer.
- ▶ **Optionen:** Sie können den Eintrag löschen oder die Nummer ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 30).

**Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen:**

- ▶  Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste  drücken.

Beispiel





# Kalender


Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Mai 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Zurück						OK

## Termin im Kalender speichern


**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 9).

  **OK** **Kalender** **OK**  Den  
gewünschten Tag auswählen. **OK**

- ◆ Bereits gespeicherte Termine werden angezeigt.  
Mit **<Neuer Eintrag>** **OK** öffnen sich das Fenster für die Eingabe eines weiteren Termins.
- ◆ Sind noch keine Termine eingetragen, öffnet sich sofort das Fenster für die Dateneingabe des neuen Termins.

**Aktivierung:**  **Ein / Aus**

Folgende Angaben sind möglich:

- ◆ **Datum:** Der ausgewählte Tag ist voreingestellt. Zum Ändern neues Datum eingeben.
  - ◆ **Zeit:** Zeitpunkt (Stunde und Minute) des Termins.
  - ◆ **Text:** Terminname (z. B. Abendessen, Meeting).
  - ◆ **Signal:**  Melodie des Erinnerungssignals auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren.
- ▶ **Speichern**

## Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

**Sie können den Erinnerungsruf ausschalten:**


- ▶ Drücken Sie auf **Aus**, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.

**Während Sie telefonieren**, wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

## Anzeige nicht quittierter Termine/Jahrestage




Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- ◆ Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

## Wecker

**Liste öffnen:** ▶ Nachricht-Taste  ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK





Oder über das Menü:  ▶  ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

▶  ggf. in der Liste blättern

Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Sie können:

▶ Termin/Jahrestag löschen: **Löschen**

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

 ▶  ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶  Den gewünschten Tag auswählen. ▶ OK ▶ Die Terminliste wird angezeigt. ▶  Den gewünschten Termin auswählen.

▶ **Ansehen:** Einstellungen des Termins anzeigen, mit **Ändern** ggf. ändern.

Oder:

▶ **Optionen:** Einstellungen ändern oder Termine löschen.

- **Eintrag ändern** ▶ OK

- **Eintrag löschen** ▶ OK

- **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK




- **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen.

Alle Termine des **ausgewählten Tages** werden gelöscht.

## Wecker

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 9).


Sie können den Wecker wie folgt ein-/ausschalten und einstellen:

 ▶  ▶ OK ▶ **Wecker** ▶ OK ▶ **Aktivierung:**  **Ein/Aus**

▶ Einstellungen ändern:


- **Zeit:** Stunde und Minute der Weckzeit einstellen (Zeiteinstellung → S. 9).

- **Zeitraum:**  **Täglich/Montag-Freitag**

- **Lautstärke:**  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.


- **Melodie:**  Klingelmelodie für den Wecker auswählen.

▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhedisplay das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Ein Wecker wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 60 Sekunden lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Wecker nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Ist die linke oder rechte Display-Taste mit der Funktion **Status** belegt (Lieferzustand, Display-Tasten belegen → S. 25), können Sie den Wecker schnell ein- und ausschalten:

▶ Display-Taste **Status** drücken. ▶ **Wecker** ▶ **Ändern**  = ein

### Beispiel



## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

► **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf **Aus** drücken.

Oder:

► **Schlummermodus:**


Auf **Snooze** oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Oder:

Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der vierten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

## Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Babyphone-Taste , der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Babyalarm antworten. Über diese Funktion schalten Sie den Lautsprecher des Mobilteils ein- oder aus.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.

### Achtung


Beachten Sie folgende Punkte:

- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.
- ◆ Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Prüfen Sie nach dem Einschalten unbedingt die Funktionalität:

- ◆ Testen Sie die Empfindlichkeit.
- ◆ Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm an eine externe Nummer leiten.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass an der Zielrufnummer der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

### Babyphone ein-/ausschalten und einstellen


Babyphone-Taste  drücken.

Oder:

 ▶   ▶ OK


▶ **Aktivierung:**  Ein/Aus

▶ Babyphone einstellen:


- **Alarm an:**  **Intern** (mindestens 2 Mobilteile sind angemeldet)/ **Extern**


Wenn **Intern** ausgewählt ist:

▶ **Mobilteil:** Display-Taste **Ändern** drücken.

▶  Mobilteil auswählen. ▶ OK

Wenn **Extern** ausgewählt ist:


▶ **Nummer:** Nummer direkt eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen (Display-Taste  drücken).

- **Gegensprechen:**  Ein/Aus
- **Empfindlichkeit:**  Hoch/Niedrig

▶ **Sichern**



Bei aktiviertem Babyalarm wird im Ruhedisplay die Zielrufnummer angezeigt. Mit der Display-Taste **Aus** schalten Sie das Babyphone aus.

### Babyalarm abbrechen

Während eines Babyalarms **abbrechen:** Auf  drücken.


### Babyphone von extern deaktivieren

**Voraussetzungen:** Der Babyalarm geht an eine externe Zielrufnummer. Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

▶ Babyalarm-Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Der Anruf wird beendet. Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

### Babyphone aktiviert

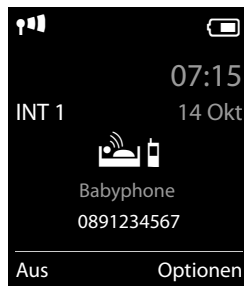

# Display-Symbole

## Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke ( <b>Strahlungsfrei</b> aus)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	Klingelton ausgeschaltet
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

## Menü-Symbole




	Netzdienste
	Babyphone
	Direktruf
	Anruflisten


	SMS
	Anrufbeantworter
	Organizer
	Telefonbuch
	Einstellungen

## Display-Symbole

### Symbole der Display-Tasten

Folgende Symbole zeigen je nach Bediensituation die aktuelle Funktion der Display-Tasten an:

Symbol	Aktion
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen

Symbol	Aktion
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

### Display-Symbole beim Signalisieren von



Verbindungsaufbau  
(abgehender Anruf)



Verbindung  
hergestellt



Kein Verbindungsauf-  
bau möglich/ Verbin-  
dung abgebrochen



externer Anruf



interner Anruf



Erinnerungsruf  
Jahrestag



Erinnerungsruf  
Termin



Weckruf

### Weitere Display-Symbole



Information



(Sicherheits-)  
Abfrage



Bitte warten ...




Aktion ausgeführt  
(grün)



Aktion  
fehlgeschlagen (rot)







# Menü-Übersicht


---

**Hauptmenü öffnen:** Im Ruhezustand des Telefons  drücken.

## Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

-  **Netzdienste** (basisabhängig)
-  **Babyphone** → S. 33
-  **Direktruf** → S. 18
-  **Anruflisten** (basisabhängig)
-  **Anrufbeantworter** (basisabhängig)
-  **Organizer**

Kalender	→ S. 31
Wecker	→ S. 32
Entgangene Termine	→ S. 31
-  **Telefonbuch** → S. 28



## Einstellungen

Datum und Uhrzeit	→ S. 9
Töne und Signale	Gesprächslautst. → S. 19
	Hörer-Profile → S. 21
	Freisprechprofile → S. 21
	Hinweistöne → S. 22
	Klingeltöne (Mobilt.) → S. 22 (weitere Untermenüs basisabhängig)
Display	Screensaver → S. 20
	Farbschema → S. 20
	Beleuchtung → S. 21
Sprache	→ S. 20
Anmeldung	Mobilteil anmelden → S. 8 (weitere Untermenüs basisabhängig)
Telefonie	Auto-Rufannahm. → S. 21
	Vorwahlnummern → S. 20 (weitere Untermenüs basisabhängig)
System	Mobilteil-Reset → S. 26 (weitere Untermenüs basisabhängig)



# Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



## Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ das Gigaset Kundenforum
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



## Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... **per Telefon:**

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

**Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046**

(österreichweit zum Ortstarif)

**Service-Hotline Belgien 07815 6679**

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

**Kundenservice Schweiz 0848 212 000**

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.



Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, finden Sie Lösungsvorschläge im Internet unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) ▶ Fragen & Antworten ▶ Erste Schritte zur Fehlerbehebung.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

<p><b>Das Display zeigt nichts an.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.<ul style="list-style-type: none"><li>▶  <b>lang</b> drücken.</li></ul></li><li>2. Der Akku ist leer.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Akku laden bzw. austauschen (→ S. 5).</li></ul></li><li>3. Die Tasten-/Display-Sperre ist gesetzt.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Raute-Taste  <b>lang</b> drücken.</li></ul></li></ol>
<p><b>Im Display blinkt „Keine Basis“.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li></ul></li><li>2. Basis ist nicht eingeschaltet.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.</li></ul></li><li>3. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil <b>Max. Reichweite</b> ausgeschaltet ist.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Max. Reichweite</b> einschalten (→ S. 26) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li></ul></li></ol>
<p><b>Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“ oder „Mobilteil in Basis legen“.</b></p> <p>Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Mobilteil erneut anmelden (→ S. 8).</li></ul>
<p><b>Das Mobilteil klingelt nicht.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klingelton ist ausgeschaltet.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Klingelton einschalten (→ S. 22).</li></ul></li><li>2. Anrufweitschaltung eingestellt.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Anrufweitschaltung ausschalten.</li></ul></li><li>3. Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 23).</li></ul></li><li>4. Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe (→ S. 23) und Sperrliste (→ S. 24) überprüfen.</li></ul></li></ol>
<p><b>Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.</b></p> <p>Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 19).</li></ul>
<p><b>Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Rufnummernübermittlung</b> (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Anrufer</b> sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.</li></ul></li><li>2. <b>Rufnummernanzeige</b> (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist für Sie nicht freigeschaltet.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.</li></ul></li><li>3. Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.</li><li>▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.</li></ul></li></ol>

**Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.**

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.

Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

**Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.**

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset C620H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

## Garantie-Urkunde Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeber ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3. Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.

- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatz-

zes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000

## Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemenstraat 11, 2712PN zoetermeer, Niederlande.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

## Umwelt

- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils hat eine Auflösung von Pixel (Bildpunkten). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Pixel falsch angesteuert wird oder eine Farbabweichung aufweist. **Das ist normal und kein Grund für einen Garantiefall.** Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Anzahl der Pixelfehler, die auftreten darf, ohne dass ein Garantiefall vorliegt.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

## Anhang

---

### Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Akkus

Technologie: 2 x AA NiMH

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 1300 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	530 * 260 **
Gesprächszeit (Stunden)	26
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	210 * 160 **
Ladezeit in Basis (Stunden)	8
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	11,5

\* **Strahlungsfrei** ausgeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

\*\* **Strahlungsfrei** eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

### Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen: ca. 1,5 W

Zum Erhalten des Ladezustands: ca. 0,5 W

### Allgemeine technische Daten

#### DECT

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit



## Zeichensatz Tabellen

### Standardschrift

Entsprechende Taste  
mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>scr</small>	1									
2 <small>abc</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>def</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>ghi</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>klm</small>	j	k	l	5						
6 <small>mno</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>pqrst</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>tuvw</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>del</small>	<small>1)</small> ␣	.	,	?	!	<small>2)</small> ←	0			

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

# Index

---

- A**
- Abheben-Taste . . . . . 1
  - Adressbuch s. Telefonbuch
  - Akku
    - Anzeige . . . . . 1
    - einlegen . . . . . 5
    - laden . . . . . 6
    - Ladezustand . . . . . 35
    - Symbol . . . . . 1
  - Ändern
    - Display-Sprache . . . . . 7
  - Anklopfen
    - extern während internen Gesprächs . . . . . 27
    - intern während externen Gesprächs . . . . . 27
  - Anmelden (Mobilteil) . . . . . 8
  - Anonyme Anrufe aus . . . . . 23
  - Anruf
    - annehmen . . . . . 18
    - automatisch annehmen . . . . . 21
    - intern weitergeben (verbinden) . . . . . 27
  - Anrufbeantworterliste . . . . . 15
  - Anrufen
    - extern . . . . . 17
    - intern . . . . . 27
  - Anruflisten . . . . . 30
    - Eintrag löschen . . . . . 30
  - Anrufschutz . . . . . 23
  - Anrufschutz-Taste . . . . . 1, 23
  - Anzeige
    - Meldung des Netz-Anrufs . . . . . 15
    - nicht angenommene Termine/Jahrestage . . . . . 31
    - Speicherplatz Telefonbuch . . . . . 29
  - Auflegen-/Ende-Taste . . . . . 17
  - Auflegen-Taste . . . . . 1
  - Aufmerksamkeitston (Beep) . . . . . 22
  - Ausschalten
    - Babyalarm . . . . . 34
  - Automatische Rufannahme . . . . . 21
- B**
- Babyphone . . . . . 33
  - Babyphone-Taste . . . . . 1
- Basis**
- aufstellen . . . . . 4
  - Einstellungen ändern . . . . . 20
- Beep (Aufmerksamkeitston) . . . . . 22
- Beleuchtung, Display . . . . . 21
- Betriebszeit des Mobilteils . . . . . 46
- Blacklist s. Sperrliste
- D**
- Datum einstellen . . . . . 9, 38
  - Direktruf . . . . . 18
  - Display
    - Beleuchtung . . . . . 21
    - Beleuchtung einschalten . . . . . 21
    - Display-Sprache ändern . . . . . 7
    - einstellen . . . . . 20
    - Farbschema . . . . . 20
    - Screensaver . . . . . 20
  - Display-Sprache einstellen . . . . . 20
  - Display-Symbole . . . . . 35
  - Display-Tasten . . . . . 1, 14
    - belegen . . . . . 24
    - Symbole . . . . . 36
  - 3er-Konferenz
    - beenden . . . . . 27
- E**
- ECO DECT . . . . . 26
  - Ein-/Aus-Taste . . . . . 1
  - Eingangsliste (SMS) . . . . . 15
  - Einstellmöglichkeiten
    - Telefon . . . . . 20
  - Einstellungen ändern . . . . . 20
  - Eintrag aus Telefonbuch auswählen . . . . . 29
  - E-Mail im Telefonbuch speichern . . . . . 28
  - Empfangsstärke . . . . . 35
  - Entgangener Anruf . . . . . 30
  - Externe Anrufe
    - Zeitsteuerung d. Klingeltons . . . . . 23
  - Externes Gespräch
    - intern weitergeben (verbinden) . . . . . 27
- F**
- Falscheingaben korrigieren . . . . . 16
  - Farbschema . . . . . 20
  - Fehlerbehebung
    - allgemein . . . . . 40
  - Flüssigkeit . . . . . 45
  - Fragen und Antworten . . . . . 40
  - Freisprechen . . . . . 18

- Freisprechlautstärke ..... 19  
 Freisprechprofile ..... 21  
 Funkleistung herabsetzen ..... 26
- G**  
 Garantie-Urkunde ..... 41  
 Geburtstag s. Jahrestag  
 Gespräch  
   extern ..... 17  
   intern ..... 27  
   intern weitergeben (verbinden) ..... 27  
   weitergeben (verbinden) ..... 27  
 Groß-/Kleinschreibung ..... 16
- H**  
 Haftungsausschluss ..... 44  
 Headset anschließen ..... 10  
 Headsetbuchse ..... 10  
 Hilfe ..... 40  
 Hinweistöne ..... 22  
 Hörerlautstärke ..... 19  
 Hörerprofile ..... 21  
 Hörgeräte ..... 3
- I**  
 In Betrieb nehmen, Mobilteil ..... 5  
 Inbetriebnahme ..... 4  
 Intern  
   telefonieren ..... 27  
 Interne Rückfrage ..... 27  
 Internes Gespräch ..... 27  
   anklopfen ..... 27
- J**  
 Jahrestag ..... 28  
   nicht angenommenen anzeigen ..... 31
- K**  
 Kalender ..... 31  
 Klein-/Großschreibung ..... 16  
 Klingelton  
   ändern ..... 22  
   f. anonyme Anrufe ausschalten ..... 23  
   Melodie f. interne/externe Anrufe ..... 22  
   Zeitsteuerung f. externe Anrufe ..... 23  
 Konferenz  
   beenden ..... 27  
 Kontakt mit Flüssigkeit ..... 45  
 Korrektur v. Falscheingaben ..... 16  
 Kundenservice & Hilfe ..... 39
- Kurzwahl ..... 24
- L**  
 Ladeschale (Mobilteil)  
   anschließen ..... 4  
   aufstellen ..... 4  
 Ladezeit des Mobilteils ..... 46  
 Ladezustand der Akkus ..... 35  
 Ladezustandsanzeige ..... 1  
 Lautsprecher ..... 18  
 Lautstärke  
   Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil .. 19  
 Lieferzustand ..... 26  
 Liste  
   angenommene Anrufe ..... 30  
   Anrufbeantworter ..... 15  
   Anruflisten ..... 30  
   ausgehende Anrufe ..... 30  
   entgangene Anrufe ..... 30  
   Mobilteile ..... 13  
   SMS-Eingangsliste ..... 15  
 Listeneintrag ..... 30
- M**  
 Markierte Zeichen ..... 16  
 Medizinische Geräte ..... 3  
 Meldung des Netz-Anrufs ansehen ..... 15  
 Melodie  
   Klingelton f. interne/externe Anrufe ... 22  
 Menü  
   öffnen ..... 13  
   Übersicht ..... 37  
 Mikrofon ..... 1  
 Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten .... 19  
 Mobilteil  
   als Babyphone nutzen ..... 33  
   anmelden ..... 8  
   Display-Beleuchtung ..... 21  
   Display-Sprache ..... 7, 20  
   ein-/ausschalten ..... 13  
   einstellen ..... 20  
   Einstellungen ändern ..... 20  
   Farbschema ..... 20  
   Freisprechlautstärke ..... 19  
   Gespräch weitergeben ..... 27  
   Hinweistöne ..... 22  
   Hörerlautstärke ..... 19  
   in Betrieb nehmen ..... 5  
   in Lieferzustand zurücksetzen ..... 26

## Index

- Ladeschale anschließen ..... 4
  - Liste ..... 13
  - mehrere nutzen ..... 27
  - Ruhezustand ..... 15
  - Screensaver ..... 20
  - Stumm schalten ..... 19
- N**
- Nachrichtenlisten ..... 15
    - öffnen ..... 15
  - Nachrichten-Taste ..... 1
  - Nicht angen. Jahrestage/Termine ..... 31
  - Nummer
    - eingeben ..... 16
    - im Telefonbuch speichern ..... 28
    - ins Telefonbuch übernehmen ..... 30
- P**
- Pflege des Geräts ..... 45
- R**
- Raute-Taste ..... 1
  - Reichweite ..... 4
    - reduzieren ..... 26
  - Reihenfolge im Telefonbuch ..... 29
  - R-Taste ..... 1
  - Rückfrage
    - intern ..... 27
  - Rufliste ..... 30
    - Eintrag löschen ..... 30
  - Ruftöne ..... 22
  - Ruhe vor Anrufen ..... 23
  - Ruhezustand
    - zurückkehren in den ..... 15
- S**
- Schlummermodus (Wecker) ..... 33
  - Schutz vor Anrufen ..... 23
  - Screensaver ..... 20
  - Senden
    - gesamtes Telefonbuch an Mobilteil ..... 29
    - Telefonbucheintrag an Mobilteil ..... 29
  - Sicherheitshinweise ..... 3
  - Signalton s. Hinweistöne
  - SMS-Eingangsliste ..... 15
  - Sonderbuchstaben eingeben ..... 16
  - Sonderzeichen eingeben ..... 16
  - Sound s. Klingelton
- Speicherplatz im Telefonbuch ..... 29
  - Sperrliste ..... 24
  - Sprache, Display ..... 7
  - Statusleiste ..... 1
    - Symbole ..... 35
  - Status-Zentrum ..... 25
  - Steckernetzgerät ..... 3
  - Stern-Taste ..... 1
  - Steuer-Taste ..... 1, 13
  - Strahlung herabsetzen ..... 26
  - Stumm schalten des Mobilteils ..... 19
  - Suchen
    - im Telefonbuch ..... 29
  - Symbol
    - Wecker ..... 32
  - Symbole
    - Anzeige neuer Nachrichten ..... 15
    - auf Display-Tasten ..... 36
    - Statusleiste ..... 35
- T**
- Taste
    - mit Funktion oder Nummer belegen. . . 24
  - Taste 1 (Schnellwahl) ..... 1
  - Tasten
    - Abheben-Taste ..... 1
    - Anrufschutz-Taste ..... 1, 23
    - Auflegen-/Ende-Taste ..... 17
    - Auflegen-Taste ..... 1
    - Babyphone-Taste ..... 1
    - Display-Tasten ..... 1, 14
    - Ein-/Aus-Taste ..... 1
    - Nachrichten-Taste ..... 1
    - Raute-Taste ..... 1
    - R-Taste ..... 1
    - Schnellwahl ..... 1
    - Stern-Taste ..... 1
    - Steuer-Taste ..... 1, 13
  - Tastensperre ein-/ausschalten ..... 13
  - Technische Daten ..... 46
  - Telefon
    - bedienen ..... 13
    - einstellen ..... 20
    - in Lieferzustand zurücksetzen ..... 26
  - Telefonbuch ..... 28
    - Eintrag speichern ..... 28
    - Eintrag/Liste senden an Mobilteil ..... 29

Nummer aus Text übernehmen .....	30
öffnen .....	13
Reihenfolge der Einträge .....	29
senden an Mobilteil .....	29
Telefoneinstellungen ändern .....	20
Telefonieren	
Anruf annehmen .....	18
extern .....	17
intern .....	27
Termin	
einstellen .....	31
nicht angenommen anzeigen .....	31
Text eingeben .....	16

**U**

Uhrzeit einstellen .....	9, 38
Umlaute eingeben .....	16
Umwelt .....	44

**V**

Verpackungsinhalt .....	4
VIP-Klingelton .....	28
Vorwahlnummer	
eigene Vorwahl einstellen .....	20

**W**

Wählen	
mit Anrufliste .....	17
mit Kurzwahl .....	24
mit Telefonbuch .....	18
mit Wahlwiederholungsliste .....	17
Wahlwiederholungsliste .....	17
Warnton s. Hinweistöne	
Wecker .....	32
Weitergeben externes Gespräch intern .....	27
Werkseinstellungen .....	26

**Z**

Zeichensatztabellen .....	47
Zeitsteuerung	
Klingelton f. externe Anrufe .....	23
Zeitsteuerung, VIP-Anrufer .....	23
Ziffern-Taste belegen .....	24
Zulassung .....	41
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen .....	26
Zurücksetzen in Lieferzustand .....	26

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)