

Gigaset

C620H

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Overzicht handset



- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Statusbalk** (→ pagina 35)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen**
→ pagina 14 → pagina 25)
- 4 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen;
functie annuleren;
een menuniveau terug **kort** indrukken terug naar de ruststand (**lang** indrukken);
handset in-/uitschakelen (in de ruststand **lang** indrukken)
- 5 **Ruimtebewaking-toets** (→ pagina 33)
- 6 **Berichttoets** (→ pagina 15)
Toegang tot oproep- en berichtenlijsten;
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 7 **Hekjetoets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand **lang** indrukken);
wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers;
kiespauze invoeren (**lang** indrukken)
- 8 **Microfoon**
- 9 **R-toets**
Ruggespraak (flash) (**lang** indrukken)
- 10 **Stertoets**
In de ruststand: oproepsignalen uitschakelen (**lang** indrukken);
bij bestaande verbinding: omschakelen tussen impulskiezen/toonkiezen (**kort** indrukken);
bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 11 **Aansluiting voor headset** (→ pagina 10)
- 12 **Toets 1**
Voicemail (**lang** indrukken)
- 13 **Niet storen-toets** (→ pagina 23)
- 14 **Verbindingstoets / handsfree-toets**
Weergegeven nummer kiezen;
gesprek beantwoorden; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen;
nummerherhalingslijst openen (**kort** indrukken); kiezen (**lang** indrukken);
- 15 **Navigatietoets/menutoets** (→ pagina 13)

Inhoudsopgave

Overzicht handset	1
Veiligheidsinstructies	3
Toestel in gebruik nemen	4
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing	12
Toestel leren kennen	13
Telefoneren	17
Toestel instellen	20
Standaardinstellingen van het toestel herstellen	26
ECO DECT	26
Meerdere handsets	27
Contacten (Telefoonboek)	28
Oproeplijst	30
Kalender	31
Wekker	32
Ruimtebewaking (babyfoon)	33
Symbolen op het display	35
Menu-overzicht	37
Klantenservice	38
Garantiecertificaat voor Nederland	40
Garantiecertificaat voor België	41
Milieu	42
Bijlage	43
Trefwoordenregister	47

Veiligheidsinstructies

	<p>Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.</p> <p>Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.</p> <p>Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.</p>
	<p>Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.</p>
	<p>De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.</p>
	<p>Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.</p> <p>Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.</p>
	<p>Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie “Technische gegevens”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.</p>
	<p>Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.</p>
	<p>Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.</p>
	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p>
	<p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p>
	<p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).</p>

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een handset,
- ◆ een lader met netadapter,
- ◆ een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- ◆ twee oplaadbare batterijen,
- ◆ een draagclip,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Lader plaatsen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

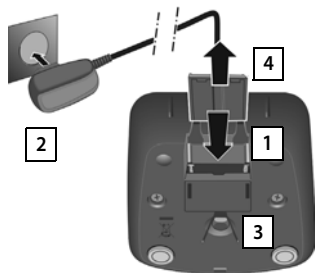
- ▶ Plaats het apparaat op een vlakke, niet-gladde ondergrond.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Opmerkingen

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner als **Maximum bereik** uitgeschakeld is.

Lader aansluiten



- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
 - ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.
- Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen:
- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
 - ▶ Vergrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.

Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

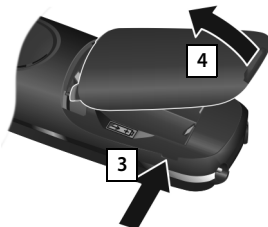
Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 44). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben.



- ▶ Let bij het aanbrengen van de batterijen op de juiste richting (plaatsing +/- zie afbeelding).



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **1**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken **2** tot het vastklikt.



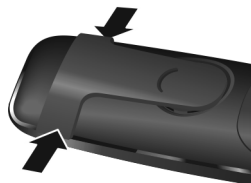
Als u het **batterijvakje weer wilt openen** om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:

- ▶ Plaats uw vingernagels in de uitsparing aan de zijkant van het klepje **3** en trek het klepje naar boven **4**.


Draagclip

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

- ◆ **Bevestigen**
Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.
- ◆ **Verwijderen**
Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.



Batterijen laden

Bij levering zijn de batterijen gedeeltelijk geladen. Laad de batterijen eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken. (De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.)

- ▶ **Laat de handset 11,5 uur** in de lader staan.



Opmerkingen

- ◆ Plaats de handset uitsluitend in het bijbehorende basisstation resp. lader.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.

Displaytaal wijzigen

De displaytaal kunt u via het menu

 ▶  ▶ OK ▶  Taal ▶ OK ▶  Taal selecteren ▶ **Selectie**

of als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt, als volgt wijzigen:



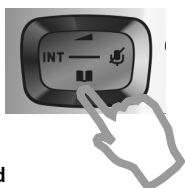
- ▶ Op de rechterkant van de navigatietoets drukken.


- ▶ Druk de toetsen **9 WXYZ** en **5 JKL** langzaam achter elkaar in.

Voorbeeld



Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.



- ▶ Op de onderkant van de navigatietoets  drukken...

Voorbeeld




... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Frans.

- ▶ Druk op de **rechter** toets direct onder het display om de taal te selecteren.

Voorbeeld



De instelling wordt weergegeven met .

- ▶ **Lang** op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

Handset aanmelden

De aanmeldprocedure is afhankelijk van het basisstation.

◆ **Handset op basisstation Gigaset C620-C620A automatisch aanmelden:**

- ▶ Plaats de handset op het basisstation.

Als de automatische aanmelding niet lukt, moet u de handset handmatig aanmelden.

◆ **Handset handmatig aanmelden:**

Het aanmelden van de handset moet u **zowel** op het basisstation als op de handset inleiden. Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

- ▶ **Op het basisstation:** aanmeld-/paging-toets lang (ten minste 3 sec.) indrukken.
- ▶ **Op de handset** op displaytoets **Aanmeld.** drukken.

Of:

 ▶  ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Handset aanmelden** ▶ OK

Op het display wordt **Zoeken naar basisstation in aanmeldmode** weergegeven. De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

- ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering:0000) ▶ OK.

Displayweergave tijdens het aanmelden: **Handset wordt aangemeld**

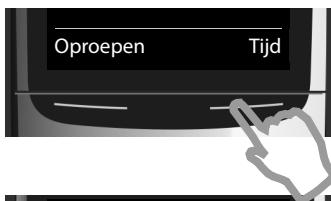
Displayweergave nadat de handset is aangemeld: **Handset aangemeld**

Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Hoe u uw handset bij meerdere basisstations aanmeldt en hoe u uw handset afmeldt, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.



Datum en tijd instellen

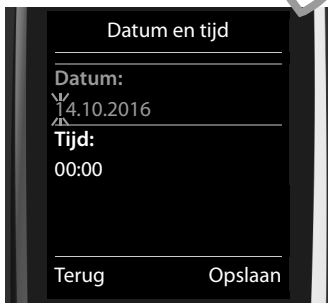
Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Tijd** om het invoerveld te openen.

(Als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu:

▶ ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK**)



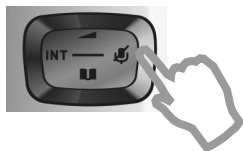
In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.

- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven.

Voer dag, maand en jaar met 8 cijfers via de toetsen in bijvoorbeeld

1 4 10 2 0 1 6

voor de datum 14-10-2016.



Als u de cursorpositie wilt wijzigen, bijvoorbeeld om een invoer te corrigeren, druk dan **rechts** of **links** op de navigatietoets.



- ▶ Druk **beneden** op de navigatietoets om naar het invoerveld voor de tijd te springen.

- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 tekens), bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 07:15uur.

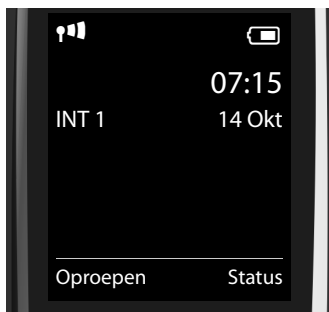
Wijzig zo nodig de cursorpositie met de navigatietoets.

- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Opslaan** om de invoerde gegevens op te slaan.

Toestel in gebruik nemen



Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven.
U hoort een bevestigingssignaal.



U keert automatisch terug naar de ruststand.

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Headset aansluiten



U kunt een headset met een 2,5mm connector aansluiten.
Meer informatie over headsets vindt u op de betreffende product-
pagina onder www.gigaset.com

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met de bediening van het toestel.

Oproepsignalen instellen

U kunt aan interne en externe oproepen, herinneringsoproep, (→ pagina 22) wekoproep (→ pagina 32) en bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen (→ pagina 28).

Bescherming tegen ongewenste oproepen

Stel uw toestel zo in, dat u niet wordt gestoord door ongewenste oproepen of gebruik de tijdschakeling (→ pagina 23). Gebruik de blokkeerlijst om oproepen van ongewenste nummers te voorkomen (→ pagina 24).

Aanwezige Gigaset-handsets aanmelden en Contacten overnemen

Gebruik al aanwezige handsets om als vanouds met uw nieuwe basisstation te telefoneren. Kopieer de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset (→ pagina 29).





ECO DECT-Instellingen invoeren

Reduceer het DECT-sigitaal van uw toestel (→ pagina 26).

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 39) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 38).

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

De toetsen van uw Gigaset-handset worden in deze gebruiksaanwijzing als volgt weergegeven:

	Verbindingstoets/ menutoets / verbreektoets
	Cijfer-/lettertoetsen
	Stertoets / hektoets
	Berichttoets / R-toets / Niet storen-toets / Ruimtebewaking-toets



Overzicht van symbolen op het display (→ pagina 35).

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Weergave in de gebruiksaanwijzing:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. aaname** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

U doet het volgende:

- ▶ : In de ruststand **rechterkant** van de navigatietoets indrukken om het hoofdmenu te openen.
- ▶  Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
- ▶ **OK**: Displaytoets **OK** of centraal op de navigatietoets  drukken, het submenu **Instellingen** wordt geopend.
- ▶  **Telefonie**: met de navigatietoets  naar de vermelding **Telefonie** bladeren.
- ▶ **OK**: displaytoets **OK** of centraal op de navigatietoets  drukken, het submenu **Telefonie** wordt geopend.
- ▶ **Autom. aaname**: de functie voor het inschakelen/uitschakelen voor het automatisch beantwoorden van oproepen is geselecteerd.
- ▶ **Wijzigen** (☑ = aan): displaytoets **Wijzigen** of centraal op de navigatietoets  drukken, de functie wordt afwisselend in- en uitgeschakeld (☑ = ingeschakeld, ☐ = uitgeschakeld).


Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen

- ▶ Druk in de ruststand lang op de verbreekttoets , om de handset in of uit te schakelen.


Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt. Als u bij ingeschakelde blokkering een toets indrukt, verschijnt er een melding.

- ▶ Toets  lang indrukken om de blokkering in resp. uit te schakelen.

Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.






Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld  betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.






Met de navigatietoets bladert u binnen de menu's en de invoervelden. In de ruststand resp. tijdens een extern gesprek heeft zij bovendien de volgende functies:

In de ruststand van de handset

-  Contacten openen.
-  of  Hoofdmenu openen
-  Lijst met handsets openen.
-  Menu openen voor het instellen van het gespreksvolume (→ pagina 19) van de handset.

Tijdens een extern gesprek

-  Contacten openen.
-  Interne ruggespraak starten.
-  Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets

Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

- ◆ **In de ruststand** opent u het hoofdmenu.
- ◆ **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie van de displaytoetsen **OK, Ja, Opslaan, Selectie of Wijzigen** over.

Let op

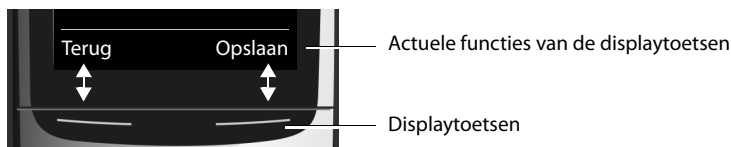
In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook het midden van de navigatietoets indrukken.

Displaytoetsen

Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 25).

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie.

Voorbeeld



Enkele belangrijke displaytoetsen zijn:

- Opties** Een situatie-afhankelijk menu openen.
- OK** Selectie bevestigen.
- Terug** Één menuniveau terug of procedure annuleren.
- Opslaan** Invoer opslaan.

Overzicht van symbolen op de displaytoetsen (→ pagina 36).

Menunavigatie

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus. Menu-overzicht → pagina 37.

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de navigatietoets **rechts** in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Naar een functie gaan, dat wil zeggen het bijbehorende submenu (volgende menuniveau) openen:

- ▶ Navigeer met de navigatietoets naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.

Terug naar de ruststand: displaytoets **Terug** of de verbreektoets kort indrukken.

Voorbeeld



Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- ▶ Met de navigatietoets (↻) naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Terug naar het vorige menuniveau: Displaytoets **Terug** of de verbreekttoets (⏮) **kort** indrukken.

Terugkeren naar de ruststand

Uit een willekeurig menu:

- ▶ Verbreekttoets (⏮) **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Als u geen toets indrukt: na ongeveer 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Voorbeeld



Berichtenlijsten

Ontvangen berichten worden opgeslagen in berichtenlijsten. U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Bovendien knippert de berichtentoets. Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Nieuwe berichten aanwezig:

- ◆ **00** op het antwoordapparaat (afhankelijk van het basisstation)/voicemail
- ◆ **✕** in de lijst met gemiste oproepen
- ◆ **✉** in de SMS-lijst (afhankelijk van het basisstation)
- ◆ **📅** in de lijst met gemiste afspraken

U roept de berichtenlijst op door het indrukken van de berichtentoets (✉). U heeft toegang tot de volgende berichtenlijsten:

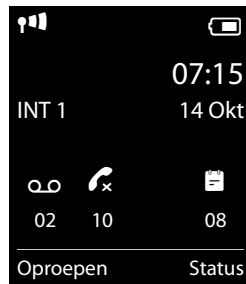
- ◆ **Antwoordapp.:** antwoordapparaatlijst (afhankelijk van basisstation)
- ◆ **Voicemails:** de voicemail - als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
- ◆ **SMS:** SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation)
- ◆ **Oproepen:** lijst met gemiste oproepen (zie "Oproeplijst" → pagina 30)
- ◆ **Herinneringen:** lijst met gemiste afspraken

Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Lijst openen: (✉) Gewenste lijst selecteren. ▶ **OK**

Uitzondering: als u de **voicemail** selecteert, wordt het nummer van de voicemail gebeld. Op het display wordt geen lijst geopend.

Voorbeeld



Nummers en tekst invoeren

Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld **Voornaam** en **Achternaam** van een contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u door bladeren met de navigatietoets (↔) inschakelen. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.



Onjuiste invoer corrigeren

- ◆ **Teken** voor de cursor wissen: **kort** op de displaytoets **<C** drukken.
- ◆ **Woorden** voor de cursor wissen: **lang** op de displaytoets **<C** drukken.

Tekst invoeren


- ◆ **Letters/tekens:** aan elke toets tussen **[0.9]** en **[9.0]** zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Na het indrukken van de toets worden de tekens in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd. Druk de toets meerdere keren kort achter elkaar in om naar de gewenste letter/tekens te springen.
- ◆ **Cursor verplaatsen:** de letters/tekens worden op de cursorpositie ingevoegd. U kunt de cursor verplaatsen door op de navigatietoets (↔) te drukken, in velden met meerdere regels ook op (↕).
- ◆ **Kleine letters, hoofdletters en cijfers:** druk op de hekjettoets **[#~]** om voor de **volgende letter** te wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- ◆ **Speciale tekens:** druk op de sterretoets **[*@]** om de tabel met speciale tekens te openen. Blader met de navigatietoets naar het gewenste teken en druk op de displaytoets **Invoegen** om dit in te voeren.
- ◆ **Speciale letters:** trema's of andere gemarkeerde/diakritische tekens voert u in door de betreffende lettertoets meerdere malen in te drukken, zie tabellen met tekensets
→ pagina 46.

Telefoneren

Extern bellen

▶ Nummer invoeren, verbindingstoets  kort indrukken.


Of:

▶ **Verbindingstoets**  lang indrukken, het nummer invoeren.

Met de verbreektstoets  kunt u het kiezen annuleren.

Met nummerherhalingslijst kiezen

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren (→ pagina 15).

▶ **Kort** verbindingstoets  indrukken om de nummerherhalingslijst te openen.

▶  Vermelding selecteren. ▶ Verbindingstoets  indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Bij weergave van een naam het bijbehorende nummer laten weergeven: displaytoets **Weergvn** drukken.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren:



▶ Nummerherhalingslijst openen. ▶  Vermelding selecteren. ▶ **Opties**

U kunt de volgende functies selecteren:

◆ **Naar Contacten** ▶ **OK**

Vermelding in Contacten (→ pagina 28) overnemen.

◆ **Nummer weergeven** ▶ **OK**

Nummer overnemen in het display en wijzigen of aanvullen, vervolgens met  kiezen of met  als nieuwe contactpersoon opslaan in Contacten.

◆ **Wis vermelding** ▶ **OK**



Geselecteerde vermelding wissen.

◆ **Alles wissen** ▶ **OK**

Alle vermeldingen wissen.


Telefoneren vanuit de oproeplijst

 ▶  ▶ **OK** ▶  Lijst selecteren. ▶ **OK**

▶  Contactpersoon selecteren. ▶ 

▶ Het nummer wordt gekozen.

Opmerkingen





- ◆ U kunt de oproeplijst ook via de displaytoets **Oproepen** oproepen. Hiervoor programmeert u een displaytoets met de bijbehorende functie (→ pagina 25).
- ◆ De lijst **Gemiste oproepen** kunt u ook openen met de berichtstoets .

Voorbeeld



Contacten kiezen


 of  ▶  ▶ OK


- ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ 
- ▶ Als er meerdere nummers zijn ingevoerd: met  nummer selecteren en opnieuw de verbindingstoets  of OK indrukken.
- ▶ Het nummer wordt gekozen.

Snelkiezen


U kunt uw toestel zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een bepaald nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

 ▶  ▶ OK

- ▶ **Inschakelen:**  Aan / Uit
- ▶ **Oproep naar:** nummer invoeren of wijzigen dat moet worden gekozen.
- ▶ **Opslaan**

In het rustdisplay wordt de geactiveerde functie Snelkiezen weergegeven. Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreekttoets  om het kiezen af te breken.

Snelkiezen beëindigen:


▶ Displaytoets **Uit** indrukken. ▶ Toets  lang indrukken.

of:

- ▶ Toets # lang indrukken.

Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ▶ Op  drukken.
- ▶ Als **Autom. aanname** ingeschakeld is, de (→ pagina 21)handset uit de lader nemen.

Handsfree-telefoneren

Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

- ▶ Op  drukken.

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Toets  tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.

Gespreksvolume wijzigen

- ◆ Instellen **via het menu**:
 - ☎ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Gespreksvolume ▶ OK
 - ▶ **Handset**: ☎ volume in 5 niveaus voor handset en headset instellen.
 - ▶ **Handsfree**: 📞 volume in 5 niveaus instellen.
 - ▶ **Opslaan**
- ◆ Instellen **tijdens een gesprek** voor de actuele mode (handsfree, handset, headset):
 - ▶ Navigatietoets ☎ ▶ 📞 indrukken.
 - ▶ De instelling wordt na ongeveer 2 seconden automatisch opgeslagen of NA het indrukken van de **Opslaan** toets. Het display schakelt weer over naar de vorige weergave.

Microfoon in-/uitschakelen

Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

- ▶ Om de microfoon in of uit te schakelen op 📞 drukken.

Toestel instellen

De handset en het basisstation zijn bij levering al ingesteld. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina **Instellingen**.

Displaytaal wijzigen

▶ ▶ OK ▶ Taal ▶ OK ▶ Taal selecteren ▶ **Selectie** (● = geselecteerd)

Eigen land- en regiocode instellen

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) dient uw voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel te zijn opgeslagen. Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd. Let op de deling in prefix en de rest van de regiocode.

▶ ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK
▶ Regionummers ▶ OK ▶ Naar het invoerveld bladeren, eventueel met cijfer wissen ▶ Cijfers invoeren
▶ Opslaan

Voorbeeld

Regionummers	
Landcode:	00 - 31
Regionummer:	0 - [8 ^v / _A]
< C	Opslaan

Display van de handset instellen

Screensaver instellen

U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit analoge klok/digitale klok/afbeelding.

Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, kort op drukken.

▶ ▶ OK ▶ Display ▶ OK
▶ **Screensaver** (✓ = ingeschakeld) ▶ **Wijzigen**
▶ **Inschakelen:** Aan / Uit
▶ **Keuze:**
 Digitale klok / Analoge klok / [afbeeldingen]
of:
▶ **Weergvn** (screensaver weergeven)
▶ Screensaver selecteren ▶ OK
▶ Opslaan

Voorbeeld

Screensaver	
Inschakelen	< Aan >
Keuze:	Analoge klok
Terug	Opslaan

Kleurenschema instellen

U kunt voor het display een donkere of een lichtere achtergrond instellen.

 ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Kleurschema's ▶ OK
▶  Kleuren 1 / Kleuren 2 ▶ Selectie (●) = geselecteerd)

Displayverlichting instellen

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

U kunt de displayverlichting ook gericht voor de ruststand in- of uitschakelen:

 ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Verlichting ▶ OK

In lader:  Aan / Uit

Uit lader:  Aan / Uit

▶ Opslaan


Let op

Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

 ▶  ▶ OK ▶  Telefontie ▶ OK ▶ Autom. aanname ▶ Wijzigen (☑) = aan

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering:  tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

Handsfree-/Handsetprofiel instellen

U kunt diverse profielen voor handsfree en de handset instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevingsituatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.

 ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Handset-profielen/Handsfree-profielen ▶ OK ▶  Profiel selecteren ▶ Selectie (●) = geselecteerd)

Handsfree-profielen: Profiel 1 ... Profiel 4. De standaardinstelling is Profiel 1.


Handset-profielen: Hoog en Laag. De standaardinstelling is Laag.

Ringtones van de handset instellen


Volume van het belseignaal instellen

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK
- ▶  Ringtones Handset ▶ OK ▶ Weksignaal volume
- ▶ OK

▶ Voor int. oproepen en herinneringen:

- ▶  Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor interne oproepen en verjaardagen instellen.

▶ Externe oproepen:






- ▶  Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor externe oproepen instellen.


▶ Opslaan

Voorbeeld



Ringtone instellen



- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Ringtones Handset ▶ OK
- ▶  Ringtones ▶ OK

- ▶ **Interne oproepen:**  Oproepsignaal/ringtone voor interne oproepen en verjaardagen instellen.

- ▶ **Externe oproepen:**  Oproepsignaal/ringtone voor externe oproepen instellen.

▶ Opslaan


Oproepsignaal in-/uitschakelen


Oproepsignaal **permanent** in-/uitschakelen: stertoets  **lang** indrukken. In de statusregel verschijnt bij uitgeschakeld oproepsignaal .


Oproepsignaal voor de **huidige oproep** uitschakelen: **Stil** of  indrukken.

Attentietoon (beep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen.

Stertoets  **lang** indrukken en **binnen 3 seconden** ▶ **Piep**.

In de statusregel verschijnt bij ingeschakelde attentietoon .

Door de stertoets  **lang** in te drukken, kunt u de attentietoon weer uitschakelen.

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in-/ uitschakelen.

 ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Attentietonen ▶ OK

▶ Toets signaal: Aan / Uit

Toon bij het indrukken van een toets.

▶ Bevestiging: Aan / Uit


Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.

▶ Batterij: Aan / Uit

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

▶ Opslaan

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

U roept het menu op met de Niet storen-toets  (→ pagina 1).

Tijdschakeling voor externe oproepen

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet of met een lager volume moet overgaan.

 ▶ Tijdschakeling ▶ Wijzigen

▶ Inschakelen (✓ = functie ingeschakeld) ▶ Wijzigen

▶ Inschakelen:

 **Uit:** tijdschakeling uitgeschakeld.

of

 **Oproepsignaal uit:**

▶ Tijdsperiode **Van / Tot** invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan. Inkomende oproepen worden alleen op het display weergegeven.

of


 **Opr.signaal zacht:**

▶ **Volume** met  instellen en tijdsperiode **Van / Tot** invoeren waarbinnen uw toestel met het ingestelde volume moet overgaan.

▶ Opslaan

U kunt uit uw Contacten een lijst van max.15 bellers aanmaken waarbij uw toestel ook binnen de rustperiode met normaal volume moet overgaan:

 ▶ Tijdschakeling ▶ Wijzigen ▶ **VIP-beller** ▶ OK ▶ Lijst wordt weergegeven

◆ **Vermelding toevoegen:** displaytoets **Nieuw** drukken. ▶  Contactpersoon selecteren in Contacten. ▶ OK



◆ **Contactpersoon wissen:**  Contactpersoon selecteren ▶ Displaytoets **Wissen** indrukken.

Voorbeeld


Inschakelen	
Inschakelen:	
Oproepsignaal uit	
Van:	
✓/ 22:00	
^/	
Tot:	
07:00	
Terug	Opslaan

Geen signalering van anonieme oproepen


U kunt uw toestel zo instellen, dat anonieme oproepen (de beller heeft NummerWeergave actief onderdrukt) niet gesignaleerd worden of uitsluitend in het display worden weergegeven. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets en het basisstation.

 ▶  **Anonieme oprn.** (✓ = functie ingeschakeld) ▶ **OK**


▶ **Beveiligingsmode:**

 **Geen:** anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave.

of

 **Ringtone uit:** uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.

of

 **Blokking:** uw toestel gaat niet over, de oproep wordt ook niet in het display weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

▶ **Opslaan**

Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd.

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets en het basisstation.

Blokkeerlijst bewerken

 ▶  **Blokkeerlijst** (✓ = functie ingeschakeld) ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.**

▶ **Nieuw** ▶ Nummer invoeren. ▶ **OK**

Of:


▶ **Wissen:** vermelding wissen.

Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen


 ▶  **Blokkeerlijst** (✓ = Functie ingeschakeld) ▶ **Wijzigen** ▶  **Beveiligingsmode**

▶ **OK**


▶ **Beveiligingsmode:**

▶  **Geen:** oproepen van nummers uit de blokkeerlijst worden op dezelfde manier gesignaleerd als alle andere oproepen.

of


▶  **Ringtone uit:** uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.


of

▶  **Blokking:** uw toestel gaat niet over, de oproep wordt ook niet in het display weergegeven. De beller hoort de bezettoon.



▶ **Opslaan**

Nummer uit oproeplijst overnemen in de Blokkeerlijst

▶ Oproeplijst openen. ▶  Vermelding selecteren (gemiste of beantwoorde oproep).

▶ **Opties** ▶  **Nr. in blokkeerlijst** ▶ **OK**

Snelle toegang tot nummers en functies

De **cijfertoetsen**  t/m  kunt u elk programmeren met een **nummer uit Contacten**.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 25).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoetsen programmeren

Voorwaarde: de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken.
Of:
Cijfertoets **kort** indrukken. ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken.
- ▶ Contacten wordt geopend. ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ **OK**

De contactpersoon is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

Let op

Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen/programmering wijzigen

Voorwaarde: de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken: het nummer wordt direct gekozen.
- Of:
▶ Cijfertoets **kort** indrukken: linker displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen.
Of:
Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of
Displaytoets **Wissen** indrukken om de programmering te wissen.

Displaytoetsen programmeren

- ▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken. ▶ De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. ▶  Vermelding selecteren ▶ **OK**

Selecteer een van de volgende functies:

Status	Statuscentrum opvragen (in-/uitschakelen van: afhankelijk van wekker en basisstation Maximaal bereik, DECT uit, antwoordapparaat).
Babyfoon	Ruimtebewaking (babyfoon) instellen en inschakelen (→ pagina 33).
Wekker	Wekker instellen en inschakelen (→ pagina 32).
Kalender	Kalender oproepen (→ pagina 31).
Snelkiezen	Snelkiezen instellen (→ pagina 18).
Nummerherhaling	Nummerherhalingslijst weergeven (→ pagina 17).
Meer functies...	U kunt ook overige functies selecteren:
Oproeplijsten	Oproeplijst weergeven (→ pagina 30).
SMS	SMS-menu oproepen (afhankelijk van basisstation).

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van de handset terugzetten op de standaardinstellingen.

Een reset geldt **niet** voor:

- ◆ Datum en tijd,
- ◆ De aanmelding van handsets op het basisstation alsmede de actuele selectie van basisstation,
- ◆ Vermeldingen in de kalender en Contacten,
- ◆ Nummerherhalingslijst.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Herstel handset**) worden de audio- en displayinstellingen gewist.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

 ▶  ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Herstel handset** ▶ OK ▶ Veiligheidsvraag met Ja beantwoorden



ECO DECT zorg voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.

Reduceren van het DECT-signaal (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het DECT-signaal is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het DECT-signaal van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het DECT-signaal van uw handset en basisstation nog verder reduceren door de functies





- ◆ **Maximum bereik** uitschakelen,
- ◆ **DECT uit** inschakelen.

Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Meerdere handsets

Intern telefoneren

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

 (kort indrukken) ▶ De lijst met handsets wordt geopend. De eigen handset is met < gemarkeerd. ▶  Eventueel handset of **Aan allen** (groepsoproep) uit de lijst selecteren. ▶ 
Lang indrukken van  start onmiddellijk een oproep naar **alle** aangemelde handsets.


Interne ruggespraak / intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

 ▶ De lijst met handsets wordt geopend. ▶ Indien er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, een handset of **Aan allen** selecteren. ▶  of **OK**

Ruggespraak houden: u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern gesprek: ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden: u kunt het gesprek op twee manieren doorverbinden:

▶ U wacht tot de opgebeldde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op:
 Verbreektoets  indrukken.


Of:

▶ U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: verbreektoets  indrukken.


Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met **Einde**.


Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen

U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

▶ **Wisselgesprek:** u kunt met  tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.

▶ **Conferentie tot stand brengen:** op **Confer.** drukken.

Conferentie beëindigen: op **EindConf.** drukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner. u kunt weer met  tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets  in te drukken.

Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen

Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u een wisselgesprektoon. Als het nummer wordt meegestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het display.

▶ Oproep weigeren: ▶ Displaytoets **Afwijzen** indrukken.

▶ Oproep beantwoorden: ▶ Displaytoets **Opnemen** indrukken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Actueel gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wachtstand:

▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**.

Contacten (Telefoonboek)

Voor een **contactpersoon** slaat u de voor- en achternaam, max. drie nummers, verjaardag met signalering, ringtone en e-mailadressen op.

Contacten (met max. 250 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan. U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 29).

Lengte van contactpersonen



3 nummers: elk max. 32 cijfers
Voornaam en achternaam: elk max. 16 tekens

Contactpersonen beheren

Contacten openen

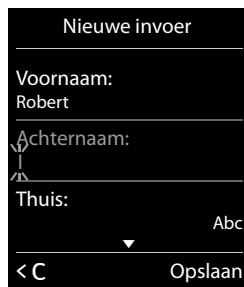
Druk in de ruststand op de toets  of  ►  ► **OK** of op de displaytoets  (afhankelijk van de situatie).

Nieuw contactpersoon aanmaken



- ▶ Contacten openen. ►  **<Nieuwe invoer>** ► **OK**
- ▶ Wisselen tussen de invoervelden met  en de gewenste gegevens invoeren voor de contactpersoon (naam, nummers, verjaardag, ringtone, e-mail). Blader eventueel naar beneden om overige componenten weer te geven.
- ▶ Displaytoets **Opslaan** drukken.

Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste één telefoonnummer in te voeren.



Voorbeeld



Contactpersoon weergeven/wijzigen

- ▶ Contacten openen. ►  Gewenste contactpersoon selecteren.
 - ▶ **Weergvn** ► Alle componenten van de contactpersoon weergeven. ► **Wijzigen**
- Of:
- ▶ **Opties** ►  **Contactp. bewerken** ► **OK**

Contactpersoon wissen

- ▶ Contacten openen. ►  Gewenste contactpersoon selecteren. ► **Opties**
- ▶  **Wis vermelding** ► **OK**

Alle contactpersonen wissen:

- ▶ Contacten openen. ► **Opties** ►  **Lijst wissen** ► **OK**

Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.


- ▶ Contacten openen. ► **Opties** ► **Op Op achternaam** of **Op Op voornaam** drukken.

Als u geen naam invoert, wordt het standaardnummer overgenomen in het achternaamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:



Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven


► Contacten openen. ► Opties ►  Geheugenruimte ► OK

Telefoonboekvermelding selecteren, in Contacten zoeken

► Contacten openen.

► Naar de gewenste naam bladeren met . Door **lang** op  te drukken, bladert u continu naar boven of naar beneden door Contacten.

Of:

► De beginletter (max. 8 letters) invoeren via de toetsen. De weergave springt naar de eerste naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam met .

Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

Voorwaarden:





- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

U kunt alle contactpersonen, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.

Opmerkingen





- ◆ Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- ◆ Contactfoto's en sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
- ◆ Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.
Als er al een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.
- ◆ Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
- ◆ Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.

Afzonderlijke contactpersonen versturen






► Contacten openen. ►  Gewenste contactpersoon selecteren. ► Opties
►  Contactp. versturen ► OK ►  Naar intern ► OK ►  Ontvangende handset selecteren. ► OK

Oproeplijst

Alle contactpersonen versturen

- ▶ Contacten openen. ▶  Gewenste contactpersoon selecteren. ▶ **Opties**
- ▶  **Alle contacten verst** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶  Ontvangende handset selecteren. ▶ **OK**

Weergegeven nummer overnemen in Contacten

- ▶ Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.
- ▶ Displaytoets  indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten**. ▶ **OK**
 - ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶  Nummertype selecteren. ▶ **OK**
 - ▶ Contactpersoon aanvullen. ▶ **OK**
- Of:
 - ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ **OK** ▶  Nummertype selecteren. ▶ **OK**
 - ▶ Nummer wordt ingevoerd of bestaande nummer overschreven (vraag met **Ja/Nee** beantwoorden).
- ▶ **Opslaan**

Oproeplijst







Uw toestel slaat oproepen in verschillende lijsten op. Lijsten openen:

- ◆ **Lijst met gemiste oproepen:** berichtentoets  ▶  **Oproepen**: ▶ **OK**
- ◆ **Lijstoverzicht:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Lijst selecteren. ▶ **OK**


In de oproeplijst worden de laatste 20 nummers weergegeven.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- ◆ De lijstsoort (in de kopregel)
- ◆ Symbool voor het type vermelding:
 -  (Gemiste oproepen),  (Beantwoorde opr.),
 -  (Uitgaande oproepen)
- ◆ Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats hiervan de naam en nummertype  Thuis,  Werk,  Mobiel) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen haakjes het aantal oproepen van dit nummer.

- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

▶  Vermelding selecteren. ▶ **Opties**

▶ **Weergvn:** alle beschikbare informatie wordt weergegeven, bijvoorbeeld bij de weergave van een naam het bijbehorende nummer.

▶ **Opties:** u kunt de vermelding wissen of het nummer overnemen in Contacten (→ pagina 30).

Beller terugbellen uit de oproeplijst:

▶  Vermelding selecteren. ▶ Verbindingstoets  indrukken.

Voorbeeld

Alle oproepen	
  James Foster	
Vandaag, 18:35	
 01712233445566	
11.06.16, 18:30	
 0168123477945	
10.06.16, 17:16	
Weergvn	Opties

Kalender




Op uw handset kunt u tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Mei 2016						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Terug						OK

Afspraak in kalender opslaan


Voorwaarde: Datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 9).

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶  De gewenste dag selecteren. ▶ **OK**

- ◆ Reeds opgeslagen afspraken worden weergegeven.
Met **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** opent u het venster voor het invoeren van een nieuwe afspraak.
- ◆ Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, wordt het venster direct geopend zodat u de nieuwe afspraak kunt invoeren.

Inschakelen:  **Aan / Uit**

Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:

- ◆ **Datum:** de geselecteerde dag is al ingesteld. Om te wijzigen: andere datum invoeren.
 - ◆ **Tijd:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
 - ◆ **Tekst:** afspraaknaam (bijvoorbeeld diner, meeting).
 - ◆ **Signaal:**  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen.
- ▶ **Opslaan**

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

U kunt het herinneringssignaaluitschakelen:


- ▶ Druk op **Uit** om de herinneringsoproep te bevestigen en uit te schakelen.

Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** op de handset gesignaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van niet bevestigde afspraken/verjaardagen




De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarms** opgeslagen:

- ◆ De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. Op het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Wekker

Lijst openen: ▶ Berichttoets  ▶  Gemiste alarms ▶ OK

Of via het menu:  ▶  OK ▶  Gemiste alarms ▶ OK


▶  Eventueel in de lijst bladeren.

Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. U kunt:

▶ afspraak/verjaardag wissen: **Wissen**

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

 ▶  ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK ▶  De gewenste dag selecteren. ▶ OK

▶ De afsprakenlijst wordt weergegeven. ▶  De gewenste afspraak selecteren.

▶ **Weergvn**: instellingen van de afspraak weergeven, met **Wijzigen** eventueel wijzigen.

Of:

▶ **Opties**: instellingen wijzigen of afspraken wissen.

- **Contactp. bewerken** ▶ OK

- **Wis vermelding** ▶ OK

- **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK

- **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Vraag met **Ja** bevestigen.

Alle afspraken van de **geselecteerde dag** worden gewist.

Wekker

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 9).

U kunt de wekker als volgt in- en uitschakelen en instellen:

 ▶  ▶ OK ▶ **Wekker** ▶ OK ▶ **Inschakelen**:  **Aan/Uit**

▶ Instellingen wijzigen:


- **Tijd**: uur en minuten voor de wektijd instellen (tijdinstelling → pagina 9).

- **Frequentie**:  **Dagelijks/Werkdagen**

- **Weksignaal volume**:  Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- **Melodie**:  Ringtone voor de wekoproep selecteren.

▶ Displaytoets **Opslaan** drukken.

Bij ingeschakelde wekker wordt op het rustdisplay van de handset het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display en met de ingestelde ringtone max. 60 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Als de linker of rechter displaytoets met de functie **Status** is geprogrammeerd (instelling bij levering, Displaytoetsen programmeren → pagina 25), kunt u de wekker snel in- of uitschakelen:

▶ Displaytoets **Status** indrukken. ▶ **Wekker** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Voorbeeld



Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

► **Uitschakelen tot de volgende wekoproep:** op **Uit** drukken.

Of:

► **Sluimerstand:**

Op **Snooze** of een willekeurige toets drukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Of:

Geen toets indrukken. De wekoproep wordt na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de vierde herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.

Ruimtebewaking (babyfoon)

Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. Bij ruimtebewaking wordt de oproep naar een extern nummer na ca. 90 sec. afgebroken.

Bij ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder belsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen, met uitzondering van de toets Ruimtebewaking [☒], de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets, zijn geblokkeerd.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met deze functie schakelt u de luidspreker van de handset in of uit.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

Let op


Houd rekening met de volgende punten:

- ◆ De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom eventueel in het basisstation.
- ◆ De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Controleer na het inschakelen van de Ruimtebewaking of de functie goed werkt:

- ◆ Controleer de gevoeligheid.
- ◆ Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern bestemmingsnummer gebruikt.
- ◆ Zorg ervoor, dat bij het bestemmingsnummer het antwoordapparaat uitgeschakeld is.

Ruimtebewaking in-/uitschakelen en instellen


Toets Ruimtebewaking  indrukken.

Of:

 ►  ►  ► OK


► **Inschakelen:**  **Aan/Uit**

► Ruimtebewaking instellen:


- **Oproep naar:**  **Intern** (er zijn minimaal 2 handsets aangemeld)/ **Extern**

Als **Intern** geselecteerd is:

► **Handset:** displaytoets **Wijzigen** drukken.

►  Handset selecteren. ► **OK**

Als **Extern** geselecteerd is:

► **Telefoonnummer:** nummer rechtstreeks invoeren of selecteren uit Contacten (displaytoets  indrukken).

- **Intercom:**  **Aan/Uit**
- **Gevoeligheid:**  **Hoog/Laag**

► **Opslaan**



Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven. Met de displaytoets **Uit** schakelt u de functie Ruimtebewaking uit.

Ruimtebewaking (babyfoon) annuleren

Annuleren tijdens een ruimtebewakingsoproep: Op  drukken.

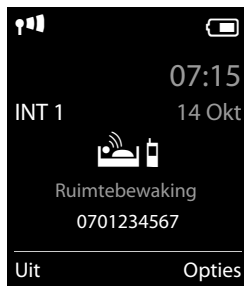
Ruimtebewaking op afstand (extern) uitschakelen

Voorwaarden: de oproep voor Ruimtebewaking heeft als bestemming een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

► Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand.

Ruimtebewaking (baby-



Symbolen op het display

Symbolen van de statusbalk

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: wit, als Maximum bereik aan; groen, als Maximum bereik uit
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering

Symbool	Betekenis
	Laadniveau van de batterijen: wit: meer dan 66% geladen
	wit: tussen 34% en 66% geladen
	wit: tussen 11% en 33% geladen
	rood: minder dan 11% geladen
	knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Menusymbolen



	Netdiensten
	Ruimtebewaking
	Snelkiezen
	Oproeplijsten
	SMS



	Antwoordapparaat
	Kalender
	Contacten
	Instellingen

Symbolen op het display

Symbolen van de displaytoetsen

Afhankelijk van de situatie geven de volgende symbolen de actuele functie van de displaytoetsen weer:

Symbool	Actie
	Nummerherhaling
	Tekst wissen

Symbool	Actie
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten

Displaysymbolen bij het signaleren van



Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)



Verbinding tot stand gebracht



Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken



Externe oproep



Interne oproep



Herinneringsoproep verjaardag



Herinneringsoproep afspraak



Wekoproep

Overige symbolen op het display



Informatie

Bewerking uitgevoerd (groen)




(Veiligheids-)vraag

Bewerking mislukt (rood)



Even wachten, a.u.b...

Menu-overzicht

Hoofdmenu openen: In de ruststand  indrukken.

Let op

Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.



Netdiensten

(afhankelijk van het basisstation)



Ruimtebewaking

→ pagina 33



Snelkiezen

→ pagina 18



Oproeplijsten

(afhankelijk van het basisstation)



Antwoordapparaat

(afhankelijk van het basisstation)



Kalender

Kalender

→ pagina 31

Wekker

→ pagina 32

Gemiste alarms

→ pagina 31



Contacten

→ pagina 28



Instellingen

Datum en tijd

→ pagina 9

Geluidsinstellingen

Gespreksvolume

→ pagina 19

Handset-profielen

→ pagina 21

Handsfree-profielen

→ pagina 21

Attentietonen

→ pagina 23

Ringtones Handset

→ pagina 22

(overige submenu's afhankelijk van basisstation)

Display

Screensaver

→ pagina 20

Kleurschema's

→ pagina 21

Verlichting

→ pagina 21

Taal

→ pagina 20

Aanmelden

Handset aanmelden

→ pagina 9

(overige submenu's afhankelijk van basisstation)

Telefonie

Autom. aanname

→ pagina 21

Regionummers

→ pagina 20

(overige submenu's afhankelijk van basisstation)

Systeem

Reset handset

→ pagina 26

(overige submenu's afhankelijk van basisstation)

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke oplossingen onder

www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

<p>In het display wordt niets weergegeven.</p> <ol style="list-style-type: none"> De handset is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶  lang indrukken. De batterijen zijn leeg. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Batterijen opladen of vervangen (→ pagina 5). De toets-/displayblokkering is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hekje-toets  lang indrukken.
<p>In het display knippert “Geen basis”.</p> <ol style="list-style-type: none"> De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen. Basisstation is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Netadapter van het basisstation controleren. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u Maximum bereik heeft uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Maximum bereik inschakelen (→ pagina 26) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
<p>In het display knippert “Handset aanmelden” of “Plaats handset op basisstation”.</p> <p>Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Handset opnieuw aanmelden (→ pagina 8).
<p>De handset gaat niet over.</p> <ol style="list-style-type: none"> Oproepsignaal is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oproepsignaal inschakelen (→ pagina 22). Oroepdoorschakeling is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oroepdoorschakeling uitschakelen . Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen.(→ pagina 24) Toestel gaat binnen een bepaalde periode of bij bepaalde nummers niet over. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tijdschakeling voor externe oproepen (→ pagina 23) en blokkeerlijst (→ pagina 24) controleren
<p>Uw gesprekspartner kan u niet horen.</p> <p>De microfoon van de handset is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Microfoon weer inschakelen (→ pagina 19).
<p>Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.</p> <ol style="list-style-type: none"> Meesturen van het telefoonnummer (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. <ul style="list-style-type: none"> ▶ De beller moet de functie Meesturen van het telefoonnummer (CLI) bij zijn netwerkaanbieder laten vrijgeven. NummerWeergave (CLIP) wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: De netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart. ▶ Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

Garantiecertificaat voor Nederland

U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.

Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land. Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset C620H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/ of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.

Milieu

- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: 2 x AA NiMH

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 1300 mAh

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	530 * 260 **
Gesprekstijd (uren)	26
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	210 * 160 **
Laadduur in basisstation (uren)	8
Laadduur in lader (uren)	11,5

* DECT uit uitgeschakeld **zonder** displayverlichting in de ruststand

** DECT uit ingeschakeld **zonder** displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen: ca. 1.5 W

Handhaving het laadniveau ca. 0.5 W

Algemene technische gegevens

DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 μ s
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ◆ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ◆ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ◆ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ◆ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ◆ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ◆ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>sp</small>	1									
2 <small>acc</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>def</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>del</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>del</small>	j	k	l	5						
6 <small>mo</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>mo</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>tuv</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>mo</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã
0 <small>del</small>	¹⁾ ␣	.	,	?	!	²⁾ ␣	0			

1) spatie

2) enter

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	1
Aanmelden (handset)	8
Afspraak	
instellen	31
niet bevestigde weergeven	31
Anonieme oproepen uit	24
Antwoordapparaatlijst	15
Attentiesignalen	23
Attentietoon (beep)	22
Automatisch beantwoorden	21
B	
Basisstation	
instellingen wijzigen	20
Batterij	
indicatie	1
symbool	1
Batterijen	
laadniveau	35
laden	6
plaatsen	5
Beep (attentietoon)	22
Bereik	4
Berichtenlijsten	15
openen	15
Berichtentoets	1
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	23
Blacklist zie Blokkeerlijst	
Blokkeerlijst	24
C	
Cijfertoets programmeren	25
Conferentie	
beëindigen	27
Conferentie met drie personen	
beëindigen	27
Contact met vloeistoffen	44
Contacten	28
contactpersoon opslaan	28
contactpersoon/lijst versturen	
naar handset	29
nummer uit tekst overnemen	30
openen	13
versturen naar handset	29
volgorde van contactpersonen	28
Contactpersoon selecteren in Contacten	29
Correctie van onjuiste invoer	16
D	
Datum instellen	9, 37
DECT-signaal reduceren	26
DECT-vermogen reduceren	26
Disclaimer	42
Display	
displaytaal wijzigen	7
gebroken	3
instellen	20
kleurenschema	21
screensaver	20
verlichting	21
verlichting inschakelen	21
vrij geheugen Contacten	29
Displaytaal instellen	20
Displaytoetsen	1, 14
programmeren	25
symbolen	36
Doorverbinden extern gesprek intern	27
E	
ECO DECT	26
E-mail opslaan in Contacten	28
Extern gesprek	
intern doorverbinden	27
Externe oproepen	
tijdschakeling van het oproepsignaal	23
F	
Fouten verhelpen algemeen	39
G	
Garantie	40
Garantiecertificaat	40
Gebroken display	3
Gebruiksduur van de handset	44
Geen signalering van oproepen	24
Gehoorapparaten	3
Gemarkeerde tekens	16
Gemiste oproep	30
Gesprek	
doorverbinden	27
extern	17
intern	27
intern doorverbinden	27
Goedkeuring	40

H	
Handset	
aanmelden	8
aantiesignalen	23
displaytaal	7, 20
displayverlichting	21
gesprek doorverbinden	27
handsfree-volume	19
in gebruik nemen	5
in-/uitschakelen	13
instellen	20
instellingen wijzigen	20
kleurenschema	21
lader aansluiten	4
lijst	13
meerdere gebruiken	27
microfoon uitschakelen	19
ruststand	15
screensaver	20
standaardinstellingen herstellen	26
volume van de handset	19
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	33
Handsetprofielen	21
Handsfree-profielen	21
Handsfree-telefoneren	18
Handsfree-volume	19
Headset aansluiten	10
Headset-aansluiting	10
Hekjetoets	1
Help	39
Hoofdletters/kleine letters	16
I	
In gebruik nemen, handset	5
Inbox (SMS)	15
Indicatie laadniveau	1
Inhoud van de verpakking	4
Instellingen bij levering	26
Instellingen bij levering herstellen	26
Instellingen wijzigen	20
Instelmogelijkheden	
toestel	20
Intern	
telefoneren	27
Intern gesprek	27
wisselgesprek (aankloppen)	27
Interne ruggespraak	27
Inzameling van afval en oude apparaten	43
K	
Kalender	31
Kiezen	
met Contacten	18
met de snelkiesoetsen	25
met nummerherhalingslijst	17
met oproeplijst	17
Klantenservice	38
Kleine letters/hoofdletters	16
Kleurenschema	21
L	
Laadduur	44
Laadniveau van de batterijen	35
Lader (handset)	
aansluiten	4
plaatsen	4
Lijst	
antwoordapparaat	15
beantwoorde oproepen	30
gemiste oproepen	30
handsets	13
oproeplijsten	30
SMS-Inbox	15
uitgaande oproepen	30
Lijstvermelding	30
Luidspreker	18
M	
Medische apparatuur	3
Melding van de voicemail weergeven	15
Menu	
openen	13
overzicht	37
Microfoon	1
Microfoon van handset uitschakelen	19
Milieu	42
N	
Navigatietoets	1, 13
Netadapter	3
Niet storen	23
Niet storen-toets	1, 23
Niet weerg. verjaardagen/afspraken	31
Noodoproep	
niet mogelijk	3
Nummer	
invoeren	16
opslaan in Contacten	28
overnemen in Contacten	30
Nummerherhalingslijst	17

- O**
- Onderhoud van het toestel 43
 - Onjuiste invoer corrigeren 16
 - Ontvangststerkte 35
 - Oproep
 - automatisch beantwoorden 21
 - beantwoorden 18
 - intern doorverbinden 27
 - Oproepen
 - extern 17
 - Oproeplijst 30
 - Oproeplijsten 30
 - vermelding wissen 30
 - Oproepsignaal
 - ringtone voor interne/externe oproepen 22
 - ringtone wijzigen 22
 - tijdschakeling voor externe oproepen 23
 - voor anonieme oproepen uitschakelen 24
- R**
- Regiocode
 - eigen regiocode invoeren 20
 - Ringtone
 - oproepsignaal voor interne/externe oproepen 22
 - R-toets 1
 - Ruggespraak
 - intern 27
 - Ruimtebewaking (babyfoon) 33
 - Ruststand, terugkeren naar de 15
- S**
- Screensaver 20
 - Signaaltoon, zie Attentiesignalen
 - Sluimerstand (wekker) 33
 - SMS
 - Inbox 15
 - SMS-Inbox 15
 - Snelkiezen 18, 25
 - Sound zie ringtone
 - Speciale tekens invoeren 16
 - Standaardinstellingen 26
 - Standaardinstellingen herstellen 26
 - Statusbalk 1
 - symbolen 35
 - Statuscentrum 25
 - Stertoets 1
- Symbolen**
- op displaytoetsen 36
 - statusbalk 35
 - weergave van nieuwe berichten 15
- Symbolen op het display 35**
- Symbool**
- wekker 32
- T**
- Taal, display 7
 - Tabellen met tekensets 46
 - Technische gegevens 44
 - Tekst invoeren 16
 - Telefoneren
 - extern 17
 - intern 27
 - oproep beantwoorden 18
 - Telefoon
 - bedienen 13
 - Telefoonboek zie Contacten
 - Tijd instellen 9, 37
 - Tijdschakeling
 - oproepsignaal voor externe oproepen 23
 - Tijdschakeling, VIP-beller 23
 - Toestel
 - instellen 20
 - standaardinstellingen herstellen 26
 - Toestel in gebruik nemen 4
 - Toestelinstellingen wijzigen 20
 - Toets
 - programmeren met functie of nummer 25
 - Toets 1 (snelkiezen) 1
 - Toets Ruimtebewaking 1
 - Toetsblokkering in-/uitschakelen 13
 - Toetsen
 - aan/uit-toets 1
 - berichttoets 1
 - displaytoetsen 1, 14
 - hekjetoets 1
 - navigatietoets 1, 13
 - Niet storen-toets 1
 - niet storen-toets 23
 - R-toets 1
 - snelkiezen 1
 - stertoets 1
 - toets Ruimtebewaking 1
 - verbindingstoets 1
 - verbreek-/einde-toets 17
 - verbreektoets 1
 - Trema's invoeren 16

Trefwoordenregister

U		
Uitschakelen		
ruimtebewaking	34	
V		
Veiligheidsinstructies	3	
Verbindingstoets	1	
Verbreek-/einde-toets	17	
Verbreektoets	1	
Verjaardag	28	
niet bevestigde weergeven	31	
Verjaardag zie Speciale datum		
Verlichting, Display	21	
Versturen		
alle contactpersonen naar handset	29	
contactpersoon naar handset	29	
VIP-oproepsignaal	28	
Vloeistoffen	44	
Volgorde in Contacten	28	
Volume		
handsfree-volume	19	
volume van de handset	19	
	Volume van de handset	19
	Vragen en antwoorden	39
	Vrij geheugen in Contacten	29
W		
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen		
Weergave		
melding van de voicemail	15	
niet bevestigde afspraken/ verjaardagen	31	
Wekker	32	
Wijzigen		
displaytaal	7	
Wisselgesprek		
intern tijdens extern gesprek	27	
Wisselgesprek (aankloppen)		
extern tijdens intern gesprek	27	
Z		
Zoeken		
in Contacten	29	

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com