


Gigaset

Dune

CL540 - CL540 A


Übersicht Gigaset Dune (CL540/CL540A)

Mobilteil

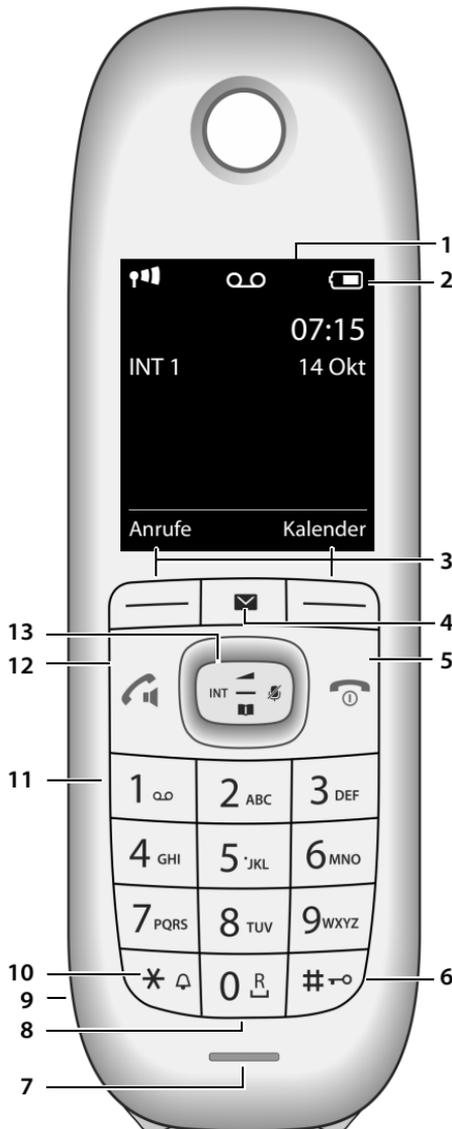

- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Statusleiste**
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 **Display-Tasten**
- 4 **Nachrichten-Taste**
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (**kurz** drücken); zurück in Ruhezustand (**lang** drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand **lang** drücken)
- 6 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand **lang** drücken);
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung;
Wahlpause eingeben (**lang** drücken)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) (**lang** drücken)
- 9 **Anschlussbuchse für Headset**
- 10 **Stern-Taste**
im Ruhezustand: Klingeltöne ausschalten (**lang** drücken);
bei bestehender Verbindung: umschalten Impulswahl/Tonwahl (**kurz** drücken);
bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 11 **Taste 1**
Anrufbeantworter (nur CL540A)/Netz-Anrufbeantworter anwählen (**lang** drücken)
- 12 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
angezeigte Nummer wählen;
Gespräch annehmen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
Wahlwiederholungsliste öffnen (**kurz** drücken); Wählen einleiten (**lang** drücken);
- 13 **Steuer-Taste/Menü-Taste**

Basis mit Anrufbeantworter (CL540A)

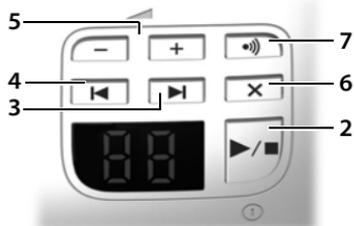


- 1 Display leuchtet:** Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird angezeigt.
00 blinkt: Der Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf.
blinkt langsam: Neue Nachrichten sind vorhanden. Die Anzahl **neuer** Nachrichten wird angezeigt.
99 blinkt schnell: Der Anrufbeantworter ist voll.
- 2 Ein-/Aus-/Wiedergabe-/Stopp-Taste**
Anrufbeantworter ein- oder ausschalten (**lang** drücken);
Wenn vorhanden neue Nachrichten, sonst alte Nachrichten wiedergeben bzw. die Wiedergabe abbrechen (**kurz** drücken).
Während der Wiedergabe:
 - 3 Vor-Taste**
Zur nächsten Nachricht springen.
 - 4 Zurück-Taste**
Kurz drücken:
Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur vorherigen Nachricht springen; Während der Nachrichten-Wiedergabe (< 5 Sek.) zum Anfang der Nachricht springen, Während der Nachrichten-Wiedergabe (> 5 Sek.) 5 Sekunden zurückspringen.
Lang drücken:
Zum Anfang der Nachricht springen.
 - 5 Lautstärke-Regelung**
Lautstärke während der Nachrichten-Wiedergabe ändern: = leiser; = lauter.
Während ein externer Anruf signalisiert wird: Klingelton-Lautstärke ändern.
 - 6 Löscht-Taste**
Aktuelle Nachricht löschen.
 - 7 Anmelde-/Paging-Taste**
Mobilteile suchen („Paging“) (**kurz** drücken).
Mobilteile und DECT-Geräte anmelden (**lang** drücken) .

Hinweis

Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Anzeige 00 blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

Basis ohne Anrufbeantworter (CL540)

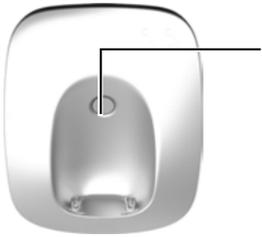

Anmelde-/Paging-Taste

- ◆ Mobilteile suchen („Paging“) (**kurz** drücken).
- ◆ Mobilteile und DECT-Geräte anmelden (**lang** drücken).

Inhalt

Übersicht Gigaset Dune (CL540/CL540A)	1
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	7
Telefon bedienen	12
Telefonieren	16
Telefon einstellen	19
Schutz vor unerwünschten Anrufen	19
ECO DECT - Funkleistung (Strahlung) reduzieren	21
Anrufbeantworter (CL540A)	22
Telefonbuch (Adressbuch)	24
Anrufliste	26
Erreichbarkeit	27
Kalender	27
Wecker	28
Babyphone	29
Display-Symbole	30
Einstellmöglichkeiten	32
Kundenservice & Hilfe	33
Index	35

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Telefons.

Detaillierte Beschreibungen der Funktionen Ihres Telefons finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.

	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.
	Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgerätekustiker.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.
	Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei hoher Lautstärke über lange Zeiträume.

Hinweise

- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.
- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ eine **Basis**,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ ein **Mobilteil**,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ eine Gummidichtung für die Headset-Buchse,
- ◆ eine Bedienungsanleitung und eine CD (abhängig vom Lieferumfang).

Haben Sie eine Variante mit mehreren Mobilteilen gekauft, liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel, ein Gürtelclip und eine Ladeschale mit Steckernetzgerät in der Verpackung.

Basis und Ladeschale aufstellen (falls im Lieferumfang enthalten)

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf eine ebene, rutschfeste Unterlage oder befestigen Sie die Basis an der Wand.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Hinweise

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich, wenn **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.

Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden

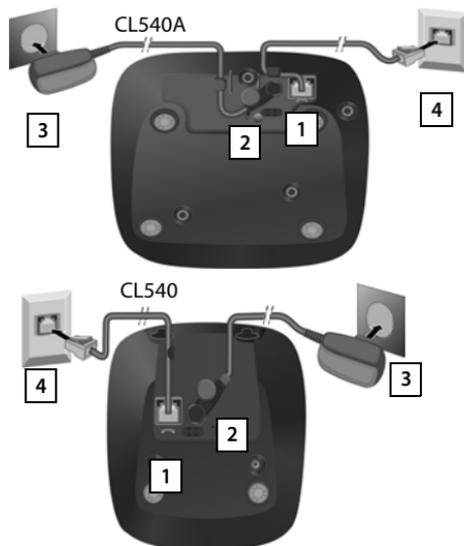


- ▶ Das Telefonkabel in die Anschlussbuchse **1** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet und unter die Kabelsicherung schieben.
- ▶ Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die Anschlussbuchse **2** auf der Basis-Rückseite stecken und den Winkelstecker unter die Kabelsicherung drehen.
- ▶ Das Steckernetzgerät **3** anschließen.
- ▶ Den Telefonstecker **4** anschließen.

Hinweise

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang enthalten)

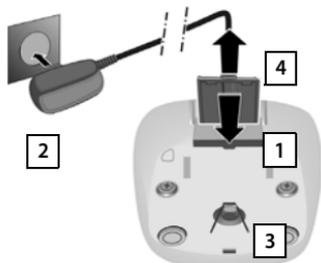

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
 - ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.
- Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:
- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
 - ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Gummidichtung für Headset-Anschluss-Buchse einsetzen

Gummidichtung bei geöffnetem Akkudeckel in die Aussparung einsetzen.



Akku einlegen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (Einlege- richtung +/- siehe Bild).

- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Falls Sie den **Akkudeckel öffnen** müssen:

- ▶ Greifen Sie in die seitliche Mulde und ziehen Sie den Akkudeckel schräg nach oben ab.

Akkus laden

Die Akkus werden teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie sie vor der Benutzung vollständig auf. (Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol ⚡ im Display erlischt.)

▶ Stellen Sie das Mobilteil für **8,5 Stunden** in die Basis.



Hinweise

- ◆ Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Display-Sprache ändern

Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist.

☰ ▶ **6** MNO ▶ **5** JKL ▶ Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)

Mobilteil anmelden

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet.

Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Bitte Mobilteil anmelden**“ oder „**Mobilteil in Basis legen**“), müssen Sie es an der Basis anmelden.

- ◆ **Mobilteil an Basis Gigaset CL540-CL540A automatisch anmelden:**

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil in die Basis.

Falls die automatische Anmeldung nicht funktionieren sollte, melden Sie das Mobilteil manuell an.

- ◆ **Mobilteil manuell anmelden:**

- ▶ **An der Basis:** Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.

- ▶ **Am Mobilteil CL540** auf die Display-Taste **Anmelden** drücken.

Oder:

 ▶  ▶ OK ▶  **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ OK

Im Display wird **Anmeldebereite Basis wird gesucht** angezeigt. Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- ▶ Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ OK

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken.

Oder:

 ▶  ▶ OK ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ OK

- ▶ Datum und Uhrzeit einstellen.

- ▶ **Sichern**

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Telefon bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste , um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

Tastensperre ein-/ausschalten

- ▶ Taste  lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste dient zum Navigieren innerhalb der Menüs und Eingabefelder. Im Ruhezustand bzw. während eines externen Gesprächs hat sie noch folgende Funktionen:



Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  oder  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke (→ S. 17) des Mobilteils aufrufen.

Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste

Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.


- ◆ **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- ◆ **In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten **OK, Ja, Sichern, Auswahl** oder **Ändern**.

Display-Tasten

Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern, indem Sie lang auf die Display-Taste drücken und die gewünschte Funktion auswählen.

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.

Beispiel

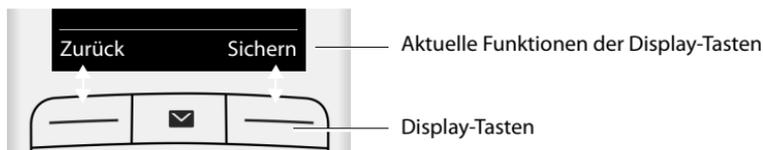

Übersicht über Symbole auf den Display-Tasten (→ S. 31).

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts** im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion wird farbig markiert und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Zurück zum Ruhezustand: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste **kurz** drücken.

Beispiel



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Zurück zur vorherigen Menü-Ebene: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste **kurz** drücken.

Beispiel



Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Auflegen-Taste **lang** drücken.

Nachrichtenlisten

Erhalten Sie Nachrichten, werden diese in Nachrichtenlisten gespeichert. Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweisston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste. Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt.

Neue Nachrichten vorhanden:

- ◆  auf dem Anrufbeantworter (nur CL540A)/Netz-Anrufbeantworter
- ◆  in der Liste der entgangenen Anrufe
- ◆  in der Liste der entgangenen Termine


Die Nachrichtenlisten rufen Sie durch Drücken der Nachrichten-Taste  auf.

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Liste öffnen:  Gewünschte Liste auswählen. ► **OK**

Ausnahme: Wählen Sie den **Netz-Anrufbeantworter** aus, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt. Am Display wird keine Liste geöffnet.

Beispiel

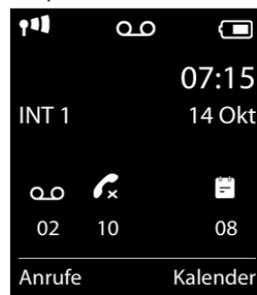

Nummern und Text eingeben

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z. B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), ist das erste Feld automatisch aktiviert. Die nachfolgenden Felder müssen Sie durch Navigieren mit der Steuer-Taste (↩) aktivieren. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.

Falscheingaben korrigieren

- ◆ **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: **kurz** auf die Display-Taste **<C** drücken.
- ◆ **Worte** vor der Schreibmarke löschen: **lang** auf die Display-Taste **<C** drücken.

Text eingeben

- ◆ **Buchstaben/Zeichen:** Jeder Taste zwischen **[0 B]** und **[9 abc]** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Die Zeichen werden nach Tastendruck in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste mehrmals kurz hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.
- ◆ **Schreibmarke versetzen:** Die Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt. Sie können die Schreibmarke versetzen, indem Sie auf die Steuer-Taste (↩), in mehrzeiligen Feldern auch auf (↶) drücken.
- ◆ **Klein-, Groß- und Ziffernschreibung:** Drücken Sie auf die Raute-Taste **[#↵]**, um zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung für den **folgenden Buchstaben** zu wechseln. Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- ◆ **Sonderzeichen:** Drücken Sie auf die Stern-Taste **[*↵]**, um die Tabelle mit Sonderzeichen zu öffnen. Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Zeichen und drücken Sie die Display-Taste **Einfügen**, um es einzufügen.
- ◆ **Sonderbuchstaben:** Umlaute oder andere markierte/diakritische Zeichen geben Sie ein, indem Sie die jeweilige Buchstaben-Taste mehrfach drücken.

Telefonieren

Extern anrufen

- ▶ Nummer eingeben, Abheben-Taste  kurz drücken.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Mit Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Sie können sie ähnlich wie die Nachrichtenlisten Ihres Telefons verwalten (→ S. 14).

- ▶ **Kurz** Abheben-Taste  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
- ▶  Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste  drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens zugehörige Nummer anzeigen lassen: Display-Taste **Ansehen** drücken.

Aus der Anrufliste wählen

-  ▶  ▶ OK ▶  Liste auswählen. ▶ OK
- ▶  Eintrag auswählen. ▶ 
- ▶ Die Nummer wird gewählt.

Hinweise

- ◆ Sie können die Anrufliste auch über die Display-Taste **Anrufe** aufrufen. Dazu müssen Sie eine Display-Taste entsprechend belegen.
- ◆ Die Liste **Entgangene Anrufe** können Sie auch über die Nachrichten-Taste  öffnen.

Beispiel



Mit Telefonbuch wählen

-  ▶  Eintrag auswählen. ▶ 

▶ Falls mehrere Nummern eingetragen sind: Mit  Nummer auswählen und Abheben-Taste  oder OK drücken.

- ▶ Die Nummer wird gewählt.

Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste eine bestimmte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

 ▶  ▶ OK ▶  Direktruf ▶ OK

▶ **Aktivierung:**  Ein / Aus

▶ **Ruf an:** Nummer eingeben oder ändern, die angerufen werden soll.

▶ **Sichern**

Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen.

Direktruf-Modus beenden:

▶ Display-Taste **Aus** drücken. ▶ Taste  lang drücken.

Oder:

▶ Taste  lang drücken.

Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

▶ Auf  drücken.

▶ Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist, Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

▶ CL540A: Display-Taste  drücken, um den Anruf an den Anrufbeantworter weiterzuleiten.

Freisprechen

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur CL540A) Freisprechen ein-/ausschalten:

▶ Auf  drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

▶ Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Gesprächslautstärke ändern

◆ **Einstellung über das Menü:**

 ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK

▶ **Hörer:**  Lautstärke in 5 Stufen für Hörer und Headset einstellen.

▶ **Freisprechen:**  Lautstärke in 5 Stufen einstellen.

▶ **Sichern**

◆ **Einstellung während eines Gesprächs** für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset):

▶ Steuer-Taste  ▶  drücken.

▶ Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken. Das Display wechselt wieder zur vorherigen Anzeige.

Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf  drücken.

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) nutzen

Netzdienste sind abhängig von Ihrem Netzanbieter und müssen bei diesem beauftragt werden (evtl. Zusatzkosten). Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- ◆ Netzdienste, die außerhalb eines Gesprächs für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym (ohne Rufnummernübermittlung) anrufen“). Diese Netzdienste können Sie komfortabel über das Menü  aktivieren/deaktivieren.
- ◆ Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“. Diese Netzdienste werden Ihnen während eines externen Gesprächs in der Optionsleiste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr.**, **Konfer.**).

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie im Allgemeinen auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Telefon einstellen

Mobilteil und Basis sind voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Die Einstellungen können Sie im Ruhezustand über das Menü **Einstellungen** (→ S. 32) vornehmen.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Töne und Signale ▶ OK
▶ 📞 Klingeltöne (Mobil.) ▶ OK ▶ 📞 Zeitsteuerung
▶ OK

▶ Für externe Anrufe: ☑ Ein / Aus

Wenn eingeschaltet:

- ▶ **Nicht klingeln von:** Beginn des Zeitraums eingeben.
- ▶ **Nicht klingeln bis:** Ende des Zeitraums eingeben.
- ▶ **Sichern**

Beispiel

Zeitsteuerung	
Für externe Anrufe:	
Ein	
Nicht klingeln von:	
22:00	
Nicht klingeln bis:	
07:00	
Zurück	Sichern

Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine VIP-Melodie zugewiesen haben, klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

Ruhe vor anonymen Anrufen (stumm geschaltet)

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei anonymen Anrufen (der Anrufer hat die Rufnummerübertragung aktiv unterdrückt) nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt nur für das Mobilteil, an dem Sie die Einstellung vornehmen.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Töne und Signale ▶ OK ▶ 📞 Klingeltöne (Mobil.) ▶ OK
▶ 📞 Anonym.Rufe aus ▶ Ändern = Funktion eingeschaltet)

Ruhe vor anonymen Anrufen (stumm geschaltet oder blockiert)

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Anonyme Anrufe ▶ Ändern ▶ Schutzmodus:

▶ **Kein Schutz:** Der Schutzmodus ist nicht aktiv.

Oder:

▶ **Nicht klingeln:** Ihr Telefon klingelt nicht, der Anruf wird nur im Display angezeigt.

Oder:

▶ **Anruf Sperre:** Ihr Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

▶ **Sichern**

Hinweis

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Sperrliste

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert.

Sperrliste bearbeiten

 ▶  ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK

▶ **Neu** ▶ Nummer eingeben. ▶ **Sichern**

Oder:

▶ **Löschen** ▶ Nummer löschen **Sichern**

Sperrliste aktivieren/deaktivieren

 ▶  ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Schutzmodus**:

▶ **Kein Schutz**: Die Sperrliste ist nicht aktiv.

Oder:

▶ **Nicht klingeln**: Ihr Telefon klingelt nicht, der Anruf wird nur im Display angezeigt.

Oder:

▶ **Anrufsperr**: Ihr Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.

▶ **Sichern**

Hinweis

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile und die Basis.

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

▶ Anrufliste öffnen. ▶  Eintrag auswählen (entgangenen oder angenommenen Anruf).

▶ **Optionen** ▶  **Nr. in Sperrliste** ▶ OK



Funkleistung (Strahlung) reduzieren

Im Lieferzustand ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Das Gerät ist auf maximale Reichweite eingestellt. Um die Funkleistung zu verringern:

Reichweite reduzieren - Verringern der Funkleistung um bis zu 80 %

▶ ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. Reichweite ▶ Ändern (= aus)

DECT-Funkmodul im Ruhezustand komplett ausschalten (Eco-Modus+)

▶ ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Strahlungsfrei ▶ Ändern (= ein)

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Anrufbeantworter (CL540A)

Sie bedienen den Anrufbeantworter über die Tasten an der Basis (→ S. 2) oder über das Mobilteil.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

▶ ▶ OK ▶ Aktivierung (✓ = aktiviert) ▶ Ändern

▶ Aktivierung: Ein / Aus

Wenn eingeschaltet:

▶ Modus:

Aufzeichnung / Hinweisansage / Im Wechsel

- **Aufzeichnung:** Der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen;
- **Hinweisansage:** Der Anrufer hört nur eine Ansage und kann keine Nachricht hinterlassen;
- **Im Wechsel:**
Wenn aktiviert, **Aufzeichnung von:** / Aufzeichnung bis: Zeitspanne eingeben, in der Nachrichten aufgezeichnet werden.

▶ Sichern



Anrufbeantworter einrichten

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

▶ ▶ OK ▶ Ansagen ▶ OK ▶ Ansage aufnehmen / Hinweis aufnehmen

▶ OK ▶ Aufnahme starten? ▶ OK ▶ Nach dem Bereitton eine Ansage aufsprechen (min. 3 Sek., max. 180 Sek.). ▶ Beenden (Die Aufnahme abschließen und speichern.)

Aufnahme abbrechen: Während der Aufnahme kurz Auflegen-Taste oder Zurück drücken.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Aufnahme wiederholen: Während der Wiedergabe auf Neu drücken.

Hinweise

- ◆ Die Aufnahme wird bei einer Sprachpause von mehr als 3 Sek. beendet.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um. Nach dem Löschen alter Nachrichten schaltet er in den Modus **Aufzeichnung** zurück.

Ansagen / Hinweise anhören

 ▶  ▶ OK ▶  Ansagen ▶ OK ▶  Ansage anhören /  Hinweis anhören ▶ OK

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.
Neue Ansage aufnehmen: Während der Wiedergabe auf **Neu** drücken.

Ansagen / Hinweise löschen

 ▶  ▶ OK ▶  Ansagen ▶ OK ▶  Ansage löschen /  Hinweis löschen ▶ OK
 ▶ Ja (Abfrage bestätigen)

Weitere Einstellungsmöglichkeiten

◆ Aufzeichnungsparameter einstellen:

 ▶  ▶ OK ▶  Aufzeichnungen ▶ OK

◆ ▶ Mithören am Mobilteil / Basis ein-/ausschalten:

 ▶  ▶ OK ▶  Mithören / Basis ▶ Ändern = ein

Mithören am Mobilteil für die aktuelle Wiedergabe ausschalten: **Ruf aus** drücken.

Nachrichten anhören

Sie hören sich Nachrichten über die Tasten an der Basis (→ S. 2) oder über das Mobilteil an:

- ▶ Nachrichtenwiedergabe über die Nachrichten-Liste:
 Nachrichten-Taste  ▶  **Anrufbeantw.:** ▶ OK

Der Anrufbeantworter beginnt sofort mit der Nachrichtenwiedergabe. Neue Nachrichten werden zuerst wiedergegeben.

Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

 ▶  ▶ OK ▶  Sprache ▶ OK ▶  Sprache auswählen (Deutsch/Französisch/Italienisch) ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Telefonbuch (Adressbuch)

Telefonbuch öffnen

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste  oder situationsabhängig die Display-Taste .

Neuen Eintrag erstellen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK
- ▶ Zwischen den Eingabefeldern mit  wechseln und die entsprechende Komponente des Eintrags eingeben (Namen, Nummern, Jahrestag, Klingelton). Navigieren Sie ggf. nach unten, um weitere Komponenten anzuzeigen.
- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben. Haben Sie eine Anrufer-Melodie zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

Beispiel



Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen.
- ▶ **Ansehen** ▶ Alle Komponenten des Eintrags anzeigen. ▶ **Ändern**

Oder:

- ▶ **Optionen** ▶  Eintrag ändern ▶ OK

Eintrag löschen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen** ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶  Liste löschen ▶ OK

Reihenfolge der Telefonbucheinträge festlegen

Sie können festlegen, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen.

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶ Auf **Nachname zuerst** oder **Vorname zuerst** drücken.

Wurde kein Name eingegeben, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶  Empfänger-Mobilteil auswählen.
- ▶ **OK**

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
- ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶  Empfänger-Mobilteil auswählen. ▶ **OK**

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

- ▶ Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.
- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶  Nummertyp auswählen. ▶ **OK**
 - ▶ Eintrag vervollständigen. ▶ **OK**
- Oder:
 - ▶  Eintrag auswählen. ▶ **OK** ▶  Nummertyp auswählen. ▶ **OK**
 - ▶ Nummer wird eingetragen oder bestehende Nummer überschrieben (Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten).
- ▶ **Sichern**

Anrufliste

Ihr Telefon speichert Anrufe in verschiedenen Listen. Listen öffnen:

- ◆ **Liste der entgangenen Anrufe:** Nachrichten-Taste  ▶  **Entg. Anrufe:** ▶ **OK**
- ◆ **Listenauswahl:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Liste auswählen. ▶ **OK**

In der Anrufliste werden die jeweils letzten 20 Einträge angezeigt.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- ◆ Die Listenart (in der Kopfzeile)
 - ◆ Symbol für die Art des Eintrags:
 -  (Entgangene Anrufe),  (Angenomm. Anrufe),
 -  (Abgehende Anrufe),  (Anruf auf dem Anrufbeantworter, nur CL540A)
 - ◆ Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerentyp ( Tel. (Privat),  Tel. (Büro),  Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
 - ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)
 - ▶  Eintrag auswählen. ▶ **Optionen**
 - ▶ **Ansehen:** Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt, z. B. bei Anzeige eines Namens die zugehörige Nummer.
 - ▶ **Optionen:** Sie können den Eintrag löschen oder die Nummer ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 25).
- Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen:**
- ▶  Eintrag auswählen. ▶ Abheben-Taste  drücken.

Beispiel



Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Erreichbarkeit

Anrufweiserschaltung (AWS)

Sie können Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten. Es ist noch keine Anrufweiserschaltung eingerichtet oder Sie wollen die aktuelle Einstellung ändern:

 ▶  ▶ OK ▶  Anrufweiserschalt. ▶ OK

▶ **Status:**  Ein / Aus

Bei Aufruf des Menüs wird immer **Unbekannt** angezeigt.

▶ **An Telefon-Nr.:** Nummer eingeben, zu der weitergeschaltet werden soll.

▶ **Wann:**

-  **Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet. An Ihrem Telefon werden keine Anrufe mehr signalisiert.
-  **Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.
-  **Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen besetzt ist. Der Anruf wird ohne Anklopfton weitergeleitet.

▶ **Senden** ▶ Ihr Provider wird angerufen und der entsprechende Code gesendet. Wurde die Weiserschaltung geändert, hören Sie über die Telefonleitung eine Bestätigung. ▶ 

Beachten Sie bitte

Bei der **Anrufweiserschaltung** können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider.

Kalender

Termin im Kalender speichern

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

 ▶  ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK

▶  Den gewünschten Tag auswählen. ▶ OK

- ◆ Bereits gespeicherte Termine werden angezeigt.
Mit **<Neuer Eintrag>** ▶ OK öffnen sich das Fenster für die Eingabe eines weiteren Termins.
- ◆ Sind noch keine Termine eingetragen, öffnet sich sofort das Fenster für die Dateneingabe des neuen Termins.

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  Den gewünschten Tag auswählen. ▶ OK ▶ Die Terminliste wird angezeigt. ▶  Den gewünschten Termin auswählen.

▶ **Ansehen:** Einstellungen des Termins anzeigen, mit **Ändern** ggf. ändern.

Oder:

▶ **Optionen:** Einstellungen ändern oder Termine löschen.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Wecker

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Sie können den Wecker wie folgt ein-/ausschalten und einstellen:

 ▶  ▶ OK ▶ **Aktivierung:**  **Ein/Aus**

▶ Einstellungen ändern:

- **Zeit:** Stunde und Minute der Weckzeit einstellen.
- **Zeitraum:**  **Täglich/Montag-Freitag**
- **Lautstärke:**  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.
- **Melodie:**  Klingelmelodie für den Weckruf auswählen.

▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhedisplay das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 60 Sekunden lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Es ertönt ein Weckruf.

▶ **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf **Aus** drücken.

Oder:

▶ **Schlummermodus:**

Auf **Snooze** oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Oder:

Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der vierten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Babyalarm antworten. Über diese Funktion schalten Sie den Lautsprecher des Mobilteils ein- oder aus.

Achtung

Beachten Sie folgende Punkte:

- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.
- ◆ Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Prüfen Sie nach dem Einschalten unbedingt die Funktionalität:

- ◆ Testen Sie die Empfindlichkeit.
- ◆ Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm an eine externe Nummer leiten.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass an der Zielrufnummer der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Babyphone ein-/ausschalten und einstellen

 ▶  ▶ OK ▶  Babyphone ▶ OK

▶ **Aktivierung:**  Ein/Aus

▶ Babyphone einstellen:

- **Alarm an:**  Intern (mindestens 2 Mobilteile sind angemeldet)/ Extern

Wenn Intern ausgewählt ist:

▶ **Mobilteil:** Display-Taste **Ändern** drücken. ▶  Mobilteil auswählen. ▶ OK

Wenn Extern ausgewählt ist:

▶ **Nummer:** Nummer direkt eingeben oder aus dem Telefonbuch auswählen (Display-Taste  drücken).

- **Gegensprechen:**  Ein/Aus
- **Empfindlichkeit:**  Hoch/Niedrig

▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Babyalarm wird im Ruhedisplay die Zielrufnummer angezeigt. Mit der Display-Taste **Aus** schalten Sie das Babyphone aus.

Babyalarm abbrechen

Während eines Babyalarms abbrechen: Auf  drücken.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com oder auf der beiliegenden CD (abhängig vom Lieferumfang).

Display-Symbole

Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 76% - 100% 51% - 75% 26% - 50% 1% - 25% rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur CL540A) blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient
	Klingelton ausgeschaltet
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

Menü-Symbole

	Wecker
	Anruflisten
	Anrufbeantworter

	Netzdienste
	Extras
	Einstellungen


Symbole der Display-Tasten

Folgende Symbole zeigen je nach Bediensituation die aktuelle Funktion der Display-Tasten an:

Symbol	Aktion
	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen

Symbol	Aktion
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten (nur CL540A)

Display-Symbole beim Signalisieren von



Verbindungsaufbau
(abgehender Anruf)



Verbindung
hergestellt



Kein Verbindungsaufbau
möglich/ Verbindung
abgebrochen



externer Anruf



interner Anruf



Erinnerungsruf Jahres-
tag



Erinnerungsruf
Termin



Weckruf



Anrufbeantworter
zeichnet auf
(nur CL540A)

Weitere Display-Symbole



Information



(Sicherheits-)
Abfrage



Bitte warten ...



Aktion ausgeführt
(grün)



Aktion
fehlgeschlagen (rot)

Einstellmöglichkeiten

Hauptmenü öffnen: Im Ruhezustand des Telefons  drücken.

Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.



Einstellungen

Datum und Uhrzeit	
Töne und Signale	<ul style="list-style-type: none"> Gesprächslautst. Hörer-Profile Hinweistöne Klingeltöne (Mobil.) Klingeltöne (Basis), (nur CL540A) Wartemelodie
Display	<ul style="list-style-type: none"> Screensaver Farbschema Beleuchtung
Sprache	
Anmeldung	<ul style="list-style-type: none"> Mobilteil anmelden Mobilteil abmelden Basisauswahl
Telefonie	<ul style="list-style-type: none"> Auto-Rufannahm. Vorwahlnummern Intern zuschalten Vorwahlziffer Wahlverfahren Flash-Zeiten Anonyme Anrufe Sperrliste
System	<ul style="list-style-type: none"> Mobilteil-Reset Basis-Reset Verschlüsselung System-PIN
ECO DECT	<ul style="list-style-type: none"> Max. Reichweite Strahlungsfrei

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice www.gigaset.com/service



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ das Gigaset Kundenforum
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... per E-Mail: www.gigaset.com/contact

... per Telefon:

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonschachtel) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg vorzuweisen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantiekunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/ch/service
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- ◆ Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Index

- A**
- Abheben-Taste 1
 - Adressbuch s. Telefonbuch
 - Akku
 - Anzeige 1
 - einlegen 9
 - laden 10
 - Ladezustand 30
 - Symbol 1
 - Ändern
 - Display-Sprache 10
 - Anhören
 - Ansage (Anrufbeantworter) 23
 - Nachricht (Anrufbeantworter) 23
 - Anmelden (Mobilteil) 11
 - Anonyme Anrufe aus 19, 20
 - Anruf
 - annehmen 17
 - Anrufbeantworter 22
 - Ansage/Hinweisansage aufnehmen 22
 - ein-/ausschalten 2, 22
 - einrichten 22
 - einzelne Nachrichten löschen 2
 - Modus 22
 - Nachrichten anhören 2, 23
 - Sprache für Sprachführung 23
 - Zeitsteuerung 22
 - Anrufbeantworterliste 14
 - Anrufen
 - extern 16
 - Anruflisten 26
 - Eintrag löschen 26
 - Anrufsschutz 19
 - Anrufwefterschtaltung (AWS) 27
 - Ansage (Anrufbeantworter) 22, 23
 - Anzeige
 - Meldung des Netz-Anrufb. 14
 - Auflegen-/Ende-Taste 16
 - Auflegen-Taste 1
 - Aufnehmen
 - Ansagen (Anrufbeantworter) 22
 - Ausschalten
 - Anrufbeantworter 22
 - AWS s. Anrufwefterschtaltung
- B**
- Babyphone 29
 - Basis
 - aufstellen 7
 - Einstellungen ändern 19
 - mit Strom-/Telefonnetz verbinden 8
 - Basis mit Anrufbeantworter 2
 - Basis ohne Anrufbeantworter 3
 - Blacklist s. Sperlliste
- D**
- Datum einstellen 11, 32
 - Direktruf 17
 - Display
 - Display-Sprache ändern 10
 - Display-Symbole 30
 - Display-Tasten 1, 13
 - Symbole 31
- E**
- ECO DECT 21
 - Eco-Modus+ (Strahlungsfrei) 21
 - Ein-/Aus-Taste 1
 - Einschalten
 - Anrufbeantworter 22
 - Einstellmöglichkeiten 32
 - Anrufbeantworter 22
 - Telefon 19
 - Einstellungen ändern 19
 - Empfangsstärke 30
 - Entgangener Anruf 26
 - Erreichbarkeit 27
 - Externe Anrufe
 - Zeitsteuerung d. Klingeltons 19
- F**
- Falscheingaben korrigieren 15
 - Freisprechen 17
 - Freisprechlautstärke 17
 - Funkmodul ausschalten 21
- G**
- Garantie 34
 - Gespräch
 - extern 16
 - Groß-/Kleinschreibung 15
 - Gummidichtung 9

- H**
- Headset-Anschluss, Gummidichtung 9
 - Hinweisansage 22
 - Hörerlautstärke 17
 - Hörgeräte 5
- I**
- In Betrieb nehmen, Mobilteil 9
 - Inbetriebnahme 7
- K**
- Kalender 27
 - Klein-/Großschreibung 15
 - Klingelton
 - f. anonyme Anrufe ausschalten 19, 20
 - Zeitsteuerung f. externe Anrufe 19
 - Korrektur v. Falscheingaben 15
 - Kundenservice & Hilfe 33
- L**
- Ladeschale (Mobilteil)
 - anschießen 8
 - aufstellen 7
 - Ladezustand der Akkus 30
 - Ladezustandsanzeige 1
 - Lautsprecher 17
 - Lautstärke
 - Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil . . 17
 - Liste
 - angenommene Anrufe 26
 - Anrufbeantworter 14
 - Anruflisten 26
 - ausgehende Anrufe 26
 - entgangene Anrufe 26
 - Mobilteile 12
 - Listeneintrag 26
 - Löschen
 - Ansage für Anrufbeantworter 23
- M**
- Markierte Zeichen 15
 - Medizinische Geräte 5
 - Meldung des Netz-Anrufb. ansehen 14
 - Menü
 - öffnen 12
 - Übersicht 32
 - Mikrofon 1
 - Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten . . . 18
 - Mithören Aufzeichnung (Anrufb.) 23
- Mobilteil**
- als Babyphone nutzen 29
 - anmelden 11
 - Display-Sprache 10
 - ein-/ausschalten 12
 - einstellen 19
 - Einstellungen ändern 19
 - Freisprechlautstärke 17
 - Hörerlautstärke 17
 - in Betrieb nehmen 9
 - Ladeschale anschließen 8
 - Liste 12
 - Ruhezustand 13
 - Stumm schalten 18
- N**
- Nachrichten anhören (Anrufb.) 2, 23
 - Nachrichtenlisten 14
 - Nachrichten-Taste 1
 - Netzdienste
 - providerspezifisch 18
 - Nummer
 - eingeben 15
 - im Telefonbuch speichern 24
 - ins Telefonbuch übernehmen 25
- R**
- Raute-Taste 1
 - Reichweite 7
 - reduzieren 21
 - Reihenfolge im Telefonbuch 24
 - R-Taste 1
 - Rufliste 26
 - Eintrag löschen 26
 - Rufumleitung 27
 - Ruhe vor Anrufen 19
 - Ruhezustand
 - zurückkehren in den 13
- S**
- Schlummermodus (Wecker) 28
 - Schutz vor Anrufen 19
 - Senden
 - gesamtes Telefonbuch an Mobilteil . . . 25
 - Telefonbucheintrag an Mobilteil 25
 - Sicherheitshinweise 5
 - Sonderbuchstaben eingeben 15
 - Sonderzeichen eingeben 15
 - Sperrliste 20

Sprache, Display	10	Termin	
Statusleiste	1	einstellen	27
Symbole	30	Text eingeben	15
Steckernetzgerät	5	U	
Stern-Taste	1	Übersicht	
Steuer-Taste	1, 12	Basis mit Anrufbeantworter	2
Stromverbrauch	34	Basis ohne Anrufbeantworter	3
Stumm schalten des Mobilteils	18	Uhrzeit einstellen	11, 32
Symbol		Umlaute eingeben	15
Wecker	28	Umleitung s. Anrufweitzerschaltung	
Symbole		V	
Anzeige neuer Nachrichten	14	Verpackungsinhalt	7
auf Display-Tasten	31	W	
Statusleiste	30	Wählen	
T		mit Anrufliste	16
Taste 1 (Schnellwahl)	1	mit Telefonbuch	16
Tasten		mit Wahlwiederholungsliste	16
Abheben-Taste	1	Wahlwiederholungsliste	16
Anrufbeantworter	2	Wecker	28
Auflegen-/Ende-Taste	16	Z	
Auflegen-Taste	1	Zeitsteuerung	
Display-Tasten	1, 13	Klingelton f. externe Anrufe	19
Ein-/Aus-Taste	1	Zeitsteuerung (Anrufl.)	22
Nachrichten-Taste	1	Zulassung	33
Raute-Taste	1		
R-Taste	1		
Schnellwahl	1		
Stern-Taste	1		
Steuer-Taste	1, 12		
Tastensperre ein-/ausschalten	12		
Technische Daten	34		
Technische Daten s. Internet/CD			
Telefon			
bedienen	12		
einstellen	19		
Telefonbuch	24		
Eintrag speichern	24		
Eintrag/Liste senden an Mobilteil.	25		
Nummer aus Text übernehmen	25		
öffnen	12		
Reihenfolge der Einträge	24		
senden an Mobilteil.	25		
Telefonereinstellungen ändern	19		
Telefonieren			
Anruf annehmen	17		
extern	16		

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modifications reserved.
www.gigaset.com



A31008-M2602-F101-2-2X43