


Gigaset

Dune

CL540


Oversigt over Gigaset Dune (CL540)

Håndsæt

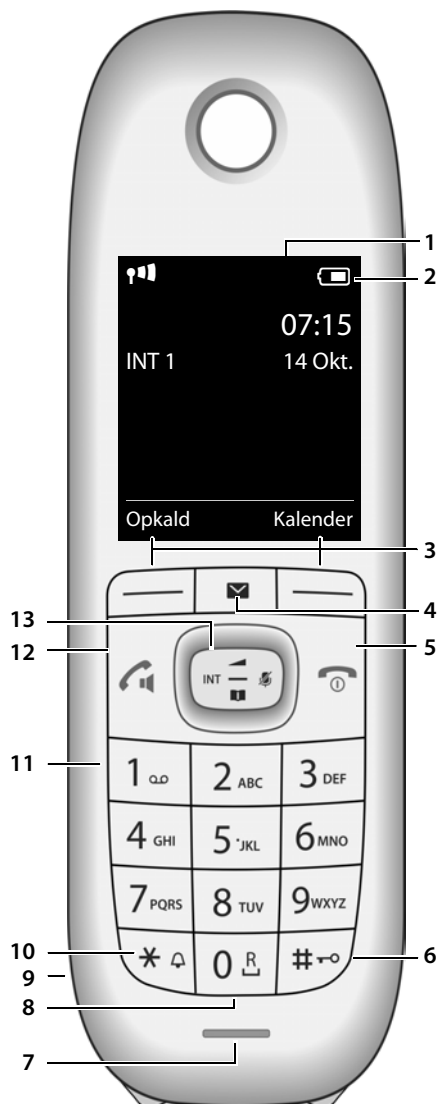

- 1 **Display** i standbytilstand
- 2 **Statuslinje**
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Beskedtaster**
Adgang til opkalds- og beskedlisterne; **blinker**: ny besked eller nyt opkald
- 5 **Afbryd- og tænd-/sluk-tast**
Afslut samtale; afbryd funktion; gå et menuniveau tilbage (**kort tryk**); vend tilbage til standbytilstand (**langt tryk**); tænd/sluk håndsæt (**langt tryk** i standbytilstand)
- 6 **Firkanttast**
Tastaturlås til/fra (**langt tryk** i standbytilstand); skift mellem store og små bogstaver og tal; indtast opkaldspause (**langt tryk**)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-tast**
Forespørgsel (Flash) (**langt tryk**)
- 9 **Tilslutning til headset**
- 10 **Stjernetast**
I standbytilstand: Sluk ringetone (**langt tryk**); ved oprettet forbindelse: skift mellem impulsopkald/DTMF-signaler (**kort tryk**); ved indtastning af tekst: Åben tabel med specialtegn
- 11 **Tast 1**
telefonsvarer på nettet (**langt tryk**)
- 12 **Opkaldstast / håndfri funktion-tast**
Ring op til det viste nummer: besvar opkald; skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion; Åben genopkaldsliste (**kort tryk**); start opkald (**langt tryk**);
- 13 **Styretast/menutast**

Oversigt over Gigaset Dune (CL540)

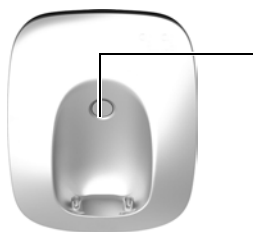

Tilmeldings-/paging-tast

- ◆ Søg efter håndsæt ("paging") (**kort** tryk).
- ◆ Tilmelding af håndsæt og DECT-udstyr (**langt** tryk).

Indhold

Oversigt over Gigaset Dune (CL540)	1
Sikkerhedsanvisninger	4
Ibrugtagning	6
Betjening af telefonen	10
Foretage opkald	13
Indstilling af telefonen	15
Beskyttelse mod uønskede opkald	15
ECO DECT – Reducering af sendeeffekt (stråling)	15
Telefonbog (adressekartotek)	16
Opkaldsliste	17
Til at for fat i	18
Kalender	18
Vækkeur	19
Babyalarm	19
Display-symboler	21
Indstillingsmuligheder	23
Kundeservice og hjælp	24
Index	26

I den foreliggende betjeningsvejledning beskrives telefonens funktioner kun i mindre omfang.










En detaljeret beskrivelse af telefonens funktioner finder du i betjeningsvejledningen på internettet på www.gigaset.com eller på den medfølgende cd (afhængig af leveringens omfang).

Sikkerhedsanvisninger

OBS

Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.

Informér dine børn om indholdet og brugen af enheden og om risikoen ved misbrug af enheden.

	Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.
	Anvend kun genopladelige batterier , som svarer til specifikationen (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.
	Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").
	Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.
	Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.
	Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.
	Hvis du overlader din Gigaset-telefon til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.
	En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.
	Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.



Undgå at lytte til tale eller musik ved høj lydstyrke over længere tid for at undgå tab af hørelsen.

OBS

- ◆ Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.
- ◆ Når **tastatur-/displaylåsen** er aktiveret, kan du **heller ikke** ringe op til nødopkaldsnumre.

Ibrugtagning

Kontroller pakkens indhold

- ◆ en **basestation**
- ◆ en strømadapter til basestationen
- ◆ et telefonkabel
- ◆ et **håndsæt**
- ◆ et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
- ◆ to batterier
- ◆ en gummitætning til headset-stikket
- ◆ en betjeningsvejledning og en cd (alt efter leveringens omfang).

Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batteridæksel, en bælteclips og en lader med strømadapter.

Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger)

Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.


- ▶ Opstil basestationen et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridsikkert underlag, eller monter basestationen på væggen.

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politur.

OBS

- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
- ◆ Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er maks. 50 m indendørs og 300 m udendørs. Rækkevidden reduceres, hvis **Maks.rækkevidde** er slukket.


Tilslut basestationen til telefonnettet og lysnettet

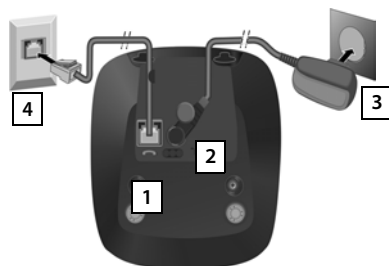

- ▶ Sæt telefonkablet i stikket **1** på basestationens bagside, indtil det går i hak og skub det under kabelsikringen.
- ▶ Sæt strømadapterens netkabel i stikket **2** på basestationens bagside og drej vinkelstikket under kabelsikringen.
- ▶ Tilslut **3** strømadapteren.
- ▶ Tilslut **4** telefonstikket.

OBS

- ◆ Strømadapteren skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden strømforsyning.
- ◆ Brug kun den **medfølgende** strømadaptor og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere.

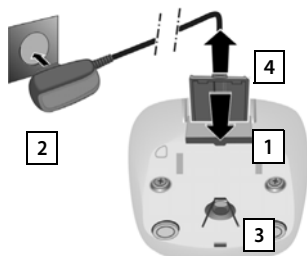Tilslut laderen (hvis denne medfølger)

- ▶ Tilslut strømadapterens fladstik **1**.
- ▶ Sæt strømadapteren i stikkontakten **2**.

Hvis du er nødt til trække stikket ud af laderen:

- ▶ Kobl strømadapteren fra lysnettet.
- ▶ Tryk på udløserknappen **3** og træk stikket ud **4**.

Ibrugtagning af håndsettet

Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien!

Isætning af gummitætningen til headset-stikket

Sæt gummitætningen i udsparingen ved åbent batteridæksel.



Isætning af batteriet

OBS

Brug kun de anbefalede, genopladelige batterier fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.



- ▶ Isæt batterierne, så polerne vender rigtigt (isætningsretning +/- se illustration).

- ▶ Ret først batteridækslets fremspring på siden ind med hakkene på indersiden af kabinettet.
- ▶ Tryk derefter dækslet ned, indtil det går i indgreb.

Hvis du er nødt til at **åbne batteridækslet:**

- ▶ Grib ind i fordybningen i siden, og træk batteridækslet skråt opad.

Opladning af batterier

Delvist opladede batterier medfølger ved levering. Oplad dem helt inden brug. (Batterierne er opladet helt, når lynsymbolet ⚡ slukkes på displayet.)

- ▶ Sæt håndsettet i basestationen i **8,5 time**.







OBS

- ◆ Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation eller lader.
- ◆ Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt normalt.
- ◆ Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Skift af displaysprog

Skift displaysproget, hvis der er valgt et sprog, du ikke forstår.

 ▶  6 MINO  5 JKL ▶  Vælg sprog ▶ **Vælg** (● = valgt)

Tilmelding af håndsættet

Håndsættene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen.

Hvis et håndsæt alligevel ikke er tilmeldt (visning "Tilmeld håndsæt" eller "Placer håndsæt i basen"), skal du tilmelde det basestationen manuelt.

- ◆ **Automatisk tilmelding af håndsættet til basestationen Gigaset CL540:**




- ▶ Sæt håndsættet i basestationen.

Hvis den automatiske tilmelding ikke virker, skal du tilmelde håndsættet manuelt.

- ◆ **Manuel tilmelding af håndsættet:**

- ▶ **På basestationen:** Tryk **længe** (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten.
- ▶ **På håndsættet CL540,** tryk på displaytasten **Tilmeld**.

Eller:

 ▶  ▶ OK ▶  Tilmelding ▶ OK ▶ Tilmeld håndsæt ▶ OK

På displayet vises **Søger efter en base, der er i registreringstilstand**. Der oprettes en forbindelse til basestationen, det kan tage nogle minutter.

- ▶ Indtast system-pinkoden, om nødvendigt (fabriksindstilling: **0000**) ▶ **OK**

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

- ▶ Tryk på displaytasten **Tid**.

Eller:

 ▶  ▶ OK ▶ Dato/tid ▶ OK


- ▶ Indstilling af dato og klokkeslæt.

- ▶ **Gem**


Din telefon er nu klar til brug!

Betjening af telefonen

Tænd/sluk håndsættet


- ▶ I standbytilstand, tryk længe på afbrydstasten  for at slukke eller tænde håndsættet.

Aktivering / deaktivering af tastaturlås

- ▶ Tryk længe på tasten  for at aktivere hhv. deaktivere låsen.

Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.

Styretast






I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forned, højre, venstre, i midten), som du skal trykke på i den pågældende betjeningsituation, f. eks.  for "tryk på højre side af styretasten".

Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter.




I standbytilstand eller under en ekstern samtale har den desuden følgende funktioner:



Når håndsættet er i standbytilstand

-  Åben telefonbogen.
-  eller  Åben hovedmenuen.
-  Åben interne håndset liste.
-  Åben menuen til indstilling af håndsættets samtalelydstyrke (→ s. 14).

Under en ekstern samtale

-  Åben telefonbogen.
-  Start intern forespørgsel.
-  Ændre talelydstyrke for håndset-tilstand og håndfri tilstand.

Funktioner, når der klikkes midt på styretasten

Forskellige funktioner alt efter betjeningsituation.


- ◆ I **standbytilstand** åbnes hovedmenuen.
- ◆ I **undermenuer, valg- og indtastningsfelter** overtager tasten følgende displaytasters funktion **OK, Ja, Gem, Vælg** og **Ændre**.

Displaytaster

I standbytilstand er der forudindstillet en funktion for displaytasterne. Du kan ændre indstillingen ved at trykke længe på displaytasten og vælge den ønskede funktion.

Displaytasternes funktion skifter alt efter betjeningsituation.

Eksempel

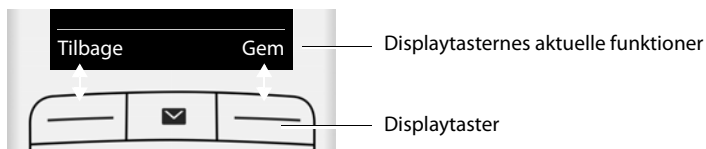


Oversigt over symboler på displaytasterne (→ s. 22).

Menuvejledning


Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.


Hovedmenu (første menuniveau)

- ▶ Tryk på **højre** side af styretasten , når håndsættet er i standbytilstand for at åbne hovedmenuen.


Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst på displayet.

Gør følgende for at for adgang til en funktion, dvs. for at åbne den tilhørende menu (næste menuniveau):

- ▶ Naviger med styretasten  til den ønskede funktion, og tryk på displaytasten **OK**.

Tilbage til standbytilstand: Tryk på displaytasten **Tilbage** eller tryk **kort** på afbrydtasten .

Eksempel

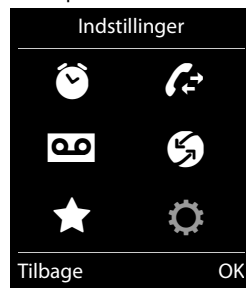


Eksempel




Undermenuer


Funktionerne i undermenuen vises i listeform.

For at for adgang til en funktion:

- ▶ Bladre hen til funktionen med styretasten , og tryk på **OK**.

Tilbage til foregående menuniveau: Tryk på displaytasten **Tilbage** eller tryk **kort** på afbrydtasten .




Tilbage til standbytilstand


- ▶ Tryk **længe** på afbrydtasten .

Beskedlister

Hvis du modtager beskeder, gemmes de på beskedlister. Så snart der modtages et **nyt opslag** på en liste, høres en servicetone. Desuden blinker beskedtasten. Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises på standbydisplayet.

Der er nye beskeder:

- ◆  på telefonsvarer på nettet
- ◆  på listen over mistede opkald
- ◆  på listen over mistede aftaler


Du kan åbne beskedsiderne ved at trykke på beskedtasten .

Symboler for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.


For at åbne listen:  Vælg den ønskede liste. ► **OK**

Undtagelse: Hvis du vælger **telefonsvareren på nettet**, ringes der op til telefonsvareren på nettet. Der åbnes ingen liste på displayet.

Eksempel

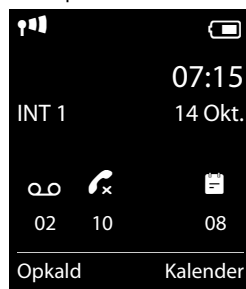


Indtastning af tal og tekst







Hvis der vises flere tal- og/eller tekstfelter (f. eks. **Fornavn** og **Efternavn** for et telefonbogsopslag), er det første felt automatisk aktiveret. Nedenstående felter skal aktiveres ved at navigere med styretasten . Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.

Rette fejlindtastninger

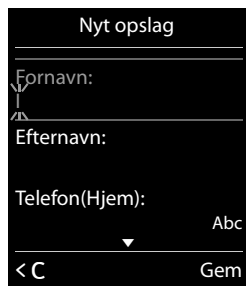- ◆ Sletning af **tegn** foran markøren: tryk **kort** på displaytasten .
- ◆ Sletning af **ord** foran markøren: tryk **længe** på displaytasten .




Indtastning af tekst

- ◆ **Bogstaver/tegn:** Hver tast fra  til  er tildelt flere bogstaver og tal. Tegnene vises i en valglinje nederst til venstre på displayet, når der trykkes på en tast. Det valgte tegn er fremhævet. Tryk kort på tasten gentagne gange efter hinanden for at springe til det ønskede bogstav/tegn.
- ◆ **Flytning af markør:** Bogstaverne/tegnene indsættes ved markøren. Du kan flytte markøren ved at trykke på styretasten , i felter med flere linjer kan du også trykke på .
- ◆ **Små og store bogstaver:** Tryk på firkanttasten  for at skifte mellem små og store bogstaver for det **næste bogstav**. Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- ◆ **Specialtegn:** Tryk på stjernetasten  for at åbne tabellen med specialtegn. Brug styretasten til at navigere til det ønskede tegn, og tryk på displaytasten **Indsæt** for at indsætte det.
- ◆ **Specialtegn:** Du kan indtaste omløyd og andre markerede/diakritiske tegn ved at trykke gentagne gange på den pågældende bogstavtast.

Foretage opkald

Foretage eksterne opkald



▶ Indtast telefonnummer, tryk **kort** på opkaldstasten .

Du kan afbryde opkaldet med afbrydasten .

Foretage opkald ved hjælp af genopkaldslisten

De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten. Du kan administrere dem på lignende måde som telefonens beskedlister (→ s. 12).



▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  for at åbne genopkaldslisten.

▶  Vælg opslag. ▶ Tryk på opkaldstasten . Der ringes op til telefonnummeret.

For vist det tilhørende telefonnummer, når der vises et navn: Tryk på displaytasten **Visning**.


Foretage opkald fra opkaldslisten

 ▶  ▶ **OK** ▶  Vælg liste. ▶ **OK**

▶  Vælg opslag. ▶ 

▶ Der ringes op til telefonnummeret.




OBS



- ◆ Du kan også åbne opkaldslisten med displaytasten **Opkald**. Til det skal du tildele en displaytast en anden funktion.
- ◆ Du kan også åbne listen **Mistede opkald** med beskedtasten .

Eksempel

Alle opkald	
  James Foster	I dag, 18:30
 01712233445566	11.06.13, 18:30
 0168123477945	10.06.2013, 17:13
Visning	Mulighed

Opkald ved hjælp af telefonbogen

 ▶  Vælg opslag. ▶ 


▶ Hvis der er anført flere telefonnumre: Vælg telefonnummeret med , og tryk på opkaldstasten  eller på **OK**.

▶ Der ringes op til telefonnummeret.

Direkte opkald


Du kan indstille din telefon således, at der ringes op til et bestemt telefonnummer, når du trykker på en **vilkårlig** tast. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.

 ▶  ▶ **OK** ▶  Direkte opkald ▶ **OK**

▶ **Aktivering:**  Til / Fra

▶ **Opkald til:** Indtast eller rediger det telefonnummer, der skal ringes op til.

▶ **Gem**

På standbydisplayet vises det aktiverede direkte opkald. Når du trykker på en vilkårlig tast, ringes der op til det gemte nummer. Tryk på afbrydasten  for at afbryde opkaldet.

For at afslutte tilstanden Direkte opkald:

▶ Tryk på displaytasten **Fra**. ▶ Tryk **længe** på tasten **#**.


Eller:

▶ Tryk **længe** på tasten **#**.

da fi no sv

Besvarelse af opkald


Du har følgende muligheder:

- ▶ Tryk på .
- ▶ Hvis **Autosvar** er aktiveret, så tag håndsættet ud af laderen.

Håndfri funktion

Inden du lader andre høre med, bør du informere den, du taler med, om at andre personer lytter med på samtalen.

Aktivisering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale og ved oprettelse af forbindelse:

- ▶ Tryk på .

For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- ▶ Tryk tasten  ned og hold den nede, når du sætter håndsættet i laderen.

Ændring af lydstyrken

◆ Indstilling via menuen:

 ▶  ▶ OK ▶  Lydindstillinger ▶ OK ▶ Lydstyrke håndsæt ▶ OK

▶ **Højtaler:**  Indstil lydstyrken i 5 trin for telefonrør og headset.

▶ **Ekstern højtaler:**  Indstil lydstyrken i 5 trin.

▶ **Gem**

◆ Indstilling **under en samtale** for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, telefonrør, headset):

▶ styretasten  ▶ .

▶ Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 2 sekunder, eller tryk på displaytasten **Gem**.

Displayet skifter igen til den foregående visning.


Aktivisering/deaktivering af mikrofonen (slå mikrofonen fra)

Hvis du deaktiverer mikrofonen under en samtale, kan din samtalepartnere ikke længere høre dig.

- ▶ Tryk på  for at aktivere/deaktivere mikrofonen.

Anvendelse af udbyderspecifikke funktioner (netjenester)

Nettjenester afhænger af din netudbyder og skal bestilles hos denne (der opstår muligvis ekstraudgifter). Der skelnes mellem to typer af netjenester:

- ◆ Nettjenester, som aktiveres for det efterfølgende opkald eller alle efterfølgende opkald uden for en samtale (f. eks. "Anonymt (uden nummervisning) opkald"). Disse netjenester kan du nemt aktivere/deaktivere via menuen .
- ◆ Nettjenester, som aktiveres under en ekstern samtale, f.eks. "Forespørgsel", "Skift mellem to abonnenter", "Oprettelse af konferencer". Disse netjenester gøres tilgængelige for dig på funktionslinjen under en ekstern samtale (f.eks. **Eks. opk.**, **Konfer.**)

En beskrivelse af funktionerne finder du normalt på netudbyderens internetsider eller afdelinger.

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på internettet på www.gigaset.com eller på den medfølgende cd (afhængig af leveringens omfang).






Indstilling af telefonen

Håndsættet og basestationen er forudindstillet. Du kan ændre indstillingerne individuelt. Du kan foretage indstillingerne i standbytilstand via menuen **Indstillinger** (→ s. 23).

Beskyttelse mod uønskede opkald

Tidsstyring for eksterne opkald

Du kan angive et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe.

 ▶  ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK
▶  **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶  **Tidsstyring** ▶ OK

▶ **Eksterne opkald:**  **Til / Fra**

Når funktionen er aktiveret:

▶ **Afbryd ringning fra:** Indtast start på tidsrum.

▶ **Afbryd ringning til:** Indtast slut på tidsrum.

▶ **Gem**

Eksempel



OBS

Telefonen ringer også i dette tidsrum, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen, ringer op.

Ro for anonyme opkald

Du kan indstille, at telefonen ikke ringer ved anonyme opkald (den, der ringer op, undertrykker nummervisningen aktivt). Opkaldet vises kun på displayet. Indstillingen gælder kun for hånd-sættet som du foretager indstillingen på.

 ▶  ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶  **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶  **Anon. opkald fra** ▶ **Ændre** (☑ = Funktion aktiveret)

ECO DECT – Reducering af sendeeffekt (stråling)

I default sikres en optimal administration af sendeeffekten. Apparatet er indstillet til maksimal rækkevidde. Gør følgende for at reducere sendeeffekten:

Reducering af rækkevidden - Reducering af sendeeffekten med op til 80 %

 ▶  ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maks.rækkevidde** ▶ **Ændre** (☐ = fra)



Sluk DECT-radiomodul helt i standbytilstand (Eco-Modus+)

 ▶  ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Ingen stråling** ▶ **Ændre** (☑ = til)



Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på internettet på www.gigaset.com eller på den medfølgende cd (afhængig af leveringens omfang).


Telefonbog (adressekartotek)

Åbning af telefonbogen

Tryk i standbytilstand på tasten  eller, alt efter situationen, på displaytasten .

Oprettelse af et nyt opslag



- ▶ Åben telefonbogen. ▶  <Nyt opslag> ▶ OK
- ▶ Skift mellem indtastningsfelterne med , og indtast den pågældende oplysning for opslaget (navn, telefonnumre, mærkedag, ringetone).
Naviger i givet fald nedad for at for vist flere oplysninger.
- ▶ Tryk på displaytasten **Gem**.

For at oprette et opslag, skal du indtaste mindst et telefonnummer. Hvis du har tildelt opslaget en ringetone, erstattes opslaget i telefonbogen med symbolet .




Eksempel



Visning/redigering af et opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag.
- ▶ **Visning** ▶ Vis alle oplysninger for opslaget. ▶ **Redigér**
Eller:
▶ **Mulighed** ▶  Rediger opslag ▶ OK

Sletning af et opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ **Mulighed** ▶  Slet opslag ▶ OK
- Slet **alle** telefonbogsopslag:
- ▶ Åben telefonbogen. ▶ **Mulighed** ▶  Slet liste ▶ OK

Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge

Du kan angive, om opslagene skal sorteres efter fornavne eller efternavn.

- ▶ Åben telefonbogen. ▶ **Mulighed** ▶ Tryk på **Sorter på efternavn** eller på **Sorter på fornavn**.

Hvis der ikke blev indtastet noget navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.

Sorteringsrækkefølgen er som følger:





Mellemrum | Tal (0–9) | Bogstaver (alfabetisk) | Resterende tegn.

Overførsel af opslag/telefonbog til et andet håndsæt

Forudsætninger:

- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

Overførsel af separate opslag

- ▶ Åben telefonbogen. ▶  Vælg de ønskede opslag. ▶ **Mulighed**
▶  Kopiér opslag ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶  Vælg modtager-håndsættet. ▶ OK

Overførsel af hele telefonbogen

- ▶ Åben telefonbogen. ▶ Vælg de ønskede opslag. ▶ **Mulighed**
- ▶ **Kopiér liste** ▶ **OK** ▶ **til intern** ▶ **OK** ▶ Vælg modtager-håndsæt. ▶ **OK**

Overførsel af det viste telefonnummer til telefonbogen

- ▶ Nummeret vises eller er markeret.
- ▶ Tryk på displaytasten eller på **Mulighed** ▶ **Kopier til tlf.bog.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Nyt opslag>** ▶ **OK** ▶ Vælg nummertype. ▶ **OK**
 - ▶ **Kompletter opslag.** ▶ **OK**

Eller:

- ▶ Vælg opslag. ▶ **OK** ▶ Vælg nummertype. ▶ **OK**
 - ▶ Nummeret skrives ind eller det eksisterende nummer overskrives (besvar forespørgslen med **Ja/Nej**).
- ▶ **Gem**

Opkaldsliste

Telefonen gemmer opkald på forskellige lister. Åben lister:

- ◆ **Liste over mistede opkald:** Beskedtast ▶ **Mistede opkald:** ▶ **OK**
- ◆ **Valg af liste:** ▶ ▶ **OK** ▶ Vælg liste. ▶ **OK**

I opkaldslisten gemmes numrene på de seneste 20 opslag.

Listeopslag

Følgende oplysninger vises i listeopslagene:

- ◆ Listetype (i topteksten)
- ◆ Symbolet for opslagstypen:
 - (Mistede opkald), (Accepterede opkald),
 - (Udgående opkald)
- ◆ Nummeret på den, der ringer op. Hvis du har gemt nummeret i telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype (Telefon (Hjem), Telefon (kontor), Telefon (mobil)). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra dette nummer i firkantede parenteser
- ◆ Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)

▶ Vælg opslag. ▶ **Mulighed**

▶ **Visning:** Der vises alle tilgængelige oplysninger, f.eks. vises det tilhørende nummer, når et navn vises.

▶ **Mulighed:** Du kan slette opslaget eller overføre telefonnummeret til telefonbogen (→ s. 17).

For at ringe op til et nummer fra opkaldslisten:

▶ Vælg opslag. ▶ Tryk på opkaldstasten .

Eksempel

Alle opkald	
James Foster	
I dag, 18:35	
01712233445566	
11.06.13, 18:30	
0168123477945	
10-06-2013, 17:13	
Visning	Mulighed

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på internettet på www.gigaset.com eller på den medfølgende cd (afhængig af leveringsens omfang).

Til at for fat i

Viderestilling af opkald

Du kan viderestille opkald til et andet nummer. Hvis viderestilling af opkald endnu ikke er sat op eller, hvis du vil ændre den aktuelle indstilling:




 ▶  ▶ OK ▶  Viderestil opkald ▶ OK


▶ **Status:**  Til / Fra

Når menuen åbnes vises altid **Ukendt**.

▶ **Til tlf.nr.:** Indtast telefonnummeret, som der skal viderestilles til.

▶ **Hvornår:**

-  **Alle opkald:** Opkald viderestilles straks. På din telefon signaleres opkald ikke længere.
-  **Intet svar:** Opkald viderestilles, hvis de ikke besvares på dit nummer.
-  **Ved optaget:** Opkald viderestilles, hvis din linje er optaget. Opkaldet viderestilles uden Banke på-tone.

▶ **Send** ▶ Din udbyder ringes op, og den tilsvarende kode sendes. Hvis viderestillingen er blevet ændret, hører du en bekræftelsestone over telefonlinjen. ▶ 

Vær opmærksom på følgende:


Viderestilling af opkald kan medføre **yderligere omkostninger**. Spørg din udbyder.

Kalender

Gemme en aftale i kalenderen

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet.

 ▶  ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK






▶  Vælg den ønskede dag. ▶ OK

◆ Aftaler, som allerede er gemt, vises.

Med **<Nyt opslag>** ▶ OK åbnes vinduet til indtastning af endnu en aftale

◆ Hvis der endnu ikke er anført aftaler, åbnes straks vinduet til indtastning af dato for den nye aftale.

Visning/redigering/sletning af gemte aftaler

 ▶  ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶  Vælg den ønskede dag. ▶ OK ▶ Aftalelisten vises. ▶  Vælg den ønskede aftale.

▶ **Visning:** Vis indstillinger for aftalen, rediger med **Redigér**, om nødvendigt.

Eller:

▶ **Mulighed:** Rediger indstillinger eller slet aftaler.

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på internettet på www.gigaset.com eller på den medfølgende cd (afhængig af leveringsens omfang).




Vækkeur

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet .

Gør følgende for at aktivere/deaktivere og indstille vækkeuret:

 ▶  ▶ OK ▶ **Aktivering:**  Til/Fra

▶ Ændring af indstillinger:

- **Klokkeslæt:** Indstilling af time og minut for vækningstidspunktet.
- **Periode:**  **Dagligt/Mandag-fredag**
- **Lydstyrke:**  Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke).
- **Melodi:**  Vælg ringetonemelodi til vækning.

▶ Tryk på displaytasten **Gem**.

Ved aktiveret vækkeur vises symbolet  på standbydisplayet, og vækningstidspunktet vises.

En vækning signaleres på displayet og med den valgte ringetonemelodi i maks. 60 sekunder.

Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.

Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze)

Forudsætning: Der høres en vækning.

▶ **Deaktivering indtil næste vækning:** Tryk på Fra.

Eller:

▶ **Snooze:**

Tryk på **Pause** eller på en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter.

Eller:

Tryk på intet. Vækningen deaktiveres efter 60 sekunder og gentages efter 5 minutter. Efter den fjerde gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på internettet på www.gigaset.com eller på den medfølgende cd (afhængig af leveringens omfang).

Babyalarm

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Babyalarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**).

Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen displaytasterne og et tryk midt på styretasten er låste.

Med funktionen **Tovejskommunikat**. kan du svare på babyalarmen. Via denne funktion kan du slå håndsættets højttaler til eller fra.

Vigtigt

Vær opmærksom på nedenstående punkter:

- ◆ Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
- ◆ En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen.
- ◆ Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Før du slår den til, skal du kontrollere, om den fungerer.


- ◆ Kontroller følsomheden.
- ◆ Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt telefonnummer.
- ◆ Sikr dig, at telefonsvareren er slukket for telefonnummeret som der ringes til.

Aktivering/deaktivering og indstilling af babyalarm

 ▶  ▶ OK ▶  Babyalarm ▶ OK

▶ **Aktivering:**  Til/Fra


▶ Indstilling af babyalarm:


- **Alarm til:**  Intern (mindst 2 håndsæt er tilmeldt)/ Ekstern

Hvis **Intern** er valgt:

▶ **Håndsæt:** Tryk på displaytasten **Ændre**. ▶  Vælg håndsæt. ▶ OK

Hvis **Ekstern** er valgt:

▶ **Nummer:** Indtast telefonnummeret direkte eller vælg det fra telefonbogen (tryk på displaytasten ).

- **Tovejskommunikat.:**  Til/Fra

- **Følsomhed:**  Høj/Lav

▶ **Gem**

Ved aktiveret babyalarm vises opkaldsnummeret på standbydisplayet. Babyalarmen slukkes med displaytasten **Fra**.

Afslutning af babyalarm

Afbryd under en babyalarm: Tryk på .

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på internettet på www.gigaset.com eller på den medfølgende cd (afhængig af leveringens omfang).

Display-symboler

Statuslinjens symboler

Følgende symboler vises på statuslinjen, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand:

Symbol	Betydning
	Modtagestyrke (Ingen stråling fra)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rød: ingen forbindelse til basestationen
	Ingen stråling aktiveret: hvid, hvis Maks.rækkevidde til; grøn, hvis Maks.rækkevidde fra
	Deaktiveret ringetone
	Aktiveret ringetone "bip"
	Tastaturlås

Symbol	Betydning
	Batteriets ladetilstand:
	hvid: opladet mere end 66 %
	hvid: opladet mellem 34 % og 66 %
	hvid: opladet mellem 11 % og 33 %
	rød: opladet under 11 %
	blinker rødt: Batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage)
	Batteriet oplades (aktuel ladetilstand):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Menusymboler




	Vækkeur
	Opkaldslist
	Telefonsvarer


	Nettjenester
	Flere funktioner
	Indstillinger

Display-symboler

Displaytasternes symboler

Nedenstående symboler viser displaytasternes aktuelle funktion alt efter betjeningsituationen:

Symbol	Handling
	Genopkald
	Slet tekst
	Åben telefonbogen

Symbol	Handling
	Overfør telefonnummer til telefonbogen

Display-symboler ved signalering af



Oprettelse af forbindelse (udgående opkald)



Forbindelse oprettet



Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/forbindelse afbrudt



Eksternt opkald



Internt opkald



Påmindelse mærkedag



Påmindelse aftale



Vækning

Øvrige display-symboler



Oplysninger



(Sikkerheds-)forespørgsel



Vent venligst ...



Handling udført (grøn)



Handling mislykket (rød)

Indstillingsmuligheder

Åbning af hovedmenu: Tryk på , når telefonen er i standbytilstand.

OBS

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.



Indstillinger

Dato/tid	
Lydindstillinger	Lydstyrke håndsæt Højtalerprofiler Servicetoner Ringetoner (h.sæt) Musik på hold
Skærm	Screensaver Farveskema Belysning
Sprog	
Tilmelding	Tilmeld håndsæt Afmeld håndsæt Vælg base
Telefoni	Autosvar Områdenumre Aktivér intern Adgangskode Opkaldsmetode Genkald
System	Nulstil håndsæt Nulstil base Kryptering System-PIN
ECO DECT	Maks.rækkevidde Ingen stråling

Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice

www.gigaset.com/service



Besøg vores kundeservice-sider:

www.gigaset.com/service

Her finder du bl.a.:

- ◆ Spørgsmål og svar
- ◆ Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- ◆ Kompatibilitetskontroller



Kontakt vores servicemedarbejdere:

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...

... pr. e-mail: www.gigaset.com/contact

... pr. telefon:

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

Kundeservice Danmark **+45 43682003**

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.

Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på denne internetadresse:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunden for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Index

- A**
- Adressekartotek, se Telefonbog
 - Afbryd-/afsluttast 13
 - Afbryd tast 1
 - Aftale
 - indstille 18
 - Aktivering / deaktivering af tastaturlås ... 10
 - Aktivering/deaktivering af mikrofonen
 - (håndsæt) 14
 - Anonyme opkald deaktiveret 15
 - Ændring af indstillinger 15
 - Ændring af telefonindstillinger 15
- B**
- Babyalarm 19
 - Basestation
 - ændring af indstillinger 15
 - opstilling 6
 - slutte til lys- og telefonnettet 6
 - Batteri
 - isætte 8
 - ladetilstand 21
 - symbol 1
 - visning 1
 - Batteriernes opladningstilstand 21
 - Batteriet
 - opladning 8
 - Beskedlister 12
 - Beskedtast 1
 - Beskyttelse mod opkald 15
- C**
- Customer Care 24
- D**
- Direkte opkald 13
 - Display
 - knust 4
 - skift af displaysprog 9
 - Display-symboler 21
 - Displaytaster 1, 11
 - symboler 22
- E**
- ECO DECT 15
 - Eco-Modus+ (ingen stråling) 15
 - Eksterne opkald
 - tidstyring for ringetone 15
- F**
- Få vist beskeden fra telefonsvareren på
 - nettet 12
 - Firkant tast 1
 - Foretage opkald
 - besvare opkald 14
 - eksternt 13
 - ved hjælp af genopkaldslisten 13
 - ved hjælp af telefonbogen 13
- G**
- Garanti 25
 - Genopkaldsliste 13
 - Godkendelser 24
 - Gummitætning 7
- H**
- Håndfri funktion 14
 - Håndsæt
 - anvende som babyalarm 19
 - ændring af indstillinger 15
 - displaysprog 9
 - liste 10
 - lydstyrke for håndfri funktion 14
 - lydstyrke i telefonrøret 14
 - standbytilstand 11
 - tænd/sluk 10
 - tilmelde 9
 - tilslutte lader 7
 - Håndsættet
 - ibrugtagning 7
 - indstille 15
 - slå lyden fra 14
 - Headset-stik, gummitætning 7
 - Hjælp 24
 - Højtaler 14
 - Høreapparater 4
 - Hørelse
 - undgå tab af 5
- I**
- Ibrugtagning 6
 - Ibrugtagning, håndsæt 7
 - Indstilling af dato 9, 23
 - Indstilling af klokkeslæt 9, 23
 - Indstillingsmuligheder 23
 - telefon 15
 - Indtast omløde 12
 - Indtastning af specialtegn 12
 - Indtastning af tekst 12

K	
Kalender	18
Knust display	4
Kundeservice	24
L	
Lader (håndsæt)	
opstilling	6
tilslutte	7
Liste	
besvarede opkald	17
håndsæt	10
mistede opkald	17
opkaldslisten	17
udgående opkald	17
Listeopslag	17
Lydstyrke	
lydstyrke for håndfri funktion/ telefonrør håndsæt	14
Lydstyrke for håndfri funktion	14
Lydstyrke for håndsettet	14
M	
Markerede tegn	12
Medicinsk udstyr	4
Menu	
åbn	10
oversigt	23
Mikrofon	1
Mistet opkald	17
Modtagestyrke	21
N	
Netdel	4
Nettjenester	
udbyderspecifikke	14
Nødopkald	
ikke muligt	5
Nummer	
gemme i telefonbogen	16
O	
Opkald	
besvare	14
ved hjælp af opkaldslisten	13
Opkaldsbeskyttelse	15
Opkaldsliste	17
slette opslag	17
Opkaldslisten	17
slette opslag	17
Opkaldstast	1
P	
Pakken indeholder	6
R	
Rækkefølge i telefonbogen	16
Rækkevidde	6
reducere	15
Rette fejlindtastninger	12
Rettelse af fejlindtastninger	12
Ringe op	
eksternt	13
Ringetone	
for anonyme opkald, deaktivere	15
tidsstyring for eksterne opkald	15
Ro for opkald	15
R-tast	1
S	
Samtale	
eksternt	13
Send	
hele telefonbogen til et håndsæt	16
opslag i telefonbog til et håndsæt	16
Sikkerhedsanvisninger	4
Skift	
displaysprog	9
Slå lyden fra på håndsettet	14
Slukke radiomodulet	15
Små og store bogstaver	12
Snooze-tilstand (vækkeur)	19
Sprog, display	9
Standbytilstand	
vende tilbage til	11
Statuslinje	1
symboler	21
Stjernetast	1
Store og små bogstaver	12
Styretast	1, 10
Symbol	
vækkeur	19
Symboler	
på displaytaster	22
statuslinje	21
visning af nye beskeder	12

Index

T	
Tal	
indtaste	12
Tast 1 (hurtigopkald)	1
Taster	
afbryd-/afsluttast	13
afbrydtast	1
beskedtast	1
displaytaster	1, 11
firkanttast	1
hurtigopkald	1
opkaldstast	1
R-tast	1
stjernetast	1
styretast	1, 10
tænd/sluk-tast	1
Tænd/sluk-tast	1
Tekniske data, se internet/cd	
Telefon	
betjening af	10
indstille	15
Telefonbog	16
åbne	10
gemme opslag	16
opslagenes rækkefølge	16
overfør telefonnummer fra tekst	17
send opslag/liste til et håndsæt	16
sende til håndsæt	16
Telefonnummer	
overføre til telefonbogen	17
Tidstyring	
ringetoner for eksterne opkald	15
Til at få fat i	18
Tilmelding (håndsæt)	9
U	
Undgå tab af hørelsen	5
V	
Vækkeur	19
Viderestilling af opkald	18
Viderestilling af opkald (VO)	18
Viderestilling, se Viderestilling af opkald	
Visning	
meddelelse fra telefonsv. på nettet	12
Visning af ladetilstand	1
VO, se Viderestilling af opkald	

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modifications reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.



A31008-M2602-R201-1-SM43