


Gigaset

Dune

CL540


Oversikt Gigaset Dune (CL540)

Håndsett

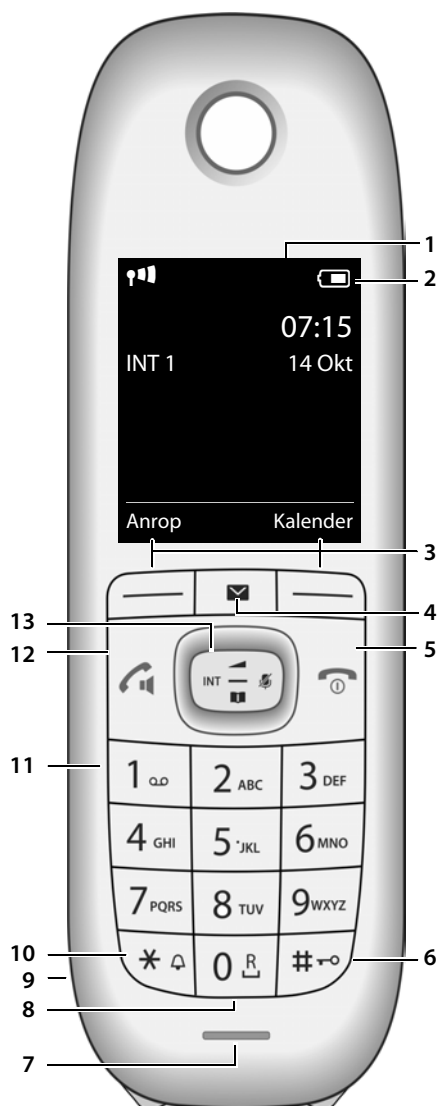

- 1 **Skjerm i standby**
- 2 **Statuslinje**
Symboler viser nåværende innstillinger og driftstilstand for telefonen
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Meldingstast**
Tilgang til anrops- og meldingslistene;
blinker: Ny melding eller nytt anrop
- 5 **Avslutt-, av/på-tast**
Avslutt samtale;
avbryte funksjon;
et nivå tilbake i meny (trykk **kort**);
tilbake til standby (trykk **lengge**);
slå håndsettet av/på (trykk **lengge** i standby)
- 6 **Firkanttast**
Tastelås av/på (trykk **lengge** i standby);
skifte mellom å skrive store, små eller talltegn;
angi en pause i oppringingen (trykk **lengge**)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-tast**
Linjeavbrudd (Flash) (trykk **lengge**)
- 9 **Kontakt for hodetelefonsett**
- 10 **Stjernetast**
I standby: Slå av ringetone (trykk **lengge**);
når forbindelse er opprettet: Skifte mellom puls- og tonesignalering (trykk **kort**);
ved skriving av tekst: Åpne tabell med spesialtegn
- 11 **Tast 1**
nett-telefonsvarer (trykk **lengge**)
- 12 **Ringetast/håndfritast**
Ring opp nummeret som vises;
motta samtale;
skifte mellom telefonrør og håndfri;
åpne repetisjonsliste (trykk **kort**);
start oppringing (trykk **lengge**);
- 13 **Navigeringstast/menytast**

Oversikt Gigaset Dune (CL540)

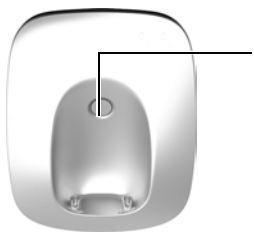

Registrerings-/pagingtast

- ◆ Søke etter håndsett ("paging") (trykk **kort**).
- ◆ Registrering av håndsett og DECT-enheter (**langt** trykk) .

Innhold

Oversikt Gigaset Dune (CL540)	1
Sikkerhetsanvisninger	4
Ta i bruk	6
Bruke telefonen	11
Telefonere	14
Stille inn telefonen	16
Beskyttelse mot uønskede anrop	16
ECO DECT – Redusere radioeffekt (stråling)	16
Telefonbok (adressebok)	17
Anropsliste	18
Tilgjengelighet	19
Kalender	19
Vekkerklokke	20
Babyalarm	20
Skjerm-symboler	22
Innstillingsalternativer	24
Kundeservice og assistanse	25
Index	28










Denne brukerveiledningen beskriver bare en liten del av funksjonene for din telefon. Du kan finne detaljerte beskrivelser av funksjonene for telefonen din i brukerveiledningen på www.gigaset.com, eller på CD-en som følger med noen modeller.

Sikkerhetsanvisninger

Viktig

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Forklar innholdet til dine barn, og gjør dem bevisst på eventuelle faremomenter.

	Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.
	Du må kun bruke oppladbare batterier av riktig type og kapasitet (se "Tekniske data"), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.
	Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor). Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).
	Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader. Gigaset-enheten er kompatibel med de fleste digitale høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at den fungerer problemfritt med alle høreapparater. Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse. Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.
	Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.
	Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.
	Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.
	Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.
	Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.



For å unngå at hørselen skades, unngå å lytte med høy lydstyrke over lang tid.

Merknader

- ◆ Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop.
- ◆ Når **taste-/skjermlåsen** er slått på, kan det heller **ikke** ringes til nødnumre.

Ta i bruk

Kontroller innholdet i pakken

- ◆ en **base**,
- ◆ en strømadapter for basen,
- ◆ en telefonledning,
- ◆ ett **håndsett**,
- ◆ et batterideksel (bakdeksel på håndsettet),
- ◆ to batterier,
- ◆ en gummitetning for kontakten til hodetelefonsettet,
- ◆ en brukerveiledning og en CD (avhengig av leveringsomfang).

Dersom du har kjøpt en variant med flere håndsett, inneholder pakken to batterier, ett batterideksel, ett belteklips og én lader med strømadapter for hvert ekstra håndsett.

Plassere base og lader (dersom den følger med)

Basen og laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur mellom +5 °C og +45 °C.


- ▶ Sett basen på et jevnt og sklissikkert underlag et sentralt sted i leiligheten eller huset, eller monter basen på veggen.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med tanke på de ulike typene lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.

Merknader

- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og røyk/damp.
- ◆ Vær oppmerksom på basens rekkevidde. Inne i bygninger utgjør den inntil 50 m, i friluft inntil 300 m. Rekkevidden reduseres når **Maks. rekkevidde** er koblet ut.

Koble basen til telefonnettet og strømnettet

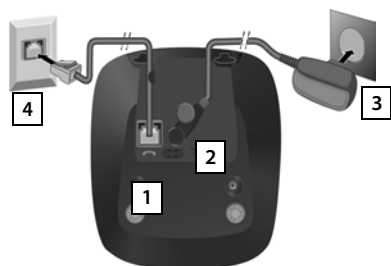


- ▶ Stikk telefonkabelen inn i kontakten **1** på baksiden av basen inntil den går i lås, og skyv så kabelen under kabelsikringen.
- ▶ Stikk strømkabelen fra strømadapteren inn i kontakten **2** på baksiden av basen, og vri den vinklede pluggen inn under kabelsikringen.
- ▶ Koble til strømadapteren **3**.
- ▶ Koble til telefonkontakten **4**.

Merknader

- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten tilkobling til strømnettet.
- ◆ Bruk kun den **medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Pinneutlegget på telefonledninger kan variere).

Koble til lader (dersom den følger med)

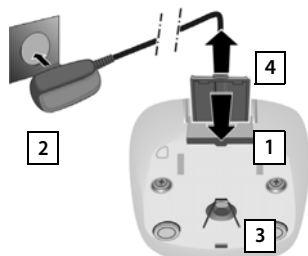

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkkontakten **2**.

Hvis du må trekke ut pluggen fra laderen igjen:

- ▶ Trekk ut støpselet fra strømuttaket.
- ▶ Trykk ned låseknappen **3**, og trekk ut pluggen **4**.

Ta i bruk håndsettet

Displayet er beskyttet med en folie. **Fjern beskyttelsesfolien!**

Sette inn gummitetning for USB-kontakt


Sett inn gummitetningen i utsparingen med åpent batterideksel.



Sette i batteriet

Viktig

Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH, ellers kan det ikke utelukkes at det kan oppstå omfattende skade på personer og materiell. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen ødelegges eller at batteriene kan eksplodere. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

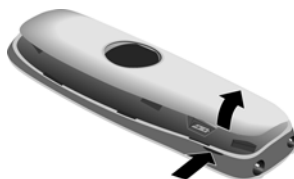


- ▶ Sett inn batteriene med riktig polaritet (se bilde for retning +/-).

- ▶ Før inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet går inn i sporene på innsiden av apparatet.
- ▶ Trykk på dekselet til det går i lås.

Hvis du må åpne batteridekselet igjen:

- ▶ Ta tak i fordypningen på siden og trekk batteridekselet skrått oppover og av.

Lade batterier

Batteriene er delvis ladet ved levering. Lad de helt opp før bruk. (Batteriene er helt oppladet når lysesymbolet  lyser i displayet.)

- ▶ La håndsettet stå i basen i **8,5 timer**.



Merknader

- ◆ Håndsettet må kun settes i den originale basen eller laderen.
- ◆ Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ikke farlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.

Endre skjerspråk

Du kan endre språket på skjermen, hvis det ikke er stilt inn slik du ønsker.

 ▶   ▶  Velg språk ▶ **Velg** (● = valgt)

Registrere håndsett

Håndsett som finnes i pakningen er allerede registrert på basen.

Dersom et håndsett likevel ikke er registrert ("**Registrer håndsett**" eller "**Plasser håndsettet i basen**" vises), må du registrere det på basen.

- ◆ **Automatisk registrering av håndsettet på basen Gigaset CL540:**

- ▶ Sett håndsettet i basen.

Hvis den automatiske registreringen ikke fungerer, må du registrere håndsettet manuelt.

- ◆ **Registrere håndsett manuelt:**

- ▶ **På basen:** Trykk registrerings-/paging-tasten **lenge** (min. 3 sek.).
- ▶ **På håndsett CL540** trykker du på displaytasten **Reg**.

Eller:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Registrering** ▶ **OK** ▶ **Oppmelde håndsett** ▶ **OK**

På skjermen vises **Søker base i registreringsmod**. Forbindelsen til basen blir etablert, dette kan ta litt tid.

- ▶ Tast eventuelt inn system-PIN-koden (leveringstilstand: **0000**) ▶ **OK**

Stille inn dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, samt for å kunne bruke vekkerklokken.

- ▶ Trykk på displaytasten **Tid**.

Eller:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Dato/Tid** ▶ **OK**


- ▶ Stille inn dato og klokkeslett

- ▶ **Lagre**


Telefonen er nå klar til bruk!

Bruke telefonen

Slå håndsettet på/av


- ▶ Når håndsettet er i standby, trykker du **lenge** på legg på-tasten  for å slå håndsettet av eller på.

Slå av/på tastelås

- ▶ Trykk lenge på tasten  for å slå låsen av eller på.

Når det varsles et anrop på håndsettet, blir låsen automatisk slått av. Du kan besvare anropet. Når samtalen er slutt, blir låsen slått på igjen.






Navigeringstast

I det følgende er den siden av navigeringstasten (opp, ned, høyre, venstre, midten) som må trykkes i de respektive betjeningssituasjoner markert med svart, f.eks.  for "trykk på høyre side av navigeringstasten".




Navigeringstasten brukes for å bevege seg innenfor menyer og tastefelt. I standby og under en ekstern samtale har den dessuten disse funksjonene:



Når håndsettet er i standby

-  Åpne telefonboken.
-  eller  Åpne hovedmenyen.
-  Åpne listen over håndsett.
-  Åpne menyen for innstilling av samtalelydstyrke (→ s. 15) for håndsettet.

Under en ekstern samtale

-  Åpne telefonboken.
-  Start intern forespørsel.
-  Endre samtalelydstyrke for telefonrør eller håndfri.

Funksjoner ved klikk på midten av navigeringstasten

Tasten har forskjellige funksjoner, alt etter betjeningssituasjon


- ◆ I **standby** blir hovedmenyen åpnet.
- ◆ I **undermenyer, valg- og tastefelt** overtar denne tasten funksjonen for displaytastene **OK, Ja, Lagre, Velg** eller **Endre**.

Displaytaster

Displaytastene er tilordnet en funksjon i standby. Du kan endre tilordningen ved å trykke lenge på displaytasten og så velge den ønskede funksjonen.

Funksjonene for displaytastene endrer seg etter betjenings situasjonen.

Eksempel:

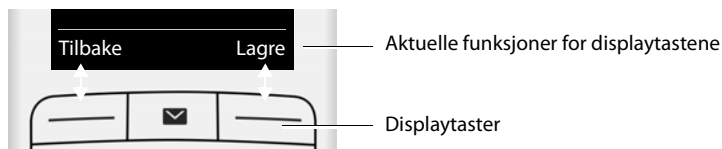


Oversikt over symboler for displaytastene (→ s. 23).

Menybetjening

Telefonens ulike funksjoner vises i en meny med flere undermenyer.

Hovedmeny (første meny nivå)

- ▶ Du kan åpne hovedmenyen ved å trykke navigeringstasten  til **høyre** når håndsettet er i standby.

Funksjonene i hovedmenyen blir vist med symboler på skjermen. Symbolet for den valgte funksjonen blir markert med farge, og det tilhørende navnet vises i topplinjen på skjermen.

For å få tilgang til en funksjon åpner du den tilhørende undermenyen (neste meny nivå):


- ▶ Bruk navigeringstasten  til å navigere til den ønskede funksjon, og trykk så på displaytasten **OK**.


Tilbake til standby: Trykk **kort** på displaytasten **Tilbake** eller avsluttastast .

Undermenyer


Funksjonene i undermenyene vises i listeform.

For å få tilgang til en funksjon:


- ▶ Bla deg frem til funksjonen med navigeringstasten , og trykk på **OK**.

Tilbake til forrige meny nivå: Trykk **kort** på displaytasten **Tilbake** eller avsluttastast .

Tilbake til standby-modus

- ▶ Trykk **lenge** på avsluttastast .

Eksempel

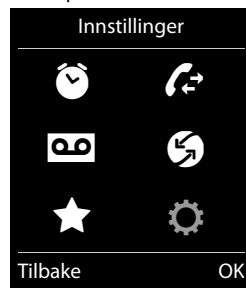




Eksempel




Meldingslister

Når du mottar meldinger, vil de bli lagret i meldingslistene. Så snart en **ny oppføring** mottas i en liste, høres en varseltone. Dessuten blinker meldingstasten. Symboler for meldingstypen og antall nye meldinger vises på skjermen i standby.

Det finnes nye meldinger:

- ◆  på nettelefonvarer
- ◆  i listen over tapte anrop
- ◆  i listen over tapte avtaler


Du kan hente frem meldingslistene ved å trykke på meldingstasten .

Symboler for nettelefonvareren vises alltid hvis nummeret til denne er lagret i telefonen. De andre listene vises kun hvis de inneholder meldinger.


Åpne listen:  Velg ønsket liste. ▶ OK

Unntak: Hvis du velger **nettelefonvareren**, blir nummeret til nettelefonvareren ringt opp. Ingen liste åpnes på skjermen.

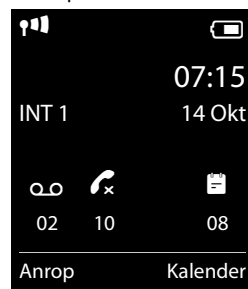

Eksempel









Taste inn numre og tekst

Dersom det vises flere nummer- og/eller tekstfelt (f.eks. **Fornavn** og **Etternavn** for en telefonbokoppføring), blir det første feltet automatisk aktivert. Du må aktivere de etterfølgende feltene ved å gå til dem med navigeringstasten . Et felt er aktivert når det vises en blinkende skrivemerkør i feltet.

Korrigerer feil inntasting

- ◆ Slette **tegnet** før markøren: Trykk **kort** på displaytasten .
- ◆ Slette **ordet** før markøren: Trykk **lengre** på displaytasten .



Inntasting av tekst

- ◆ **Bokstaver/tegn:** Hver av tastene fra  til  er tilordnet flere bokstaver og tegn. Når tasten trykkes, vises tegnene i en valglinje nederst til venstre på skjermen. Det valgte tegnet er fremhevet. Trykk flere ganger kort etter hverandre på tasten for å gå til ønsket bokstav/tegn.
- ◆ **Flytte skrivemerkør:** Bokstaver/tegn settes inn ved markøren. Du kan flytte markøren ved å trykke på navigeringstasten . Hvis det er flere linjer i feltet, kan du også trykke på .
- ◆ **Velge mellom store og små bokstaver eller tall:** Trykk på firkanttasten  for å veksle mellom store og små bokstaver eller tall for **tegnene som følger**. Ved redigering av en telefonbokoppføring blir den første bokstaven og hver bokstav etter et mellomrom automatisk skrevet med stor bokstav.
- ◆ **Spesialtegn:** Trykk på stjernetasten  for å åpne tabellen med spesialtegn. Bruk navigeringstasten for å gå til det tegnet du ønsker, og trykk på displaytasten **Sett inn** for å sette det inn i teksten.
- ◆ **Spesialbokstaver:** Du kan taste inn markerte/diakritiske tegn og kombinasjoner ved å trykke flere ganger på den aktuelle bokstavtasten.






Telefonere

Ringe eksternt

- ▶ Tast inn nummeret, trykk **kort** på ringetasten .
- Du kan avbryte oppringingen med avslutt-tasten .






Ring opp fra repetisjonslisten

I repetisjonslisten står de 20 siste oppringte numrene fra dette håndsettet. Du kan behandle den på samme måte som meldingslisten på telefonen din (→ s. 13).


- ▶ Trykk **kort** på ringetasten  for å åpne repetisjonslisten.
- ▶  Velg en oppføring. ▶ Trykk på ringetasten . Nummeret ringes opp.

For å vise tilhørende nummer når navnet vises: Trykk på displaytasten **Vis**.

Velg fra anropslisten

-  ▶  ▶ **OK** ▶  Velg liste. ▶ **OK**
- ▶  Velg oppføring. ▶ 
- ▶ Nummeret ringes opp.




Merknader

- ◆ Du kan også åpne anropslisten via displaytasten **Anrop**. For å gjøre det må du tilordne funksjonen til en displaytast.
- ◆ Listen **Tapte anrop** kan også åpnes via meldingstasten .

Eksempel








Ringe med telefonboken

-  ▶  Velg oppføring. ▶ 
- ▶ Hvis oppføringen har flere numre: Velg nummeret med , og trykk ringetasten  eller **OK**.
- ▶ Nummeret ringes opp.

Direkteanrop

Du kan stille inn telefonene din slik at et bestemt nummer blir oppringt ved trykk på en **hvilken som helst** tast. Dermed kan f.eks. barn som ennå ikke kan taste et nummer, ringe opp et bestemt telefonnummer.


-  ▶  ▶ **OK** ▶  Direkteanrop ▶ **OK**
- ▶ **Aktivering:**  På / Av
- ▶ **Ring til:** Tast inn eller endre nummeret som skal ringes.
- ▶ **Lagre**

På standby-skjermen vises det at direktevalg er aktivert. Når du trykker på en vilkårlig tast, ringer du opp det lagrede nummeret. Trykk på legg på-tasten  for å avbryte oppringingen.

Avslutte direktevalgmodus:


- ▶ Trykk på displaytasten **Av**. ▶ Trykk **lengre** på tasten .

Eller:

- ▶ Trykk **leng**e på tasten .

Besvare anrop


Du har følgende muligheter:

- ▶ Trykk på .
- ▶ Hvis **Auto. svarer** slått på, ta håndsettet ut av laderen.


Håndfri

Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.

Slå av/på håndfri under en samtale eller når forbindelsen kobles opp:

- ▶ Trykk på .



Sette håndsettet i laderen under en samtale:

- ▶ Hold tasten  nede når du setter det inn, og hold den fortsatt nede i to sekunder.



Endre lydstyrke for samtaler

- ◆ Innstilling **via menyen**:

 ▶  ▶ OK ▶  **Lydinnstillinger** ▶ OK ▶ **Volum håndsett** ▶ OK

- ▶ **Øretelefon:**  Lydstyrken kan stilles inn i fem nivåer for telefonrør og hodetelefonsett.
- ▶ **Høyttaler:**  Still inn lydstyrken i fem nivåer.
- ▶ **Lagre**


- ◆ Innstilling **under en samtale** for den modus som er i bruk (håndfri, telefonrør, hodetelefonsett):

▶ navigeringstasten  ▶ .

▶ Innstillingen lagres automatisk etter ca. to sekunder, eller ved å trykke på displayknappen **Lagre**. Skjermen går tilbake til det forrige bildet.


Slå mikrofon av/på (sperre lyd)

Hvis du slår av mikrofonen under en samtale, kan din samtalepartner ikke lenger høre deg.

- ▶ For å slå mikrofonen av eller på, trykk på .

Bruke operatørspesifikke funksjoner (nettjenester)

Nettjenester er avhengig av din operatør, og må bestilles fra denne (evt. tilleggskostnader). Det finnes to forskjellige typer nettjenester:

- ◆ Nettjenester som aktiveres når man ikke er i en samtale, og gjelder for det neste anropet eller for alle påfølgende anrop (f.eks. "Ring opp anonymt (uten nummeroverføring)"). Disse nettjenestene kan du enkelt aktivere/deaktivere via menyen .
- ◆ Nettjenester som blir aktivert under en ekstern samtale, f.eks. "Spørreanrop", "konferanse makeln med to samtalepartnere" eller "Etabler konferanse". Disse nettjenestene stilles til disposisjon for deg på alternativlinjen under en ekstern samtale (f.eks. **Anrop, Konfer.**).

Du finner vanligvis en beskrivelse av disse tjenestene på nettstedet til din operatør.

Du kan finne mer informasjon i brukerveiledningen på www.gigaset.com, eller på CD-en som følger med noen modeller.

Stille inn telefonen

Håndsettet og basen er forhåndsinnstilt. Du kan endre innstillingene individuelt.

I standby kan du endre innstillingene med menyen **Innstillinger** (→ s. 24).

Beskyttelse mot uønskede anrop

Tidsstyring for eksterne anrop

Du kan angi et tidsrom når telefonen ikke skal ringe.

▶ ▶ OK ▶ Lydinnstillinger ▶ OK
▶ Ringetoner (h.set) ▶ OK ▶ Tidsstyring ▶ OK

▶ For eksterne anrop: På / Av

Når den er slått på:

▶ **Utsett oppring. fra:** Angi når tidsrommet skal starte

▶ **Utsett oppring. til:** Angi når tidsrommet skal slutte

▶ Lagre

Eksempel

Tidsstyring	
For eksterne anrop:	
På	
Utsett oppring. fra:	22:00
Utsett oppring. til:	07:00
Tilbake	Lagre

Merk

Ved anrop fra personer som du har gitt en VIP-melodi i telefonboken, vil telefonen ringe også i dette tidsrommet.

Stille ved anonyme anrop

Du kan stille inn telefonen din slik at den ikke ringer ved anonyme anrop (anroperen har undertrykket nummeroverføring). Anropet blir bare varslet på displayet. Innstillingen gjelder bare for det håndsettet du gjør innstillingen på.

▶ ▶ OK ▶ Lydinnstillinger ▶ OK ▶ Ringetoner (h.set) ▶ OK ▶ Anony. anrop av ▶ Endre = Funksjonen er slått på

ECO DECT – Redusere radioeffekt (stråling)

Ved levering er man sikret optimal utnyttelse av radiodelen. Enheten er stilt inn for til maksimal rekkevidde. For å redusere radioeffekten:

Begrense rekkevidden – reduserer radioeffekten med inntil 80 %

▶ ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. rekkevidde ▶ Endre = av



Slå av DECT-radiomodul fullstendig i standby (Eco-Modus+)

▶ ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Ingen stråling ▶ Endre = på



Du kan finne mer informasjon i brukerveiledningen på www.gigaset.com, eller på CD-en som følger med noen modeller.


Telefonbok (adressebok)

Åpne telefonboken


I standby, trykk tasten  eller, avhengig av situasjonen, displaytasten .

Opprette ny oppføring



- ▶ Åpne telefonboken. ▶  <Ny oppføring> ▶ OK
- ▶ Du kan skifte mellom tastefeltene med , og taste inn de respektive komponenter i oppføringen (navn, numre, årssdag, ringetone).
Gå eventuelt nedover for å se flere elementer
- ▶ Trykk på displaytasten **Lagre**.

For at du skal kunne opprette en oppføring, må du minst taste inn ett telefonnummer. Hvis du har tilordnet en spesiell ringetone, vil oppføringen vises i telefonboken med tillegg av symbolet .

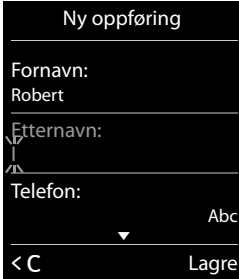

Eksempel



Vise/endre oppføring

- ▶ Åpne telefonboken. ▶  Velg den ønskede oppføringen.
- ▶ **Vis** ▶ Vis alle komponentene i oppføringen. ▶ **Endre**
Eller:
- ▶ **Alt.** ▶  **Endre oppføring** ▶ OK

Slette oppføring

- ▶ Åpne telefonboken. ▶  Velg den ønskede oppføringen. ▶ **Alt.** ▶  **Slett oppføring**
▶ OK

Slette alle telefonbokoppføringer:

- ▶ Åpne telefonboken. ▶ **Alt.** ▶  **Slett liste** ▶ OK

Bestemme rekkefølge i telefonboken

Du kan bestemme om oppføringer skal sorteres etter for- eller etternavn.

- ▶ Åpne telefonboken. ▶ **Alt.** ▶ Trykk på **Sorter etter e.navn** eller **Sorter etter fornavn**.

Hvis ikke noe navn ble oppgitt, brukes standardnummeret i etternavnfeltet. Oppføringer stilles på begynnelsen av listen, uavhengig av typen sortering.

Sorteringsrekkefølgen er som følger:




Mellomrom | Sifre (0–9) | Bokstaver (alfabetisk) | Andre tegn.

Overføre en oppføring eller hele telefonboken til et annet håndsett

Forutsetninger:

- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er registrert på samme base.
- ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.

Overføre enkelte oppføringer

- ▶ Åpne telefonboken. ▶  Velg den ønskede oppføringen. ▶ **Alt.**
▶  **Kopier oppføring** ▶ OK ▶  **til Internt** ▶ OK ▶  Velg mottakende håndsett. ▶ OK
da fi no sv

Overføre hele telefonboken

- ▶ Åpne telefonboken. ▶ Velg den ønskede oppføring. ▶ **Alt**.
- ▶ **Send liste** ▶ **OK** ▶ **til Internett** ▶ **OK** ▶ Velg mottakende håndsett. ▶ **OK**

Kopiere nummeret som vises til telefonboken

- ▶ Nummeret vises eller blir markert.
- ▶ Trykk på displaytasten eller **Alt**. ▶ **Kopier til tlf.bok**. ▶ **OK**
 - ▶ **<Ny oppføring>** ▶ **OK** ▶ Velg nummertype. ▶ **OK**
 - ▶ Fullfør oppføring. ▶ **OK**
- Eller:
 - ▶ Velg oppføring. ▶ **OK** ▶ Velg nummertype. ▶ **OK**
 - ▶ Nummeret blir lagt inn eller overskriver tidligere nummer (Besvar spørsmål med **Ja/Nei**).
- ▶ **Lagre**

Anropsliste

Anrop blir lagret i forskjellige lister i telefonen din. Åpne lister:

- ◆ **Liste over tapte anrop:** Meldingstast ▶ **Tapte anrop:** ▶ **OK**
- ◆ **Valg av liste:** ▶ ▶ **OK** ▶ Velg liste. ▶ **OK**

I anropslisten blir til en hver tid de siste 20 oppføringer vist.

Listeoppføring

Følgende informasjon vises i listeoppføringene:

- ◆ Listetypen (i topplinjen)
- ◆ Symbol for type oppføring:
 - (Tapte anrop), (Mottatte anrop), (Utgående anrop)
- ◆ Nummeret til anroperen. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, blir navn og nummertype (Telefon, Telefon (Kontor), Telefon (Mobil)) vist i stedet. Ved tapte anrop står dessuten antallet tapte anrop fra dette nummeret i parentes.
- ◆ Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt)
- ▶ Velg oppføring. ▶ **Alt**.
- ▶ **Vis:** All tilgjengelig informasjon blir vist, f.eks. vises tilhørende nummer sammen med navnet.
- ▶ **Alt:** Du kan slette oppføring, eller overføre nummeret fra oppføring til telefonboken (→ s. 18).

Ring tilbake til en anroper fra anropslisten:

- ▶ Velg oppføring. ▶ Trykk på ringetasten .

Du kan finne mer informasjon i brukerveiledningen på www.gigaset.com, eller på CD-en som følger med noen modeller.

Eksempel




Tilgjengelighet

Viderekobling av anrop

Du kan viderekoble anrop til et annet nummer. Det er ikke satt opp noen viderekobling, eller du vil endre den aktuelle innstilling:




 ▶  ▶ OK ▶  Viderekobling ▶ OK


▶ **Status:**  På / Av

Når menyen åpnes, vises alltid **Ukjent**.

▶ **Tlf.nr.:** Tast inn nummeret du vil viderekoble til.

▶ **Når:**

-  **Alle anrop:** Anrop blir viderekoblet umiddelbart. Ingen anrop blir varslet på din telefon.
-  **V/ ikke sv.:** Anrop blir viderekoblet hvis du ikke svarer etter flere ringesignaler.
-  **V/ opptatt:** Anrop blir viderekoblet når linjen din er opptatt. Anropet blir viderekoblet uten opptattsignal.

▶ **Send** ▶ Din operatør blir ringt opp, og den tilsvarende koden blir sendt. Dersom innstillingen for viderekobling er blitt endret, vil du høre en bekreftelse gjennom telefonen. ▶ 

Merk


Ved **viderekobling av anrop** kan det påløpe **tilleggs kostnader**. Ta kontakt med operatøren for nærmere informasjon.

Kalender

Lagre avtale i kalenderen

Forutsetning: Dato og klokkeslett er stilt inn.

 ▶  ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK

▶  Velg ønsket dag. ▶ OK


◆ Lagrede avtaler blir vist.

Med **<Ny oppføring>** ▶ OK åpnes et vindu for inntasting av en ny avtale.

◆ Hvis det ennå ikke er lagret noen avtaler, vil vinduet for inntasting av en ny avtale åpnes umiddelbart.

Vise/endre/slette lagrede avtaler

 ▶  ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶  Velg ønsket dag. ▶ OK ▶ Avtalelisten blir vist.

▶  Velg den ønskede avtalen.

▶ **Vis:** Vis innstillingene for avtalen. De kan evt. endres med **Endre**.

Eller:

▶ **Alt.:** Endre innstillinger eller slette avtale.

Du kan finne mer informasjon i brukerveiledningen på www.gigaset.com, eller på CD-en som følger med noen modeller.



Vekkerklokke

Forutsetning: Dato og klokkeslett er stilt inn.

Slik kan du stille inn og slå av eller på vekkerklokken:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **Aktivering:**  **På/Av**

▶ Endre innstillinger:

- **Tid:** Still inn time og minutt for vekketiden .
- **Periode:**  **Daglig/Man-Fre**
- **Volum:**  Lydstyrken kan stilles inn i fem nivåer eller som Crescendo (økende lydstyrke).
- **Melodi:** Velg ringemelodi for vekkingen.

▶ Trykk på displaytasten **Lagre**.

Når vekkingen er aktivert vises symbolet  og vekketiden på skjermen i standby.

Vekkingen blir varslet på skjermen og med den valgte ringemelodien i inntil 60 sekunder. Under et anrop blir vekkingen bare varslet med en kort tone.

Slå av vekking/gjenta etter pause (slumring)

Forutsetning: Vekking pågår.

▶ **Slå av inntil neste vekking:** Trykk på **Av**.

Eller:

▶ **Slumring:**

Trykk på **Slumre** eller en hvilken som helst tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter.

Eller:

Ikke trykk på noe. Vekkingen blir avbrutt etter 60 sekunder, og gjentas etter 5 minutter. Etter fjerde gangs gjentakelse blir vekkingen slått av i 24 timer.

Du kan finne mer informasjon i brukerveiledningen på www.gigaset.com, eller på CD-en som følger med noen modeller.

Babyalarm

Når babyalarm er slått på, blir det lagrede alarmnummeret (internt eller eksternt) oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå i omgivelsene til håndsettet overskrides. Babyalarm til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sek.

Hvis babyalarm er slått på, blir innkommende anrop bare varslet på skjermen (**uten ringetone**). Displaybelysningen reduseres til 50 %. Varseltonene er koblet ut. Alle tastene er sperret, med unntak av displaytastene og trykk på midten av navigeringstasten.

Du kan svare på babyalarmen med funksjonen **Toveissamtale**. Med denne funksjonen kan du slå håndsettets høyttaler av eller på.

Viktig

Legg merke til følgende punkter:

- ◆ Avstanden mellom håndsettet og babyen skal være mellom 1 til 2 meter. Mikrofonen må være vendt mot babyen.
- ◆ Når funksjonen er slått på reduseres driftstiden for håndsettet. Derfor bør det eventuelt settes i laderen.
- ◆ Babyalarmen blir først aktivert 20 sekunder etter at den blir slått på.

Etter at den er slått på, bør du absolutt prøve at den fungerer:


- ◆ Test følsomheten.
- ◆ Kontroller oppkoblingen hvis du viderekobler babyalarmen til et eksternt nummer.
- ◆ Kontroller at nummeret til telefonsvareren er koblet ut.

Stille inn og slå babyalarm av/på

 ▶  ▶ OK ▶  Babyalarm ▶ OK


▶ **Aktivering:**  På/Av

▶ Stille inn babyalarm:


- **Alarm på:**  Intern (minst to håndsett er registrert)/ Ekstern

Hvis Intern er valgt:

▶ **Håndsett:** Trykk på displaytasten **Endre**.

▶  Velg håndsett. ▶ OK

Hvis Ekstern er valgt:

▶ **Nummer:** Tast inn nummeret direkte, eller velg det fra telefonboken (trykk displaytast ).

- **Toveissamtale:**  På/Av

- **Alarmnivå:**  Høyt/Lavt

▶ Lagre

Når babyalarmen er aktivert, vil telefonnummeret som skal ringes opp vises på skjermen i standby. Du kan slå av babyalarmen med displaytasten **Av**.

Avbryte babyalarm

Avbryte mens en babyalarm pågår: Trykk på .

Du kan finne mer informasjon i brukerveiledningen på www.gigaset.com, eller på CD-en som følger med noen modeller.

Skjersymboler

Symboler på statuslinjen

Følgende symboler vises i statuslinjen, avhengig av innstillinger og driftstilstand for telefonen din:

Symbol	Betydning
	Signalstyrke (Ingen stråling av)
	76 % – 100 %
	51 % – 75 %
	26 % – 50 %
	1 % – 25 %
	rød: ingen forbindelse til basen
	Ingen stråling på: hvit, hvis Maks. rekkevidde på; grønn, hvis Maks. rekkevidde av
	Utkoblet ringtone
	Ringtone "Beep" påslått
	Tastelås

Symbol	Betydning
	Batteriets ladetilstand:
	hvit: over 66 % ladet
	hvit: mellom 34 % og 66 % ladet
	hvit: mellom 11 % og 33 % ladet
	rød: under 11 % ladet
	blinker rødt: Batteriet er nesten tomt (ca. 5 minutters samtaleid igjen)
	Batteriet lades (aktuell ladetilstand):
	0 % - 10 %
	11 % - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %



Menysymboler



	Vekkerklokke
	Anropsliste
	Telefonsvarer

	Velg tjenester
	Ekstrafunksjoner
	Innstillinger

Symboler for displaytastene

Disse symbolene viser den aktuelle funksjonen for displaytastene, alt etter betjeningssituasjon:

Symbol	Handling
	Gjenta oppringing
	Slette tekst

Symbol	Handling
	Åpne telefonboken
	Kopier nummer til telefonboken

Skjersymboler for indikering av



Etablering av forbindelse
(utgående anrop)



Forbindelse opprettet



Ikke mulig å etablere forbindelse / forbindelse avbrutt



Eksternt anrop



Internt anrop



Påminnelse årsdag



Påminnelse avtale



Vekking

Andre skjersymboler



Informasjon



(Sikkerhets-) spørsmål



Vent litt...



Handling utført
(grønn)



Handling mislyktes
(rød)

Innstillingsalternativer

Åpne hovedmeny: Trykk  når telefonen er i standby.

Merk

Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land eller hos alle operatører.



Innstillinger

Dato/Tid	
Lyddinnstillinger	<ul style="list-style-type: none"> Volum håndsett Øretelefon-profiler Servicetoner Ringetoner (h.set) Ventemusikk
Display	<ul style="list-style-type: none"> Skjermsparer Fargeskjema Bakgrunnsbelysning
Språk	
Registrering	<ul style="list-style-type: none"> Oppmelde håndsett Avmelde håndsett Velg base
Telefoni	<ul style="list-style-type: none"> Auto. svar Retningsnummer Bryt inn Bylinjekode Oppr.modus Flash-tid
System	<ul style="list-style-type: none"> Nullstill håndsett Tilb.stille base Kryptering System-PIN
ECO DECT	<ul style="list-style-type: none"> Maks. rekkevidde Ingen stråling

Kundeservice og assistanse

Skritt for skritt mot løsningen på problemet med Gigasetts kundetjeneste
www.gigaset.com/service



Besøk våre sider for kundetjeneste:

www.gigaset.com/service

Her finner du b.la.:

- ◆ Spørsmål og svar
- ◆ Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
- ◆ Kompatibilitetstester



Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?
 Vi vil gjerne hjelpe deg ...

... via e-post: www.gigaset.com/contact

... på telefon:

For reoperasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge **+47 2231 0845**

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Ha kjøpskvitteringen klar.

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen blir bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte bestemmelser som er befestet i direktiv 1999/5/EF.

En kopi av samsvarserklæring er tilgjengelig på denne nettsiden:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personlige deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesi- alserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler, som på grunn av fabrikkasjons- og/eller mate- rialfeil er, blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisnin- gen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjons- krav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekrefte- s at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende teknisk stand. Kunden blir ikke belastet for eventuelle kostnader for- bundet med dette. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse der- som apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruks- anvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte din nærmeste kundeservice.

Index

- A**
- Adressebok se telefonbok
 - Anonyme anrop av 16
 - Anrop
 - besvare..... 15
 - Anropsbeskyttelse..... 16
 - Anropsliste..... 18
 - Anropslister 18
 - slette oppføring..... 18
 - Åpne
 - telefonboken..... 11
 - Av/på-tast..... 1
 - Avsluttast 1, 14
- B**
- Babyalarm 20
 - Base
 - endre innstillinger..... 16
 - sette opp 6
 - Batteri
 - ladetilstand 22
 - symbol 1
 - visning 1
 - Batterienes ladetilstand..... 22
 - Batterier
 - lade..... 9
 - Beskyttelse mot anrop..... 16
 - Bruke
 - telefonen..... 11
 - Bruksområde 25
- D**
- Direkteanrop 14
 - Displaytaster 1, 12
 - symboler 23
- E**
- ECO DECT..... 16
 - Eco-Modus+ (uten stråling)..... 16
 - Eksterne anrop
 - tidsstyring av ringetone 16
 - Endre
 - skjermspråk 9
 - Endre innstillinger 16
 - Endre telefoninnstillinger 16
- F**
- Firkanttast 1
- G**
- Gå tilbake til
 - standby-modus..... 12
 - Garanti..... 26
 - Gummitetning..... 8
- H**
- Håndfri..... 15
 - Håndfrivolum 15
 - Håndsett
 - bruke som babyalarm..... 20
 - endre innstillinger 16
 - håndfrivolum 15
 - koble til laderen 7
 - liste 11
 - skjermspråk..... 9
 - slå av mikrofon 15
 - slå på/av 11
 - standby-modus..... 12
 - stille inn..... 16
 - ta i bruk 8
 - telefonrørvolum 15
 - Hodetelefontilkobling, gummitetning 8
 - Høreapparater..... 4
 - Hørsel
 - unngå skade 5
 - Høytaler 15
- I**
- Innholdet i pakken 6
 - Innstilling av klokkeslett..... 10, 24
 - Innstillingsalternativer 24
 - Innstillingsmuligheter
 - telefon 16
 - Inntasting av tekst..... 13
- K**
- Kalender 19
 - Knust skjerm 4
 - Koble
 - basen til telefonnett
og strømmettet..... 7
 - Koble ut radiomodul..... 16
 - Kopiere
 - nummer til telefonboken..... 18
 - Korriger feil inntasting 13
 - Korriger av feilinntastinger 13
 - Kundeservice og Assistanse..... 25

- L**
- Lader (håndsett)
 - koble til 7
 - Lader for håndsett
 - plassere 6
 - Lagre
 - nummer i telefonboken 17
 - Legg inn
 - avtale 19
 - Liste
 - anropslister 18
 - håndsett 11
 - mottatte anrop 18
 - tapte anrop 18
 - utgående anrop 18
 - Listeoppføring 18
 - Lydstyrke
 - håndfri/telefonør håndsett 15
- M**
- Markerte tegn 13
 - Medisinsk utstyr 4
 - Meldingslister 13
 - Meldingstast 1
 - Meny
 - åpne 11
 - oversikt 24
 - Mikrofon 1
 - Mottaksstyrke 22
- N**
- Navigeringstast 1, 11
 - Nettjenester
 - opertørspesifikke 15
 - Nødsamtale
 - ikke mulig 5
- O**
- Omkobling se Viderekobling av anrop
- R**
- Registrere
 - håndsett 9
 - Registrering (håndsett) 9
 - Rekkefølge for oppføringene i
 - telefonbok 17
 - Rekkefølge i telefonboken 17
 - Rekkevidde
 - redusere 16
 - Repetisjonsliste 14
 - Ringe
 - eksternt 14
 - med anropslisten 14
 - med repetisjonslisten 14
 - med telefonboken 14
 - Ringeliste
 - slette oppføring 18
 - Ringetast 1
 - Ringetone
 - tidsstyring for eksterne anrop 16
 - R-tast 1

Index

S	
Samtale	
eksternt	14
Se på melding i nettelefonvareren	13
Sende	
hele telefonboken til et håndsett	17
telefonbokoppføring til et håndsett	17
Sette i	
batteriet	8
Sikkerhetsanvisninger	4
Skjerm	
endre skjermSpråk	9
knust	4
Skjermssymboler	22
Slå av	
ringetone for anonyme anrop	16
Slå av mikrofonen i håndsettet	15
Slå av/på tastelås	11
Slå håndsettets mikrofon av/på	15
Slumring (vekkerklokke)	20
Små/store bokstaver	13
Språk, skjerm	9
Statuslinje	1
Statuslinjen	
symboler	22
Stille inn dato	10, 24
Stille ved anrop	16
Stjernetast	1
Store/små bokstaver	13
Strømadapter	4
Symbol	
vekking	20
Symboler	
på displaytaster	23
statuslinje	22
vise nye meldinger	13
T	
Ta i bruk	6
Ta i bruk, håndsett	8
Tap av hørsel	5
Tapt anrop	18
Tast 1 (hurtigvalg)	1
Taste inn	
nummer	13
Taste inn omlyder	13
Taste inn spesialbokstaver	13
Taste inn spesialtegn.	13
Taster	
av/på-tast	1
avslutt	1, 14
displaytaster	1, 12
firkantast	1
hurtigvalg	1
meldingstast	1
navigeringstast	1, 11
ringetast	1
R-tast	1
stjernetast	1
Tekniske data se Internett/CD	
Telefon	
stille inn	16
Telefonbok	17
åpne	11
kopiere nummer fra tekst	18
lagre oppføring	17
sende oppføring/liste til håndsett	17
sende til et håndsett	17
Telefonere	
besvare anrop	15
eksternt	14
Telefonrørvolum	15
Tidsstyring	
ringetone for eksterne anrop	16
Tilgjengelighet	19
V	
Vekkerklokke	20
Viderekobling	19
Viderekobling av anrop	19
Vis	
melding i nettelefonvareren	13
Visning av ladetilstand	1

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modifications reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.



A31008-M2602-R201-1-SM43