

CL660HX

Podrobné informace k telefonnímu systému:

→ návod k použití Vašeho Gigaset-telefonu
www.gigaset.com/manuals

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru

Návod k obsluze online na vašem
chytrém telefonu či tabletu:
Stáhnout si aplikaci Gigaset Help z





Gigaset HX – Univerzální sluchátko

Zakoupením sluchátka Gigaset HX jste se rozhodli pro kvalitní, multifunkční a nadčasový přístroj.

Sluchátko můžete použít na mnoha různých DECT-základnách.

Ke Gigaset-základně:



Připojte Vaše sluchátko HX ke Gigaset-základně a využijte rozmanité možnosti telefonování v Gigaset-kvalitě.

Je-li Vaše Gigaset-základna schopná IP, pak můžete se sluchátkem HX vést širokopásmové hovory v nejvyšší kvalitě (HDSP).

V tomto návodě jsou uvedeny a popsány všechny funkce, které máte ve Vašem sluchátku HX k dispozici. Kompletní funkce Gigaset základny jsou popsány v příslušných návodech pro Gigaset systém.

Všeckeré návody a uživatelské příručky naleznete na → www.gigaset.com/manuals

Návod k použití online na Vašem chytrém telefonu či tabletu:

→ Gigaset Help Aplikaci si můžete stáhnout z  nebo 

Na DECT/GAP telefonu nebo routeru jiných výrobců

Samozřejmě je sluchátko také funkční u DECT/GAP telefonů a DECT-routerů jiných výrobců.

Podrobné informace naleznete na → www.gigaset.com/compatibility.

Na DECT-routerech s CAT-iq 2.0

Vaše sluchátko Gigaset HX je standardně certifikované podle DECT/CAT-iq 2.0. Tím je možný také provoz na DECT-routeru s CAT-iq funkcemi

Funkce sluchátka na CAT-iq routeru (mj.):

- plný přístup do centrálního telefonního seznamu v routeru a stejně tak k místnímu telefonnímu seznamu, integrovaném ve sluchátku,
- pohodlné telefonování a využití protokolů hovorů,
- využití více linek a telefonních čísel^{*)},
- Užijte si širokopásmové konverzace v garantované/certifikované kvalitě HD Voice™.

→ Bližší informace najdete v příslušném návodu k použití routeru.

Další informace k Vašemu sluchátku HX naleznete na → www.gigaset.com/hx

Podrobnosti k funkčnosti sluchátka na různých základnách nebo routerech naleznete na

→ www.gigaset.com/compatibility

*) Příslušný objem funkcí závisí na volbě státu, sítě a routeru.

Přehled



- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 52)
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka** (→ str. 13)
různé funkce, závisí na situaci obsluhy

- 4 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí**
ukončení či odmítnutí hovoru; přerušení funkce; návrat o jednu úroveň ▶ **krátce** stisknout
návrat do klidového stavu ▶ **podržet**
zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu) ▶ **podržet**
- 5 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu) ▶ **podržet**
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (při zadávání textu) ▶ **krátce** stisknout
zadání mezery vytáčení ▶ **podržet**
- 6 **Křížek**
zpětný dotaz (flash) ▶ **podržet**
- 7 **Připojení USB**
pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tlačítko s hvězdičkou**
zobrazení tabulky zvláštních znaků (při zadávání textu) ▶ **krátce** stisknout
Přepnutí z pulsní volby na volbu ▶ **krátce** stisknout
tónovou (pro stávající spojení) stisknout
- 10 **Tlačítko 1**
vytočit hlasový záznamník / memobox ▶ **podržet**
- 11 **Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky** (→ str. 12)
Otevření menu; navigace v menu a zadávacích polích, vyvolání funkcí (dle situace)
- 12 **Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého telefonování**
přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi zvukem do sluchátka a hlasitým telefonováním
otevření seznamu opakovaní volby ▶ **krátce** stisknout
zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **podržet**
- 13 **Tlačítko zpráv** (→ str. 24)
přístup k seznamům volajících a zpráv+ **bliká**: nová zpráva nebo nový hovor
- 14 **Připojení náhlavní soupravy**
(malý jack, 2,5 mm)

Obsah

Přehled	3
Bezpečnostní pokyny	6
Uvedení do provozu	7
Ovládání telefonu	12
Seznámení s telefonem	12
Telefonování	16
Místní hlasový záznamník	19
Místní telefonní seznam sluchátka	20
Seznamy zpráv	24
Seznamy volání	25
Další funkce	26
Kalendář	27
Budík	29
Chůvička Babyphone	30
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	32
Datový adresář	34
Další funkce přes rozhraní počítače	35
Nastavení sluchátka	37
Příloha	45
Zákaznický servis a podpora	45
Doporučení výrobce	48
Technické údaje	50
Symboly na displeji	52
Rejstřík	54



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k základně Gigaset:

→ návod k používání Vašeho Gigaset telefonu

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k jiné základně/jinému routeru:

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru







Veškeré uživatelské příručky po Gigaset naleznete

ve formátu PDF: → www.gigaset.com/manuals














ve formátu ONLINE: → Aplikacní software-Gigaset Help pro Váš chytrý telefon nebo tablet



Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Krok	Co musíte provést
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶  	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  .
▶ OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie .
▶ OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.příjem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.</p> <p>Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.</p> <p>Jsou-li tláčítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.</p> <p>Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.</p>
	<p>Vkládejte pouze dobíjecí baterie, které odpovídají příslušné specifikaci (viz „Technické údaje“), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p> <p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.</p> <p>Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).</p>

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedno **sluchátko**,
- jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- dva akumulátory,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jeden návod k použití.



Nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

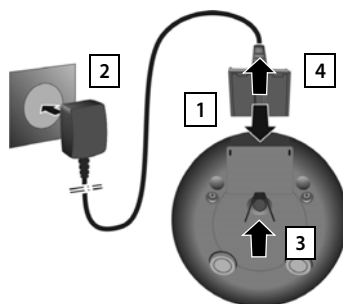
Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Zapojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zasuňte do zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Vytáhněte zástrčku **4**.



Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).



▶ Kryt nasadte shora.
▶ Poté víčko zasuňte, až zaklapne.





Opětovné otevření krytu akumulátorů:

▶ Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

▶ Akumulátor před prvním použitím plně nabijte v nabíječce nebo prostřednictvím standardního napájecího adaptéru USB.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .







Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ Stiskněte tlačítka **9** a **5** **pomalou** postupně za sebou ... na displeji se zobrazí nastavování jazyka, nastavený jazyk (např. **English**) je označený ( = vybráno).
- ▶ Vyběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Francais** ▶. Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  **dlouze**



Přihlášení sluchátka (závislé na základně)







Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně / na routeru




- Gigaset-základna: ▶ **dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně.
- Jiná základna/jiný router: ▶ Informace o provádění přihlášení → Dokumentace o Vaší základně / Vašem routeru

Na sluchátku

- ▶  ▶ ... pomocí  vyberte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Přihlásit přen.část** ▶ OK ... vyhledává se přihlášená základna, ▶ ... pokud požadováno: Vložte systém-PIN (součástí balení u Gigaset-základen: 0000) ▶ OK

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.

- Změna základny: ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** ( = vybráno) **Nejlepší základna**: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.
- Odhlášení sluchátka (závislé na základně): ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ... popř. vložte systém-PIN ▶ OK ▶ ... Přihlášení potvrďte pomocí **Ano** Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.



Datum a čas jsou nyní na základně nastavené. Na základně schopné IP, lze datum a čas nastavit také přes časový server na internetu.

Pokud základna připouští manuální nastavení, pak můžete datum a čas nastavit pomocí sluchátka.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:

- ▶ ▶ ... pomocí vyberte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**



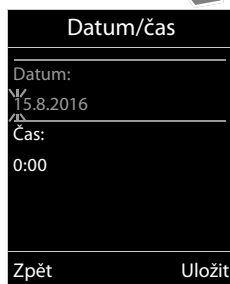
Bliká aktivní pozice pro zadávání ▶ ... pomocí změňte pozici pro zadávání ▶ ... pomocí se přepínáte mezi políčky pro zadávání

Zadání data:

- ▶ ... pomocí zadejte v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např. pro 15.8.2016.

Nastavení času:

- ▶ ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo (například 0 7 1 5 znamená 7:15 hodin).



Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. ... na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

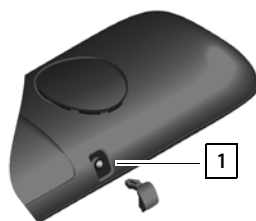
- ▶ **podržte** tlačítko zavěšení

Telefon je nyní připraven k použití!

Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Sejměte kryt na levé straně sluchátka.
- ▶ Připojte náhlavní soupravu konektorem typu jack 2,5 mm **1**.
- ▶ Kryt po použití opět nasadte.

Hlasitost náhlavní soupravy se shoduje s nastavením hlasitosti sluchátka.



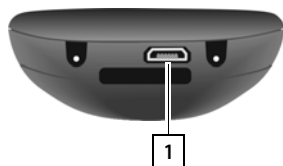
Připojení datového kabelu USB

Pro účely přenosu dat mezi sluchátkem a počítačem:

- ▶ Datový kabel USB s konektorem micro USB zasuňte do portu USB na spodní straně sluchátka **1**.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.




Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem


Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶ **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při zapnutém blokování tlačítek nelze volit ani čísla tísňového volání.

Ovládací tlačítko




Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.


Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

 krátce stisknout

Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online (Gigaset GO-Box 100) popř. centrální telefonní seznam základny (např. CAT-iq-základna)

 **podržet**

Otevření hlavní nabídky

 nebo 

Otevření seznamu sluchátek



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu



Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online (Gigaset GO-Box 100) popř. centrální telefonní seznam základny (např. CAT-iq-základna)

**podržet**

Ztlumení zvuku mikrofonu



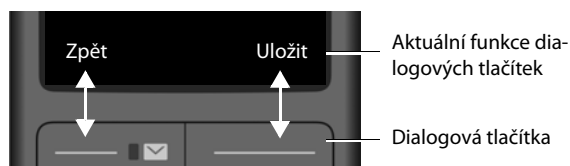
Zahájení interního zpětného dotazu



Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování

**Dialogová tlačítka**

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



Symboly dialogových tlačítek → str. 52.

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.



Procházení nabídky závisí na základně. V závislosti na počtu a druhu nabízených funkcí mohou být tyto nabízeny v různých nabídkách, např. v první rovině nebo v podnabídce

Příklady: **Nastavení zvuku** může být v první rovině nebo podnabídce **Nastavení**, **Kalendář** může být v nabídce **Organizér** nebo nabídce **Další funkce**.

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stisknete střed ovládacího tlačítka

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpět

Přejděte do klidového stavu pomocí

Podržet

Zapnutí/vypnutí funkce pomocí



Změnit zapnuto / vypnuto

Aktivace/deaktivace volby pomocí

Vybrat zvoleno / nezvoleno

Seznámení s telefonem


Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka  ▶
... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**

Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 

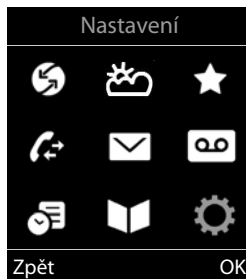
Návrat do klidového stavu

▶ **podržte** tlačítko zavěšení 

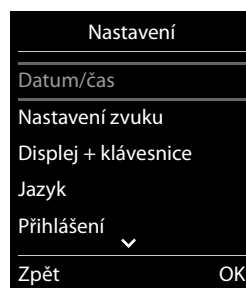


Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Příklad





Příklad





Zadejte text




Pozice pro zadávání


- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.

Oprava chybných zadání



- Vymazání znaků před kurzorem: ▶  krátce stisknout
- Vymazání slov před kurzorem: ▶  podržet

Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.

- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ ... pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**

Nový záznam

Křestní jméno:
Peter|

Příjmení:

Telefon (domů):

Abc

< C
Uložit



Dostupnost speciálních písmen se odvíjí sady znaků, kterou sluchátko používá.


Telefonování

Volání

▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




nebo

▶ tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ▶ ... pomocí  zadejte číslo




Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení 

Na Gigaset GO-boxu 100 nebo IP-schopné Gigaset-základně

Spojení bude vytočeno za použití odesílacího spojení (linku) nastaveného pro dané sluchátko. Použijte jinou linku:

▶ Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ▶ ... pomocí  zvolte linku ▶ **Volba** ▶
... pomocí  zadejte číslo ... číslo se vytočí přibližně 3 sekundy po zadání poslední číslice

Volba z místního telefonního seznamu

▶ ... pomocí  otevřete telefonní seznam ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

▶ ... pomocí  zvolte číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno



Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřaďte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Volba z veřejného/centrálního telefonního seznamu




V závislosti na základně, ke které je telefon připojen, můžete vybírat z veřejného telefonního seznamu, telefonního seznamu Gigaset.net (např. Gigaset GO-box 100) nebo centrálního telefonního seznamu na CAT-iq základně.

▶  **dlouze** podržte



Další informace → viz podrobná uživatelská příručka Vašeho telefonu

Výběr čísla ze seznamu opakované volby



V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

- ▶ Krátce  stiskněte tlačítko přijetí hovoru ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ▶ ... příp. procházejte čísla pomocí  ▶ ... u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Správa záznamů v seznamu opakování volby

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:

Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK**

Převzetí čísla na displej:







- ▶  **Zobrazit číslo** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  popř. číslo změňte nebo doplňte ... pomocí  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**



Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK**

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 25) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Příklad


Všechna volání	
	František 14.02.2016, 15:40
	089563795 Čtvrtek, 13.02.2016, ▲ Zuzana Černá 11.02.2016, 13:20
Zobrazit	Možnosti





Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Příchozí hovory

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru . Přijetí volání:


- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 
- Pokud je zapnuto **Aut.přijem vol.**: ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přepojení na hlasový záznamník (): ▶ 
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru při vytváření spojení a při poslouchání hlasového záznamníku:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ ... umístěte sluchátko do nabíječky ▶ ...  přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, sluchátko nebo náhlavní souprava)::

- ▶ Stiskněte  ▶ ... pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu







Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte .

Místní hlasový záznamník

(pouze na Gigaset-základnách s místním hlasovým záznamníkem)







Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku:

- ▶  ▶ ... pomocí   Záznamník zvolte ▶ OK ▶  Aktivace ▶ OK ▶ ... pomocí 
- vyberte hlasový záznamník (pokud je jich k dispozici více) ▶ Změnit ▶ ... pomocí 
- Zapnuto nebo Vypnuto vyberte ▶ Uložit


Poslech zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ ... pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud jsou k dispozici zprávy pro více záznamníků) ▶ OK

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy / oznámení:

- ▶  ▶ ... pomocí   zvolte Záznamník ▶ OK ▶  Ohlášení ▶ OK ▶ ... pomocí 
- zvolte Nahrát ohlášení Nahrát připomínku ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud je jich k dispozici více) ▶ OK ▶ OK ▶ ... namluvte ohlašovací zprávu (minimálně 3 sekundy) ... možné volby

Ukončení a uložení nahrávky:

- Zrušit nahrávání: ▶ Ukončit ... ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje
- Znovu začít nahrávat: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení  nebo Zpět
- Nové nahrávání: ▶ OK
- ▶ Nové

Místní telefonní seznam sluchátka



Informace o online telefonních seznamech (např. Gigaset GO-Box 100), resp. o centrálních telefonních seznamech na CAT-iq-základnách → návod k použití základny.

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka (→ str. 22).

Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu **krátce** stisknete tlačítko

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů: až 400

Informace: Jméno a příjmení, až tři čísla, e-mailová adresa, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem, obrázek CLIP

Délka záznamů: Čísla: max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků
E-mailová adresa: max. 64 znaků

Vytvoření záznamu

- ▶ ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ ... pomocí se přepínejte mezi vstupními poli a zadejte data záznamu:

Jména / čísla:

- ▶ ... pomocí zadejte jméno a/nebo příjmení, minimálně jedno číslo (soukromé, pracovní nebo na mobilní telefon) a příp. e-mailovou adresu

Narozeniny:

- ▶ ... pomocí zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ ... pomocí zadejte datum a čas ▶ ... pomocí vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP) :

- ▶ ... pomocí vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol .

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**

Příklad








Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu




▶  ▶ ... pomocí  nalistujte hledané jméno

nebo



▶  ▶ ... pomocí  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ ... pomocí  popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶  ▶  **podržte**




Zobrazení/změna záznamu

▶  ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ ... pomocí  zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶  ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**


Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu: ▶  ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů: ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu


▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Volná paměť** ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK** ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ ... pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte typ čísla ▶ **OK** ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ ... případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**

Přenesení záznamu / telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Obrázky volajících a zvuky nejsou přenášeny. Z výročí se přeneše pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard:

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:





Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ Možnosti ▶  Kopírovat záznam ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ Možnosti ▶  Kopírovat vše ▶ OK ▶  na interní ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ OK ... záznamy budou přeneseny postupně

Synchronizace s adresářem v počítači (Gigaset QuickSync)




Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Sluchátko je propojené s počítačem pomocí datového kabelu USB.

Bezplatné stahování a další informace naleznete na adrese → www.gigaset.com/quicksync.




Seznamy zpráv

Oznamování příchozích volání, zprávy z hlasového záznamníku / memoboxu a zmeškané termíny se ukládají do seznamů zpráv.

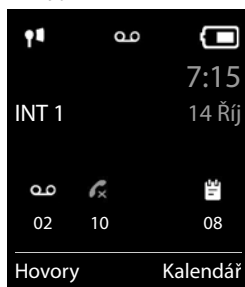
Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno). Aktivace přes telefon je možná pouze na základnách Gigasetu, u CAT-iq routeru (směrovače) použijte rozhraní webu. Informace → Návod k použití základny/routeru.


Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:



-  na záznamníku / memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu zmeškaných termínů

Příklad




-  Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox:** se zobrazí vždy **Tučně** označený záznam: jsou k dispozici nové zprávy. V závorce je uveden počet nových zpráv.
Záznam **není** tučně označený: žádné nové zprávy. V závorce je uveden počet starých zpráv.
- ▶ ... pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad

Zprávy a volání	
Zmešk. volání:	(5)
Zaznamník: 1	(1)
Zmešk. budíky:	(2)
Zpět	OK

-  Seznam zpráv obsahuje jeden záznam pro každý záznamník, ke kterému je telefon připojen, např. pro místní telefonní záznamník k jedné Gigaset základně/jeden CAT-iq-router nebo pro jeden síťový telefonní záznamník.

Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Kolébka/router, k níž/němuž je sluchátko přihlášeno, poskytuje informace o telefonním čísle.

Podrobné informace na adrese → www.gigaset.com/compatibility.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
 - Zmeškaná volání,**
 - Přijatá volání,**
 - Odchozí volání,**
 - Volání na hlasovém záznamníku
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (**Telefon (domů)**, **Telefon (kancelář)**, **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Spojení, přes které volání přichází/odchází
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
František	Dnes, 15:40 [3]
089563795	13.05.2016, 18:32
Zuzana Černá	12.05.2016,
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

▶ **Hovory** ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím nabídky:

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Další volby

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte seznam ▶ **OK** ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat do tel. s.**

Smazání záznamu: ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Další funkce



To, které funkce jsou skutečně v telefonu k dispozici a jak tyto funkce lze využívat, závisí na kolébce/routeru, ke kterým je telefon přihlášen.

Následující popis platí pro Gigaset GO-Box 100. Nezbytné postupy na vašem telefonu mohou být odlišné od postupů zde popsaných.



Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je sluchátko připojeno ke kolébce Gigaset:

→ návod k používání telefonu Gigaset

K telefonnímu systému, pokud je sluchátko připojeno k jiné kolébce / k jinému routeru:

→ dokumentace ke kolébce/routeru

Veškeré uživatelské příručky pro Gigaset naleznete

ve formátu PDF: → www.gigaset.com/manuals

ve formátu online: → Aplikace **Gigaset Help** pro chytrý telefon nebo tablet



Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červenec 2016						
Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
		01	02	03	04	05 06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Zpět						OK

Uložit termín do kalendáře



- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Organizér** ▶ OK ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ▶ **Datum** ... zvolený den je již přednastavený ▶ ... pomocí zadejte nové datum
- Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ ... pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ ... pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Zadejte data pro termín:
 - ▶ ... pomocí postupně vyberte **Datum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ ... pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**

- Když už byl zadán termín: ▶ **<Nový záznam>** ▶ OK ▶ ... potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.


- Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

- Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. budíky:** ▶ OK ▶ ... pomocí  příp. procházejte seznam







nebo

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Organizér** ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

- Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Organizér** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ ... pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu


Změna termínu:

- ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK


Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ Ano

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Organizér** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ ... pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ ... pomocí zvolte melodii pro buzení
- Zadání údajů o buzení: ▶ ... pomocí postupně vyberte **Čas, Opakovat, Hlasitost a Melodie** ▶ ... pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Chůvička Babyphone

Při zapnuté chůvičce Babyphone se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a stisku uprostřed řídicího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Sledování zvuku** ▶ **OK** ... potom

Zapnutí/vypnutí:

- ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte typ:

- ▶ **Alarm pro** ▶ ... pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**

Externí: ▶ **Číslo** ▶ ... pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶

Interní: ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ▶ **OK**

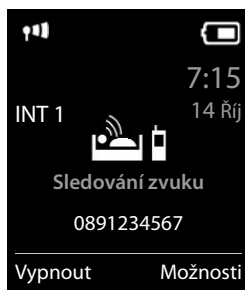
Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:

- ▶ **Rozhovor** ▶ ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofonu:

- ▶ **Citlivost** ▶ ... pomocí vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Sledování zvuku je aktivní



Při aktivované chůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Deaktivace chůvičky Babyphone / přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

- ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušení alarmu:



- ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení 

Externí vypnutí chůvičky Babyphone



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.


- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka  

I. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.

Opětovná aktivace chůvičky Babyphone se stejným číslem: ▶ ... **Aktivace** opětovné zapnutí (→ str. 30) ▶ **Uložit**

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

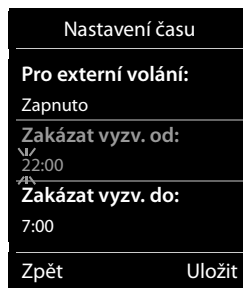
Časové řízení externích volání



Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ OK ▶ ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ ... pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu
- Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad



- Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.
- V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Pro všechna sluchátka

(pouze na některých Gigaset-základnách)

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ▶ ... pomocí zvolte **Rezim ochrany:**
- Bez ochrany** Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blokovat hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Seznam blokových volání

(pouze na některých Gigaset-základnách: → www.gigaset.com/compatibility)

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶ **Blokovaná čísla** ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:

Vytvoření záznamu: ▶ **Nove** ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ **Smazat** ... záznam bude smazán

Převzetí čísla ze seznamu volání do seznamu blokových volání

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte **Přijátá volání/Zmeškaná volání** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do sez. nevyž.** ▶ OK

Nastavení ochranného režimu

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Sezn. nevyž. vol.** ▶ **Upravit** ▶ **Režim ochrany** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte požadovanou ochranu:

Bez ochrany Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.

Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

Blokovat hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Během připojení do nabíječky vypnout vyzvánění

Sluchátko nezvoní, když je postavené v nabíječce. Volání je tak signalizováno pouze na displeji.

▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Tiché nabíjení** ▶ **Změnit** (= vyzvánění je v případě připojení do nabíječky vypnuté)

Datový adresář
















Do správce souborů Media-Pool ve sluchátku se ukládají zvuky pro vyzvánění a obrázky, které se dají použít jako obrázky volajících (obrázky CLIP) popř. jako spořič displeje. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé monofonní a polyfonní zvuky a obrázky. Další obrázky a zvuky můžete stáhnout z počítače (Gigaset QuickSync).

Typy médií:

Typ	Formát
Zvuk Vyzvánění Monofonní Polyfonní Importované zvuky	interní interní interní WMA, MP3, WAV
Obrázek Obrázek CLIP Spořič displeje	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixelů 240 x 320 pixelů

Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Správa obrázků CLIP / zvuků






- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  Další funkce ▶ OK ▶  Datový adresář ▶ OK ... dostupné volby:
- Zobrazení obrázku CLIP: ▶  Fotky volajících ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte obrázek ▶ Zobrazit ... označený obrázek se zobrazí
- Přehrání zvuku: ▶  Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte zvuk ... označený zvuk se přehraje
Nastavení hlasitosti: ▶ Možnosti ▶ Hlasitost ▶ OK ▶ ... pomocí  zvolte hlasitost ▶ Uložit
- Přejmenování obrázku nebo zvuku:
 - ▶  Zvolte Fotky volajících / Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ Možnosti ▶ Přejmenovat ▶ ... pomocí  smažte název, pomocí  zadejte nový název ▶ Uložit ... záznam se uloží pod novým názvem
- Smazání obrázku nebo zvuku:
 - ▶  Zvolte Fotky volajících / Zvuky ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte zvuk/obrázek ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ... zvolený záznam bude smazán



Pokud zvuk nebo obrázek nelze smazat, příslušné volby nejsou dostupné.

Zobrazení volné kapacity paměti

Zobrazit volnou kapacitu paměti pro spořičce displeje a obrázky CLIP.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Datový adresář** ▶ OK ▶  **Volná paměť** ▶ OK ... zobrazí se volná kapacita paměti v procentech

Další funkce přes rozhraní počítače



Na počítači je nainstalovaný program **Gigaset QuickSync**.

Stažení zdarma na adrese → www.gigaset.com/quicksync

Funkce programu QuickSync:

- synchronizace telefonního seznamu sluchátka s aplikací Microsoft® Outlook®,
 - stažení obrázků CLIP (.bmp) z počítače do sluchátka,
 - stažení obrázků (.bmp) jako spořičce displeje z počítače do sluchátka,
 - stažení zvuků (vyzváněcích melodií) z počítače do sluchátka,
 - aktualizace firmwaru,
 - cloudová synchronizace pomocí služby Google™.
- ▶ Propojte sluchátko pomocí datového kabelu USB s počítačem.



Spojte sluchátko s počítačem **přímo** a **nikoli** prostřednictvím rozbočovače USB.

Přenos dat

- ▶ Na počítači spusťte program **Gigaset QuickSync**.



Při datovém přenosu mezi sluchátkem a počítačem se na displeji zobrazí **Probíhá přenos dat**. V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí volání se ignorují.

Provedte aktualizaci firmwaru

- ▶ Propojte telefon s počítačem pomocí **datového kabelu USB** ▶ Spusťte program **Gigaset QuickSync** ▶ Navažte spojení se sluchátkem
- ▶ Spusťte aktualizaci firmwaru v programu **Gigaset QuickSync** ... Informace k tomuto postupu případně získáte v nápovědě k programu **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizace může trvat až 10 minut (bez doby potřebné ke stažení).

Data budou nejprve stažena ze serveru s aktualizacemi z internetu. Doba stahování závisí na rychlosti vašeho internetového připojení.

Display vašeho telefonu bude vypnut, tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru  blikají.

Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.





Firmware lze aktualizovat rovněž přímo pomocí bezdrátového připojení DECT, pokud to podporuje základna/router (→ **Aktualizace mikrotřít**).

Postup v případě chyby

Pokud dojde k selhání procesu aktualizace nebo pokud telefon po aktualizaci nefunguje správně, opakujte proces aktualizace:

- ▶ Na počítači ukončete program „Gigaset QuickSync“ ▶ z telefonu odpojte datový kabel USB ▶ vyjměte akumulátor ▶ znovu vložte akumulátor
- ▶ Ještě jednou proveďte popsany postup aktualizace firmwaru

Pokud došlo k opakovanému selhání procesu aktualizace nebo nelze navázat spojení s počítačem, proveďte **Emergency Update**:

- ▶ Na počítači ukončete program „Gigaset QuickSync“ ▶ z telefonu odpojte datový kabel USB ▶ vyjměte akumulátor
- ▶ Současně stiskněte tlačítka **4** a **6** ukazováčkem a prostředníčkem a podržte je stisknuté ▶ znovu vložte akumulátor
- ▶ Uvolněte tlačítka **4** a **6** ... střídatavě bliká tlačítko zpráv  a tlačítko přijetí hovoru 
- ▶ Proveďte popsany postup aktualizace firmwaru



Vlastní obrázky a zvuky nahrané na sluchátko vždy uložte také na počítač, protože proces **Emergency Update** je smaže.

Nastavení sluchátka

Změna jazyka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte jazyk ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶ ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka ▶ ... pomocí zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Displej a klávesnice

Spořič displeje

Pro zobrazení jako spořič displeje v klidovém stavu jsou k dispozici digitální nebo analogové hodiny, **Informační služby** a různé obrázky.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr spořiče displeje:

- ▶ **Výběr** ▶ ... pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby / <obrázky> / Posloup. obrázku**)

Náhled spořiče displeje: ▶ **Zobrazit**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.



Vybírat můžete ze všech obrázků ze složky **Spořič displeje** adresáře **Datový adresář**.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení ... displej přejde do klidového stavu

Upozornění k zobrazování informačních služeb

(pouze u Gigaset GO-boxu 100 nebo jiné IP kolébky Gigaset)



Informační služby se aktivují prostřednictvím webového konfiguratoru.

Telefon je připojený k internetu.



Typ informačních služeb se nastavuje na serveru Gigaset.net.

Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

(pouze u Gigaset GO-boxu 100 nebo jiné IP kolébky Gigaset)

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Textové inform.** ▶ **Upravit** (= zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se na displeji zobrazí hlášení.

Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Velké písmo** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Barevné schémata** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny/nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Stisknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej jako volané číslo.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶ ▶ ... pomocí **zvolte Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Podsv. displeje** ▶ OK ... poté

Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶ **Mimo nabíječku** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**



Při zapnutí podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Podsvícení tlačítek

Nastavte jednu z pěti úrovní podsvícení klávesnice.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Podsv.klávesnice** ▶ OK ▶ ... pomocí **Intenzita** zvolte (1–5) ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí automatického blokování tlačítek

Automatické blokování klávesnice, když je sluchátko cca 15 sekund v klidovém stavu.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnice** ▶ OK ▶ **Autom. zamč. kl.** ▶ **Změnit** (= zap)

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Je-li aktivní automatický příjem volání, sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky. Výjimka: Držíte tlačítko hlasitého telefonování při vkládání sluchátka do nabíječky a přidržíte jej další 2 sekundy stisknuté.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

- ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ ... pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

- ▶ ▶ ... pomocí **Nastavení** zvolte ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK ... potom

Pro sluchátko:

- ▶ **Sluchátko:** ... pomocí nastavte hlasitost

Pro reproduktor:

- ▶ **Reproduktor** ▶ ... pomocí nastavíte hlasitost

Uložení nastavení:

- ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nej-příjemnější.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Zvukové profily** ▶ **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte profil ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Profily sluchátek: **Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Profil 1** (tovární nastavení) ... **Profil 4**

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ ... pomocí **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶ ... pomocí nastavte jednu z 5 úrovní hlasitosti nebo **Crescendo** (zesilování) ▶ **Uložit**

Příklad



Vyzváněcí melodie

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní a externí volání pro každé dostupné přijímané spojení telefonu (**Pevná linka, IP1**) nebo lze pro **Všechna volání** nastavit stejné vyzvánění.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte spojení ▶ ... pomocí vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ **Podržte tlačítko** ... na stavovém řádku se zobrazí

Trvalé zapnutí vyzvánění



- ▶ **Podržte tlačítko**


Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)


Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):


- Podržte hvězdičku  **dlouze** ► Pípnutí během 3 sekund stiskněte ... na stavovém řádku se zobrazí: 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ► **Dlouze** podržte hvězdičku 

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapnout nebo vypínat nezávisle na sobě.

-  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► OK ►  **Nastavení zvuku** ► OK ►  **Upozorňující tóny** ► OK ... potom

Tón při stisku tlačítka: ► **Tóny tlačítek:** ... pomocí  **vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto**



Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

-  **Potvrz.tón** ► ... pomocí  **zvolte Zapnuto nebo Vypnuto**

Výstražný tón při zbývající délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

-  **Baterie** ► ... pomocí  **zvolte Zapnuto nebo Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

-  **Mimo rozsah:** ... pomocí  **vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto**

Uložení nastavení: ► **Uložit**



Při zapnutí chůviče Babyphone nedochází k výstražnému upozornění o stavu akumulátoru.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Číselná tlačítka: Tlačítka  a  až  lze obsadit vždy jedním číslem z telefonního seznamu.

Dialogová tlačítka: Levé a pravé dialogové tlačítko je již obsazeno **funkcí**. Obsazení můžete změnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.



- **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

- **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ► **Rychlá v.**

Nastavení sluchátka

Otevře se telefonní seznam.

► ... pomocí  zvolte záznam ► **OK** ► ... popř. pomocí  vyberte číslo ► **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► ... Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka


► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:


Změna obsazení tlačítka:

► ... pomocí  vyberte záznam ► **OK** ► ... příp. vyberte číslo ► **OK**

Smazání přiřazení: ► **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka, změna přiřazení

► V klidovém stavu **dlouze** stiskněte ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► ... pomocí  vyberte funkci ► **OK** ... dostupné volby:

Sledování zvuku	Nastavení a zapnutí/vypnutí chůvičky Babyphone
Budík	Nastavení a zapnutí/vypnutí budíku
Kalendář	Otevření kalendáře.
Přímé	Nastavení přímého volání.
Opakování volby	Zobrazit seznam opakování volby
E-mail	Otevřete dílčí nabídku E-mail k přijímání a čtení e-mailových zpráv
Další funkce...	► OK ► ... pomocí  vyberte další funkci
Odeslání připojení	Určit odesílací spojení pro následující hovor
Vyber linky	Otevřít nabídku volby spojení
Seznamy volání	Zobrazit seznam volání.
Přesměrovat volání	Aktivování/deaktivování přesměrování hovorů
E-mail	Otevřete dílčí nabídku E-mail k přijímání a čtení e-mailových zpráv
Informační centrum	Spuštění informačního centra a otevření seznamu informačních služeb – připojení k Internetu.
Sítové adresare	Zobrazení telefonních seznamů v síti



Dostupnost možností závisí na základně.

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ▶ **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Změna názvu spojení (linky)

(pouze na routeru CAT-iq)

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ... zobrazí se všechna dostupná spojení (linky) ▶ ... pomocí zvolte spojení ▶ OK ▶ **Název spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí změňte název linky ▶ **Uložit**

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

(pouze na routeru CAT-iq)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přeměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte spojení ▶ OK ▶ **Přiřaz. přen. části** ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶ ... pomocí zvolte sluchátko ▶ **Změnit** (= sluchátko je přiřazeno)

Povolení/zakázání souběžných hovorů

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte spojení ▶ OK ▶ **Více hovorů** ▶ **Změnit** (= zap)

Povolení/zakázání interního připojení

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

- ▶ ▶ ... pomocí **Nastavení** zvolte ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte spojení ▶ OK ▶ **Int.připoslech** ▶ OK ▶ **Změnit** (= zap)

Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).



Kolébka/router, k nimž je sluchátko přihlášeno, rovněž musí tuto funkci podporovat (→ www.gigaset.com/compatibility)

Pokud kolébka/router tuto funkci nepodporuje, lze aktualizaci firmwaru provést rovněž pomocí USB kabelu a nástroje **Gigaset Quick Sync**.

Pokud je k dispozici nový firmware pro sluchátko, zobrazí se hlášení.

- ▶ Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Ruční zahájení aktualizace firmwaru:

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Aktualizace mikrotřf** ▶ OK ▶ **Aktualizace** ▶ OK ▶ OK ... pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Obn.nast.přen.č.** ▶ OK ▶ **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována

Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset

www.gigaset.com/service



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?

Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravný:

Oprava č. 2
Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravný:

Oprava č. 3
Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravný:

Záruční podmínky – viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobce schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zopomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s tovarním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

Popis	max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset CL660HX vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs.

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákn.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky. Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Přístroj odpojte od elektrického napájení.**
 - 2 Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.**
 - Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
 - Všechny díly otřete do sucha.
 - Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
 - Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2 x AA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	280 / 170 *
Doba hovoru (hodin)	14
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	130 / 95 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	9,5

* Žádný signál vypnuto/zapnuto, bez podsvícení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječe

Při nabíjení:	cca 4,5 W
K udržení nabitého stavu:	cca 0,30 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
CAT-iq-Standard	certifikováno dle standardu CAT-iq2.0 s HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Š	š							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ñ	ň	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž	
0	␣ ¹⁾	-	.	0						

- 1) Mezera

Symbole na displeji



Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.




Symbole stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Zapnutý hlasový záznamník bliká: Hlasový záznamník přijímá zprávu nebo je obsluhován jiným interním účastníkem

Symbol	Význam
	vyzvánění je vypnuto
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů: bílá: nabito přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %

Symbole dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text




Symbol	Význam
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník




Symbole na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem
	Nahrávání hlasovým záznamníkem

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Rejstřík

A	
Aktualizace	35
Aktualizace firmwaru	35, 44
Akumulátor	
nabíjení	8
stav nabití	52
vložení	8
Automatický	
příjem volání	39
Automaticky	
příjem hovorů	39
B	
Barevné schéma	38
Bezpečnostní pokyny	6
Blokování tlačítek, automatické	39
Blokování volání	33
Budík	29
Buzení	29
zapnutí/vypnutí	29
Č	
Časové řízení externích volání	32
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	20, 22
D	
Dialogová tlačítka	3, 13
přiřazení	41
symboly	52
Displej	
barevné schéma	38
nastavení	37
rozlomený	6
spoič	37
změna jazyka displeje	37
změna jazyka na displeji	37
Doba nabíjení sluchátka	50
F	
Filtr volání	32
G	
Garance - Záruční podmínky	46
Gigaset QuickSync	23
H	
Hlasité telefonování	18
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování/sluchátka	18
hlasitost sluchátka při hlasitém telefonování	39
reproduktor	39
sluchátko	39
Hlasitost hlasitého telefonování	18
Hlasitost sluchátka	18
Hlasový záznamník	19
Hledání v telefonním seznamu	21
Hovor	
externí	16
Ch	
Chůvička Babyphone	30
aktivace	30
deaktivace	31
I	
Interní připojení	43
J	
Jazyk, displej	9, 37
K	
Kalendář	27
Kapacita paměti v telefonním seznamu	21
Kapacita paměti, správce souborů	
Media-Pool	35
Kapalina	49
Klid od volání	
anonymní	32
časové řízení	32
seznam blokovanych volání	33
vypnout vyzvánění během připojení do nabíječky	33
Klidový stav	
návrat do	14
Kontakt s kapalinou	49
Křížek	3
L	
Lékařské přístroje	6
Likvidace	49
Linka	43
M	
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí hovory	40
Mikrofon	
zapnutí/vypnutí	18
N	
Nabíječka (sluchátko)	
připojení	7
Naslouchadla	6
Nastavení času	10
Nastavení data	10
Nejlepší základna	9

O	
Obnovení továrního nastavení sluchátka	44
Obrázek	
formáty	34
jako obrázek CLIP	34
jako spoičák displeje	34
přejmenování	34
smazání	34
Obrázek CLIP	
zobrazení ve správci souborů	
Media-Pool	34
Obsah balení	7
Ochrana životního prostředí	49
Odeslání	
celý telefonní seznam do sluchátka	22
Oprava chybných zadání	15
Ovládací tlačítko	3, 12
P	
Péče o přístroj	49
Pípnutí (upozornovací tón)	41
Podsvícení displeje	38
Podsvícení klávesnice	39
Podsvícení, klávesnice	39
Profily hlasitého telefonování	40
Profily sluchátka	40
Prohlášení o shodě	48
Provozní doba sluchátka	50
Přehled	
sluchátka	3
Přerušování alarmu (chůvička Babyphone)	31
Přihlášení (sluchátka)	10
Přihlášení (sluchátka)	9
Příjem hovorů	39
Příjem volání	39
Připojení datového kabelu USB	11
Připojení náhlavní soupravy	3, 8
Připojení USB	3
Přiřazení číselného tlačítka	41
Přiřazení tlačítka	41
Psaní malých/velkých písmen	15
Psaní velkých/malých písmen	15
Q	
QuickSync	23, 35
R	
Reproduktor	18
Režim Podřimování (budík)	29
Rozhraní počítače	35
Rozlomený displej	6
S	
Seznam blokování volání	33
Seznam opakování volby	17
Seznam volání	
otevření	25
smazání	25
smazání záznamu	25
uložení čísla do telefonního seznamu	25
volba ze	17
záznam	25
zpětné volání volajícím	25
Seznamy volání	25
Seznamy zpráv	24
Signalizace, symboly	53
Signální tón viz upozornovací tóny	
Síla signálu	52
Síťový zdroj	6
Skupina VIP, přiřazení záznamu	
telefonního seznamu	20
Sluchátka	
aktualizace	44
automatické blokování tlačítek	39
barevné schéma	38
hlasitost hlasitého telefonování	18, 39
hlasitost sluchátka	18, 39
jazyk displeje	37
jazyk na displeji	37
klidový stav	14
obnovení továrního nastavení	41
podsvícení displeje	38
podsvícení klávesnice	39
použití jako chůvička Babyphone	30
přehled	3
přihlášení	9, 10
připojení nabíječky	7
přiřazení spojení	43
upozornovací tóny	41
uvezení do provozu	8
velké písmo	38
vypnutí zvuku	18
zapnutí/vypnutí	12
změna nastavení	37
Souběžné hovory	43
Spojení	
přiřazení sluchátka	43
změna názvu	43
Spoičák displeje	37
Správce souborů Media-Pool	34, 41
kapacita paměti	35
zobrazení obrázku CLIP	34
Stav nabití akumulátorů	52
Stavový řádek	3
symboly	52
SUOTA	44
Symboly	
budík	29
na dialogových tlačítkách	52
signalizace	53
stavový řádek	52
zobrazení nových zpráv	24
Symboly na displeji	52

T		V	
Tabulky sady znaků	51	Velké písmo	38
Technické údaje	50	Výročí viz termín	
Telefon		Výstražný tón viz upozorňovací tóny	
ovládání	12	Volání	
Telefonní seznam	20	externí	16
kapacita paměti	21	Volání, anonymní	
odeslání do sluchátka	22	klid od	32
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	22	Volba	
otevřít	20	z telefonního seznamu	16
pořadí záznamů	21	ze seznamu opakování volby	17
prohledání	21	ze seznamu volání	17
uložení čísla	22	Vyloučení záruky	48
volba čísla	16	Vytáčení	
vybrat záznam	21	pomocí zkrácené volby	41
vytvoření záznamu	20	Vyzváněcí tón VIP	20
záznam	20	Vyzvánění	40
Telefonování		časové řízení	32
externí	16	hlasitost	40
Termín		melodie pro interní/externí hovory	40
nastavení	27	vypnout během připojení	
signalizace	27	do nabíječky	33
zmeškaný	28	změna	40
zobrazit zmeškaný	28		
Tišňové volání			
nelze	6		
Tlačítka		Z	
Dialogová tlačítka	3, 13	Zadávaní přehlásek	15
hlasité telefonování	18	Zadávaní zvláštních znaků	15
hvězdička	3	Zadejte číslici	15
křížek	3	Zadejte text	15
nabídka	12	Zákaznický servis a podpora	45
ovládací tlačítko	3, 12	Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	12
tlačítko přijetí hovoru	3	Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	11
tlačítko s křížkem	3	Zkrácená volba	16, 41
tlačítko zapnutí/vypnutí	3	Změna	
tlačítko zavěšení	3, 16	hlasitost hlasitého telefonování	39
tlačítko zpráv	3	hlasitost sluchátka	39
Tlačítko 1	3	jazyk displeje	37
Tlačítko hlasitého telefonování	18	jazyk na displeji	37
Tlačítko nabídky	12	Zmeškaná výročí/termíny	28
Tlačítko přijetí hovoru	3	Zobrazení	
Tlačítko s hvězdičkou	3	hlášení memoboxu	24
Tlačítko s křížkem	3	Kapacita paměti v telefonním seznamu	21
Tlačítko zapnutí/vypnutí	3	zmeškaný termín/výročí	28
Tlačítko zavěšení	3, 16	Zobrazení hlášení memoboxu	24
Tlačítko zpráv	3	Zobrazení nových zpráv	24
		Ztlumení zvuku sluchátka	18
		Zvuk	
		formáty	34
U		přehrání	34
Upozorňovací tón (pípnutí)	41	přejmenovat	34
Upozorňovací tony	41	zmasat	34
Upozorňovací tóny	41	Zvuky vyzvánění	34
Uvedení do provozu	7		
Uvedení do provozu, sluchátka	8		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.