

## CL660HX

Podrobné informácie o telefónnom systéme:

→ Príručka používateľa pre telefón Gigaset  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

→ Dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač

Online príručka používateľa pre váš  
smartfón alebo tablet:  
Prevezmite si aplikáciu Gigaset Help z





## Gigaset HX – univerzálne slúchadlo

Slúchadlo Gigaset HX je mimoriadne kvalitné, multifunkčné zariadenie pripravené aj na použitie v budúcnosti.

Slúchadlo možno používať s rôznymi typmi základňových staníc DECT.

### So základňovou stanicou Gigaset



Slúchadlo HX pripojte k základňovej stanici Gigaset, aby ste mohli používať množstvo kvalitných funkcií značky Gigaset.

Ak je základňová stanica Gigaset kompatibilná s IP, môžete pomocou slúchadla HX uskutočňovať aj širokopásmové hovory s najvyššou kvalitou zvuku (HDSP).

V tejto príručke sú podrobne vysvetlené všetky funkcie, ktoré sú dostupné pre slúchadlo HX. Kompletná funkcionálna týkajúca sa základňových staníc Gigaset je opísaná v príručke k systému Gigaset.

Príručky používateľa k všetkým zariadeniam Gigaset možno nájsť na adrese → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

alebo online pre váš smartfón alebo tablet:

→ prevezmite si aplikáciu Gigaset Help z portálu  alebo 

### S telefónom alebo smerovačom DECT/GAP od iného výrobcu

Slúchadlo možno používať aj s telefónmi DECT/GAP od iných výrobcov a so smerovačmi DECT. Dodatočné informácie nájdete na stránke → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Na smerovačoch DECT s CAT-iq 2.0

Slúchadlo Gigaset HX má certifikát podľa normy DECT/CAT-iq 2.0, preto je ho možné používať so smerovačom DECT s funkcionalitou CAT-iq.

Funkcie slúchadla na smerovači CAT-iq (okrem iných):

- úplný prístup k centrálnemu adresáru na smerovači, miestny adresár integrovaný v slúchadle,
- praktické telefonovanie a používanie zoznamov hovorov,
- používanie niekoľkých liniek a vytáčanie čísiel<sup>\*)</sup>,
- širokopásmové hovory s garantovanou/certifikovanou kvalitou HD-Voice™.

→ Podrobnosti si prečítajte v príslušnej príručke používateľa smerovača.

Dodatočné informácie ohľadom slúchadla HX možno nájsť na adrese → [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Podrobnosti týkajúce sa funkcionality slúchadla na rôznych základňových stanicách a smerovačoch možno nájsť na adrese

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

\*) Príslušný rozsah funkcie závisí od krajiny, siete a smerovača.

## Prehľad



## 1 Displej

## 2 Stavový riadok (→ s. 53)

Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a prevádzkovom stave telefónu.

## 3 Zobrazené tlačidlá (→ s. 13)

Rôzne funkcie, závisia od aktuálneho prevádzkového stavu

## 4 Tlačidlo na ukončenie hovoru, tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Ukončenie hovoru, zrušenie funkcie

Späť o jednu úroveň v menu ▶ **Krátko stlačte**  
Návrat do pohotovostného stavu ▶ **Stlačte a podržte**

Zapnutie/vypnutie slúchadla (v pohotovostnom stave) ▶ **Stlačte a podržte**

## 5 Tlačidlo s mriežkou

Zamknutie/odomknutie klávesnice (v pohotovostnom stave) ▶ **Stlačte a podržte**

Prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami (pri zadávaní textu) ▶ **Krátko stlačte**

Vloženie pauzy do vytáčania ▶ **Stlačte a podržte**

## 6 Tlačidlo spätného dopytu

Konzultačný hovor (bliká) ▶ **Stlačte a podržte**

## 7 Konektor typu USB

Služí na prenos informácií medzi slúchadlom a počítačom

## 8 Mikrofón

## 9 Tlačidlo s hviezdíčkou

Zobrazí sa tabuľka so špeciálnymi znakmi (pri zadávaní textu) ▶ **Krátko stlačte**

Prepínanie medzi pulzným a tónovým vytáčaním (pre existujúce pripojenie) ▶ **Krátko stlačte**

## 10 Tlačidlo 1

Zvoľte možnosť záznamník/sietová odkazová schránka ▶ **Stlačte a podržte**

## 11 Ovládacie tlačidlo / tlačidlo menu (→ s. 12)

Zobrazenie menu, prechádzanie v menu a v poliach na zadávanie, prístup k funkciám (v závislosti od situácie)

## 12 Tlačidlo hovoru/Tlačidlo hlasitého telefonovania

Prijatie hovoru, vytočenie zobrazeného čísla, prepnutie medzi režimom prijímača a hlasitým telefonovaním

Zobrazenie zoznamu hovorov na opätovné vytočenie ▶ **Krátko stlačte**

Spustenie vytáčania ▶ **Stlačte a podržte**

## 13 Tlačidlo správ (→ s. 24)

Prístup k zoznamom hovorov a správ  
Bliká: nová správa alebo nový hovor

## 14 Pripojenie náhlavnej súpravy

(Konektor jack 2,5 mm)

# Obsah

Prehľad .....	3
Bezpečnostné upozornenia .....	6
Začíname .....	7
<b>Používanie telefónu .....</b>	<b>12</b>
Spoznávanie telefónu .....	12
Uskutočňovanie hovorov .....	16
Miestny adresár v slúchadle .....	20
Zoznam správ .....	24
Zoznamy hovorov .....	25
<b>Dodatočné funkcie .....</b>	<b>27</b>
Kalendár .....	28
Budík .....	30
Detský monitor .....	31
Ochrana pred nežiaducimi hovormi .....	33
Zoznam zdrojov .....	35
Dodatočné funkcie pri použití počítača .....	36
<b>Nastavenie slúchadla .....</b>	<b>38</b>
<b>Príloha .....</b>	<b>46</b>
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc .....	46
Odporúčanie výrobcu .....	49
Technické údaje .....	51
Ikony na displeji .....	53
<b>Index .....</b>	<b>55</b>



V niektorých krajinách a v sieťach niektorých poskytovateľov nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.

## Dodatočné informácie

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k základňovej stanici Gigaset:

➔ príručka používateľa pre telefón Gigaset

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k inej základňovej stanici/smerovaču:

➔ dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač







Prírúčky používateľa pre všetky zariadenia Gigaset sú dostupné

vo formáte PDF: ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)














online: ➔ aplikácia **Gigaset Help** pre smartfón alebo tablet



## Zobrazenie v používateľskej príručke

	Ak nebudete rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť alebo poškodiť zariadenia.
	Dôležité informácie o funkcii a jej správnej obsluhu alebo o funkciách, ktorých používaním môžu vzniknúť náklady.
	Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.
	Doplňujúce užitočné informácie.










## Tlačidlá

 alebo 	Tlačidlo hovoru	 alebo 	Tlačidlo hlasitého telefonovania
	Tlačidlo na ukončenie hovoru	 až 	Číselné tlačidlá/tlačidlá s písmenami
 / 	Ovládacie tlačidlo/stredové tlačidlo		Tlačidlo správ
	Tlačidlo spätného dopytu		Tlačidlo hviezdička
	Tlačidlo mriežky		
OK, Späť, Vybrať, Zmeniť, Uložiť, ...		Zobrazené tlačidlá	

## Postupy

Príklad: Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Krok	Postupujte nasledovne
▶ 	V pohotovostnom stave stlačte <b>strednú časť</b> ovládacieho tlačidla. Zobrazí sa hlavné menu.
▶   ▶ <b>OK</b>	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k ikone  . Potvrďte tlačidlom <b>OK</b> . Zobrazí sa vnorené menu <b>Nastavenia</b> .
▶  <b>Telefonovanie</b> ▶ <b>OK</b>	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti <b>Telefonovanie</b> . Potvrďte tlačidlom <b>OK</b> . Zobrazí sa vnorené menu <b>Telefonovanie</b> .
▶ <b>Autom. odpoveď</b>	Ako prvá položka menu sa zobrazí možnosť aktivácie/deaktivácie funkcie automatickej odpovede.
▶ <b>Zmeniť</b>	Tlačidlom <b>Zmeniť</b> aktivujte alebo deaktivujte funkciu. Funkcia je aktivovaná  /deaktivovaná  .

## Bezpečnostné upozornenia



Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.

Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako **nie je možné** usku-  
točňovať ani **tiesňové volania**.

Ak je aktívny **záмок klávesnice/displeja**, **nie je možné** vytáčať čísla tiesňového vola-  
nia!



Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo  
výbuchu (napr. lakovne).



Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého pro-  
stredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.



Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.



Používajte len **nabíjateľné akumulátory**, ktoré spĺňajú **technické údaje** (pozri  
„Technické údaje“). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné  
typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie.  
Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.



Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by  
mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.



Ak je displej prasknutý alebo rozbítý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast  
by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného stre-  
diska.



Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť tele-  
fónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.  
Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo píska-  
nie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodáva-  
teľa načúvacieho prístroja.



Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v  
blízkosti. Oboznámte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate,  
napr. v lekárskej ordinácii.

Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu  
zariadenia. Poskytnite vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrek-  
venčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).

# Začíname

## Obsah balenia

- Slúchadlo – 1 kus
- Kryt priestoru pre akumulátory (zadný kryt slúchadla) – 1 kus
- Akumulátory – 2 kusy
- Nabíjacia kolíska s napájacím adaptérom – 1 kus
- Používateľská príručka – 1 kus.



Nabíjacia kolíska je určená na používanie v uzatvorených a suchých priestoroch v teplotnom rozmedzí od +5 °C do +45 °C.

Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na nábytku sa však riziko vzniku značiek na povrchu nedá úplne vylúčiť.

Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo elektrických zariadení.


Telefón chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

## Pripojenie nabíjacej kolísky

- ▶ Pripojte plochý konektor napájacieho adaptéra **1**.
- ▶ Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky **2**.

Odpojenie konektora z nabíjacej kolísky:

- ▶ Napájací adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.
- ▶ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie **3**.
- ▶ Vytiahnite konektor **4**.

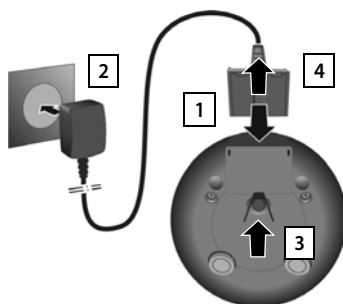

## Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. ▶ **Odstráňte ju!**

## Vloženie akumulátorov



Používajte iba nabíjateľné akumulátory, pretože v opačnom prípade by to mohlo viesť k poškodeniu zdravia a zraneniu. Napríklad by sa mohol zničiť vonkajší kryt akumulátorov alebo by akumulátory mohli explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.



- ▶ Vložte akumulátory (správna orientácia pólův +/- je znázornená na obrázku).




- ▶ Zhora upevnite kryt akumulátorov.
- ▶ Kryt zatlačte, aby zacvakol na miesto.




- Opätovné otvorenie krytu akumulátorov:
  - ▶ Do zárezu v hornej časti krytu zasuňte necht prsta a kryt posuňte nadol.

## Nabíjanie akumulátorov

- ▶ Akumulátory pred prvým použitím úplne nabite v nabíjacej kolíske, prípadne pomocou štandardného sieťového adaptéru USB.

Akumulátory sú úplne nabité v momente, keď na displeji zhasne symbol napájania .









Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriať. Nie je to nebezpečné.

Po čase sa kapacita akumulátorov z technických príčin zmenší.



## Zmena zobrazovaného jazyka

Ak je telefón nastavený na neznámy jazyk, zobrazovaný jazyk môžete zmeniť.

- ▶ Stlačte stred ovládacieho tlačidla .
- ▶ Postupne a pomaly stláčajte tlačidlá  a  ... zobrazí sa obrazovka nastavenia jazyka, pričom nastavený jazyk (napr. angličtina) bude zvýraznený (napr. **English**) ( = zvolený).
- ▶ Voľba iného jazyka: ▶ Stláčajte ovládacie tlačidlo , kým nebude na displeji označený požadovaný jazyk, napr. **Francais** ▶ stlačte tlačidlo napravo hneď priamo pod displejom, čím aktivujete zvolený jazyk.
- ▶ Návrat do pohotovostného stavu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru .



## Registrácia slúchadla (v závislosti od základňovej stanice)







Registráciu je nutné inicializovať na základňovej stanici a na slúchadle.  
Oba kroky je potrebné vykonať **do 60 sekúnd**.

### Na základňovej stanici/smerovači



- Základňová stanica Gigaset: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (približne 3 sekundy).
- Iná základňová stanica/smerovač: ▶ Informácie týkajúce sa procesu registrácie → Dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač


### Na slúchadle

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶   
**Registrácia** ▶ **OK** ▶ **Registrovať slúch.** ▶ **OK** ... vyhledá sa dostupná základňová stanica ▶ ... v prípade potreby: zadajte systémový PIN kód (predvolené nastavenie na základňových staniach Gigaset: 0000) ▶ **OK**

Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. **INT 1**. Ak sa nezobrazí, zopakujte postup.

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových staniach.

- Zmena základňovej stanice: ▶ **Vybrať základňu** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte základňovú stanicu alebo možnosť **Najlepšia základ.** ▶ **Vybrať**  = zvolené)  
**Najlepšia základ.:** Ak slúchadlo stratí spojenie s aktuálnou základňovou stanicou, zvolí si základňovú stanicu s najlepším príjmom.

- Zrušenie registrácie slúchadla (v závislosti od základňovej stanice): ▶ **Zruš. reg. slúchadla** ▶ **OK** ... zvolí sa používané slúchadlo ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby zvolte iné slúchadlo ▶ **OK** ... v prípade potreby zadajte systémový PIN kód ▶ **OK** ▶ ... Zrušenie registrácie potvrdíte tlačidlom **Áno**

Ak je slúchadlo stále zaregistrované na ostatné základňové stanice, prepne sa na základňovú stanicu s najlepším príjmom (**Najlepšia základ.**).

### Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.



Dátum a čas sa nastavuje pomocou základňovej stanice. Dátum a čas možno nastaviť aj pomocou základňovej stanice kompatibilnej s IP pomocou časového servera v sieti.

Ak to základňová stanica umožňuje, dátum a čas môžete nastaviť manuálne.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**

alebo, ak ste už nastavili dátum a čas:


- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť   
**Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Dátum/čas** ▶ **OK**



Kurzor začne blikať na aktívnej pozícii ▶ ... zmeňte polohu kurzora pomocou tlačidiel ▶ ... prepínajte medzi polohami kurzora pomocou tlačidiel

Zadajte dátum:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslicovom formáte, napr. 1 5 0 8 2 0 1 6  
v prípade dátumu 15.8.2016.

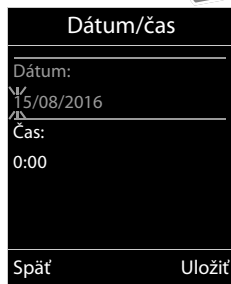

Zadanie času:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodiny a minúty v 4-číslicovom formáte, napr. 0 7 1 5 v prípade času 07:15.

Uloženie nastavení:

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Uložiť**. Na displeji sa zobrazí hlásenie ... **Uložené** a zaznie potvrdzovací tón.

Návrat do pohotovostného stavu:


- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru

**Telefón je pripravený na používanie.**

## Pripojenie náhlavnej súpravy

- ▶ Z ľavej strany slúchadla odmontujte kryt.
- ▶ Náhlavnú súpravu pripojte pomocou 2,5 mm konektora typu jack **1**.
- ▶ Po použití vráťte kryt na miesto.

Hlasitosť náhlavnej súpravy sa nastaví podľa hlasitosti slúchadla.

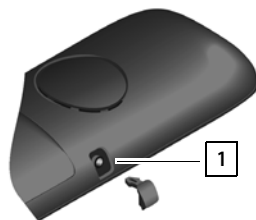


## Pripojenie dátového USB kábla

Postup prenosu dát medzi slúchadlom a počítačom:

- ▶ Dátový USB kábel s micro USB konektorom pripojte do USB konektora v spodnej časti slúchadla **1**.



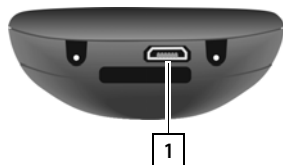

Slúchadlo pripojte **priamo** k počítaču, **nepoužívajte** USB rozbočovač.



# Používanie telefónu

## Spoznávanie telefónu

### Zapnutie/vypnutie slúchadla

- Zapnutie: ▶ Keď je slúchadlo vypnuté, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 
- Vypnutie: ▶ Keď je slúchadlo v pohotovostnom stave, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

### Zamknutie/odomknutie klávesnice

Blokovanie klávesnice zabraňuje neúmyselnému použitiu telefónu.

Zamknutie/odomknutie klávesnice: ▶  Stlačte a **podržte**

Aktivované blokovanie klávesnice: zobrazuje sa symbol 





Ak slúchadlo signalizuje hovor, blokovanie klávesnice sa automaticky vypne, aby ste mohli prijať hovor. Po ukončení hovoru sa znova zablokuje.

Keď je klávesnica zablokovaná, nie je možné volať ani na núdzové čísla.

### Ovládacie tlačidlo



Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a vstupnými poľami, a tak isto podľa situácie spúšťať určité funkcie.


V nižšie uvedenom popise sú čiernou farbou zobrazené bočné časti ovládacieho tlačidla (nahor, nadol, doprava, doľava), ktoré je potrebné stlačiť v rôznych prevádzkových situáciách, napr.  znamená „stlačte tlačidlo doprava na ovládacom tlačidle“ alebo  znamená „stlačte stred ovládacieho tlačidla“.

#### V pohotovostnom stave

Zobrazenie adresára

 **Krátko stlačte**

Zobrazenie zoznamu dostupných online adresárov (Gigaset GO-Box 100) alebo centrálného adresára základňovej stanice (napr. základňová stanica CAT-iq)

 Stlačte a **podržte**

Zobrazenie hlavného menu

 alebo 

Zobrazenie zoznamu slúchadiel



#### Vo vnorenom menu – výber a zadávanie do polí

Potvrdenie funkcie



**Počas hovoru**

Zobrazenie adresára



Zobrazenie zoznamu dostupných online adresárov (Gigaset GO-Box 100) alebo centrálného adresára základňovej stanice (napr. základňová stanica CAT-iq)

Stlačte a **podržte**

Stlmenie mikrofónu




Inicializácia interného konzultačného hovoru



Nastavenie hlasitosti reproduktora pre slúchadlo a režim hlasitého telefonovania.

**Zobrazené tlačidlá**

Zobrazené tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od aktuálnej situácie.

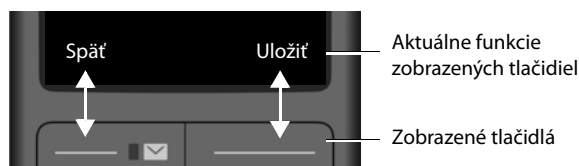

Symboly zobrazených tlačidiel → s. 53.

**Prechádzanie menu**

Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní.



Prechádzanie menu závisí od základňovej stanice. V závislosti od počtu a typu dostupných funkcií sa funkcie môžu zobrazovať v rôznych menu, napr. v menu najvyššej úrovne alebo vo vnorenom menu.

Príklady: Položka **Nastavenia zvuku** sa môže nachádzať v hlavnom menu alebo vo vnorenom menu **Nastavenia**, zatiaľ čo **Kalendár** sa môže nachádzať v menu **Organizér** alebo v menu **Doplňkové funkcie**.

**Výber/potvrdenie výberu funkcie**

Výber potvrdíte tlačidlom

OK alebo stlačte stred ovládacieho tlačidla

O úroveň späť prejdite tlačidlom

**Späť**

Prepnutie do pohotovostného stavu

 Stlačte a **podržte**

Funkciu zapnite/vypnite pomocou

**Zmeniť** zap. /vyp. 



Možnosť aktivujte/deaktivujte pomocou

**Vybrať** aktivované /nie je aktivované

## Spoznávanie telefónu


### Hlavné menu

V pohotovostnom stave: ▶ Stlačte **stred** ovládacieho tlačidla

 ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte vnorené menu ▶ **OK**


Funkcie v hlavnom menu sa na displeji zobrazujú ako symboly. Symbol zvolenej funkcie je farebne zvýraznený a v hornej časti displeja sa zobrazuje názov príslušnej funkcie.

Príklad

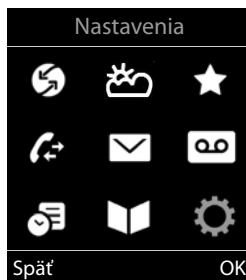

### Vnorené menu


Funkcie vo vnorených menu sa zobrazujú vo forme zoznamov.

Spustenie funkcie: ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte funkciu ▶ **OK**


Návrat na predchádzajúcu úroveň menu:

▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Späť**


alebo

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

### Návrat do pohotovostného stavu

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

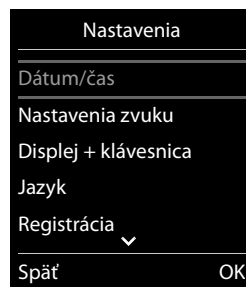

Príklad





Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 2 minútach **automaticky** prepne do pohotovostného stavu.

## Zadávanie textu




### Poloha zadávania




- Pomocou tlačidiel  zvolíte vstupné pole. Pole je aktivované, ak v ňom bliká kurzor.
- Pomocou tlačidiel  posúvajte polohu kurzora.

### Oprava nesprávnych záznamov

- Vymazanie **znakov** naľavo od kurzora: ►  **Krátko** stlačte
- Vymazanie **slov** vľavo od kurzora: ►  **Stlačte a podržte**

### Zadávanie písmen/znakov

Každé z tlačidiel od  do  a tlačidlo  má priradených niekoľko znakov a čísiel. Po stlačení tlačidla sa možné znaky zobrazia v spodnej časti displeja. Zvolený znak je zvýraznený.

- Voľba znakov/číslíc: ► Tlačidlo stlačte **krátko** niekoľkokrát za sebou
- Prepínanie medzi režimom malých a veľkých písmen a režimom zadávania čísiel: ► Stlačte tlačidlo s mriežkou   
Pri úprave záznamu v adresári bude prvé písmeno a písmeno nasledujúce po medzere automaticky veľké.
- Zadávanie špeciálnych znakov: ► Stlačte tlačidlo hviezdičky  ► ... pomocou tlačidiel  prejdite k požadovanému znaku ► **Vložiť**

Nová položka

---

Meno:  
Peter|

---

Priezvisko:

---

Telefón (domov):

Abc

---






< C Uložiť



Dostupnosť špeciálnych znakov závisí od znakovej sady slúchadla.




## Uskutočňovanie hovorov

### Uskutočnenie hovoru

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ▶ **krátko** stlačte tlačidlo hovoru 
- alebo
- ▶ stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo
- Zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

### Na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset kompatibilnej s IP



Pripojenie sa vyberie podľa odosielačieho spojenia (linky) nastaveného pre dané slúchadlo. Ak chcete použiť inú linku:

- ▶ stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte linku ▶ **Volat'** ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ... číslo sa vytočí približne 3 sekundy po zadaní poslednej číslice

### Vytáčanie telefónneho čísla z miestneho adresára

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zobrazte adresár ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sú zadané viaceré čísla:


- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte číslo ▶ stlačte tlačidlo hovoru  ... číslo sa vytočí



Rýchly prístup (rýchla voľba): Priradenie čísiel z adresára číselným alebo zobrazeným tlačidlám.

### Vytáčanie z verejného/centrálneho adresára




V závislosti od základňovej stanice, ku ktorej je pripojené slúchadlo, môžete vytáčať čísla z verejného adresára, adresára Gigaset.net (napr. Gigaset GO-Box 100) alebo z centrálneho adresára na základňovej stanici CAT-iq.

- ▶ stlačte a **podržte** 



Podrobné informácie → v príručke používateľa telefónu

### Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel

V zozname naposledy vytočených čísel sa nachádza posledných 20 čísiel, ktoré ste vytočili na slúchadle.









- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sa zobrazuje meno:

- ▶ **Zobraziť** ... zobrazí sa číslo ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby prechádzajte číslami ▶ ... po zobrazení požadovaného čísla stlačte tlačidlo hovoru 









## Spravovanie záznamov v zozname na opätovné vytočenie




- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ... možnosti:
- Skopírovanie záznamu do adresára: ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ **OK**
- Skopírovanie čísla na displej:
- ▶  **Zobraziť číslo** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby upravte alebo pridajte čísla ... pomocou tlačidiel  uložte nový záznam do adresára
- Odstránenie zvoleného záznamu: ▶  **Odstrániť položku** ▶ **OK**
- Odstránenie všetkých záznamov: ▶  **Odstrániť zoznam** ▶ **OK**

## Vytáčanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov (→ s. 25) sa nachádzajú najnovšie prijaté, odchádzajúce a zmeškané hovory.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť 
- Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Príklad


Všetky hovory	
 Frank	14/02/2016, 15:40
 089563795	13/02/2016, 15:32
 Susan Black	11/02/2016, 13:20
Zobraziť	Možnosti



Po stlačení zobrazeného tlačidla **Hovory** sa priamo zobrazia zoznamy hovorov – ak ste príslušnú funkciu priradili zobrazenému tlačidlu.

Zoznam **Zmeškané hovory** možno tak isto zobraziť stlačením tlačidla správ .

## Prichádzajúce hovory

Prichádzajúci hovor telefón signalizuje vyzváňaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla hovoru . Prijatie hovoru:

- Stlačte tlačidlo hovoru 
- Ak je aktivovaná funkcia **Autom. odpoveď**: ▶ Vyberte slúchadlo z nabijacej kolísky
- Presmerovanie na záznamník: ▶ 
- Prijatie hovoru na náhlavnej súprave

Vypnutie vyzváňacieho tónu: ▶ **Stlmiť** ... hovor je možné prijať, kým sa signalizuje na displeji

## Počas hovoru



---

### Režim hlasitého telefonovania

Aktivácia/deaktivácia režimu hlasitého telefonovania počas hovoru, počas nadväzovania spojenia a pri prehrávaní správ zo záznamníka:

▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania 



Položenie slúchadla do nabíjacej kolísky počas hovoru:

▶ Stlačte a podržte tlačidlo hlasitého telefonovania  ▶ ... Slúchadlo vložte do nabíjacej kolísky ▶ ... tlačidlo  podržte ešte ďalšie 2 sekundy

---

### Hlasitosť hovoru

Platí pre aktuálny režim (hlasité telefonovanie, prijímač alebo náhlavná súprava):

▶ Stlačte  ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť ▶ **Uložiť**



Nastavenie sa automaticky uloží po približne 3 sekundách, aj keď ste nestlačili tlačidlo **Uložiť**.

---

### Stlmenie mikrofónu







Po vypnutí mikrofónu vás volajúci nebudú počuť.

Vypnutie/zapnutie mikrofónu počas hovoru: ▶ Stlačte tlačidlo 



## Miestny záznamník

(len na základňových stanicích Gigaset s miestnym záznamníkom)







### Zapnutie/vypnutie záznamníka:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Hlasová schránka** ▶ **OK** ▶  **Aktivácia** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak ich je viac) ▶ **Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap. alebo Vyp.** ▶ **Uložiť**

### Prehrávanie správ:

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak existujú správy na niekoľkých záznamníkoch) ▶ **OK**

### Záznam vlastného oznámenia/informačnej správy:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Hlasová schránka** ▶ **OK** ▶  **Oznámenia** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Nahrať oznámenie** alebo **Nahrať inform. spr.** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak ich je viac) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... nahrajte odkaz (aspoň 3 sekundy) ... možnosti

Ukončenie záznamu a uloženie:

- ▶ **Skončiť** ... oznámenie sa prehrá, aby ste ho mohli skontrolovať.

Zrušenie záznamu: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  alebo **Späť**

Obnovenie záznamu: ▶ **OK**

Zopakovanie záznamu: ▶ **Nové**

## Miestny adresár v slúchadle

Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Je však možné odoslať záznamy do ostatných slúchadiel (→ s. 22).



Informácie o online adresároch (napr. na zariadení Gigaset GO-Box 100) alebo o centrálnych adresároch základňových staníc CAT-iq → pozrite si používateľskú príručku pre základňovú stanicu.

### Zobrazenie adresára

- ▶ V pohotovostnom stave **krátko** stlačte tlačidlo

### Položky v adresári

Počet položiek: až 400

Informácie: Meno a priezvisko, až tri telefónne čísla, e-mailová adresa, výročie s upozornením, VIP vyzváňanie s VIP ikonou, obrázok CLIP

Dĺžka záznamov: Čísla: max. 32 číslic  
Meno, priezvisko: max. 16 znakov  
E-mailová adresa: max. 64 znakov

### Vytvorenie záznamu

- ▶ <Nová položka> ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel prepínajte poliami záznamu a zadajte údaje položky:

Mená/čísla:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte mená a/alebo priezviská, aspoň jedno číslo (domov, práca alebo mobil) a e-mailovú adresu

Výročie:

- ▶ ... pomocou tlačidiel aktivujte/deaktivujte možnosť **Výročie** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte dátum a čas ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte typ upozornenia (**Len vizuálny** alebo vyzváňací tón)

Mel volajúceho (VIP):

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón, ktorý bude upozorňovať na hovor od účastníka ... ak ste priradili **Mel volajúceho (VIP)**, pri položke sa v adresári zobrazí ikona

Uloženie záznamu: ▶ **Uložiť**

Príklad






Položka bude platná len v prípade, ak obsahuje aspoň jedno číslo.

## Vyhľadanie/výber záznamu v adresári

►  ► ... pomocou tlačidiel  prechádzajte nájdenými menami

alebo



►  ► ... pomocou tlačidiel  zadajte počiatočné písmená (max. 8 písmen) ... zobrazia sa položky začínajúce na tieto počiatočné písmená ► ... pomocou tlačidiel  pokračujte v prípade potreby v prechádzaní k požadovanému záznamu

Prechádzanie v adresári ►  ► Stlačte a **podržte** 

## Zobrazenie/zmena záznamu

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► **Zobraziť** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte pole, ktoré chcete zmeniť ► **Upraviť**

alebo

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► **Možnosti** ► **Upraviť položku** ► **OK**



## Odstraňovanie záznamov

Odstránenie **zvoleného** záznamu: ►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► **Možnosti** ►  **Odstrániť položku** ► **OK**

Odstránenie **všetkých** záznamov: ►  ► **Možnosti** ►  **Odstrániť všetko** ► **OK** ► **Áno**

## Nastavenie poradia záznamov v adresári

Záznamy v adresári možno triediť podľa krstného mena alebo priezviska.

►  ► **Možnosti** ►  **Zoradiť podľa priez. / Zoradiť podľa mena**

Ak ste nezadali žiadne meno, v poli pre priezvisko sa zobrazuje predvolené telefónne číslo. Takéto záznamy sa objavia na začiatku zoznamu bez ohľadu na spôsob triedenia záznamov.

Poradie triedenia je nasledovné:

Medzera | Číslice (0-9) | Písmená (podľa abecedy) | Ostatné znaky.

## Zobrazenie počtu záznamov, ktoré sú k dispozícii v adresári

►  ► **Možnosti** ►  **Dostupná pamäť** ► **OK**

### Kopírovanie čísla do adresára


Kopírovanie čísiel do adresára:

- Zo zoznamu, napr. zo zoznamu prijatých alebo odchádzajúcich hovorov
- Počas vytáčania čísla



Číslo sa zobrazí alebo zvýrazní.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo  alebo **Možnosti** ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ **OK** ... dostupné možnosti:

Vytvorenie nového záznamu:

- ▶ **<Nová položka>** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončíte zadávanie ▶ **Uložiť**

Pridanie čísla k existujúcemu záznamu:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ▶ **OK** ... zadáte číslo, prípadne sa zobrazí výzva na prepísanie existujúceho čísla ▶ ... v prípade potreby odpovedzte na výzvu **Áno/Nie** ▶ **Uložiť**

### Kopírovanie záznamu/adresára



Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.



V prípade externého hovoru sa prenos preruší.

Fotografie volajúcich a zvuky sa neprenesú. V prípade výročia sa prenesie len dátum.

**Ak obe slúchadlá podporujú vizitky vCards:**

- Ak nie je dostupný žiadny záznam s daným menom: Vytvorí sa nová položka.
- Ak je dostupný záznam s daným menom: Položka sa rozšíri o nové čísla. Ak sa v zázname nachádza viac čísiel než povoľuje slúchadlo príjemcu, vytvorí sa druhá položka s rovnakým menom.






**Slúchadlo príjemcu nepodporuje vizitky vCards:**

Pre každé číslo sa vytvorí a odošle samostatný záznam.

**Ak slúchadlo odosielača nepodporuje vizitky vCards:**





V slúchadle prijímateľa sa vytvorí nový záznam a prenesené číslo sa pridá do poľa **Telefón (domov)**. Ak už záznam s takýmto číslom existuje, kopírované číslo sa zahodí.

### Kopírovanie jednotlivých záznamov

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovať položku** ▶ **OK** ▶  **do internej** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ▶ **OK** ... záznam sa skopíroval

Skopírovanie nasledujúceho záznamu po úspešnom prenose: ▶ Stlačte **Áno** alebo **Nie**

## Kopírovanie celého adresára

- ▶  ▶ Možnosti ▶  Kopírovať všetko ▶ OK ▶  do internej ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ▶ OK ... záznamy sa skopírujú jeden po druhom

## Synchronizácia telefónneho zoznamu s adresárom v počítači (Gigaset QuickSync)




Na počítači je nainštalovaný program Gigaset QuickSync.

Obsah na bezplatné prevzatie a podrobnejšie informácie sú k dispozícii na

→ [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)




## Zoznam správ


V zozname správ sú uložené oznámenia o zmeškaných hovoroch, správach na záznamníku/v sieťovej odkazovej schránke a zmeškaných upozorneniach.

Po prijatí **novej správy** zaznie informačný tón. Rovnako začne blikať tlačidlo správ  (ak je táto funkcia aktivovaná). Aktivácia zo slúchadla je možná len v prípade základňových staníc Gigaset. Pre smerovače CAT-iq sa vyžaduje použitie webového rozhrania. Informácie → pozrite si používateľskú príručku pre základňovú stanicu/smerovač.



Na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazí symbol typov správ a počet nových správ.


Zariadenie informuje o týchto typoch správ:

-  na záznamníku/v sieťovej odkazovej schránke
-  v zozname zmeškaných hovorov
-  v zozname zmeškaných upozornení


 Ikona sieťovej odkazovej schránky sa zobrazuje vždy za predpokladu, ak je v telefóne uložené číslo. Ostatné zoznamy sa zobrazujú iba v prípade, ak obsahujú správy.

Zobrazenie správ:

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ... Zobrazia sa zoznamy správ so správami, možnosť **Schránka**: sa zobrazuje vždy  
Záznam je označený **tučným písmom**: sú dostupné nové správy. V zátvorkách sa zobrazuje počet nových správ.  
Záznam, ktorý **nie je** označený tučným písmom: nie sú prijaté žiadne nové správy. V zátvorkách sa zobrazuje počet starých správ.
- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ... zobrazí sa zoznam hovorov alebo správ  
Sieťová odkazová schránka: Zariadenie zavolá na číslo sieťovej odkazovej schránky.

 V zozname správ sa nachádza záznam pre každý zo záznamníkov slúchadla, napr. pre miestny záznamník na základňovej stanici Gigaset/smerovači CAT-iq alebo pre sieťovú odkazovú schránku .

Príklad

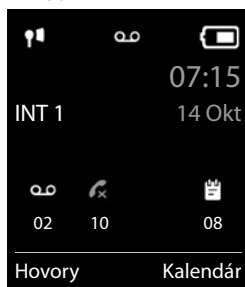

Príklad

Správy a hovory	
<b>Zmešk. hovory:</b>	<b>(5)</b>
Zaznamník: 1	(1)
Zmešk. alarmy:	(2)
Späť	OK



## Zoznamy hovorov

Telefón do zoznamov ukladá rôzne typy hovorov (zmeškané, prijaté a odchádzajúce hovory).



Základňová stanica/smerovač, ku ktorému je zaregistrované slúchadlo, zabezpečuje informácie o telefónnych číslach.

Podrobné informácie nájdete na adrese → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Položka zoznamu

V položke zoznamu sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Typ zoznamu (v záhlaví)
- Ikona pre typ položky:
  - Zmeškané hovory,**
  - Prijaté hovory,**
  - Odchádz. hovory,**
  - Hovory na záznamníku**
- Číslo volajúceho. Ak je v adresári uložené číslo, namiesto čísla sa zobrazí meno volajúceho a typ čísla ( **Telefón (domov)**, **Telefón (práca)**, **Telefón (mobil)**). V prípade zmeškaných hovorov sa v hranatých zátvorkách zobrazí taktiež počet hovorov z daného čísla.
- Spojenie, cez ktoré sa prijal/uskutočnil hovor
- Dátum a čas hovoru (ak je nastavený)

Príklad

Všetky hovory	
	Frank
	Dnes, 15:40
	089563795
	13/05/2016, 18:32
	Susan Black
	12/05/2016, 13:12
Zobraziť	Mož

### Zobrazenie zoznamu hovorov

Pomocou zobrazeného tlačidla:

▶ **Hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ OK

Pomocou menu: ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ OK




Pomocou tlačidla správ (zmeškané hovory):


▶ Stlačte tlačidlo správ ▶ **Zmešk. hovory:** ▶ OK

### Spätný hovor volajúcemu zo zoznamu hovorov

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ Stlačte tlačidlo hovoru

### Dodatočné možnosti

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ... dostupné možnosti:

Zobrazenie záznamu: ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Zobraziť**

Skopírovanie čísla do adresára:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶   
**Kopírovať do t. zoz.**

Odstránenie záznamu:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Odstránenie zoznamu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť všetko** ▶ **OK** ▶ **Áno**

# Dodatočné funkcie



Funkcie, ktoré sú k dispozícii na telefóne a spôsob ich obsluhy, závisí od základňovej stanice/smerovača, na ktorom je slúchadlo zaregistrované.

Nasledujúci opis platí pre Gigaset GO-Box 100. Postup pre váš telefón sa preto môže líšiť od postupov, ktoré sú opísané v tejto príručke.



## Dodatočné informácie

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k základňovej stanici Gigaset:

→ príručka používateľa pre telefón Gigaset

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k inej základňovej stanici/smerovaču:

→ dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač

Príručky používateľa pre všetky zariadenia Gigaset sú dostupné

vo formáte PDF: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

online: → aplikácia **Gigaset Help** pre smartfón alebo tablet























## Kalendár

Môžete nastaviť až 30 pripomienok.

Aktuálny deň je v kalendári označený rámečkom. Dni s pripomienkami sú označené farebne. Po zvolení dňa sa zvýrazní farebným rámečkom.

Júl 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Späť						OK

## Ukladanie pripomienok do kalendára

- 
Nastavili ste dátum a čas.
- ▶  ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Organizér** ▶ **OK** ▶  **Kalendár** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovaný deň ▶ **OK** ... a následne
  - Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
  - Zadanie dátumu: ▶  **Dátum** ... zvolený deň bol vopred nastavený ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte nový deň
  - Zadanie času: ▶  **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte hodinu a minútu pripomienky
  - Nastavenie názvu: ▶  **Text** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte popis pripomienky (napr. večera, stretnutie)
  - Nastavenie tónu upozornenia:
    - ▶  **Signál** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte melódiu upozornenia alebo vypnite zvukový signál
  - Zadanie informácií o pripomienke:
    - ▶ ... pomocou tlačidiel  postupne zvolte možnosti **Dátum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ ... pomocou tlačidiel  alebo  nastavte príslušné hodnoty ▶ **Uložiť**
  - Uloženie pripomienky:
    - ▶ **Uložiť**
-  Ak ste už zadali pripomienku: ▶  **<Nová položka>** ▶ **OK** ▶ ... Následne zadajte informácie o pripomienke.

## Oznámenie o pripomienkach/výročiach

Výročia sa prenesú z adresára a zobrazia sa vo forme pripomienky. Pripomienka/výročie sa zobrazuje v pohotovostnom stave. Oznámenie sa prehrá vo forme 60-sekundového vyzváňacieho tónu.

- Potvrdenie a ukončenie pripomienky: ► Stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**




Informačný tón zaznie na slúchadle počas hovoru **jedenkrát**, čím oznamuje pripomienku.

## Zobrazenie nepotvrdených pripomienok/výročí

Nasledujúce pripomienky a výročia sa ukladajú do zoznamu **Zmeškané alarmy**:

- Upozornenie na pripomienku/výročie ste nepotvrdili.
- Pripomienka/výročie bolo signalizované počas telefonického hovoru.
- Slúchadlo bolo v čase pripomienky/výročia vypnuté.

Ukladá sa posledných 10 záznamov. Na displeji sa zobrazuje ikona  a počet nových záznamov. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

### Zobrazenie zoznamu

- Stlačte tlačidlo správ  ►  **Zmešk. alarmy**: ► OK ► ... pomocou tlačidiel  prechádzajte zoznamom všetkých pripomienok







alebo

-  ► ... pomocou tlačidiel  **zvoľte možnosť**  **Organizér** ► OK ►  **Zmeškané alarmy** ► OK

Pri každom zázname sa zobrazuje číslo alebo názov, dátum a čas. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

- Odstránenie pripomienky/výročia: ► **Odstrániť**

## Zobrazenie/zmena/odstránenie uložených pripomienok

-  ► ... pomocou tlačidiel  **zvoľte možnosť**  **Organizér** ► OK ►  **Kalendár** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  **zvoľte deň** ► OK ... zobrazí sa zoznam s pripomienkami ► ... pomocou tlačidiel  **zvoľte dátum** ... dostupné možnosti:

Zobrazenie podrobností o pripomienke:

- **Zobraziť** ... Zobrazia sa nastavenia pripomienky


Zmena pripomienky: ► **Zobraziť** ► **Upraviť**

- alebo ► **Možnosti** ►  **Upraviť položku** ► OK


Aktivácia/deaktivácia pripomienky:

- **Možnosti** ►  **Aktivovať/Deaktivovať** ► OK

Odstránenie pripomienky:

- **Možnosti** ►  **Odstrániť položku** ► OK

Odstránenie všetkých pripomienok pre daný deň:

- **Možnosti** ►  **Odstr. vš. schôdzky** ► OK ► **Áno**

## Budík



Nastavili ste dátum a čas.

### Aktivácia/deaktivácia budíka a nastavenie času budenia

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Organizér** ► OK ► **Budík** ► OK

Zapnutie/vypnutie: ► **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie času budenia:

► **Čas** ► ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu

Nastavenie dní: ► **Výskyt** ► ... pomocou tlačidiel prepínajte medzi možnosťami **Pondelok - piatok** a **Denne**

Nastavenie hlasitosti: ► **Hlasitosť** ► ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť v 5 krokoch alebo zvolte funkciu **crescendo** (zvyšujúca sa hlasitosť)

Nastavenie budíka: ► **Melódia** ► ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón budíka

Zadanie údajov budíka:

► ... pomocou tlačidiel postupne zvolte možnosti **Čas**, **Výskyt**, **Hlasitosť** a **Melódia** ► ... pomocou tlačidiel alebo nastavte príslušné hodnoty ► **Uložiť**

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

Po aktivácii budíka sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazí ikona a čas budenia.

### Budík

Na displeji sa zobrazí budík, zároveň bude znieť zvolená melódia vyzváňania. Budík bude znieť 60 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa znova zopakuje po 5 minútach. Po druhom opakovaní sa vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín.



Počas hovoru sa upozornenie budíka signalizuje len krátkym tónom.

### Vypnutie/opakovanie budíka po pauze (režim zdiemnutia)

Vypnutie budíka: ► **Vyp.**

Opakovanie budíka (režim zdiemnutia): ► Stlačte tlačidlo **Odložiť** alebo ľubovoľné iné tlačidlo ... budík sa vypne a po 5 minútach sa zopakuje.

## Detský monitor

Ak je zapnutá funkcia detského monitora, po dosiahnutí predvolenej úrovne hluku v blízkosti slúchadla sa vytočí uložené (interné alebo externé) telefónne číslo. Upozornenie na externé číslo sa zruší približne po 90 sekundách.

Hovor môžete zodvihnúť pomocou funkcie **Obojsmerný hovor**. Táto funkcia slúži na zapnutie alebo vypnutie reproduktora slúchadla, ktoré sa nachádza v miestnosti s dieťaťom.

V režime detského monitora sa prichádzajúce hovory indikujú len pomocou displeja (**bez vyzváňacieho tónu**). Podsvietenie displeja sa zmenší na 50 %. Informačné tóny sa vypnú. Všetky tlačidlá sú zablokované okrem zobrazených tlačidiel a stredného ovládacieho tlačidla.

Ak prijmete prichádzajúci hovor, režim detského monitora sa počas trvania hovoru vypne, ale funkcia **zostane** zapnutá. Režim detského monitora nie je možné zrušiť vypnutím a opätovným zapnutím slúchadla.



Slúchadlo umiestnite do vzdialenosti 1 až 2 metrov od dieťaťa. Mikrofón umiestnite smerom k dieťaťu.

Po zapnutí funkcie sa skráti prevádzkový čas slúchadla. Preto v prípade potreby vložte slúchadlo do nabíjacej kolísky.

Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundách od zapnutia.

Záznamník na cieľovom čísle je potrebné vypnúť.

Po zapnutí:

- ▶ Skontrolujte citlivosť.
- ▶ Skontrolujte spojenie, či sa upozornenie presmeruje na externé číslo.

### Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ **Monitor miestnosti** ▶ OK ... a následne

Zapnutie/vypnutie:

- ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie cieľa:


- ▶ **Alarm na** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Externé** alebo **Interné**

**Externé:** ▶ **Číslo** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte číslo

alebo zvolte číslo z adresára: ▶



**Interné:** ▶ **Slúchadlo** ▶ **Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte slúchadlo ▶ OK

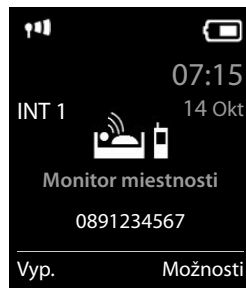Detská vysielaciačka  
aktivovaná



## Detský monitor

Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru

- ▶  **Obojsmerný hovor** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie citlivosti mikrofónu:

- ▶  **Citlivosť** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Vysoká** alebo **Nízka**

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Na displeji sa v pohotovostnom stave po aktivácii funkcie detského monitora zobrazuje cieľové číslo.

---

## Vypnutie funkcie detského monitora / vypnutie upozornenia

Vypnutie funkcie detského monitora

- ▶ V pohotovostnom stave stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Vypnutie upozornenia: ▶ Počas znejúceho upozornenia stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 



---

## Dialkové vypnutie funkcie detského monitora



Upozornenie je presmerované na externé číslo.

Druhý telefón podporuje tónovú voľbu.

- ▶ Prijmite hovor s upozornením ▶ Stlačte tlačidlá  

Funkcia detského monitora sa vypne a slúchadlo bude v pohotovostnom stave. Nastavenia detského monitora na slúchadle (napr. vypnutý vyzváňací tón) zostanú aktívne, až kým nestlačíte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Opätovná aktivácia detského monitora s rovnakým číslom: ▶ ... **Aktivácia**, ak chcete funkciu opäť zapnúť (→ s. 31) ▶ **Uložiť**



# Ochrana pred nežiaducimi hovormi


## Časové ovládanie pre externé hovory



Nastavili ste dátum a čas.

Zadajte časový interval, počas ktorého slúchadlo nebude vyzváňaním oznamovať externé hovory, napr. v noci.

Príklad

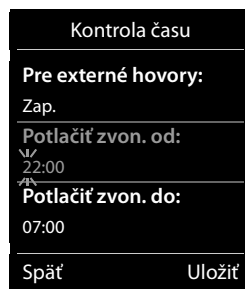

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť

**Nastavenia** ► OK ► **Nastavenia zvuku** ► OK ►

**Zvonenia (slúch.)** ► OK ► **Kontrola času** ►

**Upraviť** ► ... a následne

Zapnutie/vypnutie:

► pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie času: ► pomocou tlačidiel prepínajte medzi **Potlačiť zvon. od** a **Potlačiť zvon. do** ► ... pomocou tlačidiel zadajte začiatok a koniec v 4-číselnom formáte

Uloženie ► **Uložiť**



Nastavenie časového ovládania platí len pre to slúchadlo, na ktorom ho upravujete.

Telefón bude aj naďalej vyzváňať pre čísla, ktoré sú v adresári uložené v skupine VIP.

## Ochrana pred anonymnými volajúcimi

Ak je číslo volajúceho neznáme, slúchadlo nebude vyzváňať. Tieto nastavenia môžu byť použité s jedným alebo viacerými zaregistrovanými slúchadlami.

### Pre jedno slúchadlo

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Nastavenia zvuku** ► OK ► **Zvonenia (slúch.)** ► OK ► **Anon. hovor stlm** ► **Zmeniť** ( = zapnuté) ... hovor je zobrazený iba na displeji

### Pre všetky slúchadlá

(len na niektorých základňových staniciach Gigaset)

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Telefonovanie** ► OK ► **Anonym. hovory** ► **Upraviť** ( = zapnuté) ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Rezim ochrany**:

**Bez ochrany** Anonymné hovory sa signalizujú rovnakým spôsobom ako hovory so známym číslom

**Tiché volání** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.

**Blokovať hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**






---

## Čierna listina

(len na niektorých základňových stanicích Gigaset: ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))


Po aktivácii funkcie čiernej listiny sa hovory z čísiel, ktoré sa nachádzajú na čiernej listine, nebudú signalizovať, prípadne sa budú signalizovať len na displeji. Tieto nastavenia platia pre všetky zaregistrované slúchadlá.

### Zobrazenie/úprava čiernej listiny






►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► OK ►  **Telefonovanie** ► OK ►  **Čierna listina** ► **Upraviť** ► **Blokované čísla** ► OK ... zobrazí sa zoznam blokovaných čísiel ... dostupné možnosti:

Vytvorenie záznamu: ► **Nové** ► ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ► **Uložiť**








Odstránenie záznamu:

► ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► **Odstrániť** ... záznam sa odstráni

### Prenesenie čísla zo zoznamu hovorov do čiernej listiny

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Zoznamy volaní** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam **Prijaté hovory/Zmeškané hovory** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► **Možnosti** ► **Kopír. do č. listiny** ► OK

### Nastavenie režimu ochrany

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► OK ►  **Telefonovanie** ► OK ►  **Čierna listina** ► **Upraviť** ►  **Rezim ochrany** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovanú ochranu:

**Bez ochrany** Zariadenie bude signalizovať všetky hovory vrátane volajúcich s číslom na čiernej listine.

**Tiché volání** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.







**Blokovať hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

---

## Vypnutie vyzváňacieho tónu po vložení do nabíjacej kolísky

Slúchadlo nebude vyzváňať po vložení do nabíjacej kolísky. Hovor sa bude signalizovať len na displeji.

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► OK ►  **Nastavenia zvuku** ► OK ►  **Zvonenia (slúch.)** ► OK ► **Nabíj./tichý rež.** ► **Zmeniť**  = po vložení do nabíjacej kolísky sa vyzváňací tón vypne)

## Zoznam zdrojov




Vyzváňacie tóny a obrázky, ktoré možno použiť ako obrázky volajúcich (obrázky CLIP) alebo ako šetrič displeja, sú uložené v zdrojovom adresári slúchadla. V zariadení sa nachádza niekoľko monofónnych aj polyfonických zvukov a obrázkov. Ďalšie obrázky a zvuky možno prevziať pomocou počítača (→ Gigaset QuickSync).


### Typy médií:

Typ		Formát
Zvuk	Vyzváňacie tóny	Interné
	Monofónne	Interné
	Polyfonické	Interné
	Importované zvuky	WMA, MP3, WAV
Obrázok	Obrázok CLIP	BMP, JPG, GIF
	Šetrič displeja	240 x 172 pixlov
		240 x 320 pixlov



Ak je v zariadení málo voľnej pamäte, pred uložením ďalších obrázkov alebo zvukov je potrebné aspoň jeden najprv odstrániť.



### Správa obrázkov/zvukov CLIP

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplnkové funkcie** ► OK ►

 **Zoznam zdrojov** ► OK ... dostupné možnosti:





Zobrazenie obrázka CLIP:

►  **Fotky volajúcich** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte obrázok ► **Zobrazíť** ... zobrazí sa zvolený obrázok

Prehranie zvuku: ►  **Zvuky** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zvuk ... prehrá sa zvolený zvuk

Nastavenie hlasitosti: ► **Možnosti** ► **Hlasitosť** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte hlasitosť ► **Uložiť**

Premenovanie obrázka/zvuku:

►  Zvolte možnosť **Fotky volajúcich/Zvuky** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zvuk/obrázok ► **Možnosti** ► **Premenovať** ► ... pomocou tlačidla  odstráňte názov, pomocou tlačidiel  zadajte nový názov ► **Uložiť** ... zadanie sa uloží s novým názvom

Odstránenie obrázka/zvuku:






►  Zvolte možnosť **Fotky volajúcich/Zvuky** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zvuk/obrázok ► **Možnosti** ► **Odstrániť položku** ... zvolený záznam sa odstráni



Ak obrázok/zvuk nie je možné odstrániť, príslušné možnosti nebudú dostupné.

### Kontrola pamäte

Táto funkcia slúži na zobrazenie dostupnej pamäte pre šetriče displeja a obrázky CLIP.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶  **Zoznam zdrojov** ▶ OK ▶  **Kapacita** ▶ OK ... zobrazí sa percentuálny údaj voľnej pamäte

## Dodatočné funkcie pri použití počítača



Na počítači je nainštalovaná aplikácia **Gigaset QuickSync**.

Aplikáciu možno bezplatne prevziať na stránke → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funkcie aplikácie QuickSync:

- Synchronizácia adresára v slúchadle s aplikáciou Microsoft® Outlook®
  - Prevzatie obrázkov CLIP (.bmp) z počítača do slúchadla
  - Prevzatie obrázkov (.bmp) pre šetrič displeja z počítača do slúchadla
  - Prevzatie zvukov (vzývňacích melódii) z počítača do slúchadla
  - Aktualizácia firmvéru
  - Cloudová synchronizácia s Google™
- ▶ Pripojenie slúchadla k počítaču pomocou dátového USB kábla.



Slúchadlo pripojte **priamo** k počítaču, **nepoužívajte** USB rozbočovač.

### Prenos údajov

- ▶ Na počítači spustíte aplikáciu **Gigaset QuickSync**.



Počas prenosu údajov medzi slúchadlom a počítačom sa na displeji bude zobrazovať správa **Prebieha prenos údajov**. Počas tohto procesu nie je možné zadávať žiadne údaje pomocou klávesnice a prichádzajúce hovory bude zariadenie ignorovať.

### Aktualizácia firmvéru

- ▶ Pomocou **dátového USB kábla** prepojte telefón s počítačom ▶ Spustíte aplikáciu **Gigaset QuickSync** ▶ Vytvorte spojenie so slúchadlom
- ▶ V aplikácii **Gigaset QuickSync** spustíte funkciu aktualizácie firmvéru ... Informácie o tomto procese sú uvedené v pomocníkovi aplikácie **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizácie môže trvať až 10 minút (okrem času preberania).

Dáta sa najprv prevezmú z online aktualizáčného servera. Čas preberania závisí od rýchlosti pripojenia na internet.

Displej na telefóne sa vypne a začne blikať tlačidlo správ  a tlačidlo hovoru .

Po dokončení aktualizácie sa telefón automaticky reštartuje.





Ak základňová stanica/smerovač podporuje túto funkciu, firmvér možno aktualizovať aj priamo prostredníctvom rádiového spojenia DECT (→ **Aktualiz. slúchadla**).

### Postup v prípade chyby

Ak sa aktualizácia nepodarí alebo telefón po aktualizácii nefunguje správne, aktualizáciu zopakujte:

- ▶ Na počítači ukončíte aplikáciu **Gigaset QuickSync** ▶ Z telefónu odpojte dátový USB kábel ▶ Vyberte akumulátor ▶ Znova vložte akumulátor
- ▶ Znova vykonajte proces aktualizácie firmvéru podľa uvedených krokov

Ak sa proces aktualizácie nepodarí viackrát alebo už nie je možné pripojenie k počítaču, vykonajte postup **Aktualizácia v prípade núdze**:







- ▶ Na počítači ukončíte aplikáciu **Gigaset QuickSync** ▶ Z telefónu odpojte dátový USB kábel ▶ Vyberte akumulátor
- ▶ Ukazovákom a prostredníkom naraz stlačte a podržte tlačidlá **4** a **6** ▶ Znova vložte akumulátor
- ▶ Uvoľnite tlačidlá **4** a **6** ... striedavo začne blikať tlačidlo správ  a tlačidlo hovoru 
- ▶ Vykonajte proces aktualizácie firmvéru podľa uvedených krokov





Keďže počas procesu **Aktualizácia v prípade núdze** sa odstránia obrázky a zvuky, ktoré ste nahrali do slúchadla, vždy si ich uložte aj na počítači.

# Nastavenie slúchadla

## Zmena jazyka

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte jazyk ▶ **Vybrať** ( = zvolený)






Ak sa na slúchadle zobrazuje jazyk, ktorému nerozumiete:

- ▶  ▶ Stláčajte tlačidlá **9** **5** **pomaly** jedno po druhom ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte správny jazyk ▶ stlačte pravé zobrazené tlačidlo



## Displej

### Šetrič displeja

Ako šetrič displeja v pohotovostnom stave možno zobraziť digitálne alebo analógové hodiny, funkciu, Informačné služby alebo niektorý z množstva obrázkov.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Šetrič displeja** ▶ **Upraviť** ( = zapnuté) ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zvolte šetrič displeja: ▶  **Výber** ▶ ... pomocou tlačidiel  to zvolte šetrič displeja (**Digitálne hodiny** / **Analógové hodiny** / **Informačné služby** / <Obrázky> / **Prezentácia**)

Zobrazenie šetriča displeja:

- ▶ **Zobraziť**


Uloženie výberu: ▶ **Uložiť**

Šetrič displeja sa aktivuje približne 10 sekúnd potom, ako sa displej vráti do pohotovostného stavu.



Na výber sú k dispozícii všetky obrázky z priečinka **Šetrič displeja** zo **Zoznam zdrojov**.

### Ukončenie zobrazenia šetriča displeja

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  ... displej sa prepne do pohotovostného stavu

### Poznámky k zobrazeniu informačných služieb

(Ien na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset-IP)



**Informačné služby** môžete aktivovať prostredníctvom webového konfigurátora.

Telefón je pripojený k internetu.



Typ dostupných informačných služieb pre váš telefón je nastavený na internete na serveri Gigaset.net.

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne informácie. Kým nebudú dostupné, bude sa zobrazovať digitálny čas (**Digitálne hodiny**).

## Zapnutie/vypnutie informačného prúžka

(len na modeli Gigaset GO-Box 100 alebo inej základňovej stanici Gigaset-IP)

Textové informácie z internetu, ktoré ste nastavili ako šetrič displeja **Informačné služby**, možno zobraziť vo forme posúvajúcej sa správy v pohotovostnom režime.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶ **Informačný panel** ▶ **Upraviť** = zapnuté)

Prúžok sa aktivuje ihneď potom, ako sa telefón prepne do pohotovostného stavu. Ak sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazuje správa, informačný prúžok sa nezobrazí.

## Veľké písmo

Kvôli lepšej čitateľnosti je možné text a symboly v zozname hovorov a v adresári zobrazovať väčším písmom. Na displeji sa zobrazí len jeden záznam a mená sa v prípade potreby skráti.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶ **Veľké písmo** ▶ **Zmeniť** = zapnuté)

## Farebná schéma

Zobrazenie na displeji možno zmeniť v niekoľkých farebných kombináciách.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶ **Farebné schémy** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte požadovanú farebnú schému ▶ **Vybrať** = zvolené)

## Podsvietenie displeja

Podsvietenie displeja sa rozsvieti vždy po vybraní slúchadla zo základňovej stanice/nabíjacej kolísky, prípadne po stlačení niektorého tlačidla. Po stlačení ľubovoľného **číslicového tlačidla** sa dané čísla zobrazia na displeji na vytočenie.

Zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja v pohotovostnom stave:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶ **Podsvietenie displ.** ▶ OK ... a následne

Podsvietenie po vložení do nabíjacej kolísky:

- ▶ **V nabíjačke:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie po vybraní z nabíjacej kolísky:

- ▶ **Mimo nabíjačky** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie výberu:

- ▶ **Uložiť**



Ak je podsvietenie displeja zapnuté, pohotovostný čas slúchadla sa môže výrazne skrátiť.

### Podsvietenie klávesnice

Jas podsvietenia klávesnice môžete nastaviť v 5 krokoch.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶ **Osvetl.num.kláv.** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Intenzita (1 – 5)** ▶ **Uložiť**

### Aktivácia/deaktivácia automatického zámku klávesnice

Táto funkcia automaticky zamkne klávesnicu po približne 15 sekundách v pohotovostnom stave.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶ **Aut.uz.num.kláv.** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

### Aktivácia/deaktivácia automatickej odpovede

V prípade používania funkcie automatickej odpovede slúchadlo prijme prichádzajúci hovor ihneď po vybratí z nabíjacej kolísky.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Bez ohľadu na nastavenie funkcie **Autom. odpoveď** sa spojenie ukončí ihneď po vložení slúchadla naspäť do nabíjacej kolísky. Výnimka: Stlačte a podržte tlačidlo na slúchadle ešte 2 sekundy počas vkladania slúchadla do nabíjacej kolísky.

### Zmena hlasitosti slúchadla a reproduktora

Hlasitosť slúchadla a reproduktora môžete nastaviť v piatich vzájomne nezávislých úrovniach.

#### Počas hovoru

- ▶ **Hlasitosť slúchadla** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte hlasitosť ▶ **Uložiť** ... nastavenie sa uloží



Nastavenie sa automaticky uloží približne po 3 sekundách bez nutnosti ručného uloženia.

#### V pohotovostnom stave

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitosť slúchadla** ▶ OK ... a následne

Slúchadlo: ▶ **Slúchadlo:** ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť

Reproduktor: ▶ **Reproduktor** ▶ ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



## Profil slúchadla a hlasitého telefonovania

Zvoľte profil pre **slúchadlo** a **hlasité telefonovanie** tak, aby ste telefón čo najlepšie prispôbili okolitému prostrediu. Overte, ktorý profil vám a druhému účastníkovi najviac vyhovuje.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Zvukové profily** ▶ **Profily slúchadiel/Profily handsfree** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte profil ▶ **Vybrať** ( = zvolený)

**Profily slúchadiel:** **Vysoké** alebo **Nízke** (predvolené nastavenie)

**Profily handsfree:** **Profil 1** (predvolené nastavenie) ... **Profil 4**

## Vyzváňacie tóny

### Hlasitosť vyzváňacieho tónu

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ **Hlasitosť** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Interné hovory a alarmy** alebo **Externé hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť v 5 stupňoch, alebo zvolte funkciu crescendo (stúpajúca hlasitosť) ▶ **Uložiť**

Príklad



### Melódia vyzváňacieho tónu

Nastavte niektorý z množstva vyzváňacích tónov pre interné a externé hovory pre všetky dostupné odchádzajúce/prichádzajúce spojenia (**Pevná linka, IP1**), alebo nastavte rovnaký vyzváňací tón pre **Všetky hovory**.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ **Melódie** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte pripojenie ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón/melódiu pre každú situáciu ▶ **Uložiť**

### Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu


#### Trvalé vypnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo ... v stavovom riadku sa zobrazí táto ikona

#### Trvalé zapnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo

### Vypnutie vyzváacieho tónu pre aktuálny hovor

- ▶ **Stlmiť** alebo stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

### Zapnutie/vypnutie výstražného tónu (pípnutia)






Zapnutie výstražného tónu (pípnutia) namiesto vyzváacieho tónu:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo s hviezdíčkou  ▶ stlačte **Pípanie** do 3 sekúnd ... v stavovom riadku sa zobrazí táto ikona 


Vypnutie výstražného tónu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hviezdíčka 

### Zapnutie/vypnutie informačných tónov



Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch. Tieto informačné tóny sa dajú jednotlivito zapnúť/vypnúť.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ **OK** ▶  **Upozorňovacie tóny** ▶ **OK** ... a následne



Tón pri stlačení tlačidla:

- ▶ **Tóny tlačidiel:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**



Potvrzovací/chybový tón po zadaní vstupu, informačný tón pri prijatí novej správy:

- ▶  **Potvrdenie** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón, ak zostáva menej ako 10 minút času hovoru (každých 60 sekúnd):

- ▶  **Batéria** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón po prenesení slúchadla mimo dosahu základňovej stanice:




- ▶  **Mimo rozsahu:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Po zapnutí detského monitora nebude zariadenie vydávať výstražný tón akumulátora.

### Rýchla voľba čísel a funkcií

**Číselné tlačidlá:** Číslo z adresára je možné priradiť tlačidlu  a tlačidlám  až .

**Zobrazované tlačidlá:** Funkcia ľavého a pravého zobrazovaného tlačidla je vopred nastavená, ale funkcie tlačidiel možno priradiť.

Následne môžete vytočiť číslo alebo spustiť funkciu jednoduchým stlačením tlačidla.

## Priradenie čísla k číselnému tlačidlu (rýchla voľba)





Číselnému tlačidlu musíte priradiť číslo.

- ▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo.

alebo

- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Rých.vol'**

Zobrazí sa adresár.

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby číslo ▶ **OK** ... záznam sa uloží k číselnému tlačidlu



Ak neskôr z adresára odstránite položku, priradenie k číselnému tlačidlu sa nezmení.

## Vytáčanie telefónneho čísla

- ▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo ... číslo sa ihneď vytočí

alebo

- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ... na ľavom zobrazenom tlačidle sa zobrazí číslo/meno (pravdepodobne v skrátenej tvare) ▶ ... stlačte zobrazené tlačidlo ... číslo sa vytočí

## Zmena priradenia číselného tlačidla


- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ **Zmeniť** ... zobrazí sa adresár ... dostupné možnosti:


Zmena priradenia: ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **OK** ▶ ... v prípade potreby zvolte číslo ▶ **OK**

Odstránenie priradenia:

- ▶ **Vymaz.tl**

## Priradenie číselných tlačidiel, zmena priradení

- ▶ V pohotovostnom stave stlačte a **podržte** ľavé alebo pravé zobrazené tlačidlo ... zobrazí sa zoznam možných funkcií na priradenie k tlačidlu ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte funkciu ▶ **OK** ... dostupné možnosti:

<b>Detská vysielacia</b>	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia detského monitora
<b>Budík</b>	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia budíka
<b>Kalendár</b>	Zobrazenie kalendára
<b>Jednodotyč. hovor</b>	Nastavenie hovoru jedným dotykem
<b>Opakovaná voľba</b>	Zobrazenie zoznamu na opätovné vytočenie
<b>E-mail</b>	Zobrazenie vnoreného menu e-mailov na príjem a čítanie e-mailových notifikácií
<b>Ďalšie funkcie...</b>	▶ <b>OK</b> ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte ostatné funkcie
<b>Odeslaní pripojení</b>	Nastavenie odchádzajúceho spojenia pre nasledujúci hovor

## Nastavenie slúchadla

<b>Vyber linky</b>	Zobrazenie menu na výber spojenia
<b>Zoznamy volaní</b>	Zobrazenie zoznamu hovorov
<b>Presmer. hovoru</b>	Aktivácia/deaktivácia presmerovania hovorov
<b>E-mail</b>	Zobrazenie vnoreného menu e-mailov na príjem a čítanie e-mailových notifikácií
<b>Informač. stredisko</b>	Spustenie informačného centra a zobrazenie zoznamu dostupných informačných služieb – prejdite online.
<b>Sitove adresare</b>	Zobrazenie zoznamu sieťových adresárov



Dostupné funkcie závisia od základňovej stanice.

## Spustenie funkcie

Telefón je v pohotovostnom stave: ► **Krátko** stlačte ... spustí sa priradená funkcia

## Zmena názvu spojenia (linky)

(len na smerovači CAT-iq)

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► **Telefonovanie** ► **OK** ► **Pripojenia** ► **OK** ... zobrazia sa všetky dostupné spojenia (linky) ► ... pomocou tlačidiel vyberte spojenie ► **OK** ► **Názov pripojenia** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zmeňte názov spojenia ► **Uložiť**

## Priradenie slúchadiel k spojeniu (linke)

(len na smerovači CAT-iq)

K jednému spojeniu možno priradiť viacero slúchadiel. Prichádzajúce volania na číslo priradené k spojeniu budú presmerované na všetky slúchadlá, ktoré sú priradené k danému spojeniu.

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► **Telefonovanie** ► **OK** ► **Pripojenia** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zvolte spojenie ► **OK** ► **Pridelené slúchadlá** ... zobrazia sa všetky zaregistrované slúchadlá ► ... pomocou tlačidiel zvolte slúchadlo ► **Zmeniť** ( = slúchadlo je priradené)

## Povolenie/zakázanie viacerých hovorov

(len na smerovači CAT-iq)

Po aktivácii funkcie možno paralelne uskutočňovať viacero hovorov.

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► **Telefonovanie** ► **OK** ► **Pripojenia** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zvolte spojenie ► **OK** ► **Viacero hovorov** ► **Zmeniť** ( = zap.)

## Povolenie/zakázanie interného odpočúvania

(len na smerovači CAT-iq)

Po aktivácii funkcie môže interný účastník odpočúvať externý hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Pripojenia** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte spojenie ▶ OK ▶ **Počúvanie** ▶ OK ▶ **Zmeniť** ( = zap.)

## Aktualizácia slúchadla

Slúchadlo podporuje aktualizáciu firmvéru prostredníctvom rádiového spojenia DECT so základňovou stanicou/smerovačom (SUOTA = bezdrôtová aktualizácia softvéru).



Túto funkciu musí podporovať aj základňová stanica/smerovač, ku ktorému je zaregistrované slúchadlo (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Ak vaša základňová stanica/smerovač nepodporuje túto funkciu, firmvér môžete aktualizovať aj pomocou USB kábla a aplikácie **Gigaset Quick Sync**.

Ak je pre slúchadlo dostupný nový firmvér, zobrazí sa príslušná správa.

- ▶ Aktualizáciu firmvéru spustíte stlačením tlačidla **Ano**.

Ručné spustenie aktualizácie firmvéru:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Aktualiz. slúchadla** ▶ OK ▶ **Aktualizácia** ▶ OK ▶ OK ... ak je k dispozícii nový firmvér, spustí sa aktualizácia



Proces aktualizácie môže trvať do 30 minút. Počas tohto procesu budú dostupné len niektoré funkcie slúchadla.

## Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia

Môžete zrušiť všetky individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Reset slúchadla** ▶ OK ▶ **Áno** ... nastavenia slúchadla sa obnovia

Nasledujúce funkcie **nebudú** ovplyvnené procesom obnovenia

- Registrácia slúchadla na základňovej stanici
- Dátum a čas
- Záznamy v adresári a zoznamy hovorov

## Príloha

### Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



#### Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



#### Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

**... online:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

**... telefonicky:**

**Číslo technickej podpory:**

**044 5567 988**

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vaším poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

## Záruka

### Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988 k dispozícii.

Kontakt možno taktiež nadviazať na [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com). Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.  
Podtureň-Roveň 221  
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

#### Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalačný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
  - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
  - mechanickým poškodením
  - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
  - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
  - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
  - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
  - statickou elektrínou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
- Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
  - pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
  - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

## Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčastí, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja ..... (vyplní predajca)

Dátum predaja ..... (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po  
13. auguste 2005 firmou .....

### Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------



## Vylúčenie zodpovednosti

Váš displej pozostáva z pixelov a každý sa skladá z troch subpixelov (červený, zelený a modrý).

Môže sa stať, že subpixel chýba alebo ukazuje farebné odchýlky.

Reklamácia je platná iba ak maximálny počet povolených chýb je prekročený.

Opis	Maximálny počet povolených chybných pixelov
Trvalo rozsvietené farebné subpixle	1
Tmavé subpixle	1
Celkový počet farebných a tmavých subpixelov	1



Znaky bežného opotrebenia displeja a púzdra sú vylúčené zo záruky.

## Odporúčanie výrobcu

### Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre celosvetovú prevádzku, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (s výnimkou Švajčiarska) v závislosti od národných osvedčení.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovým označením Gigaset CL660HX spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

## Likvidácia odpadu

### System manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životné prostredie):** certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

### Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

### Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

### Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

**Nikdy** nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné odtestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

### Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 **Odpojte napájací zdroj.**
- 2 **Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
- 3 Nechajte kvapalinu vytečť zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 **Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.**

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

## Technické údaje

### Akumulátory

Technológia:	2 x AAA NiMH
Napätie:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

### Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla

Prevádzkový čas zariadenia Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátora a od spôsobu jeho používania. (Všetky uvedené časy predstavujú maximálne dosiahnuteľné hodnoty.)

Pohotovostný čas (hodín)	280 / 170 *
Čas hovoru (hodín)	14
Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)	130 / 95 *
Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín)	9,5

\* So zapnutou/vypnutou funkciou Žiadne vyžarov, bez podsvietenia displeja v pohotovostnom stave

### Spotreba energie slúchadla v nabíjacej kolíske

Počas nabíjania:	približne 4,5 W
V režime udržiavacieho nabíjania:	približne 0,30 W

### Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	Podporovaný
Štandard CAT-iq	Certifikát podľa normy CAT-iq 2.0 s kvalitou HD Voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
Štandard GAP	Podporovaný
Počet kanálov	60 duplexných kanálov
Rozsah rádiových frekvencií	1880-1900 MHz
Duplexný režim	Časový multiplex, dĺžka rámca 10 ms
Frekvencia opakovania vysielacích impulzov	100 Hz
Trvanie vysielacieho impulzu	370 μs
Mriežka kanálov	1728 kHz
Bitová rýchlosť	1152 kbit/s
Modulácia	GFSK
Jazykový kód	32 kbit/s
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW impulzný výkon
Dosah	Max. 50 m v interiéri, max. 300 m vonku
Podmienky prostredia počas prevádzky	teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %

## Tabuľky znakov

### Štandardné znaky

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) Medzera
- 2) Zalomenie riadka

### Stredná Európa

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	š	α							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	è	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž	
0		-	.	0						









- 1) Medzera

## Ikony na displeji



V závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu sa budú zobrazovať nasledujúce ikony/symboły.




### Ikony v stavovom riadku

Ikona	Význam
	Síla signálu ( <b>Žiadne vyžarov</b> vypnutý)
	1 % až 100 % biela, ak je <b>Maximálny dosah</b> zapnutý; Zelená, ak je <b>Maximálny dosah</b> vypnutý
	Červená: bez spojenia k základňovej stanici
	<b>Žiadne vyžarov</b> aktivované: biela, ak je <b>Maximálny dosah</b> zapnutý; zelená, ak je <b>Maximálny dosah</b> vypnutý
	Záznamník aktivovaný, kontrolka bliká: Záznamník práve nahráva správu alebo ho obsluhuje iný interný účastník

Ikona	Význam
	vyzváňací tón je vypnutý
	Aktivovaný vyzváňací tón v forme „pípania“
	Aktivovaný zámok klávesnice
	Stav nabitia akumulátora: Biela: úroveň nabitia medzi 11 % a 100 %
	Červená: úroveň nabitia menej ako 11 %
	Blikajúca červená: akumulátor je takmer vybitý (zostáva približne 5 minút hovoru)
	Nabíjanie akumulátora (aktuálny stav nabitia):
	0 % až 100 %






### Ikony zobrazených tlačidiel




Ikona	Význam
	Vytočenie posledného čísla
	Odstránenie textu

Ikona	Význam
	Zobrazenie adresára
	Kopírovanie čísla do adresára
	Presmerovanie hovoru na záznamník




## Ikony na displeji




### Význam ikon na displeji . . .

Ikona	Význam
	Externý hovor
	Interný hovor
	Prebieha nadväzovanie hovoru (odchádzajúci hovor)
	Spojenie – vytvorené
	Nie je nadviazané žiadne spojenie/ spojenie ukončené

Ikona	Význam
	Upozornenie na pripomienku
	Upozornenie na výročie
	Budík
	Časovač s odpočítaním
	Záznamníka nahráva

### Ostatné ikony na displeji

Ikona	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazuje sa s časom budenia
	Akcia dokončená (zelená)
	Akcia zlyhala (červená)

Ikona	Význam
	Informácia
	(Bezpečnostná) výzva
	Čakajte prosím ...

# Index

<b>A</b>	
Adresár . . . . .	20
kopírovanie čísiel . . . . .	22
odoslanie do slúchadla . . . . .	22
odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla . . . . .	22
pamäť . . . . .	21
položka . . . . .	20
poradie kontaktov . . . . .	21
uloženie záznamu . . . . .	20
vyhľadávanie . . . . .	21
vytáčanie čísiel . . . . .	16
výber položky . . . . .	21
zobrazenie . . . . .	20
Aktualizácia . . . . .	36
Aktualizácia firmvéru . . . . .	45
Aktualizácie firmvéru . . . . .	36
Akumulátor	
stav nabíjania . . . . .	53
vloženie . . . . .	8
Akumulátory	
nabíjanie . . . . .	8
Automatická odpoveď . . . . .	40
<b>B</b>	
Bezpečnostné upozornenia . . . . .	6
Blokovanie hovoru . . . . .	34
Budík . . . . .	30
zapnutie/vypnutie . . . . .	30
<b>Č</b>	
Čas nabíjania slúchadla . . . . .	51
Časové ovládanie pre externé hovory . . . . .	33
Čierna listina . . . . .	34
Čísla tiesňového volania	
nie je možné vytáčať . . . . .	6
Číslo	
kopírovanie do adresára . . . . .	22
uloženie do adresára . . . . .	20
<b>D</b>	
Detekčný monitor . . . . .	31
aktivácia . . . . .	31
vypnutie . . . . .	32
Displej	
farebná schéma . . . . .	39
nastavenie . . . . .	38
podsvietenie . . . . .	39
rozbíty . . . . .	6
šetrič displeja . . . . .	38
zmena zobrazovaného jazyka . . . . .	38
<b>F</b>	
Farebná schéma . . . . .	39
<b>G</b>	
Gigaset QuickSync . . . . .	23
<b>H</b>	
Hlasitosť	
hlasitosť reproduktora na slúchadle . . . . .	40
hlasitosť reproduktora/slúchadla . . . . .	18
reproduktor . . . . .	40
slúchadlo . . . . .	40
Hlasitosť reproduktora . . . . .	18
Hlasitosť slúchadla . . . . .	18
Hovor	
externý . . . . .	16
Hovor, anonymný	
ochrana pred . . . . .	33
<b>I</b>	
Ikony	
budík . . . . .	30
na zobrazených tlačidlách . . . . .	53
signalizácia . . . . .	54
stavový riadok . . . . .	53
zobrazenie nových správ . . . . .	24
Ikony na displeji . . . . .	53
Informačné tóny . . . . .	42
Interné odpočúvanie . . . . .	45
<b>J</b>	
Jazyk	
displej . . . . .	9
Jazyk, displej . . . . .	38
<b>K</b>	
Kalendár . . . . .	28
Konektor pre náhlavnú súpravu . . . . .	11
Konektor typu USB . . . . .	3
Kontakt s kvapalinami . . . . .	50
<b>L</b>	
Likvidácia odpadu . . . . .	50
Linka . . . . .	44
<b>M</b>	
Malé/veľké písmená . . . . .	15
Medicínske zariadenia . . . . .	6
Melódia	
vyzváňací tón pre interné/externé hovory . . . . .	41
Mikrofón . . . . .	3
zapnutie/vypnutie . . . . .	18

<b>N</b>	
Nabíjacia kolíska (slúchadlo)	
prípojenie . . . . .	7
Načúvacie prístroje . . . . .	6
Najlepšia základňová stanica . . . . .	9
Nastavenie	
slúchadlo . . . . .	8
Nastavenie času . . . . .	10
Nastavenie dátumu . . . . .	10
Nepotvrdené výročia/prípomienky . . . . .	29
<b>O</b>	
Obrázok	
ako obrázok CLIP . . . . .	35
ako šetrič displeja . . . . .	35
formáty . . . . .	35
odstránenie . . . . .	35
premenovanie . . . . .	35
Obrázok CLIP	
zobrazenie v Zdrojovom adresári . . . . .	35
Obsah balenia . . . . .	7
Odoslanie	
celý adresár do slúchadla . . . . .	22
Odporúčanie výrobcu . . . . .	49
Odpoveď . . . . .	40
Ochrana pred hovormi . . . . .	33
anonymnými . . . . .	33
časové ovládanie . . . . .	33
čierna listina . . . . .	34
vypnutie vyzváňacieho tónu po vložení do nabíjacej kolísky . . . . .	34
Oneskorenie vyzváňania . . . . .	40
Oprava nesprávnych záznamov . . . . .	15
Ovládacie tlačidlo . . . . .	3, 12
<b>P</b>	
Pamäť adresára . . . . .	21
Pamäť, zdrojový adresár . . . . .	36
Pípnutie (výstražný tón) . . . . .	42
Počítačové rozhranie . . . . .	36
Podsvietenie klávesnice . . . . .	40
Podsvietenie, klávesnica . . . . .	40
Pohotovostný stav	
návrat . . . . .	14
Pomoc . . . . .	46
Prehľad	
slúchadlo . . . . .	3
Prevádzkový čas slúchadla . . . . .	51
Prípojenie dátového USB kábla . . . . .	11
Prípojenie náhlavnej súpravy . . . . .	3, 8
Prípomienka	
nastavenie . . . . .	28
nepotvrdená . . . . .	29
oznámenie . . . . .	29
zobrazenie nepotvrdených . . . . .	29
Priradenie číselného tlačidla . . . . .	42
Profil hlasitého telefonovania . . . . .	41
Profil slúchadla . . . . .	41
<b>Q</b>	
QuickSync . . . . .	23, 36
<b>R</b>	
Registrácia (slúchadlo) . . . . .	9
Reproduktor . . . . .	18
Režim hlasitého telefonovania . . . . .	18
Režim zdriemnutia (budík) . . . . .	30
Rozbitý displej . . . . .	6
Rýchla voľba . . . . .	16
<b>S</b>	
Sieťový adaptér . . . . .	6
Signalizácia, ikony . . . . .	54
Signalizačný tón, pozri Informačné tóny	
Sila signálu . . . . .	53
Skupina VIP, klasifikovaná položka adresára . . . . .	20
Slúchadlo	
aktualizácia . . . . .	45
automatický zámok klávesnice . . . . .	40
farebná schéma . . . . .	39
hlasitosť reproduktora . . . . .	18, 40
hlasitosť slúchadla . . . . .	18, 40
informačné tóny . . . . .	42
nastavenie . . . . .	8
obnovenie na predvolené nastavenia . . . . .	42
podsvietenie displeja . . . . .	39
podsvietenie klávesnice . . . . .	40
pohotovostný stav . . . . .	14
použitie ako detský monitor . . . . .	31
prehľad . . . . .	3
prípojenie nabíjacej kolísky . . . . .	7
priradenie spojenia . . . . .	44
registrácia . . . . .	9
stlmenie zvuku . . . . .	18
veľké písmo . . . . .	39
zapnutie/vypnutie . . . . .	12
zmena nastavení . . . . .	38
zobrazovaný jazyk . . . . .	38
Spojenie	
priradenie slúchadla . . . . .	44
zmena názvu . . . . .	44
Starostlivosť o záznamníkov . . . . .	46
Stav nabitia akumulátorov . . . . .	53
Stavový riadok	
ikony . . . . .	53
Stlmenie slúchadla . . . . .	18
SUOTA . . . . .	45
Symbols, pozri Ikony . . . . .	53
<b>Š</b>	
Šetrič displeja . . . . .	38



<b>T</b>	
Tabuľky znakov . . . . .	52
Technické údaje . . . . .	51
Telefón	
obsluha . . . . .	12
Tlačidlá	
hlasité telefonovanie . . . . .	18
menu . . . . .	12
ovládacie tlačidlo . . . . .	12
tlačidlo na ukončenie hovoru . . . . .	3, 16
tlačidlo na zapnutie/vypnutie . . . . .	3
tlačidlo s hviezdíčkou . . . . .	3
tlačidlo s mriežkou . . . . .	3
tlačidlo spätného dopytu . . . . .	3
tlačidlo správ . . . . .	3
zobrazené tlačidlá . . . . .	3, 13
Tlačidlo 1 . . . . .	3
Tlačidlo hlasitého telefonovania . . . . .	18
Tlačidlo menu . . . . .	3, 12
Tlačidlo na ukončenie hovoru . . . . .	3, 16
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie . . . . .	3
Tlačidlo s hviezdíčkou . . . . .	3
Tlačidlo s mriežkou . . . . .	3
Tlačidlo spätného dopytu . . . . .	3
Tlačidlo správ . . . . .	3
Tlačidlo, priradenie . . . . .	42
<b>U</b>	
Uskutočňovanie hovorov	
externý . . . . .	16
<b>Ú</b>	
Údržba . . . . .	50
<b>V</b>	
Veľké písmo . . . . .	39
Veľké/malé písmená . . . . .	15
Viacero hovorov . . . . .	44
Volanie	
externé . . . . .	16
Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia . . . . .	45
Vyhlasenie o zhode . . . . .	49
Vyhľadávanie v adresári . . . . .	21
Vylúčenie zodpovednosti . . . . .	49
Vypnutie upozornenia (detský monitor) . . . . .	32
Vytáčanie	
pomocou rýchlej volby . . . . .	43
z adresára . . . . .	16
zo zoznamu hovorov . . . . .	17
zo zoznamu naposledy vytočených čísel . . . . .	16
Vyzváňací tón . . . . .	41
časové ovládanie . . . . .	33
hlasitosť . . . . .	41
melódia pre interné/externé hovory . . . . .	41
vypnutie po vložení do nabíjacej	
kolisky . . . . .	34
zmena . . . . .	41
Vyzváňací tón VIP . . . . .	20
Výročie, pozri Pripomienka	
Výstražný tón (pipnutie) . . . . .	42
Výstražný tón, pozri Informačné tóny	
<b>Z</b>	
Začíname . . . . .	7
Zadávanie čísel . . . . .	15
Zadávanie prehlások . . . . .	15
Zadávanie špeciálnych znakov . . . . .	15
Zadávanie textu . . . . .	15
Zamknutie/odmknutie klávesnice . . . . .	12
Zámok klávesnice, automatický . . . . .	40
Záruka . . . . .	47
Záznamník . . . . .	19
spätný hovor volajúcemu . . . . .	25
Zdrojový adresár . . . . .	35, 42
pamäť . . . . .	36
zobrazenie obrázka CLIP . . . . .	35
Zmena	
hlasitosť reproduktora . . . . .	40
hlasitosť slúchadla . . . . .	40
zobrazovaný jazyk . . . . .	38
Zobrazené tlačidlá . . . . .	3, 13
ikony . . . . .	53
priradenie . . . . .	42
Zobrazenie	
nepotvrdené výročie/pripomienka . . . . .	29
pamäť adresára . . . . .	21
správa zo sieťovej odkazovej schránky . . . . .	24
Zobrazenie nových správ . . . . .	24
Zobrazenie správy zo sieťovej odkazovej	
schránky . . . . .	24
Zoznam hovorov	
kopírovanie čísla do adresára . . . . .	26
odstránenie . . . . .	26
odstránenie záznamu . . . . .	26
položka . . . . .	25
vytáčanie . . . . .	17
zobrazenie . . . . .	25
Zoznam naposledy vytočených čísel . . . . .	16
Zoznam správ . . . . .	24
Zoznamy hovorov . . . . .	25
Zvuk	
formáty . . . . .	35
odstránenie . . . . .	35
prehrávanie . . . . .	35
premenovanie . . . . .	35
Zvuky pre vyzváňacie tóny . . . . .	35

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.