

Gigaset



Sculpture

CL750

É possibile trovare le istruzioni per l'uso
aggiornate alla pagina

www.gigaset.com/manuals



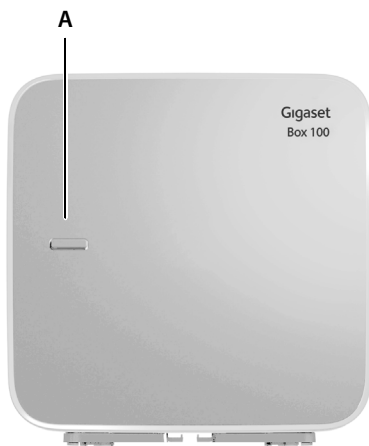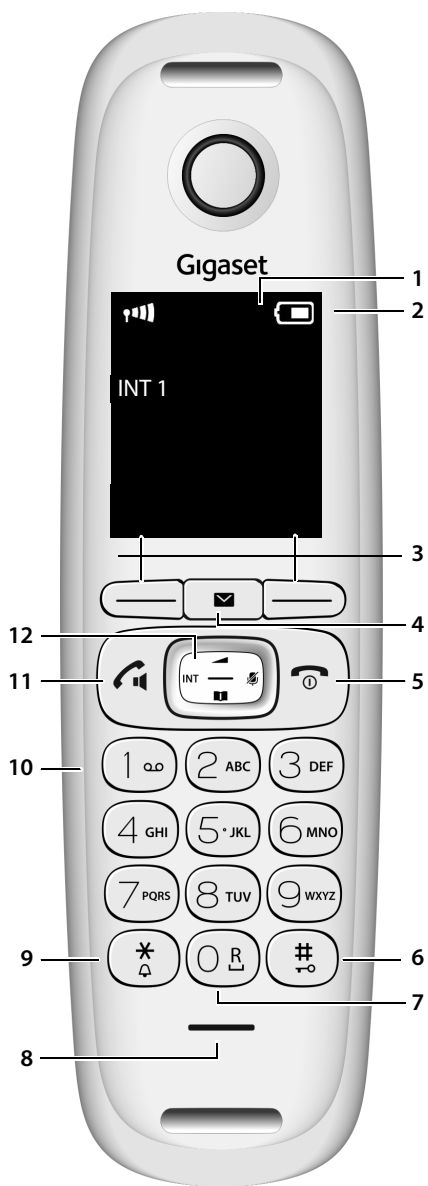

Descrizione

Portatile

- 1 **Display**
- 2 **Barra di stato** (→ pag. 69)
I simboli indicano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono
- 3 **Tasti funzione** (→ pag. 12)
- 4 **Tasto messaggi** (→ pag. 25)
Accesso alle liste chiamate e alle liste messaggi;
Quando lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata
- 5 **Tasto di fine chiamata, tasto per accendere/spgnere**
Terminare una conversazione; terminare una funzione;
Indietro di un livello nel menu ▶ premere **brevemente**

Tornare in stand-by ▶ premere **a lungo**

Accendere/spgnere il portatile ▶ premere **a lungo** (in stand-by)
- 6 **Tasto cancelletto**
Attivare/disattivare il blocco dei ▶ premere **a lungo** tasti (in stand-by)
Cambiare tra maiuscolo, minu- ▶ premere **brevemente** scolo e cifre (durante l'inserimento del testo)
Inserire una pausa di digita- ▶ premere **a lungo** zione
- 7 **Tasto R**
Consultazione (Flash) ▶ premere **a lungo**
- 8 **Microfono**
- 9 **Tasto cancelletto**
Cambiare tra selezione a ▶ premere **brevemente** impulsi e selezione a toni (con connessione attiva)
Aprire la tabella dei caratteri ▶ premere **brevemente** speciali (durante l'inserimento del testo)

- 10 **Tasto 1**
Selezionare segreteria di rete ▶ premere **a lungo**
- 11 **Tasto di impegno linea/tasto viva voce**
Rispondere a una chiamata; chiamare il numero visualizzato; passare da modalità ricevitore a modalità viva voce; inviare SMS (durante la scrittura di un SMS)
Aprire la lista di ripetizione della ▶ premere **brevemente** selezione
Avviare la selezione ▶ premere **a lungo**
- 12 **Tasto di navigazione/tasto menu**(→ pag. 11)





Base

- A **Tasto registrazione/paging**
Cercare portatili (paging) ▶ premere **brevemente**

Registrazione portatile ▶ premere **a lungo**


Utilizzare le istruzioni per l'uso in modo efficace



Simboli



	Avvisi per la sicurezza. La non osservanza di questi avvisi può causare ferite alle persone o danni agli oggetti.
	Informazioni importanti per la funzione e per il corretto utilizzo o informazioni su funzioni che potrebbero implicare costi aggiuntivi.
	Presupposto per eseguire l'operazione.
	Ulteriori informazioni utili.

Tasti



Tasto impegno linea/viva voce 
oppure  e 

Tasto di fine chiamata 

Tasti numerici/delle lettere da  a 

Tasto asterisco  / Tasto cancelletto 

Tasto messaggi  / tasto R 






Tasto funzione lati  / centro 










Tasti funzione, per es. **OK**, **Indietro**, **Scegli**, **Modifica**, **Salva**

Procedure

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica**  = attivato)

Passo	Cosa fare
▶ 	Premere al centro del tasto funzione mentre il portatile si trova in stand-by. Si apre il menu principale.
▶  	Con il tasto funzione  navigare fino al simbolo  .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Impostazioni .
▶  Telefonia	Con il tasto funzione  scegliere la voce Telefonia .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Telefonia .
▶ Solleva e Parla	La funzione per attivare/disattivare la risposta automatica, appare come prima voce del menu.
▶ Modifica	Con Modifica attivare/disattivare una funzione. La funzione è attivata  / disattivata  .

Indice






Descrizione	1
Note di sicurezza	4
Messa in funzione	6
Contenuto della confezione	6
Collocare la base e il supporto di ricarica	6
Base	7
Portatile	8
Utilizzare il telefono	11
Conoscere il telefono	11
Telefonare	14
Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)	20
Segreteria di rete	24
Liste messaggi	25
Liste chiamate	27
Rubrica telefonica	28
Ulteriori funzioni	32
Calendario	32
Sveglia	34
Sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente	34
ECO DECT	37
Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)	38
SMS (messaggi di testo)	40
Estensione del telefono	46
Più portatili	46
Repeater	48
Funzionamento con un router	49
Funzionamento su un centralino telefonico	50
Impostare il telefono	52
Portatile	52
Sistema	58
Appendice	60
Servizio Clienti e Supporto Tecnico	60
Indicazioni del fornitore	64
Dati tecnici	67
Simboli del display	69
Albero del menu	71
Indice	74



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

Note di sicurezza

	<p>Nel ringraziare per la preferenza che ci ha accordato acquistando questo nuovo apparato raccomandiamo una lettura del presente manuale d'uso, incluse le note di sicurezza, al fine di poter sfruttare al meglio i servizi che offre e per un uso corretto e sicuro.</p> <p>Nel caso d'uso da parte di minori fornire loro le informazioni essenziali.</p> <p>Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.</p> <p>Il telefono non può funzionare se manca la corrente. Non è possibile effettuare neppure chiamate di emergenza.</p> <p>Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare neanche i numeri di emergenza.</p>
	<p>Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.</p>
	<p>Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se è un modello IP65 è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.</p>
	<p>Collegare l'apparato usando accessori e cavi in dotazione o comunque originali, costruttivamente ed elettricamente identici. Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.</p>
	<p>Evitare l'uso a temperature estreme.</p>
	<p>In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto batterie ricaricabili originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali.</p> <p>Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.</p> <p>Leggere attentamente la nota informativa.</p> <p>Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.</p>
	<p>In caso di cessione dell'apparato consegnate sempre anche il presente manuale d'uso che può essere anche scaricato da Internet.</p> <p>Inoltre cancellate la rubrica telefonica per proteggere la vostra privacy.</p>
	<p>In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.</p>
	<p>Non utilizzare l'apparecchio se il display è crepato oppure rotto. Il vetro o la plastica rotti possono causare lesioni alle mani e al viso. Portare l'apparecchio a far riparare in un Centro Assistenza.</p>
	<p>L'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.</p>

	Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso dei cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo sulla tipologia di apparato e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il portatile a debita distanza, appoggiato ad esempio su un tavolo, è consigliato in caso di dubbi.
	Il portatile non funziona se non associato ad una base DECT collegata alla linea telefonica ed alla corrente elettrica.
	Non maneggiare il portatile mentre si guida. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.
	Non accendere il portatile a bordo di aerei. In ogni caso senza linea telefonica e/o corrente non si può telefonare.
	<p>Protezione dai fulmini</p> <p>Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali potrebbe essere consigliato proteggerlo da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione, sulla rete elettrica e sulla linea telefonica dei vari dispositivi telefonici in uso, di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.</p>

Avvertenze funzionali

Bluetooth (se disponibile nel modello da voi acquistato)

Non è stata comprovata la totale compatibilità tra i prodotti Bluetooth™ pertanto non è possibile assicurare il perfetto funzionamento con tutti i PC, PDA, telefoni, cuffie e/o altri dispositivi che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth. Per evitare problemi suggeriamo l'uso di un auricolare Gigaset Bluetooth. In ogni caso l'uso di una cuffia auricolare con profilo Viva voce (Handsfree) rispetto ai modelli con solo profilo Auricolare (Headset) rende meno problematica la compatibilità tra gli apparati, almeno nelle funzioni di base ed è pertanto da preferire, fatte salve eventuali prove di compatibilità.

Marchio e Logo Bluetooth sono marchi registrati Bluetooth SIG, Inc.

Attenzione alla privacy:

Conferenza sulla stessa linea

Seguendo le istruzioni di installazione il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. In pratica significa che il telefono potrà essere utilizzato per colloquiare tra più persone "in conferenza" con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno, d'altra parte, assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando due o più telefoni cordless o fissi in parallelo va anche tenuto presente che potrebbero verificarsi malfunzionamenti (es. abbassamenti della voce) o non funzionare del tutto.

Messa in funzione

Contenuto della confezione

- una **base**,
- un alimentatore per la base,
- un cavo telefonico,
- un **portatile**,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- un coperchio delle batterie,
- due batterie,
- le istruzioni per l'uso

Variante con più portatili, per ogni portatile:

- un portatile,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- due batterie e un coperchio delle batterie

Collocare la base e il supporto di ricarica

La base e il supporto di ricarica devono essere collocati in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- ▶ Collocare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire, su una superficie piana e antiscivolo, oppure montarla a parete.

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di appoggio. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi utilizzati per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.




Non esporre mai il telefono a fonti di calore o all'irradiazione solare o di altri dispositivi elettrici.

Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

fare attenzione alla portata della base. Questa si estende fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto. La portata si riduce, se viene disattivato **Range massimo**.

Base

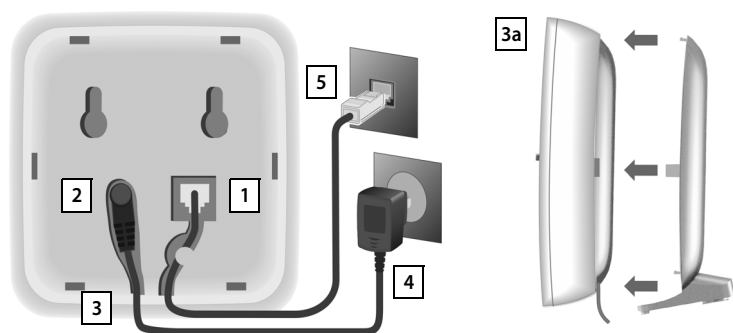

- Inserire il cavo telefonico nella presa di collegamento destra **1** sul retro della base, fino al completo innesto.
- Inserire lo spinotto di alimentazione dell'alimentatore nella presa della base **2**.
- Collocare entrambi i cavi nelle scanalature previste **3**.
- Inserire la copertura negli incavi sul retro della base **3a** (non in caso di montaggio a parete).
- Collegare l'alimentatore **4**.
- Collegare il cavo telefonico **5**.



L'alimentatore deve essere **sempre inserito** nella presa di corrente, il telefono non funziona senza alimentazione elettrica.

Utilizzare solamente l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi (→ Cablaggio del connettore in allegato).


Portatile

Collegare il supporto di ricarica

- ▶ Collegare la spina dell'alimentatore con la presa di collegamento sulla parte inferiore del supporto di ricarica **1**, girare indietro e innestare.
- ▶ Collocare il cavo in una delle scanalature previste **2**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa elettrica **3**.

Rimuovere la spina del supporto di ricarica:

- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- ▶ Girare la spina in avanti (sbloccare) e toglierla.

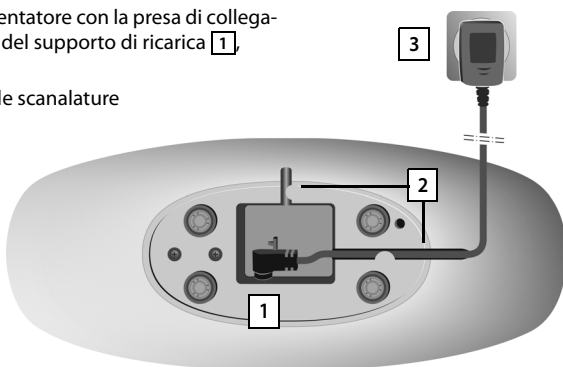

Mettere in funzione il portatile


Il display è protetto da una pellicola. ▶ **Togliere la pellicola!**

Inserire le batterie




Per escludere gravi danni alla salute e alle apparecchiature, utilizzare solo batterie ricaricabili. Batterie non adatte potrebbero danneggiare il rivestimento o esplodere. Inoltre potrebbero causare disturbi nel funzionamento del dispositivo o danneggiarlo.

- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità +/- (vedi immagine).

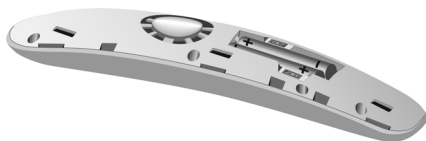

- ▶ Inserire il coperchio delle batterie e premere fino all'innesto.

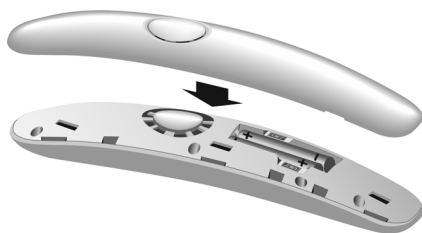


Per aprire il coperchio delle batterie:


- ▶ Fare pressione sulla scanalatura e sollevare il coperchio.



Ricaricare le batterie

- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio, ricaricare completamente le batterie nel supporto di ricarica.

Le batterie sono completamente cariche, se il simbolo del flash  sul display si spegne.







Durante la carica è normale che le batterie si scaldino. Ciò non comporta pericoli.

Dopo un po' di tempo la capacità di carica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.

I portatili contenuti nella confezione sono già registrati sulla base. Nel caso un portatile non risultasse ancora registrato (visualizzazione "Registrare il portatile"), registrare manualmente il portatile (→ pag. 46).

Modificare la lingua del display

Modificare la lingua del display, se è impostata una lingua incomprensibile.

- ▶ Premere al centro del tasto di navigazione .
- ▶ Premere **lentamente** e consecutivamente i tasti **6** e **5** ... compare il display per la selezione della lingua, la lingua impostata è contrassegnata (per es. **English**) ( = selezionata).
- ▶ Selezionare un'altra lingua: ▶ premere il tasto di navigazione  finché sul display è contrassegnata la lingua desiderata, per es. **Français** ▶ premere il tasto destro sotto il display, per attivare la lingua.
- ▶ Tornare in stand-by: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .



Impostare data e ora



Data e ora devono essere impostate per visualizzare correttamente data e orario di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia.

- ▶ Premere il tasto funzione **Data Ora**









oppure, se data e ora sono già impostate:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶
OK ▶ **Data e Ora** ▶ OK








Lampeggia la posizione di inserimento attiva ▶ ... con  modificare la posizione di inserimento ▶ ... con  scegliere il campo di inserimento

Impostare data:

- ▶ ... con  inserire giorno, mese e anno a 8 cifre, per es.  5  0  8  2  0  1  5 per il 15.08.2015.

Impostare ora:


- ▶ ... con  inserire ore e minuti con 4 cifre, per es.  0  7  1  5 per le 07:15.



Salvare l'impostazione:

- ▶ Premere il tasto funzione **Salva**. ... sul display si visualizza **Impostazione** e si sente un tono di conferma

Per tornare in stand-by:



- ▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Ora il telefono è pronto per l'uso!

Utilizzare il telefono





Conoscere il telefono

Accendere/spengere il portatile

- Accendere: ▶ con portatile spento, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 
- Spegnere: ▶ in modalità stand-by, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il blocco dei tasti

Il blocco dei tasti impedisce l'utilizzo involontario del telefono. Se il portatile è protetto da un PIN, è necessario conoscerlo per sbloccarlo.

- Attivare: ▶  premere **a lungo** ... sul display compare il simbolo 
- Disattivare: ▶  premere **a lungo** ▶ ... con  inserire il PIN del portatile (se diverso da 0000)





Nel caso di chiamata in arrivo, il blocco dei tasti si disattiva automaticamente. È possibile rispondere alla chiamata. Al termine della conversazione il blocco si riattiva.

Se il blocco dei tasti è attivato, non possono essere effettuate neanche le telefonate di emergenza.

Tasto di navigazione



Il tasto di navigazione serve per navigare nei menu e nei campi di inserimento e per confermare diverse funzioni nelle varie situazioni di utilizzo.


In seguito sarà marcato di nero il lato da premere del tasto di navigazione (su, giù, destra, sinistra), nelle varie situazioni di utilizzo, per es.  significa premere il lato destro del tasto di navigazione, oppure  significa premere al centro del tasto di navigazione.



In stand-by

Aprire la rubrica

Aprire il menu principale

Aprire la lista dei portatili

 premere **brevemente**

 oppure 



Nei sottomenu e nei campi di selezione/inserimento

Confermare la funzione



Conoscere il telefono


Durante una conversazione

- Aprire la rubrica
- Disattivare il microfono
- Avviare una consultazione interna
- Modificare il volume del ricevitore/del viva voce



Tasti funzione

Con i tasti funzione si può accedere a varie funzioni a seconda delle situazioni di utilizzo.

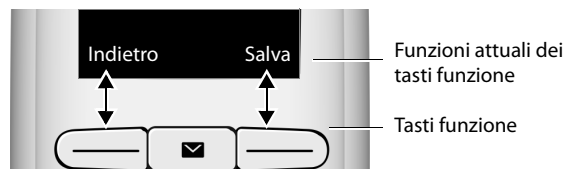

Simboli dei tasti funzione → pag. 69.



In modalità stand-by, ai tasti funzione è assegnata una specifica funzione. Per modificare l'assegnazione: → pag. 56

Guida ai menu

Le funzioni del telefono sono strutturate in menu a diversi livelli → pag. 71

Selezionare/confermare funzioni

- Confermare la selezione con **OK** oppure premere al centro del tasto di navigazione
- Indietro di un livello nel menu con **Indietro**
- Tornare in stand-by con **premere a lungo**
- Attivare/disattivare la funzione con **Modifica** attivata / disattivata
- Attivare/disattivare l'opzione con **Scegli** selezionata / non selezionata

Menu principale

In stand-by: ► premere il tasto di navigazione **al centro** ►
... con il tasto di navigazione scegliere il sottomenu ► **OK**


Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display per mezzo di simboli. Il simbolo della funzione selezionata è evidenziato con un colore, il nome corrispondente appare nella linea in alto.

Esempio



Sottomenu


Le funzioni del sottomenu sono visualizzate in una lista.

Accedere a una funzione: ▶ ... selezionare una funzione con il tasto di navigazione  ▶ **OK**


Indietro di un livello nel menu:

▶ Premere il tasto funzione **Indietro**

oppure

▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 

Tornare in stand-by

▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 



Esempio





Se non viene premuto alcun tasto, dopo 2 minuti il display va in stand-by **automaticamente**.

Inserimento del testo




Posizione di inserimento


- ▶ Con  selezionare il campo di inserimento. Un campo è attivo, se viene visualizzato il cursore che lampeggia.
- ▶ Con  spostare il cursore.



Correggere un inserimento errato


- Cancellare il **carattere** che precede il cursore: ▶  premere **brevemente**
- Cancellare la **parola** che precede il cursore: ▶  premere **a lungo**

Inserire lettere/caratteri

A ogni tasto tra  e  e al tasto  scorrispondono più lettere e cifre. Appena viene premuto un tasto, i possibili caratteri vengono visualizzati nella parte inferiore del display. Il carattere prescelto è evidenziato.

- Selezionare lettera/cifra: ▶ premere il tasto più volte **brevemente**
- Alternare tra maiuscolo, minuscolo e cifre: ▶ premere il tasto cancelletto 



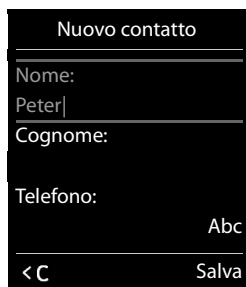


Quando viene modificata una voce della rubrica, la prima lettera e ogni lettera che segue uno spazio, viene scritta automaticamente maiuscola.
- Inserire un carattere speciale: ▶ premere il tasto asterisco  ▶ ... con  selezionare il carattere desiderato ▶ **Inserisci**



La disponibilità di caratteri speciali dipende dal set di caratteri del portatile, → Tabella set di caratteri pag. 68.

Telefonare

Telefonare




- ▶ ... con  inserire il numero ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea 
- oppure
- ▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ▶ ... con  inserire il numero
- Interrompere il processo di chiamata: ▶ premere il tasto di fine chiamata 





Informazioni per la trasmissione del numero di telefono: → pag. 20

Quando l'illuminazione del display è disattivata, premendo un qualsiasi tasto si attiva l'illuminazione del display. I numeri selezionati appariranno sul display per la preselezione. Gli **altri tasti** non hanno ulteriori funzioni.

Selezionare dalla rubrica

- ▶ ... con  aprire la rubrica telefonica ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Nel caso ci fossero più numeri inseriti:




- ▶ ... con  selezionare il numero ▶ premere il tasto di impegno linea  ... il numero viene composto.



Per l'accesso rapido (selezione rapida): associare i numeri della rubrica ai tasti cifre/funzione.

Chiamare un numero dalla lista di ripetizione della selezione









Nella lista di ripetizione della selezione vengono elencati gli ultimi 20 numeri selezionati con questo portatile.

- ▶ premere brevemente il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Se viene visualizzato un nome:







- ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzato il numero ▶ ... eventualmente con  scorrere i numeri ▶ ... selezionare il numero desiderato e premere il tasto di impegno linea 

Gestire le voci della lista di ripetizione della selezione




- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ... opzioni possibili: copiare la voce nella rubrica: ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** usare il numero sul display:
 - ▶  **Mostra il numero** ▶ **OK** ▶ ... con  eventualmente modificare o integrare ... con  salvare come nuova voce nella rubrica.
- ▶ Cancellare la voce selezionata: ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**
- ▶ Cancellare tutte le voci: ▶  **Canc. tutta la lista** ▶ **OK**

Chiamare un numero dalle liste chiamate

Le liste chiamate (→ pag. 27) contengono le ultime chiamate ricevute, in uscita e chiamate perse.


- ▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare la lista desiderata ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Esempio

Tutte le chiamate	
	Frank 14.02.15, 15:40
	089563795 13.02.15, 15:32
	Susan Black 11.02.15, 13:20
Visualiz.	Opzioni










Le liste chiamate possono essere aperte direttamente con il tasto funzione **Chiamate**, se al tasto è assegnata questa funzione.




La lista **Chiamate perse** può essere aperta anche con il tasto messaggi .

Chiamata diretta


Premendo un tasto qualsiasi, viene selezionato un numero preassegnato. Questo permette per es. ai bambini, che non sono ancora in grado di selezionare un numero, di chiamare un numero specifico.

Attivare la modalità di chiamata diretta:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Altre funzioni** ▶ **OK** ▶  **Chiamata rapida** ▶ **OK** ▶ ... con  attivare **Attiva** ▶  **Chiama il** ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Salva** ... in modalità stand-by del display viene visualizzato che la funzione **Chiamata rapida** o diretta è stata attivata, è anche visualizzato il numero inserito.


	
INT 1	07:15 22 Feb
	
Chiam.rapida attiva	
0891234567	
Off	



Effettuare una chiamata diretta: ▶ premere un tasto qualsiasi ... viene selezionato il numero salvato.

Interrompere la selezione: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Terminare la modalità di chiamata diretta: ▶ premere **a lungo** il tasto .

Chiamate in arrivo

Una chiamata viene segnalata attraverso la suoneria, una notifica sul display e con il lampeggiare del tasto di impegno linea . Rispondere a una chiamata:

- Premere il tasto di impegno linea  oppure ► **Rispondi**
- Se è impostato **Sollewa e Parla**: ► estrarre il portatile dal supporto di ricarica
- Rispondere a una chiamata con il dispositivo viva voce Gigaset L410: ► premere il tasto di impegno linea 



Il Gigaset L410 è registrato sulla base → istruzioni per l'uso Gigaset L410

Disattivare la suoneria: ► **Silenzia** ... è possibile rispondere alla chiamata, finché questa è segnalata sul display.




Informazioni sul chiamante

Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è salvato nella rubrica telefonica, viene visualizzato il suo nome.



Viene visualizzato il numero del chiamante (→ pag. 20).




Telefonate interne

- Premere **brevemente**  ... viene aperta la lista dei portatili collegati alla base, il portatile utilizzato è contrassegnato con < ► ... con  selezionare il portatile desiderato oppure **Chiama tutti** (chiamata collettiva) ► premere il tasto di impegno linea 



Sulla base sono registrati più portatili (→ pag. 46).

Selezione rapida per una chiamata collettiva:

- premere **brevemente**  ► 
- oppure ► premere **a lungo** 





Le chiamate interne verso altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Si sente il tono di occupato, se:

- Esiste già una connessione interna
- il portatile chiamato non è disponibile (spento, fuori portata)
- la telefonata interna non viene ricevuta entro 3 minuti

Consultazione sulla linea interna / inoltramento interno

Chiamare un utente **esterno** e inoltrare la chiamata a un utente **interno** o effettuare una consultazione interna.

- ▶  ▶ ... si apre la lista dei portatili collegati alla base ▶ ... con  selezionare portatile oppure **Chiama tutti** ▶ **OK** ... viene chiamato l'utente/gli utenti interni ... opzioni possibili:

Effettuare una consultazione interna:

- ▶ parlare con l'utente interno


Per tornare alla conversazione esterna:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ **OK**

Inoltrare una telefonata esterna, quando l'utente interno ha accettato la chiamata:

- ▶ annunciare la chiamata esterna ▶ premere il tasto di fine chiamata 

Inoltrare una telefonata esterna, prima che l'utente interno abbia risposto:



- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... la telefonata esterna viene subito inoltrata. Se l'utente interno non risponde o risulta occupato, la telefonata esterna viene ri-inoltrata al proprio portatile.


Terminare la telefonata interna, quando l'utente interno **non** risponde oppure l'interno è occupato:

- ▶ **Fine** ... si ritorna alla chiamata esterna

Effettuare una conversazione alternata / avviare una conferenza

Condurre una chiamata. Un'ulteriore telefonata rimane in attesa. Entrambe le conversazioni sono visualizzate sul display.

- Conversazione alternata: ▶ con  passare da un utente all'altro.
- Avviare una conferenza a tre: ▶ **Confer**.
- Terminare una conferenza: ▶ **Fine Conf** ... si viene di nuovo connessi con la telefonata esterna ▶ con  passare da un'utente all'altro

Gli altri partecipanti alla conferenza terminano la conversazione con il tasto di fine chiamata .

Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso vi segnalerà una chiamata in arrivo mentre siete già impegnati in una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ▶ **Rifiuta**
il tono dell'avviso di chiamata viene disattivato. La chiamata continua a essere segnalata sugli altri portatili registrati.
- Rispondere alla chiamata: ▶ **Rispondi** ... è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.


Avviso di chiamata interno durante una conversazione esterna

Se ci sono più portatili collegati alla stessa base, ed un interno prova a chiamare un altro interno mentre è impegnato in una conversazione interna/esterna, questa chiamata viene visualizzata sul display (**Avviso di chiamata**), ma non è possibile né accettare, né rifiutare la chiamata.

- Terminare la notifica: ► premere un tasto qualsiasi
- Accettare la chiamata interna: ► terminare la chiamata in corso
la chiamata interna viene segnalata come sempre. È possibile rispondere.

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna

È in corso una conversazione esterna. Un utente interno (se più portatili sono collegati alla stessa base) può partecipare alla conversazione in corso (conferenza).



Attivare/disattivare l'inclusione interna

- ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Telefonia** ► OK ► **Inclus. Interna** ► **Modifica** (= attivata)

Inclusione interna

la linea è occupata da una conversazione esterna. Sul display appare una notifica corrispondente. È possibile effettuare l'inclusione nella conversazione esterna esistente.

- Premere a lungo ... tutti gli utenti sentono un tono di avviso.

Terminare l'inclusione

- Premere ... tutti gli utenti sentono un tono di avviso

Durante una conversazione

Viva voce

Durante una conversazione e durante l'instaurazione di una connessione, attivare/disattivare il viva voce.

- ▶ premere il tasto viva voce 

Volume delle chiamate

Vale per la modalità impiegata in quel momento (viva voce, ricevitore o auricolari).


- ▶ Premere  ▶ ... con  impostare il volume ▶ **Salva**



L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo 3 secondi, anche se non viene premuto **Salva**.

Disattivare il microfono / Funzione „Mute“

Se si disattiva il microfono, l'interlocutore non può più sentirvi.

Attivare/disattivare il microfono durante una conversazione: ▶ premere  ▶ ... sul display appare **Microfono spento**

Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)

I servizi di rete dipendono dalla rete (rete telefonica analogica oppure telefonia Internet) e dall'operatore di rete (Service Provider) ed eventualmente devono essere richiesti.


Per maggiori informazioni sui servizi di rete che il proprio operatore (Provider) è in grado di offrire, rivolgersi ai suoi Punti vendita o consultare il suo sito internet.

In caso di problemi, rivolgersi al proprio operatore di rete.




Con la richiesta di servizi di rete possono esserci dei **costi aggiuntivi**. Informarsi presso l'operatore di rete.

Si può distinguere tra due gruppi di servizi di rete:

- servizi di rete che vengono attivati in stand-by per la telefonata successiva o per tutte le telefonate successive (per es. "chiamata anonima"). Questi vengono attivati/disattivati tramite il menu  **Servizi Telecom**;
- servizi di rete che vengono attivati durante una telefonata esterna (per es. "inoltro interno", "conversazione alternata", "conferenza"). Queste vengono messe a disposizione tramite un tasto funzione come opzioni durante una chiamata esterna (per es. **Attesa**, **Conferenza**).



Per accendere/spengere oppure attivare/disattivare di funzioni particolari, viene inviato un codice nella rete telefonica.

► Dopo un tono di conferma dalla rete telefonica, premere il tasto .

Non è possibile modificare i codici dei servizi di rete.

Trasmissione del numero di telefono

In fase di chiamata viene trasmesso il numero di telefono del chiamante (CLI = Calling Line Identification) e può essere visualizzato sul display dell'utente chiamato (CLIP = CLI Presentation). Se la trasmissione del numero è soppressa, il numero non viene trasmesso all'utente chiamato. La chiamata sarà anonima (CLIR = CLI Restriction).

Visualizzazione del numero per telefonate in ingresso

Con la trasmissione del numero di telefono

Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, viene visualizzato il nome.

Mancata trasmissione del numero di telefono





Invece del nome e del numero viene visualizzato quanto segue:

- **Esterna**: il numero non viene trasmesso.
- **Sconosciuto**: Il chiamante sopprime la trasmissione del numero di telefono.
- **Sconosciuto**: il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero di telefono al proprio operatore di rete.






Trasmissione del numero di telefono per chiamate in uscita

Attivare/disattivare la trasmissione del numero di telefono per tutte le chiamate

L'impostazione vale per tutti i portatili registrati.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Tutte anonime** ▶ **Modifica** (= attivato)

Disattivare la trasmissione del numero di telefono per la prossima telefonata

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Prossima anonima** ▶ OK ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Seleziona** ... la chiamata viene effettuata senza la trasmissione del numero di telefono

Avviso di chiamata per una telefonata esterna

Durante una chiamata esterna, un tono di avviso segnala la presenza di un'ulteriore chiamata esterna. Quando il numero di telefono viene trasmesso, viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.


Rifiutare la chiamata esterna segnalata:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avviso Ch.** ▶ OK ... l'utente esterno sente il tono di occupato.

Ricevere la chiamata esterna segnalata:

- ▶ **Rispondi**

Dopo aver accettato la chiamata segnalata, è possibile passare da una conversazione all'altra ("**Conversazione alternata**" → pag. 23) o parlare con entrambi gli interlocutori contemporaneamente ("**Conferenza**" → pag. 23).

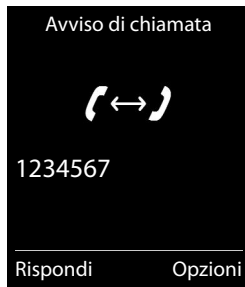

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Avviso di chiamata** ▶ OK ... poi

Abilitare/disabilitare: ▶ **Abilita:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Attivare: ▶ **Invia**

L'avviso di chiamata viene abilitato/disabilitato per tutti i portatili registrati.

Prenotazione

Richiamare una chiamata persa

Richiamare il numero dell'ultima chiamata persa, anche se questo non viene visualizzato.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Ultima chiamata** ▶ OK ▶




Il servizio ultima chiamata può comportare **costi aggiuntivi**. Si prega di informarsi presso il proprio operatore di rete.

Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata, le chiamate vengono inoltrate su un'altra linea.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Trasf. di chiamata** ▶ OK ▶ ... poi

Abilitare/disabilitare: ▶ **Abilita:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire il numero per il trasferimento di chiamata:


- ▶  **Numero di telefono** ▶ ... con  inserire il numero

Impostare il momento per il trasferimento di chiamata:

- ▶  **Trasferimento** ▶ ... con  impostare il momento per il trasferimento di chiamata

Immediato: le chiamate vengono trasferite immediatamente.

Attivare: ▶ **Invia**

viene instaurata una connessione nella rete telefonica ... segue una conferma dalla rete telefonica ▶ premere il tasto di fine chiamata 




Il trasferimento di chiamata può comportare **costi aggiuntivi**. Si prega di informarsi presso il proprio operatore di rete.

Conversazione con tre interlocutori


Consultazione

Durante una conversazione interna chiamare un secondo utente esterno. La prima chiamata rimane in attesa.


- ▶ **Attesa** ▶ ... con  inserire il numero del secondo utente ... la conversazione attuale rimane in attesa, il secondo utente viene chiamato.

L'utente chiamato non risponde: ▶ **Fine**

Terminare la consultazione

- ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ OK ... la connessione verso il primo interlocutore viene instaurata.

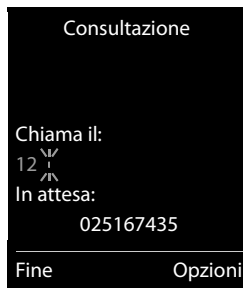

oppure




- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... viene richiamato il primo interlocutore.

Conversazione alternata

Conversare alternativamente con un interlocutore e con l'altro. L'altra conversazione viene di volta in volta messa in attesa.


- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata ... nel display si visualizza il numero/nome dei due interlocutori, l'interlocutore attuale è evidenziato con .
- ▶ Con il tasto di navigazione  passare da un utente all'altro.

Terminare la chiamata attiva momentaneamente

- ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ **OK** ... la connessione con l'altro interlocutore viene riattivata

oppure

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... viene avviata la richiamata dell'altro interlocutore

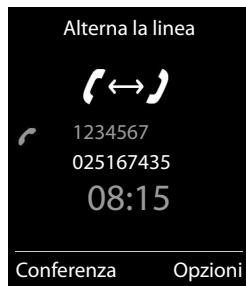

Conferenza

Parlare contemporaneamente con due interlocutori.

- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata ... poi


Avviare una conferenza:


- ▶ **Confer.** ... tutti gli interlocutori possono sentirsi e conversare

Tornare alla conversazione alternata:

- ▶ **Fine Conf.**

Terminare la conversazione con entrambi gli utenti:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata 


Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza, premendo il tasto di fine chiamata  o riagganciando il ricevitore.

Abilitare/disabilitare la segreteria di rete

La segreteria telefonica dell'operatore di rete può essere abilitata o disabilitata.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ **OK** ▶  **Segr. telef. di rete** ... poi

Abilitare/disabilitare la funzione:

- ▶ **Abilita** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Attivare:

- ▶ **Invia** ... sul display apparirà **Notifica via SMS attivata**

Segreteria di rete



La segreteria di rete è stata **richiesta** all'operatore di rete.

Inserire numero

- ▶ ▶ ... con selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ OK
- ▶ ... con inserire/modificare il numero della segreteria di rete ▶ **Salva**



Se la segreteria telefonica di rete viene disattivata dal portatile (**Off**), questa operazione non interrompe il servizio presso l'operatore di rete, quindi si continuerà a pagare il canone previsto per quel servizio.

Eventualmente, qualora non si vuole più usufruire di quel servizio in modo definitivo, comunicarlo al proprio operatore telefonico.

Ascoltare i messaggi

- ▶ Premere **a lungo** il tasto 1

oppure

- ▶ premere a lungo il tasto messaggi **Mailbox:** ▶ OK

oppure

- ▶ ▶ ... con selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶ **Ascolta messaggi** ▶ OK


Ascoltare l'annuncio in viva voce: ▶ premere il tasto viva voce







Il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete di Telecom Italia è: ***#64#**, tuttavia è opportuno farsi confermare il codice dall'operatore di rete con il quale è stato sottoscritto l'abbonamento.

Liste messaggi


Notifiche delle chiamate perse, messaggi della segreteria di rete, SMS in arrivo e appuntamenti scaduti sono memorizzati nelle liste messaggi.

Non appena arriva un nuovo messaggio, suona un tono di avviso. Inoltre il tasto messaggi  lampeggia (se attivato → pag. 26). I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.

Sono disponibili notifiche per i seguenti tipi di messaggio:


-  sulla segreteria di rete
-  nella lista delle chiamate perse
-  nella lista degli SMS in arrivo
-  nella lista degli appuntamenti scaduti

Esempio

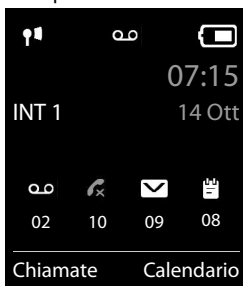


Le liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.

Visualizzare i messaggi:

- ▶ premere il tasto messaggi  ... vengono visualizzate le liste messaggi che contengono messaggi, **Mailbox**: viene sempre visualizzata.

Voce in **grassetto**: sono presenti nuovi messaggi. Tra parentesi si vede il numero di nuovi messaggi.

Voce **non** in grassetto: nessun nuovo messaggio. Tra parentesi si vede il numero di messaggi già letti.

- ▶ ... con  selezionare la lista ▶ **OK** ... vengono elencate le chiamate/i messaggi

Segreteria di rete: viene selezionato il numero della segreteria di rete (→ pag. 24).

Esempio

Messaggi/Chiamate	
Chiam. perse:	(5)
Mailbox:	(1)
SMS:	(4)
Eventi scaduti:	(2)
Indietro	OK

Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

La ricezione di nuovi messaggi viene segnalata sul portatile attraverso il lampeggio del tasto messaggi. Questo tipo di segnalazione può essere attivato o disattivato per ogni tipo di messaggio.


In stand-by:

- ▶  ▶ premere i tasti      ... sul display si visualizza la cifra 9 ▶ ... con  selezionare il messaggio:


Messaggi sulla segreteria di rete ▶  

Chiamate perse ▶  

Nuovi SMS ▶  

... viene visualizzata la cifra 9 seguita dall'inserimento (per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale per il tipo di messaggio selezionato (per es. 0) ▶ ... con  impostare il comportamento con nuovi messaggi:

Il tasto messaggi lampeggia ▶  

Il tasto messaggi non lampeggia ▶  

- ▶ ... confermare l'impostazione selezionata con **OK**

oppure

- ▶ tornare in stand-by senza effettuare modifiche: ▶ **Indietro**









Se il tasto messaggi lampeggia, non sarà possibile modificare le impostazioni. Si devono prima cancellare le liste chiamate.

Liste chiamate






Il telefono memorizza diversi tipi di chiamata (persa, ricevuta e in uscita) all'interno di liste.

Voce della lista

Le seguenti informazioni sono visualizzate nelle voci delle liste:

- Il tipo di lista (nella riga di testa)
- Simboli per il tipo di voce:
 -  **Chiamate perse,**
 -  **Chiamate ricevute,**
 -  **Chiamate fatte**
- Numero del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, invece del numero si visualizza il nome e il tipo di numero ( **Telefono,**  **Telefono Ufficio,**  **Cellulare**). Per le chiamate perse inoltre si visualizza tra parentesi quadre il numero delle chiamate ricevute da quel numero.
- data e ora della chiamata (se impostata)

Esempio

Tutte le chiamate	
  Frank	
Oggi, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.15, 18:32	
  Susan Black	
12.05.15, 13:12	
Visualiz.	Opzioni

Aprire lista chiamate

Tramite il tasto funzione:







▶ **Chiamate** ▶ ... con  selezionare la lista ▶ OK

Tramite il menu: ▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lista ▶ OK





Tramite il tasto messaggi (chiamate perse):


▶ premere il tasto messaggi  ▶  **Chiam. perse:** ▶ OK

Richiamare un numero dalla lista chiamate

▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lista ▶ OK ▶ ... con  selezionare voce ▶ premere il tasto di impegno linea 



Altre opzioni

▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  selezionare lista ▶ OK ... opzioni possibili:

Visualizzare voce: ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Visualiz.**

Salvare il numero in rubrica:

▶ ... con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica**

Cancellare voce: ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ OK

Cancellare lista: ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella tutto** ▶ OK ▶ Si

Rubrica telefonica

I numeri memorizzati in rubrica sono inseriti solo sul portatile dove sono stati registrati. Le voci possono essere comunque inviate ad altri portatili (→ pag. 30).


Aprire la rubrica telefonica

- ▶ In stand-by  premere **brevemente**


Voci della rubrica

- Numero di voci: fino a 200
- Informazioni: Nome e cognome, fino a tre numeri di telefono, anniversario con segnalazione, suoneria VIP con simbolo VIP.
- Lunghezza delle voci: numeri: max. 32 cifre
nome e cognome: max. 16 caratteri




Creare una voce

- ▶  ▶  <Nuovo contatto> ▶ OK ▶ ... con  passare da un campo di inserimento all'altro e inserire i dati per la voce:


Nome/numeri:

- ▶ ... con  inserire nome e/o cognome, almeno un numero (privato, ufficio o mobile) ed eventualmente l'indirizzo e-mail

Ricorrenza:


- ▶ ... con  abilitare/disabilitare **Ricorrenza** ▶ ... con  inserire data e ora ▶ ... con  selezionare il tipo di segnale (**Solo visivo** oppure con suoneria)

Melodia (VIP):

- ▶ ... con  selezionare la suoneria, con la quale sarà segnalata la chiamata dell'utente ... se è stata assegnata una **Melodia (VIP)**, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo **VIP**.

salvare la voce: ▶ **Salva**

Esempio

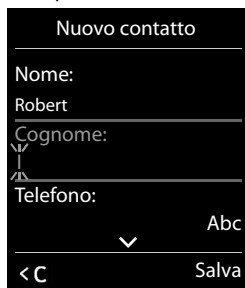


Una voce è considerata valida, se contiene almeno un numero di telefono.








Per **Melodia (VIP)**: il numero di telefono del chiamante deve essere trasmesso.
Il servizio CLIP deve essere attivo sulla propria linea telefonica.

Cercare/selezionare una voce in rubrica




▶  ▶ ... con  selezionare il nome desiderato

oppure

▶  ▶ ... con  inserire le prime lettere (max. 8 lettere) ... viene visualizzata la prima voce in ordine alfabetico ▶ ... con  eventualmente scorrere fino alla voce desiderata.

Scorrere velocemente la rubrica: ▶  ▶  premere a lungo

Visualizzare/modificare una voce

▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Visualiz.** ▶ ... con  selezionare il campo da modificare ▶ **Modifica**

oppure

▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica la voce** ▶ **OK**



Cancellare una voce

Cancellare **una** voce: ▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare **tutte** le voci: ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. tutta la lista** ▶ **OK** ▶ **Si**

Impostare l'ordine delle voci in rubrica

le voci in rubrica possono essere ordinate per nome o per cognome.

▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Ordina per cognome / Ordina per nome**

Se una voce non contiene un nome, viene importato il numero di telefono standard nel campo del cognome. Questi contatti vengono elencati in cima alla lista, indipendentemente dal tipo di ordine.

L'ordine nella lista è il seguente:

spazi vuoti | cifre (0-9) | lettere (in ordine alfabetico) | caratteri rimanenti.

Visualizzare il numero di voci vuote



▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Memoria disponibile** ▶ **OK**

Copiare un numero nella rubrica

Copiare un numero nella rubrica:

- da una lista, per es. dalle liste chiamate o dalla lista dei numeri chiamati
- dal testo di un SMS
- durante la composizione di un numero



Il numero viene visualizzato o è evidenziato.

- ▶ Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Creare nuova voce:

- ▶ **<Nuovo contatto>** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ▶ completare la voce ▶ **Salva**

Aggiungere il numero in una voce esistente:

- ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ... il numero viene salvato oppure viene richiesta la sovrascrittura di un numero esistente ▶ ... eventualmente rispondere con **Si/No** ▶ **Salva**

Trasferire voce/rubrica



Il portatile del mittente e del destinatario sono registrati sulla stessa base.

L'altro portatile e la base sono in grado di ricevere voci della rubrica telefonica. Eventualmente, consultare il Call Center o visitare il sito Gigaset per verificare la compatibilità della funzione.



Una telefonata esterna interrompe la trasmissione.

Le foto del chiamante e i motivi musicali non vengono trasmessi. Viene trasmessa solo la data dell'anniversario.

Entrambi i portatili supportano il formato vCard:

- non è presente nessuna voce con questo nome: viene creata una nuova voce.
- è già presente una voce con questo nome: i nuovi numeri vengono aggiunti alla voce. Se la voce contiene un numero maggiore rispetto a quello stabilito dal ricevente, viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.






Il portatile del destinatario non supporta il formato vCard:

per ogni numero viene creata e inviata una singola voce.

Il portatile del mittente non supporta il formato vCard:

sul portatile del ricevente viene creata una nuova voce, il numero trasmesso viene salvato nel campo **Telefono**. Se esiste già una voce con lo stesso numero, la voce trasmessa viene cancellata.

Trasferire singole voci

- ▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci la voce** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK** ... la voce viene trasferita.

Una volta completato il trasferimento, trasferire un'altra voce: ▶ premere **Sì** oppure **No**.



Con **vCard via SMS** inviare una voce della rubrica via SMS nel formato vCard.

Trasferire l'intera rubrica

- ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci tutto** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK** ... tutte le voci vengono trasferite in modo consecutivo.

Ulteriori funzioni

Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno attuale è evidenziato in bianco, nel giorno con appuntamenti le cifre sono a colori. Selezionando un giorno, questo viene cerchiato con un colore.


Luglio 2015						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05 06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Indietro						OK

Salvare un appuntamento nel calendario


Data e ora sono impostate.

▶  ▶ ... con   selezionare  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Calendario** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il giorno desiderato ▶ OK ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire data: ▶  **Data** ... il giorno selezionato è preimpostato ▶ ... con  inserire nuova data

Inserire ora: ▶  **Orario** ▶ ... con  inserire ora e minuti dell'appuntamento



Impostare titolo: ▶  **Promemoria** ▶ ... con  inserire una descrizione per l'appuntamento (per es. cena, meeting)

Impostare la segnalazione acustica:

▶  **Tipo di allarme** ▶ ... con  selezionare la melodia per la segnalazione oppure disattivare la segnalazione acustica

Salvare appuntamento:

▶ **Salva**

 Se è già stato inserito un appuntamento: ▶  <**Nuovo contatto**> ▶ OK ▶ ... poi inserire i dati per l'appuntamento.

Segnalazione di appuntamenti/anniversari

Gli anniversari vengono copiati dalla rubrica e visualizzati come appuntamenti. Un appuntamento/anniversario viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. con la melodia selezionata.

- Interrompere e terminare l'avviso dell'evento: ▶ premere il tasto funzione **Off**
- Rispondere con un SMS: ▶ premere il tasto funzione **SMS** ... si apre il menu SMS




Durante una conversazione, l'avviso dell'evento viene segnalato **una volta** con un tono di avviso.




Visualizzazione di appuntamenti/anniversari scaduti (a cui non si ha risposto)

I seguenti appuntamenti e anniversari vengono salvati nella lista **Eventi scaduti**:

- l'appuntamento/anniversario a cui non si ha risposto. L'appuntamento/anniversario che è stato segnalato durante una telefonata;
- gli appuntamenti/anniversari che sono stati segnalati mentre il telefono era spento.

Vengono salvate le ultime 10 voci. Sul display si visualizza il simbolo  e il numero di nuove voci. La voce piú recente compare in cima alla lista.

Aprire la lista

- ▶ Premere il tasto messaggi  ▶  **Eventi scaduti** ▶ OK ▶ ... con  eventualmente scorrere nella lista








oppure

- ▶  ▶ ... con   selezionare  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Eventi scaduti** ▶ OK

Ogni voce viene visualizzata con numero o nome e con data e ora. La voce piú recente compare in cima alla lista.

- Cancellare appuntamento/anniversario: ▶ **Cancella**
- Scrivere SMS: ▶ **SMS** (solo se la lista viene aperta tramite il menu) ... si apre il menu SMS

Visualizzare/modificare/cancellare appuntamenti salvati

- ▶  ▶ ... con   selezionare  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Calendario** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il giorno ▶ OK ... viene visualizzata la lista di appuntamenti ▶ ... con  selezionare l'appuntamento desiderato ... opzioni possibili:

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzate le importazioni dell'appuntamento

Modificare l'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ▶ **Modifica**
oppure ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica la voce** ▶ OK


Attivare/disattivare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Attiva/Disattiva** ▶ OK

Cancellare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ OK

Cancellare tutti gli appuntamenti del giorno:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. appuntamenti** ▶ OK ▶ Sì

Sveglia



Data e Ora sono impostate.

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

- ▶ ▶ ... con selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶ **Sveglia** ▶ OK ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare sveglia: ▶ **Orario** ▶ ... con inserire ora e minuti
- Impostare giorno: ▶ **Periodicità** ▶ ... con scegliere tra **Lunedì - Venerdì e Giornaliera**
- Impostare volume: ▶ **Volume** ▶ ... con impostare il volume in 5 livelli oppure **Crescendo** (volume in aumento)
- Impostare melodia: ▶ **Melodia** ▶ ... con selezionare la melodia della sveglia
- Salvare impostazioni: ▶ **Salva**

Quando la sveglia è attivata, sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo e l'orario della sveglia.

Sveglia

La sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia selezionata. La sveglia suona per 60 secondi. Se non viene premuto alcun tasto, viene ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione, la sveglia viene disattivata per 24 ore.



Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata solo con un breve tono.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (snooze)

Disattivare la sveglia: ▶ **Off**

Ripetere la sveglia (snooze): ▶ premere **Snooze** o un tasto qualsiasi ... la sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente

Con la funzione sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente attivata, il numero di destinazione memorizzato (interno o esterno) viene chiamato, qualora nell'ambiente in cui è posizionato il portatile viene superato il livello di rumore impostato. La chiamata di allarme verso un numero esterno si interrompe dopo circa 90 secondi.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere alla chiamata di allarme e parlare per "tranquillizzare" il bambino. Tramite questa funzione, si attiva/disattiva l'altoparlante del portatile che si trova vicino al bambino.

Le chiamate in arrivo sul portatile in modalità sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente, vengono segnalate solo sul display (**no suoneria**). L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati ad eccezione dei tasti funzione e la parte centrale del tasto di navigazione.

Rispondendo a una chiamata in arrivo, la modalità sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **resta** attiva. La modalità sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo il portatile.



La distanza tra il portatile e il bambino dovrebbe essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere posizionato verso il bambino.

La funzione attivata diminuisce l'autonomia del portatile. Si consiglia per questo di posizionare il portatile nel supporto di ricarica.

Il sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente è attivo solo 20 sec. dopo essere stato acceso.

Sul numero di destinazione deve essere disattivata la segreteria telefonica.

Dopo l'attivazione:

- ▶ verificare la sensibilità.
- ▶ verificare la connessione se la chiamata viene inoltrata verso un numero esterno.

Attivare e impostare la funzione Monitor Ambiente

- ▶ ▶ ... con selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶ **Monit. Ambiente** ▶ OK ... poi

accendere/spegnere:

- ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare destinazione:

- ▶ **Invia la chiamata a** ▶ ... con selezionare **Esterna** oppure **Interna**
Esterna: ▶ **Numero** ▶ ... con inserire il numero oppure selezionare un numero dalla rubrica: ▶
Interna: ▶ **Portatile** ▶ **Modifica** ▶ ... con selezionare portatile ▶ OK

Attivare/disattivare la modalità bidirezionale:


- ▶ **Com. bidirezionale** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare la sensibilità del microfono:

- ▶ **Livello sensibilità** ▶ ... con selezionare **Alto** oppure **Basso**

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**


Monit. Ambiente attivato

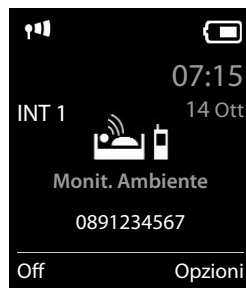

Con Monitor Ambiente sul display in stand-by viene visualizzato il numero di telefono di destinazione.

Spegnere/annullare la chiamata di allarme per il Monitoraggio ambiente

Disattivare la chiamata: ▶ in modalità stand-by premere il tasto **Off**



Interrompere la chiamata: ▶ durante l'allarme premere il tasto di fine chiamata 

Terminare la chiamata di allarme dall'esterno per il Monitoraggio ambiente



La chiamata di allarme è inoltrata verso un numero esterno.

Il telefono di destinazione supporta la selezione a toni.

▶ Rispondere alla chiamata di allarme ▶ premere i tasti   ... la chiamata di allarme viene terminata.

La chiamata di allarme viene disattivata e il portatile si posiziona in modalità stand-by. Le impostazioni sul portatile in modalità sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente (per es. no suoneria), rimangono attive finché viene premuto il tasto funzione **Off**.






Riattivare la funzione Monitor Ambiente con lo stesso numero: ▶ ... riavviare l'attivazione(→ pag. 35) ▶ **Salva**

ECO DECT

Nei parametri iniziali l'apparecchio è impostato sulla portata massima. Viene così assicurata una gestione radio ottimale tra il portatile e la base. In stand-by il portatile non trasmette onde radio, è privo di radiazioni. Solo la base garantisce il contatto con il portatile tramite bassi segnali radio. Durante la conversazione i segnali radio si adattano automaticamente alla distanza tra la base e il portatile. Minore è la distanza, minori sono le onde radio.

Per ridurre ulteriormente il segnale radio:

Ridurre le radiazioni fino all' 80 %







▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Range massimo** ▶ **Modifica**  = disattivato)



Con questa impostazione si riduce anche la portata.

Non può essere usato un repeater per aumentare la portata.

Disattivare le radiazioni in stand-by

▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Zero radiazioni** ▶ **Modifica**  = attivato)




Per trarre vantaggio dall'utilizzo della modalità **Zero radiazioni**, è necessario che tutti i portatili supportino questa funzione.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** e viene registrato un portatile sulla base, che non supporta questa funzione, la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata automaticamente. Appena questo portatile viene eliminato dalla base, la funzione **Zero radiazioni** viene riattivata automaticamente.

La connessione radio viene instaurata solo con chiamate in entrata e in uscita. L'instaurazione della connessione viene ritardata di circa 2 secondi.

Affinché un portatile possa instaurare una connessione velocemente, deve spesso "interrogare" la base, cioè analizzare l'ambiente. Ciò aumenta il consumo di energia e riduce il tempo di stand-by.


Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** non si ha nessuna visualizzazione della portata/nessun allarme di portata sul portatile. Verificare se il portatile è nella portata della base simulando una chiamata esterna.

▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ... si sente il tono di libero.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gigaset.com.

Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Controllo orario per chiamate esterne



Impostare il periodo nel quale il portatile non deve squillare quando riceve chiamate esterne, per es. di notte.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Controllo orario** ▶ OK ▶ ... poi

Attivare/disattivare:

- ▶ con selezionare **On** oppure **Off**


Inserire periodo di tempo:

- ▶ con scegliere tra **Non squillare dalle** e **alle** ▶ ... con inserire inizio e fine del periodo di tempo con 4 cifre

Salvare:

- ▶ **Salva**

Esempio

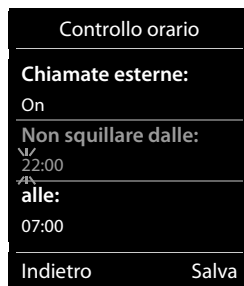

Il controllo orario ha effetto solo sul portatile sul quale è stato impostato.

Per i contatti ai quali nella rubrica è stata assegnata una melodia VIP, il telefono squilla anche nel periodo di controllo orario.

Protezione dalle chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Per le chiamate in entrata, per le quali è soppressa la trasmissione del numero (chiamate anonime), il telefono non squilla. Questa impostazione può essere effettuata sia per un solo portatile, che per tutti i portatili registrati.

Per un portatile

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **NoSuChAnonima** ▶ **Modifica** (= attivato) ... la chiamata viene segnalata solo sul display.

Per tutti i portatili

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **ChiamateAnonime** ▶ **Modifica** (= attivato) ▶ ... con selezionare **Mod.di protezione**:

Ness.protez. Le chiamate anonime vengono segnalate come le chiamate con trasmissione del numero.

Silenzioso Il telefono non suona, le chiamate vengono segnalate solo sul display.






Blocco chiam Il telefono non suona e le chiamate non vengono segnalate sul display. Il chiamante sente il tono di occupato.

Salvare l'impostazione: ► **Salva**






Lista dei numeri bloccati (black list)

Attivando la lista dei numeri che si vogliono bloccare (al massimo 15 numeri), le chiamate da parte dei numeri inseriti in questa lista non vengono segnalate o vengono segnalate solo sul display. L'impostazione ha effetto su tutti i portatili registrati.


Copiare un numero dalle liste chiamate nella lista dei numeri bloccati

►  ► ... con   selezionare **Liste chiamate** ► OK ► ... con  selezionare **Chiamate ricevute/Chiamate perse** ► OK ► ... con  selezionare la voce ► **Opzioni** ► **Copia in black list** ► OK








Visualizzare/modificare la lista dei numeri bloccati

►  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ►  **Black List** ► **Modifica** ► **Numeri bloccati** ► OK ... viene visualizzata la lista dei numeri bloccati ... opzioni possibili:

Creare voce: ► **Nuovo** ► ... con  inserire il numero ► **Salva**

cancellare voce: ► ... con  selezionare la voce ► **Cancella** ... la voce viene cancellata

Impostare modalità di protezione

►  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ►  **Black List** ► **Modifica** ►  **Mod.di protezione** ► OK ► ... con  selezionare la modalità di protezione desiderata:

Ness.protez. Tutte le chiamate vengono segnalate, anche quelle provenienti da numeri inclusi nella lista di protezione.

Silenzioso Il telefono non suona, le chiamate vengono segnalate solo sul display.

Blocco chiam Il telefono non suona e le chiamate non vengono segnalate sul display. Il chiamante sente il tono di occupato..

Salvare l'impostazione: ► **Salva**

SMS (messaggi di testo)

È possibile inviare SMS, non appena il telefono è collegato.



È attivata la trasmissione del numero di telefono (→ pag. 20).

L'operatore di rete supporta il servizio SMS.

Se non è stato inserito un centro SMS, il sottomenu **SMS** è composto solo dalla voce **Impostazioni**.

Scrivere e inviare SMS



Un SMS può contenere fino a 612 caratteri. Quando vengono superati 160 caratteri, l'SMS viene inviato come SMS **concatenato** (fino a 4 SMS singoli).

In alto a destra sul display è possibile vedere quanti caratteri sono ancora disponibili; di seguito, tra parentesi, è indicato quale parte dell'SMS concatenato si sta scrivendo. Esempio: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... con selezionare **selezionare SMS** ▶ **OK** ... poi
- Scrivere SMS: ▶ **Nuovo SMS** ▶ **OK** ▶ ... con inserire il testo dell'SMS
- Inviare SMS: ▶ premere il tasto di impegno linea
- oppure ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ **OK**
- Inserire il numero (**Invia l'SMS al nr.**):
 - dalla rubrica telefonica: ▶ ▶ ... con selezionare il numero ▶ **OK**
 - oppure ▶ ... con inserire direttamente il numero.
- Per SMS verso una casella postale SMS: aggiungere l'ID della casella postale alla **fine** del numero.
- Inviare l'SMS: ▶ **Invia**



Il numero deve essere inserito con il prefisso (anche per la rete urbana).

Durante una chiamata esterna o dopo l'interruzione della scrittura maggiore di 2 minuti, il testo viene automaticamente salvato nella lista delle bozze.



L'**invio di SMS** può comportare **costi aggiuntivi**. È consigliabile informarsi presso il proprio operatore di rete.

Salvare un SMS (nella lista bozze)

È possibile salvare, modificare e inviare successivamente un SMS.

Salvare un SMS nella lista bozze

- ▶ ▶ ... con selezionare **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nuovo SMS** ▶ **OK** ▶ ... con scrivere SMS ▶ **Opzioni** ▶ **Salva** ▶ **OK**

Aprire e modificare un SMS dalla lista bozze

▶ ▶ ... con selezionare SMS ▶ OK ▶ Bozze ▶ OK ▶ ... con selezionare SMS salvato ... opzioni possibili:

- Leggere bozza: ▶ Leggi
- Modificare: ▶ Opzioni ▶ Usa il testo ▶ OK
- Inviare SMS: ▶ Opzioni ▶ Invia ▶ OK
- Cancellare voce: ▶ Opzioni ▶ Cancella la voce ▶ OK
- Cancellare tutte le bozze:
 - ▶ Opzioni ▶ Canc. tutta la lista ▶ OK ▶ Sì

Ricevere SMS

Gli SMS in arrivo vengono salvati nella lista dei messaggi in arrivo, gli SMS concatenati in genere vengono visualizzati come un unico SMS.

SMS in arrivo

La lista dei messaggi in arrivo contiene tutti gli SMS ricevuti e gli SMS che non sono stati inviati per via di un errore.

I nuovi SMS vengono segnalati su tutti i portatili Gigaset mediante il simbolo sul display, inoltre il tasto messaggi lampeggia e si sente un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi in arrivo

• Con il tasto messaggi: ▶ ▶ ... si apre la lista dei messaggi

Nella lista dei messaggi viene visualizzato il numero di SMS presenti: **grassetto** = nuove voci, **senza grassetto** = voci già lette

Aprire la lista: ▶ ... con SMS: selezionare ▶ OK

• Tramite il menu SMS: ▶ ▶ ... con selezionare SMS ▶ OK ▶ Ricevuti ▶ OK

Per ogni voce nella lista viene visualizzato:

- il numero ed eventualmente il nome del mittente,
- data e ora di ricezione.

Funzioni della lista dei messaggi in arrivo

▶ ▶ ... con selezionare SMS ▶ OK ▶ Ricevuti ▶ OK ... opzioni possibili:

Chiamare il mittente del messaggio:

- ▶ ... con selezionare SMS ▶ premere il tasto di impegno linea

Cancellare voce: ▶ Opzioni ▶ Cancella la voce ▶ OK















Salvare il numero nella rubrica:

- ▶ Opzioni ▶ Salva Nr. in rubrica ▶ OK (→ pag. 30)

Cancellare tutte le voci della lista dei messaggi in arrivo:




- ▶ Opzioni ▶ Cancella elenco ▶ OK ▶ Sì

Gestire e leggere SMS

- ▶  ▶ ... con   selezionare SMS ▶ OK ▶  Ricevuti ▶ OK ▶ ... con  selezionare SMS ▶  Leggi ... opzioni possibili:
 - Rispondere a un SMS: ▶ Opzioni ▶  Rispondi ▶ OK
 - Modificare il testo dell'SMS e inviarlo a un destinatario a scelta:
 - ▶ Opzioni ▶  Usa il testo ▶ OK ▶ ... con  modificare il testo ▶ Opzioni ▶  Inoltra il testo ▶ OK
 - Inoltrare SMS verso un destinatario a scelta:
 - ▶ Opzioni ▶  Inoltra il testo ▶ OK
 - Visualizzare il testo in un altro set di caratteri:
 - ▶ Opzioni ▶  Set di caratteri ▶ OK ▶ ... con  selezionare il set di caratteri ▶ Scegli  = selezionato)

Salvare un numero del testo SMS in rubrica

Se nel testo dell'SMS viene riconosciuto un numero di telefono, questo viene automaticamente evidenziato.


- Salvare il numero in rubrica: ▶  (→ pag. 28)
 - Se il numero deve essere anche utilizzato per l'invio di SMS, salvare il numero completo di prefisso locale.
- Selezionare numero: ▶ premere il tasto di impegno linea 
- Selezionare il numero successivo, nel caso l'SMS contenga più numeri: ▶ ... con  scorrere finché il numero è scomparso dal menu.



Con i prefissi internazionali, il carattere + non viene adottato.

- ▶ In questo caso, inserire "00" all'inizio del numero.

SMS con vCard








La vCard è un biglietto da visita elettronico. Sono indicati per mezzo del simbolo  nel testo dell'SMS. Una vCard può contenere nome, numero privato, numero ufficio, numero di cellulare e anniversario. È possibile salvare le voci di una vCard una dopo l'altra singolarmente nella rubrica.



Durante la lettura di un SMS che contiene la vCard: ▶ Visualiz. ▶ Salva

La rubrica si apre automaticamente. Vengono salvati il numero e il nome. Se sulla vCard è registrato un anniversario, la data viene inserita come evento annuale. Eventualmente, modificare o salvare la voce nella rubrica. Si ritorna automaticamente all'SMS con la vCard.

Notifica SMS

Per ricevere una notifica tramite SMS delle **chiamate perse** e/o di **nuovi messaggi in segreteria**.

- ▶  ▶ ... con   selezionare SMS ▶ OK ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Notifica chiamate ▶ Modifica ( = attivato) ... poi
Inserire numero: ▶ A ... con  inserire il numero al quale deve essere inviato l'SMS

Chiamate perse: ▶  **Chiamate perse** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**
 Salvare l'impostazione:
 ▶ **Salva**



Non inserire il proprio numero di rete fissa per la notifica delle chiamate perse. Ciò può portare ad un ciclo di pagamenti senza fine.

Per la **notifica SMS** possono esserci **costi aggiuntivi**. Informarsi presso il proprio operatore di rete.








Centro servizi SMS

Per poter inviare SMS, nel dispositivo deve essere memorizzato il numero di almeno un centro servizi SMS. Il numero del centro servizi SMS viene fornito dall'operatore di rete.


Gli SMS vengono ricevuti da ogni centro servizi SMS registrato, purché si abbia effettuato la registrazione presso l'operatore di rete.

Gli SMS vengono inviati tramite il centro servizi SMS registrato come centro per l'invio. Non è possibile avere più centri servizi SMS per l'invio nello stesso momento.



Inserire/modificare centro servizi SMS, impostare il centro per l'invio

▶  ▶ ... con   seleziona SMS ▶ OK ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Centri Servizio SMS ▶ OK ▶ ... con  selezionare centro servizi SMS ( = centro per l'invio attuale) ▶ **Modifica** ... poi

Attivare centro per l'invio:

Centro per l'invio: ... con  selezionare **Si** oppure **No** (Si = vengono inviati SMS tramite il centro servizi SMS)

Inserire il numero del centro servizi SMS:

▶  **Numero del centro servizi SMS** ▶ ... con  inserire il numero

Salvare l'impostazione:

▶ **Salva**




Nelle tariffe flat sulla rete fissa, spesso i numeri a pagamento con il prefisso 0900 sono bloccati. Se viene inserito un numero per il centro di invio SMS con 0900, non sarà possibile inviare SMS. Se il tentativo di connessione dovesse fallire, l'SMS viene salvato nella lista dai messaggi in arrivo con lo stato di errore.

SMS su centralini telefonici

- La **trasmissione del numero di telefono** deve essere **trasmessa** all'estensione del centralino (CLIP).
- Il numero del centro servizi SMS deve essere eventualmente preceduto dal prefisso/codice di accesso (dipendente dal centralino). Effettuare un test: inviare un SMS al proprio numero, una volta con, poi senza prefisso.
- Se l'SMS venisse inviato senza estensione, non è possibile una risposta diretta da parte del destinatario.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Ogni SMS viene segnalato da un solo squillo. Se tale "chiamata" viene accettata, l'SMS va perso. Per evitarlo, sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne. In stand-by:

▶  ▶ * #*# 0 5 #*# 1 9 ... nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. 1) ... poi

Non sopprimere il primo squillo:

▶  ▶ OK

Sopprimere il primo squillo (parametri iniziali):

▶  ▶ OK

Esito invio SMS

Se la funzione è attivata, per ogni SMS inviato il centro servizi SMS invierà un SMS con informazioni sull'invio.

▶  ▶ ... con   selezionare SMS ▶ OK ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Notifica
esito ▶ Modifica  = attivato)



La funzione esito invio SMS può comportare costi aggiuntivi.

Esempio di configurazione del Centro Servizi Telecom Italia preimpostato

La configurazione sotto riportata è quella in uso in gran parte d'Italia come centro servizi Telecom Italia tuttavia, in alcune zone, potrebbe essere necessario cambiare il numero del centro SMS. In caso di problemi rivolgetevi a Telecom Italia per avere informazioni relative alla vostra zona.

Centro servizi 1 (trasmissione)	
Centro per l'invio	Sì
Numero del centro servizi SMS	42100
Numero di accesso alla E-mail	42100
Centro servizi 2 (ricezione)	
Centro per l'invio	No
Numero del centro servizi SMS	042120
Numero di accesso alla E-mail	vuoto



Se il vostro provider SMS non è Telecom Italia dovete assicurarvi che fornisca il servizio SMS, richiedere i numeri del centro servizi ed inserirli, altrimenti non sarà possibile l'invio/la ricezione degli SMS.

Risoluzione problemi SMS

- EO È costantemente impostata la soppressione del numero di telefono (CLIR) oppure non è stata attivata la trasmissione del numero di telefono.
- FE Errore durante la trasmissione dell'SMS.
- FD Errore durante l'instaurazione del collegamento al centro servizi SMS, vedi possibili soluzioni ai problemi.

Possibili soluzioni ai problemi

Non è possibile inviare

- Non si è abbonati al servizio CLIP con l'operatore di rete.
 - ▶ Attivare questa funzione con l'operatore.
- Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per es. da una chiamata).
 - ▶ Inviare nuovamente l'SMS.
- Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete.
- Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - ▶ Inserire il numero (→ pag. 43).

SMS con testo incompleto

- La memoria del telefono è esaurita.
 - ▶ Cancellare gli SMS vecchi.
- L'operatore di rete non ha ancora trasmesso la parte restante dell'SMS.

Non si ricevono nuovi SMS

È attivata la deviazione di **Tutte le chiamate**.

- ▶ Modificare la deviazione delle chiamate (→ pag. 22).

L'SMS viene letto

- La voce "visualizzare numeri di telefono" non è impostata.
 - ▶ Attivare questo servizio con il proprio operatore (a pagamento).
- Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
 - ▶ Richiedere informazioni presso l'operatore di SMS.
- Il telefono non è registrato presso l'operatore di SMS.
 - ▶ Registrare il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Estensione del telefono

Più portatili

Possono essere registrati un massimo di sei portatili sulla base.

Ad ogni portatile registrato viene assegnato un numero interno (1–6) e un nome interno (INT 1 – INT 6). È possibile modificare queste voci.

Se sono stati assegnati tutti i numeri interni sulla base: ► de-registrare un portatile non più utilizzato.



Alla base Gigaset CL750 possono essere registrati portatili di altri modelli Gigaset, in questo caso non tutte le funzioni potrebbero essere attive. Verificare la compatibilità contattando il servizio Clienti.

Registrare il portatile

Un portatile può essere registrato al massimo su 4 basi.



La registrazione del portatile deve essere effettuata **sia** sulla base, **che** sul portatile. Entrambe le azioni devono essere eseguite entro **60 secondi**.

Sulla base

► premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base (circa 3 sec.).

Sul portatile

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Registrazione** ► OK ► **Registra il portatile** ► OK ► ... con selezionare base (se il portatile fosse già registrato su 4 basi) ► OK ... viene cercata una base disponibile ► ... inserire il PIN di sistema (parametri iniziali: 0000) ► OK





Se la registrazione ha avuto successo, il portatile va in modalità stand-by. Sul display si visualizza il numero interno del portatile, per es. INT 1. Altrimenti ripetere la procedura.





Se il numero massimo di portatili sono registrati sulla base (tutti i numeri interni sono occupati): il portatile con il numero interno più alto viene sostituito con quello nuovo. Se questo non ha esito positivo, perché per esempio l'interno è impegnato in una conversazione con questo portatile, viene visualizzato il messaggio **Non ci sono numeri interni liberi**. ► In questo caso bisogna disattivare un altro portatile non più necessario e ripetere la procedura di registrazione.

Registrare il portatile su più basi

Il portatile può essere registrato su un massimo di quattro basi. La base attiva è la base sulla quale il portatile è stato registrato per ultimo. Le altre basi restano salvate nella lista delle basi disponibili.



- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Registrazione** ▶ OK ▶ **Scegli la base** ▶ OK ... opzioni possibili:

Modificare la base attiva:







- ▶ ... con  selezionare base o **Base migliore** ▶ **Scegli**  (= selezionata)

Base migliore: il portatile seleziona la base con la ricezione migliore, appena perde il segnale della base attuale.

Modificare il nome di una base:

- ▶ ... con  selezionare la base ▶ **Scegli**  (= selezionata) ▶ **Nome** ▶ modificare il nome ▶ **Salva**

De-registrare portatile

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Registrazione** ▶ OK ▶  **Cancella il portatile** ▶ OK ... il portatile utilizzato è selezionato ▶ ... con  eventualmente selezionare un altro portatile ▶ OK ... eventualmente inserire il PIN di sistema ▶ OK ▶ ... confermare la de-registrazione con **SI**


Se il portatile fosse ancora registrato su altre basi, si sposta sulla base con la ricezione migliore (**Base migliore**).


Cercare un portatile ("Paging")

- ▶ Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base.

Tutti i portatili squillano contemporaneamente ("paging"), anche se le suonerie sono disattivate. **Eccezione:** portatili, sui quali è attiva la funzione sorveglianza bimbo. **Eccezione:** portatili, sui quali è attiva la funzione Monitor Ambiente.





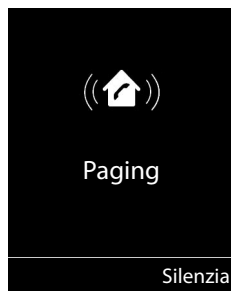


Terminare ricerca

- ▶ Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base oppure ▶ premere il tasto di impegno linea  sul portatile oppure ▶ premere il tasto funzione **Silenzia** sul portatile oppure ▶ nessuna azione. Dopo circa 30 secondi la chiamata di paging viene terminata.



Modificare nome e numero interno del portatile

In caso di registrazione di più portatili, a questi vengono assegnati automaticamente i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. Ogni portatile riceve automaticamente il numero interno libero più basso. Il numero interno viene visualizzato sul display come nome del portatile, ad es. INT 2. È possibile modificare il nome e il numero dei portatili. Il nome può essere al massimo di 10 caratteri.

- ▶  ▶ ... si apre la lista dei portatili, il portatile personale è segnalato con < ▶ ... con  selezionare portatile ... opzioni possibili:
- Modificare nome: ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica il nome** ▶ OK ▶ ... con  cancellare il nome attuale ▶ ... con  inserire nuovo nome ▶ OK
- Modificare numero:
- ▶ **Opzioni** ▶  **Assegna numero** ▶ OK ▶ ... con  selezionare numero ▶ **Salva**

Repeater

Un repeater estende la copertura tra un portatile Gigaset e la sua base.

La procedura di registrazione di un repeater dipende dalla versione di repeater utilizzata.

- Repeater senza crittografia, per es. repeater Gigaset di versioni precedenti alla 2.0
- Repeater con crittografia, per es. repeater Gigaset a partire dalla versione 2.0

Ulteriori informazioni su repeater Gigaset nelle istruzioni per l'uso del repeater e su internet alla pagina → www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repeater senza crittografia









Il modello Gigaset di questa tipologia si identifica per la scritta **Gigaset Repeater** serigrafata sul prodotto.

Attivare range massimo/ disattivare zero radiazioni

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Range massimo** ▶ **Modifica** ( = attivato) ▶  **Zero radiazioni** ▶ **Modifica** ( = disattivato)

Disattivare crittografia

- ▶  ▶ con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Crittografia** ▶ **Modifica** ( = disattivata)

Registrare repeater

- ▶ Collegare il repeater con la rete elettrica ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere registrati diversi repeater Gigaset.

Repeater con crittografia



Il modello Gigaset di questa tipologia si identifica per la scritta **Gigaset Repeater 2.0** serigrafata sul prodotto.



La crittografia è attivata (parametri iniziali).

La funzione **Contr. protezione** è attiva solo con la crittografia attivata.

Registrare repeater

- ▶ Collegare il repeater con la rete elettrica ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere collegati al massimo due repeater. Per collegare più di due repeater si deve disattivare la funzione di **Crittografia**.

La funzione ECO DECT **Range massimo** viene attivata, e la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata. Queste impostazioni non possono essere modificate finché il repeater è collegato.

Appena un repeater viene collegato, viene indicato nella lista dei repeater come segue:

Impostazioni ▶ **Sistema** ▶ **Repeater**

Disattivare un repeater

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Sistema** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare repeater ▶ **Cancel** ▶ **Si**

Funzionamento con un router

In caso di funzionamento sul collegamento analogico di un router, l'eventuale **eco** che si verifica può essere ridotto attivando la modalità **XES-Modus 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Se la modalità **XES-Modus 1** non sopprime sufficientemente l'eco: attivare **XES-Modus 2**.

- ▶ ▶ * * * 0 5 * * 7 0 ▶ ... premere uno dei tasti seguenti
- ▶ 0 ▶ **OK** modalità normale
- ▶ 1 ▶ **OK** XES-Modus 1
- ▶ 2 ▶ **OK** XES-Modus 2










Se non si verificano problemi con l'eco, è consigliato abilitare la modalità normale (parametri iniziali).








Funzionamento su un centralino telefonico

Per le impostazioni con un centralino telefonico, si rimanda alle istruzioni per l'uso del centralino. Su centralini telefonici che non supportano la trasmissione del numero di telefono, non è possibile inviare o ricevere SMS.

Impostare modalità di selezione a toni (DTMF (a toni)) oppure a impulsi (Decadica (DP))









- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Tipo di selezione** ▶ OK ▶ ... con  selezionare selezione a toni (DTMF (a toni)) oppure a impulsi (Decadica (DP)) ▶ **Scegli**  = selezionata

Impostare tempo di flash

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Tempo di Flash** ▶ OK ... vengono elencati i tempi di flash possibili ▶ ... con  selezionare il tempo di flash ▶ **Scegli**  = selezionato

Salvare prefisso (codice di accesso)


Definire cifre del prefisso (per es. "0") per la selezione tramite rete fissa.



















- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Linea esterna** ▶ OK ▶ ... poi
 - Rete fissa: ▶ **Codice di accesso alla linea esterna:** ... con  inserire/modificare il prefisso (max. di 3 cifre)
 - Regole: ▶  **Per** ▶ ... con  selezionare quando deve essere selezionato il prefisso
 - Liste chiamate:** il prefisso viene anteposto solo ai numeri di questa lista (lista delle chiamate ricevute, lista delle chiamate perse, lista SMS).
 - Tutte le chiamate:** il prefisso viene anteposto a tutte le chiamate effettuate.
 - Off:** il prefisso viene disattivato e non viene anteposto ad alcun numero.
- Salvare: ▶ **Salva**



Il prefisso non viene mai anteposto ai numeri dei centri servizi SMS.

Impostare i tempi di pausa

▶  ▶ * ▶ #-> 0 ◀ 5 ▶ #-> ▶ ... poi

Pausa dopo impegno linea:	1 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	7 sec	▶			▶		▶	OK
Pausa dopo tasto R:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK

Passare momentaneamente alla selezione a toni (DTMF (a toni))

Dopo la selezione del numero esterno/dopo l'instaurazione della connessione:

▶ premere **brevemente** il tasto asterisco .

Al termine della chiamata viene automaticamente reimpostata la selezione a impulsi.

Impostare il telefono

Portatile

Modificare la lingua

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Lingua** ▶ OK ▶ ... con selezionare lingua ▶ **Scegli** (= selezionata)

Se è impostata una lingua incomprensibile:

- ▶ ▶ premere **lentamente** e consecutivamente i tasti ▶ ... con selezionare la lingua corretta ▶ premere il tasto funzione a destra

Display e tastiera

Screensaver

Per la visualizzazione in stand-by sono messi a disposizione come screensaver un orologio digitale o analogico e diverse immagini.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Modifica** (= attivato) ... poi
Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**
Selezionare screensaver:
▶ **Scegli il preferito** ▶ ... con selezionare screensaver (Orologio digitale / Orologio analogico / <Immagini>)
Visualizzare screensaver:
▶ **Visualiz.**
Salvare l'impostazione:
▶ **Salva**

Lo screensaver si attiva circa 10 secondi dopo che il telefono è passato alla modalità stand-by.

Terminare lo screensaver

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata ... viene visualizzato il display in stand-by

Schemi di colore

Il display può essere visualizzato in due diverse combinazioni di colori.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Schemi di colore** ▶ OK ▶ ... con selezionare lo schema di colore desiderato ▶ **Scegli** (= selezionato)

Illuminazione del display

L'illuminazione del display si attiva sempre quando il portatile viene prelevato dalla base/supporto di ricarica oppure quando viene premuto un tasto. I **tasti cifre** premuti in questo caso vengono copiati sul display per la preparazione alla selezione.

Attivare/disattivare l'illuminazione del display in stand-by:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Retroilluminazione** ▶ OK ... poi

Illuminazione nel supporto di ricarica:

- ▶ **In carica:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Illuminazione fuori dal supporto di ricarica:

- ▶  **Non in carica** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione:





- ▶ **Salva**



Con l'illuminazione del display attivata, il tempo di autonomia del portatile può diminuire considerevolmente.

Attivare/disattivare la risposta automatica



Se è stata attivata la risposta automatica, per rispondere a una chiamata è sufficiente sollevare il portatile dal supporto di ricarica.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica**  = attivato)

Modificare il volume del ricevitore/viva voce

Regolare il volume del ricevitore e dell'altoparlante indipendentemente l'uno dall'altro in 5 livelli.





Durante una conversazione

- ▶  **Regola il volume** ▶ ... con  regolare il volume ▶ **Salva** ... l'impostazione viene salvata





L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo 3 secondi, anche se non viene salvata.

In stand-by

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ... poi

Per il ricevitore: ▶ **Ricevitore:** ... con  regolare il volume

Per l'altoparlante: ▶  **Viva voce** ▶ ... con  regolare il volume

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Profilo ricevitore

Selezionare il profilo, per adeguare il portatile alle condizioni dell'ambiente. Verificare quale profilo risulta più gradevole.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Profili ricevitore** ▶ OK ▶ ... con selezionare profilo **Alto** oppure **Basso** (impostazioni iniziali) ▶ **Scegli** (= selezionato)

Suonerie

Volume della suoneria

Impostare il volume in 4 livelli oppure Crescendo (volume in aumento).

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ ... con selezionare **Chiamate interne ed appuntamenti** oppure **Chiamate esterne** ▶ ... con regolare il volume ▶ **Salva**

Esempio



Melodia della suoneria

Impostare suonerie diverse per chiamate interne ed esterne.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ ... con selezionare la connessione ▶ ... con selezionare rispettivamente la suoneria/melodia ▶ **Salva**

Attivare/disattivare la suoneria

Disattivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Premere a lungo il tasto ... nella barra di stato si visualizza

Attivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Premere a lungo il tasto


Disattivare la suoneria quando si riceve una chiamata

- ▶ Premere **Silenzia** oppure il tasto di fine chiamata

Attivare/disattivare il tono di attenzione






Invece della suoneria, attivare un tono di avviso (Beep):

- ▶ Premere **a lungo** il tasto asterisco  ▶ premere **Beep** entro 3 secondi ... nella barra di stato si visualizza 

Disattivare il tono di avviso: ▶ premere **a lungo** il tasto asterisco 

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile segnala acusticamente le diverse attività e situazioni. Questi toni di avviso possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro.



- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Toni di avviso** ▶ OK ... poi

Tono dei tasti: ▶ **Tono dei tasti:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di conferma/errore dopo l'inserimento, tono di avviso alla ricezione di un nuovo messaggio:

- ▶  **Toni di conferma** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il tempo disponibile per la conversazione è inferiore ai 10 minuti (ogni 60 secondi):

- ▶  **Batteria scarica** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**



Quando è attivata la funzione sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente, non viene effettuato il tono di avviso per la batteria scarica.

Selezione rapida per numeri e funzioni

Tasti delle cifre: ai tasti **0** e da **2** a **9** può essere assegnato rispettivamente **un numero della rubrica telefonica**.

Tasti funzione: ai tasti funzione sinistro e destro è preassegnata una funzione. È possibile modificare questa assegnazione.

La selezione del numero/l'avviamento della funzione, avviene premendo il tasto.

Assegnare numeri ai tasti delle cifre (selezione rapida)





Al tasto delle cifre non è stato ancora assegnato un numero.

▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre

oppure

▶ premere **brevemente** il tasto delle cifre ▶ premere il tasto funzione **Selezione rapida**

Si apre la rubrica telefonica.

▶ ... con  selezionare voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente con  selezionare numero ▶ **OK** ... la voce è stata salvata sul tasto delle cifre.



Se successivamente la voce della rubrica viene cancellata, questo non ha effetto sull'assegnazione dei tasti cifre.

Selezionare un numero

▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre ... il numero viene selezionato immediatamente


oppure

▶ premere il tasto delle cifre **brevemente** ... sul tasto funzione sinistro viene visualizzato il numero/il nome (eventualmente abbreviato) ▶ ... premere il tasto funzione ... il numero viene selezionato

Modificare l'assegnazione di un tasto delle cifre

▶ Premere **brevemente** il tasto delle cifre ▶ **Modifica** ... si apre la rubrica telefonica ... opzioni possibili:


Modificare l'assegnazione:


▶ ... con  selezionare la voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente selezionare il numero ▶ **OK**

cancellare l'assegnazione:

▶ **Cancella**

Assegnare funzioni ai tasti funzione, modificare l'assegnazione

▶ In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro ... si apre la lista delle possibili assegnazioni dei tasti ▶ ... con  selezionare la funzione ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Monit. Ambiente	Impostare la funzione sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente e attivarla/disattivarla
Sveglia	Impostare la sveglia e attivarla/disattivarla
Calendario	Accedere al calendario
Chiamata rapida	Impostare la chiamata rapida
Ripeti il numero	Visualizzare la lista di ripetizione della selezione
Altre funzioni	▶ OK ▶ ... con  selezionare ulteriori funzioni
Liste chiamate	Visualizzare liste chiamate
Nascondi numero	Sopprimere la trasmissione del numero per la prossima chiamata
Trasf. di chiamata	attivare/disattivare il trasferimento di chiamata
SMS	Aprire il menu SMS








Avviare la funzione

In stand-by: ▶ premere il tasto funzione **brevemente** ... la funzione assegnata viene avviata.

Modificare il PIN del portatile






Il portatile è protetto con un PIN dall'uso non autorizzato. Il PIN del portatile deve essere inserito per es. per disattivare il blocco tasti.

Modificare il PIN a 4 cifre del portatile (impostazioni iniziali: 0000):

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Sistema** ▶ **OK** ▶  **PIN del portatile** ▶ **OK** ▶ ... con  inserire il PIN attuale ▶ **OK** ▶ ... con  inserire il nuovo PIN del portatile ▶ **OK**

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

Resettare impostazioni individuali e modifiche apportate.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Sistema** ▶ **OK** ▶  **Reset portatile** ▶ **OK** ▶ **Sì** ... vengono ripristinati i parametri iniziali del portatile

Le seguenti impostazioni non vengono inizializzate:

- la registrazione del portatile sulla base
- data e ora
- le voci della rubrica telefonica e delle liste chiamate
- le liste SMS

Sistema















Data e ora

Data e ora sono necessarie per visualizzare l'orario corretto in caso di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia o il calendario.

Se sul portatile non sono ancora impostate data e ora, viene visualizzato il tasto funzione **Data Ora**.

► Premere il tasto funzione **Data Ora**

oppure

-  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► **OK** ►  **Data e Ora** ► **OK** ... poi
 - Impostare data: ► **Data:** ... con  inserire giorno, mese e anno a 8 cifre
per es.         per il 14.01.2015
 - Impostare ora: ►  **Orario** ► ... con  inserire ore e minuti a 4 cifre
per es.     per le ore 07:15
- Salvare l'impostazione:
 - **Salva**




Prefisso personale

Per il trasferimento di numeri telefonici (per es. in formato vCard) il prefisso (internazionale e locale) deve essere memorizzato nel telefono.

Alcuni di questi numeri sono preimpostati.

-  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► **OK** ►  **Telefonia** ► **OK** ►  **Prefissi** ► **OK** ► verificare il prefisso (pre) impostato

Modificare il numero:

- ... con  selezionare/cambiare campo di inserimento ►
- ... con  modificare posizione di inserimento ► **<<C** ... eventualmente cancellare cifre ► ... con  inserire cifre ► **Salva**

Esempio

Prefissi

Prefisso internaz.:







00 - 49

Prefisso locale:

0 - [8]]

< C Salva







Attivare/disattivare la musica su attesa

-  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► **OK** ►  **Audio** ► **OK** ►  **Musica su attesa** ► **Modifica** ( = attivata)

Modificare PIN di sistema

Proteggere le impostazioni di sistema del telefono con un PIN di sistema. Il PIN di sistema deve essere inserito tra l'altro per registrare e de-registrare un portatile, per modificare le impostazioni della rete locale, per eseguire un aggiornamento del firmware o per il ripristino dei parametri iniziali.

Modificare il PIN di sistema a 4 cifre del telefono (parametri iniziali: **0000**):

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **PIN di sistema** ▶ OK ▶ ... eventualmente con  inserire il PIN di sistema attuale (se diverso da 0000) ▶ OK ▶ ... con  inserire il nuovo PIN di sistema ▶ **Salva**



Se il PIN viene modificato, si suggerisce di annotarlo in qualche vostro documento, per eventuali future necessità!

Ripristinare il PIN di sistema

Ripristinare la base al PIN di sistema iniziale **0000** :






- ▶ Staccare il cavo di rete dalla base ▶ tenere premuto il tasto registrazione/paging sulla base ▶ contemporaneamente riconnettere il cavo di rete alla base ▶ tenere premuto il tasto almeno per 5 secondi ... la base viene ripristinata e viene impostato il PIN di sistema **0000**



Tutti i portatili sono de-registrati e devono essere nuovamente registrati. Tutte le impostazioni sono ripristinate ai parametri iniziali.

Ripristinare i parametri iniziali del telefono

Durante il ripristino

- data e ora vengono mantenute,
- il portatile rimane registrato,
- il PIN di sistema rimane inalterato,
- viene impostato **Range massimo** e disattivato **Zero radiazioni**.
- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Reset della base** ▶ OK ▶ ... con  inserire PIN di sistema ▶ OK ▶ **Sì** ... la base viene riavviata. la fase di riavvio dura circa 10 secondi.

Appendice

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset

www.gigaset.com/service



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti:

www.gigaset.com/service

Qui troverete tra l'altro:

- Domande & Risposte
- Download gratuito di software e manuali
- Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti:

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?

Siamo a vostra disposizione ...

... **per e-mail:** www.gigaset.com/contact

... per telefono:

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** dalle ore 08.00 alle ore 20.00 da lunedì a sabato al numero:

02.600.630.45

(il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale).

Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.


Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Domande e risposte

Possibili soluzioni su internet alla pagina → www.gigaset.com/faq

Procedure per la risoluzione dei problemi

Il display non visualizza nulla.

- Il portatile non è acceso. ▶ Premere a lungo 
- Le batterie sono scariche. ▶ Caricare o sostituire le batterie (→ pag. 8)

Sul display lampeggia "Nessuna Base".

- Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. ▶ Ridurre la distanza tra il portatile e la base
- La base non è accesa. ▶ Controllare l'alimentatore della base
- L'area di copertura della base si è ridotta, perchè è disattivato **Range massimo**.
 - ▶ Attivare **Range massimo** (→ pag. 37) o ridurre la distanza tra il portatile e la base

Sul display lampeggia "Registrazione del portatile".

- Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT). ▶ Registrare di nuovo il portatile (→ pag. 46)

Il portatile non squilla.

- La suoneria è disattivata. ▶ Attivare la suoneria (→ pag. 54)
- È impostata la deviazione delle chiamate. ▶ Disattivare la deviazione delle chiamate (→ pag. 22)
- Il telefono non squilla, quando il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono.
 - ▶ Attivare la suoneria per le chiamate anonime (→ pag. 38)
- Il telefono non squilla in un determinato intervallo di tempo/con determinati numeri.
 - ▶ Verificare il controllo orario per le chiamate esterne (→ pag. 38)

Non è possibile rispondere a una chiamata sollevando il portatile dal supporto di ricarica.

- È disattivata la risposta automatica. ▶ Attivare la risposta automatica (→ pag. 53)

Non si sente la suoneria/tono di selezione dalla rete fissa.

- Cavo telefonico scorretto. ▶ Utilizzare il cavo telefonico in dotazione oppure, durante l'acquisto, assicurarsi che i contatti del connettore siano corretti (→ pag. 68).

Il collegamento si interrompe sempre dopo circa 30 secondi.

- Un repeater è stato attivato o disattivato (modelli precedenti alla versione 2.0) (→ pag. 48). ▶ Spegnerne e accendere il portatile (→ pag. 11).

Tono di errore dopo la visualizzazione del PIN di sistema.

- Il PIN di sistema è errato. ▶ Ripetere la procedura, eventualmente ripristinare il PIN di sistema a 0000 (→ pag. 59)

PIN di sistema dimenticato.

- ▶ Ripristinare il PIN di sistema a 0000 (→ pag. 59)

L'interlocutore non vi sente.

- Funzione "silenzia" attivata. ▶ Riattivare il microfono (→ pag. 19)

Alcuni dei servizi di rete non funzionano come indicato.

- Le funzioni non sono attivate. ▶ Informarsi presso l'operatore di rete.

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Non viene visualizzato il numero del chiamante.

- La **trasmissione del numero** (CLI) non è stata abilitata dal chiamante. ► Il chiamante dovrebbe far attivare la trasmissione del numero (CLI) dall'operatore di rete.
- La **visualizzazione del numero** (CLIP) non è supportata dall'operatore di rete oppure non è attiva. ► Far sbloccare la visualizzazione del numero (CLIP) dall'operatore di rete.
- Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/router con un centralino telefonico integrato (Gateway) che non trasmette tutte le informazioni
 - Ripristinare il dispositivo: togliere brevemente la spina di rete. Reinserirla e attendere finché il dispositivo viene riavviato.
 - Verificare le impostazioni del centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione del numero di telefono. Cercare nelle istruzioni per l'uso del centralino CLIP, trasmissione del numero di telefono, trasferimento del numero di telefono, visualizzazione della chiamata, oppure chiedere al produttore del centralino.

Durante l'inserimento si sente un tono di errore (sequenza di toni discendente).

- Azione fallita o inserimento errato. ► Ripetere la procedura. Fare attenzione alle indicazioni sul display ed eventualmente leggere le istruzioni per l'uso.

Non è possibile interrogare la segreteria di rete.

- Il centralino è impostato sulla selezione a impulsi. ► Impostare il centralino sulla selezione a toni.

Non è possibile attivare/disattivare la segreteria di rete.

- L'attivazione/disattivazione della segreteria di rete dipende dall'operatore di rete.
 - Utilizzare il numero di telefono e le funzioni del suo operatore di rete, eventualmente chiedere all'operatore di rete.

Nella lista delle chiamate, al messaggio non è assegnata l'ora.

- Data e ora non sono impostate. ► Impostare data e ora.

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com/it

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02.600.630.45

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare:

www.gigaset.com/it_IT/assistenza/contatti/consumer-hotline)

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
 - La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
 - La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
 - Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
- I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
 - La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l, Via Varese n.18, 20121 Milano.
 - Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
 - La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
 - Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
 - Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.
- Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicare il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Esclusione della responsabilità

Il display del suo portatile è composto da elementi puntiformi (pixel). Ogni pixel è composto da tre sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel sia difettoso o presenti una variazione di colore.

Se non viene sorpassato il numero di pixel difettosi consentiti, questo non comporta un caso coperto da garanzia.

Descrizione	Numero massimo di pixel permessi
Sub-pixel che si illuminano con un colore	1
Sub-pixel scuri	1
Numero totale di sub-pixel colorati e scuri	1



Sono esclusi dalla garanzia i segni di usura sul display e sulle parti estetiche.

Indicazioni del fornitore

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, separatamente per la parte fissa (Base) e parte mobile (Portatile), è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs

Dall'area **Customer Service - Download** aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**“ per cercare ciò che vi serve. In genere in questo file troverete le dichiarazioni CE relative alla Base mentre quelle relative al Portatile, che è un prodotto internazionale, sono scaricabili dal file „**International Declarations of Conformity**“ salvo si tratti di una variante italiana. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambi i file.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Certificazione SAR

Questo apparato cordless è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti per l'esposizione alle onde radio. Sono state considerate sia le direttive Europee EN che le direttive elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, ove applicabili, data la bassa potenza emessa. In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che l'apparato possa essere utilizzato a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro, anche come farle durare il più a lungo possibile ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o linea telefonica) quindi:

- 1 **Spegnere.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia:	2 x AAA NiMH
Tensione:	1,2 V
Capacità:	750 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del suo Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore (tutti i tempi sono indicazioni massime).

Autonomia (ore)*	320/180
Autonomia in conversazione (ore)	14
Autonomia con 1,5 ore al giorno di conversazione (ore) *	120/95
Tempo di carica nel supporto di ricarica (ore)	7,5

* attivato/disattivato Zero radiazioni, senza illuminazione del display in stand-by (impostare illuminazione display → pag. 53)



L'autonomia del telefono aumenta con batterie più efficienti.

Consumo di corrente della base

In stand-by:	ca. 0,5 W
Durante una conversazione:	ca. 0,6 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880-1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione dell'impulso	100 Hz
Lunghezza dell'impulso	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso
Portata	fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	MFV (selezione a toni)/IWV (selezione a impulsi)

Cablaggio del connettore

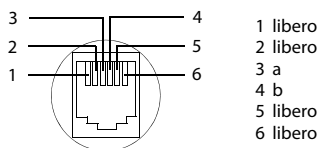


Tabella set di caratteri

Scrittura standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 sp	1									
2 sec	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 ter	d	e	f	3	è	é	è	ê		
4 qu	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 qu	j	k	l	5						
6 mo	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 mo	p	q	r	s	7	ß				
8 mo	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 mo	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 sp	1)	.	,	?	!	←	0			

1) spazio vuoto







2) a capo

Simboli del display



I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del suo telefono.



Simboli nella barra di stato

Simboli	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni disattivato)
	1% -100% bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	rosso: nessuna connessione con la base
	Zero radiazioni attivato: bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	Suoneria disattivata
	Suoneria "beep" attivata






Simboli	Significato
	Blocco tasti attivato
	Livello di carica delle batterie: bianco: carica compresa tra l'11% e il 100%
	rosso: carica al di sotto dell' 11%
	lampeggia rosso: batterie quasi scariche (ancore circa 5 minuti di conversazione)
	Batterie in carica (stato attuale di carica): compresa tra il 0% e il 100%
	




Simboli dei tasti funzione

Simbolo	Significato
	Ricomposizione
	Cancellare testo

Simbolo	Significato
	Aprire la rubrica
	Copiare numero nella rubrica




Simboli del display durante la segnalazione di . . .




Simbolo	Significato
	Chiamata esterna
	Chiamata interna
	Instaurazione della connessione (chiamata uscente)
	Connessione instaurata
	Connessione impossibile/ interrotta

Simbolo	Significato
	Chiamata promemoria appuntamento
	Chiamata promemoria anniversario
	Sveglia

Simboli del display

Ulteriori simboli del display

Simbolo	Significato
	Sveglia attivata, visualizzata con l'orario impostato
	Azione effettuata (verde)
	Azione fallita (rosso)

Simbolo	Significato
	Informazione
	Domanda (di sicurezza)
	Attendere ...

Albero del menu



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

Aprire il menu principale: ► quando il portatile è in stand-by, premere



SMS

Nuovo SMS	→ pag. 40
Ricevuti	→ pag. 41
Bozze	→ pag. 40
Impostazioni	→ pag. 43
Centri Servizio SMS	→ pag. 44
Notifica esito	→ pag. 42
Notifica chiamate	



Segret. telefonica

Ascolta messaggi	→ pag. 24
Segr.telef. di rete	→ pag. 24



Altre funzioni

Calendario	→ pag. 32
Sveglia	→ pag. 34
Monit. Ambiente	→ pag. 35
Chiamata rapida	→ pag. 15
Eventi scaduti	→ pag. 33



Liste chiamate

Tutte le chiamate	→ pag. 27
Chiamate fatte	
Chiamate ricevute	
Chiamate perse	



Servizi Telecom

Ultima chiamata	→ pag. 22
Prossima anomima	→ pag. 21
Trasf. di chiamata	→ pag. 22
Avviso di chiamata	→ pag. 21
Tutte anonime	→ pag. 21



Impostazioni

Data e Ora			→ pag. 58	
Audio	Regola il volume		→ pag. 54	
	Profili ricevitore		→ pag. 54	
	Toni di avviso		→ pag. 55	
	Suonerie (Portatile)	Regola il volume		→ pag. 54
		Melodie		→ pag. 54
	Controllo orario		→ pag. 38	
	NoSuChAnonima		→ pag. 38	
	Musica su attesa		→ pag. 58	
Display	Screensaver		→ pag. 52	
	Schemi di colore		→ pag. 52	
	Retroilluminazione		→ pag. 53	
Lingua			→ pag. 52	
Registrazione	Registra il portatile		→ pag. 46	
	Cancella il portatile		→ pag. 47	
	Scegli la base		→ pag. 47	
Telefonia	Solleva e Parla		→ pag. 53	
	Prefissi		→ pag. 58	
	Inclus. Interna		→ pag. 18	
	Linea esterna		→ pag. 50	
	Tipo di selezione	DTMF (a toni)		→ pag. 50
		Decadica (DP)		
	Tempo di Flash		→ pag. 50	
	Chiamate Anonime		→ pag. 38	
	Black List	Numeri bloccati		→ pag. 39
		Mod.di protezione		→ pag. 39

Sistema	Reset portatile		→ pag. 57
	PIN del portatile		→ pag. 57
	Reset della base		→ pag. 59
	Crittografia		→ pag. 48
	Repeater	solo se è registrato almeno un repeater	→ pag. 49
	PIN di sistema		→ pag. 59
ECO DECT	Range massimo		→ pag. 37
	Zero radiazioni		

Indice

A	
Aiuto	61
Altoparlante	19
Amplificatore di segnale v. Repeater	
Anniversari/appuntamenti scaduti	33
Anniversario v. appuntamento	
Annuncio	
esterno	20
memoria rubrica telefonica	29
nuovi messaggi attivare/disattivare	26
Appuntamento	
impostare	32
scaduto	33
segnalare	32
visualizzare scaduto	33
Ascoltare messaggi	24
Assegnare tasti	56
Assegnare tasti cifre	56
Attivare/disattivare il blocco dei tasti	11
Attivare/disattivare LED messaggi	26
Attivare/disattivare suoneria	54
Attivare/disattivare trasmissione del numero di telefono	21
Automatica	
risposta	53
Autonomia del portatile	67, 68
Avviso di chiamata, esterno	21
Avviso di chiamata, internamente ricevere	18
B	
Barra di stato	
simboli	69
Base	
cambiare	47
collegare con centralino telefonico	50
collegare con la base	49
collegare con la rete elettrica e telefonica	7
collocare	6
impostare	58
modificare nome	47
PIN di sistema	59
ripristinare parametri iniziali	59
Base migliore	47
Batterie	
caricare	9
inserire	8
livello di carica	69
Beep (tono di attenzione)	55
Blocco tasti, automatico	53
C	
Cablaggio del connettore	68
Calendario	32
Centralino telefonico	
collegare base	50
impostare modalità di selezione	50
impostare tempo di flash	50
passare a modalità di selezione a toni	51
salvare prefisso	50
SMS	43
tempi di pausa	51
Centro servizi SMS	
impostare	43
Centro SMS	
modificare numero	43
Cerca in rubrica telefonica	29
Cercare	
portatile	47
Chiamare	
esternamente	14
internamente	16
Chiamata	
anonima	21
inoltrare internamente (mettere in comunicazione)	17
ricevere	16
rispondere	16
Chiamata anonima	20
Chiamata diretta	15
Chiamata, anonima	20, 21
Protezione da	38
CLI, Calling Line Identification	20
CLIP, CLI Presentation	20
CLIR, CLI Restriction	20
Codice di accesso, codice di accesso (centralino telefonico)	50
Collegare con la base	47
Collegare il cavo di alimentazione	7
Concatenare v. SMS	
Conferenza	17, 23
due conversazioni esterne	23
terminare	17, 23
Conferenza a tre v. conferenza	
Consultazione	
esterna	22
interna	17
terminare	22
Consumo di corrente	67
Contatto con liquidi	66
Contenuto della confezione	6
Controllo orario per chiamate esterne	38
Conversazione	
esterna	14
includere utente	18
inoltrare internamente (mettere in comunicazione)	17
interna	16

Conversazione alternata	17
due conversazioni esterne	23
Correggere inserimento errato	13
Correzione v. inserimento errato	13
Cura del telefono	65

D

Dati tecnici	67
De-registrare (portatile)	47
Dichiarazione CE di Conformità	64
Direttive Comunitarie	64
Disattivare allarme (sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente)	36
Disattivare il microfono	19
Disattivare modulo radiante	37
Display	
illuminazione	52, 53
impostare	52
modificare lingua display	52
schemi colore	52
screensaver	52
Domande e risposte	61
DP (modalità selezione a impulsi)	50
DTMF (selezione a toni)	50, 51

E

ECO DECT	37
Esclusione responsabilità	63

G

Garanzia	62
Gruppo VIP, assegnare voce della rubrica telefonica	28

I

Illuminazione tastiera	53
Illuminazione, tastiera	53
Impostare	
data	58
ora	58
Impostare data	10
Impostare ora	10
Impostare sistema	58
Inclusione in una chiamata esterna	18
Inoltrare, internamente una chiamata esterna	17
Inserire carattere speciale	13
Inserire dieresi	13
Inserire testo	13
Interna	
consultazione	17
Internamente	
inclusione	18
telefonare	16
Inviare	
SMS	40
tutta la rubrica al cellulare	30

L

Lingua, display	9, 52
Liquidi	66
Lista	
lista bozze SMS	40
lista SMS in arrivo	41
Lista bozze (SMS)	40
Lista chiamata	
voce	27
Lista chiamata	
aprire	27
cancellare	27
cancellare voce	27
richiamare il chiamante	27
salvare numero in rubrica	27
selezionare dalla	15
Lista di ripetizione della selezione	14
Lista in arrivo (SMS)	41
Lista numeri bloccati	39
Liste chiamate	27
voce	27
Liste messaggi	25
Livello di carica delle batterie	69
Livello di ricezione	69

M

Media-Pool	56
Melodia	
suoneria per chiamate interne/esterne	54
Memoria rubrica telefonica	29
Messa in funzione	6
Mettere in funzione, portatile	8
Microfono	1
attivare/disattivare	19
Modalità di selezione	50
Modalità selezione a impulsi	50
Modalità snooze (sveglia)	34
Modalità XES	49
Modificare	
lingua display	52
PIN di sistema	59
volume ricevitore	53
volume viva voce	53
Modificare il PIN del portatile	57
Modificare nome del portatile	48
Modificare PIN	59
Modificare PIN di sistema	59
Musica su attesa	58

N

Note die sicurezza	4
Notifica SMS	42
Numeri	
salvare in rubrica	28
Numero	
inserire	13
inserire della segreteria di rete	24
non trasmettere	21
salvare in rubrica	30

O	
Operatore di rete	20
P	
Paging	47
PIN di sistema	
modificare	59
ripristinare	59
Portata	6
Portatile	
accendere/spengere	11
blocco tasti automatico	53
cambiare verso ricezione migliore.	47
cercare	47
collegare supporto di ricarica	8
de-registrazione	47
disattivare il microfono	19
illuminazione display	52, 53
illuminazione tastiera	53
lingua display	52
mettere in funzione	8
modificare impostazioni	52
modificare nome	48
modificare numero	48
paging	47
più portatili.	46
registrare	46
registrare su ulteriore base	47
registrare su un'altra base	47
ripristinare parametri iniziali.	56
schemi colore	52
scrittura maiuscola	52
stand-by	13
toni di avviso	56
utilizzare come sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente	34
utilizzarne diversi	46
volume ricevitore	19, 53
volume viva voce	19, 53
Prefisso (centralino telefonico)	50
Prefisso internazionale	58
Prefisso locale	58
Prenotazione	
avviare	22
Profili ricevitore	54
Profili viva voce	54
Protezione da chiamate indesiderate	
controllo orario	38
Protezione dalle chiamate	39
anonime	38
lista numeri bloccati	39
Provider di rete v. operatore di rete	
R	
Radiazioni	
ridurre	37
Range massimo	37
Registrare (portatile)	46
Repeater	48
Ripristinare i parametri iniziali del portatile	57
Risoluzione errori	
generali	61
Risoluzione problemi	
SMS	45
Risposta	53
Router, collegare base	49
Rubrica	
selezionare numero	14
Rubrica telefonica	28
aprire	28
cercare	29
creare voce	28
inviare al portatile.	30
inviare voce/lista al portatile	30
memoria	29
salvare numero	30
selezionare voce	29
sequenza voci	29
voce	28
S	
Salvare impostazioni di sistema	59
Schemi colore	52
Screensaver	52
Scrittura maiuscola	52
Scrittura maiuscola/minuscola	13
Scrivere (SMS)	40
Segnalazione, simboli	69
Segreteria di rete	24
abilitare/disabilitare	23
inserire numero	24
Segreteria telefonica	
ascoltare messaggi	24
Segreteria telefonica di rete v. Segreteria di rete	
Selezione	
con selezione rapida	56
dalla lista di ripetizione della selezione	14
dalla rubrica	14
Selezione a toni (DTMF)	51
Selezione a toni (MF)	50
Selezione rapida	14, 56
Servizi di rete, specifici dell'operatore	20
Servizio Clienti e Supporto Tecnico.	60
Simboli	
barra di stato	69
dei tasti funzione	69
nuovo SMS	41
segnalazione	69
sveglia	34
visualizzare nuovi messaggi.	25

Simboli display	69	Tasto (base), registrazione/paging	1
Smaltimento degli apparati a fine vita	65	Tasto 1 (selezione rapida).....	1
SMS		Tasto cancelletto.....	1
cancellare.....	42	Tasto di fine chiamata	14
centro per l'invio	43	Tasto di impegno linea	1
concatenati.....	40	Tasto di navigazione	1, 11
esito invio SMS	44	Tasto di registrazione/paging.....	1
leggere.....	42	Tasto menu	11
lista bozze	40	Tasto messaggi	
lista in arrivo	41	aprire lista	41
possibili soluzioni ai problemi	45	Tasto R	1, 51
ricevere	41	Tasto viva voce	19
risoluzione problemi	45	Telefonare	
salvare	40	esternamente.....	14
scrivere/invviare	40	internamente	16
vCard	42	ricevere una chiamata.....	16
verso centralino telefonico.....	43	Telefono	
Soppressione del numero di telefono	20	impostare	58
Sopprimere il primo squillo	44	utilizzare	11
Sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente	34	Tempi di pausa	
attivare.....	35	dopo impegno linea	51
Spina telefonica, cablaggio del connettore	68	dopo tasto R	51
Squillo		Tempo di flash	50
sopprimere il primo.....	44	Tempo di ricarica del portatile	67, 68
Stand-by		Toni di avviso	55, 56
tornare in	13	Tono di allarme v. Toni di avviso	
Suoneria		Tono di attenzione (Beep)	55
controllo orario	38	Tono di segnalazione v. Toni di avviso	
melodia per chiamate interne/esterne	54	Trasferimento di chiamata	22
modificare	54	Trasmissione del numero di telefono	20
sopprimere.....	44	disattivare temporaneamente	21
volume.....	54	nessuna	20
Suoneria VIP	28	Tuteliamo l'ambiente	64
Suonerie.....	54		
Supporto di ricarica (portatile)		V	
collegare	8	vCard (SMS)	42
collocare	6	Visualizzare nuovi messaggi.....	25
Sveglia	34	Visualizzazione	
attivare/disattivare	34	anonimo	20
		appuntamento/anniversari scaduti	33
T		sconosciuto	20
Tabella set di caratteri	68	Visualizzazione del numero di telefono.....	20
Tasti		Viva voce	19
menu	11	Volume	
selezione rapida	1	ricevitore	53
tasti funzione	1, 12	volume viva voce del portatile	53
tasto cancelletto	1	volume viva voce/ricevitore portatile	19
tasto di fine chiamata	14	Volume altoparlante	53
tasto di impegno linea	1	Volume ricevitore	19
tasto di navigazione	1, 11	Volume viva voce	19
tasto R	1		
viva voce	19	Z	
Tasti funzione	1, 12	Zero radiazioni	37
assegnare.....	56		
simboli.....	69		

Gigaset si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com