

Gigaset



Informace k telefonnímu systému:

- Podrobný a aktuální návod k používání telefonu Gigaset
www.gigaset.com/manuals

- Dokumentace ke kolébce/routeru





Gigaset HX – Univerzální sluchátko

Zakoupením sluchátka Gigaset HX jste se rozhodli pro kvalitní, multifunkční a nadčasový přístroj.

Sluchátko můžete použít na mnoha různých DECT-základnách.

Ke Gigaset-základně:

Připojte Vaše sluchátko HX ke Gigaset-základně a využívejte rozmanité možnosti telefonování v Gigaset-kvalitě.

Je-li Vaše Gigaset-základna schopná IP, pak můžete se sluchátkem HX vést širokopásmové hovory v nejvyšší kvalitě (HDSP).

V tomto návodě jsou uvedeny a popsány všechny funkce, které máte ve Vašem sluchátku HX k dispozici. Kompletní funkce Gigaset základny jsou popsány v příslušných návodech pro Gigaset systém.

Veškeré návody a uživatelské příručky naleznete na → www.gigaset.com/manuals

Na DECT/GAP telefonu nebo routeru jiných výrobců

Samozřejmě je sluchátko také funkční u DECT/GAP telefonů a DECT-routerů jiných výrobců. Podrobné informace naleznete na → www.gigaset.com/compatibility.

Na DECT-routerech s CAT-iq 2.0/2.1

Vaše sluchátko Gigaset HX je standardně certifikované podle DECT/CAT-iq 2.0/2.1. Tím je možný také provoz na DECT-routeru s CAT-iq funkcemi

Funkce sluchátka na CAT-iq routeru (mj.):

- plný přístup do centrálního telefonního seznamu v routeru a stejně tak k místnímu telefonnímu seznamu, integrovaném ve sluchátku,
- pohodlné telefonování a využití protokolů hovorů,
- využití více linek a telefonních čísel (příslušný objem funkcí závisí na volbě státu, sítí a routeru)
- Požitek z vynikající kvality zvuku (certifikát kvality HD-Voice™).

→ Bližší informace najdete v příslušném návodu k použití routeru.

Další informace k Vašemu sluchátku HX naleznete na → www.gigaset.com/hx

Podrobnosti k funkčnosti sluchátka na různých základnách nebo routerech naleznete na → www.gigaset.com/compatibility

Obsah

Přehled	4
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	8
Ovládání telefonu	13
Seznámení s telefonem	13
Telefonování	17
Místní hlasový záznamník	20
Seznamy volání	21
Seznamy zpráv	22
Telefonní seznamy	24
Místní telefonní seznam sluchátka	24
Telefonní seznam kolébky	28
Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu	28
Další funkce	29
Kalendář	29
Časovač	31
Budík	32
Chůvička Babyphone	33
ECO DECT	34
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	35
Nastavení sluchátka	39
Příloha	49
Zákaznický servis a podpora	49
Doporučení výrobce	52
Technické údaje	54
Symboly na displeji	57
Rejstřík	59
Software s licencí Open Source	63



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.


Přehled

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 57)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka** (→ str. 14)
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze
Změna přiřazení funkcí tlačítkům (→ str. 45)
- 4 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru; přerušení funkce; o úroveň zpět ▶ **krátký stisk**
zpět do klidového stavu; ▶ **dlouhý stisk**
Zapnutí/vypnutí sluchátka
- 5 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 13)
Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávacích polí, spouštění funkcí
- 6 **Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko**
Zapnutí/vypnutí blokování ▶ **dlouhý stisk**
tlačítek; zadání přerušení vytáčení
Přepínání mezi psaním ▶ **krátký stisk**
velkých a malých písmen a číslic
- 7 **Tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhý stisk**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí/vypnutí vyzvánění ▶ **dlouhý stisk**
Otevření tabulky speciálních ▶ **krátký stisk**
znaků
- 10 **Zdířka pro sluchátka** (konektor jack 3,5 mm)
- 11 **Tlačítko 1**
Volba hlasový záznamník / ▶ **dlouhý stisk**
síťový hlasový záznam
- 12 **Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého odposlechu**
Přijetí hovoru; vytočení zobra- ▶ **krátký stisk**
zeného čísla; přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého odposlechu;
otevření seznamu opakování vytáčení
Zahájení vytáčení telefonního ▶ **dlouhý stisk**
čísla
- 13 **Tlačítko zpráv** (→ str. 22)
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
blíká: nová zpráva nebo nový hovor





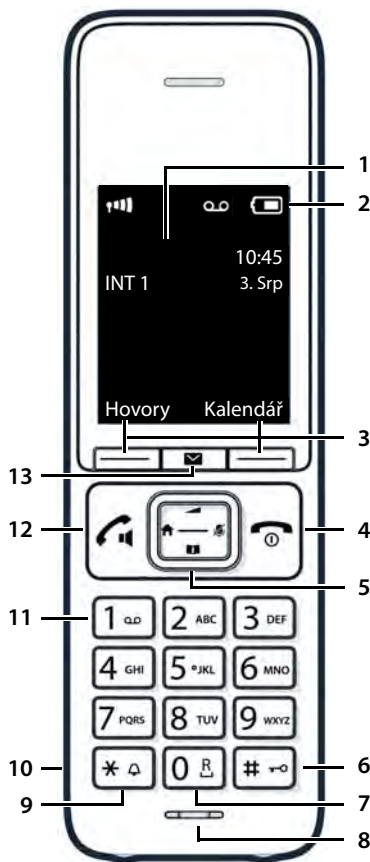

Pokud je uveden výčet více funkcí, závisí funkce tlačítek na okamžité situaci při obsluze.














V průběhu vylepšování výrobku jsou možné technické a vzhledové změny.



Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Tlačítka








 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Obrázek v návodu k obsluze













Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶
Změnit = zapnuto)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.přijem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny

	Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
	Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
	Vkládejte pouze dobijcí baterie , které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
	Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
	Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
	Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
	Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
	Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.
	Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- **Sluchátko**, kryt přihrádky na akumulátory, dva akumulátory, nabíječka včetně napájecího adaptéru, spona na opasek,
- návod k použití.



Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických spotřebičů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.


Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Připojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zasuněte do zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Odpojení plochého kolíku **4**.

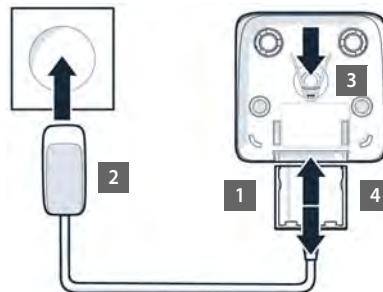

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Vložení akumulátorů



Používejte pouze **dobijecí akumulátory**, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).



▶ Kryt nasadte shora.
▶ Poté víčko zasuňte, až zaklapne.




Opětovné otevření krytu akumulátorů:

▶ Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

Upevnění spony na opasek

Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ▶ Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ▶ Neht palce druhé ruky vsuňte nahoře z boku mezi sponu a sluchátko. ▶ Sponu odejměte směrem nahoru.

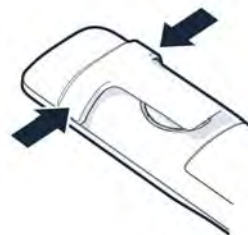

Nabíjení akumulátorů

▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku ⚡.



Uvedení do provozu



Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívát. Není to nebezpečné.
Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nežádoucího jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka
- ▶ Stiskněte tlačítka **6** a **5** **pomalou** postupně za sebou ... na displeji se zobrazí nastavení jazyka, nastavený jazyk (např. **English**) je označený = vybráno). Příklad
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení

**Přihlášení sluchátka (závislé na základně)**

Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak i** na sluchátku.
Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně / Na routeru

- Gigaset-základna: ▶ **dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně.
- Jiná základna/jiný router: ▶ Informace o provádění přihlášení → Dokumentace o Vaší základně / Vašem routeru

Na sluchátku

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Přihlásit přen.část** ▶ OK ... vyhledává se přihlášená základna ▶ pokud požadováno: Vložte systém-PIN (součástí balení u Gigaset-základn: 0000) ▶ OK


Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. INT 1. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK

Změna základny: ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ▶ pomocí vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** = vybráno)
Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Odhlášení sluchátka (závislé na základně):

- ▶ **Odhlásit přen.část ▶ OK** ... je vybráno použité sluchátko ▶ pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ **OK** ▶ popř. vložte systém-PIN ▶ **OK** ▶ Přihlášení potvrďte pomocí **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).

Informace o ochraně osobních údajů

Při připojení pomocí IP kolébky nebo routeru k internetu přístroj automaticky navazuje kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset a pravidelně odesílá specifické informace. Ty se používají např. pro aktualizace firmwaru nebo pro poskytování internetových služeb.

Další informace o uložených údajích: → www.gigaset.com

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.



Datum a čas jsou nyní na základně nastavené. Na základně schopné IP, lze datum a čas nastavit také přes časový server na internetu.


Pokud základna připouští manuální nastavení, pak můžete datum a čas nastavit pomocí sluchátka.


- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:


- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**

Aktivní zadávací pozice bliká.


Změna zadávací pozice: ▶ 

Přecházení mezi zadávacími políčky: ▶ 

Zadání data:

- ▶ Pomocí  zadejte v osmimístném formátu den.


Nastavení času:

- ▶ Pomocí  zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.


Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. ... na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Telefon je nyní připraven k použití!




Uvedení do provozu

Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Náhlavní soupravu připojíte k levé straně sluchátka pomocí 3,5 mm konektoru typu jack **1**.

Hlasitost náhlavní soupravy se shoduje s nastavením hlasitosti sluchátka.

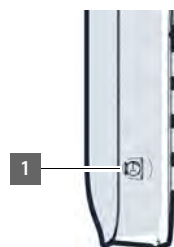


Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka


Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku


Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do nabíjecího slotu automaticky zapne.

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶ **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při zapnutém blokování tlačítek nelze volit ani čísla tísňového volání.

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

 **krátce** stisknout

Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online (kolébka Gigaset IP) popř. centrální telefonní seznam základny (např. CAT-iq-základna)

 **podržet**

Otevření hlavní nabídky

 nebo 

Otevření seznamu sluchátek



Seznámení s telefonem

V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu



Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online (kolébka Gigaset IP) popř. centrální telefonní seznam základny (např. CAT-iq-základna)



Ztlumení zvuku mikrofonu



Zahájení interního zpětného dotazu




Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování



Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

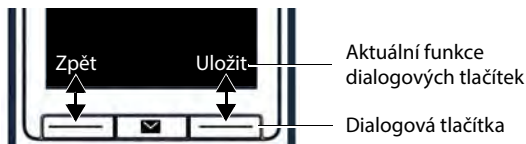

Symboly dialogových tlačítek → str. 57



Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Toto přiřazení můžete změnit.

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.



Procházení nabídky závisí na základně. V závislosti na počtu a druhu nabízených funkcí mohou být tyto nabízeny v různých nabídkách, např. v první rovině nebo v podnabídce

Příklady: **Nastavení zvuku** může být v první rovině nebo podnabídce **Nastavení**, **Kalendář** může být v nabídce **Organizer** nebo nabídce **Další funkce**.

Výběr/potvrzení funkce

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stisknete střed ovládacího tlačítka

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpět

Přejděte do klidového stavu pomocí

Podržet



Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Změnit aktivováno / deaktivováno

Aktivace/deaktivace volby pomocí


Vybrat zvoleno / nezvoleno

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka  ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**


Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad

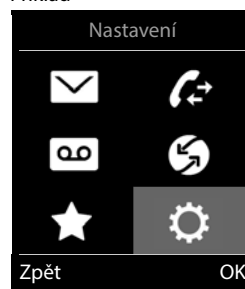

Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**

Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ stisknete dialogové tlačítko **Zpět**


nebo

▶ **krátce** stisknete tlačítko zavěšení 

Návrat do klidového stavu

▶ **podržte** tlačítko zavěšení 

Příklad

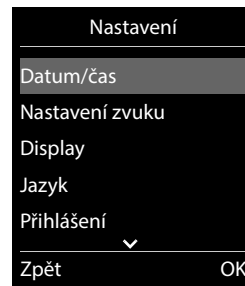



Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Seznámení s telefonem


Zadejte text

Pozice pro zadávání




- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.




Oprava chybných zadání

Vymazání **znaků** před kurzorem: ▶  **krátce** stisknout

Vymazání **slov** před kurzorem: ▶  **podržet**

Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.



- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem 
Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**



Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.


Telefonování

Volání

- ▶ Pomocí  zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




nebo

- ▶ tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ▶ pomocí  zadejte číslo

Přerušeni vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení 

Na kolébce Gigaset s podporou IP

Spojení bude vytočeno za použití odesílacího spojení (linku) nastaveného pro dané sluchátko. Použijte jinou linku:

- ▶ Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ▶ pomocí  zvolte linku ▶ **Volba** ▶ pomocí  zadejte číslo . . . číslo se vytočí přibližně 3 sekundy po zadání poslední číslice

Volba z místního telefonního seznamu

- ▶ Pomocí  otevřete telefonní seznam ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

- ▶ Pomocí  zvolte číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  . . . číslo bude vytočeno



Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřaďte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Volba z veřejného/centrálního telefonního seznamu




V závislosti na kolébce, ke které je telefon připojen, lze vybírat z veřejného telefonního seznamu nebo centrálního telefonního seznamu na kolébce CAT-iq.

- ▶  **dlouze** podržte



Další informace → viz podrobná uživatelská příručka Vašeho telefonu

Výběr čísla ze seznamu opakované volby

V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.



- ▶ **Krátce**  stiskněte tlačítko přijetí hovoru . . . otevře se seznam opakování volby ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte přijetí hovoru 


Když se zobrazí jméno:

- ▶ **Zobrazit** . . . zobrazí se číslo ▶ příp. procházejte čísla pomocí  ▶ u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




Telefonování


Správa záznamů v seznamu opakování volby

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:

Uložení záznamu do telefonního seznamu: ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ OK

Převzetí čísla na displej:

- ▶  **Zobrazit číslo** ▶ OK ▶ popř. číslo změňte nebo doplňte pomocí   uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu: ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech záznamů: ▶  **Smazat seznam** ▶ OK

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 21) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.


- ▶  ▶  **Seznamy volání** ▶ OK ▶  vyberte seznam ▶ OK ▶  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 





Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Příchozí hovory

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Přijetí volání:

- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 
- Pokud je zapnuto **Aut.příjem vol.:** ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- Přepojení na hlasový záznamník: ▶ 
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou


Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Přerušení hovoru a přidání telefonního čísla do seznamu blokových čísel (pokud je tento seznam aktivován):

- ▶ **Blokovat** ▶ **Ano**

Odmítnutí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .




Při aktivaci seznamu blokových čísel (režim ochrany **Tiché volání**) se hovor z některého z čísel uložených v seznamu blokových čísel zobrazí na displeji se symbolem .


Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru při vytváření spojení a při poslouchání hlasového záznamníku (u systému s lokálním záznamníkem):



- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ umístěte sluchátko do nabíječky ▶  přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu, pokud má sluchátko přípojku pro náhlavní soupravu):


- ▶  ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.







Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

Místní hlasový záznamník

Místní hlasový záznamník

(pouze na Gigaset-základnách s místním hlasovým záznamníkem)







Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Aktivace ▶ OK ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud je jich k dispozici více) ▶ Změnit ▶ pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** ▶ Uložit

Poslech zpráv

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud jsou k dispozici zprávy pro více záznamníků) ▶ OK


Nahrání vlastní ohlašovací zprávy / oznámení

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Ohlášení ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Nahrát ohlášení** nebo **Nahrát připomínku** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník (pokud je jich k dispozici více) ▶ OK ▶ OK ▶ namluvte ohlašovací zprávu (minimálně 3 sekundy) ...

dostupné volby:

Ukončení a uložení nahrávky:

- ▶ **Ukončit:** ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje

Zrušit nahrávání: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení  nebo **Zpět**

Znovu začít nahrávat:

- ▶ **OK**

Nové nahrávání: ▶ **Nové**

Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.



Kolébka/router, k níž/němuž je sluchátko přihlášeno, poskytuje informace o telefonním čísle.

Podrobné informace na adrese → www.gigaset.com/compatibility.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:



Zmeškaná volání



Nové zmeškané hovory



Přijatá volání



Odchozí volání (seznam opakování vytáčení)



Volání na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem)



Nová zpráva na záznamníku



Hovor blokován, číslo v seznamu blokových čísel

- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (☑ **Telefon (domů)**, ☑ **Telefon (kancelář)**, ☑ **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
☑ Frank	Dnes, 15:40 [3]
☑ 089563795	13.05.22, 18:32
☑ Susan Black	12.05.22, 13:12
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

▶ **Hovory** ▶ pomocí vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím nabídky:

▶ ▶ pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶
pomocí vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):












▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

▶ ▶ pomocí zvolte **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ pomocí vyberte seznam ▶ **OK** ▶ pomocí vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru


Seznamy zpráv

Další volby

- ▶  ▶  **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ OK ... dostupné volby:
 - Zobrazení záznamu: ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Zobrazit**
 - Uložení čísla do telefonního seznamu:
 - ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ OK
 - Číslo v seznamu blokových čísel:
 - ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kop. do černé listiny** ▶ OK
 - Smazání záznamu: ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK
 - Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat seznam** ▶ OK ▶ Ano




Seznamy zpráv


Informace o zmeškaných hovorech, zprávách na záznamníku / síťovém záznamníku a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno). Aktivace přes telefon je možná pouze na základnách Gigasetu, u CAT-iq routeru (směrovače) použijte rozhraní webu. Informace → [Návod k použití základny/routeru.](#)


Symboły pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:



-  na záznamníku / memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu zmeškaných termínů

 Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

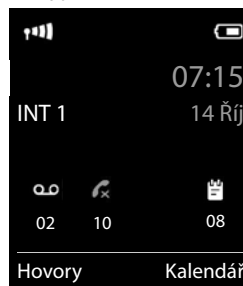Příklad



Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox:** se zobrazí vždy
V závorce je uveden počet zpráv.
- ▶ Pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíše se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad

Zprávy a volání	
Zmešk. budíky:	(1)
Zmešk. volání:	(3)
Memobox:	(0)
Záznamník:	(5)
Zpět	OK





















Seznam zpráv obsahuje jeden záznam pro každý záznamník, ke kterému je telefon přiřazen, např. pro místní telefonní záznamník k jedné Gigaset základně/ jeden CAT-iq-router (pokud je použit) nebo pro jeden síťový telefonní záznamník.

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

V klidovém stavu:

- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka      ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ pomocí  zvolte druh zpráv:
 - zprávy v memoboxu ▶  
 - zmeškané hovory ▶  
 - zprávy na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem) ▶  
 Zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ pomocí  nastavte chování nových zpráv:
 - Tlačítko zpráv bliká ▶  
 - Tlačítko zpráv nebliká ▶  
- ▶ Zvolené nastavení potvrďte tlačítkem **OK**



nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ **Zpět**

Telefonní seznamy

Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.



Informace o online telefonních seznamech na kolébkách s podporou IP, resp. o centrálních telefonních seznamech na kolébkách CAT-iq → návod k použití kolébky.

Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko



Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu: → str. 28

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 200
Informace:	Jméno a příjmení, až tři čísla, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Vytvoření záznamu

- ▶ ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:

- ▶ pomocí zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

- ▶ **Typ tel. 1** ▶ pomocí zvolte typ čísla (**Doma**, **Kanc.** nebo **Mobil**) ▶ ▶ pomocí zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ▶ pomocí zadejte číslo

Narozeniny:

- ▶ pomocí zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ pomocí zadejte datum a čas ▶ pomocí vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Příklad

Nový záznam


Křestní jméno:
Robert

Příjmení:
Y

Typ tel. 1:
Abc

< C Uložit

Mel.volajícího (VIP):

- ▶ pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího . . . pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**.

Uložení záznamu: ▶ **Uložit**








Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu




- ▶  ▶ pomocí  nalistujte hledané jméno

nebo

- ▶  ▶ pomocí  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí  popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶  ▶  **podržte**

Zobrazení/změna záznamu




- ▶  ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ pomocí  zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

- ▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu:

- ▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů:

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Seřadit podle příjm.** / **Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Místní telefonní seznam sluchátka

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu



- ▶  ▶ Možnosti ▶  Volná paměť ▶ OK

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

- ▶ Stisknete dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- ▶ <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí  zvolte typ čísla ▶ OK ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ pomocí  vyberte typ čísla ▶ OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**

Přenesení záznamu/telefonního seznamu

Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Zvuky se nepřenašejí. Z výročí se přenesou pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard





Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů

- ▶  ▶ pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam** ▶ **OK** ▶  **na interní** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ **OK** . . . záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**

Přenos celého telefonního seznamu




- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat vše** ▶ **OK** ▶  **na interní** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ **OK** . . . záznamy budou přeneseny postupně

Telefonní seznam kolébky


Telefonní seznam kolébky

(v závislosti na kolébce)

Pokud některé kolébka DECT (např. na routeru CAT-iq) poskytuje vlastní telefonní seznam, lze tento seznam zobrazovat a upravovat rovněž na sluchátku.

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Adresář základny** ▶ OK . . . Zobrazí se první položka telefonního seznamu.



nebo

- ▶ **Podržte stisknuté** ovládací tlačítko  vpravo.

Informace o telefonním seznamu kolébky: → Dokumentace ke kolébce/routeru





Přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá  **krátkým** stiskem ovládacího tlačítka,
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).

Standardně je jako preferovaný telefonní seznam zvolen místní seznam.

Změna preferovaného telefonního seznamu:

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. adresar** ▶ OK ▶ zvolte  **Adresář mikrotelef.** nebo **Adresář základny** ▶ OK

Další funkce



To, které funkce jsou skutečně v telefonu k dispozici a jak tyto funkce lze využívat, závisí na kolébce/routeru, ke kterým je telefon přihlášen.

Nezbytné postupy na vašem telefonu mohou být odlišné od postupů zde popsaných. V závislosti na počtu a druhu mohou být dostupné funkce nabízeny v různých nabídkách, např. na nejvyšší úrovni nebo v dílčí nabídce.



Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k základně Gigaset:

→ návod k používání Vašeho Gigaset telefonu

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k jiné základně/jinému routeru:

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru

Veškeré návody k obsluze pro výrobky Gigaset ve formátu PDF:

→ www.gigaset.com/manuals

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslíčky zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2022						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět						OK

Kalendář

Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

▶ ▶ ▶ ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶ ▶ **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání data: ▶ ▶ **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí zadejte nové datum

Zadejte čas: ▶ ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodinu a minutu termínu

Zadání názvu: ▶ ▶ **Text** ▶ pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)

Zadání signalizace: ▶ ▶ **Signál** ▶ pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci

Zadejte data pro termín:

▶ Pomocí postupně vyberte **Datum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**

Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín:

▶ ▶ **<Nový záznam>** ▶ OK ▶ potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  Zmešk. budíky: ▶ OK ▶ pomocí  příp. procházejte seznam




nebo

- ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Zmeškané budíky ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ Smazat

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu: ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**


- nebo ▶ **Možnosti** ▶  Upravit záznam ▶ OK

Aktivace/deaktivace termínu:

- ▶ **Možnosti** ▶  Aktivovat/Deaktivovat ▶ OK

Smazání termínu: ▶ **Možnosti** ▶  Smazat záznam ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

- ▶ **Možnosti** ▶  Smaz. všech. term. ▶ OK ▶ Ano



Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)


- ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Časovač ▶ OK ▶ ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení doby trvání:

- ▶  **Trvání** ▶ pomocí  zadejte počet hodin a minut pro časovač
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)

Uložení časovače: ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývajcí počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývajcí sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**

Opakování alarmu: ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

Budík

Budík

Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ▶ ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶ ▶ **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení:
 - ▶ ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ ▶ **Opakovat** ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek** a **Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ ▶ **Hlasitost** ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ ▶ **Melodie** ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
- Zadání údajů o buzení:
 - ▶ Pomocí postupně vyberte **Čas, Opakovat, Hlasitost** a **Melodie** ▶ pomocí nebo nastavte hodnotu ▶ **Uložit**
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Chůvička Babyphone

Při zapnutí chůvičky Babyphone se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Přípomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a (prostředku) ovládacího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Vždy se používá mikrofon hlasitého odposlechu, i když je připojena náhlavní souprava.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.


Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

- ▶ ▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Sledování zvuku ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí:
 - ▶ **Aktivace:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Zadejte cíl:
 - ▶ **Alarm pro** ▶ pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**
 - Externí:** ▶ **Číslo** ▶ pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶
 - Interní:** ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ pomocí vyberte sluchátko ▶ OK

Sledování zvuku je aktivní

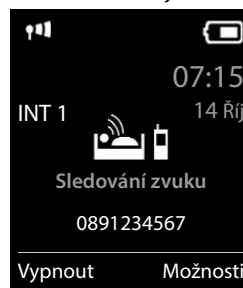

ECO DECT

Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:

- ▶  **Rozhovor** ▶ pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofону:

- ▶  **Citlivost** ▶ pomocí  vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při aktivované chůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Deaktivace chůvičky Babyphone / Přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

- ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušení alarmu:



- ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení 

Externí vypnutí chůvičky Babyphone



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka  

Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněna, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.



Chůvičku nelze opět aktivovat externě.

Zapnutí opětovně aktivace: → str. 33

ECO DECT

(závisí na základně)

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶ **Změnit** ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakovací ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Žádný signál ▶
Změnit (= zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátko nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

▶ Tlačítko přijetí hovoru **podržte stisknuté** ... zazní oznamovací tón.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.


▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Nastavení času ▶ Změnit ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

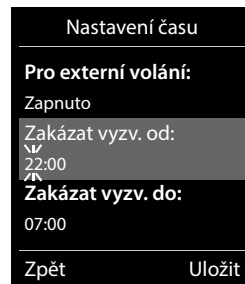

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním



Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Pro všechna sluchátka

(pouze na některých Gigaset-základnách)

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ▶ **Režim ochrany:**

Bez ochrany Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla.

Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

Blokovat hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení: **Uložit**

Spojení hovorů pouze známých volajících

(ne na všech kolébkách)



Systemový PIN není 0000 (tovární nastavení).

Bude spojeny pouze hovory od volajících, kteří jsou v telefonním seznamu.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Pouze přátelé** ▶ **Změnit** (= zapnuto)


Je-li tato funkce aktivována, na displeji se zobrazí symbol









Jakmile některý z vašich kontaktů změní telefonní číslo, musí se jeho číslo změnit i v telefonním seznamu. **Jinak se vám již tento kontakt nedovolá.**

Seznam blokových volání















Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji.

Seznam blokových čísel je aktivován (v nabídce označen symbolem ) , pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blokovat hovor**. Zadáním prvního záznamu se automaticky aktivuje.

Nastavení ochranného režimu

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Černá listina** ▶ OK ▶  **Režim ochrany** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte požadovanou ochranu
- Bez ochrany** Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blokovat hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Černá listina** ▶ OK ▶ **Blokovaná čísla** ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
- První záznam: ▶ **Nové** ▶  **Zadání čísla** ▶ **Uložit**
- Další záznam: ▶ **Možnosti** ▶ **Nový záznam** ▶ OK ▶  **Zadání čísla** ▶ **Uložit**
- Blokování rozmezí čísel
 - ▶ Zadejte pouze počáteční číslice telefonního čísla ▶ potvrďte dotaz **Přidat číslo do šablon?** pomocí **Ano**
- Ochrana čísla před vymazáním z dynamického seznamu blokových čísel
 - ▶ Potvrďte dotaz **Uzamknout číslo?** pomocí **Ano**
- Změna záznamu: ▶  **Volba záznamu** ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK
- Ochrana čísla: ▶  **Zvolte záznam** ▶ **Možnosti** ▶  **Uzamknout číslo** ▶ **Upravit** (= aktivováno) ... telefonní číslo bude v seznamu opatřeno symbolem  , i při aktivaci dynamického seznamu blokových čísel nebude vymazáno
- Vyhledání čísla: ▶ **Možnosti** ▶  **Hledat** ▶ OK ▶  **Zadejte číslo** ▶ **Hledat**
- Smazání záznamu: ▶  **Zvolte záznam** ▶ **Možnosti** ▶ OK ▶  **Smazat záznam**
- Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat vše** ▶ OK ▶ **Ano**

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Převzetí čísla volajícího do seznamu blokových čísel

Telefonní čísla, která se převezmou do seznamu blokových čísel, jsou blokována jen tehdy, když je seznam blokových čísel aktivován.

Při příchozím hovoru (lze pouze při aktivaci seznamu blokových čísel)

- ▶ Stisknete dialogové tlačítko **Blokovat** ▶ **Ano** ... telefonní číslo se uloží do seznamu blokových čísel

Během hovoru

- ▶ **Možnosti** ▶ **Blokovat číslo** ▶ **Ano** ... Hovor se přeruší, telefonní číslo se uloží do seznamu blokových čísel

Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokových čísel

- ▶ ▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ ▶ **Přijatá volání/Zmeškaná volání** ▶ **OK** ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do černé listiny** ▶ **OK**

Hovory z blokových telefonních čísel se v seznamu hovorů zobrazují se symbolem .

Dynamický seznam blokových čísel

Telefonní číslo sloužící k nevyžádaným hovorům často nebývá aktivní po delší dobu. Pro stejné reklamní hovory se využívají neustále nová čísla. Počet záznamů v seznamu blokových čísel je však limitován místem v paměti.

Seznam blokových čísel je veden jako dynamický seznam. Po zaplnění seznamu se při ukládání nového telefonního čísla nejstarší číslo ze seznamu vymaže.

Aktivace/deaktivace dynamizace:

- ▶ ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ ▶ **Černá listina** ▶ **OK** ▶ ▶ **Dynam. seznam** ▶ **Upravit** (= zapnuto)



Čísla, která jsou chráněna proti smazání, se neodstraní.

Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Při aktivaci seznamu blokových čísel se vždy potlačí počátek vyzvánění a poté se vyhodnocuje seznam blokových čísel. Zapnutí/vypnutí potlačení počátku vyzvánění (v klidovém stavu):

- ▶ ▶ ▶ ▶ **0** ▶ **5** ▶ ▶ **1** ▶ **9** ... v poli pro zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1) ... potom

První vyzvánění nepotlačovat: ▶ ▶ **0** ▶ **OK**

Potlačit první vyzvánění (tovární nastavení): ▶ ▶ **1** ▶ **OK**

Nastavení sluchátka

Ruční nastavení data a času

(závisí na základně)

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.



V telefonu/routeru je uložena adresa časového serveru na internetu. Pokud je telefon/router připojen k Internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, stanice přebírá datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení jsou v tom případě přepsána.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ... potom

Nastavení data: ▶ **Datum:** pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo

Nastavení času: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Změna jazyka

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Jazyk** ▶ **OK** ▶ pomocí zvolte jazyk ▶ **Vybrat** = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

▶ ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka ▶ pomocí zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Volba země

Zvolte zemi, v níž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Země** ▶ **OK** ▶ zvolte zemi ▶ **Vybrat** = zvoleno)

Nastavení sluchátka

Displej

Spořič displeje

(v závislosti na kolébce)

Digitální nebo analogové hodiny a informační služby mohou být v pohotovostním režimu zobrazeny jako spořič obrazovky

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit**
(= zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr spořiče displeje:

- ▶ **Výběr** ▶ pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny** / **Ručičkové hodiny** / **Informační služby**)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobrazit**

Uložení výběru:

- ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení ... displej přejde do klidového stavu

Zobrazení infoslužeb jako spořič obrazovky

(pouze u kolébky Gigaset IP)

Informační služby se aktivují prostřednictvím webového konfiguratoru.
Telefon je připojený k internetu.

Příklad: Aktivace služeb počasí jako spořiče displeje

Aktivace infoslužeb jako spořiče displeje:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** ▶ pomocí vyberte **Aktivace: Zapnuto** ▶ **Výběr** ▶ pomocí **Informační služby** vyberte jako spořič displeje ▶ **Uložit**

Výběr místa

- ▶ ▶ **Další funkce** ▶ **Informační centrum** ▶ **přidejte počasí** ▶ OK ▶ **místo** ▶ OK ▶ s uvedením názvů místa ▶ OK ... zobrazí se seznam s názvy míst ▶ vyberte místo ▶ OK ▶ **Uložit**

Můžete zanést více míst/měst. Poté, co jste přidali požadovaná místa: ▶ pomocí <- proveďte návrat

Aktivace spořiče displeje:

- ▶ ▶ **Další funkce** ▶ **Informační centrum** ▶ **Spořič displeje** ▶ OK ▶ **počasí** ▶ OK ▶ pomocí proveďte výběr místa ▶ **Uložit**



Typ informačních služeb se nastavuje na serveru Gigaset.net.

Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

(pouze u kolébky Gigaset IP)

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Textové inform.** ▶ **Upravit**
(= zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se v klidovém stavu objeví hlášení.

Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena. Při vytáčení se telefonní číslo zobrazuje velkými číslicemi.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Velké písmo** ▶ **Změnit**
(= zap)

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Barev. schémata** ▶ OK ▶ pomocí vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** (⊙ = zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Podsvícení** ▶ OK ... potom

Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶ **Mimo nabíječku** ▶ pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Osvětlení v průběhu hovoru:

- ▶ **Ve stavu hovoru** ▶ pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru:

- ▶ **Uložit**

Nastavení sluchátka



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

▶ Hlasitost přen. č. ▶ pomocí zvolte hlasitost ▶ Uložit . . . nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca. 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Hlasitost přen. č. ▶ OK . . . potom

- Pro sluchátko: ▶ **Sluchátko:** pomocí nastavte hlasitost
- Pro reproduktor: ▶ **Reproduktor** ▶ pomocí nastavte hlasitost
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.

▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Zvukové profily ▶ Profily sluchátek / Profily handsfree ▶ OK ▶ pomocí zvolte profil ▶ Vybrat = zvoleno)

Profily sluchátek: Vysoká hlasitost nebo Nízká hlasitost (tovární nastavení)

Profily handsfree: Profil 1 (tovární nastavení) nebo Profil 2

Vyzvánění







Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Hlasitost ▶ OK ▶ pomocí zvolte Pro interní volání a budíky nebo Externí volání ▶ pomocí nastavte hlasitost ▶ Uložit



Melodie vyzvánění

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní a externí volání na každé dostupné přijímací spojení telefonu (**Pevná linka, IP1**) nebo lze prot **Všechna volání** nastavit stejné vyzvánění.


- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění** (přen.č.) ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte spojení ▶ pomocí  vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ **Podržte tlačítko**  ... na stavovém řádku se zobrazí 

Trvalé zapnutí vyzvánění



- ▶ **Podržte tlačítko** 


Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):


- ▶ **Podržte hvězdičku**  **dlouze** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... na stavovém řádku se zobrazí: 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ **Podržte hvězdičku** 



Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Upozorňující tóny** ▶ OK ... potom

Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:



- ▶  **Potvrz.tón** ▶ pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývajícím déle hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶ pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení sluchátka

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

- ▶  **Mimo rozsah:** pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutí chůvičky Babyphone se nevydává výstražné upozornění na stav akumulátoru.

Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit**
(= zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.příjem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Číselná tlačítka: Každému tlačítku až lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

- ▶ **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ▶ **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

- ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ OK ▶ popř. pomocí  vyberte číslo ▶ OK ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

- ▶ **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

- ▶ **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

- ▶ **Krátce** stisknete číselné tlačítko ▶ **Změnit** . . . otevře se telefonní seznam . . . dostupné volby:


Změna obsazení tlačítka:

- ▶ Pomocí  vyberte záznam ▶ **OK** ▶ příp. vyberte číslo ▶ **OK**

Smazání přiřazení: ▶ **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

- ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko . . . otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ▶ pomocí  zvolte funkci ▶ **OK** . . . přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář mikrotelef.** . . . Další funkce naleznete u položky **Další funkce**...



Dostupnost funkce závisí na kolébce.

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ▶ **Krátce** stisknete dialogové tlačítko . . . přiřazená funkce bude provedena

Změna názvu spojení (linky)









(pouze na routeru CAT-iq)

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Spojení** ▶ **OK** . . . zobrazí se všechna dostupná spojení (linky) ▶  zvolte spojení ▶ **OK** ▶  **Název spojení** ▶ **OK** ▶  změňte název linky ▶ **Uložit**

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

(pouze na routeru CAT-iq)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přeměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Spojení** ▶ **OK** ▶  zvolte spojení ▶ **OK** ▶  **Přiřaz. přen. části** . . . zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶  zvolte sluchátko ▶ **Změnit** (= sluchátko je přiřazeno)

Nastavení sluchátka

Povolení/zakázání souběžných hovorů

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ zvolte spojení ▶ OK ▶ **Více hovorů** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Povolení/zakázání interního připojení

(pouze na routeru CAT-iq)

Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Spojení** ▶ OK ▶ zvolte spojení ▶ OK ▶ **Int.připoslech** ▶ OK ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Zobrazení stavu systému a linky

(pouze na kolébce CAT-iq od V2.1)

Zobrazení stavu systému

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Diagnostika** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK . . . Zobrazuje se **Stav systému** (OK nebo **Chyba**)

V případě systémové závady si nechte zobrazit informace o příčině závady: ▶ **Podrob.****Zobrazení stavu linky**

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Diagnostika** ▶ OK ▶ **Linka** ▶ OK . . . Zobrazují se následující stavové informace: **Stav linky**, **Použití linky**, **Přesměrovat volání**


Zobrazení dalších informací (v závislosti na stavu): ▶ **Podrob.**Příklad: **Stav linky** = **Chyba**, u položky **Podrob.** obdržíte další informace o povaze této závady

Stavové údaje se aktualizují pouze při přechodu na příslušnou nabídku. Pokud se stav změní během doby jejího zobrazení, údaje se neaktualizují.

Zobrazení stavových hlášení na displeji v klidovém stavu

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Diagnostika ▶ OK ▶ Upozornění ▶ OK ▶ Systém / Linka ▶ zvolte Zapnuto nebo Vypnuto ▶ Uložit

Příklad

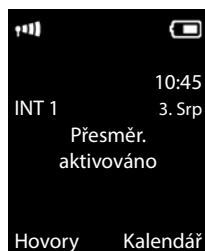

Pokud je aktivováno zobrazení stavu, zobrazují se na displeji v klidovém stavu příslušná hlášení. Pokud je vydáno více aktuálních hlášení, zobrazí se hlášení s nejvyšší prioritou, např. **Chyba systému** nebo **Chyba linky** před **Přesměr. hovoru** aktivováno.

Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).



Kolébka/router, k nimž je sluchátko přihlášeno, rovněž musí tuto funkci podporovat (→ www.gigaset.com/compatibility)

Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

- ▶ Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ▶ Aktualizace mikrotlf ▶ OK ▶ Aut. kontrola ▶ OK ▶ Změnit = zapnuto)

Ruční zahájení aktualizace firmwaru

- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ▶ Aktualizace mikrotlf ▶ OK ▶ Aktualizace ▶ OK ▶ OK . . . pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Kontrola verze firmwaru





- ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ▶ Aktualizace mikrotlf ▶ OK ▶ Aktuální verze ▶ OK . . . zobrazí se verze firmwaru sluchátka

Nastavení sluchátka

Kontrola šifrování DECT

(v závislosti na kolébce)

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojené s kolébkou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Kontrola zabezp.** ▶
Změnit = aktivováno



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na kolébce, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info.**

▶ **Info** ... problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** ... kontrola zabezpečení se deaktivuje

Během hovoru


Pokud se šifrování na kolébce vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**





Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.

Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... stav zabezpečení se zobrazí na displeji

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn.nast.přen.č.** ▶ OK ▶ **Ano**
... nastavení sluchátka budou resetována



Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání

Příloha

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Ohledně otázek o DSL a VoIP přístupu, prosím kontaktujte příslušného poskytovatele služeb.

Záruční list

50

Typ přístroje:	Oprava č. 1
Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje) (vyplní prodejce)	Datum příjmu do opravy
	Datum provedení opravy
	Razítko a podpis opravny:
Datum prodeje: (vyplní prodejce)	Oprava č. 2
	Datum příjmu do opravy
	Datum provedení opravy
	Razítko a podpis opravny:
Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)	Oprava č. 3
	Datum příjmu do opravy
	Datum provedení opravy
	Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Dostupnost a operabilita funkcí na vašem telefonu se může lišit.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem).
Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Dostupnost a operabilita funkcí na vašem telefonu se může lišit.

Doporučení výrobce

Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

Popis	max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (ne: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2 x AAA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	320 / 190 *
Doba hovoru (hodin)	17
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	160 / 115 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječe	8

* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka do nabíječe

Při nabíjení:	cca. 1,50 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,50 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulsu	100 Hz
Délka vysílaného impulsu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)

Napájecí adaptér

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky sady znaků

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	2)	0			

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Technické údaje

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ã	ä	á	â	ç	ç	č
3	d	e	f	3	đ	đ'	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	í'					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ó	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	ş	ş	
8	t	u	v	8	t'	ț	ú	ü	ú	ű		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž			
0		.	,	?	!		0					








- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.



Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý) 1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Záznamník zapnutý bliká: Záznamník nahrává zprávu nebo jej používá jiný interní uživatel (pouze u systému s lokálním záznamníkem)
	Vyzvánění je vypnuto

Symbol	Význam
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů: bílá: nabito přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %

Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu

Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník (pouze u systému s lokálním záznamníkem)





Symboly na displeji





Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Hovor z blokování čísla (režim ochrany Tiché volání)
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem
	Nahrávání hlasovým záznamníkem (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekajte, prosím...
	Funkce Pouze přátelé aktivovaná

Rejstřík

A		H	
Aktualizace firmwaru	47	Hlasité telefonování	19
Akumulátor		Hlasitost	
nabíjení	9	hlasitost hlasitého telefonování na	
stav nabití	57	sluchátka	42
vložení	9	hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu ..	19
Automatické přijetí hovoru	44	reproduktor	42
		sluchátka	42
B		Hlasitost hlasitého telefonování	19
Barevné schéma	41	Hlasitost sluchátka	19
Bez záření	35	Hlasový záznamník	20
Bezpečnostní pokyny	7	Hledání v telefonním seznamu	25
Blokování tlačítek, automaticky	42	Hovor	
Blokování volání	37	externí	17
Budík	32	HX	2
Buzení	32		
zapnutí/vypnutí	32	Ch	
		Chůvička Babyphone	33
Č		aktivace	33
Časovač	31	deaktivace	34
Časové řízení externích volání	35		
Číslo		I	
uložení do telefonního seznamu	24, 26	Interní připojení	46
D		J	
Dialogová tlačítka	4, 14	Jazyk, displej	10, 39
přiřazení	44		
symboly	57	K	
Displej		Kalendář	29
barevné schéma	41	Kapacita paměti v telefonním seznamu	26
podsvícení	41	Kapalina	53
rozlomený	7	Klid od volání	
spoič disплеje	40	anonymní	36
změna jazyka na displeji	39	časové řízení	35
Displej v klidovém stavu		seznam blokovanych volání	37
stavová hlášení	47	Klidový stav	
Doba nabíjení sluchátka	54	návrat do	15
Doporučení výrobce	52	Konfigurace systémových hlášení	46
Dynamický seznam blokovanych čísel	38	Kontakt s kapalinou	53
E		L	
ECO DECT	34	Lékařské přístroje	7
		Licence	
F		GPL	63
Filtr volání	35	LGPL	63
		Likvidace	53
G		Linka	45
Garance - Záruční podmínky	50		
GNU General Public License (GPL)		M	
anglicky	63	Maximální dosah	34
GNU Lesser General Public License		Melodie	
(LGPL), anglicky	63	vyzvánění pro interní/externí volání	43

Dostupnost a operabilita funkcí
na vašem telefonu se může lišit.

59

Rejstřík

Mikrofon zapnutí/vypnutí	19	Seznam blokových volání	37
N		Seznam hovorů	
Nabíječka (sluchátko) připojení	8	uložení čísla do telefonního seznamu	22
Napájecí adaptér	55	Seznam opakování volby	17
Naslouchadla	7	Seznam opakování vytáčení	21
Nastavení času	11, 39	Seznam volání	
Nastavení data	11, 39	otevření	21
Nejllepší základna	10	smazání	22
		smazání záznamu	22
O		volba ze	18
Obnovení továrního nastavení sluchátka	48	záznam	21
Obsah balení	8	zpětné volání volajícím	21
Ochrana osobních údajů	52	Seznamy volání	21
Ochrana životního prostředí	53	Seznamy zpráv	22
Odesláni		Signalizace, symboly	58
celý telefonní seznam do sluchátka	27	Síla signálu	57
Odpčet (časovač)	31	Síťový zdroj	7
Oprava chybných zadání	16	Skupina VIP, přiřazení záznamu telefonního seznamu	25
Ovládací tlačítko	4, 13	Sluchátko	
		aktualizace	47
P		automatické blokování tlačítek	42
Péče o přístroj	53	barevné schéma	41
Pípnutí (upozorňovací tón)	43	hlasitost hlasitého telefonování	42
Podsvícení displeje	41	hlasitost odposlechu	19
Podsvícení, klávesnice	42	hlasitost sluchátka	19, 42
Potlačení prvního vyzvánění	38	jazyk na displeji	39
Preferovaný telefonní seznam	28	klidový stav	15
Profily hlasitého telefonování	42	podsvícení displeje	41
Profily sluchátka	42	podsvícení klávesnice	42
Prohlášení o shodě	52	použit jako chůvičku Babyphone	33
Provozní doba sluchátka	54	přehled	4
Přehled		přihlášení	10
sluchátko	4	připojení nabíječky	8
Přerušení alarmu (chůvička Babyphone)	34	přiřazení spojení	45
Přihlášení (sluchátko)	10	uvedení do provozu	9
Přijetí hovoru, automatické	44	velké písmo	41
Připojení náhlavní soupravy	4, 12	vypnutí zvuku	19
Přiřazení číselného tlačítka	44	zapnutí/vypnutí	13
Přiřazení tlačítka	44	změna nastavení	39
Psaní malých/velkých písmen	16	Software s licenci Open Source	63
Psaní velkých/malých písmen	16	Souběžné hovory	46
		Spojení	
R		přiřazení sluchátka	45
Reproduktor	19	změna názvu	45
Režim Podřimování (budík)	32	Spona na opasek	9
Rozlomený displej	7	Spořič displeje	40
		Stav nabití akumulátorů	57
S		Stavový řádek	4
Seznam blokových čísel		symboly	57
dynamický	38	SUOTA	47
převzetí telefonního čísla ze seznamu hovorů	38	Symboly	
vyhledání čísla	37	budík	32
zablokování volajícího	38	časovač	31
		na dialogových tlačítkách	57
		signalizace	58
		stavový řádek	57
		zobrazení nových zpráv	22
		Symboly na displeji	57

Š	
Šifrování, spojení DECT	48
T	
Tabulky sady znaků	55
Technické údaje	54
Telefon	
ovládání	13
Telefonní seznam	24
kapacita paměti	26
odeslání do sluchátka	27
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	27
otevřít	24
pořadí záznamů	25
preferovaný	28
prohledání	25
uložení čísla	26
volba čísla	17
vybrat záznam	25
vytvoření záznamu	24
záznam	24
Telefonní seznam kolébky	28
Telefonování	
externí	17
Termin	
nastavení	29
signalizace	30
zmeškaný	30
zobrazit zmeškaný	30
Tísňové volání	
nelze	7
Tlačítka	
dialogová tlačítka	4, 14
hlasité telefonování	19
nabídka	13
ovládací tlačítko	4, 13
tlačítko přijetí hovoru	4
tlačítko R	4
tlačítko s hvězdičkou	4
tlačítko s křížkem	4
tlačítko zapnutí/vypnutí	4
tlačítko zavěšení	4, 17
tlačítko zpráv	4
Tlačítko 1	4
Tlačítko hlasitého telefonování	19
Tlačítko nabídky	13
Tlačítko přijetí hovoru	4
Tlačítko R	4
Tlačítko s hvězdičkou	4
Tlačítko s křížkem	4
Tlačítko zapnutí/vypnutí	4
Tlačítko zavěšení	4, 17
Tlačítko zpráv	4
U	
Upozorňovací tón (pípnutí)	43
Upozorňovací tóny	43
Uvedení do provozu	8
Uvedení do provozu, sluchátko	9
V	
Velké písmo	41
Výročí viz termín	
Volající	
zablokování	18
Volání	
externí	17
Volání, anonymní	
klid od	36
Volba	
z telefonního seznamu	17
ze seznamu opakování volby	17
ze seznamu volání	18
Vyloučení záruky	52
Vypnutí rádiového modulu	35
Vytáčení	
pomocí zkrácené volby	44
Vyzváněcí tón	
hlasitost	42
Vyzváněcí tón VIP	25
Vyzvánění	42
časové řízení	35
melodie pro interní/externí hovory	43
potlačení	38
potlačení počátku	38
potlačení prvního	38
změna	42
Z	
Zadávání přehlések	16
Zadávání speciálních znaků	16
Zadávání zvláštních znaků	16
Zadejte číslici	16
Zadejte text	16
Zákaznický servis a podpora	49
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	13
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	31
Zapnutí/vypnutí LED zpráv	23
Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu	43
Záření	
redukování	34
Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	12
Země	39
Zkrácená volba	17, 44
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	42
hlasitost sluchátka	42
jazyk na displeji	39
Zmeškaná výročí/termíny	30

Rejstřík

Zobrazení		Zobrazení nových zpráv	22
hlášení memoboxu	22	Zobrazení stavu linky.	46
kapacita paměti v telefonním seznamu	26	Zobrazení stavu systému	46
zapnutí/vypnutí nových zpráv	23	Ztlumení zvuku sluchátka	19
zmeškaný termín/výročí	30		
Zobrazení hlášení memoboxu	22		

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Licenční texty

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com