

Gigaset



Informacije o telefonskom sustavu:

- Detaljne i ažurirane upute za uporabu vašeg Gigaset telefona

www.gigaset.com/manuals

- Dokumentacija koja se odnosi na vaše postolje/usmjerivač





Gigaset HX – univerzalna mobilna slušalica

Sa Gigaset HX mobilnom slušalicom stekli ste visoko kvalitetan, multifunkcionalni uređaj, spreman za budućnost.

Svoju mobilnu slušalicu možete koristiti na mnogim različitim DECT bazama.

Na Gigaset baznoj stanici

Spojite vašu HX mobilnu slušalicu na Gigaset bazu i koristite raznolike funkcije u uobičajenoj Gigaset kvaliteti.

Ukoliko je vaša Gigaset baza IP sposobna, sa svojom HX mobilnom slušalicom osim toga možete voditi širokopojasne razgovore u najvišoj kvaliteti zvuka (HDSP).

U ovim uputama navedene/opisane su sve funkcije, koje vam stoje na raspolaganju na HX mobilnoj slušalici. Potpuna funkcionalnost na Gigaset bazama opisana je u dotičnim uputama vašeg Gigaset sustava.

Sve Gigaset upute naći ćete pod ➔ www.gigaset.com/manuals

Na DECT/GAP telefonu ili ruteru drugih proizvođača

Naravno da mobilna slušalica funkcionira i na DECT/GAP telefonima drugih proizvođača kao i na DECT ruterima. Opširnije informacije pod ➔ www.gigaset.com/compatibility.

Na DECT-ruterima sa CAT-iq 2.0/2.1

Vaša Gigaset HX mobilna slušalica je certificirana prema DECT/CAT-iq 2.0/2.1 standardu. Time je omogućen i rad na DECT ruteru sa CAT-iq funkcionalnostima.

Funkcije mobilne slušalice na CAT-iq ruteru (između ostalog) nude:

- potpuni pristup centralnom telefonskom imeniku u ruteru kao i na integrirani lokalni telefonski imenik u mobilnoj slušalici,
- komforno telefoniranje i korištenje popisa poziva,
- korištenje više linija i pozivnih brojeva (dotični opseg funkcija ovisi o zemlji, mreži i ruteru),
- uživajte u izvrsnoj kvaliteti zvuka (certificirana kvaliteta HD-Voice™).

➔ Detalje ćete naći u odgovarajućim uputama vašeg rutera.

Daljnje funkcije o vašoj HX mobilnoj slušalici naći ćete pod ➔ www.gigaset.com/hx

Detalje o funkcionalnosti mobilne slušalice na različitim bazama i ruterima naći ćete pod

➔ www.gigaset.com/compatibility

Sadržaj

Pregled	4
Sigurnosni naputci	6
Stavljanje u rad	7
Upravljanje telefonom	12
Upoznavanje telefona	12
Telefoniranje	16
Lokalna telefonska sekretarica	19
Popisi poziva	20
Popisi poruka	21
Telefonski imenici	23
Lokalni telefonski imenik mobilne slušalice	23
Direktorij postolja	27
Dodjela upravljačke tipke direktoriju	27
Daljnje funkcije	28
Kalendar	28
Brojač vremena	30
Budilica	31
Bebafon	32
ECO DECT	34
Zaštita od neželjenih poziva	35
Podešavanje mobilne slušalice	39
Prilog	49
Služba za korisnike	49
Napomene proizvođača	51
Tehnički podaci	53
Simboli na zaslonu	56
Kazalo	58
Open Source Software (Softver iz otvorenog izvora)	62



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Pregled

1 Zaslou

2 Statusna traka (→ str. 56)

Ikone prikazuju trenutne postavke i radni status telefona

3 Tipke na zaslonu (→ str. 13)

Različite funkcije, ovisno o načinu rada
Promjena dodijeljenog zadatka tipke (→ str. 45)

4 Tipka za kraj poziva / Tipka za uključivanje/isključivanje

Kraj poziva; funkcija za prekid; jednu razinu natrag
Povratak u stanje mirovanja; Uključivanje/isključivanje telefonske slušalice

▶ Pritisnite **kratko**
▶ Pritisnite i **držite**

5 Ctrl tipka / Tipka izbornika (→ str. 12)

Otvorite izbornik; pregled izbornika i polja za unos; funkcije za pristup

6 Tipka s ljestvama / Tipka za zaključavanje

Zaključavanje / otključavanje tipkovnice; unesite pauzu biranja

▶ Pritisnite i **držite**

Prebacivanje između velikih/malih slova i brojni

▶ Pritisnite **kratko**

7 Tipka za ponovno pozivanje

Konzultacijski poziv (treperi) ▶ Pritisnite i **držite**

8 Mikrofon

9 Tipka sa zvjezdicom

Uključivanje/isključivanje tona zvonjenja
Otvorite tablicu posebnih znakova

▶ Pritisnite i **držite**
▶ Pritisnite **kratko**

10 Poveznik za slušalice s mikrofonom (priključak od 3,5 mm)

11 Tipka 1

Biranje telefonske sekretarice/mrežne telefonske sekretarice

▶ Pritisnite i **držite**

12 Tipka za razgovor / Handsfree tipka

Prihvataje poziv; prikazan broj biranja; prebacivanje između načina slušalice i handsfree načina; otvorite popis ponovnog biranja

▶ Pritisnite **kratko**

Početak biranja ▶ Pritisnite i **držite**


13 Tipka za poruku (→ str. 21)

Pristup pozivima i popisima poruka;
Treperi: nova poruka ili novi poziv





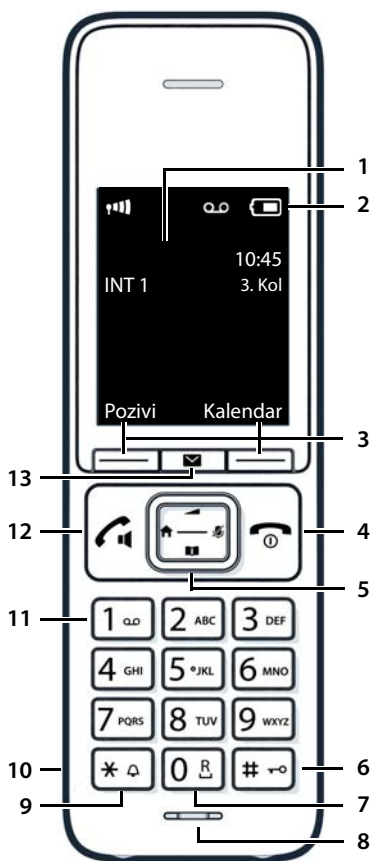

Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji.














Podložno tehničkim i vizualnim izmjenama u sklopu procesa poboljšanja proizvoda.



Prikaz u uputama

	Upozorenja, čije nepoštivanje može dovesti do ozljeda osoba i oštećenja uređaja.
	Važne informacije o funkciji ili propisnom korištenju ili funkcijama, koje mogu prouzrokovati troškove.
	Pretpostavka, kako bi mogli izvršiti sljedeću aktivnost.
	Dodatne korisne informacije.








Tipke

 ili 	Tipka za javljanje	 ili 	Tipka za handsfree
	Tipka za završetak	 do 	Tipke znamenki/tipke slova
 / 	Upravljačka tipka rub / sredina		Tipka poruka
	R-tipka		Zvijezda-tipka
	Ljestve-tipka		
OK, Natrag, Odaberi, Promijeni, Spremi, ... Zaslonske tipke			

Postupci

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶ Autom. odgovor ▶ Promijeni = omogućeno)

Simboli	Značenje
▶	Svaka strelica pokreće akciju.
▶ 	U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku u sredini. Glavni izbornik se otvara.
▶  	S upravljačkom tipkom  navigirajte do simbola  .
▶ OK	Potvrdite s OK. Podizbornik Postavke se otvara.
▶  Telefonija	S upravljačkom tipkom  izaberite unos Telefonija.
▶ OK	Potvrdite s OK. Podizbornik Telefonija se otvara.
▶ Autom. odgovor	Funkcija za uklj-/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva pojavljuje se kao prva točka izbornika.
▶ Promijeni	Sa Promijeni aktivirate ili deaktivirate funkciju. Funkcija je aktivirana <input checked="" type="checkbox"/> /deaktivirana <input type="checkbox"/> .

Sigurnosni naputci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.



Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.

Ako je LAN ili internetska veza prekinuta, funkcije koje zahtijevaju internetsku vezu nisu dostupne, kao što su internetska telefonija (VoIP), online telefonski direktoriji i Info centar.

Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi **nije** moguće.



Umetnite samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikacijama** (vidi popis dopuštenih baterija → www.gigaset.com/service). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.



Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.

Pazite da predmeti u odjeljku za baterije ne mogu kratko spojiti baterije.



Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.



Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.



Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.

Tijekom punjenja, električna utičnica mora biti lako dostupna.



Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.



Aparat nemojte koristiti ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu kada ona zvoni, odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.

Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Malene ćelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata djece.

Gutanje baterije može prouzročiti opekotine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja.

U slučaju gutanja ćelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.

Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

- Jedna **slušalica**, jedan poklopac baterije, dvije baterije, jedan odjeljak za punjenje s prilagodbom za napajanje, jedna kopča za pojas
- 1 x korisnički priručnik



Odjeljak za punjenje dizajniran je za uporabu u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturama od +5 °C do +45 °C.

Nikada ne izlažite telefon izvorima topline, direktnoj svjetlosti sunca ili drugim električnim uređajima.

Zaštitite vaš telefon od vlage, prašine, korozivnih tekućina i para.


Nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.

Priključivanje punjača

- ▶ Spojite plosnati utikač mrežnog adapter za struju [1].
- ▶ Utaknite mrežni adapter u utičnicu za struju [2].

Odvajanje utikača od punjača:

- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
- ▶ Pritisnite tipku za deblokiranje [3].
- ▶ Uklonite plosnati utikač [4].

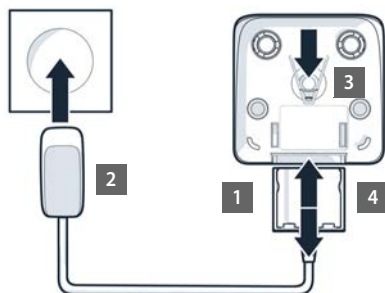

Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon je zaštićen folijom. ► Skinite zaštitnu foliju!

Umetanje baterija



Koristite samo **punjive baterije** jer u suprotnom zdravlje može biti ozbiljno ugroženo te mogu nastati povrede. Na primjer, vanjsko kućište baterija može se uništiti ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu baterije preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem uređaja.



► Umetnite baterije (smjer polaganja +/- vidi slika).

► Stavite poklopac pretinca za baterije odozgo.

► Gurnite poklopac dok ne sjedne na mjesto.


Ponovno otvaranje poklopca:

► Sa noktom pritisnite u utor na poklopcu i gurnite ga prema dolje.

Pričvršćivanje kopče za pojas


Telefonska slušalica ima ureze na svakoj strani za pričvršćivanje na kopču za pojas.

- Pričvršćivanje kopče za pojas: ► Pritisnite kopču za pojas na telefonsku slušalicu tako da jezičci na kopči za pojas sjednu u ureze.
- Uklanjanje kopče za pojas: ► Čvrsto pritisnite središnji dio kopče za pojas pomoću desnog palca. ► Gurnite nokat vašeg lijevog palca između kopče i kućišta. ► Gurnite kopču prema gore za uklanjanje.

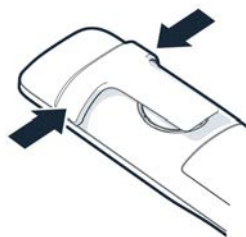

Punjenje baterija

- ▶ Prije prvog korištenja potpuno napunite baterije u punjaču.

Baterije su potpuno napunjene kada se na zaslonu ugasi simbol munje .







Baterija se tijekom punjenja može ugrijati. To je bezopasno.

Kapacitet punjenja baterija se tehnički uvjetovano smanjuje nakon određenog vremena.

Promjena jezika na zaslonu

Možete mijenjati jezik zaslona ako je telefon postavljen na jezik koji nije obavezni.

- ▶ Pritisnite sredinu upravljačke tipke .
- ▶ Tipke **6** i **5** **polako** pritisnite jednu za drugom . . . pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika, podešeni jezik (npr. **English**) je označen  = izabrano).
- ▶ Izaberite drugi jezik: ▶ Pritisnite upravljačku tipku  dok na zaslonu ne označite željeni jezik npr. **Francais** ▶ pritisnite desnu tipku direktno ispod zaslona kako biste aktivirali jezik.
- ▶ Za povratak u status mirovanja: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za kraj poziva .

Primjer



Prijavljivanje mobilne slušalice (ovisno o bazi)



Prijavljivanje mora biti pokrenuto **kako** na bazi **tako** i na mobilnoj slušalici. Oboje mora uslijediti **unutar 60 sekundi**.

Na bazi / Na ruteru

- Gigaset baza: ▶ Pritisnite **dugo** tipku za prijavljivanje/paging na bazi (otp. 3 sek.).
- Druga baza/ruter: ▶ Informacije o postupku prijavljivanja → dokumentacija uz vašu bazu/vaš ruter

Na mobilnoj slušalici

- ▶  ▶   **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Registriraj slušalicu** ▶ **OK** ... traži se baza spremna za prijavljivanje ▶ ukoliko ste zatraženi: unesite PIN sustava (stanje isporuke kod Gigaset baza: 0000) ▶ **OK**

Nakon uspješne prijave mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. INT 1. U protivnom ponovite postupak.

Mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.


- ▶  ▶   **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Registracija** ▶ **OK**

Promjena baze:

- ▶ **Izbor baze** ▶ **OK** ▶ sa  izaberite bazu ili **Najbolja baza** ▶ **Odaberi**  = izabrano)

Najbolja baza: Mobilna slušalica izabire bazu sa najboljim prijemom ukoliko izgubi vezu prema trenutnoj bazi.

Odjavljivanje mobilne slušalice (ovisno o bazi):

- ▶ **Odjavi slušalicu** ▶ **OK** ... korištena mobilna slušalica je izabrana ▶ sa  izaberite drugu mobilnu slušalicu ▶ **OK** ▶ po potrebi unesite PIN sustava ▶ **OK** ▶ potvrdite odjavu sa **Da**

Ukoliko je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, prebacuje se na bazu sa najboljim prijemom (**Najbolja baza**).

Zaštita podataka

Ako je proizvod spojen na internet putem IP postolja ili rutera, automatski će se spojiti na Gigaset poslužitelj za podršku i slati standardne informacije o proizvodu. Ova informacija će se npr koristiti za ažuriranje programa i za usluge putem interneta.

Za više informacija o podacima posjetite: ➔ www.gigaset.com

Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima ispravno bili dodijeljeni datum i vrijeme i mogla biti korištena budilica.




Datum i vrijeme su podešeni putem baze. Na IP-osposobljenoj bazi vrijeme i datum mogu biti podešeni putem vremenskog poslužitelja u mreži.

Ukoliko baza to dopušta, podesite ručno datum i vrijeme putem mobilne slušalice.


- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**


ili, ukoliko su datum i vrijeme već uneseni:

- ▶  ▶   **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK**




Aktivna pozicija za unos treperi.


Promjena pozicije za unos: ▶ 

Za prebacivanje između polja za unos: ▶ 

Unesite datum:

▶ sa  unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto.

Unos vremena:

▶ sa  unesite sate i minute 4-znamenkasto.

Pohranjivanje postavke:

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremi** . . . na zaslonu je prikazano **Spremljeno** i ton potvrde je reproduciran

Povratak u stanje mirovanja:

▶ Pritisnite i **držite** tipku za kraj poziva 


Telefon je sada spreman za rad!

Datum/Vrijeme	
Datum:	15.08.2022
Vrijeme:	00:00
Natrag	Spremi

Spajanje slušalica s mikrofonom

▶ Upotrijebite priključak od 3,5 mm za spajanje slušalica s mikrofonom na lijevu stranu slušalice **1**.


Glasnoća zvuka slušalica s mikrofonom odgovara postavci glasnoće prijamnika.

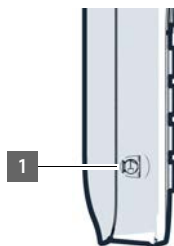


Upravljanje telefonom

Upoznavanje telefona

Uklj-/isključivanje telefona

Uključivanje: ▶ na isključenoj mobilnoj slušalici pritisnite **dugo** tipku za završetak 


Isključivanje: ▶ u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Ako postavite deaktiviranu slušalicu u odjeljak za punjenje, ona će se automatski aktivirati.

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice

Blokada tipaka sprječava neželjeno korištenje telefona.

Uključivanje odnosno isključivanje blokade tipkovnice: ▶  **dugo** pritisnite

Blokada tipkovnice uključena: Na zaslonu se pojavljuje simbol 





Ukoliko je signaliziran poziv na mobilnoj slušalici, blokada tipkovnice će se automatski isključiti. Možete prihvatiti poziv. Nakon završetka razgovora blokada tipkovnice će se ponovno uključiti.

Pri uključenoj blokadi tipkovnice ne mogu biti birani niti hitni pozivi.

Upravljačka tipka



Upravljačka tipka služi za kretanje u izbornicima i poljima za unos i ovisno o situaciji za pozivanje određenih funkcija.

U nastavku je stranica upravljačke tipke označena crnom (gore, dolje, desno, lijevo), koju treba pritisnuti u određenoj situaciji u korištenju, npr.  za „pritisnuti desno na upravljačku tipku“ ili  za „pritisnuti u sredinu upravljačke tipke“.

U stanju mirovanja

Otvaranje telefonskog imenika

 **kratko** pritisnite

Otvaranje popisa raspoloživih online telefonskih imenika (Gigaset-IP postolje) odnosno centralnog telefonskog imenika baze (npr. CAT-iq baza)

 **dugo** pritisnite

Otvaranje glavnog izbornika

 ili 

Otvaranje popisa mobilnih slušalica



U podizbornicima, poljima za izbor i poljima za unos

Potvrda funkcije



Tijekom razgovora

Otvaranje telefonskog imenika

Otvaranje popisa raspoloživih online telefonskih imenika (Gigaset-IP postolje) odnosno centralnog telefonskog imenika baze (npr. CAT-iq baza)

Isključivanje mikrofona

Pokretanje internog povratnog upita

Promjena glasnoće govora za mod slušalice odnosno za mod razgovora bez upotrebe ruku




dugo pritisnite



Zaslonske tipke

Zaslonske tipke ovisno o situaciji nude različite funkcije.

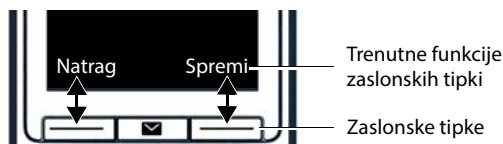

Simboli zaslonskih tipki → str. 56



Kada je telefon u stanju mirovanja, zaslonske tipke imaju unaprijed postavljene funkcije, ali ih je moguće ponovno prerasporediti.

Kretanje po izborniku

Funkcije vašeg telefona su ponuđene putem jednog izbornika, koji se sastoji iz više razina.




Struktura izbornika ovisi o bazi. Ovisno o broju i vrsti raspoloživih funkcija, one mogu biti ponuđene u različitim izbornicima, npr. na najvišoj razini ili u podizborniku.

Primjer: **Audio postavke** može stajati na najvišoj razini izbornika ili u podizborniku **Postavke**, **Kalendar** može stajati u izborniku **Organizer** ili u izborniku **Dodatne funkcije**.

Izbor/potvrda funkcije

Potvrda izbora sa

Pritisnite **OK** ili sredinu upravljačke tipke 

Povratak na višu razinu izbornika

Natrag

Povratak u stanje mirovanja

 **dugo pritisnite**



Uklj-/isključivanje funkcije sa

Promijeni omogućeno / onemogućeno

Aktiviranje/deaktiviranje opcije sa

Odaberi izabrano / nije izabrano


Glavni izbornik

U stanju mirovanja: ▶ Pritisnite upravljačku tipku u sredini  ▶ s upravljačkom tipkom  izaberite podizbornik ▶ OK

Funkcije glavnog izbornika su prikazane sa simbolima na zaslonu. Simbol izabrane funkcije je označena u boji, pripadajući naziv se pojavljuje u zaglavlju.

Podizbornici


Funkcije podizbornika su prikazane u formi liste.

Pristupanje jednoj funkciji: ▶ s upravljačkom tipkom  izaberite funkciju ▶ OK

Natrag na višu razinu izbornika:

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Natrag**

ili

▶ kratko pritisnite tipku za završetak 


Povratak u stanje mirovanja

▶ Dugo pritisnite tipku za završetak 




Ukoliko nije pritisnuta niti jedna tipka, zaslon nakon otprilike 2 minute **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Primjer

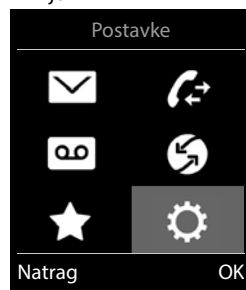

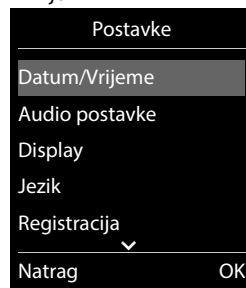

Primjer





Unos teksta




Pozicija za unos




- ▶ S  izaberite polje za unos. Polje je označeno, ukoliko je u njemu prikazana trepereća oznaka za pisanje.
- ▶ S  pomaknite poziciju za pisanje.

Ispravljanje neispravnih unosa

- Brisanje **znaka** ispred oznake za pisanje: ▶  **kratko** pritisnite
- Brisanje **riječi** ispred oznake za pisanje: ▶  **dugo** pritisnite

Unos slova/znakova

Svakoj tipki između  i  i tipki  dodijeljeno je više slova i znamenki. Čim je pritisnuta jedna tipka, prikazani su mogući znakovi dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut.



- Izbor slova/znamenke: ▶ Tipke **kratko** pritisnite više puta
- Prebacivanje između pisanja malih, velikih slova i znamenki: ▶ Pritisnite ljestve-tipku 
Prilikom izmjene unosa telefonskog imenika automatski je velikim slovom pisano prvo slovo i slovo koje slijedi znaku praznog mjesta.
- Unos posebnog znaka: ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  ▶ s  pomaknite do željenog znaka ▶ **Umetnuti**





Dostupnost posebnih znakova ovisi o postavkama jezika.

Telefoniranje

Nazivanje

▶ Sa  unesite broj ▶ **Kratko** pritisnite tipku za javljanje .




ili

▶ **Dugo** pritisnite tipku za javljanje  ▶ sa  unesite broj

Prekid postupka biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Na Gigaset postolju s IP mogućnostima



Veza je birana putem postavljene odlazne veze (linije) mobilne slušalice. Korištenje druge linije:

▶ Tipku za javljanje  pritisnite **dugo** ▶ sa  izaberite liniju ▶ **Bir. broj** ▶ sa  unesite broj ... broj je biran nakon otprilike 3 sekunde nakon unosa zadnje znamenke

Biranje iz lokalnog telefonskog imenika

▶ Sa  otvorite telefonski imenik ▶ sa  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje 

Ukoliko je uneseno više brojeva:

▶ Sa  izaberite broj ▶ pritisnite tipku za javljanje  ... broj je biran



Za brzi pristup (brzo biranje): postavite broj iz telefonskog imenika na tipke znamenki ili zaslonske tipke.

Biranje iz javnog/centralnog imenika




Ovisno o postolju na koje je slušalica povezana, biranje možete vršiti iz javnog direktorija ili centralnog direktorija na CAT-iq postolju.

▶ **Dugo** pritisnite 



Daljnje informacije → u opširnim uputama vašeg telefona

Biranje iz popisa ponovnog biranja









U popisu ponovnog biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva.

▶ Tipku za javljanje  **kratko** pritisnite ... otvara se popis ponovnog biranja ▶ sa  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za poziv 

Ukoliko je prikazano jedno ime:







▶ **Prikazati** ... broj je prikazan ▶ po potrebi sa  prelistajte brojeve ▶ kod željenog pozivnog broja pritisnite tipku za poziv 

Upravljanje unosima popisa ponovnog biranja

- ▶ **Kratko** pritisnite tipku za javljanje  ... otvara se popis ponovnog biranja ▶ sa  izaberite unos ▶ **Opcije** ... moguće opcije:
 - preuzimanje broja u telefonski imenik ▶  **Kopir. broj u imenik** ▶ OK
 - Preuzimanje broja na zaslon:
 - ▶  **Prikazati broj** ▶ OK ▶ Koristite po potrebi  za izmjenu ili dodavanje ▶  spremite kao novi unos u direktoriju
 - Brisanje izabranog unosa: ▶  **Brisati unos** ▶ OK
 - Brisanje svih unosa: ▶  **Brisati popis** ▶ OK


Biranje iz popisa poziva

Popisi poziva (→ str. 20) sadrže zadnje prihvaćene, odlazne i propuštene pozive.


- ▶  ▶  ▶  **Popis poziva** ▶ OK ▶ s  izaberite listu ▶ OK ▶ s  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje 





Liste poziva mogu biti pozvane direktno putem zaslonske tipke **Pozivi**, ako je zaslonska tipka odgovarajuće zauzeta.

Popis **Propušteni pozivi** može biti otvoren i putem tipke poruka .

Dolazni pozivi

Dolazni poziv oglašava se zvonom, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke za Razgovor .


Primanje poziva:

- pritisnite tipku za javljanje 
- ukoliko je uključeno **Autom. odgovor**: ▶ uzmite mobilnu slušalicu iz punjača
- preusmjeravanje na telefonsku sekretaricu: ▶ 
- primanje poziva na naglavnoj slušalici


Isključivanje tona zvona: ▶ **Tiho** ... poziv možete primiti tako dugo, dok je prikazan na zaslonu

Otkazite poziv i prenesite broj na popis blokiranih brojeva (kada je omogućeno):

- ▶ **Blokiraj** ▶ Da

Odbijanje poziva: ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 




Kada je omogućen popis blokiranih brojeva (zaštitni način **Utišaj poziv**), na zaslonu se prikazuje poziv sa broja unesenog na popis blokiranih brojeva kao .



Tijekom razgovora

Handsfree - razgovor bez upotrebe ruku

Uklj-/isključivanje handsfree funkcije tijekom razgovora, prilikom uspostavljanja veze ili kod preslušavanja telefonske sekretarice (gdje sustav ima lokalnu telefonsku sekretaricu):

- ▶ Pritisnite handsfree tipku 

Postavljanje mobilne slušalice tijekom razgovora u postolje za punjenje:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku  i držite ju pritisnutom ▶ postavite mobilnu slušalicu u postolje za punjenje ▶  držite pritisnutu još 2 sekunde

Jačina zvuka poziva

Odnosi se na način koji je trenutno u uporabi (handsfree, prijemnik ili slušalica, kada slušalica ima poveznik za slušalicu):


- ▶  ▶ koristite  za postavljanje jačine zvuka ▶ **Spremi**



Postavka se automatski sprema nakon 3 sekunde, čak i **Spremi** ako nije pritisnuta.

Stišavanje mikrofona







Pri isključenom mikrofону vas sudionici u razgovoru više ne čuju.

Uklj-/isključivanje mikrofona tijekom razgovora: ▶ pritisnite 



Lokalna telefonska sekretarica

(samo na Gigaset bazama sa lokalnom telefonskom sekretaricom)







Uklj./isključivanje telefonske sekretarice

- ▶  ▶ koristite  za odabir  **Govorna pošta** ▶ OK ▶  **Aktiviranje** ▶ OK ▶ sa  izaberite telefonsku sekretaricu (ukoliko postoji više njih) ▶ **Promijeni** ▶ sa  izaberite **Uklj. ili Isklj.** ▶ **Spremi**

Preslušavanje poruka


- ▶ Pritisnite tipku poruka  ▶ sa  izaberite telefonsku sekretaricu (ukoliko ima poruka za više telefonskih sekretarica) ▶ OK

Snimanje vlastite pozdravne poruke/obavijesti

- ▶  ▶ koristite  za odabir  **Govorna pošta** ▶ OK ▶  **Pozdravne poruke** ▶ OK ▶ sa  izaberite **Snimi pozdr. por.** ili **Snimi obavijest** ▶ OK ▶ sa  izaberite telefonsku sekretaricu (ukoliko postoji više njih) ▶ OK ▶ OK ▶ izgovorite i snimate pozdravnu poruku (najmanje 3 sekunde) ... moguće opcije:

Dovršetak snimanja i pohranjivanje:

- ▶ **Kraj** ... pozdravna poruka je reproducirana radi provjere

Prekid snimanja: ▶ Pritisnite tipku za kraj poziva  ili **Natrag**

Ponovno pokretanje snimke:

- ▶ OK

Ponavlanje snimanja:

- ▶ **Novo**

Popisi poziva

Telefon u popise pohranjuje različite vrste poziva (propušteni, prihvaćeni i odbijeni pozivi).



Bazna stanica/usmjerivač na koju/i je mobilna slušalica registrirana pruža informacije o pozivnim brojevima.

Detaljne informacije možete pronaći na → www.gigaset.com/compatibility

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazane u unosima popisa:

- Vrsta popisa (u zaglavnom retku)
- Simbol za vrstu unosa:



Propušteni pozivi



Novi propušteni pozivi



Prihvaćeni pozivi



Odlazni pozivi (popis za automatsko biranje)



Poziv na telefonskoj sekretarici (samo na sustavima s lokalnom telefonskom sekretaricom)



Nova poruka na telefonskoj sekretarici



Poziv blokiran, poziv na popisu blokiranih brojeva

- Broj poziva. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, umjesto njega prikazano je ime i tip broja (**Telefon (kućni)**, **Telefon (ured)**, **Telefon (mobilni)**). Uz propuštene pozive prikazan je u uglatim zagradama broj ponovljenih poziva sa tog broja.
- Veza putem koje je poziv pristigao/odaslan (ako se poziv izvodi preko IP veze)
- Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

Primjer

Svi pozivi	
	Frank
	Danas, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.22, 18:32
	Susan Black
	12.05.22, 13:12
Prikazati Opcije	

Otvaranje popisa poziva

Putem zaslonske tipke: ▶ **Pozivi** ▶ izaberite popis ▶ OK

Putem izbornika: ▶ ▶ ▶ **Popis poziva** ▶ OK ▶ izaberite popis ▶ OK

Putem tipke poruka (propušteni pozivi):

▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Propuš. pozivi:** ▶ OK

Uzvratni poziv nazivatelju iz popisa poziva

▶ ▶ ▶ **Popis poziva** ▶ OK ▶ izaberite popis ▶ OK ▶ izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor

Daljnje opcije

- ▶ ▶ ▶ **Popis poziva** ▶ OK ▶ izaberite popis ▶ OK ... moguće opcije:
 - Uvid u unos: ▶ izaberite unos ▶ **Prikazati**
 - Broj u direktorij: ▶ izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopir. broj u imenik** ▶ OK
 - Broj u popisu blokiranih brojeva:
 - ▶ izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopiraj u crni popis** ▶ OK
 - Brisanje unosa: ▶ izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ OK
 - Brisanje popisa: ▶ **Opcije** ▶ **Brisati popis** ▶ OK ▶ Da

Popisi poruka

Obavijesti o propuštenim pozivima, porukama na telefonskoj sekretarici/sandučiću elektroničke pošte i propuštenim alarmima spremaju se na popis poruka i mogu se prikazati na zaslonu slušalice.

Čim pristigne **nova poruka**, oglašava se ton napomene. Dodatno treperi tipka poruka (ukoliko je aktivirano). Aktivacija putem mobilne slušalice moguća je samo na Gigaset-baznim stanicama, kod CAT-iq-rutera koristite po potrebi web sučelje. Informacija → upute bazne stanice/rutera.

Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u stanju mirovanja.

Obavijesti su dostupne za sljedeće vrste poruka:

- na telefonskoj sekretarici/mrežnoj telefonskoj sekretarici
- u popisu propuštenih poziva
- u popisu propuštenih termina


Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže nove poruke.

Prikaz poruka:

- ▶ Pritisnete li tipku poruka ... bit će prikazane liste poruka, koje sadrže poruke, **Pretinac**: uvijek je prikazan
- Broj novih poziva prikazan je u nastavcima.
- ▶ Izaberite sa listu ▶ OK ... izlistani su pozivi odn. poruke
- Mrežna telefonska sekretarica: Biran je broj mrežne telefonske sekretarice.

Popis poruka sadrži jedan unos za svaku telefonsku sekretaricu, koja je dodijeljena mobilnoj slušalici, npr. za lokalnu telefonsku sekretaricu na Gigaset baznoj stanici/ CAT-iq-ruteru (ako je dostupno) ili za mrežnu telefonsku sekretaricu.

Primjer

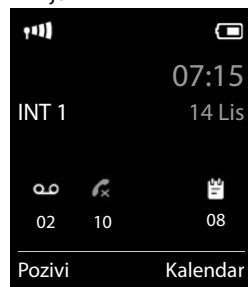

















Primjer

Poruke i pozivi	
Propuš. alarmi:	(1)
Propuš. pozivi:	(3)
Pretinac:	(0)
Sekretarica:	(5)
Natrag	OK

Uklj./isključivanje titranja tipke poruka

Pristizanje novih poruka prikazano je titranjem tipke poruka na mobilnoj slušalici. Ovaj oblik signaliziranja moguće je uključiti i isključiti za svaku vrstu poruka.

U stanju mirovanja:

- ▶  ▶ pritisnite tipke      ... na zaslonu se pojavljuje brojka 9 ▶ sa  izaberite vrstu poruka:
 - poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici ▶  
 - propušteni pozivi ▶  
 - poruke na telefonskoj sekretarici (samo na sustavima s lokalnom telefonskom sekretaricom) ▶  
- Prikazana je brojka 9 sljedeća sa unosom (npr. 975), u polju za unos titra trenutna postavka za izabranu vrstu poruke (npr. 0) ▶ sa  podesite ponašanje prilikom novih poruka:
 - tipka poruka treperi ▶ 
 - tipka poruka ne treperi ▶ 

▶ Potvrdite izabranu postavku sa **OK**

ili

▶ se vratite u stanje mirovanja bez izmjena: ▶ **Natrag**



Telefonski imenici

Lokalni telefonski imenik mobilne slušalice

Lokalni telefonski imenik vrijedi individualno za mobilnu slušalicu. Unose je međutim moguće slati drugim mobilnim slušalicama.



Informacije o mrežnim direktorijima na posteljima sa IP mogućnostima i centralnim direktorijima na CAT-iq posteljima → korisnički vodič postolja.

Otvaranje telefonskog imenika

▶ U stanju mirovanja pritisnite **kratko**



Promjena dodijeljenog zadatka upravljačke tipke na direktorij: → str. 27

Unosi telefonskog imenika

Broj unosa: bis zu 200

Informacije: Ime i prezime, do tri pozivna broja, obljetnica sa signaliziranjem, VIP-ton zvona sa VIP-simbolom

Duljina unosa: Brojevi: maks. 32 brojke
Ime, prezime: maks. 16 znakova

Kreiranje unosa

▶ ▶ <Novi unos> ▶ OK ▶ koristite za prebacivanje između polja za unos

Ime:

▶ koristite za unos imena i prezimena

Brojevi:

▶ Tel. 1 - vrsta ▶ Koristite za odabir tipa broja (Kućni, Ured ili Mob.) ▶ ▶ Koristite za unos broja

Unesite više brojeva: ▶ Koristite za prebacivanje između polja za unos Tel. 1 - vrsta/ Tel. 2 - vrsta/ Tel. 3 - vrsta ▶ Koristite za unos broja

Godišnjica:

▶ uključite/isključite **Godišnjica** ▶ unesite sa datum i vrijeme ▶ izaberite sa vrstu signaliziranja (**Samo optički** ili ton zvona)

Primjer

Novi unos


Ime:
Robert

Prezime:
Y
Y
Y
Tel. 1 - vrsta:

Abc

< C
Spremi

Melodija Pozi. (VIP):

- ▶ izaberite sa  ton zvona, sa kojim treba biti signaliziran poziv sudionika . . . ako je dodijeljena i jedna **Melodija Pozi. (VIP)**, unos je u telefonskom imeniku nadopunjen sa simbolom **VIP**.

Pohranjivanje unosa: ▶ **Spremi**






Unos je važeći samo, ako sadrži najmanje jedan broj.

Traženje/izbor unosa telefonskog imenika




- ▶  ▶ sa  prelistajte do traženog imena

ili

- ▶  ▶ sa  unesite početna slova (maks. 8 slova) . . . prikaz preskače na prvo ime, koje započinje s ovim početnim slovima ▶ sa  prelistajte dalje po potrebi do željenog unosa

Brzo prelistavanje telefonskog imenika: ▶  ▶  **dugo** pritisnite




Prikaz/mijenjanje unosa

- ▶  ▶ izaberite unos sa  ▶ **Prikazati** ▶ sa  izaberite polje, koje treba biti izmijenjeno ▶ **Uredi**

ili

- ▶  ▶ izaberite unos sa  ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ **OK**



Brisanje unosa

Brisanje **jednog** unosa: ▶  ▶ izaberite unos sa  ▶ **Opcije** ▶  **Brisati unos** ▶ **OK**

Brisanje **svih** unosa: ▶  ▶ **Opcije** ▶  **Brisati sve** ▶ **OK** ▶ **Da**

Određivanje redoslijeda telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika mogu biti sortirani po imenu ili prezimenu.

- ▶  ▶ **Opcije** ▶  **Sortirati po prezim.** / **Sortirati po imenu**

Ako unos ne sadrži nikakvo ime/prezime, preuzet je standardni pozivni broj u polje za unos prezimena. Ovi su unosi postavljeni na početak popisa, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mjesta | Brojke (0-9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikazivanje broja slobodnih mjesta unosa u telefonskom imeniku

▶  ▶ Opcije ▶  Dostupna memorija ▶ OK

Preuzimanje broja u telefonski imenik


Preuzimanje brojeva u telefonski imenik:

- iz neke liste, npr. liste poziva ili liste ponavljanja poziva
- prilikom biranja jednog broja



Broj je prikazan ili je označen.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku  ili Opcije ▶  Kopir. broj u imenik ▶ OK... moguće opcije:

Kreiranje novog unosa:

▶ <Novi unos> ▶ OK ▶ izaberite sa  tip broja ▶ OK ▶ Nadopunite unos ▶ Spremi

Pridodavanje broja k postojećem unosu:

▶ Izaberite unos sa  ▶ OK ▶ sa  izaberite tip broja ▶ OK... broj je unesen ili je prikazana provjera za upisivanje broja preko postojećeg broja ▶ eventualno odgovorite na provjeru sa Da/Ne ▶ Spremi

Prijenos unosa/telefonskog imenika



Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi.

Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primati unose telefonskog imenika.



Eksterni poziv prekida prijenos.

Zvukovi se ne prenose. Od obljetnice je prenesen samo datum.

Obje mobilne slušalice podržavaju vCards

- Ne postoji unos s imenom: Kreiran je novi unos.
- Već postoji unos s imenom: Unos je proširen za nove brojeve. Ako unos obuhvaća više brojeva nego li primatelj to dozvoljava, kreiran je dodatan unos s istim imenom.






Mobilna slušalica primatelj ne podržava vCards

Za svaki broj kreiran i poslan je vlastiti unos.

Mobilna slušalica pošiljatelj ne podržava vCards

Na mobilnoj slušalici primatelju kreiran je novi unos, preneseni broj je prenesen u polje **Telefon (kućni)**. Postoji li već unos s ovim brojem, prenošeni unos je odbačen.

Prijenos pojedinačnih unosa

- ▶  ▶ izaberite sa  željeni unos ▶ Opcije ▶  Kopirati unos ▶ OK ▶  na internu slušalicu ▶ OK ▶ izaberite  mobilnu slušalicu primatelja ▶ OK ... unos će biti prenesen

Nakon uspješno obavljenog prijena, prenesite daljnji unos: ▶ pritisnite **Da** ili **Ne**

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

- ▶  ▶ Opcije ▶  Kopirati sve ▶ OK ▶  na internu slušalicu ▶ OK ▶ izaberite sa  mobilnu slušalicu-primatelja ▶ OK ... unosi će biti preneseni jedan za drugim


Direktorij postolja

(ovisno o postolju)

Ako DECT postolje (na primjer, na CAT-iq usmjerivaču) sadrži zaseban direktorij, i on se može prikazivati i uređivati na slušalici.

▶  ▶  **Kontakti** ▶ OK ▶  **Direktorij baze** ▶ OK . . . Prikazuje se prvi unos u telefonskom direktoriju


ili

▶ Pritisnite i **zadržite** upravljački gumb 



Za informacije o direktoriju postolja: → Dokumentacija koja se odnosi na vaše postolje/usmjerivač

Dodjela upravljačke tipke direktoriju

Promjena direktorija kojem je dodijeljena upravljačka tipka





Kratko pritisnite upravljačku tipku  kako biste otvorili preferirani direktorij. Zadani direktorij je lokalni.

Preferirani direktorij je onaj

- koji se otvara **kratkim** pritiskom na upravljačku tipku 
- u koji se broj prenosi koristeći  prilikom biranja
- u kojem se vrši pretraživanje ispravnog imena za telefonski broj (kao što je za dolazni poziv radi prikaza na zaslону ili prilikom prijenoša poziva na popis)

Lokalni direktorij je zadani preferirani direktorij.

Promjena preferiranog direktorija:

▶  ▶  **Kontakti** ▶ OK ▶  **Preferred Directory** ▶ OK ▶  odaberite **Direktorij uređaja** ili **Direktorij baze** ▶ OK

Daljnje funkcije



Funkcije koje su stvarno dostupne na vašem telefonu i način na koji se njima upravlja ovise o postolju/usmjerivaču na koji je slušalica registrirana.

Postupak potreban za vaš telefon može se razlikovati od ovdje opisanih postupaka. Ovisno o broju i tipu dostupnih funkcija, one se mogu omogućiti i načaziti u različitim izbornicima, odnosno na gornjem dijelu izbornika ili u podizborniku



Opširne informacije

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica priključena na Gigaset bazi:

→ upute vašeg Gigaset telefona

Telefonski sustav, ukoliko je mobilna slušalica priključena na jednoj drugoj bazi/ruteru:

→ dokumentacija o bazi/ruteru

Svi Gigaset korisnički priručnici u PDF formatu:

→ www.gigaset.com/manuals

Kalendar

Možete se dati podsjećati na do **30 termina**.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, u danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora nekog dana isti bude obrubljen u boji.

Lipanj 2022						
Po	Ut	Sri	Če	Pe	Su	Ne
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Natrag						OK

Pohranjivanje termina u kalendaru



Datum i vrijeme su podešeni.

- ▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Kalendar** ▶ OK ▶ izaberite željeni dan ▶ OK ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** sa izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
- Unos datuma: ▶ **Datum** ... izabrani dan je istaknut ▶ sa unesite novi datum
- Unos vremena: ▶ **Vrijeme** ▶ sa unesite sate i minute termina
- Određivanje naslova: ▶ **Sastanak** ▶ sa unesite oznaku za termin (npr. večera, sastanak)
- Određivanje signaliziranja:
- ▶ **Signal** ▶ sa izaberite melodiju poziva podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje
- Unos podataka za termin:
- ▶ Sa izaberite jedan za drugim **Datum**, **Vrijeme**, **Sastanak** i **Signal** ▶ isto tako sa ili podesite vrijednost ▶ **Spremi**
- Pohranjivanje termina:
- ▶ **Spremi**



Ako je već unesen jedan termin: ▶ <Novi unos> ▶ OK ▶ tada unesite podatke za termin.

Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskih imenika i prikazane su kao termini. Termin/obljetnica prikazan/a je u stanju mirovanja i signaliziran/a 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

Potvrđivanje poziva podsjećanja i isključivanje: ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**



Tijekom razgovora je poziv podsjećanja signaliziran **jedanput** sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.




Prikaz propuštenih (nepotvrđenih) termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni/e su u listi **Propušteni alarmi**:

- Poziv za termin/obljetnicu nije bio potvrđen.
- Termin/obljetnica signaliziran/a je tijekom jednog poziva.
- Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnice.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol i broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste

▶ Pritisnite tipku poruka  ▶  Propuš. alarmi: ▶ OK ▶ po potrebi prelistajte sa  u listi

ili

▶  ▶  Dodatne funkcije ▶ OK ▶  Propušteni alarmi ▶ OK

Svaki je unos prikazan sa brojem ili imenom, datumom i vremenom. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Brisanje termina/obljetnice: ▶ **Brisati**

Prikazivanje/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

▶  ▶  Dodatne funkcije ▶ OK ▶  Kalendar ▶ OK ▶ izaberite dan sa  ▶ OK ... prikazana je lista termina ▶ izaberite termin sa  ... moguće opcije:

Detaljan prikaz termina:

▶ **Prikazati** ... prikazane su postavke termina

Uređivanje termina: ▶ **Prikazati** ▶ **Uredi**


ili ▶ **Opcije** ▶  **Urediti unos** ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

▶ **Opcije** ▶  **Aktivirati/Deaktivirati** ▶ OK

Brisanje termina: ▶ **Opcije** ▶  **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje svih termina dana:

▶ **Opcije** ▶  **Brisati sve zadatke** ▶ OK ▶ **Da**

Brojač vremena

Podేశavanje brojača vremena (odbrojavanje)

▶  ▶  Dodatne funkcije ▶ OK ▶  Brojač ▶ OK ... zatim

Omogući/onemogući:

▶ **Aktivacija:** odaberite s  **Uklj. ili Isklj.**


Postavite vrijeme trajanja:

▶  **Trajanje** ▶ upotrijebite  za unos sati i minuta na brojaču vremena

Min.: 00:01 (jedna minuta); Maks.: 23:59 (23 sata, 59 minute)

Spremite brojač vremena:

▶ **Spremi**

Brojač vremena započinje s odbrojavanjem. Na zaslonu u stanju mirovanja, ikona  i preostali sati i minute bit će prikazani dok ne preostane jedna minuta. Od ovog trenutka bit će prikazane preostale sekunde. Na kraju odbrojavanja pokrenut će se alarm.

Onemogućavanje/ponavljanje alarma

- Isključite alarm: ▶ **Isključen**
- Ponovite alarm: ▶ **Ponovi** ... brojač vremena je ponovno prikazan ▶ po potrebi postavite drugo vrijeme trajanja ▶ **Spremi** ... brojač vremena je resetiran

Budilica



Datum i vrijeme su podešeni.

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

- ▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ **OK** ▶ **Budilica** ▶ **OK** ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija**: izaberite sa **Uklj.** ili **Isklj.**
- Podešavanje vremena buđenja:
 - ▶ **Vrijeme** ▶ unesite sa sate i minute
- Određivanje dana: ▶ **Razdoblje** ▶ birajte sa između **Ponedj.** - **Petak** i **Dnevno**
- Podešavanje glasnoće:
 - ▶ **Glasnoća** ▶ podesite sa glasnoću u 5 stupnjeva ili **Crescendo** (rastuća glasnoća)
- Podešavanje poziva buđenja:
 - ▶ **Melodija** ▶ izaberite sa melodiju zvona za poziv budilice
- Unos podataka buđenja:
 - ▶ Izaberite sa jedno za drugim **Vrijeme**, **Razdoblje**, **Glasnoća** i **Melodija** ▶ isto tako sa ili podesite vrijednost ▶ **Spremi**
- Pohranjivanje postavke:
 - ▶ **Spremi**

Kada je aktivirana budilica, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja

Poziv buđenja prikazan je na zaslonu i signaliziran s izabranom melodijom zvona. Poziv budilice se oglašava tijekom 60 sekundi. Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, poziv je ponovljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je isključen na 24 sata.



Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo sa kratkim tonom.

Isključivanje tona buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Isključivanje poziva buđenja: ► **Isključen**

Ponavljanje poziva buđenja (mod drijemanja): ► Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku . . . poziv buđenja bude isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Bebafon

Kada je Bebafon uključen, nazvan je pohranjeni ciljni pozivni broj (interni ili eksterni), čim je u okolini mobilne slušalice prekoračena definirana razina buke. Alarm na jedan eksterni broj se prekida nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke su zaključane s iznimkom tipki na zaslonu i središnjeg dijela upravljačke tipke.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebafon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.

Mikrofon Handsfree uređaja uvijek se koristi, čak i ako su priključene slušalice s mikrofonom.

Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.


Nakon uključivanja:

- Provjerite osjetljivost.
- Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.

Aktiviranje i podešavanje Bebafona

- ▶  ▶  **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Bebafon** ▶ OK ... zatim
- Uklj./isključivanje:
 - ▶ **Aktivacija:** koristite  za odabir **Uklj.** ili **Isklj.**
- Unos cilja:
 - ▶  **Alarm za** ▶ sa  izaberite **Eksterni** ili **Interni**
 - Eksterni:** ▶  **Broj telefona** ▶ sa  unesite broj ili izaberite broj iz telefonskog imenika: ▶ 
 - Interni:** ▶  **Slušalica** ▶ **Promijeni** ▶ sa  izaberite mobilnu slušalicu ▶ OK
- Aktiviranje/deaktiviranje portafon funkcije:
 - ▶  **Dvosmj. razgovor** ▶ sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
- Podešavanje osjetljivosti mikrofona:
 - ▶  **Osjetljivost** ▶ sa  izaberite **Visoka** ili **Niska**
- Pohranjivanje postavke: ▶ **Spremiti**


Bebafon aktivan

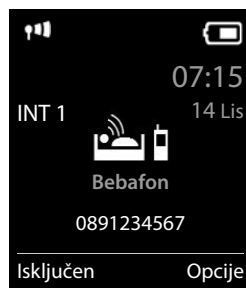

Kada je aktiviran Bebafon, na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljani pozivni broj.

Deaktiviranje bebafona / Prekid alarma

Deaktiviranje bebafona: ▶ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**



Prekid alarma: ▶ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak 

Deaktiviranje bebafona izvana



Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljani pozivni broj.

Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

- ▶ Prihvatanje alarm-poziva ▶ Pritisnite tipke  

Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isključen**.



Nadzor za djecu ne može biti daljinski aktiviran.

Ponovna aktivacija: → str. 33

ECO DECT

(Ovisno o postolju)

U tvorničkom postavu je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tom je garantirana optimalna veza između mobilne slušalice i baze. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira, ona je bez ikakvog zračenja. Samo baza putem slabih radio signala osigurava kontakt sa mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora je snaga emitiranja automatski prilagođena na udaljenost između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je manje zračenje.

Kako bi zračenje bilo još smanjeno:

Smanjivanje zračenja za do 80 %







- ▶  ▶ koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maksimalni domet ▶ Promijeni ( = deaktivirano)



Sa ovom postavkom također je smanjen i domet.

Nije moguće korištenje repetitora za povećanje dometa.

Isključivanje zračenja u stanju mirovanja

- ▶  ▶ koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Nema zračenja ▶ Promijeni ( = omogućeno)




Kako bi bilo moguće koristiti sve prednosti postavke **Nema zračenja**, sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati ovu funkcionalnost.

Kada je aktivirana postavka **Nema zračenja** a na bazu je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava ovu funkcionalnost, automatski će biti deaktivirana **Nema zračenja**. Čim ta mobilna slušalica opet bude odjavljena, **Nema zračenja** automatski će ponovno biti aktivirana.

Radio veza se automatski uspostavlja samo prilikom dolaznih ili odlaznih poziva. Time se uspostava veze usporava za otprilike 2 sekunde.

Kako bi mobilna slušalica mogla brzo uspostaviti radio vezu sa bazom, ona mora češće "osluhnuti" bazu tj. skenirati okoliš. To povećava potrošnju struje i time smanjuje vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora mobilne slušalice.

Kada je aktivirano **Nema zračenja**, nema pokazivanja dometa/nema alarma prekoračenja dometa na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravate tako da pokušate uspostaviti jednu vezu.

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor  ... javlja se ton biranja.

Zaštita od neželjenih poziva


Vremensko upravljanje eksternim pozivima



Datum i vrijeme su podešeni.

Unesite vremensko razdoblje, u kojem mobilna slušalica ne treba zvoniti prilikom eksternih poziva, npr. noću.

Primjer

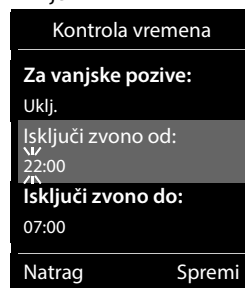

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Kontrola vremena ▶ Promijeni ... zatim

- Uklj./isključivanje: ▶ izaberite sa Uklj. ili Isklj.
- Unos vremena: ▶ mijenjajte sa između Isključi zvono od i Isključi zvono do ▶ sa unesite početak i kraj vremenskog razdoblja 4-znamenkasto
- Pohranjivanje: ▶ Spremi



Vremensko upravljanje važi samo na mobilnoj slušalici, na kojoj je poduzeto podešavanje.

Kod pozivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena jedna VIP-grupa, telefon zvoni uvijek.

Tišina prilikom anonimnih poziva





Mobilna slušalica ne zvonit prilikom poziva bez priopćavanja pozivnog broja. Navedeni postav može biti dodijeljen samo jednoj ili svim prijavljenim slušalicama.

Za jednu slušalicu

- ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Odbij. anon poziv ▶ Uredi = omogućeno) ... poziv je signaliziran samo na zaslonu slušalice


Za sve slušalice

(samo na pojedinim Gigaset bazama)

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶ **Anonimni poziv** ▶ **Uredi**
 = omogućeno) ▶  **Način zaštite:**
- Bez zaštite** Anonimni pozivi signalizirani su kao pozivi s priopćenim pozivnim brojem.
- Utišaj poziv** Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
- Blokiraj poziv** Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.
- Pohranjivanje postavki:
- ▶ **Spremi**


Spajanje samo poznatih pozivatelja


(nije na svim postoljima)

 PIN sustava **nije** 0000 (zadana vrijednost).

Spajanje samo pozivatelja unesenih u direktorij:

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶ **Samo prijatelji** ▶ **Promijeni**
 = omogućeno)

Kada je funkcija omogućena, ikona  prikazuje se na zaslonu.







 Čim jedan od vaših kontakata promijeni svoj broj, taj se broj također mora promijeniti u direktoriju. **U suprotnom od ovog kontakta više nećete primati pozive.**

Crni popis





Kada je aktiviran crni popis blokiranih, nisu signalizirani ili su samo na zaslonu signalizirani pozivi sa brojeva sadržanih u popisu.

Popis blokiranih brojeva je omogućen (označen s u izborniku) kada je **Utišaj poziv** ili **Blokiraj poziv** odabrano kao zaštitni način. Automatski se omogućuje s prvim unosom.


Podešavanje zaštitnog moda

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶  **Crni popis** ▶ OK ▶  **Način zaštite** ▶ OK ▶ izaberite sa  željenu zaštitu:
- Bez zaštite** Svi pozivi su signalizirani, također i od nazivatelja, čiji brojevi stoje u listi blokada.
- Utišaj poziv** Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
- Blokiraj poziv** Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan.
- Pohranjivanje postavki:
- ▶ **Spremi**

Prikaz/obrada popisa blokiranih brojeva

- ▶  ▶  ▶ **Postavke** ▶ OK ▶  ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶  ▶ **Crni popis** ▶ OK ▶ **Blokirani brojevi** ▶ OK ... prikazan je popis ... moguće opcije:

Prvi unos: ▶ **Novo** ▶  unesite broj ▶ **Spremi**



Ostali unos: ▶ **Opcije** ▶ **Novi unos** ▶ OK ▶  unesite broj ▶ **Spremi**



Blokiranje raspona brojeva

▶ Unesite samo početne znamenke broja ▶ Potvrdite upit **Dodaj broj kao predložak?** sa **Da**


Za dinamički popis blokiranih brojeva, zaštitite broj prije brisanja:

▶ Potvrdite upit **Zaključaj broj?** sa **Da**



Promjena unosa: ▶  odaberite unos ▶ **Opcije** ▶  **Uredi unos** ▶ OK

Zaštita broja: ▶  Odaberite unos ▶ **Opcije** ▶  **Zaključaj broj** ▶

Uredi (= omogućeno) ... Broju na popisu dodjeljuje se

simbol , također se ne briše ako je dinamički popis blokiranih brojeva omogućen

Pretraga broja: ▶ **Opcije** ▶  **Traži** ▶ OK ▶  unesite broj ▶ **Traži**

Za brisanje unosa: ▶  Odaberite unos ▶ **Opcije** ▶ OK ▶  **Brisati unos**

Za brisanje popisa: ▶ **Opcije** ▶  **Brisati sve** ▶ OK ▶ **Da**

Prijenos broja pozivatelja na popis blokiranih brojeva



Telefonski brojevi preneseni na popis blokiranih brojeva blokiraju se samo kada je popis blokiranih brojeva omogućen.

Pri dolaznom pozivu (moguće je samo kada je omogućen popis blokiranih brojeva)


- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **Blokiraj** ▶ **Da** ... Telefonski broj sprema se na popis blokiranih brojeva

Tijekom poziva

- ▶ **Opcije** ▶ **Blokiranje broja** ▶ **Da** ... Poziv se otkazuje, a telefonski broj sprema se na popis blokiranih brojeva

Prijenos broja s popisa poziva na popis blokiranih brojeva

- ▶  ▶  ▶ **Popis poziva** ▶ OK ▶  ▶ **Prihvaćeni pozivi/Propušteni pozivi** ▶ OK ▶  izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopiraj u crni popis** ▶ OK

Pozivi s blokiranih brojeva prikazani su u popisu poziva sa simbolom .

Dinamični popis blokiranih brojeva

Broj neželjenog poziva obično nije aktivan dulje vrijeme. Novi pozivni brojevi kontinuirano se generiraju za iste „hladne pozive“. Međutim, broj unosa na popisu blokiranih brojeva ograničen je prostorom za pohranu.

Popisom blokiranih brojeva upravlja se kao dinamičkim popisom. Najstariji broj uklanja se s popisa kada je popis pun, a unosi se novi broj.

Omogućavanje/onemogućavanje dinamičke funkcije:







- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Crni popis ▶ Uredi ▶  Dinamični popis ▶ Uredi = omogućeno



Brojevi zaštićeni od brisanja ne uklanjaju se.

Uklj./isključivanje susprezanja prvog tona zvona

Kada je popis blokiranih brojeva omogućen, prvi je zvuk zvona uvijek prigušen (da bi se prvo analizirao popis blokiranih brojeva). Omogućavanje/onemogućavanje prigušivanja prvog zvuka zvona (kada je telefon u stanju mirovanja):

- ▶  ▶   0  5  1  9 ... u polju za unos titra aktualna postavka (npr. 1) ... zatim

Prvi ton zvona **ne** suspregnuti:

- ▶   ▶ OK

Prvi ton zvona suspregnuti (tvornički postav):

- ▶   ▶ OK

Podešavanje mobilne slušalice

Ručno podešavanje datuma i vremena

(ovisno o bazi)

Datum i vrijeme su potrebni, da bi npr. kod dolaznih poziva bilo prikazano ispravno vrijeme ili da bi bilo moguće koristiti budilicu i kalendar.



U telefonu/ruteru je pohranjena adresa vremenskog poslužitelja. Datum i vrijeme su preuzeti sa tog vremenskog poslužitelja, ukoliko je telefon/ruter spojen na internet i aktivirana je sikronizacija sa vremenskim poslužiteljem. Manualne postavke su prepisane.

Ako na mobilnoj slušalici još nisu podešeni datum i vrijeme, prikazana je zaslonska tipka **Vrijeme**.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**

ili

▶ ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Datum/Vrijeme ▶ OK... zatim

Podešavanje datuma:

▶ **Datum:** unesite sa dan, mjesec i godina 8-znamenasto

Podešavanje vremena:

▶ **Vrijeme** ▶ unesite sa sate i minute 4-znamenasto

Pohranjivanje postavke:

▶ **Spremi**

Mijenjanje jezika

▶ ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ sa izaberite jezik ▶

Odaberi = izabrano)

Ako je podešen jedan nerazumljiv jezik:

▶ ▶ Pritisnite **polako** tipke jednu za drugom ▶ izaberite sa ispravan jezik ▶ pritisnite desnu zaslonsku tipku

Odabir zemlje

Odaberite zemlju u kojoj koristite telefon. Vaš odabir koristi se za zadane postavke specifične za državu.

▶ ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Država ▶ OK ▶

odaberite zemlju ▶ **Odaberi** = odabrano)

Ekran

Čuvar zaslona

Digitalni ili analogni sat i informativni servisi mogu biti prikazani na zaslonu u stanju mirovanja.

- ▶ ▶ ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Ekran** ▶ **OK** ▶ **Čuvar zaslona** ▶ **Uredi**
(= omogućeno) ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Izaberite čuvar zaslona:

- ▶ **Odabir** ▶ sa izaberite čuvar zaslona (**Digitalni sat / Analogni sat / Info usluge**)

Prikaz čuvara zaslona: ▶ **Prikazati**

Spremanje izbora: ▶ **Spremi**

Čuvar zaslona aktivira se otprilike 10 sekundi nakon što se zaslon prebaci u stanje mirovanja.

Prekid čuvara zaslona

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za završetak ... zaslon prelazi u stanje mirovanja

Prikaz info usluga kao čuvara zaslona

(samo na Gigaset-IP postolju)

Info usluge su aktivirane putem web konfiguratora.
Telefon ima vezu s internetom.

Primjer: Aktiviranje vremenske prognoze kao čuvar zaslona

Aktiviranje info usluga kao čuvara zaslona:

- ▶ ▶ sa izaberite **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Ekran** ▶ **OK** ▶ **Čuvar zaslona** ▶ **Uredi** ▶ sa izaberite **Aktivacija: Uklj.** ▶ **Odabir** ▶ sa izaberite **Info usluge** kao čuvara zaslona ▶ **Spremi**

Izaberite mjesta:

- ▶ ▶ sa izaberite **Dodatne funkcije** ▶ **Info centar** ▶ **Vremenska prognoza** ▶ **OK** ▶ **Dodaj lokacije** ▶ **OK** ▶ sa unesite ime mjesta ▶ **OK** ... prikazan je popis mjesta sa tim imenom ▶ izaberite mjesto ▶ **OK** ▶ **Spremi**

Možete unijeti više mjesta. Ukoliko ste obuhvatili sva željena mjesta: ▶ vratite se sa <-

Aktiviranje čuvara zaslona:

- ▶ ▶ sa izaberite **Dodatne funkcije** ▶ **Info centar** ▶ **Čuvar zaslona** ▶ **OK** ▶ **Vremenska prognoza** ▶ **OK** ▶ sa izaberite mjesto ▶ **Spremi**



Vrsta info usluga za telefon podešena je na Gigaset.net poslužitelju na internetu.

Ukoliko trenutno nisu dostupne informacije, prikazano je digitalno vrijeme (**Digitalni sat**) dok informacije ponovno ne budu na raspolaganju.

Uklj-/isključivanje info trake

(samo na Gigaset-IP postolju)

Za čuvara zaslona **Info usluge** podešene tekstualne informacije s interneta mogu biti prikazane kao putujući tekst u stanju mirovanja.

- ▶  ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Info aplikacija ▶ Uredi
- = uključeno)

Traka počinje svaki put kada telefon prebaci u stanje mirovanja. U slučaju da u stanju mirovanja bude prikazana jedna poruka, info traka neće biti prikazana.






Veliki font

Prikaz teksta i ikona u popisu poziva i u direktoriju u većem formatu zbog lakše čitljivosti. Prikazan je samo jedan unos na zaslonu a imena su po potrebi skraćena. Broj je prikazan u velikom formatu tijekom biranja.

- ▶  ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Veliki font ▶ Promijeni
- = aktiviran)

Kombinacija boja

Zaslon može biti prikazan u različitim kombinacijama boja.

- ▶  ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Kombinacije boja ▶ OK ▶ sa 
- izaberite shemu boja ▶ Odaberi  = izabrano)

Osvjetljenje zaslona

Osvjetljenje zaslona uključuje se čim izvadite mobilnu slušalicu iz baze/punjača ili pritisnete jednu tipku. Pri tome pritisnute **tipke znamenaka** preuzete su na zaslon u svrhu pripreme biranja.



Uklj-/isključivanje osvjetljenja zaslona za stanje mirovanja:

- ▶  ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Pozadinsko svjetlo ▶ OK ...
- zatim

Osvjetljenje u punjaču:

- ▶ U punjaču: sa  izaberite Uklj. ili Isklj.

Osvjetljenje izvan punjača:

- ▶  Izvan punjača ▶ sa  izaberite Uklj. ili Isklj.

Stražnje svjetlo tijekom poziva:

- ▶  Prilikom razgovora ▶ Koristite  za odabir Uklj. ili Isklj.

Pohranjivanje izbora: ▶ Spremi



Pri uključenom osvjetljenju zaslona može se značajno smanjiti vrijeme pripravnosti.

Promjena glasnoće slušalice/zvučnika

Glasnoća slušalice i zvučnika mogu neovisno jedno od drugoga biti podešeni u 5 razina.

Tijekom razgovora

▶ Glasnoća slušalice ▶ sa izaberite glasnoću ▶ Spremi ... postavka se pohranjuje

Bez pohranjivanja postavka će biti automatski spremljena nakon otprilike 3 sekunde.

U stanju mirovanja

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Glasnoća slušalice ▶ OK ...
zatim

Za slušalicu: ▶ Slušni uložak: sa podesite glasnoću

Za zvučnik: ▶ Zvučnik ▶ sa podesite glasnoću

Spremanje postavke: ▶ Spremi

Profil slušalice i razgovora bez upotrebe ruku

Izaberite profil za **Hörer** i **Freisprechen**, kako biste telefon optimalno prilagodili na situaciju u okolini. Provjerite sami, koji profil je Vama i Vašem partneru najugodniji za razgovor.

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Akustični profili ▶
 Profili slušalice / Profili za handsfree ▶ OK ▶ izaberite profil ▶
Odaberi = izabrano

Profili slušalice: Visoki ili Niski (stanje isporuke)

Profili za handsfree: Profil 1 (stanje isporuke) ili Profil 2

Tonovi zvona

Glasnoća tonova zvona

Podesite glasnoću u pet stupnjeva ili Crescendo (povećavajuća glasnoća).

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶
OK ▶ Glasnoća ▶ OK ▶ sa izaberite Za interne pozive i alarme ili Vanjski pozivi ▶
sa podesite glasnoću ▶ Spremi



Tonovi melodija

Podesite različite tonove zvona za interne i eksterne pozive za svaku raspoloživu prijemnu vezu telefona (Fiksna linija, IP1) ili podesite Svi pozivi isti ton zvona.

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶
OK ▶ Melodije ▶ OK ▶ sa izaberite vezu ▶ sa izaberite odgovarajući ton
zvona/melodiju ▶ Spremi

Uklj-/isključivanje tona zvona

Trajno isključivanje tona zvona

- ▶ Tipku pritisnite  **dugo** ... u statusnom retku pojavljuje se 

Trajno uključivanje tona zvona



- ▶ Tipku pritisnite  **dugo**


Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

- ▶ **Tiho** ili pritisnite tipku za završetak 

Uklj-/isključivanje tona pažnje (Beep)

Uključivanje tona upozorenja (Beep) umjesto tona zvona:

- ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  **dugo** ▶ pritisnite **Bip** unutar 3 sekunde ... u statusnom retku pojavljuje se 

Ponovno uključivanje tona upozorenja: ▶ Zvijezda-tipku  pritisnite **dugo**

Uklj-/isključivanje tonova upozorenja

Mobilna slušalica upozorava na različite radnje i stanja. Tonove upozorenja možete uklj/isključiti neovisno jedan od drugoga.

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Tonovi upozor. ▶ OK ... zatim

Ton kod pritiska tipke:

- ▶ **Ton tipki:** sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton potvrde/greške nakon unosa, ton upozorenja prilikom primitka nove poruke:

- ▶  **Potvrda** ▶ sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja kod preostalog vremena razgovora ispod 10 minuta (svakih 60 sekundi):

- ▶  **Baterija** ▶ sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja, ako se mobilna slušalica kreće izvan dometa baze:

- ▶  **Izvan dometa:** sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Spremanje postavke: ▶ **Spremi**



Kad je uključen nadzor za djecu nema upozorenja o bateriji.

Automatsko javljanje

Kada je omogućeno automatsko javljanje, slušalica prihvaća dolazni poziv čim se podigne sa odjeljka za punjenje.


- ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶ Autom. odgovor ▶ Promijeni (☑ = omogućeno)

Neovisno o postavci **Autom. odgovor** veza se prekida, čim stavite mobilnu slušalicu na punjač.

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Zauzimanje brojčanih tipki sa brojem (brzo biranje)

Moguća je dodjela **broja iz direktorija** na tipke da .





Brojčana tipka još nije zauzeta sa brojem.

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**

ili

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brzo bir.**

Otvoren je telefonski imenik.

- ▶ Izaberite sa  unos ▶ OK ▶ po potrebi izaberite sa  broj ▶ OK ... unos je pohranjen na brojčanu tipku



Ukoliko je unos kasnije brisan u telefonskom imeniku, to nema utjecaja na zauzeće tipki znamenaka.

Biranje broja

- ▶ Pritisnite **dugo** brojčanu tipku ... broj je odmah biran

ili

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ... na lijevoj zaslonskoj tipki prikazan je broj/ime (eventualno skraćeno) ▶ pritisnite zaslonsku tipku ... broj je biran

Mijenjanje zauzeća brojčane tipke


- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ▶ **Promijeni** ... otvoren je telefonski imenik ... moguće opcije:

Promjena zauzeća: ▶ izaberite sa  unos ▶ OK ▶ event. izaberite broj ▶ OK

Brisanje zauzeća: ▶ **Brisanje**

Zauzimanje zaslonske tipke / Mijenjanje zauzeća

Tipke na zaslonu na lijevoj i desnoj strani imaju unaprijed postavljenu zadanu **funkciju** u stanju mirovanja. Tipki može biti dodijeljena druga funkcija.

- ▶ Pritisnite i **držite** lijevu ili desnu tipku na zaslonu u statusu neaktivnosti ... otvara se popis funkcija koje je moguće dodijeliti tipkama ▶ Koristite  za odabir funkcije ▶ **OK** ... Funkcija dodijeljena tipki na zaslonu je promijenjena

Moguće funkcije: **Budilica, Ponovno biranje, Direktorij uređaja** ... Više funkcija dostupno pod **Više funkcija**










Dostupnost funkcija ovisi o postojanju.

Pokretanje funkcije

U stanju mirovanja telefona: ▶ Pritisnite **kratko** zaslonsku tipku ... bit će izvedena pridružena funkcija

Promjena naziva veze (linije)

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Veze** ▶ **OK** ... prikazuju se sve dostupne veze (linije) ▶  odaberite vezu ▶ **OK** ▶  **Naziv veze** ▶ **OK** ▶  promijenite naziv veze ▶ **Spremi**

Dodjela mobilnih slušalica vezi (liniji)

(samo na usmjerivaču CAT-iq)







Vezi je moguće dodijeliti više mobilnih slušalica. Dolazni pozivi na broj određen vezi prosljedit će se svim mobilnim slušalicama dodijeljenim vezi.

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Veze** ▶ **OK** ▶  odaberite vezu ▶ **OK** ▶  **Dodijeljeni uređaji** ... prikazuju se sve registrirane mobilne slušalice ▶  odaberite slušalicu ▶ **Promijeni** = mobilna slušalica dodijeljena je)

Dopuštanje/sprečavanje višestrukih poziva

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

Višestruke pozive moguće je obaviti paralelno ako je funkcija aktivirana.

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Veze** ▶ **OK** ▶  odaberite vezu ▶ **OK** ▶  **Višestruki pozivi** ▶ **Promijeni** = omogućeno)

Dopuštanje/sprečavanje internog slušanja

(samo na usmjerivaču CAT-iq)

Interni stranka može slušati vanjski poziv i sudjelovati u razgovoru (konferencijski poziv) ako je funkcija omogućena.

- ▶ ▶ ▶ **Postavke** ▶ OK ▶ ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ ▶ **Veze** ▶ OK ▶ ▶ odaberite vezu ▶ OK ▶ ▶ **Uklj. u razgovor** ▶ OK ▶ **Promijeni** = omogućeno

Prikaz statusa sustava i linije

(samo na CAT-iq postolju, V2.1 i novije)

Prikaz statusa sustava

- ▶ ▶ ▶ **Postavke** ▶ OK ▶ ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ ▶ **Dijagnostika** ▶ OK ▶ ▶ **Sustav** ▶ OK ... Prikazuje se **Status sustava (U redu ili Greška)**

Kada dođe do pogreške u sustavu, prikažite informacije o uzroku pogreške: ▶ **Detalji**

Prikaz statusa linije

- ▶ ▶ ▶ **Postavke** ▶ OK ▶ ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ ▶ **Dijagnostika** ▶ OK ▶ ▶ **Linija** ▶ OK ... Prikazuje se sljedeće informacije o statusu: **Status linije, Status linije, Preusmjer. poziva**

Prikaz više informacija (ovisno o statusu): ▶ **Detalji**

Primjer: **Status linije = Greška, Detalji** prikazuje dodatne informacije o vrsti pogreške




Detalji statusa se ažuriraju samo kada se pristupi relevantnom izborniku. Ako se status promijeni tijekom prikaza, podaci se ne ažuriraju.

Prikaz statusnih poruka na zaslonu u stanju mirovanja

- ▶ ▶ ▶ **Postavke** ▶ OK ▶ ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ ▶ **Dijagnostika** ▶ OK ▶ ▶ **Obavijesti** ▶ OK ▶ ▶ **Sustav / Linija** ▶ ▶ Odaberite **Uklj. ili Isklj.** ▶ **Spremi**

Ako je omogućen prikaz statusa, relevantne poruke prikazuju se na zaslonu u stanju mirovanja. Ako postoji više aktivnih poruka, prikazuje se najprioritetnija, npr. **Pogreška sustava** ili **Pogreška linije** prije **Preusmjeravanje poziva aktivirano**.

Primjer

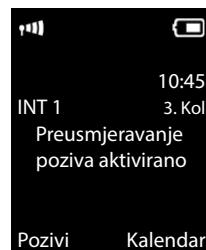

Ažuriranje mobilne slušalice

Slušalica podržava nadogradnju ugrađenog programa putem DECT radio veze na baznu stanicu/usmjerivač (SUOTA = Software Update Over The Air, nadogradnja softvera putem zraka).



Bazna stanica/usmjerivač na koji je mobilna slušalica registrirana također mora podržavati ovu funkciju (→ www.gigaset.com/compatibility)

Telefon provjerava je li dostupan novi firmver za slušalicu. Ako jest, prikazuje se poruka.

▶ Nadogradnju ugrađenog programa pokrenite sa **Da**.

Omogućavanje/onemogućavanje automatske provjere dostupnosti novog firmvera:

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Sustav ▶ OK ▶ Ažuriranje uređaja ▶ OK ▶ Auto. provjera ▶ OK ▶ Promijeni (= omogućeno)

Nadogradnju ugrađenog programa pokrenite ručno

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Sustav ▶ OK ▶ Ažuriranje uređaja ▶ OK ▶ Ažuriranje ▶ OK ▶ OK ... postupak nadogradnje pokrenut će se ako postoji novi ugrađeni program



Postupak nadogradnje može trajati do 30 minuta. Za to vrijeme moguća je samo ograničena uporaba mobilne slušalice.






Provjera verzije firmvera

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Sustav ▶ OK ▶ Ažuriranje uređaja ▶ OK ▶ Aktualna verzija ▶ OK ... prikazuje se verzija firmvera slušalice

Testiranje DECT šifriranja

(ovisno o postolju)

Kada je ova funkcija omogućena, slušalica testira da li je DECT veza s postoljem sigurna, tj. šifrirana. Ako nije, na zaslonu se prikazuje poruka.

- ▶  ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Provjera sigurn. ▶
Promijeni (= omogućeno)



Ako se koristi repetitor bez šifriranja, test sigurne veze mora biti onemogućen.

Ako je šifriranje na postolju kasnije onemogućeno dok je test sigurne veze omogućen (jer je potrebno spojiti repetitor, na primjer), na slušalici se prikazuje poruka **Podaci o sigurnosti Pritisnite INFO**.

- ▶ **Info** ... situacija se objašnjava ▶ **Sig. isk.** ... test sigurne veze je onemogućen

Tijekom poziva

Zvuk i poruka na zaslonu označavaju kada je šifriranje onemogućeno na postolju tijekom poziva.

- Nastaviti poziv: ▶ **Da**
Zaustaviti poziv: ▶ **Ne**






Ako se ne pritisne nijedna opcija, poziv se automatski zaustavlja nakon određenog vremena.

Testiranje statusa sigurne veze tijekom poziva:

- ▶ Pritisnite tipku s ljestvama  **dulje** ... status sigurne veze prikazuje se na zaslonu

Resetiranje telefonske slušalice

Resetiranje individualnih postavki i izmjena.

- ▶  ▶  ▶  Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Reset slušalice ▶ OK ▶ Da ...
postavke mobilne slušalice su resetirane



Sljedeće postavke **nisu** pogođene resetiranjem:

- prijava mobilne slušalice na bazu
- datum i vrijeme
- unosi telefonskog imenika i popis poziva

Prilog

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom

www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?

Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da Gigaset proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Za pitanja o vašem VoIP i ADSL priključku molimo kontaktirajte vaše pružatelje usluga.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____


1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg telefona sastoji se od točaka. Svaka točka sastoji se od tri pod-točke (zeleni, crveni, plavi). Moguće je da je pod-točka oštećena (nedostaje) ili ima promjenu boje.

Pravo na ostvarivanje jamstva je važeće u slučaju ako proizvod ima više defektnih točaka od dopuštenog.

Opis	maks. broj dopuštenih grešaka piksela
U boji svjetleći podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj podpiksela u boji i tamnih podpiksela	1



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu isključeni su od jamstva.

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj ureaj predvien je za rad širom svijeta, izvan europskog gospodarskog prostora uporaba ovisi o nacionalnom dopuštenu (iznimka je Švicarska).

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Tvrtka Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da su sljedeće vrste radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU:

S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Zaštita podataka

Mi u kompaniji Gigaset uzimamo zaštitu podataka naših kupaca vrlo ozbiljno. Upravo iz tog razloga osiguravamo da svi naši proizvodi uključuju standard "Ugrađene zaštite privatnosti". Sve informacije koje prikupimo koriste se kako bi naši proizvodi bili što bolji. Kroz taj proces, osiguravamo zaštitu vaših podataka i njihovu uporabu isključivo u svrhu stavljanja proizvoda ili usluge vama na raspolaganje. Znamo kojim putem vaši podatci prolaze kroz kompaniju i osiguravamo da će se to odvijati u skladu sa specifikacijama zaštite podataka na siguran i zaštićen način.

Cjeloviti tekst Pravila o zaštiti privatnosti dostupan je na: www.gigaset.com/privacy-policy

Okoliš

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekriznenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana. **Nikada** ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjeni s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom



Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite sve kablove s uređaja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskaipa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osušio.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	750 mAh

Vremena rada/punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaset ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i ponašanju korisnika. (Sva navedena vremena su maksimalne vrijednosti.)

Vrijeme aktivnog čekanja (sati)	320 / 190 *
Vrijeme razgovora (sati)	17
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora po danu (sati)	160 / 115*
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	8

* **Nema zračenja** isključeno / **Nema zračenja** uključeno, bez pozadinske rasvjete zaslona u statusu mirovanja

Potrošnja struje mobilne slušalice u punjaču

Prilikom punjenja:	otpr. 1,50 W
Za održavanje razine napunjenosti:	otpr. 0,50 W

Općeniti tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Frekvencijski pojas	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	Vremenski multipleks , 10 ms duljine pojasa
Frekvencija ponavljanja pulsa slanja	100 Hz
Duljina pulsa slanja	370 μs
Kanalski raster	1728 kHz
Bit rata	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW snage pulsa
Dometa	do 50 m u zgradama, do 300 m u slobodnom prostoru
Uvjeti okoline u stanju rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Postupak biranja	Tonsko biranje

Prilagodnik za napajanje

Proizvođač	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID modela	C705
Ulazni napon	230 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 Hz
Izlazni napon	4 V
Izlazna struja	0,15 A
Izlazna snaga	0,6 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 46 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,10 W

Tablica setova znakova

Skup znakova koji se koristi na slušalici ovisi o skupu jezika.

Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Znak praznog mjesta

2) Novi red

Central Europe

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	d'	e	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	l'					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ó	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ţ	ú	ü	ú	ű		
9	w	x	y	z	9	ý	ż	ž	ž			
0		.	,	?	!		0					





1) Znak praznog mjesta








2) Novi red

Simboli na zaslonu




Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i stanju rada telefona.



Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.)
	1 % -100 % bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	crveno: nema vezu sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	Telefonska sekretarica aktivirana Treperi : Telefonska sekretarica snima poruku ili se s njom upravlja ode strane drugog unutrašnjeg učesnika
	Ton zvona isključen
	Ton zvona „Beep“ uključen

Simbol	Značenje
	Blokada tipkovnice uključena
	Stanje napunjenosti baterije:
	bijelo: preko 11 % - 100 % napunjeno
	crveno: ispod 11 % napunjeno
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još otprilike 5 minuta vremena za razgovor)
	Baterija se puni
	(trenutno stanje napunjenosti): 0 % - 100 %

Simboli zaslonских tipki

Simbol	Značenje
	Ponovno biranje
	Brisanje teksta
	Otvaranje telefonskog imenika






Simbol	Značenje
	Preuzimanje broja u telefonski imenik
	Preusmjerenje poziva na telefonsku sekretaricu (samo na sustavima s lokalnom telefonskom sekretaricom)




Simboli na zaslonu prilikom signaliziranja . . .

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Poziv s blokiranog broja (zaštitni način Utišaj poziv)
	Uspostavljanje poziva (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ veza prekinuta

Simbol	Značenje
	Poziv podsjećanja na termin
	Poziv podsjećanja na godišnjicu
	Poziv buđenja
	Mjerač vremena s funkcijom odbrojavanja
	Telefonska sekretarica snima (samo na sustavima s lokalnom telefonskom sekretaricom)

Daljnji simboli zaslona

Simbol	Značenje
	Budilica uključena, prikaz s vremenom buđenja
	Brojač vremena je uključen, zaslon s odbrojavanjem
	Akcija izvršena (zeleno)
	Akcija nije uspjela (crveno)
	Informacija

Simbol	Značenje
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte...
	Samo prijatelji funkcija omogućena

Kazalo

A	
Automatski	
Prihvaćanje poziva	44
Automatsko javljanje	44
B	
Baterija	
Stanje napunjenosti	56
Umetanje	8
Bebafon	32
Aktiviranje	33
Beep (ton obavijesti)	43
Bez zračenja	34
Biranje	
Iz telefonskog imenika	16
S kratkim biranjem	44
Blokada nazivanja	36
Broj	
Preuzimanje u telefonski imenik	25
Spremanje u telefonskom imeniku	23
Brojač vremena	30
Brzo biranje	16, 44
Budilica	31
Uklj-/isključivanje	31
C/Č	
Crni popis blokiranih	36
Ctrl tipka	4
D	
Datum podesiti	10
Dinamički popis blokiranih brojeva	38
Direktorij	
preferirani	27
Direktorij postolja	27
E	
ECO DECT	34
G	
Glasnoća	
Slušalice	42
Zvučnika	42
Godišnjica v. Termin	
Gumb uključivanje/isključivanje	4
H	
Handsfree tipka	18
HX	2
I	
Ikone	
Brojač vremena	30
prikaz novih poruka	21
Internetska veza	
prekid	6
Interno slušanje	46
Isključivanje odgovornosti	51
Isključivanje radio modula	34
J	
Jačina prijema	56
Jačina zvuka	
Jačina zvuka zvučnika telefonske slušalice/ slušalice	18
Jačina zvuka handsfree funkcije	18
Jačina zvuka slušalice	18
Jamstvo	50
Javljanje, automatsko	44
Jezik, Zaslon	39
Jezik, zaslon	9
K	
Kalendar	28
Kombinacija boja	41
Konfiguriranje poruka sustava	46
Kontakt s tekućinom	52
Kopča za pojas	8
L	
LAN veza	
prekid	6
LED-svjetlo poruka uklj-/isključivanje	22
Linija	45
M	
Maksimalni domet	34
Medicinski aparati	6
Melodija	
Ton zvona za interne/eksterne pozive	42
Memorija u telefonskom imeniku	25
Mikrofon	
Uklj-/isključivanje	18
Mir od poziva	
Anonimno	35
crni popis blokiranih	36
Vremensko upravljanje	35

Mobilna slušalica		Poziv u nuždi	
Dodjela veze	45	nije moguć	6
Jezik na zaslonu	39	Poziv, anonimno	
Kombinacija boja	41	Mir od	35
Korištenje kao bebefon	32	Pozivatelj	
Nadogradnja	47	blokiranje	17
Osvjetljenje zaslona	41	Preferirani direktorij	27
Prijavlivanje	9	Pregled	
Priključivanje punjača	7	Telefonska slušalica	4
Promjena postavki	39	Prekid	
Stanje mirovanja	14	internetska veza	6
Stavljanje u pogon	8	LAN veza	6
Stišavanje	18	Prihvaćanje poziva	44
Uklj-/isključivanje	12	Prijavlivanje (mobilna slušalica)	9
Mod drijemanja (Budilica)	32	Prikaz	
		Memorija u telefonskom imeniku	25
N		Novih poruka uklj-/isključiti	22
Nadogradnja ugrađenog programa	47	Obavijesti mrežne telefonske sekretarice	21
Najbolja baza	10	Propušteni termin/godišnjica	29
Napomene proizvođača	51	Prikaz novih poruka	21
Nazivanje		Prikaz obavijesti mrežne telefonske sekretarice	21
Eksterno	16	Prikaz statusa linije	46
		Prikaz statusa sustava	46
O		Prilagodnik za napajanje	54
Odbrojavanje (brojač vremena)	30	Profil razgovora bez upotrebe ruku	42
Odlaganje	52	Profil slušalice	42
Odobrenje	51	Profil zvučnika	42
Održavanje	52	Profili slušalice	42
Okoliš	52	Profili za glasno slušanje	42
Open Source Software	62	Promjena	
		Jezika na zaslonu	39
P		Propuštene godišnjice/termini	29
Pisanje velikih/malih slova	15	Puknuti zaslon	6
Podešavanje datuma	39	Punjač (mobilna slušalica)	
Podešavanje vremena	39	Priključivanje	7
Popis blokiranih brojeva			
blokiranje pozivatelja	37	R	
dinamički	38	Razgovor	
Kopiranje broja s popisa poziva	37	Eksterno	16
pretraživanje broja	37		
Popis poziva		S/Š	
Brisanje	21	Sadržaj kutije	7
Brisanje unosa	21	Šifriranje, DECT veza	48
kopiranje broja u direktorij	21	Sigurnosni naputci	6
Unos	20	Simboli	
Uzvratni poziv nazivatelju	20	Budilica	31
Popis za automatsko biranje	20	Na zaslonskim tipkama	56
Popisi poruka	21	Simboli na zaslonu	56
Popisi poziva	20	Slanje	
Biranje iz	17	Cjelokupnog imenika na mobilnu slušalicu	26
Unos	20	Slušni aparati	6
Poveznik za slušalice s mikrofonom	4	Služba za korisnike	49
Poziv buđenja	31	Spajanje slušalice s mikrofonom	11
Poziv poziva		Stanje napunjenosti baterija	56
Otvaranje	20	Statusna traka	4
		Stavljanje u pogon, mobilna slušalica	8

Stavljanje u rad	7	Tipka za razgovor	4
Stišavanje mobilne slušalice	18	Tipka za uključivanje/isključivanje	4
Strujni mrežni adapter	6	Tipka za završetak razgovora	16
SUOTA	47	Tipke na zaslonu	4
Susprezanje prvog tona zvona	38	Upravljačka tipka	12
<hr/>		Zaslonske tipke	13
T		Tipke na zaslonu	4
Tablica setova znakova	55	Ton obavijesti (Beep)	43
Tehnički podaci	53	Ton upozorenja	43
Tekućina	52	Ton zvona	
Telefon		Glasnoća	42
Upravljanje	12	Melodija za interne/eksterne pozive	42
Telefoniranje		Promijeniti	42
Eksterno	16	Susprezanje	38
Telefonska sekretarica	19	Susprezanje prvog	38
Telefonska slušalica		Vremensko upravljanje	35
Handsfree jačina zvuka	18	Ton zvona uključiti	43
Jačina zvuka telefonske slušalice	18	Tonovi zvona	42
Pregled	4	Traženje u telefonskom imeniku	24
resetiranje	48	<hr/>	
Uključivanje/isključivanje	12	U	
Veliki font	41	Uključite/isključite alarm (brojač vremena)	31
Telefonski imenik	23	Unos posebnih znakova	15
Biranje broja	16	Unos prijeglasa	15
Izbor unosa	24	Unos teksta	15
Kreiranje unosa	23	Upravljačka tipka	12
Memorija	25	Utičnica za slušalice s mikrofonom	11
Otvaranje	23	<hr/>	
Pretraga	24	V	
Preuzimanje broja	25	Veliki font	41
Redoslijed unosa	24	Veliko/malo pismo	15
Slanje na mobilnu slušalicu	26	Veza	
Slanje unosa/popisa na mobilnu slušalicu	26	Dodjela slušalice	45
Unos	23	Promjena naziva	45
Termin		VIP-grupa, Dodjela unosa telefonskog	
Podešavanje	28	imenika	24
Prikaz propuštenih	29	VIP-ton zvona	24
Propušteni	29	Višestruki pozivi	45
Signaliziranje	29	Vremensko upravljanje za eksterne pozive	35
Tipka 1	4	Vrijeme podesiti	10
Tipka s ljestvama	4	Vrijeme punjenja mobilne slušalice	53
Tipka sa zvjezdicom	4	Vrijeme rada mobilne slušalice	53
Tipka za direktorij		<hr/>	
promjena dodijeljenog zadatka	27	Z/Ž	
Tipka za kraj poziva	4	Zaslon	
Tipka za ponovno pozivanje	4	Kombinacija boja	41
Tipka za poruku	4	Osvjetljenje	41
Tipka za razgovor	4	Promjena jezika na zaslonu	39
Tipka za završetak razgovora	16	Puknut	6
Tipke		Zaslon u stanju mirovanja	
Ctrl tipka	4	statusne poruke	46
Handsfree	18	Zaslonske tipke	13
Izbornik	12	Simboli	56
Tipka s ljestvama	4	Zauzeće	44
Tipka sa zvjezdicom	4	Zaštita od poziva	35
Tipka za kraj poziva	4	Zaštita podataka	51
Tipka za ponovno pozivanje	4	Zauzeće tipke	44
Tipka za poruku	4	<hr/>	

Zauzeće zaslonske tipke.....	44	Zvuk zvona	
Zemlja.....	39	prigušivanje prvog.....	38
Zračenje			
Smanjenje.....	34		

Sva prava zadržana. Zadržano pravo promjene.

Open Source Software (Softver iz otvorenog izvora)

Općenito

Uz vaš Gigaset uređaj uključen je softver iz otvorenog izvora koji podliježe različitim uvjetima u pogledu licenci. U pogledu softvera iz otvorenog izvora, davanjem prava uporabe koja premašuju rad uređaja u obliku koji pruža tvrtka Gigaset Communications GmbH upravljaju predmetni uvjeti u pogledu licenci softvera iz otvorenog izvora. Odgovarajuće licencne uvjete možete pronaći u nastavku u njihovoj izvornoj verziji.

Odgovarajući tekstovi licence redovito sadrže ograničenja odgovornosti u odnosu na relevantnog davatelja licence softvera otvorenog koda. Isključivanje odgovornosti za LGPL verziju 2.1, na primjer, glasi kako slijedi:

„Ova biblioteka distribuira se sa željom da će biti korisna, no BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, čak i bez podrazumijevanog jamstva MOGUĆNOSTI PRODAJE ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Vidjeti GNU manju opću javnu licencu (Lesser General Public License) za više pojedinosti.“

Odgovornost tvrtke Gigaset Communications GmbH time ostaje nepromijenjena.

Licenca i informacije o autorskim pravima

Vaš Gigaset uređaj uključuje softver iz otvorenog izvora. Odgovarajuće licencne uvjete možete pronaći u nastavku u njihovoj izvornoj verziji.

Tekstovi licenci

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com