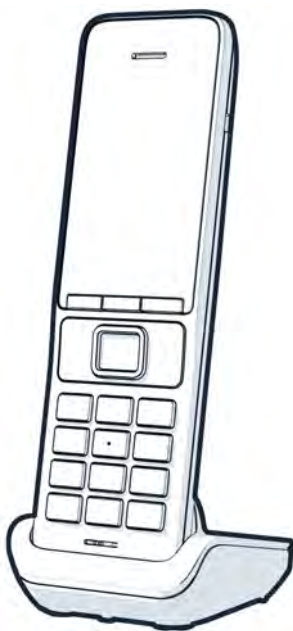


# Gigaset



Информације о телефонском систему:

- Детаљно и ажурирано упутство за употребу вашег „Gigaset“ телефона  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



- Документација која се односи на базну станицу/рутер



## „Gigaset HX“ – универзална слушалица

Са „Gigaset HX“ слушалицом, купили сте квалитетан, вишефункционалан уређај за будућност.

Можете да користите своју слушалицу са неколико различитих DECT базних станица.

### На „Gigaset“ базној станици

Повежите своју HX слушалицу на „Gigaset“ базну станицу и користите многе функције са квалитетом који очекујете од компаније „Gigaset“.

Ако је ваша „Gigaset“ базна станица IP-компатибилна, можете такође да обављате широкопојасне позиве користећи своју HX слушалицу са највишим квалитетом звука (HDSP).

У овом упутству дати су детаљи / описи свих функција које су доступне за вашу HX слушалицу. Комплетна функционалност са „Gigaset“ базним станицама је описана у упутству релевантном за ваш „Gigaset“ систем.

Сва „Gigaset“ упутства за употребу могу да се нађу на ➔ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

### На DECT/GAP телефону или рутеру другог произвођача

Слушалица такође ради са DECT/GAP телефонима других произвођача, а наравно као и са DECT рутерима. Додатне информације можете пронаћи на

➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### На DECT рутерима са „CAT-iq 2.0/2.1“

Ваша „Gigaset HX“ слушалица је сертификована са стандардом „DECT/CAT-iq 2.0/2.1“. Као резултат тога, могућ је рад са DECT рутером са „CAT-iq“ функционалношћу.

Функције слушалице на „CAT-iq“ рутеру (између осталих):

- пун приступ централном именуку на рутеру, као и локалном именуку интегрисаном у слушалицу,
- практично позивање и коришћење листе позива,
- коришћење неколико линија и позивних бројева (релевантни обим функције зависи од земље, мреже и рутера),
- уживајте у одличном квалитету звука (сертификованом HD-Voice™ квалитету).

➔ Детаљи се могу наћи у одговарајућем упутству за корисника за рутер.

Додатне информације у вези ваше HX слушалице могу се наћи на ➔ [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Детаљи о функционалности слушалице на разним базним станицама и рутерима могу се наћи на ➔ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

# Садржај

Преглед .....	4
Мере предострожности .....	7
Почетак употребе .....	8
<b>Коришћење телефона .....</b>	<b>13</b>
Упознавање са вашим телефоном .....	13
Упућивање позива .....	17
Локална тел. секретарица .....	20
Листе позива .....	21
Листе порука .....	22
<b>Именици .....</b>	<b>24</b>
Локални именик слушалице .....	24
Именик базе станице .....	28
Додељивање контролног тастера именику .....	28
<b>Додатне функције .....</b>	<b>29</b>
Календар .....	29
Тајмер .....	31
Будилник .....	32
Надзор собе (беби монитор) .....	33
ЕСО DECT .....	35
Заштита од нежељених позива .....	36
<b>Подешавање слушалице .....</b>	<b>40</b>
<b>Додатак .....</b>	<b>51</b>
Помоћ и подршка корисницима .....	51
Савет произвођача .....	52
Технички подаци .....	54
Иконице на екрану .....	57
<b>Индекс .....</b>	<b>59</b>
<b>Софтвер отвореног кода (Open Source Software) .....</b>	<b>63</b>



Нису све функције описане у упутству доступне у свим земљама или од свих пружаоца мрежних услуга.

# Преглед

- 1 **Екран**
- 2 **Статусна трака** (⇒ стр. 57)  
Иконице приказују тренутна подешавања и радни статус телефона
- 3 **Тастери екрана** (⇒ стр. 14)  
Функције се разликују у зависности од ситуације  
Промена задатка тастера (⇒ стр. 47)
- 4 **Тастер „Заврши позив“ / Тастер „Укључи/искључи“**  
Прекид позива; функција Откажи; један ниво назад  
Враћање у режим мировања; Укључи/искључи слушалицу  
▶ Притисните **накратко**  
▶ Притисните **и задржите**
- 5 **Тастер „Контрола“ / Тастер „Мени“** (⇒ стр. 13)  
Улазак у мени; кретање по менијима и пољима за унос; приступ функцијама
- 6 **Тастер „тараба“ / Тастер за закључавање**  
Закључавање/откључавање тастатуре; унос паузе за позивање  
Пребацивање између великих / малих слова и цифара  
▶ Притисните **и задржите**  
▶ Притисните **накратко**
- 7 **Тастер за поновно позивање**  
Позив за консултације (трепери)  
▶ Притисните **и задржите**
- 8 **Микрофон**
- 9 **Тастер звездица**  
Укључивање/искључивање звукова звона  
Отворите табелу специјалних карактера  
▶ Притисните **и задржите**  
▶ Притисните **накратко**
- 10 **Конектор за слушалице са микрофоном** (конектор од 3,5 мм)
- 11 **Тастер 1**  
Изаберите тел. секретарица/ мрежно поштанско сандуче  
▶ Притисните **и задржите**
- 12 **Тастер „Разговор“ / Тастер „Хендсфри“**  
Прихватање позива; приказ броја за позивање; промена из режима слушалице и хендсфри режима; отварање листе за позивање  
Почни са бирањем  
▶ Притисните **и задржите**

## 13 Тастер „Порука“ (⇒ стр. 22)

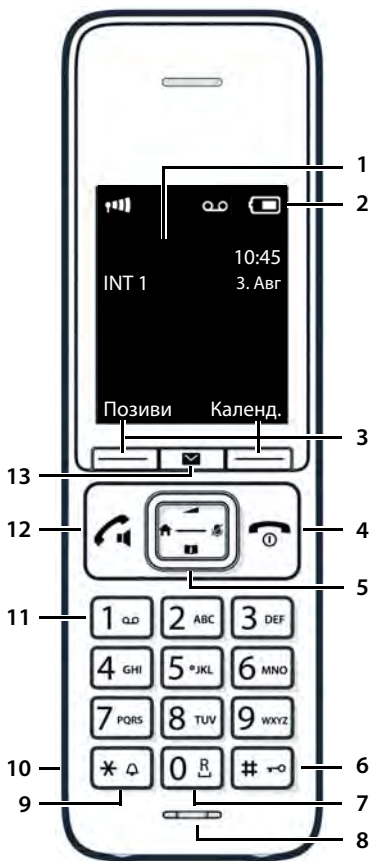
Приступ позиву и листама порука;

**Трепери:** нова порука или нови позив







Ако је наведено више функција, функција за дугме зависи од ситуације.













Подложно техничким и визуелним изменама као део процеса побољшања производа.



## Илустрација у корисничком упутству

	Упозорења која, ако се не поштују, могу да узрокују повреду особа или оштећења уређаја.
	Важне информације о функционисању и одговарајућем руковању или функцијама које могу створити трошкове.
	Предуслов за способност извршавања следеће акције.
	Додатне корисне информације.








## Тастери

 или 	Тастер за разговор	 или 	Хендсфри тастер
	Тастер Крај позива	 за 	Тастери за бројеве / слова
 / 	Ивица контролног тастера / центар		Тастер за поруке
	Тастер за поновно позивање		Тастер звезда
	Тастер тараба		
ОК, Назад, Изабери, Промени, Сачувај, ... Тастери екрана			

## Процедуре

**Пример:** Укључивање/искључивање аутоматског јављања

- ▶  ▶   **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Аутомат. одгов.** ▶  
**Промени** ( = омогућено)

Симболи	Значење
▶	Свака стрелица покреће акцију.
▶ 	У статусу мировања притисните <b>центар</b> контролног тастера. Главни мени се отвара.
▶   ▶ <b>ОК</b>	Управљајте до  иконице користећи контролни тастер  Изаберите <b>ОК</b> за потврду. Подмени <b>Подешавања</b> се отвара.
▶  <b>Телефонија</b> ▶ <b>ОК</b>	Изаберите <b>Телефонија</b> унос користећи контролни тастер  Изаберите <b>ОК</b> за потврду. Подмени <b>Телефонија</b> се отвара.
▶ <b>Аутомат. одгов.</b>	Функција укључивања/искључивања аутоматског јављања се појављује као прва ставка менија.
▶ <b>Промени</b>	Изаберите <b>Промени</b> да активирате или деактивирате. Функција је активирана <input checked="" type="checkbox"/> /деактивирана <input type="checkbox"/> .

## Мере предострожности



Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.



Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер **није** могуће пренети **хитне позиве**.

Ако је LAN или Интернет веза прекинута, функције које захтевају везу са Интернетом нису доступне, као што су Интернет телефонија (VoIP), мрежни директоријуми и Инфо центар. Можете да упућујете и примате позиве ако је телефон прикључен на аналогни фиксни телефон.

Бројеви хитних служби се **не могу** позвати ако је закључана **тастатура/екран**.



Користите само **пуњиве батерије** које одговарају **карактеристикама** (погледајте листу допуштених батерија → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.



Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.



Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.



Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају. Приликом пуњења, утичница мора бити лако доступна.



Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.



Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.



Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.

Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.



Држите мале хелијске батерије и батерије које се могу прогутати ван домаћаја деце. Гутање батерије може довести до опекотина, перфорације меког ткива и смрти. Озбиљне опекотине могу настати у року од 2 сата од гутања. У случају гутања хелијске батерије или батерије, одмах потражите медицинску помоћ.



Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација. Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Технички подаци“).

# Почетак употребе

## Садржај пакета

- Једна **слушалица**, један поклопац батерије, две батерије, једно постоље запуњење са адаптером за напајање, једна штапалка за појас
- 1 x корисничко упутство



Лежиште за пуњење намењено је за употребу у затвореним сувим просторијама, у температурном опсегу од +5 °C до +45 °C.

Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.

Заштитите свој телефон од влаге, прашине, агресивних течности и испарења.

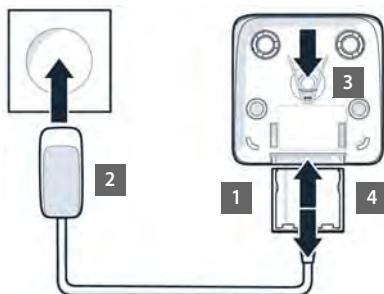
Ногице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контактних трагова на површинама.

## Повезивање базе за пуњење

- ▶ Повежите равни утикач адаптера за напајање **[1]**.
- ▶ Прикључите уређај за напајање у вашу утичницу **[2]**.

Да бисте поново извадили утикач из базе за пуњење:

- ▶ Искључите адаптер за напајање из мрежног напајања.
- ▶ Притисните тастер за отпуштање **[3]**.
- ▶ Извуците равни утикач **[4]**.





## Поставка слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. ► Уклоните заштитну фолију!

### Убацавање батерија



Користите само **пуњиве батерије** јер у супротном може доћи до великих здравствених проблема и повреда. На пример, може доћи до уништења спољног кућишта батерија или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.



- Убаците батерије (за правилно +/- постављање, погледајте дијаграм).

- Поставите поклопац батерије са врха.
- Притисните поклопац док не кликне на своје место.

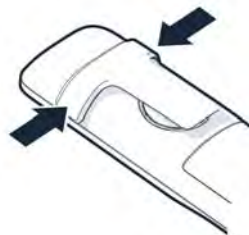
Да бисте поново отворили поклопац батерије:

- Ставите нокат иза зареза на врху поклопца и померите га према доле.

### Постављање штипаљке за појас


Слушалица има зарезе на свакој страни за причвршћивање штипаљке за појас.

- Постављање штипаљке за појас: ► Притисните штипаљку за појас на задњем делу слушалице тако да језичци на штипаљци за појас легну у зарезе.
- Уклањање штипаљке за појас: ► Притисните чврсто штипаљку за појас десним палцем. ► Гурните нокат на левом палцу горе између штипаљке и кућишта. ► Гурните штипаљку нагоре да бисте уклонили.



## Пуњење батерија

- ▶ Напуните батерије у потпуности пре прве употребе у бази за пуњење.

Батерије су у потпуности напуњене када иконца за напајање  нестане са екрана.







Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.

Након неког времена капацитет пуњења батерије ће опасти из техничких разлога.

## Промена језика приказа

Можете да промените језик приказа ако је телефон подешен на језик који није потребан.

- ▶ Притисните центар контролног тастера .
- ▶ Притисните тастере **6** и **5** **лагано** а затим . . . појављује се екран подешавања језика, постављени језик (нпр. **English**) је истакнут  = изабрано).
- ▶ Да бисте изабрали други језик: ▶ притисните контролни тастер  док жељени језик не буде истакнут на екрану, нпр. **Francais** ▶ притисните тастер са десне стране директно испод екрана да бисте активирали језик.
- ▶ Да бисте се вратили у стање мировања: ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ .

Пример



## Регистровање слушалице (у зависности од базне станице)



Регистровање мора да се почне на базној станици и на слушалици.

Обоје мора да се обави у року од **60 секунди**.

### На базној станици / рутеру





„Gigaset“ базна станица:

- ▶ Притисните и **задржите** (око 3 секунде) тастер „Регистрација/пејџинг“ на базној станици.

Друга базна станица / рутер:

- ▶ Информација о поступку регистрације → Документација вашој базној станици / рутеру

### На слушалици



- ▶    Подешавања ▶ ОК ▶  Регистрација ▶ ОК ▶ Пријави слушалицу ▶ ОК . . . тражи се доступна базна станица ▶ ако је потребно: упишите PIN код система (подразумевана поставка на „Gigaset“ базним станицама: **0000**) ▶ ОК

Када је регистрација завршена, слушалица се враћа у статус мировања. Интерни број слушалице се појављује на екран, нпр. **INT 1**. Ако се не појави, поновите поступак.

Слушалица може бити регистрована на до четири базне станице.


▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Регистрација ▶ ОК

Промена базне станице:

- ▶ **Изабери базу** ▶ ОК ▶ користите  за бирање базне станице или **Најбоља база** ▶ **Изабери**  = изабрано)

**Најбоља база:** Слушалица бира базну станицу са најбољим пријемом чим изгуби везу са тренутном базном станицом.

Одјава слушалице (у зависности од базне станице):

- ▶ **Одјави слушалицу** ▶ ОК . . . изабрана је слушалица која се користи ▶ користите  за бирање друге слушалице, ако је то потребно ▶ ОК ▶ ако је потребно, упишите PIN код система ▶ ОК ▶ Потврди одјаву са **Да**

Ако је слушалица и даље регистрована на друге базне станице, пребацује се на базну станицу са најбољим пријемом (**Најбоља база**).

### Заштита података

Ако је производ повезан на интернет путем ИП базне станице или рутера, аутоматски ће се повезати са „Gigaset“ сервером за подршку који шаље редовне информације о одређеним производима. Ове информације ће се, на пример, користити за ажурирање фирмвера или за пружање услуга путем интернета.

За више информација о чувању података, посетите: ➔ [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Постављање датума и времена

Подесите датум / време, тако да тачно датум и време могу бити додељени долазним позивима, као и да омогућите да се користи аларм.




Датум и време се постављају помоћу базне станице. Датум и време се такође могу подесити на IP-компатибилној базној станици путем временског сервера у мрежи.

Ако базна станица дозвољава, можете да ручно подесите датум и време помоћу слушалице.

- ▶ Притисните тастер за екран **Време**

или, ако су датум и време већ подешени:

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶ Датум/Време ▶ ОК




Активни положај за унос трепери.


Промена положаја за унос: ▶ 

За пребацивање између поља за унос: ▶ 

Упишите датум:

▶ Користећи  упишите дан, месец и годину у формату од 8 цифри.


Упишите време:

▶ Користећи  упишите сате и минуте у формату од 4 цифре.

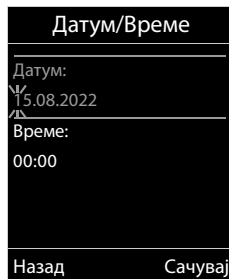
Сачувај подешавања:

▶ Притисните тастер за екран **Сачувај** . . . **Сачувано** приказан је на екрану и оглашава се тон потврде.

Повратак у статус мировања:

▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ 

**Телефон је сада спреман за употребу.**



## Повезивање слушалица са микрофоном

▶ Користите конектор од 3,5 mm да слушалице са микрофоном повежете на леву страну слушалице телефона **1**.

Јачина звука слушалица са микрофоном одговара поставци јачине звука пријемника.




# Коришћење телефона

## Упознавање са вашим телефоном

### Укључивање/искључивање слушалице

Укључивање: ► Када је слушалица искључена, притисните и **држите** тастер Крај позива 


Искључивање: ► Када је слушалица у статусу мировања, притисните и **држите** тастер Крај позива 

Ако ставите деактивiranу слушалицу у лежиште за пуњење, она ће се аутоматски активирати.

### Закључајте/откључајте тастатуру

Закључавање тастатуре спречава ненамерну употребу телефона.

Закључајте/откључајте тастатуру: ►  Притисните и **држите**

Закључавање тастатуре активирано: појављује се следећи симбол 





Уколико се позив сигнализира на слушалици, тастатура се аутоматски откључава и можете прихватити позив. Закључава се поново када завршите разговор.

Није могуће позивати бројеве за хитне случајеве када је закључавање тастатуре активирано.

### Управљачки тастер



Контролни тастер вам омогућава навигацију кроз меније и поља за унос, а такође и да позивате одређене функције у зависности од ситуације.


У опису испод, страна контролног тастера (горе, доле, десно, лево) коју морате да притиснете у различитим радним ситуацијама је означена црно, нпр.  за „притисните десно на контролном тастеру“ или  за „притисните центар контролног тастера“.

#### У статусу мировања



Отворите именик

 Притисните **кратко**

Отворите листу именика доступних онлајн (Gigaset-IP base) или централни именик базне станице (нпр. „CAT-1q“ базна станица)

 Притисните и **држите**

Отворите главни мени

 или 

Отворите листу слушалица



## У подменијима, селекцијама и пољима за унос

Потврдите функцију



## Током разговора

Отворите именик



Отворите листу именика доступних онлајн (Gigaset-IP base) или централни именик базне станице (нпр. „CAT-iq“ базна станица)



Притисните и држите

Утишајте микрофон



Иницирајте интерни консултациони позив

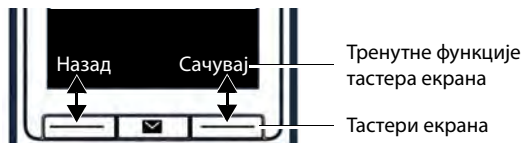


Подесите јачину звука звучника за пријемник и хендсфри режим



## Тастери екрана

Тастери екрана врше спектар функција у зависности од радне ситуације.



Иконице тастера екрана → стр. 57



Када је екран у статусу мировања, тастери за екран имају унапред задате функције које се могу променити.

## Смернице за мени

Функције вашег телефона су приказане у менију који се састоји од неколико нивоа.



Водич за мени зависи од базне станице. У зависности од броја и врсте доступних функција, оне могу бити пружене у различитим менијима, нпр. на горњем нивоу или у подменију.

Примери: **Подешавања звука** може бити у менију највишег нивоа или у подменију **Подешавања**, док **Календар** може бити у менију **Organizer** или у менију **Додатне функције**.

### Избор/потврда функција

Потврдите избор коришћењем

ОК или притисните центар контролног тастера

Један ниво менија назад помоћу

Назад

Промените у статус мировања

Притисните и држите

Укључите/искључите функцију помоћу

**Промени** омогућено  /  
онемогућено

Активирајте/деактивирајте опцију коришћењем

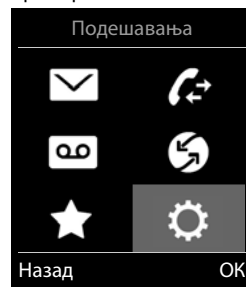
**Изабери** активирано  /  
није активирано

### Главни мени

У статусу мировања: ► Притисните **центар** контролног тастера ► користите контролни тастер да изаберете подмени ► **ОК**


Функције главног менија се приказују као иконице на екрану. Иконица за изабрану функцију је назначена бојом, а назив повезане функције се појављује на заглављу екрана.

Пример



## Подменији


Функције у подменијима се приказују као листе.

Да бисте приступили функцији: ► користите контролни тастер  да изаберете функцију ► **OK**


Повратак на претходни ниво менија:

► Притисните тастер екрана **Назад**

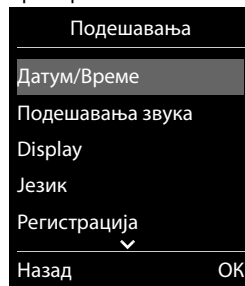
или

► Притисните тастер Крај позива  **кратко**

## Враћање у статус мировања

► Притисните и **држите** тастер Крај позива 



Пример




Уколико ниједан тастер није притиснут, након 2 минута екран ће се **аутоматски** пребацити у статус мировања.


## Уношење текста

### Положај за унос




- користите  да изаберете поље за унос. Поље је активирано када курсор трепери унутар њега.
- Користите  да померите положај курсора.




### Исправљање погрешних уноса

Избришите **карактере** са леве стране курсора: ►  Притисните **кратко**

Избришите **речи** са леве стране курсора: ►  Притисните и **држите**

### Уношење слова/карактера

Више слова и бројева је додељено сваком тастеру између  и  и  тастера. Чим је тастер притиснут, могући карактери се приказују у подножју екрана. Изабрани карактер је означен.

- Бирање слова/бројева: ► Притисните тастер **кратко** неколико пута у низу
- Пребацујте се између режима уноса малих слова, великих слова и бројева: ► Притисните тастер тараба  Приликом уређивања уноса у именик, прво слово и свако слово које следи иза размака ће аутоматски бити велика.
- Уношење специјалних карактера: ► Притисните тастер звезда  ► користите  за навигацију до жељеног карактера ► **Убаци**








Доступност посебних знакова зависи од подешавања језика.






## Упућивање позива

### Позивање

- ▶ Користите  за унос броја ▶ **кратко** притисните тастер „Разговор“ 
- или
- ▶ притисните и **задржите** тастер „Разговор“  ▶ користите  за унос броја
- Откажи бирање: ▶ Притисните тастер „Заврши позив“ 

### На „Gigaset“ базној станици са IP могућностима

Веза се бира везом (линијом) за слање постављеном за слушалицу. За коришћење друге линије:

- ▶ притисните и **задржите** тастер „Разговор“  ▶ користите  за бирање линије ▶ **Бирај** ▶ користите  да бисте уписали број... број се бира око 3 секунде након што се унесе последња цифра

### Позивање броја из локалног именика

- ▶ Користите  за отварање именика ▶ користите  за бирање уноса ▶ притисните тастер „Разговор“ 

Ако се унесе више бројева:


- ▶ Користите  за бирање броја ▶ притисните тастер „Разговор“ ... број се бира



За брзи приступ (брзо бирање): Доделите бројеве из именика тастерима за цифре или екран.

### Позивање из јавног / централног именика




У зависности од базне станице на коју је слушалица повезана, можете бирати из јавног именика или централног именика на „CAT-iq“ базној станици.

- ▶ притисните и **задржите** 



Додатне информације → у детаљном упутству за корисника вашег телефона

## Позивање са листе поновних позива



Листа понављања бирања садржи 20 задње бираних бројева телефона.

- ▶ **Накратко** притисните тастер „Разговор“  ... отвара се листа за поновно бирање ▶ користите  за бирање уноса ▶ притисните тастер „Разговор“ 


Ако је приказано име:

- ▶ **Прикажи** ... број је приказан ▶ користите  за тражење бројева, ако је потребно ▶ када нађете тражени број, притисните тастер „Разговор“ 

## Управљање уносима у листи поновних позива

- ▶ **Накратко** притисните тастер „Разговор“  ... отвара се листа за поновно бирање ▶ користите  за бирање уноса ▶ **Опције** ... могуће опције:


Копирајте унос у именик:

- ▶  **Копирај у именик** ▶ **ОК**

Копирајте број на екран:

- ▶  **Прикажи број** ▶ **ОК** ▶ Користите по потреби  да промените или додате ▶  сачувајте као нови унос у именику

Обриши одабрани унос:

- ▶  **Обриши унос** ▶ **ОК**

Обриши све уносе: ▶  **Обриши листу** ▶ **ОК**


## Позивање са листе позива

Листе позива (→ стр. 21) садрже недавно прихваћене, одлазне и пропуштене позиве.


- ▶  ▶   **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ користите  да изаберете листу ▶ **ОК** ▶ користите  да изаберете унос ▶ притисните тастер за разговор 



Листе позива се могу приказати директно притискањем тастера екрана **Позиви** уколико је одговарајућа функција додељена тастеру екрана.

Листа **Пропуштени позиви** се такође може отворити притискањем тастера за поруке .

## Долазни позиви

Долазни позив се оглашава звоном, приказом на екрану и треперењем тастера „Разговор“ .


Прихватање позива:

- Притисните тастер „Разговор“ 
- Ако је активирано **Аутомат. одгов.**: ► Извадите слушалицу из базе за пуњење
- Проследи на телефонску секретарицу: ►  
- Прихватите позив на слушалицама


Искључите звук звона: ► **Искљ. зв.** . . . позив се може прихватити све док је приказан на екрану

Откажите позив и пребаците број на црну листу (када је омогућено):

- **Блокирај** ► **Да**

Одбијање позива: ► Притисните тастер  за завршавање позива




Када је црна листа омогућена (режим заштите **Без звона**), позив са броја унетог на црну листу се приказује на екрану као .



## Током разговора

### Хендсфри режим

Активација/деактивација хендсфри режима током позива, приликом успостављања везе и приликом слушања телефонске секретарице (само за систем са локалном телефонском секретарицом):

- Притисните хендсфри тастер 

Стављање слушалице на базу за пуњење током позива:

- Притисните и држите хендсфри тастер  ► Поставите слушалицу на базу за пуњење ► држите  додатне 2 секунде

### Јачина звука позива

Примењује се на режим који се тренутно користи („Хендсфри“, пријемник или слушалица, када слушалица има конектор за слушалицу):

- Притисните  ► Користите  да поставите јачину звука ► **Сачувај**



Подешавање ће бити аутоматски сачувано након око 3 секунде, чак и ако опција **Сачувај** није притиснута.

## Утишавање микрофона







Када је микрофон искључен, позиваоци вас више не могу чути.

Укључите/искључите микрофон током позива: ► Притисните .



## Локална тел. секретарица

(само на „Gigaset“ базним станицама са локалном тел. секретарицом)







### Укључивање/искључивање тел. секретарице

-  ► користите  да изаберете  **Говорна пошта** ► **ОК** ►  **Активирање** ► **ОК** ► користите  за бирање тел. секретарице (ако их има више) ► **Промени** ► користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.** ► **Сачувај**


### Преслушавање порука

- Притисните тастер „Порука“  ► користите  за бирање тел. секретарице (ако има порука за више тел. секретарица) ► **ОК**

### Снимање личне објаве / поруке са обавештењем

-  ► користите  да изаберете  **Говорна пошта** ► **ОК** ►  **Поздравне поруке** ► **ОК** ► користите  да изаберете **Сними позд.поруку** или **Сними савет. пор.** ► **ОК** ► користите  за бирање тел. секретарице (ако их има више) ► **ОК** ► **ОК** ► снимите обавештење (најмање 3 секунде) ... могуће опције:

Завршите са снимањем и сачувајте:

- **Крај** ... обавештење се репродукује да проверите
- Откажи снимак: ► Притисните тастер „Заврши позив“  или **Назад**
- Настави снимање: ► **ОК**
- Поновно снимање: ► **Ново**

## Листе позива

Телефон чува различите типове позива (пропуштени, прихваћени и одлазни) у листама.



База/рутер на који је слушалица регистрован пружа информације о бројевима који позивају.

Детаљне информације можете да пронађете на

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Унос са листе

Следеће информације се приказују у уносима са листе:

- Тип листе (у заглављу)
- Иконица за тип уноса:



Пропуштени позиви



Нови пропуштени позиви



Прихваћени позиви



Одлазни позиви (листа поновних позива)



Позив на телефонској секретарици (само на системима са локалном телефонском секретарицом)



Нова порука на телефонској секретарици



Позив блокиран, позив на црној листи

- Број позиваоца. Уколико је број сачуван у именику, име и тип броја ( **Телефон (кућни)**, **Телефон (посао)**, **Тел.(мобилни)**) су приказани. За пропуштене позиве, број пропуштених позива са овог броја се такође приказује у угластим заградама.
- Веза по којој је позив примљен/упућен (ако је позив обављен путем IP везе)
- Датум и време позива (ако је подешено)

### Отварање листе позива

Путем тастера екрана: ► **Позиви** ► користите да изаберете листу ► **ОК**

Путем менија: ► ► користите да изаберете **Листе позива** ► **ОК** ► користите да изаберете листу ► **ОК**

Путем тастера за поруке (пропуштени позиви):

► Притисните тастер за поруке ► **Пропуш. поз.:** ► **ОК**



### Позивање позиваоца са листе позива

► ► ► **Листе позива** ► **ОК** ► користите да изаберете листу ► **ОК** ► користите да изаберете унос ► Притисните тастер „Разговарај“

### Пример


Сви позиви	
	Frank Данас, 15:40 [3]
	089563795 13.05.22, 18:32
	Susan Black 12.05.22, 13:12
Прикажи	Опције

## Додатне опције

- ▶  ▶  ▶  Листе позива ▶ ОК ▶ користите  да изаберете листу ▶ ОК...
- могуће опције:
- Прегледајте унос: ▶ Користите  да бисте изабрали унос ▶ Прикажи
- Број у именик: ▶ Користите  да бисте изабрали унос ▶ Опције ▶  
▶  Копирај у именик ▶ ОК
- Број на црну листу: ▶ Користите  да бисте изабрали унос ▶ Опције ▶  Коп. на  
црну листу ▶ ОК
- Избришите унос: ▶ Користите  да бисте изабрали унос ▶ Опције ▶  
▶  Обриши унос ▶ ОК
- Избришите листу: ▶ Опције ▶  Обриши листу ▶ ОК ▶ Да


## Листе порука


Обавештења о пропуштеним позивима, порукама на тел. секретарици/мрежном сандучету и пропуштеним алармима чувају се у листи порука и могу се приказати на екрану слушалице.


Чим **нова порука** стигне, тон обавештења ће се огласити. Тастер за поруке  такође трепери (ако је активиран). Активирање са слушалице могуће је искључиво на „Gigaset“ базним станицама. Користите веб интерфејс према потреби за „CAT-1q“ рутере. Информациони → водич за кориснике базне станице/рутера.

Иконице за типове порука и број нових порука се приказују на екрану у мировању. Пример

Обавештења за следеће типове порука су доступна:

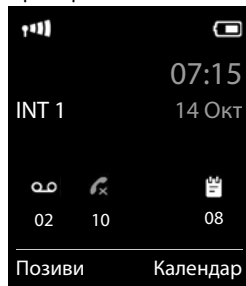
 на телефонској секретарици/мрежном сандучету

 у листи пропуштених позива


 у листи пропуштених аларма




Иконица за мрежно сандуче је увек приказана, под условом да је број сачуван у телефону. Остале листе се приказују само ако садрже поруке.



Прикажите поруке:

- ▶ Притисните тастер за поруке  ... Листе порука које садрже поруке се приказују, **Мрежно санд.:** се увек приказује

Број нових порука је приказан у заградама.

- ▶ користите  да изаберете листу ▶ **ОК** ... позиви или поруке су излистани

Мрежно сандуче: Позива се број мрежног сандучета.



Листа са порукама садржи унос за сваку телефонску секретарицу додељену слушалици, нпр. за локалну телефонску секретарицу на „Gigaset“ базној станици / „CAT-1q“ рутеру (ако је доступно) или за поштанско сандуче на мрежи.

Пример



Поруке и позиви	
Проп. аларми:	(1)
Пропуш. поз.:	(3)
Мрежно санд.:	(0)
Тел. секрет.:	(5)
Назад	ОК

## Активација/деактивација треперења тастера за поруке



Пријем нових порука се приказује треперећим тастером за поруке на слушалици. Овај тип упозорења се може активирати/деактивирати за сваки тип поруке.


У статусу мировања:

- ▶  ▶ Притисните тастере      ... број 9 се појављује на екрану ▶ користите  да изаберете тип поруке:


поруке у мрежном сандучету ▶  

пропуштени позиви ▶  

Поруке на телефонској секретарици (само на системима са локалном телефонском секретарицом) ▶  

број 9 праћен уносом (нпр. 975) се приказује, тренутна поставка за изабрани тип поруке трепери у пољу за унос (нпр. 0) ▶ користите  да поставите акцију за пријем нових порука:

Тастер за поруке трепери ▶ 

Тастер за поруке не трепери ▶ 

- ▶ Потврдите изабрану поставку помоћу **ОК**

или

- ▶ вратите се на екран у мировању без начињених измена: ▶ **Назад**

Систем	
975 SET:  	
Назад	ОК

# Именици

## Локални именик слушалице

Локални именик је јединствен за слушалицу. Међутим, могуће је послати уносе на друге слушалице.



Информације о именицима на мрежи на базним станицама са IP могућностима и централним именицима на „CAT-iq“ базним станицама → корисничко упуство базне станице.

## Отварање именика

▶ Кратко притисните у статусу мировања



Промена функције контролног тастера на именик: → стр. 28

## Уноси у именику

Број уноса: до 200

Информације: Име и презиме, до три телефонска броја, годишњица са подсетником, VIP звук звона са VIP иконицом

Дужина уноса: Бројеви: макс. 32 цифре  
Име, презиме: макс. 16 карактера

## Креирање уноса

▶ ▶ <Нови унос> ▶ ОК ▶ користите за пребацивање између поља за унос

Име:

▶ Користите за унос имена и / или презимена

Бројеви:

▶ Тел. 1 - Тип ▶ Користите за бирање врсте броја (Кућа, Канц. или Моб.) ▶ ▶ Користите за унос броја

Унесите још бројева: ▶ Користите да бисте пребацивали између поља за унос Тел. 1 - Тип/Тел. 2 - Тип/Тел. 3 - Тип ▶ Користите за унос броја


Годишњица:

▶ користите да активирате/деактивирате Годишњица ▶ користите да унесете датум и време ▶ користите да изаберете тип упозорења (Само оптички или звук звона)

Пример



**Мелод. поз. (VIP):**



- ▶ користите  да изаберете звук звона који ће сигнализирати позив од учесника ... уколико је **Мелод. поз. (VIP)** додељен, унос ће се појавити у именику са **VIP** иконицом.

Сачувајте унос: ▶ **Сачувај**






Унос је важећи само уколико садржи барем један број.

**Претрага/избор уноса из именика**




- ▶  ▶ користите  да прегледате претражене називе

или



- ▶  ▶ користите  да унесете почетна слова (макс. 8 слова) ... приказ скаче на прво име које почиње овим словима ▶ користите  да наставите са претрагом до жељеног уноса, уколико је потребно

Листајте именик: ▶  ▶ Притисните и држите 

**Приказ/измена уноса**




- ▶  ▶ користите  да изаберете унос ▶ **Прикажи** ▶ користите  да изаберете поље за измену ▶ **Измени**



или

- ▶  ▶ користите  да изаберете унос ▶ **Опције** ▶ **Измени унос** ▶ **ОК**

**Брисање уноса**



Избришите **изабрани** унос:

- ▶  ▶ користите  да изаберете унос ▶ **Опције** ▶  **Обриши унос** ▶ **ОК**

Избришите **све** уносе: ▶  ▶ **Опције** ▶  **Обриши све** ▶ **ОК** ▶ **Да**

**Постављање редоследа уноса у именику**

Уноси у именику могу бити разврстани по имену или презимену.

- ▶  ▶ **Опције** ▶  **Сорт. по презимену / Сортирај по имену**

Ако није унето ниједно име, подразумевани број телефона се приказује у пољу за презиме. Ови уноси се појављују на почетку листе, без обзира на то како су уноси распоређени.

Уноси се распоређују на следећи начин:

Размак | Цифре (0-9) | Слова (азбучно) | Остали карактери.

## Приказивање броја уноса доступних у именику

▶  ▶ Опције ▶  Доступна мемор. ▶ ОК

## Копирање броја у именик

Копирање бројева у именик:

- Са листе, нпр. листе позива или листе узвраћених позива
- Приликом бирања броја



Број се приказује или наглашава.

▶ Притисните тастер екрана  или Опције ▶  Копирај у именик ▶ ОК ... могуће опције:

Креирајте нови унос:

▶ <Нови унос> ▶ ОК ▶ користите  да изаберете тип броја ▶ ОК ▶ завршите унос ▶ Сачувај

Додајте број постојећем уносу:

▶ користите  да изаберете унос ▶ ОК ▶ користите  да изаберете тип броја ▶ ОК ... број је унет или је приказан упит за уписивање преко постојећег броја ▶ уколико се тражи, одговорите на упит са Да/Не ▶ Сачувај

## Копирање уноса/именика



Пријемна и предајна слушалица морају бити регистроване на исту базу станицу.

Друга слушалица и базна станица могу слати и примати уносе именика.



Спољни позив прекида пренос.

Звукови се не преносе. Само датуми годишњица се преносе.

### Обе слушалице подржавају vCard

- Нема доступног уноса са именом: нови унос је креиран.
- Унос са именом је већ доступан: Унос је проширен да обухвати нове бројеве. Ако унос садржи више бројева него што је дозвољено, креира се додатни унос са истим именом.

### Пријемна слушалица не подржава vCard






Посебан унос се креира и шаље за сваки број.

### Предајна слушалица не подржава vCard

Нови унос је креиран на пријемној слушалици и пренети број је додат **Телефон (кућни)** пољу. Уколико унос са овим бројем већ постоји, копирани број се одбацује.

---

### Копирање појединачних уноса

- ▶  ▶ користите  да изаберете жељени унос ▶ Опције ▶  Копирај унос ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶ користите  да изаберете пријемну слушалицу ▶ ОК ... унос је копиран

Копирајте следећи унос након успешног преноса: ▶ Притисните **Да** или **Не**

---




### Копирање целог именика

- ▶  ▶ Опције ▶  Копирај све ▶ ОК ▶  на Интерни ▶ ОК ▶ користите  да изаберете пријемну слушалицу ▶ ОК ... уноси се копирају један за другим

## Именик базне станице

(у зависности од базне станице)

Ако DECT базна станица (на пример на CAT-1q рутеру) садржи засебан именик, он такође може бити приказан и уређиван на слушалици.

- ▶  ▶  **Контакти** ▶ **ОК** ▶  **Именик базе** ▶ **ОК** ... Приказује се први унос у телефонском именику

или

- ▶ Притисните и **задржите** контролно дугме 

За информације о именику базне станице: → Документација која се односи на базну станицу/рутер



## Додељивање контролног тастера именику

**Промена имена којем је додељен контролни тастер**

Кратко притисните контролни тастер  да бисте отворили преферирани именик.

Подразумевани именик је локални именик.

Преферирани именик је именик

- који се отвара **кратким** притиском на контролни тастер 
- у који се број преноси користећи  приликом бирања
- у коме се врши претрага исправног имена за телефонски број (као што је за долазни позив за приказивање на екрану или приликом преноса позива на листу)

Локални именик је подразумевани преферирани именик.

Промена преферираног имена:

- ▶  ▶  **Контакти** ▶ **ОК** ▶  **Preferred Directory** ▶ **ОК** ▶  **изаберите Именик слушалице или Именик базе** ▶ **ОК**

## Додатне функције



Које су функције заправо доступне на вашем телефону и како се њима управља зависи од базне станице/рутера на који је слушалица регистрована.

Поступак потребан за телефон може се разликовати од поступака описаних овде. У зависности од броја и врсте доступних функција, оне могу бити пружене у различитим менијима, нпр. на горњем нивоу или у подменију.



### Додатне информације

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са „Gigaset“ базном станицом:

→ Упутство за употребу за вашу „Gigaset“ телефон

О телефонском систему, ако је слушалица повезана са другом базном станицом/рутером:

→ Документација у вези са вашом базном станицом/рутером

Сва Gigaset корисничка упутства у PDF формату:

→ [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Календар

Имате могућност да се подсетите на до **30 заказаних термина**.

У календару, текући дан је оивичен белим; код датума заказаних термина, бројеви су приказани у боји. Када се дан изабере, биће оивичен бојом.

Јун 2022						
По	Ут	Ср	Че	Пе	Су	Не
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Назад						ОК

## Меморисање заказаних термина у календару



Датум и време су подешени.

▶ ▶ **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶ **Календар** ▶ **ОК** ▶ **изаберете жељени дан** ▶ **ОК** ... затим

Пребацавање укључено/искључено:

Унесите датум: ▶ **Активирање:** користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**  
▶ **Датум** ... изабрани дан је унапред постављен ▶ користите да унесете нови датум

Унесите време: ▶ **Време** ▶ користите да унесете сате и минуте заказаног термина

Поставите назив: ▶ **Текст** ▶ користите да унесете опис заказаног термина (нпр. вечерњи оброк, састанак)

Подесите тон за аларм:

▶ **Сигнал** ▶ користите да изаберете мелодију за аларм подсетника или деактивирате звучни сигнал

Унесите информације о заказаном термину:

▶ користите да успешно изаберете **Датум**, **Време**, **Текст** и **Сигнал** ▶ користите или да поставите одговарајућу вредност ▶ **Сачувај**

Меморисање заказаних термина:

▶ **Сачувај**



Уколико је заказани термин већ унет: ▶ **<Нови унос>** ▶ **ОК** ▶ Затим унесите информације о заказаном термину.

## Обавештење о заказаним терминима/годишњицама

Годишњице се преносе из именика и приказују као заказани термин. Заказани термин/годишњица се приказује у статусу мировања и изабрани звук звона се репродукује 60 секунди као обавештење.

Потврдите и зауставите подсетник: ▶ Притисните тастер екрана **Искљ.**



Током позива, подсетник се сигнализира на слушалици **једном** путем тона обавештења на слушалици.

## Приказ пропуштених заказаних термина/годишњица

Следећи заказани термини и годишњице су сачувани у **Пропуштени аларми** листи:

- Позив за заказани термин/годишњицу није потврђен.
  - Заказани термин/годишњица је сигнализиран током телефонског позива.
  - Слушалица је била искључена у време заказаног термина/годишњице.
- Сачувано је последњих 10 уноса. Иконица и број нових уноса су приказани на екрану. Најновији унос се појављује на врху листе.

## Отварање листе

- ▶ Притисните тастер за поруке  ▶  Проп. аларми: ▶ ОК ▶ користите  да претражујете листу заказаних термина







или

- ▶  ▶   Додатне функције ▶ ОК ▶  Пропуштени аларми ▶ ОК

Сваки унос се приказује са бројем или називом, датумом и временом. Најновији унос се појављује на врху листе.

Избришите заказани термин/годишњицу: ▶ **Обриши**


## Приказ/измена/брисање меморисаних заказаних термина

- ▶  ▶   Додатне функције ▶ ОК ▶  Календар ▶ ОК ▶  изаберите дан ▶ ОК ... листа заказаних термина се приказује ▶ користите  да изаберите датум ... могуће опције:

Прикажите детаље заказаног термина:

- ▶ **Прикажи** ... Поставке заказаног термина су приказане


Промените заказани термин:

- ▶ **Прикажи** ▶ **Измени**  
или ▶ **Опције** ▶  **Измени унос** ▶ ОК

Активирајте/деактивирајте заказани термин:

- ▶ **Опције** ▶  **Активирај/Деактивирај** ▶ ОК

Избришите заказани термин:

- ▶ **Опције** ▶  **Обриши унос** ▶ ОК

Брисање свих заказаних термина за један дан:



- ▶ **Опције** ▶  **Бриши све термине** ▶ ОК ▶ Да

## Тајмер


### Подешавање тајмера (одбројавање)

- ▶  ▶   Додатне функције ▶ ОК ▶  Мерач времена ▶ ОК ... затим Омогући/онемогући:

- ▶ **Активирање:** Одаберите са  **Укљ.** или **Иск.**

Подесите трајање: ▶  **Трајање** ▶ Користите  за унос сати и минута за тајмер  
Мин.: 00:01 (једна минута); Макс.: 23:59 (23 сати, 59 минута)

Сачувајте тајмер: ▶ **Сачувај**

Тајмер почиње са одбројавањем. На екрану мировања, приказује се иконица  и преостали сати и минуте док не остане још једна минута. Од ове тачке, преостале секунде се одбројавају. На крају одбројавања, пали се аларм.

## Онемогућавање/повнављање аларма

- Искључи аларм: ▶ **Искљ.**
- Повни аларм: ▶ **Рестарт** ... екран тајмера се опет приказује ▶ **подесите ново трајање по потреби** ▶ **Сачувај** ... одбројавање поново почиње

## Будилник



Датум и време су подешени.

## Активација/деактивација будилника и подешавање времена буђења

- ▶ ▶ **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶ **Будилник** ▶ **ОК** ... затим  
Пребацивање укључено/искључено:
- ▶ **Активирање:** користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**
- Подешавање времена буђења:
- ▶ **Време** ▶ користите да унесете сате и минуте
- Подесите дане:
- ▶ **Период** ▶ користите за пребацивање између **пон-пет** и **Сваког дана**
- Подесите јачину звука:
- ▶ **Јачина звука** ▶ користите да изаберете један од 5 нивоа јачине звука или изаберете крешендо (растућа јачина звука)
- Подесите аларм:
- ▶ **Мелодија** ▶ користите да поставите звук звона за аларм
- Унесите податке за аларм:
- ▶ Користите да успешно изаберете **Време, Период, Јачина звука** и **Мелодија** ▶ користите или да поставите одговарајућу вредност ▶ **Сачувај**
- Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Када је будилник активиран, иконица и време буђења се приказују на екрану у статусу мировања.

## Аларм

Аларм се приказује на екрану и сигнализира изабраном мелодијом звона. Аларм се оглашава на 60 секунди. Уколико се не притисне ниједан тастер, аларм се понавља након 5 минута. Након другог понављања, аларм се деактивира на 24 сата.



Током позива, аларм се сигнализира само кратким тоном.



## Искључивање/понављање аларма након неког периода (режим одлагања)

Деактивирајте аларм: ► **Искљ.**

Поновите аларм (режим одлагања): ► притисните **Дремање** или било који тастер . . . аларм се искључује и понавља након 5 минута.

## Надзор собе (беби монитор)

Када је беби монитор укључен, меморисани број одредишта (интерни или екстерни) се позива чим се прекорачи дефинисани ниво буке у близини слушалице. Алармирање екстерног броја се прекида након око 90 секунди.

Можете одговорити на аларм користећи **Двосмер. разговор** функцију. Ова функција се користи за укључивање или искључивање звучника на слушалици која се налази у соби где је беба.

У режиму беби монитора, долазни позиви се сигнализирају само на екрану (**без тона звона**). Позадинско осветљење екрана је смањено на 50%. Тоновни обавештења су деактивирани. Сви тастери су закључани, осим тастера екрана и центра контролног тастера.

Ако прихватите долазни позив, режим беби монитора се искључује током трајања позива, али функција **остаје** активирана. Беби монитор се не деактивира искључивањем и поновним укључивањем слушалице.



Слушалицу треба поставити на 1 до 2 метра од бебе. Микрофон се мора усмерити ка беби.

Активирањем функције смањује се радно време слушалице. Из тог разлога, поставите по потреби слушалицу на базу за пуњење.

Беби монитор се активира 20 секунди након укључивања.













Микрофон хендсфри уређаја се увек користи, чак и ако су повезане слушалице.

Телефонска секретарица за број одредишта мора бити искључена.

Након укључивања:

- Тестирајте осетљивост.
- Тестирајте везу, уколико се аларм прослеђује на екстерни број.

## Активирање и подешавање беби монитора

- ▶  ▶   Додатне функције ▶ ОК ▶
-  Бејбифон ▶ ОК ... затим
- Пребацавање укључено/искључено:
  - ▶ **Активирање:** користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**
- Унесите одредиште: ▶  **Аларм на** ▶ користите  да изаберете **Спољни** или **Интерни**
  - Спољни: ▶  **Број** ▶ користите  да изаберете број или изаберите број из имена: ▶ 
  - Интерни: ▶  **Слушалица.** ▶
  - Промени** ▶ користите  да изаберете слушалицу ▶ ОК

Активирајте/деактивирајте двосмерни разговор:

- ▶  **Двосмер. разговор** ▶ користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

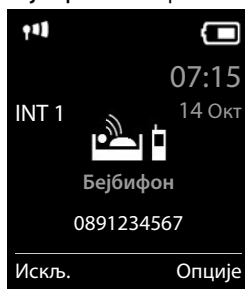
Подесите осетљивост микрофона:

- ▶  **Осетљивост** ▶ користите  да изаберете **Висока** или **Ниска**

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Број одредишта се приказује на екрану у мировању када је беби монитор активираан.


Бејбифон активираан



## Деактивирајте беби монитор / Поништите аларм

Деактивирајте беби монитор:

- ▶ У статусу мировања притисните тастер екрана **Искљ.**



Поништите аларм: ▶ Притисните тастер Крај позива  током аларма

## Деактивирајте беби монитор даљински



Аларм се прослеђује на број екстерног одредишта.

Пријемни телефон подржава тонско бирање.

- ▶ Прихватите позив аларма ▶ Притисните тастере  

Беби монитор је деактивираан, а слушалица је у стању мировања. Поставке беби монитора на слушалици (нпр. без звука звона) ће остати активне све док не притиснете тастер екрана **Искљ.**



Монитор за бебе се не може поново активирати даљински.

Поново активирајте: ➔ стр. 34

## ECO DECT

(у зависности од базне станице)

Домет уређаја је стандардно подешен на максимум. То гарантује најбољу везу између слушалице и базне станице. У статусу мировања, слушалица неће функционисати (пошто не врши пренос). Само базна станица ће задржати контакт са слушалицом путем слабог бежичног сигнала. Током позива, снага преноса се аутоматски прилагођава раздаљини између базне станице и слушалице. Што је мања удаљеност до базе, слабије је зрачење.

Да бисте додатно смањили зрачење:

### Смањење зрачења за до 80%

▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  ECO DECT ▶ ОК ▶ Максим. домет ▶  
Промени ( = онемогућено)



Домет се такође смањује овом поставком.

Није могуће користити рипитер за повећање домета.

### Деактивација зрачења у статусу мировања

▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  ECO DECT ▶ ОК ▶  Без зрачења ▶  
Промени ( = омогућено)




Да бисте искористили предности поставке **Без зрачења**, све регистроване слушалице морају да подржавају ову функцију.

Уколико је поставка **Без зрачења** активирана и слушалица је регистрована на бази која не подржава ову функцију, **Без зрачења** је аутоматски деактивирана. Чим се слушалица дерегиструје, **Без зрачења** ће се аутоматски реактивирати.

Бежична веза ће се успоставити искључиво за долазни или одлазни позив, а веза ће каснити за око 2 секунде.

Како би слушалица могла брже да успостави бежичну везу за долазни позив са базном станицом, мора чешће да „ослушкује“ базну станицу, односно да скенира окружење. Ово повећава потрошњу струје и смањује време приправности и разговора за слушалицу.

Када је **Без зрачења** активирано, неће бити приказа домета/упозорења о домету на слушалици. Могућност контактирања се може тестирати покушајем успостављања везе.

▶ Притисните и **држите** тастер „Разговарај“  ... звукови бирања.

## Заштита од нежељених позива

### Временска контрола за екстерне позиве



Датум и време су подешени.

Унесите временски период током којег ће слушалица обуставити звоњаву ради сигнализирања екстерних позива, нпр. током ноћи.

- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Врем. контрола ▶ Промени ... затим

Пребацивање укључено/искључено:

- ▶ користите да изаберете Укљ. или Иск.

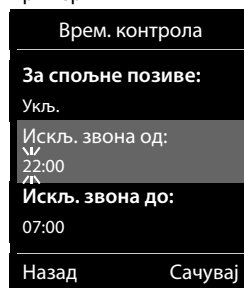
Унесите време:

- ▶ користите за пребацивање између Искљ. звона од и Искљ. звона до ▶ користите да унесете почетак и крај у 4-цифреном формату

Сачувајте:

- ▶ Сачувај

Пример



Временска контрола се примењује искључиво на слушалицу за коју је поставка конфигурирана.

Телефон ће наставити да звони за бројеве који су додељени VIP групи у именику.

### Заштита од анонимних позивалаца

Слушалица неће звонити уколико су бројеви позивалаца сакривени. Ова функција може бити активирана или само за једну или за све пријављене слушалице.

#### За једну слушалицу

- ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Подешавања звука ▶ ОК ▶ Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Утиш. анон. поз. ▶ Измени ( = омогућено) ... позив се само сигнализује приказом на екрану

## За све слушалице

(само на неким „Gigaset“ базним станицама)

▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶ **Анонимни позиви** ▶  
Имени  = омогућено) ▶  **Режим заштите:**

- Без заштите**                   Анонимни позиви се сигнализирају на исти начин као идентификовани бројеви.
- Без звона**                    Телефон неће звонити и долазни позив ће се појавити само на екрану.
- Забрана**                     Телефон неће звонити и долазни позив се неће појавити на екрану. Позивалац ће чути звук заузећа.
- Сачувајте поставке: **Сачувај**

## Спајање само позивалаца


(не на свим базним станицама)



PIN код система **није** 0000 (подразумевана вредност).

Спајање само позивалаца унесених у именик:

▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶ **Само пријатељи** ▶  
Промени  = омогућено)

Када је функција омогућена, икона  се приказује на екрану.



Чим један од ваших контаката промени свој број, тај се број такође мора променити у именику. **У супротном од овог контакта више нећете примати позиве.**

## Листа забране

Када се функција листе забране активира, позиви са бројева на листи се не сигнализирају или се сигнализирају искључиво на екрану.

Црна листа је омогућена (означено са  у менију) када је опција **Без звона** или **Забрана** изабрана као начин заштите. Први унос:

### Подешавање режима заштите

▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Црна листа ▶ ОК ▶  
 **Режим заштите** ▶ ОК ▶ користите  да изаберете жељену заштиту:

- Без заштите**                   Сви позиви се сигнализирају, укључујући оне од позивалаца чији су бројеви на листи забране.
- Без звона**                    Телефон неће звонити и долазни позив ће се појавити само на екрану.
- Забрана**                     Телефон неће звонити и долазни позив се неће појавити на екрану.
- Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

## Приказ/измена листе забране

- ▶ ▶ ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Телефонија ▶ ОК ▶ Црна листа ▶ ОК ▶ **Блокирани бројеви** ▶ ОК ... листа блокираних бројева се приказује ... могуће опције:
  - Први унос: ▶ **Ново** ▶ унесите број ▶ **Сачувај**
  - Други унос: ▶ **Опције** ▶ **Нови унос** ▶ ОК ▶ унесите број ▶ **Сачувај**
- Блокирање опсега бројева:
  - ▶ Унесите само почетне цифре броја ▶ Потврдите одзив **Додати овај број као образац?** са **Да**
- За динамичку црну листу, заштитите број пре брисања:
  - ▶ Потврдите одзив **Закључати број?** са **Да**
- Промена уноса: ▶ изаберите унос ▶ **Опције** ▶ **Измени унос** ▶ ОК
- Заштита броја: ▶ изаберите унос ▶ **Опције** ▶ **Закључај број** ▶ **Измени** ( = омогућено) ... Броју на листи додељује се симбол а такође се не брише ако је омогућена динамичка црна листа
- Претрага броја: ▶ **Опције** ▶ **Претражи** ▶ ОК ▶ унесите број ▶ **Претражи**
- Брисање уноса: ▶ Изаберите унос ▶ **Опције** ▶ ОК ▶ **Обриши унос**
- Брисање листе: ▶ **Опције** ▶ **Обриши све** ▶ ОК ▶ **Да**

## Пренос броја позиваоца у црну листу



Телефонски бројеви пребачени на црну листу се блокирају само када је црна листа омогућена.

### При долазном позиву (могуће само када је омогућена црна листа)

- ▶ Притисните тастер за екран **Блокирај** ▶ **Да** ... Број телефона је сачуван на црној листи

### Током позива

- ▶ **Опције** ▶ **Блокирај број** ▶ **Да** ... Позив се отказује, а број телефона је сачуван на црној листи

## Пренос броја са листе позива на црну листу

- ▶ ▶ ▶ **Листе позива** ▶ ОК ▶ **Прихваћени позиви/Пропуштени позиви** ▶ ОК ▶ изаберите унос ▶ **Опције** ▶ **Коп. на црну листу** ▶ ОК






Позиви са блокираних бројева приказани су у листи позива са симболом

## Динамична црна листа

Нежељени број обично није активан дуже време. Нови бројеви који позивају се генеришу на сталној основи за исту хладну телефонску комуникацију. Међутим, број уноса на црну листу је ограничен простором за складиштење.

Црном листом управља динамичка листа Најстарији број уклања се са листе када је листа пуна, а уноси се нови број.

Омогућавање/онемогућавање динамичке функције:


- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ ОК ▶  **Телефонија** ▶ ОК ▶  **Црна листа** ▶ ОК ▶  **Динамична листа** ▶ **Измени**  = омогућено



Бројеви заштићени од брисања се не уклањају.

## Активирање/деактивирање утишавања првог звона

Када је црна листа омогућена, прва мелодија звона је увек пригушена (да би се прво анализирао црна листа). Омогућавање/онемогућавање пригушивања прве мелодије звона (када је телефон у стању мировања):

- ▶  ▶ \* #\*# 0 5 #\*# 1 9 ... тренутна поставка трепери у пољу за унос (нпр. 1) ... затим

Не утишавајте прво звоно:

- ▶  ▶ ОК

Утишајте прво звоно (стандардна поставка):

- ▶  ▶ ОК

# Подешавање слушалице

## Ручно постављање датума и времена

(у зависности од базне станице)

Да бисте обезбедили тачно време за долазне позиве и користили будилник и календар, на пример, датум и време морају бити подешени.



Адреса временског сервера на интернету чува се у телефону/рутеру. Датум и време се узимају са овог временског сервера под условом да је телефон/рутер повезан на интернет и да је активирана синхронизација са временским сервером. Ручна подешавања се препisuју у овом случају.

Уколико датум и време још увек нису подешени на слушалици, тастер екрана **Време** се појављује.

▶ Притисните тастер екрана **Време**

или

▶ ▶ ▶ **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ ▶ **Датум/Време** ▶ **ОК** ... затим

Подесите датум: ▶ **Датум:** користите да унесете дан, месец и годину у 8-цифреном формату

Подесите време: ▶ **Време** ▶ користите да унесете сате и минуте у 4-цифреном формату

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

## Промена језика

▶ ▶ ▶ **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ ▶ **Језик** ▶ **ОК** ▶ користите да изаберете језик ▶ **Изабери** ( = изабран)

Уколико је слушалица подешена на неки неразумљив језик:

▶ ▶ Притисните тастере **6** **5** **полако** један за другим ▶ користите да изаберете прави језик ▶ притисните десни тастер екрана

## Избор земље

Изаберите земљу у којој користите телефон. Ваш избор се користи за подразумевање поставке специфичне за земљу.

▶ ▶ ▶ **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ ▶ **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ ▶ **Држава** ▶ **ОК** ▶ изаберите земљу ▶ **Изабери** ( = изабрано)




## Екран

### Чувар екрана

(у зависности од базне станице)

Дигитални или аналогни часовник и информацијски сервиси могу бити приказани на екрану у стању мировања.

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Екран** ▶ **ОК** ▶  **Чувар екрана** ▶ **Измени** ( = омогућено) ... затим

Укључи / искључи: ▶ **Активирање:** користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Изаберите чувар екрана:

- ▶  **Избор** ▶ користите  за бирање чувара екрана (**Дигитални сат / Аналогни сат / Инфо. сервис**)

Прикажи чувар екрана:


- ▶ **Прикажи**

Сачувај избор:

- ▶ **Сачувај**

Чувар екрана се активира отприлике 10 секунди после преласка екрана у стање мировања.

### Прекини чувар екрана

- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“  **накратко** ... екран прелази у стање мировања

### Приказ инфо сервиса као чувара екрана

(само на „Gigaset-IP“ базној станици)










**Инфо. сервис** су активирани преко веб конфигурагора.








Телефон је повезан на интернет.

### Пример: Омогући временску прогнозу као чувара екрана

Омогући инфо сервисе као чувара екрана:

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Екран** ▶ **ОК** ▶  **Чувар екрана** ▶ **Измени** ▶ користите  за бирање **Активирање: Укљ.** ▶  **Избор** ▶ изаберите као чувар екрана са  **Инфо. сервис** ▶ **Сачувај**






Изаберите локације:

- ▶  ▶  **Додатне функције** ▶  **Инфо центар** ▶  **Временске прилике** ▶ **ОК** ▶  **Додај локације** ▶ **ОК** ▶ наведи имена локација са  ▶ **ОК** ... приказује се листа локација са овим именом ▶ изаберите локацију са  ▶ **ОК** ▶ **Сачувај**

Више локација може да се унесе. Када сте унели све потребне локације: ▶

Користите <- за враћање

Омогући чувар екрана:

- ▶  ▶  **Додатне функције** ▶  **Инфо центар** ▶  **Чувар екрана** ▶ **ОК** ▶  **Временске прилике** ▶ **ОК** ▶ изаберите локацију са  ▶ **Сачувај**



Врста инфо-услуга доступних вашем телефону постављена је на интернету на серверу „Gigaset.net“.

Ако нема тренутно доступних информација, дигитално време (**Дигитални сат**) се приказује све док информације не буду поново доступне.

---

## Укључивање/искључивање покретног текста са информацијама

(само на „Gigaset-IP“ базној станици)

Текстуалне информације са интернета које су постављене за чувар екрана **Инфо. сервис** могу бити приказане као помична порука у статусу мировања.

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Екран** ▶ **ОК** ▶  **Инф. ознака** ▶ **Измени**  
( = укључено)

Покретни текст почиње чим телефон пређе у стање мировања. Ако је порука приказана у стању мировања, покретни текст са информацијама се не приказује.

---

## Велики фонт

Прикажите текст и иконице у листама позива и у именику у већој величини да бисте побољшали читљивост. На екрану се приказује само један унос, а имена се скраћују ако је потребно. Број се приказује у великом фонту када се бира.

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Екран** ▶ **ОК** ▶  **Велики фонт** ▶ **Промени**  
( = активирано)

---

## Комбинација боја

Екран се може појавити у различитим комбинацијама боја.

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Екран** ▶ **ОК** ▶  **Шема боја** ▶ **ОК** ▶ користите  за бирање жељене комбинације боја ▶ **Изабери**  = изабрано

## Позадинско осветљење екрана

Позадинско осветљење екрана увек светли када се слушалица вади из базне станице / базе за пуњење или када се притисне неки тастер. Било који **тастер за бројеве** који се притисне појављује се на екрану за пред-звање.


Укључите / искључите позадинско осветљења екрана када је у статусу мировања:

- ▶  ▶   **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Екран** ▶ **ОК** ▶  **Позадинско освет.** ▶ **ОК** ... затим


Позадинско осветљење када је у бази за пуњење:

- ▶ **У пуњачу:** користите  за бирање **Уклј.** или **Иск.**

Позадинско осветљење када није у бази за пуњење:

- ▶  **Ван пуњача** ▶ користите  за бирање **Уклј.** или **Иск.**

Позадинско светло током позива:

- ▶  **У стању говора** ▶ Користите  да изаберете **Уклј.** или **Иск.**

Сачувај избор: ▶ **Сачувај**





Стање приправности слушалице може бити значајно смањено уколико је позадинско осветљење екрана укључено.

## Промена јачине звука бубице слушалице и хендсфри режима

Можете подесити јачину звука бубице слушалице и звучника на 5 нивоа независно један од другог.

### Током разговора

- ▶  **Јач. звука у слуш.** ▶ користите  за бирање јачине звука ▶ **Сачувај** ... поставка је сачувана



Без команде чувања, поставка се аутоматски чува после око 3 секунде.

### У стању мировања

- ▶  ▶   **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ **Јач. звука у слуш.** ▶ **ОК** ... затим

За бубицу слушалицу:

- ▶ **Слушалица:** користите  за поставку јачине звука

За звучник:

- ▶  **Звучник** ▶ користите  за поставку јачине звука

Сачувај подешавања:

- ▶ **Сачувај**

## Бубица и хендсфри профил

Изаберите профил за бубица и хендсфри режим како бисте прилагодили телефон окружењу колико год је могуће. Проверите који профил највише одговара вама и вашем позиваоцу.

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Акустични профили ▶  Проф. слушалице / Handsfree профил ▶ ОК ▶ користите  да изаберете профил ▶ **Изабери**  = изабрано)







Проф. слушалице: Висок или Низак (стандардна поставка)

Handsfree профил: Profile 1 (стандардна поставка) или Profile 2

## Звукови звона








### Јачина звука звона

Јачина звука се може подесити на 5 нивоа или постепено (повећање јачине звука).

- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Звона (слушалица) ▶ ОК ▶ Јачина звука ▶ ОК ▶ користите  за бирање **За интерне позиве и заказ. термине или Спољни позиви** ▶ користите  за поставку јачине звука ▶ **Сачувај**



### Мелодија звука звона

Подесите различите звукове звона за унутрашње и спољашње позиве за сваку расположиву пријемну везу телефона (**Фиксна линија, IP1**) или поставите исти звук звона за **Сви позиви**.


- ▶  ▶  Подешавања ▶ ОК ▶  Подешавања звука ▶ ОК ▶  Звона (слушалица) ▶ ОК ▶  Мелодије ▶ ОК ▶ користите  за бирање везе ▶ користите  за бирање звука звона / мелодије за сваки појединачни случај ▶ **Сачувај**

## Укључивање/искључивање звука звона

### Трајно искључивање звука звона

- ▶ Притисните и задржите  ... следећа иконица се појављује на статусној траци 

### Трајно укључивање звука звона



- ▶ Притисните и задржите 

### Искључивање звука звона за тренутни позив

- ▶ Притисните **Искљ. зв** или тастер „Заврши позив“ 

## Укључивање / искључивање тона упозорења (звучни сигнал)

Укључивање тона упозорења (звучни сигнал) уместо звука звона:

- ▶ Притисните и **задржите** тастер са звездicom  ▶ Притисните **Писак** у року од 3 секунде . . . следећа иконица се појављује на статусној траци 

Искључивање тона обавештења: ▶ Притисните и **задржите** тастер са звездicom 

## Укључивање/искључивање обавештења

Слушалица обавештава акустички о различитим активностима и статусима. Ови тонови обавештења могу бити укључени / искључени независно један од другог.

- ▶  ▶   **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Саветодав. тонови** ▶ **ОК** . . . затим



Тон када притиснете тастере:

- ▶ **Тоновни тастера:** користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Тон потврде / грешке након уноса, тон обавештења када примите нову поруку:

- ▶  **Потврда** ▶ користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Тон упозорења када је преостало мање од 10 минута разговора (сваких 60 секунди):

- ▶  **Батерија** ▶ користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Тон упозорења када је слушалица померена ван домета базне станице:

- ▶  **Ван домета:** користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Сачувај подешавања:

- ▶ **Сачувај**



Не постоји упозорење батерије када је монитор за бебе укључен.

## Аутоматско јављање

Када је аутоматско јављање омогућено, слушалица прихвата долазни позив чим се извади из постоља за пуњење.

- ▶  ▶   **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промени** ( = омогућено)

Без обзира на **Аутомат. одгов.** поставку, веза се прекида чим поставите слушалицу назад на базу за пуњење.

## Брзи приступ бројевима и функцијама

### Додељивање броја тастерима са цифром (брзо бирање)

Могуће је доделити број из именика на тастере  на .





Морате доделити број тастеру са цифром.

- ▶ Притисните и **задржите** тастер са цифром

или

- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ▶ притисните тастер екрана **Брзо бир**

Именик се отвара.

- ▶ Користите  да изаберете унос ▶ **ОК** ▶ користите  да изаберете број ако је потребно ▶ **ОК** ... унос је меморисан на тастер са цифром



Уколико се накнадно избрише унос у именику, то неће утицати на додељивање броја са цифром.

### Бирање броја


- ▶ Притисните и **држите** тастер са цифром ... број се одмах бира

или

- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ... број/име (могуће у скраћеном облику се приказује на левом тастеру екрана ▶ притисните тастер екрана ... број се бира

### Промена доделе тастера са цифром


- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ▶ **Промени** ... именик се отвара ... могуће опције:

Промените доделу: ▶ Користите  да изаберете унос ▶ **ОК** ▶ изаберите број ако се захтева ▶ **ОК**

Избришите доделу: ▶ **Обриши**

## Додељивање тастера екрана / Промена доделе

Леви и десни тастер екрана имају подразумевано подешену функцију у статусу мировања. Тастеру се може доделити нова функција.

- ▶ Притисните и држите леви или десни тастер екрана у стању мировања . . . отвара се листа функција за тастере које је могуће доделити ▶ Користите  да бисте изабрали функцију ▶ **ОК** . . . Додељена функција тастера за екран је промењена

Могуће функције: **Будилник, Понови звање, Именик слушалице** . . . Више функција је доступно у **Више функција**...










Доступност функција зависи од базне станице.

## Активирање функције

Са телефоном у статусу мировања: ▶ **Кратко** притисните . . . додељена функција се извршава

## Промена имена везе (линије)








(само на „CAT-iq“ рутеру)

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶  **Везе** ▶ **ОК** . . . све доступне везе (линије) су приказане ▶ користите  да изаберете везу ▶ **ОК** ▶  **Назив везе** ▶ **ОК** ▶ користите  да промените име везе ▶ **Сачувај**

## Додела слушалица вези (линији)

(само на „CAT-iq“ рутеру)








Више слушалица може бити додељено једној вези. Долазни позиви на број одређен за везу биће прослеђени свим слушалицама додељеним вези.

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶  **Везе** ▶ **ОК** ▶ користите  да изаберете везу ▶ **ОК** ▶  **Додељ. слушалице** . . . све регистроване слушалице су приказане ▶ користите  да изаберете слушалицу ▶ **Промени**  = слушалица је додељена

## Дозволите / спречите вишеструке позиве

(само на „CAT-iq“ рутеру)








Ако је активирана функција, више позива може бити паралелно обављано.

- ▶  ▶  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Телефонија** ▶ **ОК** ▶  **Везе** ▶ **ОК** ▶ користите  да изаберете везу  ▶ **ОК** ▶  **Више позива** ▶ **Промени**  = омогућено

## Дозволите / спречите интерно слушање

(само на „CAT-іq“ рутеру)

Ако је омогућена функција, они који се налазе у просторији могу да слушају спољни позив и да учествују у разговору (конференција).

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Везе ▶ ОК ▶ користите  да изаберете везу ▶ ОК ▶  Слушање укљ. ▶ ОК ▶ Промени  = омогућено

## Приказ статуса система и линија







(само на „CAT-іq“ базној станици, V2.1 и новијој)

### Приказивање статуса система

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Дијагностика ▶ ОК ▶  Систем ▶ ОК ... Порука Статус система се приказује (У реду или Грешка)

Када дође до системске грешке, прикажи информације о узроку грешке: ▶ [Детаљи](#)

### Приказ статуса линије

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Дијагностика ▶ ОК ▶  Линија ▶ ОК ... Приказује се следећа информација о статусу: Статус линије, Стање линије, Преусмер. позива









Приказ више информација (у зависности од статуса): ▶ [Детаљи](#)

Пример: Статус линије = Грешка, Детаљи приказује додатне информације о типу грешке

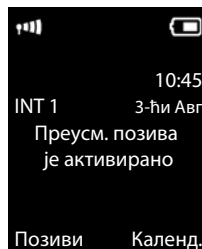


Детаљи статуса се ажурирају само када се приступи релевантном менију. Ако се статус промени током приказа, подаци се не ажурирају.

### Приказ статусних порука на екрану у статусу мировања

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Дијагностика ▶ ОК ▶  Обавести ▶ ОК ▶  Систем / Линија ▶  Изаберите Укљ. или Иск. ▶ Сачувај

Пример



Ако је омогућен приказ статуса, релевантне поруке се приказују на екрану у статусу мировања. Ако постоји више активних порука, приказује се она са највећим приоритетом, нпр. Системска грешка или Грешка линије пре Преусм. позива је активирано.



## Ажурирање слушалице

Слушалица подржава ажурирање фирмвера преко DECT радио везе до базе/рутера (SUOTA = бежично ажурирање софтвера).



База/рутер на који је слушалица регистрована мора такође да подржава ову функцију (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Ако је нови фирмвер доступан за слушалице, биће приказана порука о томе.

► Покрените ажурирање фирмвера са **Да**.

Омогућавање/онемогућавање аутоматске провере новог фирмвера:

► ► ► Подешавања ► ОК ► Систем ► ОК ► Ажур. слушалице ► ОК ► Аутом. провера ► ОК ► Промени  = омогућено

## Покрените ажурирање фирмвера ручно

► ► ► Подешавања ► ОК ► Систем ► ОК ► Ажур. слушалице ► ОК ► Ажурирај ► ОК ► ОК... ако има нови фирмвер, ажурирање ће почети



Поступак ажурирања може потрајати и до 30 минута. Током овог времена, доступна је само ограничена употреба слушалице.

## Провера верзије фирмвера

► ► ► Подешавања ► ОК ► Систем ► ОК ► Ажур. слушалице ► ОК ► Актуелна вер. ► ОК... Приказана је верзија фирмвера слушалице

## Тестирање DECT шифровања

(у зависности од базне станице)

Када је ова функција омогућена, слушалица тестира да ли је DECT веза са базном станицом заштићена, тј. шифрована. Ако није, на екрану се приказује порука.

► ► ► Подешавања ► ОК ► Систем ► ОК ► Безбед. провера ► Промени  = омогућено



Ако се користи репетитор без шифровања, тест заштићене везе мора бити онемогућен.

Ако је на базној станици шифровање касније онемогућено док је тест заштићене везе омогућен (јер на пример треба да се повеже репетитор), на слушалици се приказује **Прочитајте безбедносне инф.**

► **Инфо**... ситуација је објашњена ► **Безб. ис.**... тест заштићене везе је онемогућен

### Током позива


Звук и порука на екрану указују на то када је шифровање онемогућено на базној станици током позива.

Настављање позива: ▶ Да

Заустављање позива: ▶ Не

Ако ниједна опције није притиснута, позив се аутоматски прекида након одређеног времена.






Тестирање статуса заштићене везе током позива:

- ▶ Притисните тастер „тараба“  на дужице ... на екрану се приказује статус заштићене везе

---

## Ресетовање слушалице

Ресетујте било које индивидуалне поставке и промене које сте учинили.

- ▶  ▶   Подешавања ▶ ОК ▶  Систем ▶ ОК ▶  Рес. слушалице ▶ ОК ▶ Да ... поставке слушалице су ресетоване



Ресетовање **не** утиче на следећа подешавања

- Регистровање слушалице на базну станицу
- Датум и време
- Уноси у именику и листе позива

## Додатак

### Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



#### Посетите наше странице Корисничке подршке

Овде можете да нађете:

- Најчешће постављана питања
- Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- Провера компатибилности



#### Обратите се нашем сервису за кориснике

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

##### ... на мрежи:

путем нашег контакт обрасца на страници услуга за кориснике

##### ... телефона:

**Hotline Србија 0800 222 111**

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

За питања везана за DSL и VoIP приступ, контактирајте одговарајућег сервисног провајдера.

## Изузимање од одговорности

Екран слушалице се састоји од пиксела. Сваки пиксел садржи три под-пиксела (црвени, зелени, плави). Могућ је недостатак једног од под-пиксела или разлика у боји.

Право на коришћење гаранције се добија само ако је број грешака у пикселима већи него сто је дозвољено.

Опис	Максимални број дозвољених грешака у пикселима
Обојени осветљени подпиксели	1
Тамни подпиксели	1
Укупан број обојених и тамних пиксела	1



Знаци хабања на екрану и кућишту нису покривени гаранцијом.

## Савет произвођача

### Одобрење

Овај уређај се може користити широм света. Уколико се користи ван Европског економског подручја (изузев Швајцарске) прво мора добити државно овлашћење за државу где се намерава да користи.

Компанија Gigaset Communications GmbH овим изјављује да су следећи типови радио опреме у складу са Директивом 2014/53/EU:

S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

### Заштита података

Ми у „Gigaset“-у озбиљно схватамо заштиту података наших клијената. Управо из тог разлога осигуравамо да сви наши производи имају стандард "Приватност по дизајну". Све информације које прикупимо користе се како би наши производи били што бољи. Током тог процеса осигуравамо да су ваши подаци заштићени и да се користе само у сврху стављања на располагање производа или услуге. Знамо који пут ваши подаци пролазе кроз компанију и осигуравамо да се то догоди у складу са спецификацијама заштите података на сигуран и заштићен начин.

Комплетан текст правила о приватности доступан је на адреси: [www.gigaset.net/privacy-policy](http://www.gigaset.net/privacy-policy)

## Животна средина

### Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

**ISO 14001 (животна средина):** Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (квалитет):** Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

### Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

### Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

**Никада** немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високом сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

### Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течностима:

- 1 **Искључите све каблове из уређаја.**
- 2 **Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
- 3 **Оставите уређај док сва течност не исцури.**
- 4 **Осушите све делове.**
- 5 **Ставите уређај на суво, топло место најмање 72 сата (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).**
- 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

## Технички подаци

### Батерије

Технологија:	2 x AAA NiMH
Волтажа:	1,2 V
Капацитет:	750 mAh

### Време рада / време пуњења слушалице

Време рада „Gigaset“-а зависи од капацитета батерије, старости и начина коришћења. (Сва времена су максимално могућа времена.)

Време на чекању (сати)	320 / 190 *
Време разговора (сати)	17
Време рада са 1,5 сати разговора дневно (сати)	160 / 115 *
Време пуњења у бази за пуњење (сати)	8

\* Без зрачења искључено / Без зрачења укључено, без позадинског осветљења екрана у статусу мировања

### Потрошња ел. енергије слушалице у бази за пуњење

Приликом пуњења:	око 1,50 W
За одржавање статуса пуњења:	око 0,50 W

### Опште спецификације

DECT стандард	Подржан
GAP стандард	Подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Опсег радио фреквенције	1880-1900 MHz
Дуплекс режим	Временски мултиплекс, 10ms дужине
Фреквенција понављања импулса трансмисије	100 Hz
Трајање импулса трансмисије	370 μs
Мрежа канала	1728 kHz
Брзина протока	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Језички код	32 kbit/s
Снага трансмисије	10 mW средња снага по каналу, 250 mW импулсна снага
Домет	До 50 m у зградама, до 300 m на отвореном простору
Радни услови током употребе	+5 °C до +45 °C, 20% до 75% релативне влажности
Режим бирања	DTMF (тонско бирање)

## Адаптер за напајање

Произвођач	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID модела	C705
Улазни напон	230 V
Фреквенција улазне наизменичне струје	50 Hz
Изазни напон	4 V
Изазна струја	0,15 A
Изазно напајање	0,6 W
Просечна ефикасност током коришћења	> 46 %
Ефикасност при малом оптерећењу (10%)	Није релевантно – само за излазно напајање > 10 W
Потрошња енергије при нултом оптерећењу	< 0,10 W

## Табеле карактера

Скуп карактера који се користе на слушалици зависи од скупа језика.

### Стандардни карактери

Притисните одговарајући тастер неколико пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0		.	,	?	!		0			

1) Размак

2) Нови ред

## Тирилично за Бугарску и Србију

Притисните одговарајући тастер неколико пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	1										
2	а	б	в	г	2	а	б	с			
3	д	ђ	ѓ	е	ж	з	s	3	d	e	f
4	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i		
5	м	н	њ	о	5	j	k	l			
6	п	р	с	б	m	n	o				
7	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s
8	ц	ч	џ	ш	щ	ъ	8	t	u	v	
9	ь	ю	я	9	w	x	y	z			
0	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0				

- 1) Размак
- 2) Нови ред








## Иконице на екрану




У зависности од поставки и радног статуса вашег телефона, приказују се следеће иконице.



### Иконице на статусној траци

Иконица	Значење
	Јачина сигнала (Без зрачења искључен) 1% -100%
	бела, ако је <b>Максим. домет</b> укључен; зелена, ако је <b>Максим. домет</b> искључен
	Црвена: нема везе са базном станицом
	<b>Без зрачења</b> активиран: бела, ако је <b>Максим. домет</b> укључен; зелена ако је <b>Максим. домет</b> искључен
	Телефонска секретарица активирана <b>Трепери:</b> Телефонска секретарица снима поруку или њом управља други интерни учесник (само на системима са локалном телефонском секретарицом)

Иконица	Значење
	звук звона искључен
	„Бип“ тон звона активиран
	Закључавање тастатуре активирано
	Статус напуњености батерије: Бела: напуњена између 11% и 100%
	
	
	Трепери црвено: батерија скоро празна (преостало је око 5 минута времена за разговор)
	Батерија се пуни (тренутни статус напуњености):
	0% 100%

### Иконице тастера екрана

Иконица	Значење
	Поновно позивање последњег броја
	Избришите текст
	Отворите именик







Иконица	Значење
	Копирајте број у именик
	Преусмерите позив на телефонску секретарицу (само на системима са локалном телефонском секретарицом)



## Иконице екрана сигнализирају ...

Иконица	Значење
	Екстерни позив
	Интерни позив
	Позив блокираног броја (заштитни режим <b>Без звона</b> )
	Успостављање позива (одлазни позив)
	Веза успостављена
	Није успостављена веза/веза прекинута

Иконица	Значење
	Подестник на заказани термин
	Подсетник на годишњицу
	Позив аларма
	Тајмер
	Телефонска секретарица снима (само на системима са локалном телефонском секретарицом)

## Остале иконице екрана

Иконица	Значење
	Будилник је укључен, приказ са временом аларма
	Тајмер је укључен, приказује се са одбројавањем
	Акција завршена (зелено)
	Акција није успела (црвено)
	Информације
	(Безбедносни) упит

Иконица	Значење
	Молимо сачекајте ...
	Само пријатељи функција омогућена

# Индекс

<b>А</b>		<b>Д</b>	
Адаптер за напајање . . . . .	55	Деактивација	
Адаптер напајања . . . . .	7	беби монитора . . . . .	34
Ажурирање фирмвера . . . . .	49	Деактивација бежичног модула . . . . .	35
Активација		Динамична црна листа . . . . .	39
беби монитора . . . . .	34	Дисплеј	
Активација/деактивација LED лампице		полумљњн . . . . .	7
за поруке . . . . .	23	Додела бројчаних тастера . . . . .	46
Аларм . . . . .	32	Додељивање	
Аутоматско		тастера екрана . . . . .	46
јављање . . . . .	45	Додир са течностима . . . . .	53
Аутоматско јављање . . . . .	45	Држава . . . . .	40
<b>Б</b>		<b>Е</b>	
База за пуњење (слушалице)		Екран	
повезивање . . . . .	8	комбинација боја . . . . .	42
Батерија		позадинско осветљење . . . . .	43
пуњење . . . . .	10	промена језика на екрану . . . . .	40
убацивање . . . . .	9	чувар екрана . . . . .	41
Беби монитор . . . . .	33	Екран у статусу мировања	
Без зрачења . . . . .	35	поруке о статусу . . . . .	48
Бирање		<b>Ж</b>	
из именика . . . . .	17	Животна средина . . . . .	53
путем брзог бирања . . . . .	46	<b>З</b>	
Блокада позива . . . . .	37	Закључавање/откључавање тастатуре . . . . .	13
Брзо бирање . . . . .	17	Заштира од	
Брисање		анонимног позива . . . . .	36
листе позива . . . . .	22	Заштита од анонимних	
Бројеви хитних служби		позива . . . . .	36
није могуће . . . . .	7	Заштита података . . . . .	52
Будилник . . . . .	32	Заштита позива . . . . .	36
<b>В</b>		Звање	
Веза		спољно . . . . .	17
додела слушалице . . . . .	47	Звук звона . . . . .	44
промена имена . . . . .	47	јачина звука . . . . .	44
Велика/мала слова . . . . .	16	промена . . . . .	44
Велики фонт . . . . .	42	Звук звука	
Вишеструки позиви . . . . .	47	мелодија за унутрашње /	
Време пуњења слушалице . . . . .	54	спољне позиве . . . . .	44
Време рада слушалице . . . . .	54	Звучни сигнал (тон упозорења) . . . . .	45
Временска контрола		Звучник . . . . .	19
заштите од позива . . . . .	36		
звуча звона . . . . .	36		
Временска контрола за екстерне позиве . . . . .	36		
<b>Г</b>			
Гаранција . . . . .	53		
Годишњица, видети под Заказани термин			

<b>И</b>	
Избор	
уноса из именика	25
Избришите унос	
са листе позива	22
Изузимање од одговорности	52
Иконице	
будилника	32
индикације	58
на тастерима екрана	57
приказ нових порука	22
статусне траке	57
тајмер	31
тастера екрана	57
Иконице на екрану	57
Именик	24
бирање бројева	17
преферирани	28
Именик базе станице	28
Индикације, иконице	58
Интернет веза	
прекид рада	7
Интерно слушање	48
Исправљање погрешних уноса	16
<b>Ј</b>	
Јављање, аутоматско	45
Јачина звука	
звучник	43
јачина звука звучника/бубице	19
јачина звука хендсфри режима	
слушалице	43
слушалица бубица	43
Јачина звука „хендсфри“ режима	19
Јачина звука бубице	19
Јачина сигнала	57
Језик, екран	40
Језик, приказ	10
<b>К</b>	
Календар	29
Комбинација боја	42
Конектор за слушалице са микрофоном	4
Контролни тастер	4, 13
Конфигурација системских порука	48
Копирање	
броја у именик	26
бројева у именик	26
<b>Л</b>	
Линија	47
Листа забране	37
заштите од позива	37
Листа позива	
бирање	18
копирање броја у именик	22
Листа поновних позива	18, 21
Листе позива	21
Листе порука	22
<b>М</b>	
Максим. домет	35
Мала/велика слова	16
Медицинска опрема	7
Мелодија	
звук звона за унутрашње /	
спољне позиве	44
Мелодија звона	
пригуши прву	39
Меморија	
именика	26
Меморија у именику	26
Меморисање	
броја у именику	24
уноса у именику	24
Мере предострожности	7
<b>Н</b>	
Надзор собе (беби монитор)	33
Најбоља базна станица	11
<b>О</b>	
Обавештење	
о заказаном термину	30
Одбројавање (тајмер)	31
Одлагање	53
Одлагање звона	45
Одобрење	52
Одржавање апарата	53
Отварање	
именика	24
листе позива	21
<b>П</b>	
Повезивање слушалица са микрофоном	12
Повратак у	
статус мировања	16
Подешавање времена	11, 40
Подешавање датума	11, 40
Позив	
спољни	17
Позивалац	
блокирање	19
Позивања	
спољно	17

Позивање		
са листе позива	.....	18
са листе поновних позива	.....	18
Поломљен дисплеј	.....	7
Помоћ и подршка корисницима	.....	51
Понишите аларм (беби монитор)	.....	34
Поставка		
заказаних термина	.....	29
Поставка слушалице	.....	9
Почетак употребе	.....	8
Преглед		
слушалица	.....	4
Преглед поруке мрежног сандучета	.....	22
Прекид рада		
интернет веза	.....	7
LAN веза	.....	7
Претрага		
именика	.....	25
Претрага у именику	.....	25
Преферирани именик	.....	28
Прикажи нове поруке	.....	22
Прикажите		
активацију/деактивацију нове поруке	.....	23
поруку мрежног сандучета	.....	22
Приказ		
меморије именика	.....	26
пропуштеног заказаног термина	.....	30
пропуштеног заказаног термина/годишњице	.....	30
Приказ статуса линије	.....	48
Приказивање статуса система	.....	48
Промена		
јачина звука бубице слушалице	.....	43
јачина звука хендсфри режима	.....	43
језика на екрану	.....	40
језика на слушалици	.....	40
поставки слушалице	.....	40
Пропуштен		
заказани термин	.....	30
Пропуштене годишњице/заказани термини	.....	30
Профил бубице	.....	44
Профил режима употребе без руку	.....	44
Профил слушалице бубице	.....	44
<b>Р</b>		
Регистровање (слушалица)	.....	10
Редослед		
уноса у именику	.....	25
Режим одлагања (аларм)	.....	33
Руковање		
телефоном	.....	13
<b>С</b>		
Савет произвођача	.....	52
Садржај пакета	.....	8
Симболи, видети под Иконице	.....	57
Слање		
именика на слушалицу	.....	27
уноса из именика/листе на слушалицу	.....	27
целог именика на слушалицу	.....	27
Слушалица		
ажурирање	.....	49
велики фронт	.....	42
додела везе	.....	47
јачина звука „хендсфри“ режима	.....	19
јачина звука бубице слушалице	.....	43
јачина звука слушалице	.....	19
јачина звука хендсфри режима	.....	43
комбинација боја	.....	42
повезивање базе за пуњење	.....	8
позадинско осветљење екрана	.....	43
поставка	.....	9
преглед	.....	4
регистровање	.....	10
ресетовање	.....	50
се користи као беби монитор	.....	33
укључивање/искључивање	.....	13
Слушалица у		
статусу мировања	.....	16
Слушна помагала	.....	7
Смањење		
зрачења	.....	35
Софтвер отвореног кода	.....	63
Статус		
напуњености батерије	.....	57
Статус напуњености батерија	.....	57
Статусна трака	.....	4
иконица	.....	57
<b>Т</b>		
Табеле карактера	.....	55
Тајмер	.....	31
Тастер „Заврши позив“	.....	17
Тастер „звездича“	.....	4
Тастер „тараба“	.....	4
Тастер 1	.....	4
Тастер за завршавање позива	.....	4
Тастер за поновно звање	.....	4
Тастер за разговор	.....	4
Тастер за режим рада без употребе руку	.....	19
Тастер за укључивање/искључивање	.....	4
Тастер именика		
промена доделе	.....	28
Тастер менија	.....	13
Тастер поруке	.....	4
Тастер, додељивање	.....	46

Тастери . . . . .	4		
контролни тастер . . . . .	4, 13		
менија . . . . .	13		
тастер „Заврши позив“ . . . . .	17		
тастер „звездича“ . . . . .	4		
тастер „тараба“ . . . . .	4		
тастер за завршавање позива . . . . .	4		
тастер за поновно звање . . . . .	4		
тастер за разговор . . . . .	4		
тастер поруке . . . . .	4		
тастери екрана . . . . .	14		
хендсфри . . . . .	19		
Тастери екрана . . . . .	4, 14		
Телефонска секретарица . . . . .	20		
позива позиваоца . . . . .	21		
Технички подаци . . . . .	54		
Течност . . . . .	53		
Тон упозорења (звучни сигнал) . . . . .	45		
Тоновни обавештења . . . . .	45		
<hr/>			
<b>У</b>			
Укључивање/искључивање			
будилника . . . . .	32		
микрофона . . . . .	20		
Укључивање/искључивање аларма (тајмер) . . . . .	32		
Укључивање/искључивање звука звона . . . . .	44		
Унос			
са листе позива . . . . .	21		
у именику . . . . .	24		
Унос посебних знакова . . . . .	16		
Унос умлаута . . . . .	16		
Уношење бројева . . . . .	16		
Уношење специјалних карактера . . . . .	16		
Уношење текста . . . . .	16		
Утичница за слушалице са микрофоном . . . . .	12		
Утишавање			
звуча звона . . . . .	39		
првог звука звона . . . . .	39		
слушалице . . . . .	20		
Утишавање слушалице . . . . .	20		
Утишајте први звук звона . . . . .	39		
<hr/>			
<b>Х</b>			
Хендсфри профил . . . . .	44		
Хендсфри режим . . . . .	19		
<hr/>			
<b>Ц</b>			
Црна листа			
блокирање позиваоца . . . . .	38		
динамична . . . . .	39		
копирање броја са листе позива . . . . .	38		
Претрага броја . . . . .	38		
<hr/>			
<b>Ч</b>			
Чувар екрана . . . . .	41		
<hr/>			
<b>Ш</b>			
Шифровање, DECT веза . . . . .	49		
Штипаљка за појас . . . . .	9		
<hr/>			
<b>Е</b>			
ECO DECT . . . . .	35		
<hr/>			
<b>Н</b>			
НХ . . . . .	2		
<hr/>			
<b>Л</b>			
LAN веза			
прекид рада . . . . .	7		
<hr/>			
<b>О</b>			
Open Source Software . . . . .	63		
<hr/>			
<b>С</b>			
SUOTA . . . . .	49		
<hr/>			
<b>V</b>			
VIP група, класификујте унос у именику . . . . .	25		
VIP звук звона . . . . .	25		

Сва права задржана. Задржава се право измене.

# Софтвер отвореног кода (Open Source Software)

## Опште

Ваш ђGigaset“ уређај укључује софтвер отвореног кода који подлеже различитим условима лиценце. Што се тиче софтвера отвореног кода, додела корисничких права која се проширују изван рада уређаја у облику коју је испоручила компанија „Gigaset Communications GmbH“ уређује се одговарајућим условима лиценце за софтвер отвореног кода. Одговарајући услови лиценце могу се наћи у наставку у својој оригиналној верзији.

Одговарајући текстови лиценци редовно садрже ограничења одговорности у односу на релевантног даваоца лиценце за софтвер отвореног кода. Изузимање одговорности за „LGPL“ верзију 2,1, на пример, гласи:

„Ова библиотека се дистрибуира у нади да ће бити користан, али БЕЗ БИЛО КАКВИХ ГАРАНЦИЈА, без икакве имплицитне гаранције за ПОДЕСНОСТ ЗА ТРГОВИНУ или ПОГОДНОСТ ЗА ОДРЕЂЕНУ СВРХУ. За више детаља погледајте ГНУ-ову мању лиценцу за општу јавност.“

Одговорност компаније „Gigaset Communications GmbH“ остаје непромењена.

## Информације о лиценци и ауторским правима

Ваш „Gigaset“ уређај укључује софтвер Отвореног кода. Одговарајуће услове лиценце можете наћи у наставку у њиховој оригиналној верзији.

## Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)