


Gigaset

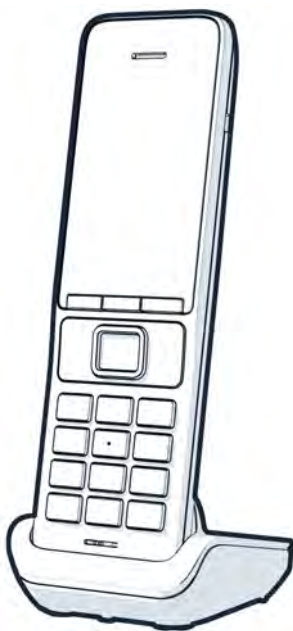

Informacje na temat systemu telefonicznego:

- Wyczerpująca i najbardziej aktualna instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset
www.gigaset.com/manuals
- Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera





Gigaset HX – uniwersalna słuchawka bezprzewodowa

Słuchawka bezprzewodowa Gigaset HX to wysokiej jakości, wielofunkcyjnego urządzenia przystosowane do najnowszych i przyszłych technologii.

Ta słuchawka bezprzewodowa może być używana z różnymi stacjami bazowymi DECT.

Współpraca ze stacją bazową Gigaset

Podłącz słuchawkę HX do stacji bazowej Gigaset i korzystaj z licznych funkcji ciesząc się sprawdzoną jakością Gigaset.

Jeżeli twoja stacja bazowa Gigaset jest przystosowana do telefonii IP, twoja słuchawka HX może służyć również do prowadzenia rozmów szerokopasmowych z najwyższą jakością dźwięku (HDSP).

W niniejszej instrukcji wyszczególniono i opisano wszystkie funkcje dostępne w słuchawce HX. Wszystkie funkcje stacji bazowych Gigaset zostały opisane w instrukcji obsługi twojego systemu Gigaset.

Wszystkie instrukcje obsługi urządzeń Gigaset można znaleźć pod adresem

→ www.gigaset.com/manuals

Współpraca z telefonem lub routerem DECT/GAP innego producenta

Naturalnie, słuchawka bezprzewodowa współpracuje również z telefonami DECT/GAP innych producentów, jak również z routerami DECT. Wyczerpujące informacje można znaleźć pod adresem → www.gigaset.com/compatibility.

Routerzy DECT z CAT-iq 2.0/2.1

Twoja słuchawka bezprzewodowa Gigaset HX jest certyfikowana na zgodność ze standardem DECT/CAT-iq 2.0/2.1. Dzięki temu możliwa jest również współpraca z routerem DECT obsługującym funkcję CAT-iq.

Funkcje słuchawki z routerem CAT-iq (np.):

- pełny dostęp do centralnej książki telefonicznej routera oraz lokalnej książki telefonicznej zintegrowanej w słuchawce,
- wygodne telefonowanie i korzystanie z historii połączeń,
- połączenia z wieloma liniami i rozmówcami (rzeczywisty zakres funkcji zależy od kraju, sieci i routera),
- ciesz się doskonałą jakością dźwięku (certyfikowana jakość HD-Voice™).

→ Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi routera.

Więcej informacji na temat słuchawki bezprzewodowej HX można znaleźć pod adresem

→ www.gigaset.com/hx

Szczegółowe informacje na temat funkcji słuchawki we współpracy z różnymi stacjami bazowymi i routerami można znaleźć pod adresem → www.gigaset.com/compatibility

Spis treści

Widok urządzenia	4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8
Uruchamianie telefonu	9
Obsługa telefonu	14
Podstawowe funkcje telefonu	14
Telefonowanie	18
Lokalna automatyczna sekretarka	21
Historia połączeń	22
Listy wiadomości	23
Książki telefoniczne	25
Lokalna książka telefoniczna słuchawki	25
Książka telefoniczna stacji bazowej	29
Przyporządkowanie przycisku nawigacji do książki	29
Inne funkcje	30
Kalendarz	30
Timer	33
Budzik	34
Niania elektroniczna	35
ECO DECT	37
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	38
Wyciszenie połączeń anonimowych	38
Ustawianie telefonu	42
Dodatek	53
Obsługa klienta i pomoc	53
Instrukcje producenta	56
Dane techniczne	58
Symbole na wyświetlaczu	61
Indeks	63
Oprogramowanie Open Source	67




Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia





- 1 Wyświetlacz**
- 2 Pasek stanu** (→ str. 61)
Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole
- 3 Przyciski kontekstowe** (→ str. 15)
różne funkcje zależne od sytuacji
Zmiana przyporządkowania przycisków (→ str. 48)
- 4 Przycisk odkładania / Przycisk wł./wyl.**
Zakończenie rozmowy; ► naciśnij **krótko**
wyjście z funkcji; powrót do wyższego poziomu
Powrót do stanu oczekiwania; ► naciśnij **długo**
Włączanie / wyłączenie słuchawki
- 5 Przycisk sterowania / Menu** (→ str. 14)
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywoływanie funkcji
- 6 Przycisk z kluczem / Przycisk blokady**
Włączenie/wyłączenie ► naciśnij **długo**
blokady przycisków; wprowadzenie przerwy w wybieraniu
Przełączanie między dużymi i małymi literami oraz cyframi ► naciśnij **krótko**
- 7 Przycisk R**
Zapytanie (flash) ► naciśnij **długo**
- 8 Mikrofon**
- 9 Przycisk z gwiazdką**
Włączanie/wyłączenie ► naciśnij **długo**
dzwonka
Otworzyć tabelę znaków ► naciśnij **krótko**
specjalnych
- 10 Gniazdo słuchawkowe** (3,5 mm typu jack)
- 11 Przycisk 1**
Automatyczna sekretarka/ ► naciśnij **długo**
połączenie z pocztą głosową
- 12 Przycisk odbierania połączenia / Głośnika**
Odebranie połączenia; ► naciśnij **krótko**
wybranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym; otwieranie listy ostatnich połączeń
Wybieranie numeru ► naciśnij **długo**
- 13 Przycisk wiadomości** (→ str. 23)
Dostęp do list połączeń i wiadomości
miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie

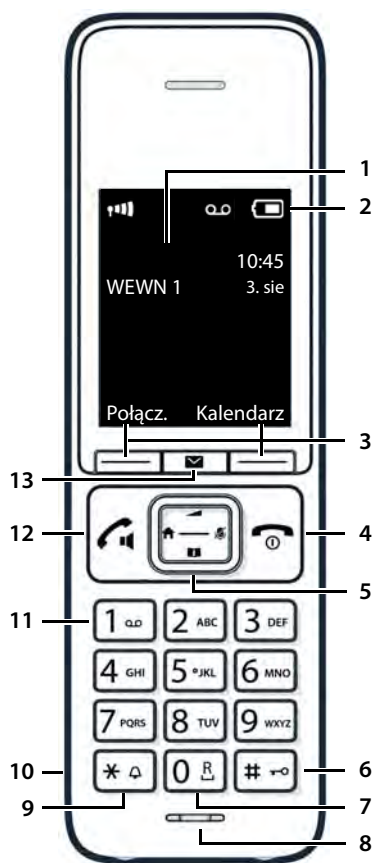














Jeżeli wyszczególniono więcej funkcji, to działanie przycisku jest kontekstowe. W ramach udoskonalania produktu zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych i optycznych.



Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.








Klawisze

 lub 	Klawisz połączenia	 lub 	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	 do 	Klawisze cyfr/liter
 / 	Klawisz sterujący boczny górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiazdki
	Klawisz krzyżyka		
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Klawisze wyświetlacza	













Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (☑ = aktywny)

Przedstawienie	Znaczenie
▶	Każda strzałka uruchamia operację.
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący pośrodku . Zostanie otwarte menu główne.
▶   ▶ OK	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Ustawienia .
▶  Telefonia ▶ OK	Klawiszem sterującym  wybierz wpis Telefonia . Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Telefonia .
▶ Autoodbieranie	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ Zmień	Przyciskiem Zmień włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona <input checked="" type="checkbox"/> /wyłączona <input type="checkbox"/> .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p>
	<p>Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.</p> <p>W razie awarii połączenia LAN lub internetowego, funkcje wymagające połączenia internetowego, np. telefonia internetowa (VoIP), książki telefoniczne online lub centrum informacji są niedostępne.</p> <p>W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.</p>
	<p>Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p>
	<p>Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.</p> <p>Upewnij się, że baterie nie mogą zostać zwarte przez przedmioty znajdujące się w komorze baterii.</p>
	<p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p>
	<p>Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.</p>
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.</p> <p>Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.</p>
	<p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p>
	<p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p>
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.</p> <p>Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>
	<p>Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci.</p> <p>Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu.</p> <p>W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłoś się do lekarza.</p>
	<p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).</p> <p>W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p>

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- słuchawka, pokrywa, dwa akumulatory, stacja ładowania z zasilaczem sieciowym, klips na pasek
- instrukcja obsługi



Stacja ładująca może być używana w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od +5 °C do +45 °C.

Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.


Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Podłączenie stacji ładującej

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza **1**.
- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka **2**.

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania **3**.
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę płaską **4**.

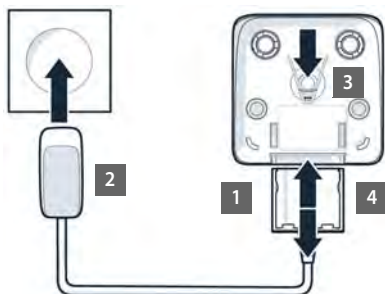

Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnąć folię ochronną!**


Wkładanie akumulatorków



Używać tylko **akumulatorków** przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.



▶ Wkładanie akumulatorków (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).

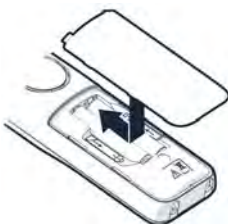

▶ Założyć od góry pokrywę komory akumulatorków.
▶ Zasuwać pokrywę do zatrzaśnięcia.




Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:

▶ Paznokciem podważyć rowek na górze pokrywy i przesunąć pokrywę w dół.

Mocowanie klipsa na pasek


Po bokach słuchawki znajdują się otwory służące do montażu klipsa na pasek.

- Mocowanie klipsa na pasek: ▶ Docisnąć klips na pasek z tyłu słuchawki, aby jego wypustki weszły w otwory słuchawki.
- Zdejmowanie klipsa na pasek: ▶ Mocno docisnąć kciukiem środek klipsa na pasek. ▶ Wsunąć paznokieć kciuka drugiej dłoni z boku między klips a obudowę. ▶ Wyciągnąć klips do góry.

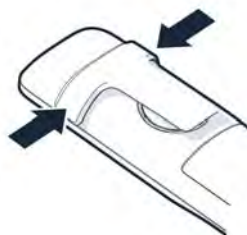

Ładowanie akumulatorów

- ▶ Całkowicie naładować akumulatorki przed pierwszym użyciem w stacji ładującej.

Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.









Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorów zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Zmianianie języka wyświetlacza

Zmienić język wyświetlacza, jeżeli ustawiono niezrozumiały język.

- ▶ Naciśnij środek klawisza sterującego .
- ▶ Naciśnij kolejno **powoli** klawisze  i  ... pojawi się ekran ustawienia języka, ustawiony język (np. **English**) jest zaznaczony ( = wybrany).
- ▶ Wybór innego języka: ▶ Naciskaj klawisz sterujący , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony żądany język, np. **Francais** ▶ naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby uaktywnić język.
- ▶ Przełączenie na stan oczekiwania: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia .

Przykład



Logowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej)



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.



Na stacji bazowej / Na routerze

Stacja bazowa Gigaset: ▶ Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.

Inna stacja bazowa / router:

- ▶ Informacje na temat procedury logowania → Dokumentacja stacji bazowej / routera

Czynności przy słuchawce

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶ **Zarejestruj słuch.** ▶ OK ...
wyszukiwana jest stacja bazowa gotowa do zalogowania słuchawki ▶ jeżeli pojawia się wezwanie: wprowadzić PIN systemu (stan fabryczny stacji bazowych Gigaset: 0000) ▶ OK

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN 1**. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.


Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK

Zmiana stacji bazowej: ▶ **Wybór bazy** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać stację bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz**  = wybrano)

Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Wylogowanie słuchawki (zależne od stacji bazowej):

- ▶ **Wyrejestruj słuch.** ▶ OK ... wybrano bieżącą słuchawkę ▶ za pomocą  ew. wybrać inną słuchawkę ▶ OK ▶ ew. podać PIN systemu ▶ OK ▶ potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**
Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełącza się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).

Ochrona danych

Jeśli produkt jest podłączony do Internetu za pośrednictwem stacji bazowej IP lub routera, będzie automatycznie łączył się z serwerem wsparcia Gigaset, przysyłając regularnie informacje dotyczące urządzenia. Informacje te wykorzystywane są na przykład do zapewnienia aktualizacji oprogramowania i usług sieciowych. Po więcej informacji na temat przechowywanych danych odwiedź → www.gigaset.com

Ustawienie daty i godziny

Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.



Data i godzina zostały ustawione na stacji bazowej. W stacji bazowej z funkcją IP można ustawić datę i godzinę również poprzez sieciowy serwer czasu.

Jeżeli stacja bazowa obsługuje tę funkcję, można również ustawić datę i godzinę ręcznie na słuchawce.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**


lub, jeśli data i godzina są już ustawione:

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK




Miga aktywna pozycja edycji.


Zmienić pozycję edycji. ▶ 

Przełączyć między polami edycyjnymi. ▶ 

Wprowadzenie daty:

- ▶ Klawiszami  wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8 znaków.


Wprowadzenie godziny:

- ▶ Klawiszami  wprowadź godziny i minuty w formacie 4 znaków.

Zapisanie ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. . . na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano** i rozlegnie się sygnał potwierdzenia

Powrót do stanu spoczynku:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 


Telefon jest teraz gotowy do użycia!



Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Podłączyć zestaw słuchawkowy przez gniazdo słuchawkowe 3,5 mm po lewej stronie słuchawki **1**.


Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawek.

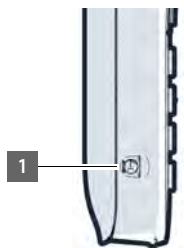

Obsługa telefonu

Podstawowe funkcje telefonu

Włączanie/wyłączanie słuchawki


Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki , gdy słuchawka jest wyłączona.

Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .

Słuchawka włącza się automatycznie po wstawieniu wyłączonej słuchawki do stacji ładowania.

Włączanie/wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanemu obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączanie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**

Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol .





Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

Przycisk sterowania



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.


Poniżej strona przycisku sterującego jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  dla „nacisnąć prawą część przycisku sterującego” lub  „nacisnąć środkową część przycisku sterującego”.

W trybie oczekiwania



Otwieranie książki telefonicznej

 nacisnąć **krótko**

Otworzyć listę dostępnych internetowych książek telefonicznych (Gigaset IP-Basis) lub centralną książkę telefoniczną stacji bazowej (np. stacja bazowa CAT-1q)

 nacisnąć **długo**

Otwieranie menu głównego

 lub 

Otwieranie listy słuchawek



W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzanie funkcji



Podczas rozmowy

Otwieranie książki telefonicznej



Otworzyć listę dostępnych internetowych książek telefonicznych (Gigaset IP-Basis) lub centralną książkę telefoniczną stacji bazowej (np. stacja bazowa CAT-iq)

nacisnąć **długo**

Wyciszenie mikrofonu




Wewnętrzne zapytanie



Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej

**Przyciski kontekstowe**

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.

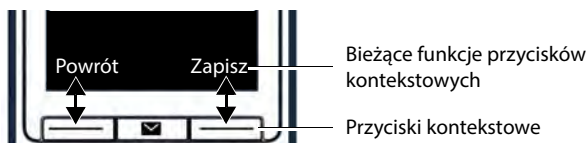

Symbole przycisków kontekstowych → str. 61



Przyciski kontekstowe w stanie spoczynku mają przypisaną funkcję. Można zmienić to przypisanie.

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.



Wygląd menu zależy od stacji bazowej. Zależnie od liczby i rodzaju dostępnych funkcji, mogą one pojawiać się w różnych menu, np. na najwyższym poziomie lub w jednym z podmenu.

Przykłady: **Ustawienia audio** może znajdować się na najwyższym poziomie menu lub w podmenu **Ustawienia**, **Kalendarz** może znajdować się w menu **Organizer** lub w menu **Dodatkowe funkcje**.**Wybieranie/potwierdzanie funkcji**

Potwierdzanie wyboru za pomocą

OK lub nacisnąć środkową część przycisku sterującego

Powrót do poprzedniego poziomu menu za pomocą

Powrót

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą

 nacisnąć **długo**



Włączanie/wyłączanie funkcji za pomocą

Zmień włączone / wyłączone

Aktywacja/dezaktywacja opcji za pomocą


Wybierz wybrano / nie wybrano

Menu główne

W trybie oczekiwania: ► Naciśnąć przycisk sterujący **pośrodku**  ► przyciskiem sterującym  wybrać podmenu ► **OK**


Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu z symbolami. Symbol wybranej funkcji jest zaznaczony w kolorze, a odpowiednia nazwa pojawia się w wierszu tytułowym.

Przykład

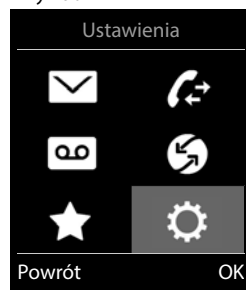

Podmenu


Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy.

Dostęp do funkcji: ► przyciskiem sterującym wybrać funkcję  ► **OK**


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

► Naciśnąć przycisk kontekstowy **Powrót**

lub

► Naciśnąć **krótko** przycisk zakończenia połączenia 


Powrót do stanu oczekiwania

► Naciśnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 





Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 2 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

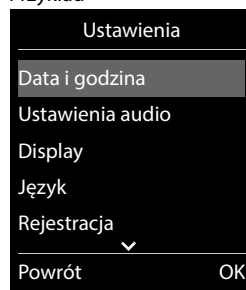Przykład





Wprowadzanie tekstu




Pozycja wprowadzania tekstu




- ▶ Za pomocą  wybrać pole edycyjne. Pojawia się zaznaczone pole edycyjne z migającym kursorem.
- ▶ Za pomocą  można przesuwac kursor.

Poprawianie tekstu

- Usuwanie **znaków** przed kursorem: ▶  naciśnąć **krótko**
- Usuwanie **słów** przed kursorem: ▶  naciśnąć **długo**

Wprowadzanie liter/znaków

Każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak jest wyróżniony.






- Wybieranie liter/cyfr: ▶ Naciśnięcie wielokrotnie **krótko** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ▶ Naciśnięcie przycisk z kluczem . Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ▶ Naciśnięcie przycisk z gwiazdką  ▶ za pomocą  przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**



Dostępność znaków specjalnych zależy ustawionego języka.




Telefonowanie

Wykonywanie połączeń

- ▶ Za pomocą  wprowadzić numer ▶ nacisnąć **krótco** przycisk odbierania 
 - lub
 - ▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania  ▶ wprowadzić numer za pomocą 
- Anulowanie wybierania numeru: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

W stacji bazowej Gigaset obsługującej IP



Połączenie jest wybierane przez linię nadawczą skonfigurowaną dla słuchawki. Używanie innej linii:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk odbierania połączenia  ▶ za pomocą  wybrać linię ▶ **Wybierz** ▶ za pomocą  wprowadzić numer . . . numer jest wybierany ok. 3 sekundy po wprowadzeniu ostatniej cyfry

Wybieranie kontaktu z lokalnej książki telefonicznej

- ▶ Za pomocą  otworzyć książkę telefoniczną ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerów:


- ▶ Za pomocą  wybrać numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  . . . numer jest wybierany



Szybki dostęp (szybkie wybieranie) Przypisać numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym lub kontekstowym.

Wybieranie numeru z publicznej / centralnej książki telefonicznej




Zależnie od stacji bazowej, do jakiej stacji bazowej podłączona jest słuchawka, można wybierać numeru z publicznej książki telefonicznej lub centralnej książki telefonicznej, korzystając ze stacji bazowej CAT-iq.

- ▶  nacisnąć **długo**



Więcej informacji → podano w wyczerpującej instrukcji obsługi Państwa telefonu

Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących



Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się 20 ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

- ▶ Nacisnąć **krótko** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:




- ▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ew. przewijać numery za pomocą  ▶ przy wybranym numerze nacisnąć przycisk odbierania połączenia 


Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących


- ▶ Nacisnąć **krótko** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ **Opcje** ... dostępne możliwości:

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**

Zapisanie numeru na wyświetlaczu:







- ▶  **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ew. za pomocą  zmienić lub uzupełnić ▶  zapisać jako nowy wpis w książce telefonicznej

Usuwanie wybranego kontaktu: ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie wszystkich kontaktów: ▶  **Usuń listę** ▶ **OK**


Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń (→ str. 22) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.


- ▶  ▶   **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ▶ za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączeń 





Do historii połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy **Poł. nieodebrane** można przejść również przyciskiem wiadomości .

Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania połączenia .


Odebranie połączenia:



- Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 
- Jeżeli włączone jest **Autoodbieranie**: ► wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej
- Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki: ► 
- Odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

Wyłączanie dzwonka: ► **Cicho** . . . połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Przerwać wykonywanie połączenia i przejść numer do listy blokowanych (przy aktywnej liście)

► **Blokuj** ► **Tak**

Odrzucenie połączenia: ► Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

 Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych **Wycisz. poł.**) połączenie z numeru wpisanego na listę blokowanych jest sygnalizowane na wyświetlaczu symbolem .



Podczas rozmowy

Funkcja głośnomówiąca

Włączanie/wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy, nawiązywania połączenia i odsłuchiwanie automatycznej sekretarki (w systemie z lokalną automatyczną sekretarką):

► Nacisnąć przycisk głośnika 


Podczas rozmowy wstawić słuchawkę do stacji ładującej:

► Nacisnąć przycisk głośnika  i przytrzymać ► wstawić słuchawkę do stacji ładującej ►  przytrzymać wciśnięty przez kolejne 2 sekundy

Głośność podczas rozmowy


Dotyczy aktualnie używanego trybu (funkcja głośnomówiąca, słuchawka lub zestaw słuchawkowy, o ile słuchawka ma połączenie z zestawem słuchawkowym):

►  ► za pomocą  ustaw głośność ► **Zapisz**

 Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**.

Wyciszenie mikrofonu







Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.

Włączanie/wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ▶ Nacisnąć 



Lokalna automatyczna sekretarka

(tylko w stacjach bazowych Gigaset z lokalną automatyczną sekretarką)







Włączanie / wyłączanie automatycznej sekretarki

▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Uruchomienie ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli jest ich więcej) ▶ Zmień ▶ za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.** ▶ Zapisz

Odsłuchiwanie wiadomości

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶ za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli dostępne są wiadomości w różnych automatycznych sekretarkach) ▶ OK

Rejestrowanie własnej zapowiedzi / informacji

▶  ▶   Sekretarka ▶ OK ▶  Zapowiedzi ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać **Nagraj zapowiedź** lub **Nagraj wskazówkę** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać automatyczną sekretarkę (jeżeli jest ich kilka) ▶ OK ▶ OK ▶ nagrać zapowiedź (co najmniej 3 sekundy) ... dostępne możliwości:

Zakończenie nagrywania zapowiedzi i jej zapisanie:

▶ **Koniec** ... zapowiedź jest odtwarzana w celu kontroli

Przerywanie zapowiedzi:

▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  lub **Powrót**

Ponowne odtworzenie nagrania:

▶ OK

Powtórzenie nagrania:

▶ **Nowa**

Historia połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.



Stacja bazowa / router, które są przypisane do słuchawki, udostępniają informacje na temat kontaktów.

Wyczerpujące informacje dostępne na stronach → www.gigaset.com/compatibility.

Pozycja na liście

Następujące informacje są wskazywane przy pozycjach na listach:

Przykład

- Rodzaj listy (w nagłówku)
- Symbol typu pozycji:



Poł. nieodebrane



Nowe połączenia nieodebrane



Poł. odebrane



Poł. wychodzące (Lista ostatnich połączeń wychodzących)






Połączenie na automatyczną sekretarkę
(tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką)








Nowa wiadomość na automatycznej sekretarce



Połączenie zablokowane, numer na liście blokowanych

- Numer osoby dzwoniącej Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imię i typ numeru ( **Telefon (dom)**,  **Telefon (biuro)**,  **Telefon (komórka)**). W przypadku połączeń nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze wskazywana jest liczba połączeń z tego numeru.
- Numer połączenia przychodzącego / wychodzącego (gdy rozmowa prowadzona była przez połączenie IP)
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Wszystkie poł.	
  Frank	
Dzisiaj, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Wyświetl	Opcje

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:

▶ **Połącz.** ▶  wybrać listę ▶ OK







Poprzez menu:

▶  ▶   **Listy poł.** ▶ OK ▶  wybrać listę ▶ OK

Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  **Nieodebr. poł.:** ▶ OK

Oddzwonienie do osoby z historii połączeń

- ▶  ▶  ▶  **Listy poł.** ▶ OK ▶  wybrać listę ▶ OK ▶  wybrać pozycję ▶ Naciśnąć przycisk odbierania połączenia 

Inne opcje

- ▶  ▶  ▶  **Listy poł.** ▶ OK ▶  wybrać listę ▶ OK ... dostępne możliwości:

Podgląd pozycji: ▶  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl**

Zapisanie numeru w książce telefonicznej:

- ▶  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuż do ks. tel.** ▶ OK

Zapisanie numeru na liście blokowanych:


- ▶  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Kop. na czarnej liście** ▶ OK

Usuwanie kontaktu: ▶  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶  **Usuń listę** ▶ OK ▶ Tak

Listy wiadomości


Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z automatycznej sekretarki/poczty głosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości i można je wyświetlić na słuchawce.

Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Dodatkowo miga przycisk wiadomości . Aktywacja za pomocą słuchawki jest możliwa tylko w stacjach bazowych Gigaset, w przypadku routerów CAT-1q należy ew. skorzystać z interfejsu internetowego. Informacje → Instrukcja obsługi stacji bazowej / routera.

Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.

Dostępne są powiadomienia dla następujących typów wiadomości:

 na automatycznej sekretarce/poczcie głosowej operatora


 na liście połączeń nieodebranych

 na liście niepotwierdzonych przypomnień





Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

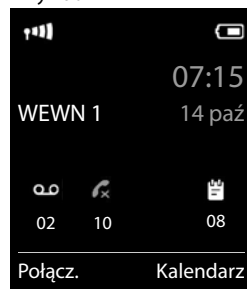Przykład



Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ... wskazywane są listy zawierające wiadomości, **Skrzynka pocz.:** jest wskazywane zawsze
- W nawiasach podana jest liczba wiadomości.
- ▶  wybrać listę ▶ **OK** ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości
- Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.



Lista wiadomości zawiera po jednej pozycji dla każdej automatycznej sekretarki, która jest powiązana z słuchawką, np. dla lokalnej automatycznej sekretarki lub dla poczty głosowej operatora.

















Przykład

Wiadomości i poł.	
Przeg. alarmy:	(1)
Nieodebr. poł.:	(3)
Skrzynka pocz.:	(0)
Autom. sekr.:	(5)
Powrót	OK

Włączanie/wyłączanie migania przycisku wiadomości

Nadejście nowych wiadomości jest sygnalizowane przez miganie przycisku wiadomości na słuchawce. Ten sygnał można włączać lub wyłączać dla każdego typu wiadomości.

W trybie oczekiwania:

- ▶  ▶ Nacisnąć przyciski      ... na wyświetlaczu pojawia się cyfra 9 ▶ za pomocą  wybrać typ wiadomości:
- Wiadomości na skrzynce głosowej operatora ▶  
- Połączenia nieodebrane ▶  
- Połączenie na automatyczną sekretarkę (tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką) ▶  
- Wskazywana jest cyfra 9 (np. 975), po której następuje wprowadzony numer, w polu edycyjnym miga aktualne ustawienie wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶ za pomocą  ustawić reakcję na nowe wiadomości
- Przycisk wiadomości miga ▶ 
- Przycisk wiadomości nie miga ▶ 
- ▶ Potwierdzić wybrane ustawienie za pomocą **OK**

lub

- ▶ powrót bez zmian do stanu spoczynku: ▶ **Powrót**

System	
975 SET:	
	[0]
	
Powrót	OK

Książki telefoniczne

Lokalna książka telefoniczna słuchawki

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek.



Informacje na temat stacji bazowych obsługujących IP lub centralnych książek telefonicznych w stacjach bazowych CAT-iq → Instrukcja obsługi stacji bazowej.

Otwieranie książki telefonicznej

▶ W stanie oczekiwania nacisnąć **krótko**



Zmiana przyporządkowania przycisku nawigacji do książki telefonicznej:
→ str. 29

Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów: do 200

Informacje: Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznica z przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP

Długość kontaktów: Numery: maks. 32 cyfry
Imię i nazwisko, maks. 16 znaków

Tworzenie kontaktu

▶ ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ za pomocą można przełączać między polami

Nazwiska:

▶ za pomocą wprowadź imię i/lub nazwisko

Numery:

▶ Tel. 1 - typ ▶ za pomocą wybierz typ numeru (Dom, Biuro lub Kom.) ▶ ▶ za pomocą wprowadź numer

Przykład



Nowy wpis

Imię:
Robert


Nazwisko:
Y
^

Tel. 1 - typ:
Abc


< C Zapisz

Wprowadź inne numery: ▶ za pomocą  można przełączać między polami Tel. 1 - **typ**/Tel. 2 - **typ**/Tel. 3 - **typ** ▶ za pomocą  wprowadź numer

Rocznica:

▶ Za pomocą  włączyć/wyłączyć **Rocznica** ▶ za pomocą  wprowadzić datę i czas ▶ za pomocą  wybrać sposób sygnalizowania (**Tylko optyczny** lub dzwonek)

Melodia rozm. (VIP):

▶ Za pomocą  wybrać dzwonek, którym ma być sygnalizowane połączenie przychodzące z tego kontaktu ... jeżeli przypisano **Melodia rozm. (VIP)** do kontaktu w książce telefonicznej dodawany jest symbol **VIP**.

Zapisywanie kontaktu: ▶ **Zapisz**








Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.

Wyszukiwanie/wybijanie kontaktu z książki telefonicznej




▶  ▶ za pomocą  przewinąć do szukanego imienia

lub


▶  ▶ lub  wprowadzić litery początkowe (maks. 8) ... zaznaczenie przemieszcza się do pierwszego imienia na tą literę ▶ za pomocą  ew. przewinąć dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktów: ▶  ▶  nacisnąć **długo**

Wyświetlenie/edycja kontaktu




▶  ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl** ▶ za pomocą  wybrać pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub



▶  ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Usuwanie kontaktów

Usuwanie **jednego** kontaktu:



▶  ▶ za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** kontaktów:

▶  ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶  ▶ Opcje ▶  Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej



▶  ▶ Opcje ▶  Dostępna pamięć ▶ OK

Zapisanie numeru w książce telefonicznej


Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących
- podczas wybierania numeru



Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy  lub Opcje ▶  Kopij do ks. tel. ▶ OK ... dostępne możliwości:

Tworzenie nowego kontaktu:

▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać typ numeru ▶ OK ▶ uzupełnić numer ▶ Zapisz

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać typ numeru ▶ OK ... numer zostaje wpisany lub wyświetlane jest zapytanie, czy nadpisać inny zapisany numer ▶ ew. odpowiedzieć na pytanie wybierając Tak/Nie ▶ Zapisz

Kopiowanie kontaktu/książki telefonicznej



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.



Zewnętrzne połączenie przerywa przesyłanie danych.

Dźwięki nie są przenoszone. Z rocznicy przesyłana jest tylko data.

Obie słuchawki obsługują format vCard

- Brak kontaktu pod tą nazwą: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod tą nazwą już istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów, niż obsługuje urządzenie odbierające, tworzony jest kolejny kontakt pod tą samą nazwą.

Słuchawka odbierająca kontakty nie obsługuje formatu vCard

Dla każdego numeru tworzony i wysyłany jest oddzielny kontakt.

Słuchawka wysyłająca kontakty nie obsługuje formatu vCard

W słuchawce odbierającej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejęty w polu **Telefon (dom)**. Jeżeli już istnieje kontakt pod tą nazwą, wysyłany kontakt zostaje odrzucony.

Wysyłanie pojedynczych kontaktów

▶ ▶ wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wpis** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶ za pomocą wybrać słuchawkę odbierającą kontakt ▶ **OK** ... kontakt zostaje przesłany

Po pomyślnym przesłaniu przesłać następny kontakt: ▶ **Tak** lub nacisnąć **Nie**




Wysyłanie całej książki telefonicznej

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wszystko** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶ za pomocą wybrać słuchawkę odbierającą kontakty ▶ **OK** ... pozycje są wysyłane kolejno


Książka telefoniczna stacji bazowej

(zależnie od stacji bazowej)

Jeżeli stacja bazowa DECT (np. w routerze CAT-iq) udostępnia własną książkę telefoniczną, można ją sygnalizować i edytować również na słuchawce.

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Ks. stacji bazowej** ▶ OK... Wskazywana jest pierwsza pozycja w książce telefonicznej



lub

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk nawigacji 

Informacje o książce telefonicznej stacji bazowej: → Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera

Przyporządkowanie przycisku nawigacji do książki

Preferowaną książką telefoniczną jest książka,

- która jest otwierana  **krótkim** naciśnięciem przycisku nawigacji,
- do którego za pomocą  podczas wybierania przesyłany jest numer,
- w którym następuje wyszukiwanie nazwy pasującej do numeru (np. w celu wyświetlenia go na wyświetlaczu w czasie połączenia przychodzącego lub podczas przenoszenia połączenia do listy).

Standardowo lokalna książka telefoniczna jest książką preferowaną.

Zmiana preferowanej książki telefonicznej:

- ▶  ▶  **Kontakty** ▶ OK ▶  **Pref. książka tel.** ▶ OK ▶  **Wybrać Książka słuchawki lub Ks. stacji bazowej** ▶ OK

Inne funkcje



Rzeczywista dostępność funkcji Twojego telefonu oraz sposób ich obsługi zależy od stacji bazowej / routera, w której / w którym jest zalogowana słuchawka.

Sposób wykonania tych czynności w Twoim telefonie może różnić się nieco od procedur opisanych w niniejszej instrukcji. Zależnie od liczby i rodzaju dostępnych funkcji, mogą one pojawiać się w różnych menu, np. na najwyższym poziomie lub w jednym z podmenu.



Wyczerpujące informacje

System telefonyczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w stacji bazowej Gigaset:

→ Instrukcja obsługi Twojego telefonu Gigaset

System telefonyczny, jeżeli słuchawka jest zalogowana w innej stacji bazowej / innym routerze:

→ Dokumentacja Twojej stacji bazowej / routera

Wszystkie instrukcje obsługi Gigaset są podane w formacie PDF:

→ www.gigaset.com/manuals

Kalendarz

Można ustawić nawet do **30 przypomnień**.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Czerwiec 2022						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Powrót					OK	

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu



Ustawiono datę i godzinę.

- ▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶ **Kalendarz** ▶ OK ▶ **wybrać dzień** ▶ OK ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie daty: ▶ **Data** ... wybrany dzień jest ustawiony wstępnie ▶ za pomocą wprowadzić nową datę

Wprowadzanie czasu:

- ▶ **Godzina** ▶ za pomocą Wprowadzanie godziny i minuty przypomnienia

Ustalanie nazwy: ▶ **Treść** ▶ za pomocą wprowadzić nazwę przypomnienia (np. kolacja, spotkanie)

Ustalanie sygnału: ▶ **Sygnal** ▶ za pomocą wybrać melodię przypomnienia lub wyłączyć sygnał dźwiękowy

Wprowadzić dane dla przypomnienia:

- ▶ Za pomocą wybierać kolejno **Data**, **Godzina**, **Treść** i **Sygnal** ▶ ustawić wartość za pomocą lub ▶ **Zapisz**

Zapisywanie przypomnienia:

- ▶ **Zapisz**



Jeżeli już jest wprowadzone przypomnienie: ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ wprowadzić dane dla przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień/rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień/rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione alarmy**:

- Przypomnienie/rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie/rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia/rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol  oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ▶  **Przeg. alarmy:** ▶ OK ▶ za pomocą  w razie potrzeby przewinąć listę




lub

▶  ▶  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Przegapione alarmy** ▶ OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Usuwanie przypomnienia/rocznicy: ▶ **Usuń**

Wyświetlanie/edycja/usuwanie zapisanych przypomnień

▶  ▶  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ za pomocą  wybrać dzień ▶ OK... wyświetlana jest lista przypomnień ▶ za pomocą  wybrać przypomnienie... dostępne możliwości:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

▶ **Wyświetl**... wskazywane są ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**
lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK

Aktywacja/dezaktywacja przypomnienia:

▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK

Usuwanie przypomnienia:

▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

▶ **Opcje** ▶  **Usuń wsz. terminy** ▶ OK ▶ Tak

Timer

Nastawianie timera (odliczanie)

▶  ▶   **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶  **Czasomierz** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie/wyłączanie:


▶ **Aktywacja:** za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wyl.**

Nastawianie czasu trwania:

▶  **Czas trwania** ▶ za pomocą  wprowadzić liczbę godzin i minut dla timera

min: 00:01 (jedna minuta); maks.: 23:59 (23 godziny, 59 minut)

Zapisywanie timera: ▶ **Zapisz**

Timer rozpoczyna odliczanie. Gdy wyświetlacz jest wygaszony, wyświetlany jest symbol  oraz pozostała liczba godzin i minut, aż do momentu, gdy pozostanie jeszcze tylko jedna minuta. Poniżej jednej minuty wyświetlana będzie liczba pozostałych sekund. Po zakończeniu odliczania uruchomiony zostaje alarm.

Włączanie/powtarzanie alarmu

Wyłączanie alarmu: ▶ **Wyl.**

Powtarzanie alarmu: ▶ **Restartuj** ... wyświetlacz timera zostanie ponownie uruchomiony ▶ ew. ustawić inny czas trwania ▶ **Zapisz** ... odliczanie rozpocznie się od nowa

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶ **Budzik** ▶ OK... następnie

Włączanie/wyłączanie:

▶ **Aktywacja:** za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czasu budzenia:

▶ **Godzina** ▶ za pomocą wprowadzić godzinę i minutę

Ustawianie dni:

▶ **Kiedy** ▶ za pomocą wybierać między **Pon-Piątek** i **Codziennie**

Ustawianie głośności:

▶ **Głośność** ▶ za pomocą ustawiać głośność w 5 krokach lub z narastającą głośnością

Ustawianie budzika:

▶ **Melodia** ▶ za pomocą wybrać melodię dzwonka dla tego budzika

Wprowadzić dane dla budzenia:

▶ Za pomocą wybierać kolejno **Godzina**, **Kiedy**, **Głośność** i **Melodia** ▶ ustawić wartość za pomocą lub ▶ **Zapisz**

Zapisz ustawień:

▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budzenia.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika/powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ▶ **Drzemka** lub nacisnąć dowolny przycisk... sygnał budzika zostaje wyłączony i roznlega się ponownie po 5 minutach.

Niania elektroniczna

Przy włączonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostaje wywołany, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się blisko dziecka.

Na słuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu **bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków kontekstowych oraz przycisku sterującego (środkowa część) są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje** włączona. Trybu niani elektronicznej nie można wyłączyć wyłączając i włączając słuchawkę.



Odstęp między słuchawką a dzieckiem powinien wynosić od 1 do 2 metrów. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.

Włączenie funkcji skraca czas pracy słuchawki na baterii. Dlatego zaleca się, aby słuchawka była włożona do stacji ładującej.

Niania elektroniczna aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

Zawsze używany jest mikrofon systemu głośnomówiącego, nawet jeżeli podłączone są słuchawki.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- ▶ Sprawdzić czułość.
- ▶ Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.

Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

- ▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶ **Babyfon** ▶

OK... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru docelowego:

- ▶ **Alarm na numer** ▶ za pomocą wybrać **Zewnętrzny** lub **Wewnętrzny**

Zewnętrzny: ▶ **Numer** ▶ za pomocą wprowadzić numer

lub wybrać numer z książki telefonicznej: ▶

Wewnętrzny: ▶ **Słuchawka** ▶

Zmień ▶ za pomocą wybrać słuchawkę ▶ **OK**

Aktywacja/dezaktywacja funkcji przekazywania głosu:

- ▶ **Rozmowa dwukier.** ▶ za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**


Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶ **Czułość** ▶ za pomocą wybrać **Duża** lub **Mała**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest docelowy numer telefonu.

Babyfon włączony

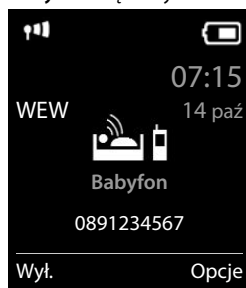

Włączanie niani elektronicznej / Anulowanie alarmu

Wyłączanie niani elektronicznej:

- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk **Wył.**

Anulowanie alarmu: ▶ Podczas alarmu nacisnąć przycisk zakończenia połączenia

Wyłączanie niani elektronicznej z zewnątrz



Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru.

Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

- ▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ nacisnąć przyciski

Niania elektroniczna jest wyłączona, a słuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia słuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wył.**



Nie ma możliwości ponownej aktywacji z zewnątrz niani elektronicznej.

Ponowna aktywacja: → str. 36

ECO DECT

(zależne od stacji bazowej)

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć poziom promieniowania:

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

▶    Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶
Zmień  = nieaktywny)



Przy tym ustawieniu ogranicza się również zasięg.

Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

Wyłączenie promieniowania w stanie oczekiwania

▶    Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Bez emisji ▶
Zmień  = aktywny)




Aby wykorzystać zalety ustawienia **Bez emisji**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

Gdy aktywne jest ustawienie **Bez emisji** i w stacji bazowej zalogowana zostaje słuchawka nieobsługująca tej funkcji, następuje **Bez emisji** automatyczne wyłączenie. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja **Bez emisji** automatycznie aktywuje się ponownie.

Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Wskutek tego nawiązywanie połączenia trwa dłużej o ok. 2 sekundy.

Aby słuchawka przy połączeniu przychodzącym mogła szybciej nawiązać połączenie ze stacją bazową, musi częściej „nasłuchiwać” stacji bazowej, tzn. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skracza czas czuwania na baterii oraz czas rozmów.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.

▶ Przycisk odbierania połączeń  długo nacisnąć ... rozlega się sygnał ciągły.

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami



Ustawiono datę i godzinę.

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń.

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Sterow. czasowe ▶ Zmień ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie przedziału czasowego:

- ▶ za pomocą przełączać między **Wyłącz dzwonek od** a **Wyłącz dzwonek do** ▶ za pomocą wprowadzać początek i koniec okresu w formacie 4-pozycyjnym

Zapisywanie:


- ▶ **Zapisz**



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Przykład

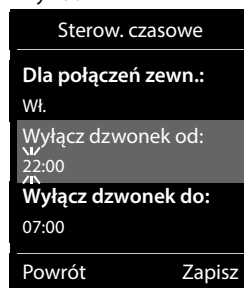

Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

Dla słuchawki

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Wyciszenie anonim. ▶ Edytuj = aktywny) ... telefon jest sygnalizowany tylko na wyświetlaczu

Dla wszystkich słuchawek

(tylko w niektórych stacjach bazowych Gigaset)

- ▶  ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Anonimowe poł.** ▶ **Edytuj**
 = aktywny) ▶  **Tryb zabezpiecz:**

- Brak zabezp.** Anonimowe telefony są sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacją numeru dzwoniącego.
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: **Zapisz**

Przekierowanie tylko znanych osób dzwoniących


(nie we wszystkich stacjach bazowych)



PIN systemu jest **inny niż 0000** (ustawienie fabryczne).

Następuje przekierowanie tylko tych osób dzwoniących, które są zapisane w książce telefonicznej.

- ▶  ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Tylko znajomi** ▶ **Zmień**
 = aktywny)

Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się symbol .










Gdy jeden z kontaktów zmieni numer, należy zmienić go również w książce telefonicznej. **W przeciwnym wypadku połączenia z tego numeru nie będą już odbierane.**

Lista numerów blokowanych

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

Lista numerów blokowanych została aktywowana (oznaczona w menu za pomocą) , gdy jako tryb ochrony wybrane jest **Wycisz. poł.** lub **Zablok. poł.**. Aktywuje się ona automatycznie po pierwszej pozycji.

Ustawianie trybu ochrony

- ▶  ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Czarna lista** ▶ OK ▶
 **Tryb zabezpiecz** ▶ OK ▶  wybrać żądaną ochronę:

- Brak zabezp.** Wszystkie telefony są sygnalizowane, również od dzwoniących, których numery znajdują się na liście blokowanych.
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane.
- Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Wyświetlanie/edycja listy blokowanych

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Czarna lista ▶ OK ▶ **Zablok. numery** ▶ OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ... dostępne możliwości:

Pierwsza pozycja: ▶ **Nowa** ▶ Wprowadzić numer ▶ **Zapisz**

Kolejna pozycja: ▶ **Opcje** ▶ **Nowy wpis** ▶ OK ▶ Wprowadzić numer ▶ **Zapisz**

Blokowanie zakresu numerów:

- ▶ Wprowadzić tylko pierwsze cyfry numeru ▶ odpowiedzieć na pytanie **Dodać numer jako wzorzec?** wybierając **Tak**

Przy dynamicznej liście numerów blokowanych zabezpieczyć numer przed usunięciem:

- ▶ odpowiedzieć na pytanie **Zablokować ten numer?** wybierając **Tak**

Edycja wpisu: ▶ wybrać pozycję ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ OK

Zabezpieczyć numer: ▶ wybrać pozycję ▶ **Opcje** ▶ **Blokuj numer** ▶ **Edytuj** (☑ = włączone) ... numer pojawia się na liście z symbolem nie jest on usuwany nawet, gdy aktywna jest dynamiczna lista blokowania

Wyszukiwanie numeru:

- ▶ **Opcje** ▶ **Szukaj** ▶ OK ▶ wprowadzić numer ▶ **Szukaj**

Usuwanie wpisu: ▶ wybrać pozycję ▶ **Opcje** ▶ OK ▶ **Usuń wpis**

Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wszystko** ▶ OK ▶ **Tak**

Przesyłanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy numerów blokowanych



Numery przekierowane na listę blokowanych są zablokowane tylko wtedy, gdy lista blokowanych jest aktywna.

Przy połączeniu przychodzącym (możliwe tylko przy aktywnej liście numerów blokowanych)

- ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Blokuj** ▶ **Tak** ... numer zostaje zapisany na liście blokowanych

Podczas rozmowy

- ▶ **Opcje** ▶ **Blokuj numer** ▶ **Tak** ... Rozmowa zostaje przerwana, numer zostaje zapisany na liście blokowanych

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ▶ ▶ ▶ **Listy poł.** ▶ OK ▶ **Poł. odebrane/Poł. nieodebrane** ▶ OK ▶ wybrać numer ▶ **Opcje** ▶ **Kop. na czarną listę** ▶ OK

Połączenia z numerów blokowanych są wskazywane w historii połączeń za pomocą symbolu .

Dynamiczna lista blokowanych

Numerы połączeń typu spam często nie są aktywne przez długi czas. Na potrzeby tych samych połączeń reklamowych generowane są stale nowe numery. Liczba pozycji na liście numerów blokowanych jest jednak ograniczona ilością dostępnej pamięci.

Lista numerów blokowanych jest prowadzona jako lista dynamiczna. Najstarszy numer zostaje usunięty z listy, gdy lista jest pełna oraz zostanie wpisany nowy numer.

Włączanie / wyłączenie dynamizacji







- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Czarna lista ▶ OK ▶  Lista dynamiczna ▶ Edytuj (= aktywny)



Numerы chronione przed usunięciem nie zostają usunięte.

Włączanie / wyłączenie wyciszenia pierwszego sygnału dzwonka

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, zawsze wyciszany jest pierwszy dzwonek, aby można sprawdzić, czy numer znajduje się na liście. Włączanie / wyłączenie wyciszenia pierwszego dzwonka (w stanie oczekiwania):

- ▶  ▶   0  5  1  9 ... w polu edycyjnym miga bieżące ustawienie (np. 1) ... wtedy

Pierwszego dzwonka **nie należy** wyciszać:

- ▶  ▶ OK

Wyciszenie pierwszego dzwonka (ustawienie fabryczne):

- ▶  ▶ OK

Ustawianie telefonu

Ręczne ustawianie daty i godziny

(zależnie od stacji bazowej)

Data i godzina muszą być ustawione poprawnie, aby np. czas połączeń przychodzących był wskazywany prawidłowo, oraz aby można było korzystać z budzika i kalendarza.



W telefonie/routerze zapisany jest adres serwera czasu dostępnego w Internecie. Z tego serwera czasu pobierana jest data i godzina, o ile telefon/router jest połączony z Internetem i aktywna jest synchronizacja z serwerem czasu. Następnie ustawienia są nadpisywane ręcznie.

Jeżeli na słuchawce data i godzina nie są jeszcze ustawione, wskazywany jest przycisk kontekstowy **Godzina**.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Godzina**

lub

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK ... następnie
- Ustawianie daty: ▶ **Data:** za pomocą wprowadzić dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym
- Ustawianie czasu: ▶ **Godzina** ▶ za pomocą wprowadzić godzinę i minutę w formacie 4-pozycyjnym
- Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Zmiana języka

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Język** ▶ OK ▶ za pomocą wybrać język ▶ **Wybierz** = wybrano

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶ ▶ Przyciski **6** **5** **powoli** naciskać jeden po drugim ▶ za pomocą wybrać zrozumiały język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza

Wybór kraju (jeżeli jest dostępny)

Wybrać kraj, w którym będzie używany telefon. Twój wybór zostanie wykorzystany do ustawień krajowych.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Kraj** ▶ OK ▶ wybrać kraj ▶ **Wybierz** = wybrano

Wyświetlacz

Wygaszacz ekranu

(zależnie od stacji bazowej)

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy oraz usługi informacyjne.

- ▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ ▶ **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** (= aktywny) ... następnie

Włączanie / wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** za pomocą **wybierz Wł. lub Wył.**

Wybór wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wybór** ▶ za pomocą **wybierz wygaszacz ekranu (Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / Serwisy Info)**

Podgląd wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyświetl**

Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu się wyświetlacza w stan oczekiwania.

Zakończenie konfiguracji wygaszacza ekranu

- ▶ **Nacisnąć krótko** przycisk odkładania ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania

Widok usług informacyjnych jako wygaszacz ekranu

(tylko w stacji bazowej Gigaset IP)



Serwisy Info są aktywowane poprzez konfigurator internetowy.

Telefon ma połączenie z Internetem.

Przykład: Aktywacja usługi pogodowej jako wygaszacz ekranu

Aktywacja usług informacyjnych jako wygaszacz ekranu:

- ▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ ▶ **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** ▶ za pomocą **Aktywacja: wybierz Wł.** ▶ **Wybór** ▶ za pomocą **wybierz Serwisy Info jako wygaszacz ekranu** ▶ **Zapisz**

Wybierz miejsca:

- ▶ ▶ ▶ **Dodatkowe funkcje** ▶ ▶ **Centrum informacji** ▶ ▶ **Dodaj Pogoda** ▶ OK ▶ ▶ **Miejsce** ▶ OK ▶ za pomocą wprowadź nazwę miejscowości ▶ OK ... pojawia się lista miejscowości o tej nazwie ▶ **wybierz miejscowość** ▶ OK ▶ **Zapisz**

Można wprowadzić kilka miejscowości. Po wprowadzeniu wszystkich wybranych miejscowości: ▶ za pomocą <- przejść wstecz

Aktywacja wygaszacza ekranu:

- ▶  ▶   **Dodatkowe funkcje** ▶  **Centrum informacji** ▶  **Wygaszacz ekranu** ▶ OK ▶  **Pogoda** ▶ OK ▶ za pomocą  **wybierz miejscowość** ▶ **Zapisz**








Rodzaj usługi informacyjnych w telefonie ustawiono na serwerze internetowym Gigaset.net.

Jeżeli nie są dostępne żadne aktualne informacje, wskazywana jest godzina w postaci cyfrowej (**Zegar cyfrowy**) do momentu, gdy będą dostępne nowe informacje.

Włączanie / wyłączanie paska informacyjnego

(tylko w stacji bazowej Gigaset IP)






Informacje tekstowe z Internetu ustawione dla wygaszacza ekranu **Serwisy Info** mogą być wyświetlanie w stanie oczekiwania w postaci przewijanego tekstu.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz** ▶ OK ▶  **Pasek informacji** ▶ **Edytuj** = wł.)

Pasek informacyjny zaczyna biec, gdy telefon przechodzi w stan oczekiwania. Jeżeli w stanie oczekiwania wskazywany jest komunikat, pasek informacyjny znika.

Powiększona czcionka

Wyświetlenie powiększonych napisów i symboli w książce adresowej dla lepszej widoczności. Na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona mogą być skrócone. Podczas wybierania numer jest wyświetlany powiększoną czcionką.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz** ▶ OK ▶  **Duża czcionka** ▶ **Zmień** = wł.)

Motyw kolorystyczny

Wyświetlacz może wyświetlać różne motywy kolorystyczne.

- ▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Wyświetlacz** ▶ OK ▶  **Schemat kolorów** ▶ OK ▶ za pomocą  **wybierz motyw kolorystyczny** ▶ **Wybierz**  = wybrano)

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza włącza się zawsze wtedy, gdy słuchawka zostaje wyjęta ze stacji bazowej / ładującej lub zostanie naciśnięty przycisk. Naciskane **cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie.

Włączanie / wyłączanie podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania:

- ▶ ▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ ▶ **Wyświetlacz** ▶ OK ▶ ▶ **Podświetlenie** ▶ OK

... następnie

Oświetlenie stacji ładującej:

- ▶ **W ładowarce:** za pomocą wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Oświetlenie poza stacją ładującą:

- ▶ ▶ **Poza ładowarką** ▶ za pomocą wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Podświetlenie podczas rozmowy:

- ▶ ▶ **W stanie rozmowy** ▶ za pomocą wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas pracy słuchawki na baterii może być znacznie krótszy.

Zmiana głośności słuchawki / funkcji głośnomówiącej

Niezależne 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki i głośnika

Podczas rozmowy

- ▶ ▶ **Głośność słuchawki** ▶ za pomocą wybierz głośność ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane



Jeżeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje się ono automatycznie po ok. 3 sekundach.

W trybie oczekiwania

- ▶ ▶ ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ OK ▶ ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Głośność słuchawki** ▶ OK ... a następnie

Dla słuchawki: ▶ **Słuchawka:** ustawić głośność za pomocą

Dla funkcji głośnomówiącej:

- ▶ ▶ **Tryb głośnomów.** ▶ za pomocą ustaw głośność

Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Profil słuchawki i funkcji głośnomówiącej

Wybrać profil dla słuchawki oraz funkcji głośnomówiącej, aby dostosować telefon w sposób optymalny do sytuacji otoczenia. Proszę samodzielnie sprawdzić, który profil najbardziej odpowiada oczekiwaniom Państwa oraz Państwa rozmówców.

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Profile akustyczne ▶ Profile słuchawek / Profile zest. głośn. ▶ OK ▶ za pomocą wybierz profil ▶ Wybierz = wybrano)

Profile słuchawek: Głośno lub Cicho (stan przy dostawie)

Profile zest. głośn.: Profil 1 (stan przy dostawie) lub Profil 2

Dzwonki

Głośność dzwonka

Głośność można ustawić na jeden z 5 poziomów lub narastająco (rosnąca głośność).

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Głośność ▶ OK ▶ za pomocą Dla połączeń wewn. i alarmów lub wybierz Połączenia zewn. ▶ za pomocą ustaw głośność ▶ Zapisz

Melodia dzwonka

Ustawianie różnych dzwonek dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego dostępnego połączenia przychodzącego telefonu (Linia stacj., IP1) lub dla Wszystkie poł. ustawić ten sam dźwięk dzwonka.

- ▶ ▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ Ustawienia audio ▶ OK ▶ Dzwonki (słuchaw.) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶ za pomocą wybierz połączenie ▶ za pomocą wybierz dźwięk dzwonka/melodię ▶ Zapisz

Włączanie/wyłączanie dzwonka

Trwałe wyłączenie dzwonka

- ▶ Naciśnij długo przycisk ... w pasku stanu pojawia się

Trwałe włączenie dzwonka

- ▶ Naciśnij długo przycisk

Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ Naciśnij przycisk Cicho lub przycisk zakończenia połączenia

Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia (piip)

Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

- ▶ naciśnij przycisk z gwiazdką  **długo** ▶ **Ton** w przeciągu 3 sekund ... w pasku stanu pojawia się 


Wyłączanie dźwięku powiadomienia: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z gwiazdką 

Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych

Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  **Tony serwisowe** ▶ **OK** ... a następnie

Dźwięk po naciśnięciu przycisku:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:** wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**



Dźwięk potwierdzenia / błędu po wprowadzeniu danych, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości:

- ▶  **Potwierdzenie** ▶ za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało mniej niż 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

- ▶  **Bateria** ▶ za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka traci zasięg stacji bazowej:

- ▶  **Poza zasięgiem:** wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**



Gdy włączona jest niania elektroniczna, wyczerpywanie się baterii nie jest sygnalizowane.

Automatyczne odbieranie połączeń



Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej.

- ▶  ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (= aktywny)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej.

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)

Przyciskom - można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.





Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

▶ Nacisnąć **długo** przycisk

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ew. wybrać numer za pomocą  ▶ **OK**... kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru


▶ Wcisnąć **długo** przycisk numeryczny... numer zostaje natychmiast wybrany

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrótcone) ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego

▶ Nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ **Zmień**... otwiera się książka telefoniczna... dostępne możliwości:


Zmiana przypisania: ▶ Za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ew. wybrać numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

▶ **Wyczyść**

Przypisywanie przycisku kontekstowego / Zmiana przypisania

Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają w stanie oczekiwania przypisaną **funkcję**. Można zmienić to przypisanie.

▶ W stanie oczekiwania wciśnij **długo** lewy lub prawy przycisk... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶ za pomocą  wybierz funkcję ▶ **OK**... przypisanie przycisku na wyświetlaczu zostaje zmienione

Możliwe funkcje: **Budzik**, **Wybierz ponownie**, **Książka słuchawki**... Inne funkcje można znaleźć pod **Więcej funkcji**...











Dostępność funkcji zależy od stacji bazowej.

Włączanie funkcji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: ► nacisnąć **krótko** przycisk . . . przypisana funkcja zostaje wykonana

Zmiana nazwy połączenia (linii)









(tylko w routerze CAT-iq)

-  ►  ►  Ustawienia ► OK ►  Telefonia ► OK ►  Połączenia ► OK . . .
wszystkie dostępne połączenia (linie) są wskazywane ►  wybrać połączenie ► OK ►
 Nazwa połączenia ► OK ►  zmienić nazwę połączenia ► Zapisz

Przypisanie słuchawki do połączenia (linii)

(tylko w routerze CAT-iq)

Jednemu połączeniu można przypisać kilka słuchawek. Połączenia przychodzące na dany numer połączenia są przekierowywane do wszystkich słuchawek, którym przyporządkowanie jest połączenie.

-  ►  ►  Ustawienia ► OK ►  Telefonia ► OK ►  Połączenia ► OK ►
 wybrać połączenie ► OK ►  Przypisane słuch. . . . wyświetlane są wszystkie zalogo-
wane słuchawki ►  wybrać słuchawkę ► Zmień = słuchawka została przyporządko-
wana)

Zezwalanie / blokowanie jednoczesnych połączeń

(tylko w routerze CAT-iq)

Jeżeli funkcja ta jest włączona, można równocześnie prowadzić kilka rozmów.

-  ►  ►  Ustawienia ► OK ►  Telefonia ► OK ►  Połączenia ► OK ►
 wybrać połączenie ► OK ►  Wiele połączeń ► Zmień = aktywny)

Zezwalanie / blokowanie dołączenia do rozmowy zewnętrznej

(tylko w routerze CAT-iq)

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to wewnętrzny abonent może dołączyć się do zewnętrznej rozmowy i brać w niej udział (telekonferencja).

-  ►  ►  Ustawienia ► OK ►  Telefonia ► OK ►  Połączenia ► OK ►
 wybrać połączenie ► OK ►  Podsluch ► OK ► Zmień = aktywny)

Wyświetlanie statusu systemu i linii







(tylko na stacji bazowej CAT-iq od V2.1)

Wyświetlanie statusu systemu

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Diagnostyka ▶ OK ▶  System ▶ OK ... wskazywany jest Stan systemu (OK lub Błąd)

W przypadku błędu systemowego można wyświetlić informacje dotyczące przyczyny błędu: ▶ **Szczeg.**

Wyświetlanie statusu linii

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Diagnostyka ▶ OK ▶  Linia ▶ OK ... Wskazywane są następujące informacje o statusie: Stan linii, Użycie linii, Przekierowanie





Wyświetlanie większej ilości informacji (w zależności od stanu): ▶ **Szczeg.**

Przykład: **Stan linii = Błąd**, pod **Szczeg.** otrzymają Państwo dodatkowe informacje na temat rodzaju błędu




Dane statusu są aktualizowane tylko przy wywoływaniu odpowiednich menu. Jeżeli podczas wyświetlania zmienia się status, dane nie są aktualizowane.

Wyświetlanie komunikatów o statusie na ekranie czuwania

- ▶  ▶   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Diagnostyka ▶ OK ▶  Powiadomienia ▶ OK ▶  System / Linia ▶  wybrać Wł. lub Wył. ▶ Zapisz

Jeżeli aktywny jest komunikat o statusie, odpowiednie komunikaty są wskazywane na ekranie czuwania. Jeżeli istnieje kilka aktualnych komunikatów, wskazywany jest komunikat o najwyższym priorytecie, np. **Błąd systemu** lub **Błąd linii** przed **Przekierowanie aktywne**.

Przykład

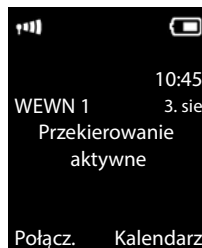

Aktualizacja słuchawki

Słuchawka obsługuje funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego poprzez połączenie radiowe DECT do stacji bazowej / do routera (SUOTA = Software Update Over The Air).



Stacja bazowa / router, do którego / której zalogowana jest słuchawka, musi również obsługiwać tę funkcję (→ www.gigaset.com/compatibility)

Telefon sprawdza, czy dla słuchawki dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe. Jeżeli tak jest, to wskazywany jest komunikat.

▶ Rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego za pomocą **Tak**.

Włączanie / wyłączenie automatycznej kontroli pod kątem aktualizacji oprogramowania sprzętowego:

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Autosprawdzanie ▶ OK ▶ Zmień (= aktywny)

Ręczne rozpoczęcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Aktualizuj ▶ OK ▶ OK... jeżeli dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, rozpoczyna się aktualizacja



Proces aktualizacji może trwać do 30 minut. W tym czasie można korzystać ze słuchawki tylko w ograniczonym zakresie.







Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego

▶ ▶ Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Aktualizacja słuch. ▶ OK ▶ Bieżąca wersja ▶ OK... wskazywana jest wersja oprogramowania sprzętowego słuchawki

Kontrola szyfrowania DECT

(zależnie od stacji bazowej)

Po aktywacji tej funkcji słuchawka sprawdza, czy połączenie DECT do bazy jest bezpieczne, tzn. zaszyfrowane. Jeżeli nie jest, na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Kontrola zabezp.** ▶
Zmień  = włączone)



Jeżeli używany jest repeater bez okablowania, należy dezaktywować kontrolę bezpieczeństwa.

Jeżeli przy aktywnej kontroli bezpieczeństwa szyfrowanie stacji bazowej zostanie później dezaktywowane, np. z powodu konieczności podłączenia repeatera, to na słuchawce będzie wskazywany komunikat **Przeczytaj inform. o zabezpieczeniach**.

▶ **Info** ... zostanie to objaśnione ▶ **Zab. wył.** ... kontrola bezpieczeństwa zostaje dezaktywowana

Podczas rozmowy


Jeżeli szyfrowanie stacji bazowej zostanie wyłączone podczas rozmowy, to jest to sygnalizowane sygnałem informacyjnym i komunikatem na wyświetlaczu.

Dalsze prowadzenie rozmowy: ▶ **Tak**

Przerwanie rozmowy: ▶ **Nie**






Jeżeli brak jest reakcji, to rozmowa zostaje przerwana po określonym czasie.

Kontrola stanu bezpieczeństwa podczas rozmowy:

▶ naciśnąć  **bardzo długo** przycisk z krzyżykiem ... status bezpieczeństwa jest wskazywany na wyświetlaczu

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

▶  ▶   **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Reset słuchawki** ▶ OK ▶ **Tak**
... ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone



Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

Dodatek

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?

Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... online:

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... przez telefon:

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Pytania dotyczące łącza DSL i dostępu do usługi VoIP należy kierować do operatora udostępniającego te usługi.

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto

- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziumionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Dostępność i sposób obsługi funkcji w Państwa telefonie może nieznacznie odbiegać od instrukcji.

Instrukcje producenta

Zezwolenie

To urządzenie przeznaczone jest do użytku na całym świecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, że następujące typy instalacji radiowych spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE:

S30852-S3051-xxxx

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH jest certyfikowana zgodnie z normami międzynarodowymi ISO 14001 oraz ISO 9001.

Certyfikat ISO 14001 (środowiskowy): od września 2007 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Certyfikat ISO 9001 (jakościowy): od 17 lutego 1994 roku, wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie czyszczenia lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wyrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia:	2 x AAA NiMH
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	750 mAh

Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	320 / 190 *
Czas rozmów (godziny)	17
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	160 / 115*
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	8

* **Bez emisji wyłączony / Bez emisji włączony**, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 1,50 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 0,50 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μs
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %
Wybieranie numeru	MFV (tonowe)

Zasilacz

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C705
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Tabele zestawów znaków

Pismo używane w słuchawce zależy od ustawionego języka.

Standardowa czcionka

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Spacja

2) Złamanie wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	ď	d'	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	l'					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ó	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ť	ú	ü	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

1) Spacja

2) Złamanie wiersza



Symbole na wyświetlaczu






Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.




Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału (Bez emisji wyl.) 1 % -100 % biały, gdy Maks. zasięg wł. ; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Bez emisji włączony: biały, gdy Maks. zasięg wł. ; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	Włączona automatyczna sekretarka Miga: Automatyczna sekretarka przyjmuje wiadomości lub obsługiwana jest przez innego użytkownika wewnętrznego (tylko w systemie z lokalną automatyczną sekretarką)
	dzwonek wyłączony
	Sygnal dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona

Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Wybranie ostatniego numeru
	Usuwanie tekstu

Symbol	Znaczenie
	Stan naładowania baterii: biały: naładowana od 11 % do 100 %
	czerwony: naładowana poniżej 11 %
	miga na czerwono: bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze ok. 5 minut rozmów)
	bateria jest ładowana (bieżący stan naładowania): 0 % - 100 %
	





Symbol	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej
	Przekazanie połączenia do automatycznej sekretarki





Symbole na wyświetlaczu, gdy sygnalizowane są ...

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Połączenie na zablokowany numer (tryb ochrony Wycisz. poł.)
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Nie można nawiązać połączenia/ połączenie przerwane

Symbol	Znaczenie
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnał budzika
	Licznik odliczający w dół
	Automatyczna sekretarka rejestruje wiadomość

Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Włączono timer, wyświetlacz z odliczaniem
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)

Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...
	Funkcja Tylko znajomi włączona

Indeks

A	
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	51
Akumulatorki	
ładowanie	11
wkładanie	10
Anulowanie alarmu (niania elektroniczna)	36
Aparaty słuchowe	8
Automatyczna sekretarka	21
Automatyczne odbieranie połączeń	47
Awaria	
połączenie internetowe	8
połączenie LAN	8
B	
Bateria	
stan naładowania	61
Blokada połączeń przychodzących	39
Blokowanie	
dzwoniącego	20
Brak emisji promieniowania	37
Budzik	34
włączanie/wyłączanie	34
C	
Ciecz	57
Customer Care	53
Czas ładowania słuchawki	58
Czas pracy słuchawki	58
D	
Dane techniczne	58
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej	49
Drzemka (budzik)	34
Duże / małe litery	17
Dynamiczna	
lista numerów blokowanych	41
Dynamiczna lista numerów blokowanych	41
Dzwonek	
sterowanie czasowe	38
wyciszenie	41
wyciszenie pierwszego	41
zmiana	46
Dzwonek VIP	26
Dzwonienie	
zewnętrzne	18
Dźwięk dzwonka	
głośność	46
melodia dla połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	46
Dźwięk powiadomienia (piip)	47
Dźwięki dzwonka	46
Dźwięki informacyjne	47
E	
ECO DECT	37
Ekran czuwania	
komunikaty o statusie	50
F	
Funkcja głośnomówiąca	20
G	
Głośnik	20
Głośność	
głośnik	45
głośność funkcji głośnomówiącej słuchawki	45
głośność funkcji głośnomówiącej/słuchawki w słuchawce	20
słuchawka	45
Głośność funkcji głośnomówiącej	20
Głośność słuchawki	20
Gniazdo słuchawkowe	4, 13
GNU General Public License (GPL)	
Angielski	67
GNU Lesser General Public License (LGPL), angielski	67
Grupa VIP, przyporządkowanie kontaktu w książce telefonicznej	26
Gwarancja	53
H	
Historia połączeń	22
oddzwonienie do osoby	23
pozycja	22
usuwanie	23
usuwanie kontaktu	23
wybieranie z	19
HX	2
I	
Instalacja	9
Instrukcje producenta	56
J	
Jednoczesne połączenia	49
Język, wyświetlacz	11, 42
K	
Kalendarz	30
Klips na pasek	10
Konfiguracja komunikatu systemowego	50
Konserwacja urządzenia	57
Kontakt z cieciami	57
Korekty błędów w tekście	17

Korzystanie ze słuchawki	
jak z niani elektronicznej	35
Kraj	42
Książka telefoniczna	25
dodawanie numeru	27
kolejność kontaktów	27
kontakt	25
preferowana	29
przeszukiwanie	26
tworzenie kontaktu	25
wolne miejsce	27
wybieranie kontaktu	26
wybieranie numeru	18
wysyłanie do słuchawki	28
wysyłanie kontaktu/listy do słuchawki	28
Książka telefoniczna stacji bazowej	29
L	
Licencja	
GPL	67
LGPL	67
Linia	49
Lista blokowanych	
przejmowanie numeru z listy połączeń	40
Lista numerów blokowanych	39
blokowanie numerów	40
wyszukiwanie numeru	40
Lista ostatnich połączeń wychodzących	19, 22
Lista połączeń	
otwieranie	22
Lista wiadomości	
zapisywanie numeru w książce	
telefonicznej	23
zapisywanie numeru w książce telefonicznej	23
Listy wiadomości	23
Logowanie	
słuchawki	11
Logowanie (słuchawka)	11
M	
Maks. zasięg	37
Małe / duże litery	17
Melodia	
dźwięk dzwonka dla połączeń wewnętrznych/ zewnątrznych	46
Motyw kolorystyczny	44
N	
Najlepsza stacja bazowa	12
Niania elektroniczna	35
aktywacja	36
wyłączanie	36
Numer	
zapisanie w książce telefonicznej	27
zapisywanie w książce telefonicznej	25
O	
Obsługa klienta i pomoc	53
Ochrona danych	56
Ochrona przed telefonami	
lista blokowanych	39
Odbieranie połączeń, automatyczne	47
Odliczanie (timer)	33
Ominięte rocznice/przypomnienia	32
Oprogramowanie Open Source	67
Otwieranie	
książki telefonicznej	25
P	
Pamięć książki telefonicznej	27
Pasek stanu	4
symbole	61
Pęknięty wyświetlacz	8
Piipi (dźwięk powiadomienia)	47
Podłączanie zestawu słuchawkowego	13
Połączenie	
przyporządkowanie słuchawki	49
zmiana nazwy	49
Połączenie alarmowe	
niemożliwe	8
Połączenie internetowe	
awaria	8
Połączenie LAN	
awaria	8
Poprawianie tekstu	17
Powiększona czcionka	44
Preferowana książka telefoniczna	29
Profile funkcji głosnomówiącej	46
Profile słuchawki	46
Promieniowanie	
ograniczenie	37
Przegląd	
słuchawka	4
Przycisk 1	4
Przycisk głośnika	20
Przycisk menu	14
Przycisk nawigacji	4
Przycisk odbierania połączenia	4
Przycisk R	4
Przycisk sterowania	14
Przycisk wiadomości	4
Przycisk wł./wył.	4
Przycisk z gwiazdką	4
Przycisk z krzyżykiem	4
Przycisk zakończenia połączenia	4, 18
Przyciski	
menu	14
przycisk głośnika	20
przycisk nawigacji	4
przycisk odbierania połączenia	4
przycisk R	4
przycisk sterowania	14
przycisk wiadomości	4

przycisk wł./wył.	4	sygnały	62
przycisk z gwiazdką	4	timer	33
przycisk z krzyżykiem	4	Symbole na wyświetlaczu	61
przycisk zakończenia połączenia	4, 18	Szybkie wybieranie	18, 48
przyciski kontekstowe	4, 15	Szyfrowanie, połączenie DECT	52
Przyciski kontekstowe	4, 15		
symbole	61	T	
Przypisywanie przycisków	48	Tabele zestawów znaków	60
kontekstowych	48	Telefon	
Przypisywanie przycisku numerycznego	48	obsługa	14
Przypomnienie		Telefon, anonimowy	
ominięte	32	wyciszenie	38
wyświetlanie ominiętych	32	Telefonowanie	
		zewnętrzne	18
R		Timer	33
Rocznica, patrz przypomnienie			
Rozmowa		U	
zewnętrzne	18	Urządzenia medyczne	8
		Ustawianie	
S		przypomnienia	30
Siła sygnału	61	Ustawianie daty	42
Słuchawka		Ustawianie godziny	42
aktualizacja	51	Ustawienie daty	12
głośność funkcji głośnomówiącej	20, 45	Ustawienie godziny	12
głośność słuchawki	20, 45	Utylizacja	56
język wyświetlacza	42		
motyw kolorystyczny	44	W	
podłączanie stacji ładującej	9	Włączanie / wyłączenie	
podświetlenie wyświetlacza	45	słuchawki	14
powiększona czcionka	44	Włączanie / wyłączenie blokady przycisków	14
przełącz	4	Włączanie, słuchawka	10
przyporządkowanie połączenia	49	Włączanie/wyłączenie	
przywracanie ustawień fabrycznych	52	mikrofonu	21
stan oczekiwania	16	Włączanie/wyłączenie alarmu (timer)	33
włączanie	10	Włączanie/wyłączenie diody powiadomienia	24
włączanie/wyłączenie	14	Włączanie/wyłączenie dzwonka	46
zmiana ustawień	42	Włączanie/wyłączenie wskazania	
Środowisko	56	nowych wiadomości	24
Stacja bazowa – Książka telefoniczna	29	Wprowadzanie cyfr	17
Stacja ładująca (słuchawki)		Wprowadzanie liter specjalnych	17
podłączanie	9	Wprowadzanie tekstu	17
Stan naładowania baterii	61	Wprowadzanie znaków specjalnych	17
Stan oczekiwania		Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	8
powrót do	16	Wskazywanie	
Sterowanie czasowe zewnętrznymi		ominiętego przypomnienia/rocznicy	32
połączeniami	38	wolnego miejsca w pamięci książki	
SUOTA	51	telefonicznej	27
Sygnalizowanie		Wybieranie	
przypomnień	31	szybkie	48
Sygnalizowanie nowych wiadomości	23	z historii połączeń	19
Sygnal budzika	34	z książki telefonicznej	18
Sygnaly, symbole	62	z listy ostatnich połączeń wychodzących	19
Symbole		Wyciszanie	
budzik	34	słuchawki	21
na przyciskach kontekstowych	61	Wyciszanie słuchawki	21
pasek stanu	61	Wyciszenie anonimowych telefonów	38
sygnalizowanie nowych wiadomości	23	Wyciszenie pierwszego dzwonka	41

Wyciszenie telefonów		Wyświetlanie statusu linii	50
anonymowych	38	Wyświetlanie statusu systemu	50
sterowanie czasowe	38	Wysyłanie	
Wygaszacz ekranu	43	całej książki telefonicznej do słuchawki	28
Wykluczenie odpowiedzialności	54	Wyszukiwanie w książce telefonicznej	26
Wyłączanie modułu radiowego	37		
Wyświetlacz		Z	
motyw kolorystyczny	44	Zasilacz	59
pęknięty	8	Zasilacz wtyczkowy	8
podświetlenie	45	Zawartość zestawu	9
wygaszacz ekranu	43	Zmiana	
zmiana języka wyświetlacza	42	głośność funkcji głośnomówiącej	45
Wyświetlanie		głośność słuchawki	45
komunikatu poczty głosowej operatora	23	języka wyświetlacza	42
Wyświetlanie komunikatu poczty głosowej			
operatora	23		

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Oprogramowanie Open Source

Informacje ogólne

Twoje urządzenie Gigaset zawiera między innymi oprogramowanie Open Source podlegające różnym warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania z oprogramowania Open Source wykraczające poza korzystanie z urządzenia w postaci dostarczonej przez Gigaset Communications GmbH zostały określone w odpowiednich warunkach licencji oprogramowania Open Source. Odpowiednie warunki licencji zostały zamieszczone w dalszej części niniejszego dokumentu w ich oryginalnym brzmieniu.

W odniesieniu do licencjodawców oprogramowania Open Source, teksty licencji zawierają regularnie wykluczenia odpowiedzialności. Przykładowo, to wykluczenie odpowiedzialności dla LGPL, wersja 2.1 brzmi:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.”

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność Gigaset Communications GmbH.

Wskazówki dotyczące licencji i praw autorskich

Państwa urządzenie Gigaset zawiera oprogramowanie Open Source. Odpowiednie warunki licencji zostały zamieszczone w dalszej części niniejszego dokumentu w ich oryginalnym brzmieniu.

Teksty licencji

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com