

Gigaset



- Інформація щодо телефонної системи:
- Остання детальна версія посібника користувача для телефону Gigaset
www.gigaset.com/manuals
 - Документація, що стосується вашої бази/вашого маршрутизатора





Gigaset HX – універсальна слухавка

Ви придбали не просто слухавку Gigaset HX, а високоякісний багатофункціональний пристрій, що відповідає потребам завтрашнього дня.

Слуховку можна використовувати з кількома різними базами DECT.

На базі Gigaset

Підключіть слухавку HX до бази Gigaset і користуйтеся великою кількістю функцій із якістю від Gigaset.

Якщо ваша база Gigaset підтримує IP-адресацію, за допомогою слухавки HX також можна здійснювати виклики по високошвидкісному підключенню з найвищою якістю голосу (HDSP).

У цьому посібнику описано всі функції, доступні для вашої слухавки HX. Повний список функцій баз Gigaset наведено в посібнику до вашої системи Gigaset.

Усі посібники користувача Gigaset можна знайти за адресою → www.gigaset.com/manuals

На телефоні DECT/GAP або маршрутизаторі іншого виробника

Слуховка також працює з телефонами DECT/GAP інших виробників і, звісно ж, з маршрутизаторами DECT. Додаткову інформацію можна знайти за адресою → www.gigaset.com/compatibility.

На маршрутизаторах DECT зі стандартом CAT-iq 2.0/2.1

Вашу слухавку Gigaset HX сертифіковано за стандартом DECT/CAT-iq 2.0/2.1. Завдяки цьому вона може працювати з маршрутизатором DECT з функціями CAT-iq.

Функції слухавки на маршрутизаторі CAT-iq (зокрема):

- повний доступ до центральної телефонної книги на маршрутизаторі, а також до локальної телефонної книги, вбудованої у слухавку,
- зручні виклики та використання списків викликів,
- використання кількох ліній і номерів виклику (відповідний обсяг функцій залежить від країни, мережі та маршрутизатора);
- відмінна якість звуку (сертифікована якість HD-Voice™).

→ Детальні відомості можна знайти у відповідному посібнику користувача для вашого маршрутизатора.

Додаткову інформацію щодо вашої слухавки HX можна знайти за адресою

→ www.gigaset.com/hx

Детальні відомості щодо функцій слухавки на різних базах і маршрутизаторах можна знайти за адресою → www.gigaset.com/compatibility

Зміст

Огляд	4
Правила техніки безпеки	7
Початок роботи	9
Користування телефоном	14
Ознайомлення з телефоном	14
Здійснення викликів	18
Локальний автовідповідач	21
Списки викликів	22
Списки повідомлень	23
Телефонні книги	25
Локальна телефонна книга слухавки	25
Телефонна книга бази	29
Призначення клавіші керування телефонній книзі	29
Додаткові функції	30
Календар	30
Таймер	33
Будильник	33
Режим радіо няні	34
ECO DECT	36
Захист від небажаних викликів	37
Налаштування слухавки	41
Додаток	53
Служба підтримки клієнтів	53
Поради виробника	54
Технічні характеристики	57
Значки дисплея	60
Алфавітний покажчик	62
Програмне забезпечення з відкритим кодом	66



Не всі функції, описані в посібнику користувача, доступні в усіх країнах або в усіх постачальників послуг мережі.

Огляд

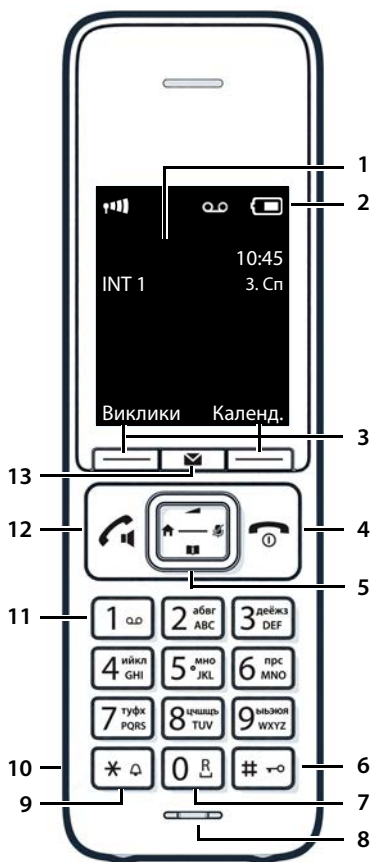
- 1 **Дисплей**
- 2 **Рядок стану** (→ с. 60)
Значки відображають поточні налаштування та робочий стан телефону
- 3 **Функціональні клавіші** (→ с. 15)
Різні функції залежно від ситуації керування
Змінення призначень клавіш (→ с. 49)
- 4 **Клавіша завершення виклику / клавіша ввімкнення/вимкнення**
Завершення виклику; ▶ Натисніть **коротко**
Скасування функції; повернення на один рівень назад
Повернення в режим очікування; Увімкнення/вимкнення слухавки ▶ Натисніть і **утримуйте**
- 5 **Клавіша керування / клавіша меню** (→ с. 14)
Відкриття меню; перехід між меню та полями введення; доступ до функцій
- 6 **Клавіша «решітка» / клавіша блокування**
Блокування/розблокування ▶ Натисніть і **утримуйте**
клавіатури; введення паузи в наборі
Переключення реєстру (верхній/нижній) і цифр ▶ Натисніть **коротко**
- 7 **Клавіша повторного виклику**
Консультаційний виклик (тимчасове відключення лінії) ▶ Натисніть і **утримуйте**
- 8 **Мікрофон**
- 9 **Клавіша «зірочка»**
Увімкнення/вимкнення сигналу дзвінка ▶ Натисніть і **утримуйте**
Відкрити таблицю спеціальних символів ▶ Натисніть **коротко**
- 10 **Роз'єм для гарнітури** (гніздо 3,5 мм)
- 11 **Клавіша 1**
Вибір автовідповідача/ автовідповідача мережі ▶ Натисніть і **утримуйте**
- 12 **Клавіша розмови / клавіша режиму «вільні руки»**
Приймання виклику; набір відображеного номера; перемикання між режимом слухавки і режимом «вільні руки»; Відкриття списку повторного набору ▶ Натисніть **коротко**

Початок набору





▶ Натисніть і **утримуйте**13 **Клавіша повідомлень** (→ с. 23)Доступ до списків викликів і повідомлень;
Блимає: нове повідомлення або виклик

Якщо вказано декілька функцій, робота кнопки залежить від ситуації.














Підлягає технічним і візуальним змінам у рамках процесу покращення продукту.



Приклад у посібнику користувача

	Попередження, невиконання яких може призвести до травмування людей або пошкодження пристроїв.
	Важлива інформація стосовно функцій та відповідного керування, а також функцій, за використання яких може стягуватися плата.
	Необхідна умова для виконання вказаних дій.
	Додаткова корисна інформація.

Клавіші

 або 	Клавіша розмови	 або 	Клавіша режиму «вільні руки»
	Клавіша завершення виклику	від  до 	Клавіші цифр/літер
 / 	Обідок клавіші керування / центральна частина		Клавіша повідомлень
	Клавіша повторного виклику		Клавіша «зірочка»
	Клавіша «решітка»		
ОК, Назад, Вибір, Змінити, Зберегти, ... Функціональні клавіші			

Дії

Приклад: Увімкнення/вимкнення автовідповіді

▶  ▶   Налаштування ▶ ОК ▶  Телефон.зв'язок ▶ ОК ▶ Автовідповідь ▶ Змінити (☑ = увімкнено)

Символи	Значення
▶	Кожна стрілка ініціює дію.
▶ 	У стані очікування натисніть клавішу керування по центру . Відкриється головне меню.
▶   ▶ ОК	Перейдіть до значка  за допомогою клавіші керування  Виберіть ОК для підтвердження. Відкриється підменю Налаштування
▶  Телефон.зв'язок ▶ ОК	Виберіть запис Телефон.зв'язок за допомогою клавіші керування  Виберіть ОК для підтвердження. Відкриється підменю Телефон.зв'язок .
▶ Автовідповідь	Функція увімкнення/вимкнення автовідповіді відобразиться як перший елемент меню.
▶ Змінити	Виберіть Змінити , щоб увімкнути або вимкнути. Функцію увімкнено  /вимкнено  .

Правила техніки безпеки



Перед використанням прочитайте правила техніки безпеки та посібник користувача.



Пристрій неможливо використовувати в разі збою живлення. У разі збою живлення також **неможливо** здійснювати **екстрені виклики**.

Якщо підключення LAN або Інтернет вимкнено, функції, які потребують підключення до Інтернету, наприклад Інтернет-телефонія (VoIP), онлайніві телефонні книги та інформаційний центр, недоступні.

Номери екстрених служб **неможливо** набрати, якщо активовано **блокування клавіатури/дисплея!**



Використовуйте лише **акумулятори**, що відповідають **технічним вимогам** (див. список дозволених акумуляторів → www.gigaset.com/service). Ні в якому разі не використовуйте звичайні (неперезаряджувані) батарейки або акумулятори інших типів, оскільки це може завдати значної шкоди здоров'ю та призвести до травми. Якщо Ви помітили пошкодження акумулятора, його потрібно замінити.



Слухавку не слід використовувати, коли кришку акумулятора відкрито.

Переконайтеся, що батареї не будуть закорочені іншими об'єктами в акумуляторному відсіку.



Не використовуйте пристрій в середовищі, де є загроза вибуху (наприклад, фарбувальні камери).



Пристрій не мають водостійкого покриття. Тому не встановлюйте їх у вологому середовищі, наприклад у ванній або душовій кімнаті.



Використовуйте лише адаптер живлення, зазначений на пристрої.

Під час заряджання доступ до розетки має бути відкрито.



Не використовуйте несправний пристрій або віддайте його в ремонт у наш сервісний центр, оскільки він може створювати перешкоди іншим бездротовим пристроям.



Не використовуйте пристрій, якщо екран тріснутий або розбитий. Розбите скло або пластик можуть спричинити поранення рук та обличчя. Надішліть пристрій до нашого центру обслуговування для здійснення ремонту.



Не підносьте трубку до вуха зворотнім боком під час дзвінка або в режимі гучного зв'язку. Це може призвести до серйозного хронічного погіршення слуху.

Телефон може викликати перешкоди (дзигання або свист) в аналогових слухових апаратах або спричинити їхнє перевантаження. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до постачальника слухових апаратів.



Тримайте елементи живлення та батареї невеликого розміру, які можна проковтнути, в недоступному для дітей місці.

Ковтання батареї може спричинити опіки, перфорацію м'яких тканин та смерть. Серйозні опіки можуть виникнути протягом 2 годин після ковтання.

Якщо ви проковтнули елемент живлення чи батарею, негайно зверніться за медичною допомогою.



Робота телефону може вплинути на медичне обладнання, що міститься поблизу. Слідкуйте за дотриманням технічних вимог в конкретних умовах роботи (наприклад, в кабінеті лікаря).

Якщо Ви використовуєте будь-який медичний пристрій (наприклад, кардіостимулятор), зверніться до його виробника. Він надасть Вам відомості щодо чутливості пристрою до зовнішніх джерел високочастотної енергії (технічні характеристики виробу Gigaset див. в розділі «Технічні характеристики»).

Початок роботи

Вміст комплекту

- Одна **слухавка**, одна кришка акумулятора, два акумулятори, один зарядний пристрій з адаптером живлення, одне кріплення на пояс
- 1 x посібник користувача



Зарядний пристрій слід використовувати в закритому сухому приміщенні за температури в межах від +5 °C до +45 °C.

У жодному разі не надавайте телефон впливу джерел тепла, прямого сонячного світла або електричних пристроїв.

Захищайте телефон від вологи, пилу, їдких рідин і випаровувань.

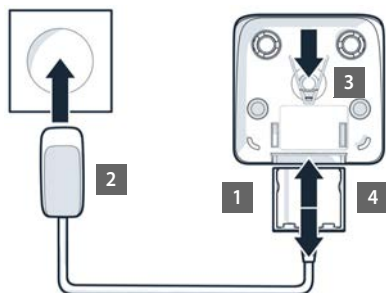
Нижня частина пристрою зазвичай не залишає слідів на поверхні. Однак у зв'язку з великою кількістю різноманітних засобів для блиску та полірування поверхні меблів неможливо повністю уникнути появи слідів.

Під'єднання зарядного пристрою

- ▶ Підключіть плоский штекер адаптера живлення **1**.
- ▶ Вставте блок живлення в розетку **2**.

Щоб знову витягти штекер із зарядного пристрою:

- ▶ Відключіть адаптер живлення від джерела електричного струму.
- ▶ Натисніть кнопку фіксатора **3**.
- ▶ Зніміть плоский штекер **4**.



Налаштування слухавки для використання

Дисплей захищено пластиковою плівкою. ► Зніміть захисну плівку.

Вставлення акумуляторів



Використовуйте лише **перезаряджувані акумулятори**, оскільки в іншому випадку може виникнути значна загроза для здоров'я та травм. Наприклад, можливе пошкодження зовнішньої оболонки акумуляторів або їхній вибух. Також використання акумуляторів nereкомендованого типу може призвести до несправності або пошкодження пристрою.

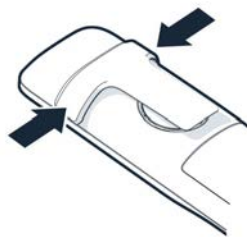


- Вставте акумулятори (правильне розташування полюсів +/- див. на малюнку).
 - Установіть кришку відсіку для акумуляторів верхньою частиною вперед.
 - Натисніть на кришку, щоб вона стала на місце.
- Щоб знову відкрити кришку відсіку для акумуляторів:
- Вставте ніготь у паз у верхній частині кришки та посуньте її вниз.

Приєднання кріплення на пояс


На обох сторонах слухавки є пази для приєднання кріплення на пояс.

- Приєднання кріплення на пояс: ► Притисніть кріплення на пояс до задньої сторони слухавки таким чином, щоб виступи на кріпленні з'єдналися із пазами.
- Від'єднання кріплення на пояс: ► Міцно притисніть центральну частину кріплення на пояс великим пальцем правої руки. ► Вставте ніготь великого пальця лівої руки між кріпленням і корпусом. ► Посуньте кріплення вгору, щоб від'єднати його.




Зарядження акумуляторів

- ▶ Повністю зарядіть акумулятори перед першим використанням у зарядному пристрої.




Якщо на дисплеї згаснув значок живлення  акумулятори заряджені повністю.



-  Під час зарядження акумулятори можуть нагріватися. Це безпечно. Із часом зарядна ємність акумулятора зменшується з технічних причин.

Змінення мови дисплея

Можна змінити мову дисплея, якщо телефон налаштовано на мову, яка не потрібна.

- ▶ Натисніть клавішу керування по центру .
- ▶ **Повільно** одна за одною натисніть клавіші **6** та **5** ... з'явиться дисплей налаштувань мови; установлену мову (наприклад, **English**) буде виділено (○ = вибрано).
- ▶ Вибір іншої мови: ▶ Натисніть і утримуйте клавішу керування  доки потрібну мову, наприклад, **Francais**, не буде позначено на дисплеї ▶ натисніть клавішу справа безпосередньо під дисплеєм, щоб активувати мову.
- ▶ Повернення до стану очікування: ▶ Натисніть та **утримуйте** клавішу завершення виклику .

Приклад



Реєстрація слухавки (залежно від бази)



Реєстрацію потрібно розпочати на базі та на слухавці.

Обидві реєстрації повинні бути виконані протягом **60 сек.**





На базі / маршрутизаторі

База Gigaset: ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу реєстрації/пошуку на базі (прибл. 3 сек.).

Інша база/маршрутизатор:

- ▶ Інформація щодо процедури реєстрації → Документація, що стосується вашої бази/вашого маршрутизатора

На слухавці



- ▶  ▶   **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Реєстрація** ▶ **OK** ▶ **Реєстр. слухавки** ▶ **OK**
 ... виконується пошук доступної бази ▶ за необхідності введіть PIN-код системи (значення за замовчуванням на базах Gigaset: 0000) ▶ **OK**

Після завершення реєстрації слухавка повернеться до стану очікування. На дисплеї слухавки з'явиться внутрішній номер, наприклад INT 1. В іншому разі повторіть процедуру.

Слухавку можна зареєструвати максимум на чотирьох базах.


- ▶  ▶   **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Реєстрація** ▶ **OK**

Змінення бази:

- ▶ **Вибір бази** ▶ **OK** ▶ за допомогою  виберіть базу або **Найкраща база** ▶ **Вибір** ( = вибрано)

Найкраща база: слухавка обирає базу з найкращим прийомом після втрати з'єднання з поточною базою.

Скасування реєстрації слухавки (залежно від бази):

- ▶ **Скас. р-ції.слухав.** ▶ **OK** ... вибирається слухавка, що зараз використовується ▶ за допомогою  виберіть іншу слухавку за необхідності ▶ **OK** ▶ введіть PIN-код системи за необхідності ▶ **OK** ▶ Підтвердьте скасування реєстрації, вибравши **Так**

Якщо слухавка все ще зареєстрована на інших базах, вона переключиться на базу із кращим прийомом (**Найкраща база**).

Захист даних

Якщо продукт підключено до Інтернету через IP базової станції або маршрутизатора, він автоматично підключається до сервера підтримки Gigaset, надсилаючи регулярну інформацію про продукт. Цю інформацію буде використано, наприклад, для оновлення мікропрограми чи надання інтернет-послуг.

Для отримання додаткової інформації щодо збереження даних відвідайте: ➔ www.gigaset.com

Установлення дати й часу

Установіть дату/час, щоб вхідні виклики мали правильне значення дати й часу, а також щоб можна було використовувати будильник.



Дата й час установлюються за допомогою бази. Дату й час також можна встановити на базі, яка підтримує IP-адресацію, за допомогою сервера часу в мережі.

Якщо база підтримує таку функцію, можна встановити дату й час вручну за допомогою слухавки.

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **Вст.час**

або, якщо дату й час уже встановлено:

- ▶ ▶ ▶ **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Дата/час** ▶ **OK**

Активна позиція введення блиматиме.

Змінення позиції введення: ▶

Для переключення між полями введення даних: ▶

Введення дати:

- ▶ за допомогою введіть дату, місяць і рік у 8-цифровому форматі.

Введення часу:

- ▶ за допомогою введіть години і хвилини в 4-цифровому форматі.

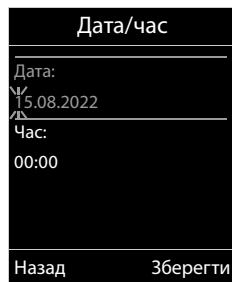

Збереження налаштувань:

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **Зберегти** . . . **Збережено** відображається на дисплеї, і звучить сигнал підтвердження.

Повернення у стан очікування:

- ▶ Натисніть та **утримуйте** клавішу завершення виклику

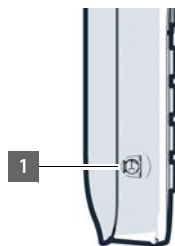
Тепер телефон готовий до використання.



Підключення гарнітури

- ▶ Підключіть гарнітуру за допомогою гнізда 3,5 мм до лівого боку слухавки **1**.


Гучність гарнітури відповідає налаштуванню гучності динаміка.




Користування телефоном

Ознайомлення з телефоном

Увімкнення та вимкнення слухавки


Увімкнення: ▶ Коли слухавку вимкнено, натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 


Вимкнення: ▶ Коли слухавка знаходиться у стані очікування, натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 

Якщо вимкнену слухавку розташувати у гнізді для заряджання, її буде ввімкнено автоматично.

Блокування/розблокування клавіатури

Блокування клавіатури запобігає випадковому використанню телефону.

Блокування/розблокування клавіатури: ▶ Натисніть і **утримуйте** 

Увімкнено блокування клавіатури: На дисплеї з'явиться такий значок 





Коли слухавка відображає виклик, клавіатура автоматично розблоковується, надаючи можливість прийняти виклик. Після завершення виклику блокування знову вмикається.

Також неможливо здійснити виклик номерів екстрених служб, якщо ввімкнено блокування клавіатури.

Клавіша керування



За допомогою клавіші керування можна переходити до меню та полів введення, а також викликати певні функції залежно від ситуації.

В описі нижче сторону клавіші керування (вгору, вниз, праворуч, ліворуч), яку потрібно натиснути в різних режимах роботи, позначено чорним, наприклад , що означає «натисніть клавішу керування праворуч», або , що означає «натисніть клавішу керування по центру».

У стані очікування

Відкриття телефонної книги

Відкриття списку доступних телефонних книг онлайн (база Gigaset-IP) або центральну телефонну книгу бази (наприклад, бази CAT-ic)

Відкриття головного меню

Відкриття списку слухавок

Натисніть **коротко** 

Натисніть і **утримуйте**



 або 



У підменю, полях вибору та введення

Підтвердження функції

**Під час розмови**

Відкриття телефонної книги



Відкриття списку доступних телефонних книг онлайн (база Gigaset-IP) або центральну телефонну книгу бази (наприклад, бази CAT-iq)

Натисніть і **утримуйте**

Вимкнення звуку мікрофона



Початок внутрішнього консультативного виклику



Регулювання гучності гучномовця в режимі динаміка та режимі «вільні руки»

**Функціональні клавіші**

Функціональні клавіші виконують ряд функцій залежно від ситуації керування.



Поточні функції функціональної клавіші

Функціональні клавіші

Значки функціональних клавіш → с. 60



Коли телефон перебуває в режимі очікування, функціональні клавіші мають попередньо встановлені функції, але їх можна призначити заново.

Інструкції щодо використання меню

Функції телефону відображаються в меню, яке складається з кількох рівнів.




Інструкції щодо використання меню залежать від бази. Залежно від кількості й типу доступних функцій вони можуть міститися в різних меню, наприклад у меню найвищого рівня або у вкладеному меню.

Приклади: **Звук. налашт.** може міститися в меню найвищого рівня або у вкладеному меню **Налаштування**, а **Календар** може міститися в меню **Organizer** або в меню **Додаткові функції**.

Функції вибору/підтвердження

Підтвердження вибору за допомогою

ОК або натисніть клавішу керування по центру 

Повернення на один рівень меню за допомогою

Назад

Змінення на стан очікування

Натисніть і **утримуйте** 



Увімкнення/вимкнення функцій за допомогою

Змінити увімкн. /вимкн.

Увімкнення/вимкнення дії за допомогою

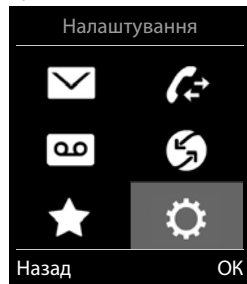
Вибір активовано / не активовано

Головне меню

У стані очікування: ► Натисніть клавішу керування по центру  ► за допомогою клавіші керування  виберіть підменю ► ОК


Функції головного меню відображаються на дисплеї як значки. Значок вибраної функції виділяється кольором, і назва відповідної функції з'являється в заголовку дисплея.

Приклад



Підменю


Функції в підменю відображаються списком.

Для доступу до функції: ► за допомогою клавіші керування  виберіть функцію ► ОК

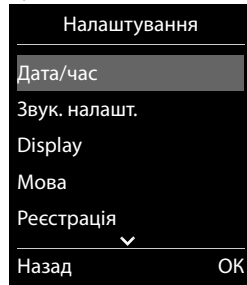
Повернення до попереднього рівня меню:

► Натисніть функціональну клавішу **Назад**


або

► Натисніть клавішу завершення виклику  **коротко**

Приклад



Повернення у стан очікування



► Натисніть і **утримуйте** клавішу завершення виклику 



Якщо не натиснуто жодної клавіші, через 2 хвилини дисплей **автоматично** переводиться у стан очікування.


Введення тексту

Позиція введення




- ▶ За допомогою  виберіть поле введення. Поле активовано, якщо в ньому блимає курсор.
- ▶ За допомогою  змінійте положення курсора.


Виправлення записів із помилками

Видалення **символів** ліворуч від курсора: ▶ Натисніть **коротко** 



Видалення **слів** ліворуч від курсора: ▶ Натисніть і **утримуйте** 

Введення літер/символів

Кожній клавіші від  до  та клавіші  призначено декілька літер і цифр. Після натиснення клавіші в нижній частині дисплея відображаються можливі символи. Вибраний символ підсвічується.

- Вибір літер/цифр: ▶ **Коротко** натисніть клавішу кілька разів
- Переключення між нижнім і верхнім регістром та режимом введення цифр: ▶ Натисніть клавішу «решітка» 

Під час редагування запису в телефонній книзі перша літера, а також кожна літера після пробілу автоматично вставляється у верхньому регістрі.

- Введення спеціальних символів: ▶ Натисніть клавішу «зірочка»  ▶ за допомогою  перейдіть до потрібного символу ▶ **Вставити**





Доступність спеціальних символів залежить від налаштування мови.


Здійснення викликів

Здійснення виклику

► За допомогою  введіть номер ► **коротко** натисніть клавішу розмови 




або

► натисніть і **утримуйте** клавішу розмови  ► за допомогою  введіть номер




Скасування набору: ► Натисніть клавішу завершення виклику 

На IP-сумісній базі Gigaset

Підключення вибирається за підключенням надсилання (лінії), що встановлено для слухавки. Щоб використати іншу лінію:

► натисніть і **утримуйте** клавішу розмови  ► за допомогою  виберіть лінію ► **Набір** ► за допомогою  введіть номер . . . номер набирається приблизно через 3 секунди після введення останньої цифри

Набір номера з локальної телефонної книги

► За допомогою  відкрийте телефонну книгу ► за допомогою  виберіть запис ► натисніть клавішу розмови 

Якщо введено кілька номерів:


► За допомогою  виберіть номер ► натисніть клавішу розмови  . . . номер набирається



Для швидкого доступу (швидкий набір): Призначайте номери з телефонної книги цифровим або функціональним клавішам.

Набір номера із загальнодоступної/центральної телефонної книги

Залежно від бази, до якої підключено слухавку, можна набрати номер із загальнодоступної телефонної книги, або центральної телефонної книги на базі CAT-іq.

► натисніть і **утримуйте** 



Подальша інформація → в детальному посібнику користувача для телефону

Набір зі списку повторного набору



Список повторного набору містить 20 останніх номерів, набраних слухавкою.


- ▶ **Коротко** натисніть клавішу розмови  ... відкриється список повторного набору ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ натисніть клавішу розмови 

Якщо відображається ім'я:




- ▶ **Вигляд** ... відобразиться номер ▶ за допомогою  знайдіть номер (за необхідності) ▶ після знаходження потрібного номера натисніть клавішу розмови 


Керування записами у списку повторного набору

- ▶ **Коротко** натисніть клавішу розмови  ... відкриється список повторного набору ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ... можливі дії:

Копіювання запису в телефонну книгу: ▶  **Коп.в директорію** ▶ **ОК**

Копіювання номера на дисплей:







- ▶  **Показати номер** ▶ **ОК** ▶ За необхідності використовуйте  **C**, щоб змінити або додати ▶  збережіть як новий запис у телефонній книзі

Видалення вибраного запису: ▶  **Видалити запис** ▶ **ОК**

Видалення всіх записів: ▶  **Видалити список** ▶ **ОК**


Набір зі списку викликів

Списки викликів (→ с. 22) містять останні прийняті, вихідні та пропущені виклики.


- ▶  ▶   **Списки викликів** ▶ **ОК** ▶ за допомогою  виберіть список ▶ **ОК** ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ Натисніть клавішу розмови 





Списки викликів можуть відображатися безпосередньо натисненням функціональної клавіші **Виклики**, якщо відповідну функцію призначено функціональній клавіші.

Список **Пропущені виклики** можна також відкрити натисненням клавіші повідомлень .

Вхідні виклики

Вхідний виклик сповіщається дзвінком, відображенням на екрані та блиманням клавіші розмови ()


Приймання виклику:

- Натисніть клавішу розмови 
- Якщо функцію **Автовідповідь** активовано: ► Зніміть слухавку із зарядного пристрою
- Переадресація на автовідповідач: ► 
- Прийміть виклик за допомогою гарнітури


Вимкнення сигналу дзвінка: ► **Без зв.** . . . виклик можна прийняти, поки він відображається на дисплеї

Скасування виклику і перенесення номера до чорного списку (коли ввімкнено):

- **Заблок.** ► **Так**

Відхилення виклику: ► Натисніть клавішу завершення виклику 



Коли ввімкнено чорний список (режим захисту **Беззв.виклик**), виклик від номера, внесеного до чорного списку відображається на екрані зі значком .



Під час розмови

Режим «вільні руки»

Увімкнення/вимкнення режиму «вільні руки» під час виклику, встановлення з'єднання та прослуховування автовідповідача (якщо система має локальний автовідповідач):

- Натисніть клавішу режиму «вільні руки» 

Розміщення слухавки на зарядному пристрої під час виклику:

- Натисніть і утримуйте клавішу режиму «вільні руки»  ► Розмістіть слухавку в зарядному пристрої ► утримуйте  ще протягом 2 секунд

Гучність виклику

Застосовується до поточного режиму, що використовується («вільні руки», динаміка або гарнітури, коли у слухавки є роз'єм для гарнітури):


- Натискайте  ► використовуйте  для встановлення гучності ► **Зберегти**



Налаштування зберігається автоматично приблизно за 3 секунди, навіть якщо не натиснуто **Зберегти**.

Вимкнення звуку мікрофона







Коли мікрофон вимкнено, абоненти не зможуть Вас почути.

Увімкнення/вимкнення мікрофона під час виклику: ► Натисніть 



Локальний автовідповідач

(лише на базах Gigaset із локальними автовідповідачами)







Увімкнення/вимкнення автовідповідача

- ▶  ▶   Автовідповідач ▶ OK ▶  Активізація ▶ OK ▶  виберіть автовідповідач (якщо наявно кілька автовідповідачів) ▶ Змінити ▶  Вмк. або Вимк. ▶ Зберегти

Відтворення повідомлень

- ▶ Натисніть клавішу повідомлень  ▶ за допомогою  виберіть автовідповідач (якщо наявні повідомлення для кількох автовідповідачів) ▶ OK


Записування власного оголошення/інформаційного повідомлення

- ▶  ▶   Автовідповідач ▶ OK ▶  Оголошення ▶ OK ▶  Запис оголошення або Запис поради ▶ OK ▶  виберіть автовідповідач (якщо наявно кілька автовідповідачів) ▶ OK ▶ OK ▶ запишіть оголошення (щонайменше 3 секунди) ... можливі дії:

Завершення та збереження записування:

- ▶ **Кінець** ... оголошення буде відтворено, щоб Ви змогли його перевірити

Скасування записування:

- ▶ Натисніть клавішу завершення виклику  або **Назад**

Відновлення записування:

- ▶ **OK**

Повторення записування:

- ▶ **Нова**

Списки викликів

Телефон зберігає різні типи викликів (пропущені, прийняті та вихідні виклики) у списках.



На базі/маршрутизаторі, де зареєстровано слухавку, надається інформація про номери викликів.

Докладнішу інформацію можна знайти за адресою

→ www.gigaset.com/compatibility.

Запис у списку

У записах списку відображається така інформація:

- Тип списку (у заголовку).
- Значок типу запису:



Пропущені виклики



Нові пропущені виклики



Прийняті виклики



Вихідні виклики (список повторного набору)






Виклики на автовідповідачі (тільки на системах із локальним автовідповідачем)



Нове повідомлення на автовідповідачі



Виклик заблоковано, виклик у чорному списку



- Номер абонента. Якщо номер збережено в телефонній книзі, замість номера відображається ім'я та тип номера  **Телеф. (приватн.)**,  **Телефон (роб.)**,  **Телеф. (мобільн.)**. Якщо виклик пропущено, у квадратних дужках також відобразиться кількість пропущених викликів з даного номера.
- Підключення, на яке було отримано виклик або з якого його було здійснено (якщо виклик здійснюється через IP-підключення)
- Дата й час виклику (якщо налаштовано)

Відкривання списку викликів



Через функціональну клавішу:

- ▶ **Виклики** ▶ за допомогою  виберіть список ▶ **OK**







Через меню:

- ▶  ▶   **Списки викликів** ▶ **OK** ▶ за допомогою  виберіть список ▶ **OK**






Через клавішу повідомлень (пропущені виклики):

- ▶ Натисніть клавішу повідомлень  ▶  **Пропущ. викл.:** ▶ **OK**













Зворотний виклик абонента зі списку викликів

- ▶  ▶   **Списки викликів** ▶ **OK** ▶ за допомогою  виберіть список ▶ **OK** ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ Натисніть клавішу розмови 

Приклад


Усі виклики	
  Frank	Сьогодні, 15:40 [3]
 089563795	13.05.22, 18:32
  Susan Black	12.05.22, 13:12
Вигляд	Опції

Додаткові параметри

- ▶  ▶   Списки викликів ▶ ОК ▶ за допомогою  виберіть список ▶ ОК ... можливі дії:
 - Перегляд запису: ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ **Вигляд**
 - Номер до телефонної книги:
 - ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ Опції ▶  Коп.в директорію ▶ ОК
 - Номер до чорного списку:
 - ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ Опції ▶  Копіюв.в чорн.спис ▶ ОК
 - Видалення запису: ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ Опції ▶  Видалити запис ▶ ОК
 - Видалення списку: ▶ Опції ▶  Видалити список ▶ ОК ▶ Так




Списки повідомлень


Сповіднення про пропущені виклики, повідомлення на автовідповідачі/автовідповідачі мережі та пропущені сигнали зберігаються у списках повідомлень, і їх можна відобразити на екрані слухавки.

Після отримання **нового повідомлення** лунає інформаційний сигнал. Крім того, блимає клавіша повідомлень  (якщо активовано). Активація зі слухавки можлива лише на базах Gigaset. Використовуйте веб-інтерфейс відповідно до вимог маршрутизаторів CAT-іq. Інформація → посібник користувача для бази/маршрутизатора.

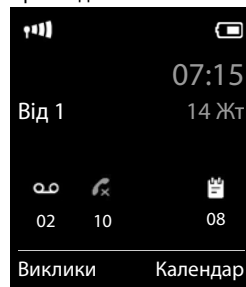
Значки типів повідомлень і кількість нових повідомлень відображаються на екрані у стані очікування.

Доступні сповіщення про такі типи повідомлень:



-  на автовідповідачі/автовідповідачі мережі
-  у списку пропущених викликів
-  у списку пропущених сигналів

 Значок автовідповідача мережі відображається завжди, якщо його номер зберігається в телефоні. Інші списки відображаються лише тоді, коли в них містяться повідомлення.

Приклад



Відображення повідомлень:

- ▶ Натисніть клавішу повідомлень  ... відобразяться списки повідомлень, що містять повідомлення, **А/відп. мережі**: відображається завжди
Кількість нових повідомлень відображається в дужках.
- ▶ за допомогою  виберіть список ▶ **ОК** ... відобразиться список викликів або повідомлень
Автовідповідач мережі: Буде набрано номер автовідповідача мережі.



Список повідомлень містить запис для кожного автовідповідача, призначеного для слухавки, наприклад для вбудованого автовідповідача на базі Gigaset / маршрутизаторі CAT-іq (за наявності) або для автовідповідача мережі.



















Приклад

Повід. і виклики	
Пропущ. сигн.:	(1)
Пропущ. викл.:	(3)
А/відп. мережі:	(0)
Автовідпов.:	(5)
Назад	ОК

Увімкнення та вимкнення блимання клавіші повідомлень

Отримання нового повідомлення відображається за допомогою блимаючої клавіші повідомлень на слухавці. Цей тип сигналу можна увімкнути/вимкнути для кожного типу повідомлень.

У стані очікування:

- ▶  ▶ Натисніть клавіші      ... на дисплеї з'явиться цифра 9 ▶ за допомогою  виберіть тип повідомлення:
 - Повідомлення на автовідповідачі мережі ▶  
 - Пропущені виклики ▶  
 - Повідомлення на автовідповідачі (тільки на системах із локальним автовідповідачем) ▶  
 відобразиться цифра 9 і запис (наприклад, 975), у полі вводу блиматиме поточне налаштування для вибраного типу повідомлення (наприклад, 0) ▶ за допомогою  встановить дію після надходження нових повідомлень:
 - Клавіша повідомлень блимає ▶  
 - Клавіша повідомлень не блимає ▶  
- ▶ підтвердьте вибране налаштування за допомогою **ОК**
- або
- ▶ поверніться на екран очікування без внесення змін: ▶ **Назад**

Система	
975 SET:   	
Назад	ОК

Телефонні книги

Локальна телефонна книга слухавки

Локальна телефонна книга є унікальною для слухавки. Однак можна надсилати записи на інші слухавки.



Інформація про телефонні книги онлайн на IP-сумісних базах та центральні телефонні книги на базах CAT-іq → посібник користувача для бази.

Відкривання телефонної книги

▶ **Коротко натисніть** у стані очікування



Змінення призначення клавіші керування телефонній книзі: → с. 29

Записи телефонної книги

Кількість записів: до 200

Інформація: Ім'я і прізвище, до трьох номерів телефону річниця зі сповіщенням, сигнал дзвінка VIP зі значком VIP

Довжина записів: Номери: макс. 32 цифри
Ім'я, прізвище: макс. 16 символів

Створення запису

▶ ▶ <Новий запис> ▶ ОК ▶ переключіться між полями введення

Ім'я:

▶ За допомогою введіть ім'я та/або прізвище

Номери:

▶ **Тел. 1 - тип** ▶ За допомогою виберіть тип номеру (**дом.**, **роб.** або **моб.**) ▶ ▶ За допомогою введіть номер


Введення додаткових номерів: ▶ За допомогою переключайтеся між полями введення даних **Тел. 1 - тип/Тел. 2 - тип/Тел. 3 - тип** ▶ За допомогою введіть номер

Ювілей:

▶ За допомогою увімкніть/вимкніть **Ювілей** ▶ за допомогою введіть дату та час ▶ за допомогою виберіть тип сигналу (**Тільки оптичний** або мелодія дзвінка)

Приклад

Мелод. викл. (VIP):

- ▶ За допомогою  виберіть мелодію дзвінка, що буде позначати виклик від абонента ... якщо було призначено **Мелод. викл. (VIP)**, запис з'явиться в телефонній книзі зі значком **VIP**.

Збереження запису: ▶ **Зберегти**






Запис є дійсним, тільки якщо він містить принаймні один номер.

Пошук/вибір запису в телефонній книзі



- ▶  ▶ за допомогою  перегляньте знайдені імена

або



- ▶  ▶ за допомогою  введіть початкові літери (макс. 8 літер) ... дисплей перейде до першого імені, що починається з цих літер ▶ за допомогою  продовжте пошук до потрібного запису за необхідності

Прокручування телефонної книги: ▶  ▶ Натисніть і **утримуйте** 

Відображення/змінення запису




- ▶  ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ **Вигляд** ▶ за допомогою  виберіть поле, яке потрібно змінити ▶ **Правка**

або

- ▶  ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ **Опції** ▶ **Правка запису** ▶ **ОК**

Видалення записів



Видалення **вибраного** запису:

- ▶  ▶  виберіть запис ▶ **Опції** ▶  **Видалити запис** ▶ **ОК**

Видалення **всіх** записів: ▶  ▶ **Опції** ▶  **Видалити все** ▶ **ОК** ▶ **Так**

Встановлення порядку записів у телефонній книзі

Записи в телефонній книзі можна сортувати за іменем або за прізвищем.

- ▶  ▶ **Опції** ▶  **Сорт. за прізвищем / Сорт. за іменем**

Якщо ім'я не введено, у полі прізвища відображається номер телефону за замовчуванням. Такі записи розташовані на початку списку незалежно від того, яким чином відсортовано записи.

Порядок сортування такий:

Пробіл | Цифри (0-9) | Літери (в алфавітному порядку) | Інші символи.

Відображення кількості записів, доступних у телефонній книзі

- ▶  ▶ Опції ▶  Наявна пам'ять ▶ ОК

Копіювання номера в телефонну книгу


Копіювання номерів у телефонну книгу:

- Зі списку, наприклад списку викликів або списку повторного набору
- Під час набору номера



Номер відображається або підсвічується.

- ▶ Натисніть функціональну клавішу  або Опції ▶  Коп.в директорію ▶ ОК...
- можливі дії:

Створення нового запису:

- ▶ <Новий запис> ▶ ОК ▶ за допомогою  виберіть тип номера ▶ ОК ▶ завершіть запис ▶ Зберегти

Додавання номера до існуючого запису:

- ▶ за допомогою  виберіть запис ▶ ОК ▶ за допомогою  виберіть тип номера ▶ ОК... вводитьься номер або відображається запит на перезаписування існуючого номера ▶ за необхідності виберіть Так/Ні ▶ Зберегти

Копіювання запису/телефонної книги



Потрібно, щоб слухавка-відправник і слухавка-одержувач були зареєстровані на одній базі.

Інша слухавка та база можуть надсилати й отримувати записи телефонної книги.



Зовнішній виклик перериває перенесення.

Звуки не передаються. Щодо річниці, переноситься лише дата.

Обидві слухавки підтримують електронні візитки vCard

- Немає доступних записів із вказаним іменем: створюється новий запис.
- Доступний запис із вказаним іменем: запис розширюється для включення нових номерів. Якщо запис містить більше номерів, ніж дозволено для слухавки-одержувача, створюється другий запис із таким самим іменем.






Слухавка-одержувач не підтримує електронні візитки vCard

Для кожного номера створюється та надсилається окремий запис.

Слухавка-відправник не підтримує електронні візитки vCard

Новий запис створюється на слухавці-одержувачі, і номер, що передається, додається в поле **Телеф. (приватн.)**. Якщо запис з таким номером уже існує, скопійований номер відхиляється.

Копіювання окремих записів

- ▶  ▶ за допомогою  виберіть потрібний запис ▶ Опції ▶  Копіювати запис ▶ ОК ▶  на внутрішній ▶ ОК ▶ за допомогою  виберіть слухавку-одержувач ▶ ОК ... запис копіюється

Копіювання наступного запису після успішного передавання: ▶ Натисніть Так або Ні

Копіювання всієї телефонної книги

- ▶  ▶ Опції ▶  Копіювати все ▶ ОК ▶  на внутрішній ▶ ОК ▶ за допомогою  виберіть слухавку-одержувач ▶ ОК ... записи копіюються один за одним

Телефонна книга бази

(залежно від бази)

Якщо база DECT (наприклад, на маршрутизаторі CAT-1q) передбачає окрему телефонну базу, її також можна відобразити і відредувати на слухавці.

- ▶  ▶   **Контакти** ▶ **OK** ▶  **Каталог бази** ▶ **OK** . . . Відображається перший запис у телефонній книзі телефону

або

- ▶ Натисніть і **утримуйте** кнопку керування 

Додаткові відомості щодо телефонної книги бази: → Документація, що стосується вашої бази/вашого маршрутизатора



Призначення клавіші керування телефонній книзі

Змінення призначення клавіші керування телефонній книзі

Коротко натисніть клавішу керування , щоб відкрити бажану телефонну книгу.





Телефонна книга за замовчуванням — локальна телефонна книга.

Бажана телефонна книга — це та телефонна книга,

- що відкривається **коротким** натисканням клавіші керування ;
- до якої номер переноситься за допомогою натиснення клавіші ;
- в якій здійснюється пошук відповідного імені для номера телефону (наприклад, для відображення на екрані під час вхідного виклику або під час переадресації виклику списку).

Локальна телефонна книга є бажаною телефонною книгою за замовчуванням.

Змінення бажаної телефонної книги:

- ▶  ▶   **Контакти** ▶ **OK** ▶  **Preferred Directory** ▶ **OK** ▶  виберіть **Каталог слухавки** або **Каталог бази** ▶ **OK**

Додаткові функції



Фактична доступність функцій на телефоні та керування ними залежать від бази/маршрутизатора, на яких зареєстровано слухавку.

Процедура для вашого телефону може відрізнитися від процедур, описаних тут. Залежно від кількості й типу доступних функцій вони можуть міститися в різних меню, наприклад у меню найвищого рівня або у вкладеному меню.



Додаткова інформація

Щодо телефонної системи, якщо слухавку підключено до бази Gigaset:

→ Посібник користувача для телефону Gigaset

Щодо телефонної системи, якщо слухавку підключено до іншої бази/маршрутизатора:

→ Документація, що стосується вашої бази/вашого маршрутизатора

Усі посібники користувача Gigaset доступні у форматі PDF:

→ www.gigaset.com/manuals

Календар

Можна встановити нагадування про приблизно **30 зустрічей**.

У календарі поточний день виділяється білим кольором; дати днів, на які призначено зустрічі, позначаються кольором.

Якщо вибрано день, він виділяється кольором.

Червень 2022						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Назад					ОК	

Збереження зустрічей у календарі



Дата й час мають бути встановлені.

▶ ▶ **Додаткові функції** ▶ **ОК** ▶ **Календар** ▶ **ОК** ▶ за допомогою виберіть потрібний день ▶ **ОК** ... а потім

Увімкнення та вимкнення:

▶ **Актив.:** за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Введення дати: ▶ **Дата** ... вибраний день попередньо встановлено ▶ за допомогою введіть нову дату

Введення часу: ▶ **Час** ▶ за допомогою введіть години та хвилини зустрічі

Встановлення назви:

▶ **Текст** ▶ за допомогою введіть опис зустрічі (наприклад, вечерея, нарада)

Встановлення сигналу сповіщення:

▶ **Сигнал** ▶ за допомогою виберіть мелодію сигналу нагадування або вимкніть звуковий сигнал

Введення інформації про зустріч:

▶ за допомогою послідовно виберіть **Дата**, **Час**, **Текст** і **Сигнал** ▶ за допомогою або встановіть відповідне значення ▶ **Зберегти**

Збереження зустрічі:

▶ **Зберегти**



Якщо зустріч уже введено: ▶ **<Новий запис>** ▶ **ОК** ▶ У такому разі введіть інформацію про зустріч.

Сповіщення про зустрічі/річниці

Річниці переносяться з телефонної книги й відображаються як зустрічі. Зустріч/річниця відображається в режимі очікування, вибраний сигнал відтворюється протягом 60 секунд як сповіщення.

Підтвердження й завершення нагадування: ▶ Натисніть функціональну клавішу **Вимк**




Під час виклику нагадування відображається на слухавці **один раз** і відтворюється інформаційний сигнал.

Відображення пропущених зустрічей і річниць

У списку **Пропущені сигнали** зберігаються такі зустрічі та річниці:

- Зустрічі або річниці, сигнали про які не було підтверджено.
- Зустрічі або річниці, про які було сповіщено під час виклику.
- Зустрічі або річниці, під час сповіщення про які слухавку було вимкнено.

Зберігаються останні 10 записів. На дисплеї відображаються значок  і кількість нових записів. На початку списку розташовано останній запис.

Відкривання списку

▶ Натисніть клавішу повідомлень  ▶  Пропущ. сигн.: ▶ OK ▶ за допомогою  перегляньте список усіх зустрічей







або

▶  ▶   Додаткові функції ▶ OK ▶  Пропущені сигнали ▶ OK

Кожен запис відображається з номером або іменем, датою й часом. На початку списку розташовано останній запис.

Видалення зустрічі/річниці: ▶ **Стерти**


Відображення/змінення/видалення збережених зустрічей

▶  ▶   Додаткові функції ▶ OK ▶  Календар ▶ OK ▶ за допомогою  виберіть день ▶ OK ... відобразиться список зустрічей ▶ за допомогою  виберіть дату ... можливі дії:

Відображення відомостей про зустріч:

▶ **Вигляд** ... Відобразяться налаштування зустрічі


Змінення зустрічі:

▶ **Вигляд** ▶ **Правка**
або ▶ **Опції** ▶  **Правка запису** ▶ OK

Активізація/деактивізація зустрічі:

▶ **Опції** ▶  **Активізація/Деактивізація** ▶ OK

Видалення зустрічі:

▶ **Опції** ▶  **Видалити запис** ▶ OK

Видалення всіх зустрічей за один день:

▶ **Опції** ▶  **Видалити всі зустр.** ▶ OK ▶ **Так**

Таймер

Установлення таймеру (зворотний відлік)

▶ ▶ Додаткові функції ▶ ОК ▶ Таймер ▶ ОК ... а потім

Увімкнути/вимкнути:

▶ **Актив.:** Виберіть за допомогою **Вмк.** чи **Вимк.**

Установіть тривалість:

▶ **Тривалість** ▶ Використовуйте щоб ввести години та хвилини для таймеру

Мін.: 00:01 (одна хвилина); Макс.: 23:59 (23 години, 59 хвилин)

Зберегти таймер: ▶ **Зберегти**

Таймер почне зворотний відлік. На екрані очікування відображаються піктограма та години й хвилини, поки не залишиться одна хвилина. З цього моменту, секунди, що залишилися, відлічуються у зворотному порядку. Наприкінці зворотного відліку подається сигнал.

Вимкнення/повторення сигналу

Вимкнення сигналу: ▶ **Вимк**

Повторення сигналу: ▶ **Повтор** ... дисплей таймера знову відображається ▶ встановіть іншу потрібну тривалість ▶ **Зберегти** ... відлік починається знов

Будильник



Дата й час мають бути встановлені.

Активація/деактивація будильника та встановлення часу пробудження

▶ ▶ Додаткові функції ▶ ОК ▶ Будильник ▶ ОК ... а потім

Увімкнення та вимкнення:

▶ **Актив.:** за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Встановлення часу пробудження:


▶ **Час** ▶ за допомогою введіть години та хвилини

Встановлення днів: ▶ **Періодичність** ▶ за допомогою виберіть **Пнд - Птн** або **Щодня**




Налаштування гучності:

▶ **Гучність** ▶ за допомогою встановіть 5 рівнів гучності або виберіть **крещендо** (збільшення гучності)

Встановлення будильника:

- ▶  **Мелодія** ▶ за допомогою  виберіть мелодію сигналу для будильника

Введення даних будильника:

- ▶ за допомогою  послідовно виберіть **Час, Періодичність, Гучність і Мелодія** ▶ за допомогою  або  встановіть відповідне значення ▶ **Зберегти**

Збереження налаштувань:

- ▶ **Зберегти**

Якщо ввімкнено будильник, значок  і час пробудження відображаються на екрані очікування.

Будильник

Будильник відображається на дисплеї, та лунає вибрана мелодія сигналу дзвінка. Сигнал будильника лунає протягом 60 секунд. Якщо не натискається жодна клавіша, будильник знову лунає через 5 хвилин. Після другого повторення сигнал будильника вимикається на 24 години.



Під час виклику будильник лунає лише як короткий сигнал.

Вимкнення /повторення будильника через певний інтервал (режим повторення)

Вимкнення будильника: ▶ **Вимк**

Повторення будильника (режим повторення): ▶ Натисніть **Повт.буд.** або будь-яку клавішу ... будильник вимкнеться та повториться через 5 хвилин.

Режим радіо няні

Коли ввімкнено режим радіо няні, збережений номер виклику (внутрішній або зовнішній) набирається, щойно поблизу слухавки буде зафіксовано певний рівень шуму. Виклик на зовнішній номер завершується приблизно через 90 секунд.

На виклик можна відповісти за допомогою функції **Дуплексний зв'яз.** Ця функція використовується для ввімкнення або вимкнення динаміка слухавки, розташованої в дитячій.

У режимі радіо няні вхідні виклики тільки відображаються на дисплеї (**без мелодії дзвінка**). Яскравість підсвітки дисплея зменшується на 50%. Інформаційні сигнали вимкнено. Усі клавіші заблоковано, за винятком функціональних клавіш і центральної клавіші керування.

Якщо прийняти вхідний виклик, режим радіо няні перейде у стан очікування, доки виклик не буде завершено, але функція **залишиться** активованою. Режим радіо няні не вимикається після вимикання та повторного вмикання слухавки.



Слухавку слід розташовувати на відстані від 1 до 2 метрів від дитини. Мікрофон має бути спрямований на дитину.

Увімкнення даної функції зменшує час роботи слухавки. Через це помістіть слухавку на зарядний пристрій за необхідності.

Режим радіо няні активується через 20 секунд після увімкнення.

Мікрофон пристрою в режимі «вільні руки» завжди використовується, навіть якщо підключено гарнітуру.

Слід вимкнути автовідповідач номера призначення.

Після увімкнення:

- ▶ Перевірте чутливість.
- ▶ Перевірте з'єднання, якщо сигнал переадресовується на зовнішній номер.

Увімкнення та налаштування режиму радіо няні

- ▶ ▶ **Додаткові функції** ▶ **OK** ▶ **Контроль дитини** ▶ **OK**... а потім

Увімкнення та вимкнення:

- ▶ **Актив.:** за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Введення номера призначення:

- ▶ **Сигнал на** ▶ за допомогою виберіть **Зовн.** або **Внутр.**

Зовн.: ▶ **Номер** ▶ за допомогою виберіть номер

або виберіть номер з телефонної книги: ▶

Внутр.: ▶ **слухав.** ▶ **Змінити** ▶ за допомогою виберіть слухавку ▶ **OK**

Увімкнення/вимкнення двостороннього зв'язку:

- ▶ **Дуплексний зв'яз.** ▶ за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

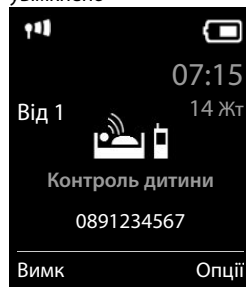
Встановлення чутливості мікрофона:

- ▶ **Чутливість** ▶ за допомогою виберіть **Високий** або **Низький**

Збереження налаштувань: ▶ **Зберегти**

Якщо активовано режим радіо няні, номер призначення відображається у стані очікування.

Контроль дитини
увімкнено



Вимкнення режиму радіоняні / Скасування сигналу

Вимкнення режиму радіоняні:

- ▶ У стані очікування натисніть функціональну клавішу **Вимк**

Скасування сигналу:

- ▶ Натисніть клавішу закінчення виклику під час сигналу

Віддалене вимкнення режиму радіоняні



Сигнал переадресується на зовнішній номер призначення.
Телефон одержувача має підтримувати тоновий режим набору.

▶ Приймання виклику: ▶ Натисніть клавіші **9** **#**

Режим радіоняні буде вимкнено, а трубка перейде в режим очікування. Інші налаштування режиму радіо няні у слухавці (наприклад, без мелодії) буде активовано, доки Ви не натиснете функціональну клавішу **Вимк.**



Режим радіоняні неможливо повторно увімкнути віддалено.
Повторно увімкніть → с. 35

ECO DECT

(залежно від бази)

Радіус дії пристрою встановлено на максимальне значення за замовчуванням. Це гарантує найкраще з'єднання між слухавкою та базою. У стані очікування слухавка не працюватиме (оскільки вона не буде передавати сигнал). Тільки база підтримуватиме зв'язок із слухавкою за допомогою слабого бездротового сигналу. Під час здійснення виклику потужність передаваного сигналу автоматично пристосовується до відстані між базою та слухавкою. Чим менше відстань від слухавки до бази, тим менше випромінювання.

Для подальшого зменшення випромінювання виконайте такі дії:

Зменшення випромінювання до 80%

▶ ▶ Налаштування ▶ ОК ▶ ECO DECT ▶ ОК ▶ Макс. віддалення ▶
Змінити (= вимкнено)



Радіус дії також зменшується за допомогою цього налаштування.
Для збільшення радіусу дії не можна використовувати ретранслятор.

Вимкнення випромінювання у стані очікування

▶ ▶ Налаштування ▶ ОК ▶ ECO DECT ▶ ОК ▶ Без випромін. ▶
Змінити (= увімкнено)



Для отримання переваг налаштування **Без випромін.** всі зареєстровані слухавки мають підтримувати цю функцію.

Якщо налаштування **Без випромін.** активовано, а всі слухавки зареєстровано на базі, яка не підтримує цю функцію, налаштування **Без випромін.** буде автоматично вимкнено. Налаштування **Без випромін.** буде знову автоматично увімкнено одразу після скасування реєстрації цієї слухавки.

Це бездротове з'єднання буде встановлено тільки для вхідного або вихідного виклику, а підключення буде відкладено приблизно на 2 секунди.

Щоб слухавка змогла швидше встановити бездротове з'єднання з базою для вхідного виклику, вона повинна частіше «прислухатися» до бази (тобто сканувати середовище). Це збільшує рівень споживання енергії та зменшує час роботи в режимі очікування та режимі розмови для слухавки.

Якщо функцію **Без випромін.** увімкнено, на слухавці не відображається індикатор/сигнал радіуса дії. Доступність можна перевірити шляхом спроби встановлення з'єднання.

- ▶ Натисніть та **утримуйте** клавішу розмови ... звуки сигналу набору.

Захист від небажаних викликів

Керування часом для зовнішніх викликів



Дата й час мають бути встановлені.

Введіть період часу, під час якого слухавка припиняє дзвонити на позначення зовнішніх викликів, наприклад вночі.

- ▶ **Налаштування** ▶ **ОК** ▶ **Звук.**
нашт. ▶ **ОК** ▶ **Уст. дзвін. (слух.)** ▶ **ОК** ▶
 Контроль часу ▶ **Змінити** ... а потім

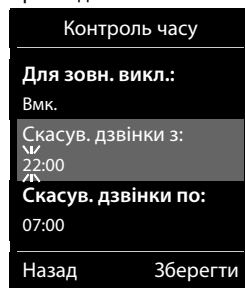
Увімкнення та вимкнення:

- ▶ за допомогою виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Введення часу: ▶ за допомогою виберіть **Скасув. дзвінки з** або **Скасув. дзвінки по** ▶ за допомогою введіть час початку та завершення у 4-цифровому форматі

Збереження: ▶ **Зберегти**

Приклад



Керування часом застосовується тільки до слухавки, для якої воно встановлене.

Телефон буде продовжувати дзвонити для номерів, призначених групі VIP у телефонній книзі.

Захист від анонімних викликів

Слухавка не дзвонить, якщо не відображається номер абонента. Це налаштування можна застосувати тільки для однієї або для всіх зареєстрованих слухавок.

Для однієї слухавки

▶ ▶ **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Звук. налшт.** ▶ **OK** ▶ **Уст. дзвін.** (слух.) ▶ **OK** ▶ **Відкл.невід.викл.** ▶ **Правка** (☑ = увімкнено) ... виклик тільки відображається на дисплеї

Для всіх слухавок

(лише на деяких базах Gigaset)

▶ ▶ **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶ **Анонімні викл.** ▶ **Правка** (☑ = увімкнено) ▶ **Режим захисту:**

- | | |
|---------------------|---|
| Без захисту | Сповідження про анонімні виклики відбувається таким самим способом, як і про виклики з ідентифікованих номерів. |
| Беззв.виклик | Телефон не буде дзвонити, а вхідні виклики тільки з'являтимуться на дисплеї. |
| Блок. виклик | Телефон не буде дзвонити, і вхідні виклики не з'являтимуться на дисплеї. Абонент почує сигнал «Зайнято». |

Збереження налаштувань:

▶ **Зберегти**

З'єднання тільки з відомими абонентами

(не на всіх базах)

PIN-код системи не 0000 (за замовчуванням).

Відбувається з'єднання тільки з абонентами, яких внесено до телефонної книги:

▶ ▶ **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶ **Тільки друзі** ▶ **Змінити** (☑ = увімкнено)

Коли цю функцію увімкнено, значок відображається на екрані.

Як тільки ваш контакт змінює свій номер телефону, цей номер також потрібно змінити в телефонній книзі. **В іншому випадку ви більше не зможете отримувати виклики від цього контакту.**

Чорний список

Коли увімкнено функцію чорного списку, виклики з номерів чорного списку не сповіщаються або тільки відображаються на дисплеї.

Чорний список активується (позначається ☑ у меню), якщо в якості режиму захисту вибрано **Беззв.виклик** або **Блок. виклик**. Він вмикається автоматично під час внесення першого запису.

Налаштування режиму захисту

- ▶ ▶ **Налаштування** ▶ **ОК** ▶ **Телефон.зв'язок** ▶ **ОК** ▶ **Чорний список** ▶ **ОК** ▶ **Режим захисту** ▶ **ОК** ▶ за допомогою виберіть потрібний тип захисту:

- Без захисту** Сповіщаються всі виклики, зокрема виклики від абонентів, чиї номери знаходяться в чорному списку.
- Беззв.виклик** Телефон не буде дзвонити, а вхідні виклики тільки з'являтимуться на дисплеї.
- Блок. виклик** Телефон не буде дзвонити, і вхідні виклики не з'являтимуться на дисплеї.

Збереження налаштувань:

- ▶ **Зберегти**

Відображення/редагування чорного списку

- ▶ ▶ **Налаштування** ▶ **ОК** ▶ **Телефон.зв'язок** ▶ **ОК** ▶ **Чорний список** ▶ **ОК** ▶ **Заблоков. номери** ▶ **ОК** ... відобразиться список заблокованих номерів ... можливі дії:

- Перший запис: ▶ **Нова** ▶ введіть номер ▶ **Зберегти**
- Інший запис: ▶ **Опції** ▶ **Новий запис** ▶ **ОК** ▶ введіть номер ▶ **Зберегти**
- Блокування діапазону номерів:
- ▶ Введіть лише початкові цифри номера ▶ Підтвердьте запит **Додати цей номер як шаблон?**, вибравши **Так**
- Для динамічного чорного списку захистіть номер перед видаленням:
- ▶ Підтвердьте запит **Заблокувати цей номер?**, вибравши **Так**
- Змінення запису: ▶ виберіть запис ▶ **Опції** ▶ **Правка запису** ▶ **ОК**
- Захист номера: ▶ виберіть запис ▶ **Опції** ▶ **Заблокув. номер** ▶ **Правка** (= увімкнено) ... Номер у списку позначається символом його не буде видалено, якщо увімкнено динамічний чорний список
- Пошук номера: ▶ **Опції** ▶ **Знайти** ▶ **ОК** ▶ введіть номер ▶ **Знайти**
- Видалення запису: ▶ Виберіть запис ▶ **Опції** ▶ **ОК** ▶ **Видалити запис**
- Видалення списку: ▶ **Опції** ▶ **Видалити все** ▶ **ОК** ▶ **Так**

Перенесення номера абонента до чорного списку



Номери телефону, перенесені до чорного списку, блокуються лише у тому випадку, коли увімкнено чорний список.

Для вхідного виклику (можливо, лише коли ввімкнено чорний список)

- ▶ Натисніть функціональну клавішу **Заблок.** ▶ Так ... Номер телефону зберігається до чорного списку

Під час виклику

- ▶ Опції ▶ Блокування номера ▶ Так ... Виклик скасовується, і номер телефону зберігається до чорного списку

Перенесення номера зі списку викликів до чорного списку

- ▶ ▶ Списки викликів ▶ ОК ▶ Прийняті виклики/Пропущені виклики ▶ ОК ▶ за допомогою виберіть запис ▶ Опції ▶ Копіюв.в чорн.спис ▶ ОК

Виклики від заблокованих номерів відображаються у списку викликів із символом .

Динамічний чорний список

Номер спаму зазвичай не діє протягом тривалого часу. Для одних і тих самих холодних дзвінків постійно генеруються нові номери викликів. Однак кількість записів у чорному списку обмежено обсягом пам'яті.

Чорний список керується як динамічний список. Якщо список заповнено, найдавніший номер буде видалено зі списку, після чого введено новий номер.

Увімкнення/вимкнення динамічної функції:

- ▶ ▶ Налаштування ▶ ОК ▶ Телефон.зв'язок ▶ ОК ▶ Чорний список ▶ ОК ▶ Динамічн. список ▶ Правка (☑= увімкнено)



Номери, захищені від видалення, не видаляються.

Активація та деактивація функції вимкнення звуку першого дзвінка

Коли ввімкнено чорний список, перший сигнал дзвінка завжди вимкнено (для першого аналізу чорного списку). Увімкнення/вимкнення відключення першого сигналу дзвінка (коли телефон знаходиться в режимі очікування):

- ▶ ▶ * # 0 5 # 1 9 ... поточне налаштування блимає в полі введення (наприклад, 1) ... , а потім

Не вимикати звук першого сигналу дзвінка:

- ▶ 0 ▶ ОК

Вимкнення звуку першого сигналу дзвінка (налаштування за замовчуванням):

- ▶ 1 ▶ ОК

Налаштування слухавки

Налаштування дати та часу вручну

(залежно від бази)

Необхідно налаштувати дату й час, щоб переконатися, що налаштовано правильний час для вхідних викликів і для використання телефону як будильника або календаря.



На вашому телефоні/маршрутизаторі зберігається адреса часового сервера в Інтернеті. Дата та час беруться з цього сервера за умови, що телефон/маршрутизатор підключено до Інтернету та активовано синхронізацію з часовим сервером. У такому випадку налаштування вручну перезаписуються.

Якщо на слухавці ще не було налаштовано дату й час, з'являється функціональна клавіша **Вст.час.**

▶ Натисніть функціональну клавішу **Вст.час**

або

▶ ▶ **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Дата/час** ▶ **OK** ... а потім

Налаштування дати: ▶ **Дата:** за допомогою введіть день, місяць і рік у 8-цифровому форматі

Налаштування часу: ▶ **Час** ▶ за допомогою введіть години та хвилини у 4-цифровому форматі

Збереження налаштувань:

▶ **Зберегти**

Змінення мови

▶ ▶ **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Мова** ▶ **OK** ▶ виберіть мову ▶ **Вибір** = вибрано)

Якщо на слухавці встановлено незрозумілу мову:


▶ ▶ Натисніть клавіші **повільно** одна за одною ▶ за допомогою виберіть потрібну мову ▶ натисніть праву функціональну клавішу

Дисплей

Заставка



(залежно від бази)

Цифрові або аналогові годинники та інформаційні послуги можуть бути вибрані для відображення як заставки в режимі очікування.

- ▶  ▶  **Налаштування** ▶ **ОК** ▶  **Дисплей** ▶ **ОК** ▶  **Хранитель екрана** ▶ **Правка** (= увімкнено) ... потім

Увімкнення/вимкнення:

- ▶ **Актив.:** за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Вибір заставки: ▶  **Вибір** ▶ за допомогою  виберіть заставку
(**Цифр. годинник / Аналог. годинник / Інформ. послуги**)

Перегляд заставки: ▶ **Вигляд**

Збереження вибору:

- ▶ **Зберегти**

Заставка вмикається приблизно через 10 секунд після переходу дисплея у стан очікування.

Закриття заставки

- ▶ Натисніть клавішу завершення виклику  **коротко** ... екран змінюється на стан очікування

Відображення інформаційних послуг як заставки

(лише на базі Gigaset-IP)










Інформ. послуги вмикаються через веб-конфігуратор.








Телефон має бути підключено до Інтернету.

Приклад: Увімкнення служби погоди як заставки

Увімкнення інформаційних послуг як заставки

- ▶  ▶  **Налаштування** ▶ **ОК** ▶  **Дисплей** ▶ **ОК** ▶  **Хранитель екрана** ▶ **Правка** ▶ за допомогою  виберіть **Актив.:** **Вмк.** ▶  **Вибір** ▶ виберіть як заставку за допомогою  **Інформ. послуги** ▶ **Зберегти**

Вибір розташувань:

- ▶  ▶  **Додаткові функції** ▶  **Інформ. центр** ▶  **Погода** ▶ **ОК** ▶  **Додайте розташування** ▶ **ОК** ▶ укажіть назви розташувань за допомогою  ▶ **ОК** ... відобразиться список розташувань із таким іменем ▶ виберіть розташування за допомогою  ▶ **ОК** ▶ **Зберегти**

Можна ввести кілька розташувань. Після введення всіх потрібних розташувань: ▶ За допомогою <— поверніться назад

Увімкнення заставки:

- ▶  ▶  ▶  **Додаткові функції** ▶  **Інформ. центр** ▶  **Хранитель екрана** ▶ **ОК** ▶  **Погода** ▶ **ОК** ▶ виберіть розташування за допомогою  ▶ **Зберегти**



Тип доступних для телефону інформаційних послуг устанавлюється в Інтернеті на сервері Gigaset.net.

Якщо наразі немає доступної інформації, замість неї відображається цифровий годинник (**Цифр. годинник**), доки інформація знову не стане доступною.

Увімкнення/вимкнення інформаційних повідомлень

(лише на базі Gigaset-IP)

Текстова інформація з Інтернету, яку встановлено як заставку **Інформ. послуги**, може відображатися у стані очікування як повідомлення, яке можна прокручувати.

- ▶  ▶  ▶  **Налаштування** ▶ **ОК** ▶  **Дисплей** ▶ **ОК** ▶  **Інфоповідомлен.** ▶ **Правка** (= увімкнено)

Повідомлення відображаються, як тільки телефон переходить у стан очікування. Якщо повідомлення відображається у стані очікування, інформаційне повідомлення не відображається.

Великий шрифт

Відображення тексту та значків у списках викликів і телефонній книзі з більшим розміром для кращої розбірливості. За необхідності на екрані відображається тільки один запис, а імена скорочуються. Номер відображається великим шрифтом під час набору.

- ▶  ▶  ▶  **Налаштування** ▶ **ОК** ▶  **Дисплей** ▶ **ОК** ▶  **Великий шрифт** ▶ **Змінити** (= увімкнено)

Колірна схема

Дисплей може відображатися в різних комбінаціях кольорів.

- ▶  ▶  ▶  **Налаштування** ▶ **ОК** ▶  **Дисплей** ▶ **ОК** ▶  **Кольорові схеми** ▶ **ОК** ▶ за допомогою  виберіть потрібну колірну схему ▶ **Вибір** ( = вибрано)

Підсвічування дисплея

Підсвічування дисплея завжди горить, коли слухавку не встановлено на базу/в зарядний пристрій, або якщо натиснуто будь-яку клавішу. Якщо натиснути будь-яку **цифрову клавішу**, вона з'являється на дисплеї для попереднього набору.



Увімкнення/вимкнення підсвічування дисплея у стані очікування:

▶  ▶   **Налаштування** ▶ ОК ▶  **Дисплей** ▶ ОК ▶  **Підсвітка** ▶ ОК...
потім

Підсвічування, коли слухавку встановлено в зарядний пристрій:

▶ **У заряд. пристрої:** за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Підсвічування, коли слухавку не встановлено в зарядний пристрій:

▶  **Поза зар.пристр.** ▶ за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Підсвітка під час виклику:

▶  **Розмова** ▶ За допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Збереження вибору:

▶ **Зберегти**





Час очікування слухавки може суттєво зменшитися, якщо підсвічування дисплея ввімкнено.

Змінення гучності динаміка та режиму «вільні руки»

Можна налаштувати гучність динаміка та гучномовця на 5 рівнях незалежно один від одного.





Під час розмови


- ▶  **Гучність слухавки** ▶ за допомогою  виберіть гучність ▶ **Зберегти...**
налаштування зберігається



Без збереження змін налаштування автоматично зберігається приблизно через 3 секунди.

У стані очікування

- ▶  ▶   **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Звук. налашт.** ▶ **OK** ▶ **Гучність слухавки** ▶ **OK** ... потім

Для динаміка: ▶ **Навушник:** за допомогою  установіть гучність









Для гучномовця: ▶  **Мікрофон** ▶ за допомогою  установіть гучність

Збереження налаштувань:

- ▶ **Зберегти**

Профіль динаміка та режиму «вільні руки»

Виберіть профіль для **режиму динаміка** або **режиму «вільні руки»** для максимальної адаптації телефону до оточення. Перевірте, який із профілів найзручніший для вас та абонента.

- ▶  ▶   **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Звук. налашт.** ▶ **OK** ▶  **Звукові профілі** ▶  **Режими гучномовця / Профілі гучн. зв'яз.** ▶ **OK** ▶  виберіть профіль ▶ **Вибір** ( = вибрано)








Режими гучномовця: Гучно або Тихо (налаштування за замовчуванням)

Профілі гучн. зв'яз.: Профіль 1 (налаштування за замовчуванням) або Профіль 2

Сигнали дзвінка









Гучність сигналу дзвінка

Можна встановити гучність на одному з п'яти рівнів або вибрати кресцено (збільшення гучності).

- ▶  ▶   Налаштування ▶ ОК ▶  Звук. налашт. ▶ ОК ▶  Уст. дзвін. (слух.) ▶ ОК ▶ Гучність ▶ ОК ▶ за допомогою  виберіть Для вн. викликів та зустрічей або Зовнішні виклики ▶ за допомогою  встановіть гучність ▶ Зберегти



Мелодія сигналу дзвінка

Установіть різні сигнали дзвінка для внутрішніх і зовнішніх викликів для кожного доступного підключення отримувача на телефоні (Стационарна лінія, IP1) або встановіть однаковий сигнал дзвінка на Всі виклики.


- ▶  ▶   Налаштування ▶ ОК ▶  Звук. налашт. ▶ ОК ▶  Уст. дзвін. (слух.) ▶ ОК ▶  Мелодії ▶ ОК ▶ за допомогою  виберіть підключення ▶ за допомогою  виберіть сигнал дзвінка/мелодію для кожного випадку ▶ Зберегти

Увімкнення/вимкнення сигналу дзвінка


Постійне вимкнення сигналу дзвінка

- ▶ Натисніть і утримуйте  ... у рядку стану з'явиться такий значок 

Постійне увімкнення сигналу дзвінка



- ▶ Натисніть і утримуйте 


Вимкнення сигналу дзвінка для поточного виклику

- ▶ Натисніть Без зв. або клавішу завершення виклику 

Увімкнення/вимкнення короткого звукового сигналу (гудка)

Увімкнення короткого звукового сигналу (гудка) замість сигналу дзвінка:

- ▶ Натисніть і утримуйте клавішу «зірочка»  ▶ Натисніть і утримуйте Гудок протягом 3 секунд ... у рядку стану з'явиться такий значок 

Вимкнення короткого звукового сигналу: ▶ Натисніть і утримуйте клавішу «зірочка» 

Увімкнення/вимкнення сигналів порад



Слухавка відтворює звукові сповіщення про різні дії та стани. Ці сигнали порад можна вмикати/вимикати незалежно один від одного.

- ▶  ▶  ▶  Налаштування ▶ OK ▶  Звук. налашт. ▶ OK ▶  Звук. сигн. порад ▶ OK ... потім

Сигнал під час натискання клавіш:

- ▶ **Ключові звуки:** за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**



Сигнал підтвердження/помилки після створення записів, сигнал порад під час отримання нового повідомлення:

- ▶  Підтвердження ▶ за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Сигнал попередження, коли часу розмови залишилося менше 10 хвилин (кожні 60 секунд):

- ▶  Акумулятор ▶ за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Сигнал попередження, коли слухавка вноситься за межі діапазону дії бази:

- ▶  Поза досяжністю: за допомогою  виберіть **Вмк.** або **Вимк.**

Збереження налаштувань:





- ▶ **Зберегти**



Попередження про заряд акумулятора не звучать, якщо увімкнено режим радіоняні.

Автовідповідь

Якщо автовідповідь увімкнено, вхідні виклики приймаються відразу після того, як слухавка знімається із зарядного пристрою.

- ▶  ▶  ▶  Налаштування ▶ OK ▶  Телефон.зв'язок ▶ OK ▶ Автовідповідь ▶ Змінити (☑ = увімкнено)

Незалежно від налаштування **Автовідповідь** з'єднання припиняється відразу після того, як слухавка встановлюється в зарядному пристрої.

Швидкий доступ до номерів і функцій

Призначення номера цифровій клавіші (швидкий набір)

Можна призначити номер із телефонної книги клавішам до .





Необхідно призначити номер цифровій клавіші.

▶ Натисніть і **утримуйте** цифрову клавішу

або

▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ▶ Натисніть функціональну клавішу **Шв.набір**

Відкриється телефонна книга.

▶ за допомогою  виберіть запис ▶ **OK** ▶ за допомогою  виберіть номер за необхідності ▶ **OK** ... запис збережено для цифрової клавіші



Якщо згодом видалити запис у телефонній книзі, це не вплине на призначення цифрової клавіші.

Набір номера

▶ Натисніть і **утримуйте** цифрову клавішу ... номер негайно набирається


або

▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ... номер/ім'я (можливо, у скороченому вигляді) відобразиться на лівій функціональній клавіші ▶ натисніть функціональну клавішу ... номер набирається

Змінення призначення цифрової клавіші

▶ **Коротко** натисніть цифрову клавішу ▶ **Змінити** ... відкриється телефонна книга ... можливі дії:

Змінення призначення:


▶ за допомогою  виберіть запис ▶ **OK** ▶ виберіть номер за потреби ▶ **OK**

Видалення призначення:

▶ **Пробіл**

Призначення функціональних клавіш / Змінення призначення

Ліва та права функціональні клавіші мають **функцію**, встановлену за замовчуванням, у режимі очікування. Клавіші можна перепризначити.

- ▶ Натисніть і **утримуйте** ліву або праву функціональну клавішу у стані очікування...
Буде відкрито список можливих призначень клавіш ▶ За допомогою  виберіть функцію ▶ **OK**... Призначення функціональної клавіші буде змінено

Можливі функції: **Будильник, Повторний набір, Каталог слухавки**... Більше функцій доступно в розділі **Інші функції**









 Доступність функцій залежить від бази.

Запуск функції

Коли телефон знаходиться у стані очікування: ▶ **Коротко** натисніть... виконується призначена функція

Змінення назви підключення (лінії)










(тільки на маршрутизаторі CAT-іq)

- ▶  ▶   **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶  **З'єднання** ▶ **OK**... відображаються всі доступні підключення (лінії) ▶  виберіть підключення ▶ **OK** ▶  **Назва з'єднання** ▶ **OK** ▶  змініть назву підключення ▶ **Зберегти**

Призначення слухавок для підключення (лінії)

(тільки на маршрутизаторі CAT-іq)









Для підключення можна призначити кілька слухавок. Вхідні виклики на номер, призначений для підключення, будуть переадресовуватися на всі слухавки, призначені для підключення.

- ▶  ▶   **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶  **З'єднання** ▶ **OK** ▶  виберіть підключення ▶ **OK** ▶  **Призначені слух.**... відображаються всі зареєстровані слухавки ▶  виберіть слухавку ▶ **Змінити** ( = слухавку призначено)

Дозвіл/заборона кількох викликів

(тільки на маршрутизаторі CAT-іq)








Якщо функцію увімкнено, можна паралельно здійснювати кілька викликів.

- ▶  ▶   **Налаштування** ▶ **OK** ▶  **Телефон.зв'язок** ▶ **OK** ▶  **З'єднання** ▶ **OK** ▶  виберіть підключення ▶ **OK** ▶  **Кілька викликів** ▶ **Змінити** ( = увімкнено)

Дозвіл/заборона внутрішнього прослуховування

(тільки на маршрутизаторі CAT-iq)

Якщо цю функцію увімкнено, внутрішній учасник може прослуховувати зовнішній виклик та брати участь у розмові (конференція).

- ▶  ▶   Налаштування ▶ OK ▶  Телефон.зв'язок ▶ OK ▶  З'єднання ▶ OK ▶  виберіть підключення ▶ OK ▶  Внутр. підкл. ▶ OK ▶
- Змінити (= увімкнено)

Відображення станів системи і лінії







(тільки на базі CAT-iq, V2.1 або новіших версій)

Відображення стану системи

- ▶  ▶   Налаштування ▶ OK ▶  Телефон.зв'язок ▶ OK ▶  Діагностика ▶ OK ▶  Система ▶ OK ... Відображається Стан системи (OK або Помилка)

Коли наявна системна помилка, відображається інформація щодо причини помилки: ▶ **Відомості**

Відображення стану лінії

- ▶  ▶   Налаштування ▶ OK ▶  Телефон.зв'язок ▶ OK ▶  Діагностика ▶ OK ▶  Лінія ▶ OK ... Відображається наступна інформація про стан: **Стан лінії, Стан лінії**

Відображення додаткової інформації (залежно від стану): ▶ **Відомості**

Приклад: Стан лінії = Помилка, **Відомості** відображає додаткову інформацію щодо типу помилки

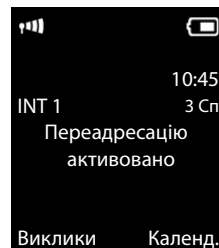


Деталі статусу оновлюються тільки у разі доступу до відповідного меню. Якщо статус змінюється під час відображення, дані не оновлюються.

Відображення повідомлень статусу на екрані очікування

- ▶ ▶ Налаштування ▶ OK ▶
- ▶ Телефон.зв'язок ▶ OK ▶ Діагностика ▶ OK ▶
- ▶ Сповіднення ▶ OK ▶ Система / Лінія ▶
- ▶ Виберіть Вмк. або Вимк. ▶ Зберегти

Приклад



Якщо відображення стану увімкнено, відповідні повідомлення відображаються на екрані очікування. Якщо наявно більше одного активного повідомлення, буде показано повідомлення з найвищим пріоритетом, наприклад, Помилка системи або Помилка лінії до Переадресацію активовано.

Оновлення слухавки

Слухавка підтримує оновлення мікропрограми через радіопосилання DECT до бази/маршрутизатора (SUOTA = Software Update Over The Air, оновлення програмного забезпечення через повітря).

- База/маршрутизатор, де зареєстровано слухавку, має також підтримувати цю функцію (→ www.gigaset.com/compatibility)

Телефон перевіряє, чи доступне оновлення мікропрограми для слухавки. Якщо доступне, відображається повідомлення.

- ▶ Почніть оновлення мікропрограми за допомогою Так.

Увімкнення/вимкнення автоматичної перевірки оновлень мікропрограми:

- ▶ ▶ Налаштування ▶ OK ▶ Система ▶ OK ▶ Оновл. слухавки ▶ OK ▶ Автом. перевірка ▶ OK ▶ Змінити = увімкнено

Почніть оновлення мікропрограм вручну

- ▶ ▶ Налаштування ▶ OK ▶ Система ▶ OK ▶ Оновл. слухавки ▶ OK ▶ Оновити ▶ OK ▶ OK ... якщо доступні нові мікропрограми, почнеться оновлення



Процес оновлення може тривати до 30 хвилин. У цей час можливе лише обмежене використання слухавки.

Перевірка версії мікропрограми

- ▶ ▶ Налаштування ▶ OK ▶ Система ▶ OK ▶ Оновл. слухавки ▶ OK ▶ Поточна версія ▶ OK ... Буде відображено версію мікропрограми слухавки

Тестування шифрування DECT

(залежно від бази)

Коли цю функцію ввімкнено, слухавка тестує, чи є підключення DECT до бази безпечним, тобто чи зашифровано воно. Якщо воно не зашифровано, на екрані відобразиться повідомлення.

▶ ▶ Налаштування ▶ OK ▶ Система ▶ OK ▶ Перевір. безпеки ▶ Змінити (☑ = увімкнено)

Якщо використовується ретранслятор без шифрування, перевірку безпечного з'єднання слід вимкнути.

Якщо шифрування вимикається на базі пізніше, поки ввімкнено перевірку безпечного з'єднання (наприклад, тому що потрібно підключити ретранслятор), на слухавці відображається повідомлення **Повідом. безпеки - натисніть INFO**.

▶ **Інформ.** ... пояснюється ситуація ▶ **Вим бзпк** ... перевірка безпечного з'єднання вимикається

Під час виклику

Звуковий сигнал і повідомлення на екрані вказують, що під час виклику на базі вимкнено шифрування.

Продовжити виклик: ▶ **Так**

Припинити виклик: ▶ **Ні**

Якщо не натиснути жодної кнопки, виклик припиняється автоматично через певний час.

Перевірка стану безпечного з'єднання під час виклику:

▶ Натисніть клавішу «решітка» та **утримуйте її** ... стан безпечного з'єднання відображається на екрані

Скидання налаштувань слухавки

Скидання всіх власних налаштувань і внесених змін.

▶ ▶ Налаштування ▶ OK ▶ Система ▶ OK ▶ Перез. слух-ки ▶ OK ▶ Так ... налаштування слухавки скидаються

Скидання **не** впливає на такі налаштування

- Реєстрація слухавки на базі
- Дата й час
- Записи телефонної книги та списки викликів

Додаток

Служба підтримки клієнтів

Крок за кроком до вирішення Ваших проблем – разом зі службою підтримки Gigaset

www.gigaset.com/service.



Відвідайте сайт нашої служби підтримки

Тут Ви знайдете:

- Запитання та відповіді
- Безкоштовне програмне забезпечення та посібники користувача
- Перевірки на сумісність



Зверніться до працівників нашої служби підтримки

Не знайшли вирішення в розділі питань і відповідей?

Ми з радістю допоможемо Вам...

... Інтернет:

через форму зворотного зв'язку на сторінці служби технічної підтримки користувачів

... за телефоном:

Тут Ви можете отримати пораду від фахівця щодо встановлення, роботи та налаштування:

+380-44-451-71-72

При зверненні до служби підтримки тримайте наготові документи, які підтверджують Вашу покупку.

Зверніть увагу! Якщо телефон Gigaset придбано не в авторизованого дилера на території України, він може не повністю відповідати вимогам державної телефонної мережі.

На коробці біля логотипу CE чітко вказано, для яких країн розроблено обладнання. Якщо обладнання експлуатувалося неналежним чином без дотримання цієї поради та інструкцій, описаних в посібнику користувача й на самому пристрої, це може вплинути на умови гарантійного обслуговування (ремонт або обмін продукції).

Для обслуговування за гарантією покупець виробу повинен пред'явити чек, який підтверджує дату покупки (дата, з якої починається гарантійний термін) та тип придбаних товарів.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки за наявності правильно і чітко заповненого Гарантійного Талону із зазначенням назви, моделі виробу, дати його продажу, гарантійного терміну, назви, адреси та чіткого штампу фірми-продавця.

Відмова від відповідальності

Дисплей слухавки складається з пікселів. Кожен піксель складається із трьох субпікселів (червоного, зеленого та блакитного).

Субпіксель може бути відсутній або характеризуватися відхиленням кольору.

Претензію за гарантією можна висловити, тільки якщо перевищено максимальну дозволена кількість помилок пікселів.

Опис	Максимальна кількість допустимих помилок пікселів
Субпікселі з кольоровим світінням	1
Темні субпікселі	1
Загальна кількість кольорових і темних субпікселів	1



3 гарантії виключено ознаки зносу дисплея та корпусу.

Поради виробника

Дозвіл на експлуатацію

Цей пристрій призначений для використання в усьому світі. Використання за межами ЄС (за винятком Швейцарії) підлягає державному утвердженню.

До уваги взято вимоги конкретної країни.

Ця компанія Gigaset Communications GmbH заявляє, що вказані нижче типи радіообладнання відповідають вимогам Директиви ЄС 2014/53/EU: S30852-S3051-xxxx

Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС можна знайти за адресою:

www.gigaset.com/docs.

Ця декларація також міститься у файлах «Міжнародні сертифікати відповідності» або «Європейські декларації відповідності».

Будь ласка, перегляньте всі ці файли.



032

Захист даних

Ми в Gigaset дуже серйозно ставимося до захисту даних наших клієнтів. Саме з цієї причини ми гарантуємо, що всі наші продукти мають стандарт «Приватність за задумом». Уся інформація, яку ми збираємо, використовується для того, щоб наші продукти були якомога кращими. Під час цього процесу ми гарантуємо, що ваші дані захищені та використовуються лише з метою надання вам продукту чи послуги. Ми знаємо, яким шляхом ваші дані проходять через компанію, і гарантуємо, що це відбувається відповідно до специфікацій захисту даних у безпечній і захищений спосіб:

www.gigaset.com/privacy-policy

Навколишнє середовище

Заява про вплив на навколишнє середовище

Компанія Gigaset Communications GmbH усвідомлює свою соціальну відповідальність. Саме тому ми вживаємо активних заходів для покращення світу, що нас оточує. В усіх сферах нашої діяльності – від розробки й виробництва продукції до її утилізації – ми завжди керуємося принципами охорони навколишнього середовища.

Дізнайтеся більше про нашу екологічну продукцію та процеси в Інтернеті за адресою www.gigaset.com.

Система управління охороною навколишнього середовища



Компанія Gigaset Communications GmbH сертифікована відповідно до міжнародних стандартів ISO 14001 та ISO 9001.

ISO 14001 (охорона навколишнього середовища): сертифіковано у вересні 2007 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (якість): сертифіковано 17 лютого 1994 р. сертифікаційним органом TV SD Management Service GmbH.

Утилізація

Акумулятори не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Дотримуйтесь місцевих положень утилізації відходів, деталі яких можна дізнатися у місцевих органах влади.

Все електричне та електронне обладнання має утилізуватися окремо від звичайних побутових відходів у місцях, обладнаних місцевими органами влади.



Символ перекресленого сміттового бака на товарі означає, що виріб підпадає під дію європейської директиви 2012/19/EU.

Належна утилізація та окремий збір використаного обладнання допомагає запобігти потенційному негативному впливові на навколишнє середовище та здоров'я людей. Вони виступають передумовою для повторного використання та переробки старого електронного та електричного обладнання.

За додатковою інформацією про утилізацію використаного обладнання звертайтеся до органів місцевої влади або служби збору побутових відходів.

Догляд

Протирайте пристрій **вологою** або антистатичною тканиною. Не використовуйте розчинники або мікроволоконні тканини.

Ні в якому разі не використовуйте суху тканину, це може викликати статичний розряд.

В окремих випадках під впливом хімічних речовин зовнішня поверхня пристрою може змінитися. Через широке різноманіття хімічних продуктів на ринку неможливо перевірити вплив усіх речовин.

Недоліки глянцевого покриття можна акуратно усунути за допомогою полірувальної пасти для дисплеїв мобільних телефонів.

Контакт із рідиною

Якщо на пристрій потрапила рідина:

- 1 **Від'єднайте усі кабелі від пристрою.**
- 2 **Витягніть акумулятори та залиште акумуляторний відсік відкритим.**
- 3 Нехай рідина витече з корпусу.
- 4 Струсіть всі частини для усунення залишків вологи.
- 5 Помістіть пристрій у сухе тепле місце **мінімум на 72 години (не в піч, мікрохвильову піч тощо)** з відкритим акумуляторним відсіком і клавіатурою донизу (якщо це можливо).
- 6 **Не вмикайте пристрій, доки він повністю не висохне.**

Коли пристрій повністю висохне, ним знову можна буде користуватися як зазвичай.

Технічні характеристики

Акумулятори

Технологія:	2 x AAA (нікель-металогідридні)
Напруга:	1,2 В
Ємність:	750 мА·год

Час роботи/зарядження слухавки

Час роботи телефону Gigaset залежить від ємності, терміну служби та способу використання акумулятора. (Усі значення часу – максимально можливі.)

Час очікування (у годинах)	320 / 190 *
Час роботи в режимі розмови (у годинах)	17
Час роботи за щоденних викликів тривалістю 1,5 години (у годинах)	160 / 115*
Час зарядження в зарядному пристрої (у годинах)	8

* Коли функцію **Без випромін.** вимкнено / коли функцію **Без випромін.** увімкнено, без освітлення дисплея, коли телефон перебуває у режимі очікування та під час виклику

Енергоспоживання слухавки в зарядному пристрої

Коли заряджається:	прибл. 1,50 Вт
Для підтримки стану заряду:	прибл. 0,50 Вт

Загальні технічні характеристики

Стандарт DECT	Підтримується
Стандарт GAP	Підтримується
Кількість каналів	60 двосторонніх каналів
Радіочастотний діапазон	1880–1900 МГц
Двосторонній режим	Часове ущільнення, довжина рамки — 10 мс
Частота повторення імпульсу передавання	100 Гц
Тривалість імпульсу передавання	370 мкс
Сітка каналу	1728 кГц
Швидкість передавання даних	1152 кбіт/с
Модуляція	GFSK
Код мови	32 кбіт/с
Потужність передавання	Середня потужність на канал — 10 мВт, потужність імпульсу — 250 мВт
Діапазон дії	До 50 м у приміщенні, до 300 м на вулиці
Умови навколишнього середовища для функціонування	Від +5 °С до +45 °С; від 20% до 75% відносної вологості
Режим набору	DTMF (тональний набір)

Адаптер живлення

Виробник	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Комерційний реєстраційний номер: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Комерційний реєстраційний номер: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Ідентифікатор моделі	C705
Вхідна напруга	230 V
Вхідна частота змінного струму	50 Hz
Вихідна напруга	4 V
Вихідний струм	0,15 A
Вихідна потужність	0,6 W
Середня активна ефективність	> 46 %
ККД при низькому навантаженні (10%)	не має значення - тільки при вихідній потужності > 10 Вт
Споживана потужність без навантаження	< 0,10 W

Таблиці символів

Набір символів, що використовується на слухавці, залежить від установленної мови.

Стандартні символи

Натисніть відповідну клавішу вказану кількість разів.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Пробіл

2) Розрив рядка

Кирилиця для України

Натисніть відповідну клавішу вказану кількість разів.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	а	б	в	г	2	а	б	с		
3	д	е	є	є	ж	з	3	д	е	ф
4	и	і	ї	й	к	л	4	г	h	i
5	м	н	о	5	ј	к	l			
6	п	р	с	6	т	п	о			
7	т	у	ÿ	ф	х	7	р	q	r	s
8	ц	ч	ш	щ	ъ	8	т	u	v	
9	ь	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0		.	,	?	!		0	Nº		

1) Пробіл







2) Розрив рядка

Значки дисплея





Перелічені нижче значки відображаються залежно від налаштувань і робочого стану телефону.


Значки в рядку стану

Значок	Значення
	Рівень сигналу (Без випромін. вимкнено)
	1% – 100% білий, якщо функція Макс. віддалення ввімкнена; зелений, якщо функція Макс. віддалення вимкнена
	Червоний: підключення до бази відсутнє
	Без випромін. увімкнено: білий, якщо функція Макс. віддалення ввімкнена; зелений, якщо функція Макс. віддалення вимкнена
	Індикатор увімкненого автовідповідача Блимає: автовідповідач записує повідомлення або використовується іншим внутрішнім учасником (Тільки для систем з локальним автовідповідачем)
	сигнал дзвінка вимкнено)
	Мелодія «гудок» увімкнена

Значок	Значення
	Увімкнено блокування клавіатури
	Стан заряду акумулятора: Білий: заряджено від 11% до 100%
	Червоний: заряджено менше, ніж на 11%
	Блимає червоний: заряд акумулятора майже вичерпаний (залишилося прибр. 5 хвилин розмови)
	Акумулятор заряджається (поточний стан заряду акумулятора):
	0% – 100%

Значки функціональних клавіш

Значок	Значення
	Повторний набір останніх номерів
	Видалення тексту
	Відкриття телефонної книги
	Копіювання номера в телефонну книгу

Значок	Значення
	Переадресація виклику на автовідповідач (тільки на системах із локальним автовідповідачем)

Відображення значків-позначок . . .

Значок	Значення
	Зовнішній виклик
	Внутрішній виклик
	Виклик від заблокованого номера (режим захисту Беззв.виклик)
	Встановлюється з'єднання (вихідний виклик)
	З'єднання встановлено
	З'єднання не встановлено/ з'єднання розірвано
	Нагадування про зустріч
	Нагадування про річницю

Значок	Значення
	Сигнал будильника
	Таймер зворотного відліку
	Автовідповідач записує повідомлення (тільки на системах із локальним автовідповідачем)

Інші значки дисплея

Значок	Значення
	Будильник увімкнено, відображається разом із часом будильника
	Таймер увімкнено, дисплей із зворотним відліком
	Дію завершено (зелений)
	Помилка виконання дії (червоний)

Значок	Значення
	Інформація
	Підказка (безпека)
	Зачекайте, будь ласка ...
	Функцію Тільки друзі увімкнено

Алфавітний покажчик

А	
Абонент	
блокування	20
Автовідповідач	21
зворотний виклик абонента	22
Автовідповідь	47
Адаптер живлення	7, 58
Акумулятор	
вставлення	10
заряджання	11
стан заряду	60
Б	
Бажана телефонна книга	29
Без випромінювання	36
Блокування виклику	39
Блокування/розблокування клавіатури	14
Будильник	33, 34
увімкнення/вимкнення	33
В	
Введення номерів	17
Введення спеціальних символів	17
Введення тексту	17
Введення умлаутів	17
Великий шрифт	43
Верхній/нижній регістр	17
Виклик	
зовнішній	18
Виклики	
зовнішні	18
Виклики, анонімні	
захист від	38
Вимкнення бездротового модуля	36
Вимкнення звуку першого сигналу	
дзвінка	40
Виправлення записів із помилками	17
Випромінювання	
зменшення	36
Відключення мікрофона слухавки	20
Відмова від відповідальності	54
Відображення	
пам'ять телефонної книги	27
пропущені зустрічі/річниця	32
Відображення нових повідомлень	23
Відображення стану лінії	50
Відображення стану системи	50
Відповідь, автоматична	47
Вміст комплекту	9
Внутрішнє прослуховування	50
Г	
Гарантія	54
Група VIP, класифікація запису	
телефонної книги	26
Гудок (короткий звуковий сигнал)	46
Гучність	
гучність гучномовця/динаміка	20
гучність режиму «вільні руки» слухавки	45
гучномовець	45
динамік	45
Гучність динаміка	20
Гучність режиму «вільні руки»	20
Гучномовець	20
Д	
Динамічний чорний список	40
Дисплей	
заставка	42
змінення мови дисплея	41
колірна схема	43
підсвічування	44
повідомлення автовідповідача мережі	23
увімкнення/вимкнення нового	
повідомлення	24
Довідка	53
Догляд за пристроєм	56
Дозвіл на експлуатацію	54
Е	
Екран	
розбитий	7
Екран очікування	
повідомлення статусу	51
З	
Записи з помилками, виправлення	17
Зарядний пристрій (слухавка)	
підключення	9
Заставка	42
Захист від викликів	
анонімні	38
керування часом	37
чорний список	38
Захист даних	54
Зворотний відлік (таймер)	33
Здійснення викликів	
зовнішні	18
Змінення	
гучність динаміка	45
гучність режиму «вільні руки»	45
мова дисплея	41

Значки		
будильник	34	
відображення нових повідомлень	23	
на функціональних клавішах	60	
позначки	61	
рядок стану	60	
Значки дисплея	60	
Зустріч		
відображення пропущених	32	
налаштування	30	
пропущена	32	
сповіщення	31	
К		
Календар	30	
Керування часом для зовнішніх викликів	37	
Кілька викликів	49	
Клавіша «зірочка»	4	
Клавіша «решітка»	4	
Клавіша 1	4	
Клавіша завершення виклику	4, 18	
Клавіша керування	4, 14	
Клавіша меню	14	
Клавіша повідомлень	4	
Клавіша повторного виклику	4	
Клавіша режиму «вільні руки»	20	
Клавіша розмови	4	
Клавіша телефонної книги		
змінення призначення	29	
Клавіші		
клавіша «зірочка»	4	
клавіша «решітка»	4	
клавіша ввімкнення/вимкнення	4	
клавіша завершення виклику	4, 18	
клавіша керування	4, 14	
клавіша повідомлень	4	
клавіша повторного виклику	4	
клавіша розмови	4	
меню	14	
режим «вільні руки»	20	
функціональні клавіші	4, 15	
Клавіші, призначення	48	
Кнопка увімкнення/вимкнення	4	
Колірна схема	43	
Контакт із рідиною	56	
Короткий звуковий сигнал (гудок)	46	
Кріплення на пояс	10	
Л		
Лінія	49	
М		
Макс. віддалення	36	
Медичне обладнання	8	
Мелодія		
сигнал дзвінка для внутрішніх/зовнішніх викликів	46	
Мікрофон		
увімкнення та вимкнення	20	
Мова, дисплей	11, 41	
Н		
Набір		
за допомогою швидкого набору	48	
зі списку викликів	19	
зі списку повторного набору	19	
із телефонної книги	18	
Навоколишнє середовище	55	
Надсилання		
всієї телефонної книги на слухавку	28	
Найкраща база	12	
Налаштування системних повідомлень	50	
Налаштування слухавки	10	
Нижній/верхній регістр	17	
Номер		
збереження в телефонній книзі	25	
копіювання в телефонну книгу	27	
Номери екстрених служб		
набір неможливий	7	
О		
Обмеження викликів	37	
Огляд		
слухавка	4	
Оновлення мікропрограми	51	
П		
Пам'ять у телефонній книзі	27	
Перегляд повідомлення з		
автовідповідача мережі	23	
Підключення		
змінення назви	49	
призначення слухавки	49	
Підключення гарнітури	13	
Підключення Інтернет		
Тимчасова відсутність	7	
Підключення LAN		
Тимчасова відсутність	7	
Піктограми		
таймер	33	
Позначки, значки	61	
Поради виробника	54	
Початок роботи	9	
Пошук у телефонній книзі	26	
Правила техніки безпеки	7	
Призначення цифрових клавіш	48	
Програмне забезпечення з відкритим кодом	66	
Пропущені зустрічі та річниця	32	
Профіль динаміка	45	
Профіль режиму «вільні руки»	45	

Р		
Реєстрація (слухавка)	11	
Режим «вільні руки»	20	
Режим повторення (будильник)	34	
Режим радіо няні	34	
увімкнення	35	
Режим радіоняні		
вимкнення	35	
Рівень сигналу	60	
Рідина	56	
Річниця, див. Зустріч		
Роз'єм для гарнітури	4, 13	
Розбитий екран	7	
Рядок стану	4	
значки	60	
С		
Сигнал дзвінка	46	
вимкнення звуку	40	
вимкнення звуку першого сигналу		
дзвінка	40	
відключити перший	40	
гучність	46	
змінення	46	
керування часом	37	
мелодія для внутрішніх/зовнішніх		
викликів	46	
Сигнал дзвінка VIP	26	
Сигнали порад	47	
Символи, див. Значки	60	
Скасування сигналу (режим радіоняні)	35	
Служба підтримки клієнтів	53	
Слухавка		
великий шрифт	43	
використання в режимі радіо няні	34	
відключення мікрофона	20	
гучність динаміка	45	
гучність режиму «вільні руки»	20, 45	
гучність слухавки	20	
змінення налаштувань	41	
колірна схема	43	
мова дисплея	41	
налаштування	10	
огляд	4	
оновлення	51	
підключення зарядного пристрою	9	
підсвічування дисплея	44	
призначення підключення	49	
реєстрація	11	
скидання налаштувань	52	
стан очікування	16	
увімкнення/вимкнення	14	
Слухові апарати	7	
Списки викликів	22	
Списки повідомлень	23	
Список викликів		
видалення	23	
видалення запису	23	
відкривання	22	
запис	22	
копіювання номера до телефонної		
книги	23	
набір номера	19	
Список повторного набору	19, 22	
Стан заряду акумуляторів	60	
Стан очікування		
повернення	16	
Т		
Таблиці символів	59	
Таймер	33	
Телефон		
керування	14	
Телефонна книга	25	
бажана	29	
вибір запису	26	
відкривання	25	
запис	25	
збереження запису	25	
копіювання номерів	27	
набір номерів	18	
надсилання запису/		
списку на слухавку	28	
надсилання на слухавку	28	
пам'ять	27	
порядок записів	26	
пошук	26	
Телефонна книга бази	29	
Технічні характеристики	57	
Тимчасова відсутність		
Підключення Інтернет	7	
Підключення LAN	7	
У		
Увімкнення/вимкнення індикатора		
повідомлень	24	
Увімкнення/вимкнення сигналу (таймер)	33	
Увімкнення/вимкнення сигналу дзвінка	46	
Установлення дати	13, 41	
Установлення часу	13, 41	
Утилізація	55	
Ф		
Функціональні клавіші	4, 15	
значки	60	
призначення	48	

Ч	
Час заряджання слухавки	57
Час роботи слухавки	57
Чорний список	38
блокування абонента	40
динамічний	40
копіювання номера зі списку викликів	40
пошук номера	39

Ш	
Швидкий набір	18
Шифрування, підключення DECT	52

Е	
ECO DECT	36

Н	
HX	2

S	
SUOTA	51

Усі права захищені. Ми залишаємо за собою право вносити зміни.

Програмне забезпечення з відкритим кодом

Загальна інформація

Ваш пристрій Gigaset постачається з програмним забезпеченням із відкритим кодом, для якого застосовуються відповідні ліцензійні умови. Надання прав користування програмним забезпеченням із відкритим кодом поза функціональними можливостями пристроїв, визначеними Gigaset Communications GmbH, регулюється умовами відповідної ліцензії програмного забезпечення з відкритим кодом. Умови відповідної ліцензії наведено нижче без змін.

Текст відповідних ліцензій містить інформацію щодо обмежень відповідальності стосовно відповідного ліцензіату програмного коду з відкритим кодом. обмеження відповідальності для LGPL версії 2.1, наприклад, звучить так:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Ці обмеження відповідальності не стосуються Gigaset Communications GmbH.

Інформація про ліцензію та авторські права

Ваш пристрій Gigaset постачається з програмним забезпеченням із відкритим кодом. Умови відповідної ліцензії наведено нижче без змін.

Тексти ліцензій

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com