


# Gigaset

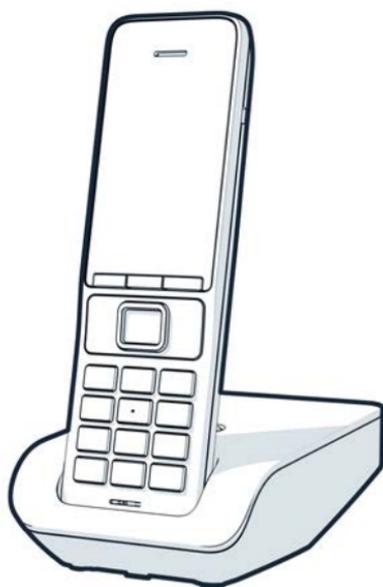

La versión más actual de este manual de usuario está disponible en [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Tabla de contenidos

<b>Visión general</b> .....	<b>4</b>
Terminal inalámbrico .....	4
Estación base sin contestador automático .....	6
Estación base con contestador automático .....	6
Cómo utilizar las instrucciones de uso de un modo efectivo .....	7
<b>Recomendaciones de seguridad</b> .....	<b>9</b>
<b>Puesta en servicio</b> .....	<b>10</b>
Estación base .....	10
Terminal inalámbrico .....	11
<b>Manejar el terminal</b> .....	<b>15</b>
Conocer el terminal .....	15
Llamar por teléfono .....	19
Servicios específicos del proveedor (servicios de red) .....	25
Listas de llamadas .....	30
Listas de mensajes .....	31
Agenda telefónica .....	33
<b>Contestador automático</b> .....	<b>37</b>
Contestador automático local (si lo hay) .....	37
Contestador automático en red .....	43
Programar el contestador automático para la marcación rápida .....	44
<b>Otras funciones</b> .....	<b>45</b>
Calendario .....	45
Temporizador .....	47
Despertador .....	48
Baby phone (Vigila-bebés) .....	49
ECO DECT .....	51
Protección frente a llamadas no deseadas .....	52
SMS (mensajes de texto) .....	56
<b>Ampliar el teléfono</b> .....	<b>60</b>
Uso de varios terminales inalámbricos .....	60
Repetidor .....	62
Conectar a un router .....	63
Conectar a una centralita .....	64
<b>Configurar el teléfono</b> .....	<b>66</b>
Terminal inalámbrico .....	66
Sistema .....	73

<b>Anexo</b> .....	<b>76</b>
Preguntas y respuestas .....	76
Atención al cliente y asistencia .....	78
Indicaciones del fabricante .....	80
Características técnicas .....	83
Iconos de pantalla .....	86
Visión general del menú .....	88
<b>Índice alfabético</b> .....	<b>91</b>
<b>Open Source Software</b> .....	<b>96</b>



Algunas de las funciones que se describen en las instrucciones de uso no están disponibles en todos los países ni para todos los proveedores de red.

# Visión general

## Terminal inalámbrico

- 1 **Pantalla**
- 2 **Barra de estado** (→ p. 86)  
Los iconos indican la configuración actual y el estado operativo del terminal
- 3 **Teclas de pantalla** (→ p. 16)  
Funciones distintas según la situación  
Modificar la asignación de la tecla (→ p. 71)
- 4 **Tecla de colgar / Tecla encender/apagar**  
Finalizar la comunicación; ▶ Pulsar **brevemente**  
cancelar la función;  
retroceder un nivel  
En estado de reposo; ▶ Pulsar **prolongadamente**  
activar/desactivar el terminal inalámbrico
- 5 **Tecla de control / Tecla de menú** (→ p. 15)  
Abrir menú; navegar por los menús y campos de entrada; activar funciones
- 6 **Tecla almohadilla / Tecla de bloqueo**  
Bloquear/desbloquear el ▶ Pulsar **prolongadamente**  
teclado; introducir una pausa de marcación  
Cambiar entre mayúsculas, ▶ Pulsar **brevemente**  
minúsculas y números
- 7 **Tecla R**  
Consulta (flash) ▶ Pulsar **prolongadamente**
- 8 **Micrófono**
- 9 **Tecla asterisco**  
Activar/desactivar tonos de llamada ▶ Pulsar **prolongadamente**  
Abrir la tabla de caracteres ▶ Pulsar **brevemente**  
especiales
- 10 **Conexión de auriculares** (clavija jack de 3,5 mm)
- 11 **Tecla 1**  
Marcar el número del contestador automático/del contestador automático en red ▶ Pulsar **prolongadamente**

## 12 Tecla de descolgar / Tecla de manos libres

Aceptar comunicación; ▶ Pulsar **brevemente**  
marcar el número mostrado;  
cambiar entre el modo de auriculares y manos libres;  
enviar SMS; abrir lista de rellamada

Iniciar la marcación ▶ Pulsar **prolongadamente**


## 13 Tecla de mensajes (→ p. 31)

Acceso a las listas de llamadas y de mensajes;  
**parpadea:** mensaje nuevo o llamada perdida



Si se ofrecen varias funciones, la función de la tecla cambia en función de la situación.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales para mejorar el producto.

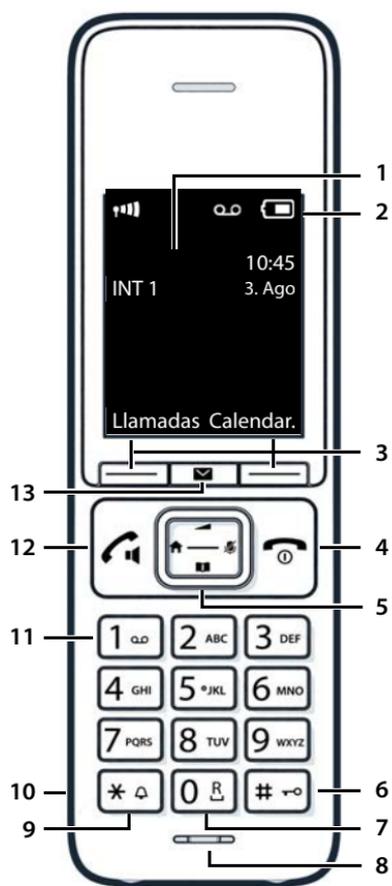


## Estación base sin contestador automático

### A Tecla de registro/paging

- Buscar terminales inalámbricos (paging): ▶ Pulse **brevemente**
- Registrar terminales inalámbricos y otros equipos DECT (p. ej., repetidor): ▶ Pulse **prolongadamente**




Su dispositivo puede diferir en forma y color de la imagen aquí mostrada.

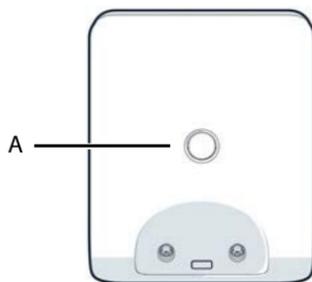

## Estación base con contestador automático

### A Pantalla

- Si está iluminado:** El contestador automático está activado. Se muestra el número de mensajes guardados.
- 00 parpadea:** El contestador automático está grabando un mensaje.
- Parpadea lentamente:** Hay mensajes nuevos. Se muestra el número de mensajes **nuevos**.
- 99 parpadea rápido:** El contestador automático está lleno.

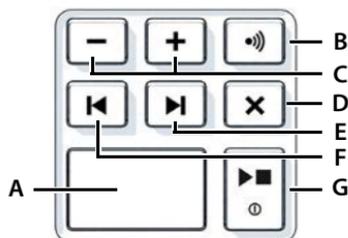

### B Tecla de registro/paging

- Localizar los terminales inalámbricos (paging): ▶ Pulsación **breve**
- Registrar terminales inalámbricos y otros equipos DECT (p. ej., repetidor): ▶ Pulsación **prolongada**

### C Teclas de volumen (◀ = bajar volumen; ▶ = subir volumen)

- Durante la reproducción: Modificar el volumen de voz
- Durante una llamada externa: Cambiar el volumen del tono de llamada

### D Tecla de borrado

- Durante la reproducción: Borrar el mensaje actual

### E Tecla avanzar

- Durante la reproducción de un mensaje: pasar al mensaje siguiente

### F Tecla retroceder/anterior

- Durante la reproducción (< 5 s): Saltar al principio del mensaje ▶ Pulsación **breve**
- Durante la reproducción (< 5 s): Saltar 5 segundos hacia atrás ▶ Pulsación **breve**
- Durante la reproducción: Saltar al principio del mensaje ▶ Pulsación **prolongada**
- Durante la locución de la fecha y la hora: Saltar al mensaje anterior ▶ Pulsación **breve**

### G Tecla de encendido/apagado y de reproducción/parada

- Activar/desactivar el contestador automático: ▶ Pulsación **prolongada**
- Reproducir mensajes nuevos: ▶ Pulsación **breve**
- No hay mensajes nuevos: reproducir mensajes antiguos o cancelar la reproducción



Si el contestador automático está siendo utilizado por un terminal inalámbrico o está grabando un mensaje (la indicación 00 parpadea), no se podrá utilizar de forma simultánea a través de la estación base.

## Cómo utilizar las instrucciones de uso de un modo efectivo

	Advertencias cuya desobediencia puede provocar lesiones personales o daños materiales en los equipos.
	Información importante para el funcionamiento y la correcta manipulación, así como sobre funciones de pago.
	Requisito para poder ejecutar la siguiente acción.
	Información adicional útil.

### Teclas

 o 	Tecla de descolgar	 o 	Tecla de manos libres
	Tecla de colgar	 a 	Teclas de números / letras
 / 	Lados / centro de la tecla de control		Tecla de mensajes
	Tecla R		Tecla de asterisco
	Tecla de almohadilla		
<b>Aceptar, Atrás, Aceptar, Cambiar, Guardar, ...</b>		Teclas de pantalla	

## Procedimientos

**Ejemplo:** activar/desactivar la aceptación automática de llamadas:

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶ **Resp. automática** ▶ **Cambiar** (☑ = activado)

Representación	Significado
▶	Cada flecha introduce una acción.
▶ 	En el estado de reposo, pulsar el <b>centro</b> de la tecla de control. Se abre el menú principal.
▶   ▶ <b>Aceptar</b>	Desplazarse al icono  con la tecla de control  Confirmar con <b>Aceptar</b> . Se abre el submenú <b>Configuración</b> .
▶  <b>Telefonía</b> ▶ <b>Aceptar</b>	Seleccionar la entrada <b>Telefonía</b> con la tecla de control  Confirmar con <b>Aceptar</b> . Se abre el submenú <b>Telefonía</b> .
▶ <b>Resp. automática</b>	La función para activar/desactivar la aceptación automática de llamadas aparece como primera opción del menú.
▶ <b>Cambiar</b>	Activar o desactivar con <b>Cambiar</b> . La función está activada  /desactivada  .

## Recomendaciones de seguridad

	<p>Lea estas recomendaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.</p>
	<p>El equipo no puede utilizarse en caso de fallo de alimentación. Tampoco pueden realizarse llamadas de emergencia.</p> <p>Mientras el bloqueo de <b>pantalla/teclado</b> esté activado <b>no</b> se pueden realizar llamadas de emergencia.</p>
	<p>Utilice solamente <b>baterías recargables</b> que cumplan con las <b>especificaciones</b> (véase la lista de las baterías recomendadas → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>). No utilice pilas convencionales (no recargables) u otro tipo de baterías, ya que de lo contrario podrían producirse daños personales. Las baterías que presenten daños visibles deberán sustituirse.</p>
	<p>El terminal inalámbrico solo debe utilizarse con la tapa de las baterías cerrada.</p> <p>Asegúrese de que no haya objetos en el compartimento de baterías que puedan cortocircuitar las mismas.</p>
	<p>No utilice el equipo en entornos expuestos a peligro de explosión, como p. ej. en talleres de pintura.</p>
	<p>Este equipo no está protegido contra salpicaduras. Por ello no debe colocarse en ambientes húmedos como cuartos de baño o duchas.</p>
	<p>Utilice exclusivamente el adaptador de alimentación suministrado con el dispositivo. El adaptador de alimentación suministrado es el elemento de desconexión del equipo. Es recomendable que la base de la toma de corriente esté cerca del equipo y sea fácilmente accesible para facilitar la desconexión total del mismo. Tenga en cuenta que en ese caso su teléfono dejará de estar operativo.</p>
	<p>No utilice equipos dañados o averiados y solicite su reparación en el servicio técnico, ya que en caso contrario podría afectar a otros servicios de radiocomunicaciones.</p>
	<p>No utilice el aparato si la pantalla está rota. El cristal o el plástico rotos pueden causar heridas en las manos o en la cara. Lleve a reparar el aparato al servicio técnico.</p>
	<p>No acerque el terminal inalámbrico al oído cuando esté sonando el timbre de llamada o cuando tenga activada la función de manos libres. De lo contrario, el usuario podría sufrir daños auditivos graves y duraderos.</p> <p>El teléfono puede ocasionar ruidos molestos (zumbido o silbido) en audífonos analógicos o puede sobrecargarlos. En caso de problemas, póngase en contacto con el especialista en audífonos.</p>
	<p>Las pilas y baterías pequeñas que puedan ser ingeridas deben mantenerse fuera del alcance de los niños.</p> <p>La ingesta puede provocar quemaduras, la perforación de tejidos blandos e incluso la muerte. Pueden originarse quemaduras graves durante las 2 horas siguientes a la ingesta. En el caso de ingerir una pila o batería, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica.</p>
	<p>Puede provocar anomalías en el funcionamiento de equipos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno (p. ej., en consultorios médicos).</p> <p>En caso de usar dispositivos médicos electrónicos (p. ej., un marcapasos), consulte antes al fabricante del mismo. Allí le ofrecerán información acerca de hasta qué punto dichos dispositivos son inmunes a interferencias de alta frecuencia (para obtener más información sobre su producto Gigaset, véase "Características técnicas").</p>

## Puesta en servicio

### Contenido de la caja

- una **estación base**, una fuente de alimentación, un cable telefónico,
- un **terminal inalámbrico**, una tapa de la batería, dos baterías, una pinza para el cinturón, un manual de instrucciones

Versión con varios terminales inalámbricos, por terminal inalámbrico, adicionalmente:

- un terminal inalámbrico, un soporte de carga con adaptador de alimentación, una pinza para cinturón, dos baterías y una tapa para el compartimento de baterías
- un manual de instrucciones



La estación base y el soporte de carga están diseñados para funcionar en recintos cerrados y secos a una temperatura comprendida entre +5 °C y +45 °C.

Coloque la estación base en un lugar céntrico del local o de la vivienda y sobre una superficie plana donde el dispositivo no pueda deslizarse. Generalmente, el equipo no deja marcas ni huellas en la superficie sobre la que se coloca. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de barnices y acabados usados en el mobiliario, no se puede descartar la posibilidad de que, con el contacto, queden marcas en la superficie sobre la que se apoye.

El teléfono no debe exponerse nunca a los efectos de fuentes de calor, de la luz solar directa ni de otros dispositivos eléctricos.


El teléfono debe protegerse contra la humedad, el polvo y los líquidos y vapores agresivos.

### Estación base


La pantalla de la estación base con contestador automático está protegida con una lámina transparente. ► **¡Retire la lámina protectora!**

- ▶ Conecte el cable telefónico a la toma de conexión **1** situada en la parte trasera de la estación base y asegúrese de que encastra debidamente.
- ▶ Enchufe el cable de corriente de la fuente de alimentación en la toma de conexión **2**.
- ▶ Enchufe la fuente de alimentación **3** y el conector del cable telefónico **4**.

Dispositivo sin contestador automático

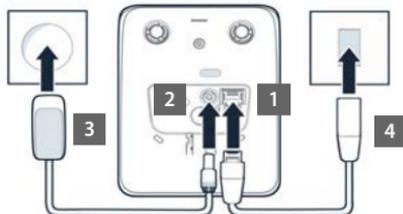


Dispositivo con contestador automático

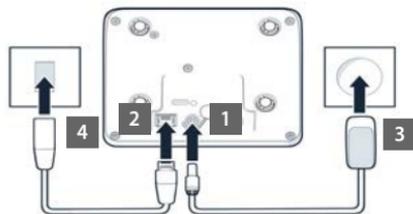


Si se conecta a un router:

- ▶ Enchufe el cable telefónico en la toma telefónica del router **5**.

Dispositivo sin contestador automático

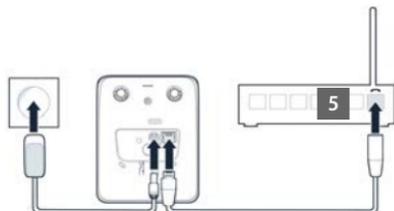

Dispositivo con contestador automático

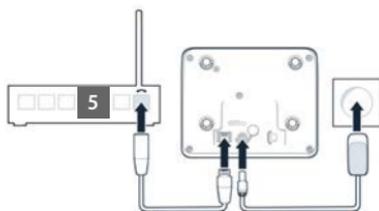

El cable de red **siempre debe estar enchufado**, porque el teléfono no funciona si no recibe alimentación eléctrica.


## Terminal inalámbrico

### Conectar el soporte de carga (si se incluye en el suministro)

- ▶ Inserte en el soporte de carga el conector plano de la fuente de alimentación **1**.
- ▶ Enchufe la fuente de alimentación **2**.

Extraer el conector plano del soporte de carga:

- ▶ Desenchufe la fuente de alimentación de la red de suministro eléctrico.
- ▶ Presione el botón de desbloqueo **3**.
- ▶ Retire el conector plano **4**.

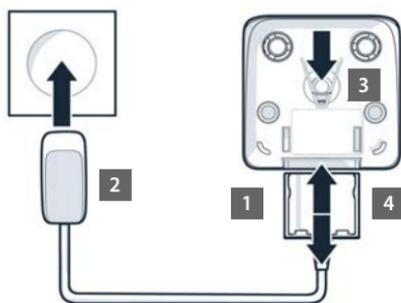

## Puesta en servicio del terminal inalámbrico

La pantalla está protegida con una lámina transparente. ► Extraiga la película de protección.


### Colocar las baterías



Utilice exclusivamente **baterías recargables**, de lo contrario, es posible que se produzcan daños para la salud y daños materiales considerables. Por ejemplo, podría dañarse el revestimiento de las baterías o éstas podrían incluso explotar. Además, podrían producirse problemas de funcionamiento o daños en el dispositivo.



► Colocar las baterías (con los polos +/- en la posición correcta, véase la imagen).

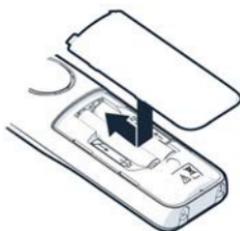

► Colocar la tapa de las baterías desde arriba.  
► Deslizarla hacia delante hasta que quede encajada.




Volver a abrir la tapa de las baterías:

► Introducir una uña en la ranura que hay en la parte superior de la tapa y deslizarla hacia abajo.

### Colocar la pinza para el cinturón

El terminal inalámbrico dispone de dos hendiduras en los laterales para fijar el clip de sujeción para el cinturón.

- Colocar el clip para el cinturón: ► Empuje el clip para el cinturón sobre la parte trasera del terminal hasta que las pestañas del clip encajen en las hendiduras.
- Quitar el clip para el cinturón: ► Presione con fuerza el centro del clip para el cinturón con el dedo pulgar. ► Introduzca la uña del otro pulgar lateralmente en la parte superior entre el clip y la carcasa. ► Extraiga el clip hacia arriba.

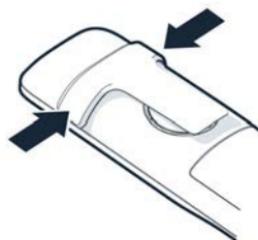

## Cargar las baterías

- ▶ Antes de utilizar el terminal por primera vez, cargar las baterías por completo en el soporte de carga.



Las baterías estarán completamente cargadas cuando en la pantalla aparezca el icono



Las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto es normal y no representa ningún peligro.

La capacidad de carga de las baterías recargables disminuye, por desgaste, con el paso del tiempo.

El terminal inalámbrico (o los terminales, dependiendo de la variante) suministrado con su estación base ya está registrado en la misma. En el caso de que haya un terminal inalámbrico sin registrar (en la pantalla aparece **Por favor, registre el terminal inalámbrico**), regístrelo manualmente (→ p. 60).

## Cambiar el idioma de pantalla

Cambie el idioma de la interfaz de usuario si no está configurado el idioma que desea.

- ▶ Pulsar el centro de la tecla de control
- ▶ Pulsar las teclas y **lentamente** una tras otra ... Se muestra la pantalla de configuración del idioma con el idioma actual seleccionado (p. ej. **English**, = seleccionado).
- ▶ Seleccionar otro idioma: ▶ Pulsar la tecla de control hasta que en la pantalla quede resaltado el idioma deseado (p. ej. **Français**) ▶ Pulsar la tecla derecha que hay justo debajo de la pantalla para seleccionar ese idioma.

Ejemplo



- ▶ Volver al estado de reposo: ▶ Pulse la tecla de colgar **prolongadamente**

## Ajustar la fecha y la hora

Ajustar la fecha y la hora para que las llamadas recibidas se registren en la lista de llamadas con la fecha y la hora correctas y para poder usar el despertador.

- ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Hora**

o, si la fecha y la hora ya están ajustadas:

- ▶ ▶ Con seleccionar **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶ **Fecha y hora** ▶ **Aceptar**



La posición de entrada activa parpadea.

Modificar la posición de entrada: ▶ 

Cambiar entre los campos de entrada: ▶ 

Introducir la fecha:

▶ Introducir el día, el mes y el año en formato de 8 dígitos con 

Introducir la hora:

▶ Introducir la hora y los minutos en formato de 4 dígitos con 


Guardar la configuración:

▶ Pulse la tecla de pantalla **Guardar**. . . . En la pantalla se muestra **Guardado** y suena un tono de confirmación

Volver al estado de reposo:

▶ Pulse **prolongadamente** la tecla de colgar 


**El teléfono está ahora operativo.**

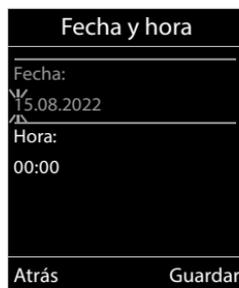

## Conectar auriculares

▶ Conectar la clavija de los auriculares a la toma jack de 3,5 mm del lado izquierdo del terminal inalámbrico **1**.

El volumen de los auriculares se corresponde con el ajuste del volumen del auricular.

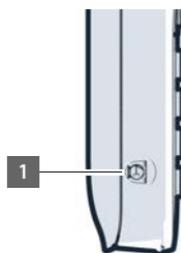

# Manejar el terminal

## Conocer el terminal

### Encender/apagar el terminal inalámbrico

Activar: ► **Mantener pulsada** la tecla de colgar  con el terminal inalámbrico apagado

Apagar: ► Cuando el terminal inalámbrico está en estado de reposo, **mantener pulsada** la tecla de colgar 

Si coloca un terminal inalámbrico desactivado en la estación base o en el soporte de carga, se activa automáticamente.

### Bloquear/desbloquear el teclado

El bloqueo del teclado evita el uso accidental del terminal.

Activar y desactivar el bloqueo del teclado: ►  **Mantener pulsado**

Teclado bloqueado: En la pantalla se muestra el símbolo 



Al señalizarse una llamada entrante en el terminal inalámbrico, el bloqueo del teclado se desactiva automáticamente. Puede contestar la llamada. Al término de la misma, vuelve a activarse el bloqueo.

Con el teclado bloqueado no se pueden marcar los números de emergencia.

### Tecla de control



La tecla de control sirve para navegar por los menús y los campos de entrada y, dependiendo de la situación, también para abrir determinadas funciones.

En lo sucesivo se marcará en negro el lado de la tecla de control (arriba, abajo, derecha, izquierda) que se deberá pulsar en función de la situación (p. ej.,  para "pulsar el lado derecho de la tecla de control" o  para "pulsar el centro de la tecla de control").

#### En el estado de reposo

Abrir la agenda telefónica

Abrir lista de agendas telefónicas en línea disponibles

Abrir el menú principal

Abrir la lista de terminales inalámbricos

 Pulsar **brevemente**

 **Mantener pulsado**

 o bien 



#### En los submenús y los campos de entrada y de selección

Confirmar la función



## Durante una llamada

Abrir la agenda telefónica

Abrir lista de agendas telefónicas en línea disponibles

Silenciar el micrófono

Iniciar una consulta interna


Ajustar el volumen del auricular o del altavoz en el modo de manos libres



**Mantener pulsado**

## Teclas de pantalla

Dependiendo de la situación, en la pantalla se ofrecen diferentes funciones.

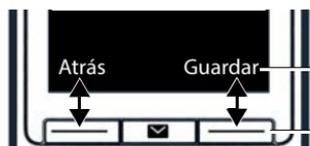

Funciones actuales de las teclas de pantalla

Teclas de pantalla

Iconos de las teclas de pantalla → p. 86



En estado de reposo, las teclas de pantalla tienen asignada una función. Si lo desea puede cambiar la asignación.

## Uso de los menús

Se pueden usar las funciones del terminal mediante un menú organizado en diferentes niveles.

### Seleccionar/confirmar las funciones

Confirmar una selección con

**Aceptar** o pulsar el centro de la tecla de control

Retroceder un nivel en el menú con

**Atrás**

Volver al estado de reposo con

**Mantener pulsado**

Activar/desactivar una función con

**Cambiar** activado /desactivado

Activar/desactivar la opción con

**Aceptar** seleccionado /no seleccionado

## Menú principal

En estado de reposo: ▶ Pulsar el **centro** de la tecla de control  ▶ Seleccionar el submenú con  ▶ **Aceptar**

Las opciones del menú principal se mostrarán en la pantalla mediante iconos. El icono de la función seleccionada se resalta en color y el nombre correspondiente se muestra en el encabezado de la pantalla.

## Submenús

Las funciones de los submenús se muestran en forma de lista.

Para acceder a una función: ▶ Seleccionar la función con  ▶ **Aceptar**

Regresar al nivel anterior del menú:

▶ Pulsar la tecla de pantalla **Atrás**

o bien

▶ Pulsar **brevemente** la tecla de colgar 

## Volver al estado de reposo

▶ **Mantener** pulsada la tecla de colgar 



Si no se pulsa ninguna tecla, el terminal retorna **automáticamente** al estado de reposo después de aproximadamente 2 minutos.

### Ejemplo



### Ejemplo



## Introducir texto

### Posición de entrada

- ▶ Seleccionar el campo de entrada con . Un campo está activado cuando en él se muestra un cursor parpadeante.
- ▶ Mover el cursor con .

### Corregir errores

- Borrar **caracteres** a la izquierda del cursor: ▶  Pulsar **brevemente**
- Borrar **palabras** a la izquierda del cursor: ▶  **Mantener pulsado**

### Introducir letras/caracteres

Las teclas entre  y  y la tecla  tienen asignadas varias letras y números. Cuando se pulsa una tecla, en la parte inferior de la pantalla se muestran los caracteres asignados. El carácter seleccionado está resaltado.

- Seleccionar letras/números: ▶ Pulsar **brevemente** la tecla varias veces seguidas
- Alternar entre minúsculas, mayúsculas y números: ▶ Pulsar la tecla de almohadilla   
Al editar una entrada de la agenda telefónica, la primera letra y la que sigue a un espacio se escribirán automáticamente en mayúsculas.
- Introducir caracteres especiales: ▶ Pulsar la tecla de asterisco  ▶ Desplazarse al carácter deseado con  ▶ **Insertar**



La disponibilidad de los caracteres especiales depende del idioma seleccionado.

# Llamar por teléfono

## Llamadas

▶ Introducir el número con  ▶ Pulsar **brevemente** la tecla de descolgar 

o bien

▶ **Mantener pulsada** la tecla de descolgar  ▶ Introducir el número con 

Cancelar la marcación: ▶ Pulsar la tecla de colgar 



Información sobre la Identificación del Número Llamante: → p. 25

Si la iluminación de la pantalla está desactivada, se activa cuando se pulsa cualquier tecla. **Las teclas numéricas** pulsadas se van mostrando en pantalla, las **otras teclas** no tienen función en este estado.

## Marcar desde la agenda telefónica

▶ Abrir la agenda telefónica con  ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ Pulsar la tecla de descolgar 

En el caso de que haya varios números para un mismo contacto:

▶ Seleccionar el número con  ▶ Pulsar la tecla de descolgar  ... Se marcará el número



Para el acceso rápido (marcación abreviada): Asignar números de la agenda telefónica a las teclas numéricas o de pantalla.

## Marcar desde la lista de rellamada

La lista de rellamada contiene los 20 últimos números distintos marcados en este terminal inalámbrico.

▶ Pulsar la tecla de descolgar  **brevemente** ... Se abrirá la lista de rellamada ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ Pulsar la tecla de descolgar 

Si se muestra un nombre:

▶ **Ver** ... Se muestra el número ▶ En caso necesario, desplazarse por los números con  ▶ Una vez llegado al número de teléfono deseado, pulsar la tecla de descolgar 

## Administrar los registros de la lista de rellamada

- ▶ Pulsar la tecla de descolgar  brevemente ... Se abre la lista de rellamada ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ **Opciones** ... Opciones disponibles:

Añadir la entrada a la agenda telefónica:

- ▶  **Copiar a la agenda** ▶ **Aceptar**

Capturar el número que aparece en pantalla:

- ▶  **Mostrar el número** ▶ **Aceptar** ▶ Si es necesario, utilizar  para cambiarlo o completarlo ▶  **Guardar como nueva entrada** en la agenda telefónica

Borrar la entrada seleccionada:

- ▶  **Borrar el registro** ▶ **Aceptar**

Borrar todas las entradas:

- ▶  **Borrar toda la lista** ▶ **Aceptar**

## Marcar desde una lista de llamadas

Las listas de llamadas (→ p. 30) contienen las últimas llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Lista de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ Con  seleccionar a la lista ▶ **Aceptar** ▶ Con  seleccionar la entrada ▶ Pulsar la tecla de descolgar 



Las listas de llamadas pueden abrirse directamente con la tecla de pantalla **Llamadas**, si está asignada la función correspondiente.

La lista **Llamadas perdidas** también se puede abrir con la tecla de mensajes .

## Llamada directa

Al pulsar una tecla **cualquiera**, se marcará un número preasignado. De este modo, p. ej., los niños que todavía no sean capaces de introducir números pueden llamar a un número determinado.

Activar el modo de llamada directa:


- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Funciones adicional.** ▶ **Aceptar** ▶  **Llamada directa** ▶ **Aceptar** ▶ Con  seleccionar **Estado** ▶  **Llamar al número** ▶ Introducir el número con  ▶ **Guardar** ... En la pantalla de reposo se muestra el mensaje **Llam. directa activa** y el número de teléfono seleccionado

Realizar una llamada directa: ▶ Pulsar cualquier tecla ... Se marcará el número guardado

Cancelar la marcación: ▶ Pulsar la tecla de colgar .

Cancelar el modo de llamada directa: ▶ **Mantener pulsada** la tecla 

Ejemplo

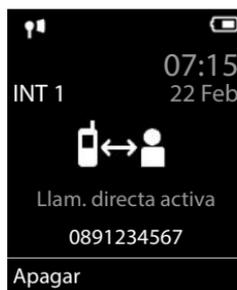

## Introducir una pausa de marcación al marcar

- ▶ Mantenga pulsada la tecla almohadilla  ... En la pantalla aparecerá una P

## Llamadas entrantes

Una llamada entrante se señala mediante un timbre, una indicación en la pantalla y el parpadeo de la tecla de descolgar/tecla de manos libres  .

Aceptar la llamada:

- Pulsar la tecla de descolgar 
- Si **Resp. automática** está activado: ▶ Retirar el terminal inalámbrico del soporte de carga
- En un sistema con contestador automático: Enviar una llamada al contestador automático: ▶ 
- Responder la llamada a través de auriculares

Desactivar el timbre de llamada: ▶ **Silenciar** ... La llamada solo se puede aceptar mientras se muestre en la pantalla

Cancelar la llamada y transferir el número de teléfono a la lista de bloqueo (con la lista de bloqueo activada):

- ▶ **Bloquear** ▶ **Sí**



Con la lista de bloqueo activada (modo de protección **Silenciar llamada**), las llamadas de uno de los números de teléfono guardados en la lista de bloqueo se identifican en la pantalla con .

## Información sobre el autor de la llamada



Se transfiere el número que realiza la llamada (→ p. 25).

El número de teléfono del autor de la llamada se muestra en la pantalla.

Si el número de la persona que llama está guardado en la agenda telefónica local, se muestra el nombre que haya guardado.

## Aceptar/rechazar una llamada en espera

Un tono de aviso de llamada en espera durante una comunicación externa señala una llamada. Si la funcionalidad está activada, se muestra el número o el nombre del nuevo abonado llamante.

- Aceptar la llamada: ▶ **Aceptar** ▶ Hablar con el nuevo interlocutor. La comunicación anterior se mantiene retenida.
- Finalizar la comunicación y recuperar la comunicación en espera: ▶ Pulsar la tecla de colgar .

## Realizar llamadas internas



En la estación base debe haber registrados varios terminales inalámbricos (→ p. 60).

- ▶ Pulsar **brevemente** la tecla  ... Se abre la lista de todos los terminales inalámbricos, donde el terminal propio está marcado con < ▶ Con , seleccionar el terminal inalámbrico al que llamar o **Llam. colec.** (llamada colectiva) ▶ Pulsar la tecla de descolgar 

Marcación rápida para una llamada colectiva:

- ▶ Pulsar **brevemente** la tecla  ▶ 
- o bien ▶ **mantener** pulsada la tecla 



Las llamadas internas realizadas a terminales inalámbricos registrados en la misma estación base son gratuitas.

Escuchará el tono de línea ocupada si:

- Ya hay establecida una conexión interna
- El terminal inalámbrico al que se ha llamado no está disponible (desconectado, fuera del alcance)
- La llamada interna no se acepta en el transcurso de 3 minutos

## Consulta interna / Transferencia interna de una llamada

Telefonar a un usuario **externo** y transferir la llamada a un usuario **interno** o realizar una consulta.

- ▶  ... Se abre la lista de terminales inalámbricos ▶ Con , seleccionar el terminal inalámbrico o **Llam. colec.** ▶ **Aceptar** ... Se abre el usuario/los usuarios internos ...

Opciones disponibles:

Realizar una consulta:

- ▶ Hablar con el usuario interno

Volver a la comunicación externa:

- ▶ **Opciones** ▶  **Fin. Llamada activa** ▶ **Aceptar**

Transmitir la llamada externa si el usuario interno ya ha contestado:

- ▶ Notificar la llamada externa ▶ Pulsar la tecla de descolgar 

Transmitir la llamada externa antes de que descolgue el usuario interno:

- ▶ Pulsar la tecla de colgar  ... La llamada externa se transfiere inmediatamente. Si el usuario interno no contesta o está ocupado, la llamada externa retornará a usted automáticamente.

Finalizar la llamada interna si el usuario interno **no** responde o está comunicando:

- ▶ **Finalizar** ... Usted regresa a la comunicación externa

## Establecer una comunicación alternativa/conferencia

Durante una comunicación, se pone en espera otra comunicación. Ambos interlocutores aparecen indicados en la pantalla.

- Alternar llamadas: ► Cambiar entre ambos usuarios con 
  - Establecer una conferencia a tres bandas: ► **Confer.**
  - Finalizar la conferencia: ► **Finalizar** ... Se le vuelve a conectar al usuario externo ► Cambiar entre los dos usuarios con 
- Los otros usuarios de la comunicación pueden abandonar la conferencia con la tecla de colgar .

## Aceptar/rechazar una llamada en espera

Las llamadas externas durante una comunicación interna se señalizan mediante un tono de aviso de llamada en espera. Si se transmite el número de teléfono, en la pantalla se mostrará el número o el nombre de la persona que realiza la llamada.

- Rechazar la llamada: ► **Rechazar**  
Se desactiva el tono de aviso de llamada en espera. La llamada se sigue señalizando en los otros terminales inalámbricos registrados.
- Aceptar la llamada: ► **Aceptar** ... Usted habla con la nueva persona que llama y la comunicación anterior se pone en espera.

## Llamada interna en espera durante una comunicación externa

Si un usuario interno intenta llamar durante una comunicación externa o interna, esta llamada se mostrará en la pantalla (**Llamada en espera**).

- Finalizar la indicación: ► Pulsar cualquier tecla
- Aceptar la llamada interna: ► Finalizar la llamada actual  
La llamada interna se indica de la forma habitual. Puede aceptarla.

## Conectarse a una comunicación externa

Está llevando a cabo una comunicación. Un interlocutor interno puede conectarse a la misma y participar en la comunicación (conferencia).



La función **Intrusión** está activada.

### Activar/desactivar la intrusión

-  ► Con  seleccionar  **Configuración** ► **Aceptar** ►  **Telefonía** ► **Aceptar** ►  **Intrusión** ► **Cambiar** ( = activado)

## Intrusión

La línea está ocupada con una comunicación externa. En la pantalla se muestra la indicación correspondiente. Podrá unirse a la comunicación externa existente.

- ▶ **Mantener** pulsada la tecla  ... Todos los interlocutores oirán un tono de aviso

## Finalizar la intrusión

- ▶ Pulsar la tecla  ... Todos los usuarios escuchan un tono de aviso.

---

## Durante una llamada

### Manos libres

Activar/desactivar el modo de manos libres durante una comunicación, durante el establecimiento de la conexión y al escuchar el contestador automático (en un sistema con contestador automático local):

- ▶ Pulsar la tecla de manos libres 

Para colocar el terminal inalámbrico en el soporte de carga durante una comunicación:

- ▶ Mantener pulsada la tecla de manos libres  ▶ Colocar el terminal móvil en el soporte de carga ▶ Mantener pulsado  durante otros 2 segundos

---

### Volumen de la conversación

Se aplica al modo utilizado actualmente (manos libres, audífono o auriculares, si el terminal inalámbrico tiene una conexión para auriculares):

- ▶ Pulsar la tecla  ▶ Ajustar el volumen con  ▶ **Guardar**



El nivel ajustado se guarda automáticamente después de unos 3 segundos, incluso si no se pulsa **Guardar**.

---

### Silenciar el micrófono

Cuando el micrófono está desactivado, los otros interlocutores no pueden oírle.

Activar/desactivar el micrófono durante una comunicación: ▶ Pulsar la tecla 

## Servicios específicos del proveedor (servicios de red)

Los servicios de red dependen de la red (red fija analógica o telefónica por Internet) y del proveedor de la red (proveedor de servicios o centralita), y, en caso necesario, habrá que solicitarlos a dicho proveedor.

Puede obtener una descripción de las características de estos servicios en las páginas Web de su proveedor de telefonía o en sus establecimientos.

En caso de que surjan problemas, diríjase a su proveedor de red.



La contratación de servicios puede implicar **costes adicionales**. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de red.

Se distinguen dos grupos de servicios de red:

- Servicios de red que se activan en el estado de reposo para la llamada siguiente o para todas las llamadas siguientes (p. ej. "realizar llamada con número oculto"). Se activan/desactivan con el menú  **Servicios de red**.
- Servicios de red que se activan durante una llamada externa (por ejemplo, "Consulta", "Llamada en espera", "Establecer una conferencia/Llamada a tres"). Durante una conversación externa, se ofrecen como una opción o están disponibles a través de una tecla de pantalla (p. ej. **Llam ext.**, **Llamada a tres**).



La activación/desactivación o la gestión de los servicios de red se realiza mediante el envío de determinados códigos a la red de telefonía.

- ▶ Tras recibir el tono de confirmación de la red telefónica, pulsar .

## Transmisión de números de teléfono

Cuando se realiza una llamada la central telefónica transmite el número de teléfono del autor de la llamada (CLI = Calling Line Identification) y puede visualizarse en la pantalla del receptor de la llamada (CLIP = CLI Presentation). Si se oculta el número de teléfono éste, no se muestra en la pantalla del receptor de la llamada. La llamada es anónima (CLIR = CLI Restriction).

## Presentación del número de teléfono para las llamadas entrantes

### Con transmisión de números de teléfono

El número de teléfono del abonado que llama se muestra en la pantalla. Si el número de la persona que llama está guardado en la agenda del teléfono, se muestra el nombre en pantalla.

### Sin transmisión de números de teléfono

En lugar del nombre y del número se muestra lo siguiente:

- **Externa:** no se recibe ningún número.
- **Número oculto:** el autor de la llamada ha suprimido la transmisión de su número de teléfono.
- **No disponible:** no es posible reconocer el número del abonado llamante.

## Presentación del número de teléfono para las llamadas salientes

### Activar/desactivar la transmisión de nuestro número de teléfono para todas las llamadas

Esta configuración es válida para todos los terminales inalámbricos registrados.

- ▶  ▶   Servicios de red ▶ Aceptar ▶  Todas lla. anón. ▶ Cambiar  = activado)

### Desactivar la transmisión de nuestro número de teléfono solo para la siguiente llamada

- ▶  ▶   Servicios de red ▶ Aceptar ▶  Sig. llam. anónima ▶ Aceptar ▶ Introducir el número con  ▶ Marcar ... Con la llamada no se transmite el número de teléfono

## Rechazar llamadas anónimas

Se rechazan las llamadas cuya transmisión del número de teléfono ha sido suprimida por la persona que llama (CLIR).

- ▶  ▶   Servicios de red ▶ Aceptar ▶  Rechazar lla. anón. ▶ Aceptar ▶ Estado:  Activado o bien Desactivado ▶ Enviar

## CNIP (Calling Name Identification Presentation)

En algunos casos, si el servicio está disponible, su terminal está capacitado para presentar el nombre registrado del abonado que le llama. En todo caso, si el número está guardado en su agenda telefónica, en lugar del número se mostrará el nombre de la entrada de la agenda telefónica.


## Llamada en espera en una comunicación externa

Durante una comunicación **externa**, una llamada en espera le indica la llegada de otra llamada externa. Si se recibe el número de teléfono, se mostrará el número o/y el nombre de la persona que llama.

Aceptar la llamada en espera:

- ▶ **Aceptar**

Después de aceptar la llamada en espera, puede cambiar entre los dos interlocutores (**Alternar** → p. 28) o hablar con ambos al mismo tiempo (**Conferencia** → p. 29).

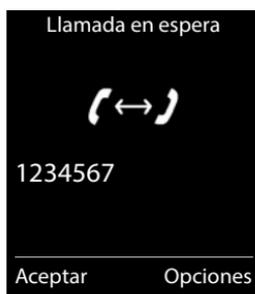

### Activar/desactivar la llamada en espera

- ▶  ▶   Servicios de red ▶ Aceptar ▶  Llamada en espera ▶ Aceptar ... A continuación
  - ▶ Activar/desactivar: Estado:  Activado o bien Desactivado
  - ▶ Activar ▶ Enviar

Se activa o desactiva la llamada en espera para todos los terminales inalámbricos registrados.

## Devolución de llamada



Puede no estar disponible en su línea telefónica. Consulte la disponibilidad de este servicio con su proveedor de telefonía.

### Si está ocupado/no contesta

Si no se puede contactar con el usuario llamado, se puede iniciar una devolución de llamada.

- **Si está ocupado:** La devolución de llamada se realiza tan pronto como concluya la llamada en curso del usuario receptor de la llamada.
- **Si no contesta:** La devolución de llamada se realiza tan pronto como concluya la siguiente llamada del usuario receptor de la llamada.

### Iniciar la devolución de llamada

▶ Opciones ▶ Devolución de llam. ▶ Aceptar ▶ Pulsar la tecla de colgar

### Anular una devolución de llamada solicitada con anterioridad

▶ ▶ Servicios de red ▶ Aceptar ▶ Cancelar devolución ▶ Aceptar ... Recibirá una confirmación desde la red telefónica ▶ Pulsar la tecla de colgar



Sólo puede estar pendiente una devolución de llamada. Cuando se activa una devolución de llamada, la llamada que está activa se anula automáticamente.

La devolución de llamada sólo puede atenderse en el terminal inalámbrico que ha invocado la devolución de llamada.

Si la devolución de una llamada se indica antes de haberla anulado: ▶ Pulsar la tecla de colgar

## Desvío de llamadas

El desvío de llamadas le permite redirigir las llamadas destinadas a su número hacia otro número de teléfono de su elección.

▶ ▶ Servicios de red ▶ Aceptar ▶ Desvío ▶ Aceptar ... A continuación Activar/desactivar: ▶ Estado: Activado o Desactivado

Introducir el número para el desvío:

▶ Número de destino ▶ Introducir el número con

Establecer el momento en que debe realizarse el desvío de llamada:

▶ Cuándo ▶ Seleccionar el momento en que debe realizarse el desvío de llamada con

**Inmediato:** Las llamadas se desvían inmediatamente

**Si no se contesta:** Las llamadas se desvían si nadie descuelga tras varios tonos de llamada.

**Si está ocupado:** Las llamadas se desvían si la línea está ocupada.

Activar:

▶ Enviar

Se establece una conexión con la red telefónica ... Se produce una confirmación en la red telefónica ▶ Pulsar la tecla de colgar 



El desvío de llamadas es un servicio proporcionado por su proveedor de telefonía, y puede implicar **costes adicionales**. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de red.

## Comunicaciones con tres usuarios / Llamada a tres

### Consulta

Llamar durante una comunicación externa a un segundo interlocutor externo. La primera llamada se mantiene retenida.

- ▶ **Llam ext.** ▶ Introducir el número del segundo usuario con  ... La comunicación actual se pone en espera y se marca el número del segundo usuario


Si el interlocutor al que llama no responde: ▶ **Finalizar**

### Finalizar la consulta

- ▶ **Opciones** ▶  **Fin. llamada activa** ▶ **Aceptar** ... Se vuelve a activar la conexión con el primer usuario

o bien

- ▶ Pulsar la tecla de colgar  ... Se vuelve a llamar al primer usuario

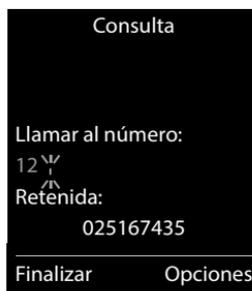

### Alternar

Cambiar de una conversación a otra. La comunicación que estaba activa pasa a estar retenida.


- ▶ Durante una comunicación externa, llamar a un segundo usuario (consulta) o aceptar una llamada en espera ... En la pantalla se muestran los números o los nombres de los dos interlocutores, y el usuario actual está marcado con .
- ▶ Pasar de un interlocutor a otro con la tecla de control .

### Finalizar la comunicación activa

- ▶ **Opciones** ▶  **Fin. llamada activa** ▶ **Aceptar** ... Se vuelve a activar la conexión con el otro usuario

o bien

- ▶ Pulsar la tecla de colgar  ... Se vuelve a llamar al otro usuario

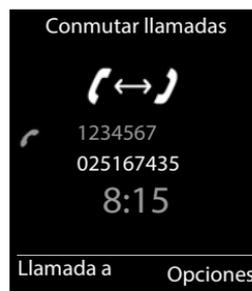

---

## Conferencia

Hablar con dos interlocutores al mismo tiempo.

- ▶ Durante una comunicación externa, llamar a un segundo usuario (consulta) o aceptar una llamada en espera ... A continuación

Iniciar conferencia:

- ▶ **Confer.** ... Todos los usuarios de la comunicación se pueden escuchar y hablar entre sí

Volver a alternar llamadas:

- ▶ **Finalizar**

Finalizar la comunicación con ambos interlocutores:

- ▶ Pulsar la tecla de colgar 

Cada uno de los interlocutores puede finalizar su participación en la conferencia pulsando la tecla de colgar  o depositando el terminal en la base o en el cargador.

## Listas de llamadas

El teléfono almacena distintos tipos de llamadas (perdidas, recibidas y salientes) en listas.

### Registro de la lista

En los registros de la lista se muestra la siguiente información:

- El tipo de lista (en el encabezado) de que se trata.
- Un icono según el tipo de registro:



**Llamadas perdidas**



**Llamadas perdidas nuevas**



**Llam. aceptadas**



**Llamadas salientes** (lista de rellamada)



Llamadas en el contestador automático (solo en un sistema con contestador automático local)



Mensaje nuevo en el contestador automático



Bloquear una llamada, número de teléfono de la lista de bloqueo

- El número de la persona que llama. Si dicho número está en algún contacto de la agenda del teléfono, se mostrarán en su lugar el nombre y el tipo de número ( **Teléfono (Casa)**, **Teléfono (Oficina)**, **Teléfono móvil**). En el caso de las llamadas perdidas, el valor entre corchetes indica el número de llamadas procedentes de ese número.
- La fecha y la hora de la llamada (si está disponible)

Ejemplo

Todas las llamadas	
	Frank Hoy, 15:40 [3]
	089563795 13.05.22, 18:32
	Susan Black 12.05.22, 13:12
Ver	Opciones

### Abrir la lista de llamadas

Mediante la tecla de pantalla:

▶ **Llamadas** ▶ Seleccionar la lista deseada con ▶ **Aceptar**

Mediante el menú: ▶ ▶ Con seleccionar **Lista de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar la lista deseada con ▶ **Aceptar**

A través de la tecla de mensajes (llamadas perdidas):

▶ Pulsar la tecla de mensajes ▶ **Llam. perd.:** ▶ **Aceptar**

### Devolver una llamada desde la lista de llamadas

▶ ▶ Con seleccionar **Lista de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ Con seleccionar la lista ▶ **Aceptar** ▶ Con seleccionar la entrada ▶ Pulse la tecla de descolgar

### Otras opciones

▶ ▶ Con seleccionar **Lista de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ Con seleccionar la lista ▶ **Aceptar** ... Opciones disponibles:

Mostrar registro: ▶ Seleccionar la entrada con ▶ **Ver**

Número a la agenda telefónica:

▶ Seleccionar la entrada con ▶ **Opciones** ▶ **Copiar a la agenda** ▶ **Aceptar**

Números de la lista de bloqueo:

- ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ Opciones ▶  Cop. en lista negra ▶ Aceptar

Solicitar información del número de teléfono por SMS (puede estar sujeto a costes):

- ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ Opciones ▶  Consulta infor. SMS ▶ Aceptar

Borrar una entrada: ▶ Seleccionar la entrada con  ▶ Opciones ▶  Borrar el registro ▶ Aceptar

Borrar la lista: ▶ Opciones ▶  Borrar toda la lista ▶ Aceptar ▶ Sí

## Listas de mensajes

Las notificaciones de llamadas perdidas, nuevos mensajes en el contestador automático/contestador automático en red, mensajes SMS recibidos y citas perdidas se guardan en las listas de mensajes y se pueden visualizar en la pantalla del terminal inalámbrico.

Cuando se registra un **mensaje nuevo**, suena un tono de aviso. Además, la tecla de mensajes  parpadea (si la función está activada).

En la pantalla en estado de reposo se mostrarán los iconos para los diferentes tipos de mensajes y el número de nuevos mensajes de cada tipo.

La notificación está disponible para los siguientes tipos de mensaje:

 En el contestador automático/contestador automático en red

 En la lista de llamadas perdidas

 En la lista de SMS recibidos

 En la lista de citas omitidas



El icono del contestador automático en red siempre se muestra si se ha guardado su número de acceso en el teléfono. Los iconos de las demás listas sólo se muestran si contienen algún mensaje.

Mostrar los avisos de mensajes disponibles:


- ▶ Pulsar la tecla de mensajes  . . . Se mostrarán la listas de mensajes que contengan alguna información. La lista **Buzón de voz** se muestra siempre.

El número de mensajes se muestra entre paréntesis.

- ▶ Seleccionar la lista con  ▶ Aceptar . . . Se mostrará una lista con las llamadas o los mensajes.

En el caso del **Buzón de voz** : Se marca el número del contestador automático en red que se haya establecido.

Ejemplo

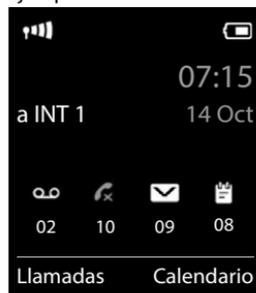

Ejemplo

Mensajes/Llamadas	
Alarmas perd.:	(1)
Llam. perd.:	(3)
Buzón de voz	(0)
Cont. autom.:	(5)
Atrás	Aceptar



La lista de mensajes contiene una entrada para cada contestador automático que ha sido asignado al terminal inalámbrico, p. ej. para el contestador automático local (si lo hay) o para un contestador automático en red.

## Activar/desactivar el parpadeo de la tecla de mensajes

La entrada de mensajes nuevos se indica mediante el parpadeo de la tecla de mensajes en el terminal inalámbrico. Es posible activar y desactivar este tipo de señalización para cada tipo de mensaje.

En estado de reposo:

- ▶ ▶ Pulsar las teclas ... En la pantalla se mostrará el número 9 ▶ Seleccionar el tipo de mensaje con
  - Mensajes en el contestador automático en red ▶
  - Llamadas perdidas ▶
  - Nuevos mensajes SMS ▶
  - Mensajes en el contestador automático (solo en un sistema con contestador automático local) ▶
- Se muestra el número 9 seguido de su selección (p. ej. 975); en el campo de entrada parpadea el ajuste correspondiente al tipo de mensaje seleccionado (p. ej 0) ▶ Definir el comportamiento cuando haya nuevos mensajes con
- La tecla de mensajes parpadea ▶
  - La tecla de mensajes no parpadea ▶
- ▶ Confirmar el ajuste seleccionado con **Aceptar**
- o bien
- ▶ Regresar a la pantalla de reposo sin realizar ningún cambio: ▶ **Atrás**



## Agenda telefónica

La agenda telefónica es individual para cada terminal inalámbrico. Sin embargo, es posible transferir su contenido a otros terminales inalámbricos.

### Abrir la agenda del teléfono

- ▶ En el estado de reposo, pulsar **brevemente** la tecla 

### Contactos de la agenda

Número de contactos: Hasta 200

Datos registrados: Nombre y apellidos, hasta tres números de teléfono, fecha de cumpleaños con aviso, tono de llamada VIP con icono VIP

Longitud de las entradas:

Números: máx. 32 cifras

Nombres y apellidos: máx. 16 caracteres

### Añadir un nuevo registro

- ▶  ▶  <Nuevo regist.> ▶ **Aceptar** ▶ Cambiar entre los campos de entrada con 

Apellidos:

- ▶ Introducir el nombre y los apellidos con 

Números:

- ▶  **Tel. 1 - Tipo** ▶ Seleccionar el tipo de número con   
(Casa, Ofic. o Móvil) ▶  ▶ Introducir el número con 

Introducir más números: ▶ Con  cambiar entre los campos de entrada **Tel. 1 - Tipo/Tel. 2 - Tipo/Tel. 3 - Tipo** ▶

Introducir el número con 

**Aniversario:**

- ▶ Con  activar/desactivar **Aniversario** ▶ Introducir la fecha y la hora con  ▶ Seleccionar el tipo de señalización con  (**Sólo aviso visual** o un tono de llamada)

**Melodía del timbre:**

- ▶ Seleccionar le tono de llamada que quiere utilizar para las llamadas de dicho contacto con  ... Si se asigna una **Melodía del timbre**, la entrada de la agenda telefónica se complementa con el icono **VIP**.

Guardar toda la información para ese contacto: ▶ **Guardar**

Ejemplo



Nuevo registro

Nombre:  
Robert

Apellidos:  
Y

Tel. 1 - Tipo:  
Abc

< C      Guardar



Para validar los datos introducidos en un contacto, el mismo debe contener, como mínimo, un número telefónico.



Para poder reproducir la **Melodía del timbre** debe haberse recibido con la llamada el número de la persona que llama.

## Buscar/seleccionar un contacto en la agenda telefónica

▶ ▶ Desplazarse al nombre que busca con

o bien

▶ ▶ Introducir las primeras letras con (máx. 8 letras) ... En la pantalla se mostrará el primer nombre que empiece con la secuencia de letras introducidas ▶ Si fuera necesario, desplazarse a la entrada deseada con

Para desplazarse rápidamente por la agenda telefónica: ▶ ▶ **Mantener pulsado**

## Mostrar/modificar un contacto

▶ ▶ Seleccionar el contacto buscado con ▶ **Ver** ▶ Seleccionar el campo que se quiere modificar con ▶ **Cambiar**

o bien

▶ ▶ Seleccionar el contacto buscado con ▶ **Opciones** ▶ **Editar el registro** ▶ **Aceptar**

## Borrar un contacto

Borrar un contacto: ▶ ▶ Con , seleccionar el contacto ▶ **Opciones** ▶ **Borrar el registro** ▶ **Aceptar**

Borrar **todos** los contactos de la agenda:

▶ ▶ **Opciones** ▶ **Borrar toda la lista** ▶ **Aceptar** ▶ **Sí**

## Determinar el orden de presentación de los contactos de la agenda telefónica

Los contactos de la agenda telefónica se pueden presentar ordenados por el nombre o por el apellido

▶ ▶ **Opciones** ▶ **Ordenar por apellido / Ordenar por nombre**

Si un contacto no contiene ni nombre ni apellido, en el campo del apellido se introduce el número de teléfono estándar. Estos contactos se colocan al comienzo de la lista, independientemente del tipo de ordenación que se establezca.

El criterio de ordenación es el siguiente:

Espacios en blanco | Cifras (0-9) | Letras (alfabéticamente) | Resto de caracteres.

## Visualizar el número de entradas libres en la agenda telefónica

▶ ▶ **Opciones** ▶ **Memoria disponible** ▶ **Aceptar**

## Añadir un número a la agenda telefónica

Es posible añadir números a la agenda telefónica:

- desde una lista, p. ej. desde la lista de llamadas o desde la lista de rellamada
- desde el texto de un SMS
- al marcar un número telefónico

El número se muestra o está marcado.

- ▶ Pulsar la tecla de pantalla  o Opciones ▶  Copiar a la agenda ▶ Aceptar ...

Opciones disponibles:

Crear un nuevo contacto:

- ▶ <Nuevo regist.> ▶ Aceptar ▶ Seleccionar el tipo de número con  ▶ Aceptar ▶ Completar la entrada ▶ Guardar

Añadir un número a un contacto existente:

- ▶ Seleccionar el contacto con  ▶ Aceptar ▶ Seleccionar el tipo de número con  ▶ Aceptar ... Se registra el número o se pregunta si se desea sobrescribir un número existente ▶ Si procede, responder a la pregunta con Sí/No ▶ Guardar

## Transferir un contacto/la agenda telefónica completa



El terminal de origen y el de destino deben estar registrados en la misma estación base.

El otro terminal inalámbrico y la estación base son compatibles con la función de enviar y recibir contactos de la agenda del teléfono.



Si durante el proceso se recibe una llamada externa se interrumpe el envío.

El sonido no se transfiere. Sí se transfiere la fecha de los cumpleaños.

El resultado de la transferencia de los contactos de la agenda depende de las capacidades de los terminales de origen y de destino:

### Los dos terminales inalámbricos admiten las vCard

- No existe ningún contacto con ese nombre: Se crea un nuevo contacto.
- Ya existe un contacto con ese nombre: Los nuevos números se añaden al mismo. Si el resultado es un contacto con más números de los permitidos, se generará otro nuevo con el mismo nombre.

### El terminal inalámbrico de destino no admite las vCard

Se creará un nuevo contacto con el mismo nombre para cada número del contacto transferido.

### El terminal inalámbrico de origen no admite las vCard

En el terminal inalámbrico de destino se crea un contacto nuevo y el número transferido se añade en el campo **Teléfono (Casa)**. Si ya existe un contacto con ese número, se rechaza el contacto transferido.

---

### Transferir un único contacto de la agenda

- ▶  ▶ Seleccionar el contacto a transferir con  ▶ **Opciones** ▶  **Enviar el registro** ▶ **Aceptar** ▶  **a otro term. interno** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el terminal inalámbrico de destino con  ▶ **Aceptar** ... Se transfiere el contenido del contacto

Transferir otro contacto una vez completada la transferencia: ▶ Pulsar **Sí** o **No**

---

### Transferir toda la agenda telefónica

- ▶  ▶ **Opciones** ▶  **Enviar toda la lista** ▶ **Aceptar** ▶  **a otro term. interno** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el terminal inalámbrico de destino con  ▶ **Aceptar** ... Los contactos se transfieren uno tras otro

## Contestador automático

### Contestador automático local (si lo hay)

#### Activar/desactivar el contestador automático

El contestador automático cuenta con los modos que se indican a continuación:

- Contestar+Grabar** El autor de la llamada escucha el mensaje saliente y puede dejar un mensaje.
- Sólo contestar** El autor de la llamada escucha un mensaje saliente, pero no puede dejar mensajes.
- Alternar** El modo cambia en función del tiempo entre **Contestar+Grabar** y **Sólo contestar**.

- ▶  ▶  ▶  **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶  **Activación** ▶ **Aceptar** ... A continuación
- Activar/desactivar: ▶ **Activación:** Con , seleccionar **Activado** o **Desactivado**
- Ajustar el modo: ▶  **Modo** ▶ Seleccionar el modo con 
- Control de tiempo para el modo **Alternar**:
- ▶ Utilizar  para cambiar entre **Grabar desde** y **Grabar hasta** ▶ Introducir la hora/minuto correspondientes al inicio y a la finalización del periodo en formato de 4 cifras con  (La hora **debe** estar configurada.)
- Guardar la configuración:
- ▶ **Guardar**

### Manejo con el terminal inalámbrico

#### Escuchar los mensajes

- ▶ Mantenga pulsada la tecla 



la tecla 1 está asignada al contestador automático.

o bien

- ▶ Pulsar la tecla de mensajes  ▶  **Cont. autom.:** ▶ **Aceptar**

o bien

- ▶  ▶  ▶  **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶ **Escuchar mensajes** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar **Contestador** (si hay un contestador automático en red configurado) ▶ **Aceptar**

El contestador automático comenzará inmediatamente con la reproducción de mensajes. Se reproducirán en primer lugar los mensajes nuevos.

## Acciones durante la reproducción

- Detener la reproducción: ▶ Pulsar / o mediante la tecla de pantalla: ▶ **Opciones**
- Reanudar la reproducción: ▶ Vuelva a pulsar / o mediante la tecla de pantalla: ▶ **Continuar**
- Ir al principio del mensaje actual: ▶ Pulsar la tecla
- Repetir los últimos 5 segundos del mensaje: ▶ Pulsar la tecla
- Pasar al mensaje siguiente: ▶ Pulsar o la tecla
- Ir al mensaje anterior durante la reproducción de la fecha y la hora:
  - ▶ Pulsar o la tecla
- Ir al mensaje siguiente durante la reproducción de la fecha y la hora:
  - ▶ Pulsar la tecla
- Marcar el mensaje como "nuevo": ▶ Pulsar la tecla o mediante la tecla de pantalla ▶ **Opciones** ▶ **Marcar como nuevo** ▶ **Aceptar**  
Vuelve a mostrarse como "nuevo" un mensaje "antiguo" ya escuchado. La tecla del terminal inalámbrico parpadea.
- Añadir el número de un mensaje a la agenda telefónica: ▶ **Opciones** ▶ **Copiar a la agenda** ▶ Completar la entrada con
- Borrar un mensaje concreto: ▶ **Borrar** o pulsar la tecla
- Borrar todos los mensajes antiguos: ▶ **Opciones** ▶ **Borrar mens. antig.** ▶ **Aceptar** ▶ **Sí**

## Coger una llamada del contestador automático

Responder a una llamada mientras se graba un mensaje en el contestador automático o este está siendo operado de forma remota:

- ▶ Pulsar la tecla de descolgar o la tecla de pantalla **Aceptar** ... Se cancela la grabación ... Hablar con el autor de la llamada

Si se han grabado al menos 3 segundos antes de aceptar la llamada, el mensaje será grabado. La tecla de mensajes del terminal inalámbrico parpadea.

## Desviar una llamada externa al contestador automático



En el terminal inalámbrico se indica una llamada externa.

El contestador automático está activado, no está asignado y todavía tiene espacio de memoria libre

- ▶ Pulsar la tecla de pantalla ... El contestador automático se inicia de inmediato en el modo de grabación y responde a la llamada. Se ignora el tiempo ajustado para aceptar llamadas (→ p. 42)

## Activar/desactivar la grabación durante una llamada

Aceptar una comunicación **externa** con el contestador automático. Informe a su interlocutor de que está grabando la comunicación.

- ▶ **Opciones** ▶  **Grabar** ▶ **Aceptar** ... La grabación se señala en la pantalla mediante un texto de indicación y se marca como mensaje nuevo en la lista del contestador automático

Finalizar la grabación: ▶ **Finalizar**

## Activar/desactivar la escucha

Escuchar un mensaje a través del altavoz del terminal inalámbrico durante la grabación:

Activar/desactivar la escucha simultánea permanentemente:

- ▶  ▶  **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶  **Filtrado de llam.** ▶ **Cambiar**  = activado) ... La escucha simultánea se activa o desactiva para todos los terminales inalámbricos registrados

Desactivar la escucha para la grabación actual:

- ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Silenciar** o la tecla de colgar  ▶ Aceptar la llamada con 

## Uso a distancia (manejo remoto)

Consultar o activar el contestador automático desde otro teléfono (p.ej. desde un hotel o un teléfono móvil).



El PIN del sistema es distinto a 0000 y el otro teléfono dispone de marcación por tonos (MFV).

## Activar el contestador automático

- ▶ Llamar a la conexión telefónica y dejarla sonar hasta que se escuche el mensaje "Introduzca el código PIN" (aprox. 50 segundos) ▶ En un plazo de 10 segundos, introducir el PIN del sistema del teléfono con  ... El contestador automático se activa, se indica el tiempo de memoria restante y se reproducen los mensajes



PIN incorrecto o la entrada es demasiado larga (más de 10 segundos): La conexión se interrumpirá. El contestador automático permanecerá desactivado.

El contestador automático no puede desactivarse a distancia.

## Consultar el contestador automático



El contestador automático está activado.

- Llamar a la conexión telefónica ► Durante el mensaje, pulsar la tecla **9** ... Se cancela la reproducción del mensaje ► Introducir el PIN del sistema

Se comunica si hay mensajes nuevos. Se inicia la reproducción de los mensajes.

El manejo del contestador automático se lleva a cabo con las teclas siguientes:

Durante la reproducción de la fecha y la hora: Ir al mensaje anterior. **1**

Durante la reproducción de mensajes: Ir al inicio del mensaje actual. **2**

Parar la reproducción. Para continuar, pulsar la tecla de nuevo. **2**

Tras una pausa de aprox. 60 segundos, se interrumpe la comunicación.

Ir al mensaje siguiente. **3**

Repetir los últimos 5 segundos de la reproducción del mensaje. **4**

Durante la reproducción de mensajes: Borrar el mensaje actual. **0**

Marcar un mensaje ya escuchado como mensaje "nuevo". **\***

Se inicia la reproducción del siguiente mensaje. En el último mensaje se anuncia el tiempo restante en la memoria.

## Finalizar el manejo remoto

- Pulsar la tecla de colgar  o colgar el auricular.



El contestador automático interrumpirá la conexión en los siguientes casos:

- El PIN del sistema introducido es incorrecto.
- El contestador automático no tiene mensajes.
- Después de indicarse el tiempo de memoria restante.

## Configuración

### Grabar avisos y avisos de notificación propios

El teléfono se suministra con un aviso predefinido para los modos de grabación y notificación. Si no hay un aviso personalizado, se reproduce el aviso predefinido correspondiente.

- ▶  ▶   **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶  **Anuncios** ▶ **Aceptar** ▶ **Con** , cambiar entre **Grabar anuncio** y **Grabar aviso** ▶ **Aceptar** ▶ **Aceptar** ▶ Dejar el mensaje (mínimo 3 segundos) ... Opciones disponibles:

Finalizar y guardar la grabación:

- ▶ **Finalizar** ... Se reproducirá este anuncio a modo de control

Repetir la grabación: ▶ **Nuevo**

Interrumpir la grabación:

- ▶ Pulsar la tecla de colgar  o **Atrás**

Volver a iniciar la grabación:

- ▶ **Aceptar**



La grabación finalizará automáticamente cuando se alcance el tiempo de grabación máximo de 170 segundos o si se realiza una pausa que supera los 2 segundos.

Si se cancela la grabación, se volverá a emplear el aviso predeterminado.

La grabación se interrumpirá o no se iniciará si la memoria del contestador automático está llena.

- ▶ **Borrar los mensajes antiguos** ... El contestador automático regresará al modo **Contestar+Grabar** ▶ En caso necesario, repetir la grabación

### Escuchar los avisos/notificaciones

- ▶  ▶   **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶  **Anuncios** ▶ **Aceptar** ▶ **Con** , cambiar entre **Escuchar anuncio** y **Escuchar aviso** ▶ **Aceptar** ... Se reproducirá el aviso ... Opciones disponibles:

Cancelar la reproducción:

- ▶ Pulsar la tecla de colgar  o **Atrás**

Cancelar la reproducción y grabar un nuevo aviso:

- ▶ **Nuevo**

Si la memoria del contestador automático está llena, este pasa automáticamente al modo **Sólo contestar**.

- ▶ **Borrar los mensajes antiguos** ... El contestador automático regresará al modo **Contestar+Grabar** ▶ En caso necesario, repetir la grabación

### Borrar avisos/notificaciones

- ▶  ▶   **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶  **Anuncios** ▶ **Aceptar** ▶ **Con** , cambiar entre **Borrar anuncio** y **Borrar aviso** ▶ **Aceptar** ▶ **Sí**

Tras el borrado se volverán a utilizar los mensajes predefinidos correspondientes.

---

## Ajustar los parámetros de grabación

▶  ▶  ▶  Contestador ▶ Aceptar ▶  Grabaciones ▶ Aceptar ... A continuación

Duración máxima de grabación:

▶ **Duración:** Seleccionar el tiempo con 

Calidad de grabación: ▶  **Calidad** ▶ Con , seleccionar entre **Normal** y **Muy alta** (cuanto mayor es la calidad, más se reduce el tiempo máximo de grabación)

Cuándo debe aceptarse una llamada:

▶  **Retardo de resp.** ▶ Con , seleccionar la hora

Guardar la configuración:

▶ **Guardar**

Al aceptar la llamada **Automático**:

- Si no hay mensajes nuevos: la llamada se acepta tras 18 segundos.
- Si hay mensajes nuevos: la llamada se acepta tras 10 segundos.

De esta manera, al realizar una consulta remota (→ p. 39) puede saberse claramente que no hay mensajes nuevos cuando han transcurrido 15 segundos. Si cuelga inmediatamente, la llamada no tendrá ningún coste.

---

## Cambiar el idioma del control por voz y del aviso estándar (si está disponible)

▶  ▶  ▶  Contestador ▶ Aceptar ▶  Idioma ▶ Aceptar ▶ Con , seleccionar el idioma ▶ Aceptar (🗎 = seleccionado)

## Contestador automático en red

### Registrar el número

- ▶  ▶   Contestador ▶ Aceptar ▶  Contestador en red ▶ Aceptar
- ▶ Introducir o modificar el número del contestador automático en red con  ▶ **Guardar**



Para activar y desactivar el contestador automático en red utilice el número de teléfono y un código de función de su proveedor de telefonía. En caso necesario, solicite la información al proveedor de la red. Puede conllevar costes adicionales.

### Escuchar los mensajes

- ▶ **Mantener pulsada la tecla** 



La tecla 1 está asignada al contestador automático en red.

o bien

- ▶ Pulsar la tecla de mensajes  ▶ **Contestador en red** ▶ **Aceptar**

o bien

- ▶  ▶   Contestador ▶ Aceptar ▶ Escuchar mensajes ▶ Aceptar ▶  Contestador en red ▶ Aceptar

Escuchar el aviso en voz alta: ▶ Pulsar la tecla de manos libres 

## Programar el contestador automático para la marcación rápida

Un contestado automático de red o el contestador automático local del teléfono se pueden abrir directamente con la tecla .



En un sistema sin contestador automático local, el contestador automático de red está automáticamente vinculado con la tecla .

### Asignar la tecla 1 / Modificar la asignación

La configuración de la marcación rápida es específica para cada dispositivo. Se puede asignar otro contestador automático a la tecla  de cada terminal inalámbrico registrado.

- ▶  ▶  ▶  **Contestador** ▶ **Aceptar** ▶  **Config. tecla "1"** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar el contestador automático ▶ **Aceptar** ( = seleccionado)

Volver al estado de reposo: ▶ **Mantener pulsada** la tecla de colgar 

### Contestador automático en red

Si todavía no se ha almacenado ningún número para el contestador automático en red:

- ▶ Con , desplazarse a la línea **Contestador en red** ▶ Introducir el número del contestador automático en red con  ▶ **Guardar** ▶ **Mantener pulsada** la tecla de colgar  (estado de reposo)

## Otras funciones

### Calendario

Se pueden establecer hasta **30 citas** para recordar.

En el calendario, el día actual está recuadrado en blanco. Los días con alguna cita establecida se muestran en color. Al seleccionar un día se recuadra en color.

Junio 2022						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Atrás					Aceptar	

### Marcar una cita en el calendario



La fecha y la hora están configuradas.

- ▶ ▶ Con seleccionar **Funciones adicional.** ▶ **Aceptar** ▶ **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ Con seleccionar el día deseado ▶ **Aceptar** ... A continuación
- Activar/desactivar: ▶ **Estado:** Con seleccionar **Activado** o **Desactivado**
- Introducir la fecha: ▶ **Fecha** ... El día seleccionado está preajustado ▶ Introducir la nueva fecha con
- Introducir la hora: ▶ **Hora** ▶ Introducir la hora y los minutos de la cita con
- Dar nombre a la cita: ▶ **Texto** ▶ Introducir un nombre para la cita con (p. ej. cena, reunión, etc.)
- Definir el método de señalización:
  - ▶ **Tono de aviso** ▶ Seleccionar la melodía o desactivar la señalización acústica con
- Guardar la cita: ▶ **Guardar**



Si ya hay registrada una cita: ▶ <Nuevo regist.> ▶ **Aceptar** ▶ Introducir la información de la cita.

### Señalización de citas/aniversarios

Las fechas de los aniversarios se transfieren desde la agenda al calendario en forma de cita. Las citas/aniversarios se señalizan en estado de reposo mediante la melodía seleccionada y durante 60 segundos.

Confirmar el aviso de recordatorio y desactivarlo: ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Apagar**

Responder mediante un SMS: ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Mensajes** ... Se abre el menú de mensajes SMS



Durante una conversación, el aviso de recordatorio se señalará **una sola vez** con un tono de aviso en el terminal inalámbrico.

## Presentación de citas/aniversarios no confirmados

Las siguientes citas/aniversarios se guardan en la lista **Alarmas perdidas**:

- Si no se confirmó el aviso correspondiente.
- La cita/aniversario se ha señalado durante una llamada.
- El terminal inalámbrico estaba apagado en el momento en el que se debía realizar una notificación.

Se guardan los últimos 10 avisos no atendidos. En la pantalla se muestra el icono  y la cantidad de nuevos avisos no atendidos. El más reciente se encuentra al principio de la lista.

### Abrir la lista

▶ Pulsar la tecla de mensajes  ▶  **Alarmas perd.:** ▶ **Aceptar** ▶ Si fuera necesario, desplazarse por la lista con 

o bien

▶  ▶ Con  seleccionar  **Funciones adicional.** ▶ **Aceptar** ▶  **Alarmas perdidas** ▶ **Aceptar**

Para cada uno de ellos se muestra su número o nombre, así como la fecha y la hora a la que estaba programado el aviso. El más reciente se encuentra al principio de la lista.

Borrar cita/aniversario: ▶ **Borrar**

Escribir SMS: ▶ **Mensajes** (Solo si la lista se ha abierto desde el menú) ... Se abre el menú SMS

## Mostrar/modificar/borrar citas programadas

▶  ▶ Con  seleccionar  **Funciones adicional.** ▶ **Aceptar** ▶  **Calendario** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el día con  ▶ **Aceptar** ... Se muestra la lista de citas ▶ Seleccionar la cita con  ... Opciones disponibles:

Mostrar los detalles de la cita:

▶ **Ver** ... Se muestran los datos de la cita.

Modificar la cita: ▶ **Ver** ▶ **Cambiar**

o bien ▶ **Opciones** ▶  **Editar el registro** ▶ **Aceptar**

Activar/desactivar la cita:

▶ **Opciones** ▶  **Activar/Desactivar** ▶ **Aceptar**

Borrar la cita: ▶ **Opciones** ▶  **Borrar el registro** ▶ **Aceptar**

Borrar todas las citas del día:

▶ **Opciones** ▶  **Borrar todas citas** ▶ **Aceptar** ▶ **Sí**

# Temporizador

## Configurar el temporizador (cuenta atrás)

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Funciones adicional.** ▶ **Aceptar** ▶  **Tempor.** ▶ **Aceptar**  
... A continuación
- Activar/desactivar: ▶ **Estado:** Con  seleccionar **Activado** o **Desactivado**
- Ajustar la duración: ▶  **Duración** ▶ Con  introduzca las horas y los minutos para el temporizador  
Mín.: 00:01 (un minuto); Máx.: 23:59 (23 horas, 59 minutos)
- Guardar el temporizador:  
▶ **Guardar**

El temporizador comienza la cuenta atrás. En la pantalla en estado de reposo se muestra el icono  y las horas y minutos restantes, siempre que quede más de un minuto. A partir de ahí se muestran solo los segundos restantes. Una vez finalizada la cuenta atrás se activa la alarma.

## Desactivar/repetir la alarma

- Desactivar la alarma: ▶ **Apagar**
- Repetir la alarma: ▶ **Reiniciar** ... Se vuelve a mostrar la pantalla del temporizador ▶ De ser necesario, ajuste otra duración ▶ **Guardar** ... La cuenta atrás vuelve a comenzar

## Despertador



La fecha y la hora están configuradas.

### Activar/desactivar y ajustar el despertador

- ▶ ▶ Con seleccionar **Funciones adicional.** ▶ **Aceptar** ▶ **Alarma** ▶ **Aceptar**  
... A continuación
- Activar/desactivar: ▶ **Estado:** Con , seleccionar **Activado** o **Desactivado**
- Ajustar la hora: ▶ **Hora** ▶ Introducir la hora y los minutos con
- Definir los días: ▶ **Periodicidad** ▶ Con , seleccionar entre **Lunes-Viernes** y **Diario**
- Ajustar el volumen: ▶ **Volumen** ▶ Ajustar el volumen entre los 5 niveles disponibles o seleccionar la llamada progresiva (volumen creciente) con
- Seleccionar la melodía del despertador:
  - ▶ **Melodía** ▶ Seleccionar la melodía de la alarma del despertador con
- Guardar la configuración:
  - ▶ **Guardar**

Cuando el despertador está activado en la pantalla de reposo se muestra el icono y la hora establecida.

### Alarma del despertador

En la pantalla se muestra la alarma del despertador y se reproduce la melodía seleccionada. La alarma suena durante 60 segundos. Si no se pulsa ninguna tecla, la alarma se repite al cabo de 5 minutos. Después de sonar por segunda vez, la alarma del despertador se desactivará durante 24 horas.



Durante una conversación, la alarma del despertador se señaliza solamente mediante un breve tono.

### Desactivar/repeter tras una pausa la alarma del despertador (modo de repetición/snooze)

Desactivar la alarma: ▶ **Apagar**

Repeter la alarma de despertador (modo de repetición/snooze): ▶ Pulsar **Posponer** o cualquier otra tecla ... La alarma del despertador se apaga y vuelve a sonar al cabo de 5 minutos.

## Baby phone (Vigila-bebés)

Si está activada la función baby phone, su teléfono realizará una llamada al número de destino establecido (interno o externo) tan pronto como se alcance un determinado nivel sonoro en el entorno del terminal inalámbrico. Si se ha establecido como destino un número externo, la alarma se interrumpe tras 90 segundos aproximadamente.

La función **Modo bidireccional** permite responder a las alarmas. Esta función permite activar y desactivar el altavoz del terminal inalámbrico que se encuentra junto al bebé.

En el modo baby phone, las llamadas entrantes solo se señalizan visualmente, en la pantalla en el terminal inalámbrico (**sin tono de llamada**). La iluminación de la pantalla se reduce en un 50%. Todas las teclas quedan bloqueadas, con excepción de las teclas de pantalla y la tecla de control (central).

Si se responde a una llamada entrante, el modo baby phone se interrumpe durante la misma, aunque la función **permanece** activada. El modo baby phone no se desactiva mediante el apagado y encendido del terminal inalámbrico.



La distancia óptima entre el terminal inalámbrico y el bebé debería estar comprendida entre 1 y 2 metros. El micrófono debe apuntar hacia el bebé.

La activación de esta función reduce la autonomía del terminal inalámbrico. Si fuera necesario, deje el terminal inalámbrico en el soporte de carga.

El modo baby phone sólo es operativo 20 segundos después de su activación.

Se utiliza siempre el micrófono del manos libres, incluso aunque estén conectados los auriculares.

El contestador automático del número de destino debe estar desactivado.


Después de activarlo es recomendable:

- ▶ Comprobar la sensibilidad.
- ▶ Comprobar si se establece la llamada cuando la alarma tiene un número externo como destino.

## Activar y ajustar la función Baby phone

- ▶  ▶  ▶  **Funciones adicional.** ▶ **Aceptar** ▶
- ▶  **Vigilancia habitación** ▶ **Aceptar** ... A continuación
- Activar/desactivar: ▶ **Estado:**  **Activado** o bien **Desactivado**
- Introducir el destino: ▶  **Tipo de alarma** ▶  **Externa** o bien **Interna**
- Externa:** ▶  **Número** ▶  **Introducir el número**  
O seleccionar el número en la agenda del teléfono: ▶ 
- Interna:** ▶  **Terminal destino** ▶ **Cambiar** ▶  **Seleccionar el terminal inalámbrico** ▶ **Aceptar**
- Activar/desactivar la función de comunicación bidireccional:
  - ▶  **Modo bidireccional** ▶  **Activado** o **Desactivado**
- Ajustar la sensibilidad del micrófono:
  - ▶  **Nivel de vigilancia** ▶  **Alto** o **Bajo**
- Guardar la configuración:
  - ▶ **Guardar**

Vigilancia habitación  
activado

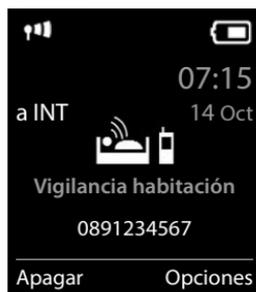

Quando la función Baby phone está activada, en la pantalla de reposo se muestra el número de destino.

## Desactivar el modo Baby phone / Cancelar la alarma

- Desactivar Baby phone: ▶ En el estado de reposo, pulsar la tecla de pantalla **Apagar**.
- Cancelar la alarma: ▶ Durante una alarma, pulsar la tecla de colgar 

## Desactivar el modo Baby phone desde un número externo

- ▶  La alarma se señala en un número de destino externo.  
El teléfono receptor debe permitir marcación por tonos.

- ▶ **Aceptar** la llamada de alarma ▶ Pulsar las teclas  
- El modo Baby phone está desactivado y el terminal inalámbrico se encuentra en estado de reposo. La configuración del terminal inalámbrico en el modo Baby phone (p. ej., sin tono de llamada) permanece inalterada hasta que se pulse la tecla de pantalla **Apagar**.

- ▶  El Baby phone no puede volver a activarse desde un número externo.  
Volver a activar el modo: ➔ p. 50

## ECO DECT

El teléfono se suministra ajustado a su alcance máximo. De esta manera se garantiza una conexión óptima entre el terminal inalámbrico y la estación base. En el estado de reposo, el terminal inalámbrico no emite señal alguna (no emite radiaciones). Sólo la estación base mantiene la conexión con el terminal inalámbrico mediante una señal de radio de baja potencia. Durante la comunicación, la potencia de emisión se adapta automáticamente a la distancia entre la estación base y el terminal inalámbrico. Cuanto menor sea la distancia respecto a la estación base, menor será la radiación.

Para obtener reducciones adicionales de las emisiones de radiofrecuencia:

### Reducir la emisión de radiaciones hasta en un 80 %

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **ECO DECT** ▶ **Aceptar** ▶ **Alcance máximo** ▶ **Cambiar** ( = desactivado)



Esta opción también reduce el alcance.

No es posible utilizar un repetidor para aumentar el alcance.

### Anular la emisión de radiaciones en el estado de reposo

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **ECO DECT** ▶ **Aceptar** ▶  **Sin radiación** ▶ **Cambiar** ( = activado)



Para poder aprovechar las ventajas del modo **Sin radiación**, todos los terminales inalámbricos registrados deben ser compatibles.

Si está activado el modo **Sin radiación** en la estación base y se registra un terminal inalámbrico que no es compatible, el modo **Sin radiación** se desactivará automáticamente. En cuanto se dé de baja ese terminal inalámbrico, se volverá a activar automáticamente el modo **Sin radiación**.

La conexión por radio sólo se establece automáticamente con llamadas entrantes o salientes. El establecimiento de la conexión se retrasa unos 2 segundos por este motivo.

Para que un terminal inalámbrico pueda establecer rápidamente la conexión por radio con la estación base en el caso de una llamada entrante, debe "escuchar" con más frecuencia a la estación base, es decir, rastrear el entorno. Esto aumenta el consumo de energía y por tanto reduce la autonomía del terminal.

Mientras el modo **Sin radiación** esté activado no se muestra ninguna indicación del alcance/alarma de alcance en el terminal inalámbrico. La cobertura se comprueba intentando establecer una conexión.

- ▶ Pulse la tecla de descolgar  **prolongadamente** ... suena el tono de marcación de llamada.

## Protección frente a llamadas no deseadas

### Temporización para llamadas externas entrantes



La fecha y la hora están configuradas.

Introducir el período durante el cual la señal de timbre del terminal inalámbrico no debe sonar en caso de una llamada externa; por ejemplo, durante la noche.


- ▶ ▶ **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶ **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶ **Tonos del terminal** ▶ **Aceptar** ▶ **Margen horario** ▶ **Cambiar** ... A continuación

Activar/desactivar: ▶ con seleccionar **Activado** o bien **Desactivado**

Introducir la hora: ▶ con cambiar entre **Sin timbre desde** y **Sin timbre hasta** ▶ Introducir el inicio y el final del periodo de tiempo en formato de cuatro cifras con

Archivar: ▶ **Guardar**

#### Ejemplo

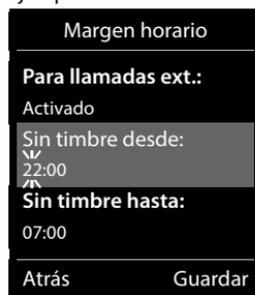

Esta temporización solo se aplica al terminal inalámbrico en el que se lleve a cabo el ajuste. Para aquellos contactos que tengan asignado un grupo VIP en la agenda del teléfono, el teléfono sonará siempre.

### Silenciamiento de llamadas con número oculto

El timbre del terminal inalámbrico no suena cuando se reciben llamadas en las que no se recibe el número de teléfono. Esta función puede activarse solo para el terminal inalámbrico en el que se realiza o para todos los terminales registrados en la base.

#### Para un terminal inalámbrico

- ▶ ▶ con seleccionar **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶ **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶ **Tonos del terminal** ▶ **Aceptar** ▶ **Silen. llam. anón.** ▶ **Cambiar** ( = activado) ... La llamada solo se señala en la pantalla

#### Para todos los terminales inalámbricos

- ▶ ▶ con seleccionar **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶ **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶ **Llamada anónima** ▶ **Cambiar** ( = activado) ▶ con seleccionar **Modo protecc. Ninguno**  
Las llamadas anónimas se señalizan normalmente.
- Silenciar llamada** No suenan los timbres de llamada y la llamada entrante solo se muestra en la pantalla.

**Bloquear llamada** No suenan los timbres de llamada y no se muestra la llamada en pantalla. La persona que llama escucha la señal de ocupado (dependiendo de países y operadores).

Guardar la configuración:

► **Guardar**

## Transferir solo llamantes conocidos



El PIN del sistema **no** es 0000 (estado de suministro).

Cambiar el PIN del sistema: ➔ p. 74

Solo se transfieren llamantes registrados en la agenda telefónica.

► ► ► **Configuración** ► **Aceptar** ► **Telefonía** ► **Aceptar** ► **Solo amigos** ► **Cambiar** (☑= activado)

Cuando la función está activada, se muestra el símbolo en la pantalla.



Si uno de sus contactos cambia de número de teléfono, también debe cambiar el número en la agenda. **De lo contrario, no recibirá más llamadas de este contacto.**

## Lista de bloqueos

Cuando se activa esta función, las llamadas procedentes de los números incluidos en la lista no se señalizan o solo se señalizan en la pantalla. Esta configuración es válida para todos los terminales inalámbricos registrados.

La lista de bloqueo está activada (marcado en el menú con ) cuando está seleccionado **Silenciar llamada** o **Bloquear llamada** como modo de protección. Se activará automáticamente con la primera entrada.

### Seleccionar el modo de protección

► ► con , seleccionar **Configuración** ► **Aceptar** ► **Telefonía** ► **Aceptar** ► **Lista negra** ► **Aceptar** ► **Modo protecc.** ► **Aceptar** ► Seleccionar la protección deseada con

**Ninguno**

Se señalizan todas las llamadas, estén o no en la lista de bloqueo.

**Silenciar llamada**

El timbre de los teléfonos no suena y la llamada entrante solo se indica en las pantallas.

**Bloquear llamada**

El timbre de los teléfonos no suena y no se muestra información de la llamada.

Guardar la configuración:

► **Guardar**

## Mostrar/editar la lista de bloqueo

- ▶  ▶ con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Lista negra** ▶ **Aceptar** ▶ **Núm. bloqueados** ▶ **Aceptar** ... Se muestra la lista de números bloqueados ... Opciones disponibles:
  - Primera entrada: ▶ **Nuevo** ▶  **Introducir número** ▶ **Guardar**
  - Siguiente entrada: ▶ **Opciones** ▶ **Nuevo registro** ▶ **Aceptar** ▶  **Introducir número** ▶ **Guardar**
  - Bloquear área de números:
    - ▶ **Introducir únicamente las primeras cifras del número** ▶ **Confirmar** la pregunta **¿Añadir este número como un patrón?** con **Sí**
  - Con la lista de bloqueo dinámica, proteger un número antes de borrar:
    - ▶ **Confirmar** la pregunta **¿Bloquear este número?** con **Sí**
- Editar entrada: ▶  **Seleccionar entrada** ▶ **Opciones** ▶  **Editar el registro** ▶ **Aceptar**
- Proteger número: ▶  **Seleccionar entrada** ▶ **Opciones** ▶  **Bloquear número** ▶ **Cambiar** ( = activado) ... El número de teléfono aparece con el símbolo  en la lista, y no se elimina con la lista de bloqueo dinámica activada
- Buscar número: ▶ **Opciones** ▶  **Buscar** ▶ **Aceptar** ▶  **Introducir número** ▶ **Buscar**
- Borrar entrada: ▶  **Seleccionar entrada** ▶ **Opciones** ▶ **Aceptar** ▶  **Borrar el registro**
- Borrar lista: ▶ **Opciones** ▶  **Borrar toda la lista** ▶ **Aceptar** ▶ **Sí**

## Añadir el número de una llamada a la lista de bloqueo



Los números de teléfono que se transfieren a la lista de bloqueo solo se bloquean cuando la lista de bloqueo está activada.

### Con una llamada entrante (solo es posible con la lista de bloqueo activada)

- ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Bloquear** ▶ **Sí** ... El número de teléfono se guarda en la lista de bloqueo

### Durante una comunicación

- ▶ **Opciones** ▶ **Bloquear número** ▶ **Sí** ... La comunicación se interrumpe, el número de teléfono se guarda en la lista de bloqueo

## Añadir números a la lista de bloqueo desde la lista de llamadas

- ▶  ▶ con  seleccionar  **Lista de llamadas** ▶ **Aceptar** ▶ con  seleccionar **Llam. aceptadas/Llamadas perdidas** ▶ **Aceptar** ▶ con  seleccionar la entrada ▶ **Opciones** ▶ **Cop. en lista negra** ▶ **Aceptar**

Las llamadas de números bloqueados se muestran con el símbolo  en la lista de llamadas.

## Lista de bloqueo dinámica

A menudo, los números de spam telefónico permanecen activos durante poco tiempo. Se generan continuamente números nuevos para las mismas llamadas publicitarias. El número de entradas de la lista de bloqueo está limitado por el espacio de almacenamiento.

Puede configurar la lista de bloqueo como lista dinámica. Así, cuando está llena la lista y se añade un número de teléfono nuevo, se elimina el número más antiguo de la lista.

Activar/desactivar dinamización:

- ▶  ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Lista negra** ▶ **Aceptar** ▶  **Lista dinámica** ▶ **Cambiar** (☑ = activado)



Los números protegidos del borrado no se eliminan.

## Activar/desactivar la supresión del primer timbre de llamada

Con la lista de bloqueo activada, se suprime siempre el primer tono de llamada para evaluar primero la lista de bloqueo. Activar/desactivar la supresión del primer tono de llamada (en estado de reposo):

- ▶  ▶  ▶  0 ▶  5 ▶  1 ▶  9 ... En el campo de entrada parpadea la configuración actual (p.ej. 1) ... A continuación
- No suprimir el primer timbre de llamada:** ▶  ▶ **Aceptar**
- Suprimir el primer timbre de llamada (por defecto):** ▶  ▶ **Aceptar**

## SMS (mensajes de texto)

Para poder enviar SMS, el teléfono debe estar conectado.



La identificación del abonado llamante está activada (→ p. 25).  
El proveedor de red admite el servicio de SMS.

## Escribir y enviar SMS



Un SMS puede tener un máximo de 612 caracteres. Si tiene más de 160 caracteres, el SMS se enviará **encadenado** (hasta cuatro SMS diferentes).

- ▶ ▶ ▶ **Mensajes de texto** ▶ **Aceptar** ... A continuación
- Escribir SMS: ▶ **Nuevo mensaje SMS** ▶ **Aceptar** ▶ Introducir el texto del SMS con
- Enviar SMS: ▶ Pulsar la tecla de descolgar
- Introducir el número de teléfono de destino:
- Desde la agenda telefónica: ▶ ▶ Seleccionar el número con ▶ **Aceptar**
- o ▶ Introducir el número directamente con
- Enviar: ▶ **Enviar**



El número de destino se debe introducir con su prefijo (incluso en la red local en caso necesario).

Si se recibe una llamada externa o se produce una interrupción de más de 2 minutos mientras se escribe, el texto se guardará automáticamente en la lista de borradores.

Si el proveedor de red admite esta característica:

- También puede enviar SMS en forma de FAX.
- También puede enviar SMS a una dirección de correo electrónico. En este caso, introduzca la dirección de correo electrónico al inicio del SMS.



El envío de SMS puede implicar **costes adicionales**. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de red.

## Guardar un SMS en la lista de borradores

Puede guardar los SMS en la lista de borradores para modificarlos y enviarlos más tarde.

- ▶ ▶ ▶ **Mensajes de texto** ▶ **Aceptar** ▶ **Nuevo mensaje SMS** ▶ **Aceptar** ▶ Escribir el SMS ▶ **Opciones** ▶ **Guardar** ▶ **Aceptar**

## Recepción de SMS

Los SMS entrantes se guardan en la bandeja de entrada. Los SMS encadenados se muestran generalmente como un **único** SMS.

### Bandeja de entrada de SMS

La bandeja de entrada incluye todos los SMS recibidos y aquellos SMS que no pudieron enviarse debido a un fallo.

Los nuevos SMS se indican en todos los terminales inalámbricos Gigaset mediante el icono  en la pantalla, el parpadeo de la tecla de mensajes  y un tono de aviso.

### Abrir la bandeja de entrada

Mediante la tecla de mensajes:

- ▶  ... Lista de mensajes se abre (número de SMS existentes, **en negrita** = entradas nuevas, **sin negrita** = entradas leídas)
- Abrir la lista: ▶  **Mensajes SMS:** ▶ **Aceptar**

Mediante el menú de SMS:

- ▶  ▶   **Mensajes de texto** ▶ **Aceptar** ▶  **Recibidos** ▶ **Aceptar**

### Leer y administrar SMS

- ▶  ▶   **Mensajes de texto** ▶ **Aceptar** ▶  **Recibidos** ▶ **Aceptar** ▶  **Seleccionar el SMS** ▶  **Leer**

### Guardar un número contenido en el texto de un SMS en la agenda del teléfono

Si en el texto de un SMS se reconoce un número de teléfono, éste se mostrará destacado automáticamente.

Guardar el número en la agenda telefónica: ▶ 

## Notificación de nuevos eventos mediante SMS

Puede notificar mediante mensajes SMS sus **llamadas perdidas** o **mensajes nuevos** en el **contestador automático** a un número de teléfono predefinido.

- ▶  ▶   **Mensajes de texto** ▶ **Aceptar** ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Notificación** ▶ **Cambiar** ( = activado) ... A continuación

Introducir el número: ▶ **Para:** Introducir el número al que debe enviarse el SMS con 

Llamadas perdidas: ▶  **Llamadas perdidas** ▶  **Activado** o **Desactivado**

Contestador automático:

- ▶  **Mens. contestador** ▶  **Activado** o **Desactivado** (solo en sistemas con contestador automático local)

Guardar la configuración:

- ▶ **Guardar**



No introduzca su propio número de teléfono fijo como destino para la notificación de llamadas perdidas. Esto puede dar lugar a un bucle de llamadas sin fin y resultar muy caro.

La **notificación mediante mensajes SMS** puede implicar **costes adicionales**.

## Centros de SMS

Para poder enviar mensajes, en el dispositivo debe estar guardado el número de teléfono de al menos un centro de SMS. Puede solicitar el número de teléfono de un centro de SMS a su proveedor de red.

Sus SMS se enviarán solo a través del centro de SMS establecido como centro de envío. No obstante, puede activar cualquier otro centro de SMS en el que esté registrado como centro de envío para el mensaje actual.

### Introducir/modificar un centro de SMS, configurar el centro de envío por defecto

- ▶ ▶ Mensajes de texto ▶ Aceptar ▶ Configuración ▶ Aceptar ▶ Centros de servicio ▶ Aceptar ▶ Seleccionar el centro SMS = centro de envío actual) ▶ Cambiar ... A continuación

Activar el centro de envío:

- ▶ **Centro de envío:** Con , seleccionar **Sí** o **No** (Sí = Los SMS se envían a través de ese centro de SMS)

Si selecciona como centro de envío uno de los centros de servicios SMS almacenados en las posiciones 2 a 4, esta selección sólo se utilizará para el envío del siguiente mensaje.

Introducir el número del centro de servicios SMS:

- ▶ **Número del centro de servicio SMS** ▶ Introducir el número con

Guardar la configuración:

- ▶ **Guardar**

## Activar/desactivar la supresión del primer timbre de llamada

Cada SMS entrante se indica mediante un único timbre de llamada. Cuando se responde a una "llamada" de este tipo, el SMS no puede recibirse. Para evitarlo, omita el primer timbre de llamada para todas las llamadas externas. En estado de reposo:

- ▶ ▶ \* # +0 5 # +1 9 ... En el campo de entrada parpadea la configuración actual (p.ej. 1) ... A continuación

No suprimir el primer timbre de llamada:

- ▶ 0 ▶ Aceptar

Suprimir el primer timbre de llamada (por defecto):

- ▶ 1 ▶ Aceptar

---

## Informe de estado de SMS

Si la función está disponible y activada, su centro de servicios SMS le enviará un mensaje con un informe de estado de cada SMS enviado.

- ▶  ▶   Mensajes de texto ▶ Aceptar ▶  Configuración ▶ Aceptar ▶  Informe de estado ▶ Cambiar ( = activado)



La solicitud de los informes de estado puede implicar costes adicionales.

---

## Solución de problemas en el envío y recepción de SMS

- E0 Restricción de nuestra identificación como abonado llamante (CLIR) activada o servicio de identificación no disponible.
- FE Error durante la transmisión del SMS.
- FD Error al establecer la conexión con el Centro SMS.

# Ampliar el teléfono

## Uso de varios terminales inalámbricos

En la estación base se pueden registrar hasta seis terminales inalámbricos.

Cada dispositivo registrado tendrá asignado un número interno (1 – 6) y un nombre interno (INT 1 – INT 6). La asignación se puede modificar.

Si todos los números internos de la estación base ya están asignados: ► Borrar los terminales inalámbricos que ya no necesite

## Registrar el terminal inalámbrico

Un terminal inalámbrico puede registrarse hasta en cuatro estaciones base.



El registro debe iniciarse **tanto** en la estación base **como** en el terminal inalámbrico. Ambas operaciones deben realizarse en un **plazo máximo de 60 segundos**.

### En la estación base

► **Mantener pulsada** (unos 3 segundos) la tecla de registro/paging de la estación base.

### En el terminal inalámbrico

► Con seleccionar **Configuración** ► **Aceptar** ► **Registro** ► **Aceptar** ► **Registrar terminal** ► **Aceptar** ... Se buscará una estación base en estado de registro ► con introduzca el PIN del sistema (por defecto: **0000**) ► **Aceptar**



Si el terminal inalámbrico ya está registrado en cuatro estaciones base diferentes, seleccione la estación base que quiere sustituir por la nueva la estación base.

Tras el registro, el terminal inalámbrico pasa al estado de reposo. En la pantalla se mostrará el número interno asignado al terminal inalámbrico, p. ej., **INT 1**. En caso contrario, hay que repetir el proceso.



Si en la estación base ya hay registrados el número máximo de terminales inalámbricos (todos los números internos están ocupados): el terminal inalámbrico con el número interno más alto será reemplazado por el nuevo. Si no fuese así, porque, p. ej., dicho terminal inalámbrico estuviese en uso, aparecerá el mensaje **No hay números internos libres**. ► Dar de baja el terminal móvil que ya no se necesite y repita la operación



Algunas bases de Gigaset o bases/router de otros fabricantes pueden no ser completamente compatibles con el terminal inalámbrico y puede que no se muestren todas las funciones correctamente. En ese caso, utilice la entrada de menú **Registro básico**. Esto garantiza la representación correcta en el terminal inalámbrico, pero también puede causar limitaciones en algunas funciones.

## Registrar el terminal inalámbrico en varias estaciones base

El terminal inalámbrico puede registrarse hasta en cuatro estaciones base. La estación base activa es la última estación base en la que se registró. Las demás estaciones base permanecen guardadas en la lista de estaciones base disponibles.

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Registro** ▶ **Aceptar** ▶ **Seleccionar la base** ▶ **Aceptar** ... Opciones disponibles:

Cambiar la estación base activa:

- ▶ Con  seleccionar la estación base o **Mejor base** ▶ **Aceptar** ( = seleccionado)

**Mejor base:** Cuando se pierda la conexión con la estación base actual, el terminal inalámbrico seleccionará la estación base con la mejor recepción.

Cambiar el nombre de una estación base:

- ▶ Seleccionar la estación base con  ▶ **Aceptar** ( = seleccionado) ▶ **Nombre** ▶ Cambiar el nombre ▶ **Guardar**

## Dar de baja el terminal inalámbrico

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Registro** ▶ **Aceptar** ▶  **Dar de baja term.** ▶ **Aceptar** ... Está seleccionado el terminal inalámbrico utilizado ▶ En caso necesario, seleccionar otro terminal inalámbrico con  ▶ **Aceptar** ▶ Si es necesario, introducir el PIN del sistema ▶ **Aceptar** ▶ Confirmar la baja con **SÍ**

Si el terminal inalámbrico está registrado en varias estaciones base, cambiará a la estación base con la mejor recepción (**Mejor base**).


## Buscar un terminal inalámbrico (Paging)

- ▶ Pulsar la tecla de registro / paging en la estación base **brevemente**.

Todos los terminales inalámbricos registrados en dicha base sonarán simultáneamente (paging) aunque el timbre de llamada esté desactivado. **Excepción:** Terminales inalámbricos en los que la función Babyphone está activada.

### Finalizar la búsqueda

- ▶ Pulsar **brevemente** la tecla de registro/paging de la estación base, o
- ▶ Pulsar la tecla de descolgar  de algún terminal inalámbrico, o
- ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Silenciar** de algún terminal inalámbrico, o
- ▶ No realizar ninguna acción. Transcurridos unos 30 segundos, la llamada de búsqueda/paging finaliza automáticamente.

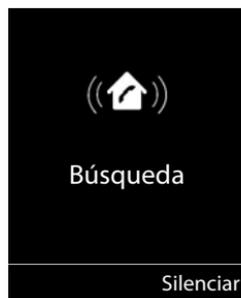

## Cambiar el nombre y el número interno del terminal inalámbrico

Al registrar en su base varios terminales inalámbricos, se les asignan automáticamente los nombres **INT 1**, **INT 2** y así sucesivamente. Cada terminal inalámbrico recibe automáticamente el número interno más bajo que esté libre. El número interno se muestra en la pantalla como nombre del terminal inalámbrico, p. ej., **INT 2**. Se puede cambiar el número y el nombre de los terminales inalámbricos. El nombre puede tener un máximo de 10 caracteres.

▶  ... Se abre la lista de terminales inalámbricos y el terminal inalámbrico propio está seleccionad con < ▶ Seleccionar el terminal inalámbrico sobre el que se desee actuar con  ... Opciones disponibles:

Cambiar el nombre: ▶ **Opciones** ▶  **Cambiar el nombre** ▶ **Aceptar** ▶ Borrar el nombre actual con  ▶ Introducir el nuevo nombre con  ▶ **Aceptar**

Modificar número: ▶ **Opciones** ▶  **Editar nº terminal** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el número con  ▶ **Guardar**

## Repetidor

Un repetidor aumenta el alcance de recepción del terminal inalámbrico Gigaset con respecto a la estación base.

El proceso de registro de un repetidor depende del modelo de repetidor utilizado.

- Repetidor sin encriptación, p. ej. repetidor Gigaset anterior a la versión 2.0
- Repetidor con encriptación/cifrado, p. ej. repetidor Gigaset a partir de la versión 2.0

Encontrará más información sobre el repetidor Gigaset en las instrucciones de uso del mismo y en Internet en → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Repetidor sin cifrado (encriptación)

#### Activar el alcance máximo / desactivar el modo sin radiaciones

▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **ECO DECT** ▶ **Aceptar** ▶ **Alcance máximo** ▶ **Cambiar** ( = activado) ▶  **Sin radiación** ▶ **Cambiar** ( = desactivado)

#### Desactivar la encriptación

▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Sistema** ▶ **Aceptar** ▶  **Cifrado** ▶ **Cambiar** ( = desactivado)

#### Registrar el repetidor

▶ Conectar el repetidor a la corriente eléctrica ▶ **Mantener pulsada** (mín. 3 segundos) la tecla de registro/paging de la estación base del teléfono ... El repetidor se registrará automáticamente

Se pueden registrar varios repetidores Gigaset.

## Repetidor con cifrado (encriptación)



La encriptación está activada (por defecto) en su estación base.

### Registrar el repetidor

- ▶ Conectar el repetidor a la corriente eléctrica ▶ **Mantener pulsada** (mín. 3 segundos) la tecla de registro/paging de la estación base del teléfono ... El repetidor se registrará automáticamente

Se pueden registrar un máximo de 2 repetidores.

El modo ECO DECT de **Alcance máximo** se reactiva y el de **Sin radiación** se desactiva (según sea necesario). El estado de estos modos ECO DECT no se puede modificar mientras el repetidor esté registrado.

Cuando un repetidor está registrado, se muestra en la lista de repetidores:

 **Configuración** ▶ **Sistema** ▶ **Repetidor**

### Dar de baja el repetidor

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Sistema** ▶ **Aceptar** ▶  **Repetidor** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el repetidor a dar de baja con  ▶ **Can. reg.** ▶ **Sí**

## Conectar a un router

Si al conectar el teléfono al puerto analógico de un router se producen problemas de **eco**, puede activarse el **modo XES 1** para reducirlos (XES = eXtended Echo Suppression).

Si el **modo XES 1** no resuelve los problemas de eco: Activar el **modo XES 2**.

- ▶  ▶  \*  #  0  5  #  \*  7  0  ▶ Pulsar una de las teclas que se indican a continuación

 0  ▶ **Aceptar** Modo normal

 1  ▶ **Aceptar** Modo XES 1

 2  ▶ **Aceptar** Modo XES 2



Si no surgen problemas con el eco, deberá mantener activado el modo normal (estado de suministro).

## Conectar a una centralita

Para conocer los parámetros de configuración necesarios para conectar su estación base a una centralita, consulte el manual de instrucciones de la misma.

No podrá enviar ni recibir SMS si utiliza centralitas que no admitan la identificación de llamada.

### Configurar el tiempo de flash (apertura temporizada)

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Tiempo de flash** ▶ **Aceptar** Se mostrarán los valores disponibles ▶ Seleccionar el tiempo de flash necesario con  ▶ **Aceptar**  = seleccionado)

### Establecer el prefijo (de acceso externo)

Definir el prefijo (p. ej. "0") para tener acceso a la línea externa.

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Código de acceso** ▶ **Aceptar** ... A continuación
  - Red fija: ▶ **Acceso a la línea externa marcando:** Introducir o modificar el prefijo con  (máx. 3 dígitos)
  - Regla: ▶  **Para** ▶ Seleccionar cuándo debe marcarse el prefijo con 
    - Lista de llamadas:** El prefijo solo se coloca delante de los números de una lista (lista de llamadas atendidas, lista de llamadas perdidas, lista de SMS, lista del contestador automático).
    - Todas las llamadas:** El prefijo se antepone a todos los números que se marcan.
    - Desactivado:** El prefijo se desactiva y no se coloca delante de ningún número de teléfono.
- Guardar: ▶ **Guardar**



El prefijo no se antepondrá nunca cuando se marquen los números de los centros de servicios SMS.

## Configurar los tiempos de las distintas pausas

- ▶  ▶ \* ▶ #\*0 5 ▶ #\*0 ... A continuación
- Pausa tras la ocupación de la línea:
- 1 seg. ▶  6 ▶  ▶ Aceptar
  - 3 seg. ▶  6 ▶  ▶ Aceptar
  - 7 seg. ▶  6 ▶  ▶ Aceptar
- Pausa tras la tecla R (flash):
- 800 ms ▶  2 ▶  ▶ Aceptar
  - 1600 ms ▶  2 ▶  ▶ Aceptar
  - 3200 ms ▶  2 ▶  ▶ Aceptar
- Pausa tras el prefijo de acceso externo:
- 1 seg. ▶    ▶ Aceptar
  - 2 seg. ▶   ▶  ▶ Aceptar
  - 3 seg. ▶   ▶  ▶ Aceptar
  - 6 seg. ▶   ▶  ▶ Aceptar

### Introducir manualmente una pausa en la marcación

- ▶ Mantenga pulsada la tecla de almohadilla  ... hasta que en la pantalla aparezca una P.

# Configurar el teléfono

## Terminal inalámbrico

### Cambiar el idioma

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Idioma** ▶ **Aceptar** ▶ Con  seleccionar el idioma ▶ **Aceptar**  = seleccionado)

Si no se entiende las opciones del menú en el idioma actualmente configurado:

- ▶  ▶ Pulsar las teclas **6** **5** **lentamente** una tras otra ▶ Seleccionar el idioma correcto con  ▶ Pulsar la tecla de pantalla derecha

### Seleccionar el país (si está disponible)

Seleccione el país en el que utiliza el dispositivo. Su selección se utiliza para los preajustes específicos del país.

- ▶  ▶ Con  seleccione  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **País** ▶ **Aceptar** ▶ Con  seleccione el país ▶ **Aceptar**  = seleccionado)

## Pantalla

### Salvapantallas

En el estado de reposo, se puede utilizar como salvapantallas un reloj digital o analógico.

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla** ▶ **Aceptar** ▶  **Salvapantallas** ▶ **Cambiar**  = activado) ... a continuación

Activar/Desactivar: ▶ **Estado:** con  seleccionar **Activado** o **Desactivado**

Seleccionar el salvapantallas:

- ▶  **Selección** ▶ Seleccionar el salvapantallas con  (**Reloj digital / Reloj analógico**)

Ver el salvapantallas: ▶ **Ver**

Guardar la selección: ▶ **Guardar**

El salvapantallas se activa aproximadamente 10 segundos después de que la pantalla haya cambiado a estado de reposo.

### Retirar el salvapantallas

- ▶ Pulsar **brevemente** la tecla de colgar  ... La pantalla vuelve al estado de reposo

## Letra grande

Para mejorar la legibilidad, se puede ampliar el tamaño de los caracteres y símbolos en las listas de llamadas y en la agenda del teléfono. Al hacerlo, en la pantalla sólo se muestra una entrada y los nombres se acortan según sea necesario. Durante la marcación se muestra el número de llamada en grande.

- ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla** ▶ **Aceptar** ▶  **Letra grande** ▶ **Cambiar** ( = activado)

## Esquema de color

La pantalla puede utilizar varias combinaciones de colores.

- ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla** ▶ **Aceptar** ▶  **Esquemas color** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el esquema de color deseado con  ▶ **Aceptar** ( = seleccionado)

## Iluminación de la pantalla

La iluminación de la pantalla se activa al extraer el terminal inalámbrico del soporte de la estación base/de carga o si se presiona una tecla. En este último caso, las **teclas de cifras** presionadas se transfieren a la pantalla para la preparación de la marcación.

Activar/desactivar la iluminación de la pantalla en el estado de reposo:

- ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Pantalla** ▶ **Aceptar** ▶  **Iluminación** ▶ **Aceptar** ... A continuación

Iluminación mientras se está cargando:

- ▶ **En el cargador:**  **Activado** o **Desactivado**

Iluminación si no se está cargando:

- ▶  **Fuera del cargador** ▶  **Activado** o **Desactivado**

Se ilumina durante una llamada:

- ▶  **Estado de llamada** ▶  **Activado** o **Desactivado**

Guardar la selección: ▶ **Guardar**



Cuando la iluminación de la pantalla está activada y las baterías del terminal inalámbrico no se están cargando, la autonomía del mismo puede reducirse considerablemente.

## Cambiar el volumen en los modos de manos libres o de auricular

El volumen del auricular y del altavoz manos libres se puede ajustar por separado a 5 niveles.

### Durante una llamada

- ▶  **Volum. del terminal** ▶ Seleccionar el volumen con  ▶ **Guardar** ... Se guarda el volumen seleccionado



Si no se confirma, el ajuste se guarda automáticamente al cabo de unos 3 segundos.

## En el estado de reposo

- ▶  ▶ con , seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶ **Volum. del terminal** ▶ **Aceptar** ... A continuación
- Para el auricular: ▶ **Auricular:** Ajustar el volumen con 
- Para el altavoz: ▶  **Manos libres** ▶ Ajustar el volumen con 
- Guardar la configuración:
  - ▶ **Guardar**

## Perfil del manos libres y del auricular

Seleccionar el perfil **Auricular** y **Manos libres** para adaptar el teléfono óptimamente a las condiciones del entorno. Compruebe personalmente cuál es el perfil más conveniente para usted y su interlocutor.

- ▶  ▶ con , seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Perfiles de audio** ▶  **Perf. de auriculares / Perfiles manos libr.** ▶ **Aceptar** ▶ con , seleccionar el perfil ▶ **Aceptar** (C = seleccionado)

Perf. de auriculares: **Alto** o **Bajo** (por defecto)

Perfiles manos libr.: **Perfil 1** (por defecto) o **Perfil 2**

## Timbres de llamada

### Volumen del timbre de llamada

Ajustar el volumen con 5 niveles posibles o seleccionar llamada progresiva (volumen creciente).

- ▶  ▶ con , seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Tonos del terminal** ▶ **Aceptar** ▶ **Volumen** ▶ **Aceptar** ▶ Con , seleccionar **Llamadas internas** y citas o **Llamadas externas** ▶ Ajustar el volumen con  ▶ **Guardar**

### Melodía

Ajustar tonos de llamada diferentes para los timbres de las llamadas internas y externas.

- ▶  ▶ con , seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Tonos del terminal** ▶ **Aceptar** ▶  **Melodías** ▶ **Aceptar** ▶ Seleccionar el timbre de llamada a ajustar con  ▶ Seleccionar el tono o melodía del timbre con  ▶ **Guardar**

## Activar/Desactivar timbre de llamada

### Desactivar indefinidamente el timbre de llamada

- ▶ **Mantener pulsada** la tecla  ... en la línea de estado aparece 

### Activar permanentemente el timbre de llamada

- ▶ **Mantener pulsada** la tecla 

### Silenciar el timbre de llamada para la llamada actual

- ▶ **Silenciar** o pulsar la tecla de colgar 

## Activar/Desactivar el tono de atención (bip)

Activar un tono de atención (bip) en lugar del tono de llamada:

- ▶ **Mantener pulsada** la tecla de asterisco  ▶ Pulsar **Tono** en un plazo de 3 segundos ... En la línea de estado aparece 

Volver a desconectar el tono de atención: ▶ **Mantener pulsada** la tecla de asterisco 

## Activar/Desactivar los tonos de aviso

El terminal inalámbrico indica acústicamente diversas actividades y estados. Esos tonos de aviso pueden activarse o desactivarse independientemente unos de otros.

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Tonos de aviso** ▶ **Aceptar** ... A continuación

Tono al pulsar teclas: ▶ **Tono de pulsación:**  **Activado** o **Desactivado**

Tono de confirmación/error después de realizar una operación, tono de aviso al recibir un mensaje nuevo:

- ▶  **Tono de confirm.** ▶  **Activado** o **Desactivado**

Tono de advertencia (cada 60 segundos) cuando la autonomía restante del terminal está por debajo de los 10 minutos:

- ▶  **Batería baja** ▶  **Activado** o **Desactivado**

Tono de advertencia cuando el terminal inalámbrico se encuentra fuera del alcance de la estación base:

- ▶  **Fuera de alcance:**  **Activado** o **Desactivado**

Guardar la configuración:

- ▶ **Guardar**



Cuando está activada la función Babyphone, no se emite el tono de advertencia de batería baja.

## Aceptación automática de llamada

Con la aceptación automática de llamada, el terminal inalámbrico acepta las llamadas entrantes al retirarlo del soporte de carga.


- ▶  ▶  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶ **Resp. automática** ▶ **Cambiar** (☑ = activado)

Independientemente de cómo esté configurada la función de **Resp. automática**, la conexión finaliza en cuanto se coloca el terminal inalámbrico en el soporte de carga.

## Acceso para la marcación abreviada de los números de la agenda y a otras funciones

### Asignar números de teléfono a teclas numéricas (marcación abreviada)

A las teclas  a  se les puede asignar un número de la agenda telefónica.

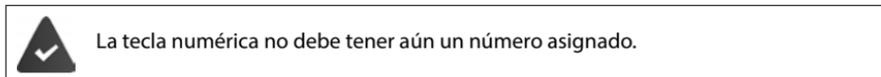

- ▶ Pulse la tecla numérica **prolongadamente**.

o bien

- ▶ Pulse **brevemente** la tecla numérica ▶ Pulse la tecla de pantalla **Marc ráp.**

Se abre la agenda telefónica.

- ▶ Seleccionar el contacto con  ▶ **Aceptar** ▶ En caso necesario, seleccionar el número con  ▶ **Aceptar** ... El número de teléfono seleccionado quedará asignado a la tecla numérica



Si más adelante se elimina el registro de la agenda telefónica, esto no afecta a la asignación de la tecla numérica.

### Marcar el número

- ▶ Pulsar **prolongadamente** la tecla numérica ... El número asignado, de haberlo, se marcará inmediatamente

o bien

- ▶ Pulsar **brevemente** la tecla numérica ... En la tecla de pantalla izquierda se mostrará el número/el nombre (acortado, si procede que hubiera asignado) ▶ Pulsar dicha tecla de pantalla ... Se marcará el número

### Cambiar la asignación de una tecla numérica

- ▶ Pulsar **brevemente** la tecla numérica ▶ **Cambiar** ... Se abrirá la agenda telefónica ...

Opciones disponibles:

Modificar asignación: ▶ Seleccionar el contacto con  ▶ **Aceptar** ▶ En caso necesario, seleccionar el número ▶ **Aceptar**

Borrar asignación: ▶ **Borrar**

## Asignar una función a tecla de pantalla / Modificar la asignación

En el estado de reposo, las teclas de pantalla izquierda y derecha tienen asignada una **función**. Si lo desea puede cambiar la asignación.

- ▶ En el estado de reposo, **mantener pulsada** la tecla de pantalla derecha o izquierda ... Se abrirá la lista de posibles funciones a asignar para las teclas ▶ Seleccionar la función con  ▶ **Aceptar** ... Se cambia la asignación de la tecla de pantalla

Funciones disponibles: **Alarma, Rellamada, Agenda del terminal** ... Encontrará más funciones en **Más funciones...**

### Iniciar función

Con el teléfono en estado de reposo: ▶ Pulsar **brevemente** la tecla de pantalla ... Se ejecutará la función seleccionada

## Comprobar la encriptación DECT

Cuando la función se activa, el terminal inalámbrico comprueba si la conexión DECT con la estación base es segura, es decir, si está encriptada. En caso negativo, en la pantalla se muestra un mensaje.

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Sistema** ▶ **Aceptar** ▶  **Verif. seguridad** ▶ **Cambiar**  = activada)



Si utiliza un repetidor sin encriptación, la comprobación de seguridad debe estar desactivada.

Si estando la comprobación de seguridad activada se desactiva posteriormente la encriptación en la estación base, por ejemplo, porque quiere conectar un repetidor, en el terminal inalámbrico se muestra el mensaje **Lea la información de seguridad**.

- ▶ **Ayuda** ... Se explica la situación ▶ **Sin seg.** ... Se desactiva la comprobación de seguridad

### Durante una comunicación

Si la encriptación se desactiva en la estación base durante una comunicación, este hecho se indica mediante un tono de aviso y un mensaje en la pantalla.

Continuar con la comunicación: ▶ **Sí**

Cancelar la comunicación: ▶ **No**

Si no se produce ninguna reacción, la comunicación se interrumpe automáticamente después de un tiempo determinado.

Comprobar el estado de seguridad durante una comunicación:

- ▶ Pulsar la tecla almohadilla  **durante mucho tiempo** ... El estado de seguridad se muestra en la pantalla

## Restablecer el terminal inalámbrico

Restablecer los ajustes y los cambios realizados personalmente.

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Sistema** ▶ **Aceptar** ▶  **Reiniciar el terminal** ▶ **Aceptar** ▶ **Sí** ... Se restablecerá la configuración del terminal inalámbrico



El restablecimiento de la configuración **no** afecta a los siguientes ajustes:

- El registro de los terminales inalámbricos en la estación base
- La fecha y la hora
- Los registros de los contactos de la agenda telefónica y de las listas de llamadas
- Las listas de SMS

## Sistema

### Fecha y hora

El ajuste de la fecha y la hora puede ser necesario para, p. ej., que se muestre la hora correcta de las llamadas entrantes o para utilizar el despertador y el calendario.

Mientras no se haya ajustado la fecha y la hora, se muestra la tecla de pantalla **Hora**.

- ▶ Pulsar la tecla de pantalla **Hora**

o bien

- ▶  ▶   **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Fecha y hora** ▶ **Aceptar** . . . A continuación
  - Ajustar la fecha: ▶ **Fecha**: Introducir el día, el mes y el año (8 dígitos en total) con 
  - Ajustar la hora: ▶  **Hora** ▶ Introducir la hora y los minutos (4 dígitos en total) con 
- Guardar la información:
  - ▶ **Guardar**

### Prefijos (códigos de área) propios

En algunos casos puede ser necesario configurar correctamente los prefijos internacional y local que nos corresponden para que el envío de algunos números de teléfono (p. ej. como vCard), de nuestra agenda sea correcto.

Por lo general, dichos prefijos ya están preconfigurados.

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Telefonía** ▶ **Aceptar** ▶  **Códigos de área** ▶ **Aceptar** ▶ Comprobar el prefijo preajustado

Modificar el número:

- ▶ Seleccionar/cambiar el campo de entrada con  ▶ Cambiar la posición de entrada con  ▶  En caso necesario, borrar el número ▶ Introducir el número con  ▶ **Guardar**

Ejemplo

Códigos de área	
Prefijo internac.:	00 - 49
Cód. de área local:	0 - [8] ]
< C	Guardar

## Activar/Desactivar melodía de espera

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Música en espera** ▶ **Cambiar**  = activado)

## Ajustar el tono de llamada de la estación base

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Ajustes de audio** ▶ **Aceptar** ▶  **Tonos de llamada** ▶ **Aceptar** ... A continuación
- Ajustar el volumen: ▶ **Volumen:** Ajustar el volumen entre los 5 niveles disponibles o seleccionar la llamada progresiva (volumen creciente) con .
- Ajustar el tono de llamada:
  - ▶  **Melodía** ▶ Seleccionar el tono de llamada con 
- Guardar la configuración:
  - ▶ **Guardar**

## Modificar el PIN del sistema

Algunos parámetros básicos del sistema están protegidos frente a modificaciones mediante un PIN del sistema. Debe introducir el PIN del sistema, entre otros, registrar o dar de baja un terminal inalámbrico o al restablecer al estado de suministro.

Cambiar el PIN del sistema, de 4 dígitos, del teléfono (por defecto: 0000):

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Sistema** ▶ **Aceptar** ▶  **PIN sistema** ▶ **Aceptar** ▶ En caso necesario, introducir el PIN actual con  (si no es 0000) ▶ **Aceptar** ▶ Introducir el nuevo PIN con  ▶ **Guardar**

## Restablecer el PIN del sistema a su valor de fábrica

Restablecer el código PIN original **0000** de la estación base.

- ▶ Quitar el cable de red de la estación base ▶ Mantener pulsada la tecla de registro/paging de la estación base ▶ Al mismo tiempo, volver a conectar el cable de red a la estación base ▶ La tecla debe mantenerse pulsada, como mínimo, durante 5 segundos ... La estación base se restablecerá y el PIN del sistema volverá a ser **0000**



Todos los terminales inalámbricos se dan de baja y deben ser dados de alta de nuevo. Todos los ajustes vuelven al estado de suministro.

## Restablecer la base a su configuración de fábrica

Para restablecer la base siga el siguiente procedimiento:

- ▶  ▶ Con  seleccionar  **Configuración** ▶ **Aceptar** ▶  **Sistema** ▶ **Aceptar** ▶  **Reiniciar la base** ▶ **Aceptar** ▶ Introducir el PIN del sistema con  ▶ **Aceptar** ▶ **Sí...**

Se reinicia la estación base. El proceso dura unos 10 segundos



Al restablecer la estación base a su configuración de fábrica:

- La fecha y la hora permanecen inalteradas
- Los terminales inalámbricos permanecen registrados
- El PIN del sistema permanece inalterado
- Se activa el modo de **Alcance máximo** y se desactiva el de **Sin radiación**.

## Anexo

### Preguntas y respuestas

Consejos para la resolución de problemas en Internet en → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

#### Solución de problemas

##### No se ve nada en la pantalla.

- El terminal inalámbrico está apagado. ►  Mantener pulsado.
- Las baterías están descargadas. ► Cargar o cambiar la baterías.

##### En la pantalla parpadea "Sin base".

- El terminal inalámbrico se encuentra fuera del alcance de la estación base. ► Reduzca la distancia entre el terminal inalámbrico y la estación base.
- La estación base está apagada. ► Compruebe la fuente de alimentación de la estación base.
- El alcance de la base se reduce cuando la opción **Alcance máximo** está desactivada.
  - Activar **Alcance máximo** o reducir la distancia entre el terminal inalámbrico y la estación base.

##### En la pantalla parpadea "Por favor, registre el terminal inalámbrico".

- El terminal inalámbrico todavía no está registrado en la base o se ha dado de baja mediante el registro de otro terminal inalámbrico (se han registrado más de 6 terminales inalámbricos DECT). ► Vuelva a registrar el terminal inalámbrico.

##### El terminal inalámbrico no suena.

- El timbre de llamada está desactivado. ► Activar el timbre de llamada.
- El desvío de llamadas está activado. ► Desactivar el desvío de llamadas.
- El timbre no suena cuando el abonado que le llama oculta su número de teléfono.
  - Activar el timbre de llamada para llamadas anónimas.
- El teléfono no suena en un determinado intervalo de tiempo o para determinados números.
  - Comprobar la función de temporización para llamadas externas

##### No se oye ni el timbre de llamada ni el tono de invitación a marcación de la red fija.

- Cable telefónico incorrecto. ► Utilizar el cable telefónico suministrado o comprobar que la asignación de las conexiones sea la correcta si ha adquirido un nuevo cable telefónico en un comercio especializado.

##### La conexión siempre se interrumpe después de aprox. 30 segundos.

- Se ha activado o desactivado un repetidor (anterior a la versión 2.0). ► Apagar y volver a encender el terminal inalámbrico.

##### Tono de error tras la consulta del PIN del sistema.

- El PIN del sistema es incorrecto. ► Repetir el proceso y, en caso necesario, restablecer el PIN del sistema a 0000.

##### Ha olvidado el PIN del sistema.

- Restablezca el PIN del sistema a 0000.

##### Su interlocutor no le oye.

- El micrófono del terminal inalámbrico está "silenciado". ► Vuelva a activar el micrófono.

##### Algunos de los servicios de red no funcionan según lo indicado.

- Funciones de servicio no disponibles o no activadas. ► Consultar con el proveedor de red.

**No se muestra el número de la persona que llama.**

- La **transmisión del número de teléfono (CLI)** no está habilitada para la línea telefónica de la persona que llama. ► **La persona que llama** debería pedir a su proveedor de red que active la transmisión de su número de teléfono (CLI).
- Su proveedor de telefonía no dispone del servicio de **indicación del número de teléfono (CLIP)** o no está activado. ► Solicite la activación de la indicación del número de teléfono (CLIP) a su compañía.
- El teléfono está conectado a una centralita o a un router con centralita integrada (puerta de enlace) que no transmite la información.
  - Reinicie el equipo: Desenchufe brevemente el equipo de la red eléctrica. Vuelva a enchufarlo y espere a que se reinicie.
  - Compruebe la configuración en su centralita y, si fuese necesario, active la indicación del número de teléfono. Para ello, busque en el manual de usuario términos como CLIP, transmisión del número de teléfono, indicación del número de teléfono, etc. o consulte con el fabricante del equipo.

**Al introducir datos se escucha un tono de error (sucesión descendente de tonos).**

- Operación fallida/introducción de datos incorrecta. ► Repetir el proceso. Observar la pantalla y consultar, si es necesario, las instrucciones de uso.

**En la lista de llamadas no se indica la hora de las llamadas.**

- No se han ajustado la fecha y la hora. ► Configurar la fecha y la hora.

**Contestador automático (solo en sistemas con contestador automático local)****En la lista de llamadas no se indica la hora de las llamadas.**

- No se han ajustado la fecha y la hora. ► Ajustar fecha/hora

**El contestador automático indica "PIN no válido" cuando se intenta consultar remotamente.**

- El PIN del sistema introducido es incorrecto. ► Volver a introducir el PIN del sistema
- El PIN del sistema sigue ajustado a 0000. ► Ajuste un PIN del sistema distinto de 0000

**El contestador automático no graba ningún mensaje/ha cambiado a la notificación de aviso.**

- La memoria está llena. ► Borrar los mensajes antiguos ► Escuchar y borrar los mensajes nuevos

## Atención al cliente y asistencia

Paso a paso hacia su solución con el servicio de atención al cliente de Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Visite en internet nuestras páginas del servicio de atención al cliente

Aquí encontrará, entre otras cosas:

- Preguntas y respuestas
- Descargas gratuitas de software e instrucciones de uso
- Información sobre compatibilidad



### Contacte con nuestros asesores de soporte

¿No pudo encontrar una solución en "Preguntas y respuestas"?  
Nos ponemos encantados a su disposición ...

... **online:**

a través de nuestro formulario de contacto en la página del servicio de atención al cliente

... **por teléfono:**

donde podrán darle información detallada sobre instalación, funcionamiento y configuración:

**Línea de Servicio España (+34) 910 920 931**

Tenga a mano su comprobante de compra.

Por favor, tenga en cuenta que si el producto Gigaset no ha sido suministrado por un distribuidor autorizado dentro del territorio nacional, su teléfono puede no ser completamente compatible con la red telefónica de su país. En la caja del equipo (junto al símbolo „CE“) se indica claramente para qué país/países se ha diseñado su terminal. Si el uso del equipo no se ajusta a lo indicado en el manual o a la propia naturaleza del mismo, ello puede dar lugar a la pérdida de la garantía (reparación o cambio del producto).

Para hacer uso de la garantía del producto se le solicitará el envío de una copia de la prueba de compra en la que conste tanto la fecha de adquisición (fecha en la que comienza el período de garantía) como el modelo del producto que se compró.

## Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que un terminal nuevo, o alguno de sus componentes, resulten defectuosos como consecuencia de su fabricación o de defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Communications GmbH, discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho equipo o lo sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico actual del mismo. En cuanto a los elementos sometidos a desgaste (p. ej. baterías, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al uso indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por terceros ni los que el propio cliente instale (p. ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluyen de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo (con la fecha de compra) constituye el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haberse detectado el defecto cubierto por la misma.
- Los dispositivos o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Communications GmbH volverán a ser propiedad de Gigaset Communications GmbH.
- Esta garantía se aplica a equipos nuevos adquiridos a través de distribuidores oficiales. La garantía la concede Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o que excedan las citadas en la garantía del fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Gigaset Communications GmbH no se responsabiliza de interrupciones operativas, del lucro cesante ni de la pérdida de datos, así como de cualquier software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Gigaset Communications GmbH en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Gigaset Communications GmbH.
- La duración de la garantía se extenderá exclusivamente y como máximo en el período de reparación, contabilizado desde la entrega del equipo, previa aceptación por parte del servicio técnico de la reparación en garantía, hasta su puesta a disposición del cliente una vez reparado..
- Gigaset Communications GmbH se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no esté cubierto por la garantía, siempre que el cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Para solicitar el cumplimiento de esta garantía contacte con el servicio telefónico de Gigaset Communications GmbH.

## Exención de responsabilidad

La pantalla del terminal inalámbrico está formada por puntos gráficos (píxeles). Cada píxel consta de tres subpíxeles (rojo, verde, azul).

Puede ocurrir que un subpíxel no se visualice o que se visualice con un color diferente.

La garantía solo es aplicable si se sobrepasa la cantidad máxima permitida de píxeles defectuosos.

Descripción	Número máx. de errores de píxeles permitidos
Subpíxel iluminado en color incorrecto	1
Subpíxel no iluminado	1
Cifra total de subpíxeles no iluminados y de color incorrecto	1



La garantía no cubre los efectos del uso ni en la pantalla y ni en la carcasa.

## Indicaciones del fabricante

### Declaración de conformidad

Este equipo está previsto para su uso en líneas telefónicas analógicas de España.

Se han tenido en cuenta los requisitos específicos aplicables según la legislación vigente.

Gigaset Communications GmbH declara que los siguientes equipos de radiocomunicación cumplen la directiva 2014/53/UE:

S30852-S3001-xxx, S30852-S3061-xxxx, S30852-S3051-xxxx

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

También puede que la declaración esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Consulte todos estos archivos.

### Protección de datos

Gigaset se toma muy en serio la protección de los datos de nuestros clientes. Por tanto, garantizamos que todos nuestros productos se desarrollen de acuerdo con el principio de protección de datos a través del diseño de la tecnología ("Privacy by Design"). Todos los datos que recogemos se utilizan para mejorar nuestros productos tanto como sea posible. Garantizamos que sus datos estén protegidos y se utilicen solo para proporcionarle un servicio o producto. Sabemos qué camino recorren sus datos en nuestra empresa y garantizamos que ese recorrido se realice de forma segura, protegida y en consonancia con las normas de protección de datos.

El texto completo de la política de privacidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Medio ambiente

### Nuestra política medioambiental

Gigaset Communications GmbH asume su responsabilidad social y se compromete a contribuir a la mejora de nuestro mundo. Nuestras ideas, nuestras tecnologías y nuestras acciones están al servicio de las personas, de la sociedad y del medio ambiente. El objetivo de nuestra actividad internacional es la garantía permanente de los medios de subsistencia de las personas. Admitimos la responsabilidad por nuestros productos, que abarca toda la vida de los mismos. Ya desde la fase de planificación de los productos y los procesos se valoran los efectos medioambientales de los mismos, incluyendo su fabricación, el aprovisionamiento, la distribución, la utilización, el servicio y la eliminación.

Encontrará más información sobre nuestra política de respeto con el medio ambiente, en [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Sistema de gestión medioambiental



Gigaset Communications GmbH dispone de la certificación según las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.

**ISO 14001 (Medio ambiente):** certificado desde septiembre de 2007 por TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Calidad):** certificado desde 17/02/1994 por TÜV Süd Management Service GmbH.

### Eliminación de residuos

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con los residuos domésticos, sino en los puntos de recogida oficiales previstos para ello.



Los productos marcados con el símbolo del contenedor tachado están regulados por la Directiva Europea 2012/19/UE.

La eliminación adecuada y la recogida separada de los dispositivos obsoletos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Este es un requisito para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

El servicio municipal de recogida de residuos o el distribuidor especializado donde haya adquirido el producto le proporcionarán información sobre la eliminación de los aparatos que desee desechar.

Antes de entregar este equipo para su reciclado, extraiga las pilas o baterías que pudieran alojarse en su interior y deposítelas separadamente para su correcto tratamiento.

### Mantenimiento

Limpie el dispositivo con un **pañó húmedo** o antiestático. No utilice disolventes ni paños de microfibra.

No utilice **en ningún caso** un paño seco: existe peligro de que se forme carga estática.

En algunos casos infrecuentes, el contacto del dispositivo con sustancias químicas puede provocar cambios en su superficie exterior. A causa del gran número de productos químicos disponibles en el mercado no han podido realizarse pruebas con todos ellos.

Las imperfecciones en las superficies de alto brillo pueden eliminarse cuidadosamente con productos de limpieza específicos.

## Contacto con líquidos

Si el dispositivo entrase en contacto con algún líquido:

- 1 **Quitar todos los cables del dispositivo.**
- 2 **Retirar las baterías y dejar abierto el compartimento de las baterías.**
- 3 Deje que todo el líquido salga del dispositivo.
- 4 Seque todas las piezas.
- 5 A continuación, seque el dispositivo **como mínimo durante 72 horas** con el compartimento de las baterías abierto y el teclado hacia abajo (en caso de existir) en un lugar seco y calido (**no utilice** microondas, hornos u otros dispositivos similares).
- 6 **Vuelva a conectar el dispositivo cuando esté seco.**

Una vez que esté totalmente seco, en la mayoría de los casos se puede volver a poner en funcionamiento.

## Características técnicas

### Baterías

Tecnología:	2 x AAA NiMH
Voltaje:	1,2 V
Capacidad:	750 mAh

### Autonomía y tiempos de carga del terminal inalámbrico

El tiempo de servicio de su Gigaset depende de la capacidad de las baterías, de su antigüedad y del tipo de uso que se haga. (Todos los tiempos indicados son tiempos máximos).

Autonomía en reposo (horas)	320 / 190 *
Autonomía en conversación (horas)	17
Autonomía con un uso de 1,5 horas de conversación al día (horas)	160 / 115 *
Tiempo de carga en la estación base (horas)	9
Tiempo de carga en el soporte de carga (horas)	8

\* Sin radiación desactivado / Sin radiación activado, sin iluminación de pantalla en estado de reposo

### Consumo de corriente del terminal inalámbrico en el soporte de carga

Durante la carga:	1,50 W aprox.
Para mantener el estado de carga:	0,50 W aprox.

### Consumo de corriente de la estación base


En estado de reposo:	Sin contestador automático	Con contestador automático
– Terminal inalámbrico en el soporte de carga	aprox. 1,00 W	aprox. 1,00 W
– Terminal inalámbrico fuera del soporte de carga	aprox. 0,50 W	aprox. 0,65 W
Durante la comunicación:	aprox. 0,65 W	aprox. 0,75 W

### Especificaciones técnicas generales

Estándar DECT	Soportado
Estándar GAP	Soportado
Número de canales	60 canales bidireccionales
Banda de difusión	1880-1900 MHz
Impulsos dobles	Múltiplex por división de tiempo, longitud de trama de 10 ms
Frecuencia de repetición del impulso de emisión	100 Hz
Longitud del impulso de emisión	370 µs
Trama de canal	1728 kHz
Velocidad binaria	1152 kbit/s
Modulación	GFSK

Codificación de señales telefónicas	32 kbit/s
Potencia de transmisión	10 mW, potencia media por canal, 250 mW, potencia de pico
Alcance	hasta 50 m en interiores y hasta 300 m en espacios abiertos
Alimentación de la estación base	230 V ~/50 Hz
Condiciones ambientales en funcionamiento	De +5 °C a +45 °C; del 20 % al 75 % de humedad atmosférica relativa
Modo de marcación	MFV (marcación por tonos)

### Asignación de clavijas en el conector telefónico

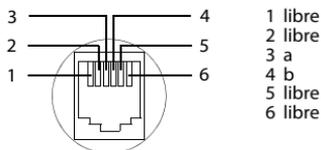

### Fuente de alimentación para el terminal inalámbrico

Fabricante	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Número de registro comercial: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Número de registro comercial: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identificación del modelo	C705
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50 Hz
Tensión de salida	4 V
Corriente de salida	0,15 A
Potencia de salida	0,6 W
Eficiencia media durante el funcionamiento	> 46 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	no relevante – solo para potencia de salida > 10 W
Consumo de energía sin carga	< 0,10 W

## Fuente de alimentación para la estación base

Fabricante	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Número de registro comercial: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Número de registro comercial: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identificación del modelo	C707/C769
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50 Hz
Tensión de salida	6,5 V
Corriente de salida	0,3 A
Potencia de salida	1,95 W
Eficiencia media durante el funcionamiento	> 71,5 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	no relevante – solo para potencia de salida > 10 W
Consumo de energía sin carga	< 0,10 W

## Tablas de caracteres

El juego de caracteres utilizado en el terminal inalámbrico depende del idioma configurado.

Pulsar varias veces la tecla correspondiente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Espacio en blanco

2) Salto de línea

## Iconos de pantalla

En función de la configuración y del estado de funcionamiento del teléfono se utilizan los siguientes iconos:

### Iconos de la barra de estado

Icono	Significado
	Potencia de recepción (Modo Sin radiación desactivado) 1 % - 100 % blanco, si el modo <b>Alcance máximo</b> está activado; verde, si el modo <b>Alcance máximo</b> está desactivado
	rojo: no hay conexión con la estación base
	Modo Sin radiación activado: blanco si el modo <b>Alcance máximo</b> está activado; verde si el modo <b>Alcance máximo</b> está desactivado
	Contestador activado <b>parpadea:</b> el contestador automático está grabando un mensaje o lo está utilizando otro usuario (solo en un sistema con contestador automático local)
	el timbre de llamada está desactivado
	Tono de alerta "bip" activado

### Iconos de las teclas de pantalla

Icono	Significado
	Rellamada
	Borrar texto

Icono	Significado
	Teclado bloqueado
	Estado de carga de las baterías: blanco: carga entre el 11 % y el 100 % rojo: carga inferior al 11 % parpadea en rojo: las baterías están casi descargadas (quedan aprox. 5 minutos de tiempo de conversación)
	las baterías se están cargando (estado de carga actual): 0 % - 100 %

Icono	Significado
	Abrir la agenda telefónica
	Añadir número a la agenda telefónica
	Enviar una llamada al contestador automático (solo en sistemas con contestador automático local)

## Iconos de pantalla utilizados para la señalización de ...

Icono	Significado
	Llamada externa
	Llamada interna
	Llamada de un número de teléfono bloqueado (modo de protección <b>Silenciar llamada</b> )
	Establecimiento de la conexión (llamada saliente)
	Conexión establecida
	No es posible establecer una conexión/conexión interrumpida

Icono	Significado
	Llamada de recordatorio de una cita
	Llamada de recordatorio de un aniversario
	Alarma del despertador
	Temporizador
	Grabación del contestador automático (solo en sistemas con contestador automático local)

## Otros iconos de pantalla

Icono	Significado
	Despertador activado, indicación de la hora de alarma
	Temporizador activado, indicación con cuenta atrás
	Acción realizada (verde)
	La acción no se puede realizar (rojo)
	Información
	Aviso (de seguridad)

Icono	Significado
	Por favor, espere...
	Función <b>Solo amigos</b> activada

## Visión general del menú



Algunas de las funciones que se describen en las instrucciones de uso no están disponibles en todos los países ni para todos los proveedores de red, o pueden variar su colocación dentro del menú.

Abra el menú principal: ► Pulsar en el estado de reposo del terminal inalámbrico



### Mensajes de texto

Nuevo mensaje SMS	.....	→ p. 56
Recibidos	.....	→ p. 57
Enviados	.....	→ p. 56
Configuración	.....	.....
	Centros de servicio	..... → p. 58
	Informe de estado	..... → p. 59
	Notificación	..... → p. 57



### Lista de llamadas

Todas las llamadas	.....	→ p. 30
Llamadas salientes	.....	→ p. 30
Llam. aceptadas	.....	→ p. 30
Llamadas perdidas	.....	→ p. 30



### Contestador

Sistema sin contestador automático local

Escuchar mensajes	.....	→ p. 37
Contestador en red	.....	→ p. 43

Sistema con contestador automático local

Escuchar mensajes	Contestador en red	.....	→ p. 43
	Contestador	.....	→ p. 37
Activación	.....	.....	→ p. 37
Anuncios	Grabar anuncio	.....	→ p. 41
	Escuchar anuncio	.....	→ p. 41
	Borrar anuncio	.....	→ p. 41
	Grabar aviso	.....	→ p. 41
	Escuchar aviso	.....	→ p. 41
	Borrar aviso	.....	→ p. 41
Grabaciones	.....	.....	→ p. 42
Filtrado de llam.	.....	.....	→ p. 39
Contestador en red	.....	.....	→ p. 43
Config. tecla "1"	.....	.....	→ p. 44



### Servicios de red

Sig. llam. anónima	.....	→ p. 26
Desvío	.....	→ p. 27
Llamada en espera	.....	→ p. 26
Todas Ila. anón.	.....	→ p. 26
Rechazar Ila. anón.	.....	→ p. 26
Cancelar devolución	.....	→ p. 27



### Funciones adicional.

Calendario	.....	→ p. 45
Tempor.	.....	→ p. 47
Alarma	.....	→ p. 48
Vigilancia habitación	.....	→ p. 49
Llamada directa	.....	→ p. 20
Alarmas perdidas	.....	→ p. 46



### Configuración

Fecha y hora		→ p. 73	
Ajustes de audio	Volum. del terminal	.....	→ p. 68
	Perfiles de audio	Perf. de auriculares	→ p. 68
		Perfiles manos libr.	→ p. 68
	Tonos de aviso	.....	→ p. 69
	Tonos del terminal	Volumen	→ p. 68
		Melodías	→ p. 68
		Margen horario	→ p. 52
		Silen. llam. anón.	→ p. 52
	Tonos de llamada	.....	→ p. 74
	Música en espera	.....	→ p. 74
Display	Salvapantallas	.....	→ p. 66
	Letra grande	.....	→ p. 67
	Esquemas color	.....	→ p. 67
	Iluminación	.....	→ p. 67
Idioma	.....	→ p. 66	
País	.....	→ p. 66	
Registro	Registrar terminal	.....	→ p. 60
	Registro básico	.....	→ p. 60
	Dar de baja term.	.....	→ p. 61
	Seleccionar la base	.....	→ p. 61

Telefonía	Resp. automática	.....	→ p. 70	
	Códigos de área	.....	→ p. 73	
	Lista negra	Núm. bloqueados	.....	→ p. 54
		Modo protecc.	.....	→ p. 53
		Lista dinámica	.....	→ p. 55
	Intrusión	.....	→ p. 23	
	Código de acceso	.....	→ p. 64	
	Tiempo de flash	.....	→ p. 64	
	Llamada anónima	.....	→ p. 52	
	Solo amigos	.....	→ p. 53	
Sistema	Reiniciar el terminal	.....	→ p. 72	
	Verif. seguridad	.....	→ p. 71	
	Reiniciar la base	.....	→ p. 75	
	Cifrado	.....	→ p. 62	
	Repetidor	Sólo si hay registrado como mínimo un repetidor	→ p. 63	
	PIN sistema	.....	→ p. 74	
ECO DECT	Alcance máximo	.....	→ p. 51	
	Sin radiación	.....	→ p. 51	

# Índice alfabético

<b>A</b>	
Aceptación automática de llamada	70
Aceptación de llamada (contestador automático)	42
Aceptación de llamada, automática	70
Activar/Desactivar el tono de llamada	69
Activar/desactivar la alarma (temporizador)	47
Activar/desactivar LED de mensajes	32
Agenda del teléfono	33
Agenda telefónica	
abrir	33
añadir un nuevo registro	33
añadir un número	35
buscar	34
contactos	33
enviar a un terminal inalámbrico	36
enviar un contacto/lista a un terminal inalámbrico	36
espacio de memoria	34
marcar un número	19
orden de presentación de los contactos	34
seleccionar un contacto	34
Ajustar fecha	73
Ajustar hora	73
Ajustar la fecha	13
Ajustar la hora	13
Alarma del despertador	48
Alcance máximo	51
Altavoz	24
Alternar	23
dos comunicaciones externas	28
Amplificador de recepción, véase Repetidor	
Aniversario, véase cita	
Aniversarios/citas omitidos	46
Anular la emisión de radiaciones	51
Asignación de clavijas	84
Asignar la tecla 1	44
Atención al cliente y asistencia	78
Audífonos	9
Auriculares	
volumen	24
Autonomía del terminal inalámbrico	83
Aviso (contestador automático)	41
borrar	41
Ayuda	76
<b>B</b>	
Baby phone	49
activar	50
desactivar	50
Bandeja de entrada de SMS	57
Barra de estado	4
iconos	86
Batería	
colocar	12
estado de carga	86
Bip (tono de atención)	69
Bloq. llamada	53
Bloquear/desbloquear el teclado	15
Buscar	
terminal inalámbrico	61
Buscar en la agenda del teléfono	34
<b>C</b>	
Calendario	45
Calidad de grabación (contestador automático)	42
Cambiar el nombre del terminal inalámbrico	62
Cancelar la alarma (Baby phone)	50
Características técnicas	83
Cargar la batería	13
Centralita	
conectar la estación base	64
configurar el tiempo de flash	64
establecer el prefijo de acceso externo	64
tiempos de pausa	65
Centro de SMS	
configurar	58
Centro SMS	
modificar número	58
Cita	
crear	45
mostrar omitidas	46
omitida	46
señalizar	45
CLI, Calling Line Identification	25
CLIP, CLI Presentation	25
CLIR, CLI Restriction	25
CNIP, Calling Name Identification Presentation	26
Códigos de área	73
Códigos de área local	73
Comunicación	
conectarse al interlocutor	23
interna	22
transferir internamente (conectar)	22
Conectar auriculares	14
Conectar el cable de corriente	10
Conectarse a una comunicación externa	23
Conector telefónico, asignación de clavijas	84
Conexión con la estación base	61
Conexión de auriculares	4, 14
Conferencia	23, 29
dos comunicaciones externas	29
finalizar	23, 29
Conferencia a tres bandas, ver Conferencia	
Configurar el sistema	73

Conformidad .....	80	Enviar .....	56
Consulta .....		SMS .....	56
externa .....	28	toda la agenda telefónica al terminal	
finalizar .....	28	inalámbrico .....	36
interna .....	22	Equipos médicos .....	9
Consumo de corriente (estación base) .....	83	Escribir (SMS) .....	56
Contacto con líquidos .....	82	Escuchar .....	
Contenido de la caja .....	10	aviso (contestador automático) .....	41
Contestador automático .....	6, 37	Escuchar durante la grabación .....	39
Activar/desactivar .....	6	Escuchar los mensajes .....	37
activar/desactivar .....	37	Espacio de memoria de la agenda telefónica .....	34
Ajustar volumen .....	6	Esquema de color .....	67
avanzar .....	38	Estación base .....	
borrar mensajes .....	38	cambiar .....	61
Borrar mensajes individuales .....	6	cambiar el nombre .....	61
control por voz .....	42	Conectar a la red telefónica/eléctrica .....	10
escuchar los mensajes .....	37, 43	conectar a un router .....	63
grabar avisos y avisos de notificación		conectar a una centralita .....	64
propios .....	41	conectar al router .....	11
manejo remoto .....	39	configurar .....	73
Mensajes nuevos .....	6	PIN del sistema .....	74
modo de aviso .....	37	restablecer al estado de suministro .....	75
Panel de control .....	6	tono de llamada .....	74
Pantalla .....	6	Estado de carga de las baterías .....	86
programar para la marcación rápida .....	44	Estado de reposo .....	
rebobinar .....	38	volver al .....	17
Contestador automático en red .....	43	Exención de responsabilidad .....	80
introducir el número .....	43		
Control por tiempo para llamadas externas .....	52	<b>F</b>	
Corrección de errores .....	18	Fuente de alimentación .....	9, 84
Corregir errores .....	18	estación base .....	85
Cuenta atrás (temporizador) .....	47	terminal inalámbrico .....	84
Cuidados del dispositivo .....	81		
		<b>G</b>	
<b>D</b>		Garantía .....	79
Dar de baja (terminal inalámbrico) .....	61	Grabar .....	
Declaración de conformidad .....	80	grabar llamada .....	39
Desconectar el módulo de radio .....	51	Grupo VIP, asignar una entrada	
Despertador .....	48	de la agenda telefónica .....	33
activar/desactivar .....	48		
Desvío de llamadas .....	27	<b>I</b>	
Devolución de llamada .....		Icono .....	
anular .....	27	SMS nuevo .....	57
iniciar .....	27	Iconos .....	
Devolver la llamada a la persona que llama .....	27	barra de estado .....	86
Duración de grabación .....	42	de las teclas de pantalla .....	86
		despertador .....	48
<b>E</b>		indicación de nuevos mensajes .....	31
ECO DECT .....	51	señalización .....	87
Eco, al conectar a un router .....	63	temporizador .....	47
Eliminación de residuos .....	81	Iconos de pantalla .....	86
Encadenar, véase SMS		Idioma, pantalla .....	13, 66
Encriptación .....			
activar/desactivar .....	62		
Encriptación DECT .....	62		
Encriptación, conexión DECT .....	71		

Indicación	
activar/desactivar nuevos mensajes	32
anónimo	25
desconocido	25
espacio de memoria de la agenda	
telefónica	34
externo	25
mensaje del contestador automático	
de red	31
Indicaciones del fabricante	80
Interna	
consulta	22
realizar una llamada	22
Interno	
intrusión	23
Introducir caracteres especiales	18
Introducir cifras	18
Introducir diéresis	18
Introducir texto	18
<hr/>	
<b>L</b>	
Letra grande	67
Líquidos	82
Lista	
lista de borradores SMS	56
lista de entrada de SMS	57
Lista de bloqueo	
añadir números desde la lista de llamadas	54
Bloquear llamante	54
Buscar número	54
Dinámica	55
Lista de bloqueo dinámica	55
Lista de bloqueos	53
Lista de borradores (SMS)	56
Lista de entrada (SMS)	57
Lista de llamadas	
abrir	30
borrar	31
borrar registro	31
devolver una llamada	30
guardar un número en la agenda	
telefónica	30, 31
marcar desde	20
registro	30
Lista de rellamada	19, 30
Listas de llamadas	30
Listas de mensajes	31
Llamada	
aceptar	21
aceptar del contestador automático	38
anónima	26
externa	19
grabar durante la llamada	39
transferir internamente (conectar)	22
Llamada directa	20
Llamada en espera, externa	26
aceptar/rechazar	21, 23
Llamada en espera, interna	
aceptar	23
Llamada externa	
desviar al contestador automático	38
Llamada, anónima	25, 26
rechazar	26
silenciamiento	52
Llamante	
Bloquear	21
Llamar	
interna	22
Llamar por teléfono	
aceptar una llamada	21
llamada externa	19
<hr/>	
<b>M</b>	
Manejo remoto del contestador	
automático	39
Manos libres	24
volumen	24
Marcación abreviada	19, 70
Marcación rápida	44
Marcar	
con marcación abreviada	70
desde la agenda telefónica	19
desde la lista de rellamada	19
Marcar un número	
desde la lista de llamadas	20
Mayúsculas/minúsculas	18
Medio ambiente	81
Mejor estación base	61
Melodía	
tono de llamada para llamadas internas/ externas	68
Melodía de espera	74
Mensaje	
marcar como "nuevo"	38
Mensajes	
añadir número a la agenda telefónica	38
borrar	38
Micrófono	
activar/desactivar	24
Minúsculas/mayúsculas	18
Modificar	
idioma del equipo	66
PIN del sistema	74
volumen del auricular	67
volumen del manos libres	67
Modificar el PIN del sistema	74
Modificar PIN	74
Modo de aviso (contestador automático)	37
Modo de repetición (despertador)	48
Modo XES	63
Mostrar los mensajes nuevos	31

<b>N</b>	
Notificación mediante SMS de llamadas perdidas .....	57
Número	
añadir a la agenda telefónica .....	35
guardar en la agenda del teléfono .....	33
no transmitir .....	26
Número del contestador automático en red	
introducir .....	43
<b>O</b>	
Open Source Software .....	96
<b>P</b>	
Paging .....	6, 61
País .....	66
Pantalla	
esquema de color .....	67
iluminación .....	67
modificar el idioma del equipo .....	66
rota .....	9
salvapantallas .....	66
Pantalla fracturada .....	9
Pausa	
tras el prefijo .....	65
tras la tecla R .....	65
tras ocupación de línea .....	65
Pausa de marcación .....	65
Perfil de manos libres .....	68
Perfiles del auricular .....	68
PIN del sistema	
modificar .....	74
restablecer .....	74
Pinza para el cinturón .....	12
Potencia de recepción .....	86
Prefijo (centralita) .....	64
Prefijo de acceso externo (centralita) .....	64
Prefijo internacional .....	73
Preguntas y respuestas .....	76
Presentación de citas/aniversarios .....	46
Presentación del número de teléfono	
activar/desactivar .....	26
Protección de datos .....	80
Protección de llamadas .....	52
Proteger ajustes del sistema .....	74
Proveedor de red .....	25
Proveedor de servicios, ver Proveedor de red	
Puesta en servicio .....	10
Puesta en servicio, terminal inalámbrico .....	12
<b>R</b>	
Radiación	
reducir .....	51
Realizar llamadas	
externas .....	19
Realizar llamadas anónimas .....	25
Realizar una llamada	
interna .....	22
Recomendaciones de seguridad .....	9
Red, contestador automático	
programar para la marcación rápida .....	44
Registrar (terminal inalámbrico) .....	60
Repetidor .....	62
Router, conectar la estación base .....	11, 63
<b>S</b>	
Salvapantallas .....	66
Señalización, iconos .....	87
Servicios de red, específicos del proveedor .....	25
Silenciamiento de llamadas	
anónimas .....	52
lista de bloqueo .....	53
temporizador .....	52
Silenciar el terminal inalámbrico .....	24
Sin radiación .....	51
SMS	
borrar .....	57
centro de envío .....	58
encadenado .....	56
escribir/enviar .....	56
guardar en la lista de borradores .....	56
informe de estado .....	59
leer .....	57
lista de borradores .....	56
lista de entrada .....	57
recibir .....	57
solución de problemas .....	59
Snooze .....	48
Solución de problemas	
general .....	76
SMS .....	59
Soporte de carga (terminal inalámbrico)	
conectar .....	11
Supresión del número de teléfono .....	25
Suprimir el primer tono de llamada .....	55, 58
<b>T</b>	
Tablas de caracteres .....	85
Tecla (estación base), registro/paging .....	6
Tecla 1 .....	4
Tecla almohadilla .....	4
Tecla asterisco .....	4
Tecla de colgar .....	4, 19
Tecla de control .....	4, 15
Tecla de descolgar .....	4
Tecla de encendido/apagado .....	4
Tecla de manos libres .....	24
Tecla de mensajes .....	4
abrir lista .....	57
Tecla de menú .....	15
Tecla de registro/paging .....	6
Tecla R .....	4, 65

Teclas	
manos libres	24
menú	15
tecla almohadilla	4
tecla asterisco	4
tecla de colgar	4, 19
tecla de control	4, 15
tecla de descolgar	4
tecla de mensajes	4
Tecla de paging	6
tecla de paging	6
tecla R	4
teclas de encender/apagar	4
teclas de pantalla	4, 16
Teclas de pantalla	4, 16
Teclas de volumen	6
Teléfono	
configurar	73
manejo	15
Temporizador	47
Terminal inalámbrico	
buscar	61
cambiar a la mejor recepción	61
cambiar a otra estación base	61
cambiar el número	62
cambiar nombre	62
conectar el soporte de carga	11
dar de baja	61
encender/apagar	15
esquema de color	67
esquema general	4
estado de reposo	17
idioma del equipo	66
iluminación de pantalla	67
letra grande	67
modificar ajustes	66
paging	61
puesta en servicio	12
registrar	60
registrar en otra estación base	61
reiniciar	72
silenciar	24
utilizar la función Baby phone	49
utilizar varios	60
volumen del auricular	24
volumen del manos libres	24
Tiempo de carga del terminal inalámbrico	83
Tiempo flash	64
Timbre de llamada	
modificar	68
volumen	68
Timbres de llamada	68
Tono de atención (bip)	69
Tono de llamada	
estación base	74
melodía para llamadas internas/externas	68
suprimir	55, 58
Suprimir el primer	55
suprimir el primer	55, 58
temporización	52
Tono de llamada VIP	33
Tonos de aviso	69
Transferir, internamente una comunicación	
externa	22
Transmisión de números de teléfono	25
desactivar temporalmente	26
sin	25
<hr/>	
<b>V</b>	
Ver los mensajes del contestador	
automático en red	31
Vigila-bebés	49
Vista general	
terminal inalámbrico	4
Visualización	
cita/aniversario omitido	46
Volumen	
altavoz	67
auricular	67
auriculares	24
manos libres	24
manos libres/auricular del terminal	
inalámbrico	24

# Open Source Software

---

## Aspectos generales

Su equipo Gigaset incluye, entre otras cosas, software de código abierto que está sujeto a diferentes condiciones de licencia. La concesión de derechos de uso referentes al software de código abierto que vayan más allá del uso del equipo en la forma suministrada por Gigaset Communications GmbH, se regula en las condiciones de licencia correspondientes del software de código abierto. Las correspondientes condiciones de estas licencias se reproducen en su versión original más adelante.

En lo referente a los correspondientes licenciantes del software de código abierto, los respectivos textos de licencia contienen exenciones de responsabilidad. La exención de responsabilidad para la LGPL versión 2.1, por ejemplo, es la siguiente:

"This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details."

No se verá afectada por ello la responsabilidad de Gigaset Communications GmbH.

---

## Observaciones sobre licencias y derechos de autor

Su equipo Gigaset incorpora software de código abierto. Las correspondientes condiciones de estas licencias se reproducen en su versión original más adelante.

---

## Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

### LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

### DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

---

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is printed on 100% recycled paper which is certified by the **Blue Angel** eco label.