


Gigaset

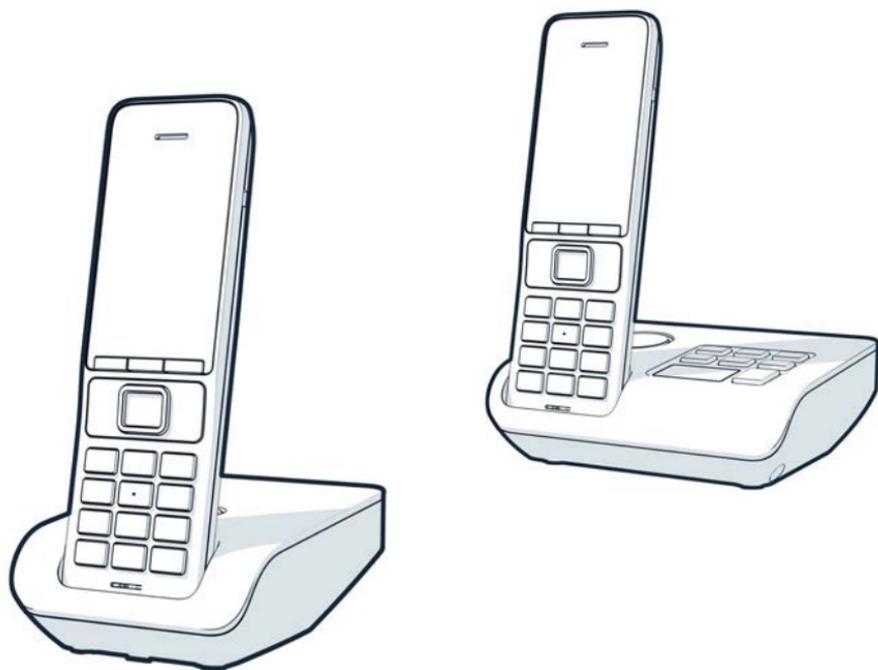

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals



Sadržaj

Pregled	4
Telefonska slušalica	4
Postolje bez telefonske sekretarice	5
Postolje s telefonskom sekretaricom	5
Prikaz u uputama	6
Sigurnosni naputci	7
Stavljanje u rad	8
Postolje	8
Mobilna slušalica	9
Upravljanje telefonom	13
Upoznavanje telefona	13
Telefoniranje	17
Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)	22
Popisi poziva	25
Popisi poruka	26
Telefonski imenik	28
Telefonska sekretarica	32
Lokalna telefonska sekretarica (ako je dostupno)	32
Mrežna telefonska sekretarica	37
Određivanje telefonske sekretarice za brzo biranje	38
Daljnje funkcije	39
Kalendar	39
Brojač vremena	41
Budilica	42
Bebafon	43
ECO DECT	45
Zaštita od neželjenih poziva	46
SMS (Tekstualne poruke)	50
Proširivanje telefona	53
Više mobilnih slušalica	53
Repetitor	55
Rad sa ruterom	56
Rad na telefonskoj centrali	57
Podešavanje telefona	59
Telefonska slušalica	59
Sistem	66

Prilog	68
Pitanja i odgovori	68
Služba za korisnike	70
Napomene proizvođača	72
Tehnički podaci	74
Simboli na zaslonu	78
Pregled izbornika	80
Kazalo	83
Open Source Software (Softver iz otvorenog izvora)	88



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Pregled

Telefonska slušalica

- 1 **Zaslon**
- 2 **Statusna traka** (→ str. 78)
Ikone prikazuju trenutne postavke i radni status telefona
- 3 **Tipke na zaslonu** (→ str. 14)
Različite funkcije, ovisno o načinu rada
Promjena dodijeljenog zadatka tipke (→ str. 64)
- 4 **Tipka za kraj poziva / Tipka za uključivanje/isključivanje**
Kraj poziva; funkcija za ► Pritisnite **kratko**
prekid; jednu razinu natrag
Povratak u stanje mirovanja; ► Pritisnite i **držite**
Uključivanje/isključivanje telefonske slušalice
- 5 **Ctrl tipka / Tipka izbornika** (→ str. 13)
Otvorite izbornik; pregled izbornika i polja za unos; funkcije za pristup
- 6 **Tipka s ljestvama / Tipka za zaključavanje**
Zaključavanje / otključavanje ► Pritisnite i **držite**
tipkovnice; unesite pauzu
Prebacivanje između velikih/ ► Pritisnite **kratko**
malih slova i brojki
- 7 **Tipka za ponovno pozivanje**
Konzultacijski poziv (treperi) ► Pritisnite i **držite**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tipka sa zvjezdicom**
Uključivanje/isključivanje ► Pritisnite i **držite**
tona zvonjenja
Otvorite tablicu posebnih ► Pritisnite **kratko**
znakova
- 10 **Poveznik za slušalice s mikrofonom**
(priključak od 3,5 mm)
- 11 **Tipka 1**
Biranje telefonske ► Pritisnite i **držite**
sekretarice/mrežne telefonske sekretarice
- 12 **Tipka za razgovor / Handsfree tipka**
Prihvate poziv; prikazan broj ► Pritisnite **kratko**
biranja; prebacivanje između načina slušalice i handsfree načina; pošaljite SMS; otvorite popis ponovnog biranja

Početak biranja


► Pritisnite i držite

13 **Tipka za poruku** (→ str. 26)

Pristup pozivima i popisima poruka;
Treperi: nova poruka ili novi poziv




Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji.
Podložno tehničkim i vizualnim izmjenama u sklopu procesa poboljšanja proizvoda.

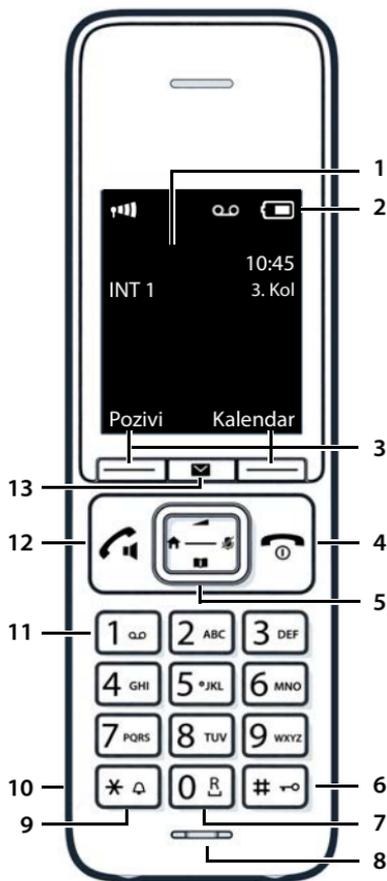

Postolje bez telefonske sekretarice

A Tipka za registraciju/paging

- Pronađite telefonsku slušalicu ▶ Pritisnite **kratko** (paging):
 Registrirajte telefonsku slušalicu i druge DECT uređaje ▶ Pritisnite i **držite** (npr. repetitor):

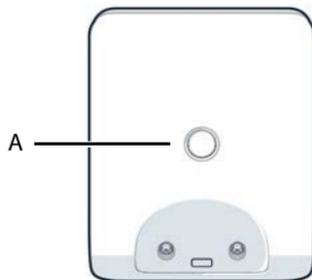


Boja i oblik vašeg uređaja mogu se razlikovati od slike.

Postolje s telefonskom sekretaricom

A Zaslom

- Svijetli:** Telefonska sekretarica je uključena.
 Prikazan je broj spremljenih poruka.
00 treperi: Telefonska sekretarica snima poruku.
Sporo treperi: Pronađene su nove poruke.
 Prikazan je broj **novih** poruka.
99 brzo treperi: Telefonska sekretarica je puna.

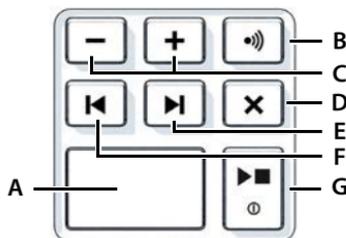

B Tipka za registraciju/jednosmjerni poziv

- Pronađite telefonsku slušalicu (jednosmjerni poziv): ▶ Pritisnite **kratko**
 Registrirajte telefonsku slušalicu i druge DECT uređaje (npr. repetitor): ▶ Pritisnite i **držite**

C Tipke za glasnoću (-) = tiše; (+) = glasnije

- Tijekom reprodukcije: Prilagodba glasnoće zvuka zvučnika
 Tijekom vanjskog poziva: podesite glasnoću zvuka zvona

D Tipka za brisanje

- Tijekom reprodukcije: Brisanje trenutne poruke

E Tipka za naprijed

- Tijekom reprodukcije poruke: Prelazak na sljedeću poruku

F Tipka za natrag

- Tijekom reprodukcije (< 5 sek.): Vratite se na početak poruke ▶ Pritisnite **kratko**
 Tijekom reprodukcije (> 5 sek.): Vraćanje unatrag za 5 sekundi ▶ Pritisnite **kratko**
 Tijekom reprodukcije: Vratite se na početak poruke ▶ Pritisnite i **držite**
 Tijekom objave vremenske oznake: Preskakanje na prethodnu poruku ▶ Pritisnite **kratko**

G Uključeno/isključeno i tipka za zaustavljanje/stop reprodukcije

- Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice: ▶ Pritisnite i **držite**
 Reprodukcija novih poruka: ▶ Pritisnite **kratko**
 Nema novih poruka: reproducirajte stare poruke ili otkazite reprodukciju



Ako s telefonskom sekretaricom upravljate pomoću telefonske slušalice ili ako se snima poruka (00 treperi), s njom se ne može istovremeno upravljati pomoću postolja.

Prikaz u uputama

	Upozorenja, čije nepoštivanje može dovesti do ozljeda osoba i oštećenja uređaja.
	Važne informacije o funkciji ili propisnom korištenju ili funkcijama, koje mogu prouzrokovati troškove.
	Pretpostavka, kako bi mogli izvršiti sljedeću aktivnost.
	Dodatne korisne informacije.

Tipke

	ili	Tipka za javljanje		ili	Tipka za handsfree
		Tipka za završetak		do	Tipke znamenki/tipke slova
	/	Upravljačka tipka rub / sredina			Tipka poruka
		R-tipka			Zvijezda-tipka
		Ljestve-tipka			
OK, Natrag, Odaberi, Promijeni, Spremi, ... Zaslonske tipke					

Postupci

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

- ▶ ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Autom. odgovor** ▶ **Promijeni** (☑ = omogućeno)

Simboli	Značenje
▶	Svaka strelica pokreće akciju.
▶	U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku u sredini . Glavni izbornik se otvara.
▶	S upravljačkom tipkom navigirajte do simbola .
▶ OK	Potvrdite s OK . Podizbornik Postavke se otvara.
▶ Telefonija	S upravljačkom tipkom izaberite unos Telefonija .
▶ OK	Potvrdite s OK . Podizbornik Telefonija se otvara.
▶ Autom. odgovor	Funkcija za uklj-/isključivanje automatskog prihvaćanja poziva pojavljuje se kao prva točka izbornika.
▶ Promijeni	Sa Promijeni aktivirate ili deaktivirate funkciju. Funkcija je aktivirana ☑ /deaktivirana .

Sigurnosni naputci



Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.



Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.

Kada je uključena **blokada tipki/blokada zaslona** ni biranje pozivnih brojeva u nuždi **nije** moguće.



Umetnite samo **punjive baterije**, koje odgovaraju **specifikacijama** (vidi popis dopuštenih baterija → www.gigaset.com/service). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.



Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.

Pazite da predmeti u odjeljku za baterije ne mogu kratko spojiti baterije.



Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.



Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.



Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.

Tijekom punjenja, električna utičnica mora biti lako dostupna.



Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.



Aparat nemojte koristiti ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.



Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu kada ona zvoni, odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.

Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.



Malene ćelije i baterije koje se mogu progutati drže izvan dohvata djece.

Gutanje baterije može prouzročiti opekotine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja.

U slučaju gutanja ćelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.

Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

- Jedna **stanica postolja**, jedan prilagodnik za napajanje postolja, jedan telefonski kabel,
- Jedna **slušalica**, jedan poklopac baterije, dvije baterije, jedna kopča za pojas, upute

Modeli s više telefonskih slušalica, po telefonskoj slušalici:

- Jedna telefonska slušalica, jedan odjeljak za punjenje s prilagodnikom za napajanje, jedna kopča za pojas, dvije baterije i jedan poklopac baterije
- 1 x korisnički priručnik



Baza i postolje za punjenje su predviđeni za rad u zatvorenim, suhim prostorima sa temperaturom od +5 °C do +45 °C.

Postavite postolje na ravnu, neklizeću površinu na središnju točku u stanu ili kući. Nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.

Telefon nikada ne izlažite utjecajima izvora topline, direktnog sunčevog zračenja ili drugih električnih uređaja.


Zaštitite telefon od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Postolje


Zaslon postolja s telefonskom sekretaricom ima zaštitnu foliju. ► **Odstranite zaštitnu foliju**

- Telefonski kabel umetnite u utičnicu za spajanje **1** na stražnjoj strani postolja, dok ne klikne na svoje mjesto.
- Strujni kabel iz strujnog adaptera umetnite u utičnicu **2**.
- Priključite strujni adapter **3** i telefonski priključak **4**.

Uređaj bez telefonske sekretarice

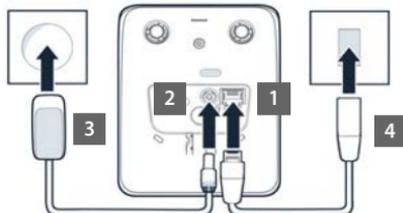


Uređaj s telefonskom sekretaricom

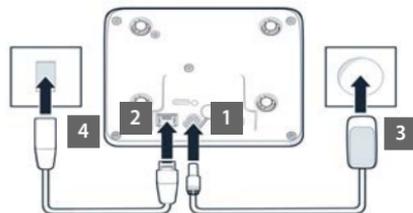


Ako spajate na ruter:

- ▶ Priključite kabel telefona na utičnicu za spajanje telefona na ruteru **5**.

Uređaj bez telefonske sekretarice

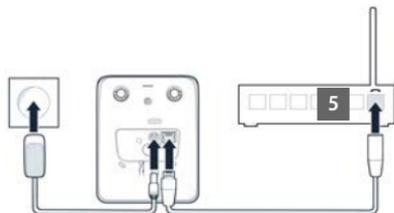

Uređaj s telefonskom sekretaricom

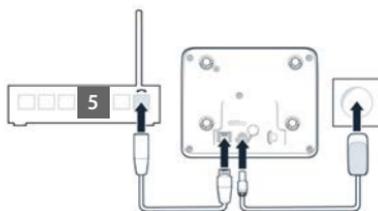

Strujni kabel mora **uvijek biti spojen** kako bi funkcionirao, jer telefon ne radi bez napajanja.


Mobilna slušalica

Priključivanje punjača (ako je uključeno u dostavu)

- ▶ Spojite plosnati utikač mrežnog adapter za struju **1**.
- ▶ Utaknite mrežni adapter u utičnicu za struju **2**.

Odvajanje utikača od punjača:

- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
- ▶ Pritisnite tipku za deblokiranje **3**.
- ▶ Uklonite plosnati utikač **4**.

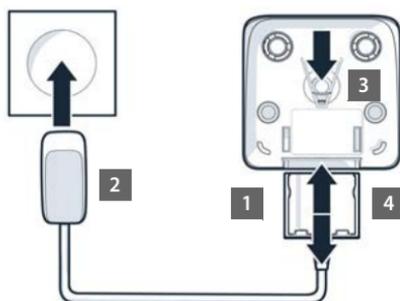



Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslon je zaštićen folijom. ► Skinite zaštitnu foliju!

Umetanje baterija



Koristite samo **punjive baterije** jer u suprotnom zdravlje može biti ozbiljno ugroženo te mogu nastati povrede. Na primjer, vanjsko kućište baterija može se uništiti ili baterije mogu eksplodirati. Korištenje baterija koje nisu baterije preporučenog tipa može rezultirati kvarom ili oštećenjem uređaja.

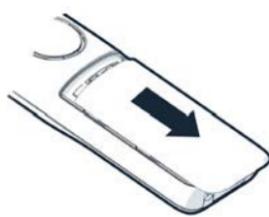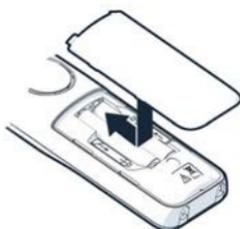

► Umetnite baterije (smjer polaganja +/- vidi slika).

► Stavite poklopac pretinca za baterije odozgo.

► Gurnite poklopac dok ne sjedne na mjesto.


Ponovno otvaranje poklopca:

► Sa noktom pritisnite u utor na poklopcu i gurnite ga prema dolje.

Pričvršćivanje kopče za pojas

Telefonska slušalica ima ureze na svakoj strani za pričvršćivanje na kopču za pojas.

- Pričvršćivanje kopče za pojas: ► Pritisnite kopču za pojas na telefonsku slušalicu tako da jezičci na kopči za pojas sjednu u ureze.
- Uklanjanje kopče za pojas: ► Čvrsto pritisnite središnji dio kopče za pojas pomoću desnog palca. ► Gurnite nokat vašeg lijevog palca između kopče i kućišta. ► Gurnite kopču prema gore za uklanjanje.

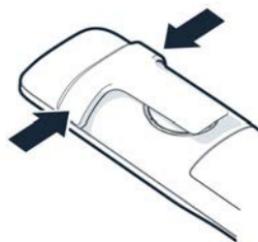

Punjenje baterija

- ▶ Prije prvog korištenja potpuno napunite baterije u punjaču.

Baterije su potpuno napunjene kada se na zaslonu ugasi simbol munje .



Baterija se tijekom punjenja može ugrijati. To je bezopasno.

Kapacitet punjenja baterija se tehnički uvjetovano smanjuje nakon određenog vremena.

U kutiji sadržane mobilne slušalice već su prijavljene na bazi. U slučaju da jedna mobilna slušalica ne bi bila prijavljena (prikaz **Registrirajte slušalicu**), ručno prijavite mobilnu slušalicu (→ str. 53).

Promjena jezika na zaslonu

Možete mijenjati jezik zaslona ako je telefon postavljen na jezik koji nije obavezni.

- ▶ Pritisnite sredinu upravljačke tipke .
- ▶ Tipke  i  polako pritisnite jednu za drugom... pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika, podešeni jezik (npr. **English**) je označen  = izabrano).
- ▶ Izaberite drugi jezik: ▶ Pritisnite upravljačku tipku , dok na zaslonu ne označite željeni jezik npr. **Francais** ▶ pritisnite desnu tipku direktno ispod zaslona kako biste aktivirali jezik.
- ▶ Za povratak u status mirovanja: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za kraj poziva .

Primjer



Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima ispravno bili dodijeljeni datum i vrijeme i mogla biti korištena budilica.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**

ili, ukoliko su datum i vrijeme već uneseni:

- ▶  ▶  ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK**

Aktivna pozicija za unos treperi.

Promjena pozicije za unos: ▶ 

Za prebacivanje između polja za unos: ▶ 

Unesite datum:

- ▶ sa  unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto.

Unos vremena:

- ▶ sa  unesite sate i minute 4-znamenkasto.


Pohranjivanje postavke:

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremi** ... na zaslonu je prikazano **Spremljeno** i ton potvrde je reproduciran

Povratak u stanje mirovanja:

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za kraj poziva 


Telefon je sada spreman za rad!



Spajanje slušalica s mikrofonom

- ▶ Upotrijebite priključak od 3,5 mm za spajanje slušalica s mikrofonom na lijevu stranu slušalice .

Glasnoća zvuka slušalica s mikrofonom odgovara postavci glasnoće prijarnika.

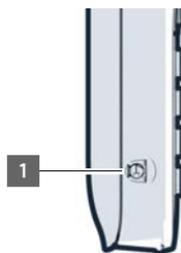

Upravljanje telefonom

Upoznavanje telefona

Uklj-/isključivanje telefona

Uključivanje: ▶ na isključenoj mobilnoj slušalici pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Isključivanje: ▶ u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Kada stavite isključenu telefonsku slušalicu na postolje ili odjeljak za punjenje, ona se automatski uključuje.

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice

Blokada tipaka sprječava neželjeno korištenje telefona.

Uključivanje odnosno isključivanje blokade tipkovnice: ▶  **dugo** pritisnite

Blokada tipkovnice uključena: Na zaslonu se pojavljuje simbol 



Ukoliko je signaliziran poziv na mobilnoj slušalici, blokada tipkovnice će se automatski isključiti. Možete prihvatiti poziv. Nakon završetka razgovora blokada tipkovnice će se ponovno uključiti.

Pri uključenoj blokadi tipkovnice ne mogu biti birani niti hitni pozivi.

Upravljačka tipka



Upravljačka tipka služi za kretanje u izbornicima i poljima za unos i ovisno o situaciji za pozivanje određenih funkcija.

U nastavku je stranica upravljačke tipke označena crnom (gore, dolje, desno, lijevo), koju treba pritisnuti u određenoj situaciji u korištenju, npr.  za „pritisnuti desno na upravljačku tipku“ ili  za „pritisnuti u sredinu upravljačke tipke“.

U stanju mirovanja

Otvaranje telefonskog imenika

 **kratko** pritisnite

Otvaranje popisa raspoloživih online telefonskih imenika

 **dugo** pritisnite

Otvaranje glavnog izbornika

 ili 

Otvaranje popisa mobilnih slušalica



U podizbornicima, poljima za izbor i poljima za unos

Potvrda funkcije



Tijekom razgovora

Otvaranje telefonskog imenika

Otvaranje popisa raspoloživih online telefonskih imenika

Isključivanje mikrofona

Pokretanje internog povratnog upita


Promjena glasnoće govora za mod slušalice odnosno za mod razgovora bez upotrebe ruku



dugo pritisnite

Zaslonske tipke

Zaslonske tipke ovisno o situaciji nude različite funkcije.

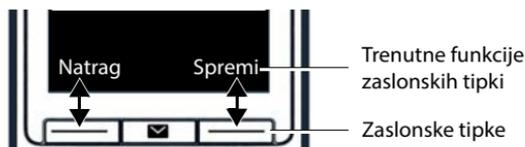

Simboli zaslonskih tipki → str. 78



Kada je telefon u stanju mirovanja, zaslonske tipke imaju unaprijed postavljene funkcije, ali ih je moguće ponovno prerasporediti.

Kretanje po izborniku

Funkcije vašeg telefona su ponuđene putem jednog izbornika, koji se sastoji iz više razina.

Izbor/potvrda funkcije

Potvrda izbora sa

Pritisnite **OK** ili sredinu upravljačke tipke

Povratak na višu razinu izbornika

Natrag

Povratak u stanje mirovanja

dugo pritisnite

Uklj-/isključivanje funkcije sa

Promijeni omogućeno / onemogućeno

Aktiviranje/deaktiviranje opcije sa


Odaberi izabrano / nije izabrano

Glavni izbornik

U stanju mirovanja: ▶ Pritisnite upravljačku tipku u sredini  ▶ s upravljačkom tipkom  izaberite podizbornik ▶ OK

Funkcije glavnog izbornika su prikazane sa simbolima na zaslonu. Simbol izabrane funkcije je označena u boji, pripadajući naziv se pojavljuje u zaglavlju.

Primjer

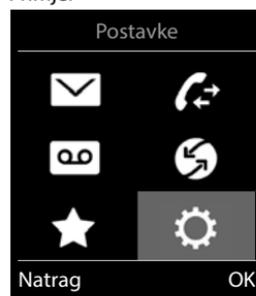

Podizbornici

Funkcije podizbornika su prikazane u formi liste.

Pristupanje jednoj funkciji: ▶ s upravljačkom tipkom  izaberite funkciju ▶ OK


Natrag na višu razinu izbornika:

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Natrag**

ili

▶ kratko pritisnite tipku za završetak 

Primjer

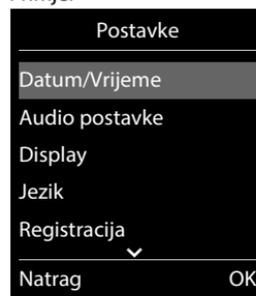

Povratak u stanje mirovanja

▶ Dugo pritisnite tipku za završetak 



Ukoliko nije pritisnuta niti jedna tipka, zaslon nakon otprilike 2 minute **automatski** prelazi u stanje mirovanja.

Unos teksta

Pozicija za unos

- ▶ S  izaberite polje za unos. Polje je označeno, ukoliko je u njemu prikazana trepereća oznaka za pisanje.
- ▶ S  pomaknite poziciju za pisanje.

Ispravljanje neispravnih unosa

- Brisanje **znaka** ispred oznake za pisanje: ▶  **kratko** pritisnite
- Brisanje **riječi** ispred oznake za pisanje: ▶  **dugo** pritisnite

Unos slova/znakova

Svakoj tipki između  i  i tipki  dodijeljeno je više slova i znamenki. Čim je pritisnuta jedna tipka, prikazani su mogući znakovi dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut.

- Izbor slova/znamenke: ▶ Tipke **kratko** pritisnite više puta
- Prebacivanje između pisanja malih, velikih slova i znamenki: ▶ Pritisnite ljestve-tipku 
Prilikom izmjene unosa telefonskog imenika automatski je velikim slovom pisano prvo slovo i slovo koje slijedi znaku praznog mjesta.
- Unos posebnog znaka: ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  ▶ s  pomaknite do željenog znaka ▶ **Umetnuti**



Dostupnost posebnih znakova ovisi o postavkama jezika.

Telefoniranje

Pozivanje

- ▶ S  unesite broj ▶ Tipku za podizanje slušalice  **kratko** pritisnite ili
 - ▶ Tipku za podizanje slušalice  **dugo** pritisnite ▶ s  unesite broj
- Prekid postupka biranja: ▶ Pritisnite tipku za spuštanje slušalice 



Informacije o prijenosu pozivnog broja: → str. 22

Pri isključenom osvjetljenju zaslona pritiskom proizvoljne tipke uključujete osvjetljenje zaslona. **Tipke znamenki** radi pripreme biranja su preuzete na zaslon, **druge tipke** nemaju daljnje funkcije.

Biranje iz telefonskog imenika

- ▶ S  otvorite imenik ▶ s  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje 

Ukoliko je uneseno više brojeva:

- ▶ S  izaberite broj ▶ Pritisnite tipku za javljanje  ... broj je biran



Za brzi pristup (brzo biranje): Postavljanje brojeva iz telefonskog imenika na tipke znamenaka ili zaslonske tipke.

Biranje iz popisa ponavljanja biranja

U popisu ponavljanja biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva.

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za javljanje  ... popis ponavljanja biranja se otvara ▶ s  izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za biranje 

Ukoliko je ime prikazano:

- ▶ **Prikazati** ... broj je prikazan ▶ po potrebi s  prelistajte brojeve ▶ na željenom pozivnom broju pritisnite tipku za biranje 

Upravljanje unosima sa popisa ponavljanja biranja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za biranje  ... popis ponovnog biranja bude otvoren ▶ s  izaberite unos ▶ **Opcije** ... moguće opcije:

Preuzimanje u telefonski imenik: ▶  **Kopir. broj u imenik** ▶ OK

Preuzimanje broja na zaslon:

- ▶  **Prikazati broj** ▶ OK ▶ Koristite po potrebi  za izmjenu ili dodavanje ▶  spremite kao novi unos u direktoriju

Brisanje izabranog unosa: ▶  **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje svih unosa: ▶  **Brisati popis** ▶ OK

Biranje iz liste poziva

Liste poziva (→ str. 25) sadrže zadnje prihvaćene, odlazne i propuštene pozive.

▶ ▶ ▶ **Popis poziva** ▶ OK ▶ s izaberite listu ▶ OK ▶ s izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje



Liste poziva mogu biti pozvane direktno putem zaslonske tipke **Pozivi**, ako je zaslonska tipka odgovarajuće zauzeta.

Popis **Propušteni pozivi** može biti otvoren i putem tipke poruka .

Direktni poziv

Prilikom pritiskanja **proizvoljne** tipke biran je predpodešeni broj. Time npr. djeca, koja još ne mogu unositi broj mogu nazvati određeni broj.

Uključivanje moda direktnog poziva:


▶ ▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Poziv jedn. dodirom** ▶ OK ▶ s uključite **Aktivacija** ▶ **Poziv na** ▶ s unesite broj ▶ **Spremi** . . . u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv

Pokrenite direktni poziv: ▶ Pritisnite proizvoljnu tipku . . . pohranjeni broj je biran

Prekinite biranje: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Zaključite mod direktnog poziva: ▶ Tipku pritisnite **dugo**.

Primjer

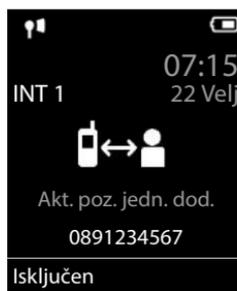

Unesite pauzu u biranju prilikom biranja

▶ Pritisnite i držite tipku s ljestvama . Na zaslonu se prikazuje A P

Dolazni pozivi

Dolazni poziv oglašava se zvonom, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke za Razgovor/ Handsfree / .

Prihvatanje poziva:

- Pritisnite tipku za javljanje
- Ukoliko je uključeno **Autom. odgovor**: ▶ Uzmite mobilnu slušalicu iz postolja za punjenje
- Na sustav s telefonskom sekretaricom: Preusmjerenje na telefonsku sekretaricu: ▶
- Prihvatanje poziva na naglavnoj slušalici

Isključivanje tona zvona: ▶ **Tiho** . . . poziv se može toliko dugo prihvatiti dok god je prikazan na zaslonu.

Otkazite poziv i prenesite broj na popis blokiranih brojeva (kada je omogućeno):

▶ **Blokiraj** ▶ **Da**



Kada je omogućen popis blokiranih brojeva (zaštitni način **Utišaj poziv**), na zaslonu se prikazuje poziv sa broja unesenog na popis blokiranih brojeva kao

Informacije o pozivatelju



Broj pozivatelja se prikazuje (→ str. 22).

Prikazan je telefonski broj pozivatelja.

Ako je telefonski broj pozivatelja spremljen u lokalni direktorij, prikazano je ime.

Prihvatanje/odbijanje poziva

Ton kucanja signalizira poziv tijekom eksternog razgovora. Broj ili ime nazivatelja je prikazano ako je prenesen pozivni broj.

- Odbijanje poziva: ▶ **Opcije** ▶ **Odbiti poz. na čeka.** ▶ **OK**
- Prihvatanje poziva: ▶ **Prihvati** ▶ razgovarajte s nazivateljem. Prethodno vođeni razgovor je stavljen na čekanje.
- Završetak razgovora, nastavak razgovora stavljenog na čekanje: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Interno pozivanje



Na bazi je prijavljeno više mobilnih slušalica (→ str. 53).

- ▶ Pritisnite **kratko** ... popis mobilnih slušalica je otvoren, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ▶ s izaberite mobilnu slušalicu ili izaberite **Pozovi sve** (zbirni poziv) ▶ Pritisnite tipku za javljanje .

Brzo biranje za zbirni poziv:

- ▶ Pritisnite **kratko** ▶ *

ili ▶ pritisnite **dugo**.



Interni razgovori sa drugim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi, su besplatni.

Čujete ton zauzeća, ako:

- već otprije postoji interni razgovor u tijeku
- nazvana mobilna slušalica nije dostupna (isključena, izvan dometa)
- interni poziv nije preuzet unutar 3 minute

Interni povratni upit / Interno prosljeđivanje

Telefonirate s **eksternim** sudionikom i prosljeđujete poziv na jednog **internog** sudionika ili se konzultirate s njim.

- ▶  ... popis mobilnih slušalica je otvoren ▶ s  izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** ▶ **OK** ... interni sudionik/sudionici budu nazvani ... moguće opcije:

Vođenje konzultacija:

- ▶ Razgovarate s internim sudionikom

Povratak eksternom pozivu:

- ▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**

Prosljeđivanje eksternog poziva, ako se javio interni sudionik:

- ▶ najavite eksterni poziv ▶ pritisnite tipku za završetak 

Prosljeđivanje poziva, prije javljanja internog sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak  ... eksterni poziv je odmah prosljeđen. Ukoliko se ne javi interni sudionik ili je zauzeto, eksterni poziv će automatski biti vraćen Vama.

Završetak internog poziva, ako se interni sudionik **nije** javio ili je zauzet priključak:

- ▶ **Kraj** ... Vraćate se eksternom pozivu.

Prihvatanje/odbijanje razgovora na čekanju

Eksterni poziv tijekom internog razgovora signaliziran je tonom kucanja. Ukoliko je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja na zaslonu.

- Odbijanje poziva: ▶ **Odbiti**
Ton kucanja je isključen. Poziv je i dalje signaliziran na drugim prijavljenim mobilnim slušalicama.
- Prihvatanje poziva: ▶ **Prihvati** ... razgovarate sa novim nazivateljem, prije vođeni razgovor je na čekanju.

Interni poziv na čekanju tijekom eksternog razgovora

Ukoliko Vas jedan interni sudionik pokuša nazvati tijekom eksternog ili internog razgovora, ovaj poziv je prikazan na zaslonu (**Poziv na čekanju**).

- Završetak prikaza: ▶ pritisnite na proizvoljnu tipku
- Prihvatanje internog poziva: ▶ završite trenutni razgovor
Interni poziv signaliziran je uobičajeno. Možete ga prihvatiti.

Priključivanje k eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Interni sudionik se može priključiti tom razgovoru i razgovarati (konferencija).



Funkcija **Uklj. u razgovor** je aktivirana.

Uklj-/isključivanje internog priključivanja

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Uklj. u razgovor** ▶ **Promijeni**  = omogućeno)

Interno priključivanje

Linija je zauzeta eksternim pozivom. Zaslom pokazuje odgovarajuću napomenu. Možete se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

- ▶  pritisnite **dugo** . . . svi sudionici čuju signalni ton

Završetak priključivanja

- ▶  pritisnite . . . svi sudionici čuju signalni ton

Tijekom razgovora

Handsfree - razgovor bez upotrebe ruku

Uklj-/isključivanje handsfree funkcije tijekom razgovora, prilikom uspostavljanja veze ili kod preslušavanja telefonske sekretarice (gdje sustav ima lokalnu telefonsku sekretaricu):

- ▶ Pritisnite handsfree tipku 

Postavljanje mobilne slušalice tijekom razgovora u postolje za punjenje:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku  i držite ju pritisnutom ▶ postavite mobilnu slušalicu u postolje za punjenje ▶  držite pritisnutu još 2 sekunde

Jačina zvuka poziva

Odnosi se način koji je trenutno u uporabi (handsfree, prijemnik ili slušalica, kada slušalica ima poveznik za slušalicu):

- ▶  ▶ koristite  za postavljanje jačine zvuka ▶ **Spremi**



Postavka se automatski sprema nakon 3 sekunde, čak i **Spremi** ako nije pritisnuta.

Stišavanje mikrofona

Pri isključenom mikrofону vas sudionici u razgovoru više ne čuju.

Uklj-/isključivanje mikrofona tijekom razgovora: ▶ pritisnite 

Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)

Mrežne usluge ovise o mreži (analogna mreža fiksne telefonije ili IP telefonija) i o davatelju mrežnih usluga (Davatelj usluga ili telefonski sustav) i moraju se zatražiti od tog davatelja usluge ako je to potrebno.

Opis mrežnih usluga dobit ćete na internet stranicama ili poslovnicama mrežnih operatera.

U slučaju problema obratite se mrežnom operateru.



Ugovoranjem mrežnih usluga mogu nastati **dodatni troškovi**. Informirajte se kod vašeg pružatelja usluga.

Razlikuju se dvije grupe mrežnih usluga:

- Mrežne usluge, koje su u stanju mirovanja aktivirane za sljedeći poziv ili sve sljedeće pozive (npr. „Anonimno surfanje“). One se mogu aktivirati/deaktivirati putem izbornika



Odaberi usluge.

- Mrežne usluge, koje se mogu aktivirati tijekom eksternog razgovora (npr. „Povratni upit“, „Uspostavljanje konferencije“). One su tijekom eksternog razgovora stavljene na raspolaganje kao opcija ili putem zaslonske tipke (npr. **Pov.upit**, **Konferencija**).



Jedan kôd je odaslan u telefonsku mrežu za uklj-/isključivanje odnosno aktiviranje/deaktiviranje mrežnih usluga.

- ▶ Nakon potvrdnog tona iz telefonske mreže pritisnite na

Preprogramiranje mrežnih usluga nije moguće.

Prijenos pozivnog broja

Prilikom poziva prenesen je pozivni broj nazivatelja (CLI = Calling Line Identification) i kod nazvanog može biti prikazan na zaslonu (CLIP = CLI Presentation). Kada je suspregnut prijenos pozivnog broja, isti nije prikazan kod nazvanog. Poziv usljeduje anonimno (CLIR = CLI Restriction).

Prikaz pozivnog broja kod dolaznih poziva

Kod prijenesa pozivnih brojeva

Pozivni broj nazivatelja prikazan je na zaslonu. Ukoliko je ime nazivatelja pohranjeno u telefonskom imeniku, isto je prikazano.

Bez prijenesa pozivnog broja

Umjesto imena i broja prikazano je sljedeće:

- **Eksterni:** Broj nije prikazan.
- **Broj prikriiven:** Nazivatelj suspreže prijenos pozivnog broja.
- **Br nedostupan:** Nazivatelj nije ugovorio prijenos pozivnog broja.

Poziv na čekanju kod eksternog poziva

Tijekom jednog **eksternog** razgovora ton kucanja signalizira daljnji eksternog nazivatelja. Ako je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja.


Odbijanje nazivatelja:

- ▶ **Opcije** ▶  **Odbiti poz. na čeka.** ▶ **OK** ... nazivatelj čuje ton zauzeća

Prihvatanje poziva na čekanju:

- ▶ **Prihvati**

Nakon što prihvatite poziv na čekanju, možete prebacivati između oba partnera za razgovor ili razgovarati s oba istovremeno (**Konferencija** → str. 24).

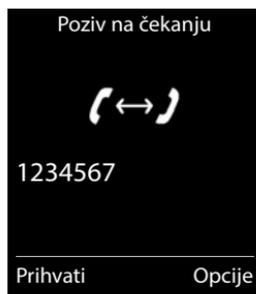

Uklj-/isključivanje poziva na čekanju

- ▶  ▶  ▶  **Odaberi usluge** ▶ **OK** ▶  **Poziv na čekanju** ▶ **OK** ... zatim
 Uklj-/isključivanje: ▶ **Status:** s  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
 Aktiviranje: ▶ **Slati**

Poziv na čekanju uključen/isključen je za sve prijavljene mobilne slušalice.

Preusmjeravanje poziva

Sa preusmjeravanjem poziva dotični budu preusmjereni na drugi priključak.

- ▶  ▶  ▶  **Odaberi usluge** ▶ **OK** ▶  **Poziv preusmjeren** ▶ **OK** ... zatim
 Uklj-/isključivanje: ▶ **Status:** s  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Unesite broj za preusmjeravanje:

- ▶  **Na broj telefona** ▶ s  unesite broj

Unesite trenutak preusmjeravanja:

- ▶  **Kada** ▶ s  izaberite trenutak za preusmjeravanje

Odmah: pozivi budu preusmjereni odmah

Bez odgovora: pozivi budu preusmjereni, ukoliko se nakon višestrukog zvonjenja nitko ne javi.

Ako zauzet: pozivi budu preusmjereni ukoliko je priključak zauzet.

Aktiviranje: ▶ **Slati**

Uspostavljena je veza u telefonsku mrežu ... slijedi potvrda iz telefonske mreže ▶ pritisnite tipku za završetak 



Kod preusmjeravanja poziva mogu nastati **dodatni troškovi** . Informirajte se kod vašeg mrežnog operatera.

Razgovori sa tri sudionika

Konzultacije

Tijekom eksternog razgovora, nazivate drugog, eksternog sudionika. Prvi razgovor je stavljen na čekanje.

- ▶ **Pov.upit** ▶ s  unesite broj drugog sudionika . . . prethodni razgovor je stavljen na čekanje, drugi sudionik je pozvan.


Pozivani sudionik se ne javlja ▶ **Kraj**

Završetak povratnog upita

- ▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK** . . . veza prema prvom sudioniku razgovora ponovno je aktivirana

ili

- ▶ Pritisnite tipku za završetak  . . . ponovno pozivanje prvog sudionika je pokrenuto

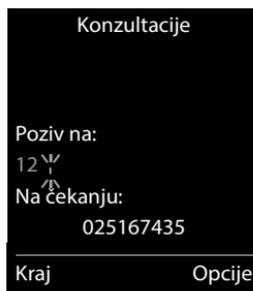

Konferencija

Razgovor sa dva sudionika istovremeno.

- ▶ Tijekom eksternog razgovora pozivanje drugog sudionika (povratni upit) ili prihvaćanje sudionika na čekanju . . . zatim

Pokretanje konferencije:

- ▶ **Konfer.** . . . svi partneri u razgovoru mogu se čuti i međusobno razgovarati

Povratak na zamjenu poziva:

- ▶ **KrajKnf**

Završetak razgovora s oba sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak 

Svaki partner u razgovoru može završiti svoje sudjelovanje u konferenciji, na način da pritisne tipku za završetak .

Popisi poziva

Telefon u popise pohranjuje različite vrste poziva (propušteni, prihvaćeni i odbijeni pozivi).

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazane u unosima popisa:

- Vrsta popisa (u zaglavnom retku)
- Simbol za vrstu unosa:
 - Propušteni pozivi
 - Novi propušteni pozivi
 - Prihvaćeni pozivi
 - Odlazni pozivi (popis za automatsko biranje)
 - Poziv na telefonskoj sekretarici (samo na sustavima s lokalnom telefonskom sekretaricom)
 - Nova poruka na telefonskoj sekretarici
 - Poziv blokiran, poziv na popisu blokiranih brojeva

Primjer

Svi pozivi	
Frank	
Danas, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Prikazati	Opcije

- Broj poziva. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, umjesto njega prikazano je ime i tip broja (**Telefon (kućni)**, **Telefon (ured)**, **Telefon (mobilni)**). Uz propuštene pozive prikazan je u uglatim zagradama broj ponovljenih poziva sa tog broja.
- Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

Otvaranje popisa poziva

Putem zaslonske tipke: ▶ **Pozivi** ▶ izaberite popis ▶ OK

Putem izbornika: ▶ ▶ **Popis poziva** ▶ OK ▶ izaberite popis ▶ OK

Putem tipke poruka (propušteni pozivi):

▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Propušt. pozivi:** ▶ OK

Uzvratni poziv nazivatelju iz popisa poziva

▶ ▶ **Popis poziva** ▶ OK ▶ izaberite popis ▶ OK ▶ izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor

Daljnje opcije

▶ ▶ **Popis poziva** ▶ OK ▶ izaberite popis ▶ OK ... moguće opcije:

Uvid u unos: ▶ izaberite unos ▶ **Prikazati**

Broj u direktorij: ▶ izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopir. broj u imenik** ▶ OK

Broj u popis blokiranih brojeva:

▶ izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopiraj u crni popis** ▶ OK

Zatražite informacije u obliku SMS-a o broju koji poziva (usluga se možda naplaćuje):

▶ izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **SMS upit** ▶ OK

Brisanje unosa: ▶ izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje popisa: ▶ **Opcije** ▶ **Brisati popis** ▶ OK ▶ Da

Popisi poruka

Obavijesti o propuštenim pozivima, porukama na telefonskoj sekretarici/sandučiću elektroničke pošte, propuštenim SMS porukama i propuštenim alarmima spremaju se na popis poruka i mogu se prikazati na zaslonu slušalice.

Čim pristigne **nova poruka**, oglašava se ton napomene. Dodatno treperi tipka poruka  (ukoliko je aktivirano).

Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u stanju mirovanja. Primjer

Obavijesti su dostupne za sljedeće vrste poruka:


-  na telefonskoj sekretarici/mrežnoj telefonskoj sekretarici
-  u popisu propuštenih poziva
-  u ulaznom popisu SMS poruka
-  u popisu propuštenih termina

 Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže nove poruke.

Prikaz poruka:

- ▶ Pritisnete li tipku poruka  ... bit će prikazane liste poruka, koje sadrže poruke, **Pretinac:** uvijek je prikazan
Broj novih poziva prikazan je u nastavcima.
- ▶ Izaberite sa  listu ▶ **OK** ... izlistani su pozivi odn. poruke
Mrežna telefonska sekretarica: Biran je broj mrežne telefonske sekretarice.

 Popis poruka sadrži jedan unos za svaku telefonsku sekretaricu, koja je dodijeljena mobilnoj slušalici, npr. za lokalnu telefonsku sekretaricu (ako je dostupno) ili za mrežnu telefonsku sekretaricu.

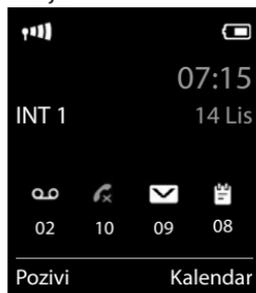

Primjer

Poruke i pozivi	
Propuš. alarmi:	(1)
Propuš. pozivi:	(3)
Pretinac:	(0)
Sekretarica:	(5)
Natrag	OK

Uklj./isključivanje titranja tipke poruka

Pristizanje novih poruka prikazano je titranjem tipke poruka na mobilnoj slušalici. Ovaj oblik signaliziranja moguće je uključiti i isključiti za svaku vrstu poruka.

U stanju mirovanja:

- ▶  ▶ pritisnite tipke      ... na zaslonu se pojavljuje brojka 9 ▶ sa  izaberite vrstu poruka:

poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici ▶  

propušteni pozivi ▶  

novi SMS ▶  

poruke na telefonskoj sekretarici (samo na ▶  

sustavima s lokalnom telefonskom sekretaricom)

Prikazana je brojka 9 sljedeća sa unosom (npr. 975), u polju za

unos titra trenutna postavka za izabranu vrstu poruke

(npr. 0) ▶ sa  podesite ponašanje prilikom novih poruka:

tipka poruka treperi ▶ 

tipka poruka ne treperi ▶ 

- ▶ Potvrdite izabranu postavku sa **OK**

ili

- ▶ se vratite u stanje mirovanja bez izmjena: ▶ **Natrag**



Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik vrijedi individualno za mobilnu slušalicu. Unose je međutim moguće slati drugim mobilnim slušalicama.

Otvaranje telefonskog imenika

- ▶ U stanju mirovanja  pritisnite **kratko**

Unosi telefonskog imenika

Broj unosa:	bis zu 200
Informacije:	Ime i prezime, do tri pozivna broja, obljetnica sa signaliziranjem, VIP-ton zvona sa VIP-simbolom
Duljina unosa:	Brojevi: maks. 32 brojke Ime, prezime: maks. 16 znakova

Kreiranje unosa

- ▶  ▶  <Novi unos> ▶ OK ▶ koristite  za prebacivanje između polja za unos

Ime:

- ▶ koristite  za unos imena i prezimena

Brojevi:

- ▶  **Tel. 1 - vrsta** ▶ Koristite  za odabir tipa broja (Kućni, Ured ili Mob.) ▶  ▶ Koristite  za unos broja

Unesite više brojeva: ▶ Koristite  za prebacivanje između polja za unos **Tel. 1 - vrsta/ Tel. 2 - vrsta/ Tel. 3 - vrsta** ▶ Koristite  za unos broja

Godišnjica:


- ▶ uključite/isključite  **Godišnjica** ▶ unesite sa  datum i vrijeme ▶ izaberite sa  vrstu signaliziranja (**Samo optički** ili ton zvona)

Melodija Pozi. (VIP):

- ▶ izaberite sa  ton zvona, sa kojim treba biti signaliziran poziv sudionika . . . ako je dodijeljena i jedna **Melodija Pozi. (VIP)**, unos je u telefonskom imeniku nadopunjen sa simbolom **VIP**.

Pohranjivanje unosa: ▶ **Spremi**

Primjer

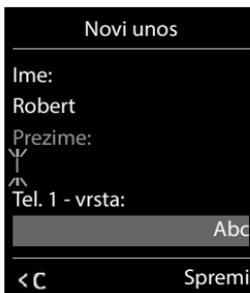


Unos je važeći samo, ako sadrži najmanje jedan broj.



Za **Melodija Pozi. (VIP)**: pozivni broj nazivatelja mora biti priopćen (prenesen)

Traženje/izbor unosa telefonskog imenika

▶ ▶ sa prelistajte do traženog imena

ili

▶ ▶ sa unesite početna slova (maks. 8 slova) . . . prikaz preskače na prvo ime, koje započinje s ovim početnim slovima ▶ sa prelistajte dalje po potrebi do željenog unosa

Brzo prelistavanje telefonskog imenika: ▶ ▶ **dugo** pritisnite

Prikaz/mijenjanje unosa

▶ ▶ izaberite unos sa ▶ **Prikazati** ▶ sa izaberite polje, koje treba biti izmijenjeno ▶ **Uredi**

ili

▶ ▶ izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ **OK**

Brisanje unosa

Brisanje **jednog** unosa: ▶ ▶ izaberite unos sa ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ **OK**

Brisanje **svih** unosa: ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Brisati sve** ▶ **OK** ▶ **Da**

Određivanje redoslijeda telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika mogu biti sortirani po imenu ili prezimenu.

▶ ▶ **Opcije** ▶ **Sortirati po prezim.** / **Sortirati po imenu**

Ako unos ne sadrži nikakvo ime/prezime, preuzet je standardni pozivni broj u polje za unos prezimena. Ovi su unosi postavljeni na početak popisa, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mjesta | Brojke (0-9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikazivanje broja slobodnih mjesta unosa u telefonskom imeniku

▶ ▶ **Opcije** ▶ **Dostupna memorija** ▶ **OK**

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje brojeva u telefonski imenik:

- iz neke liste, npr. liste poziva ili liste ponavljanja poziva
- iz teksta jedne SMS poruke
- prilikom biranja jednog broja

Broj je prikazan ili je označen.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku  ili **Opcije** ▶  **Kopir. broj u imenik** ▶ **OK** ... moguće opcije:

Kreiranje novog unosa:

- ▶ **<Novi unos>** ▶ **OK** ▶ izaberite sa  tip broja ▶ **OK** ▶ Nadopunite unos ▶ **Spremi**

Pridodavanje broja k postojećem unosu:

- ▶ Izaberite unos sa  ▶ **OK** ▶ sa  izaberite tip broja ▶ **OK** ... broj je unesen ili je prikazana provjera za upisivanje broja preko postojećeg broja ▶ eventualno odgovorite na provjeru sa **Da/Ne** ▶ **Spremi**

Prijenos unosa/telefonskog imenika



Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljalatelj prijavljene su na istoj bazi. Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primiti unose telefonskog imenika.



Eksterni poziv prekida prijenos.

Zvukovi se ne prenose. Od obljetnice je prenesen samo datum.

Objek mobilne slušalice podržavaju vCards

- Ne postoji unos s imenom: Kreiran je novi unos.
- Već postoji unos s imenom: Unos je proširen za nove brojeve. Ako unos obuhvaća više brojeva nego li primatelj to dozvoljava, kreiran je dodatan unos s istim imenom.

Mobilna slušalica primatelj ne podržava vCards

Za svaki broj kreiran i poslan je vlastiti unos.

Mobilna slušalica pošiljalatelj ne podržava vCards

Na mobilnoj slušalici primatelju kreiran je novi unos, preneseni broj je prenesen u polje **Telefon (kućni)**. Postoji li već unos s ovim brojem, prenošeni unos je odbačen.

Prijenos pojedinačnih unosa

- ▶  ▶ izaberite sa  željeni unos ▶ Opcije ▶  Kopirati unos ▶ OK ▶  na internu slušalicu ▶ OK ▶ izaberite  mobilnu slušalicu primatelja ▶ OK ... unos će biti prenesen

Nakon uspješno obavljenog prijenos, prenesite daljnji unos: ▶ pritisnite **Da** ili **Ne**



Slanje unosa telefonskog imenika sa **vCard kroz SMS** u vCard-formatu putem SMS.

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

- ▶  ▶ Opcije ▶  Kopirati sve ▶ OK ▶  na internu slušalicu ▶ OK ▶ izaberite sa  mobilnu slušalicu-primatelja ▶ OK ... unosi će biti preneseni jedan za drugim

Telefonska sekretarica

Lokalna telefonska sekretarica (ako je dostupno)

Uklj./isključivanje telefonske sekretarice

Telefonska sekretarica ima sljedeće mōdove:

Odgovori i snimi Nazivatelj čuje pozdravnu poruku i može izgovoriti (ostaviti) poruku.

Samo odgovor Nazivatelj čuje pozdravnu poruku, ali ne može ostaviti nikakvu poruku.

Izmjena Mōd se mijenja vremenski upravljano između **Odgovori i snimi** i **Samo odgovor**.

- ▶  ▶   **Govorna pošta** ▶ **OK** ▶  **Aktiviranje** ▶ **OK** ... zatim
Uklj./isključivanje: ▶ **Aktiviranje:** iaberite sa  **Uklj.** ili **Isklj.**
- Podešavanje mōda: ▶  **Način** ▶ izaberite sa  mōd
- Vremensko upravljanje za mōd **Izmjena:**
 - ▶ mijenjajte sa  između **Snimaj od** i **Snimaj do** ▶ unesite sa 
sate/minute za početak i kraj vremenskog razdoblja
4-znamenasto. (Vrijeme na satu mora biti podešeno.)
- Pohranjivanje postavki:
 - ▶ **Spremi**

Upravljanje mobilnom slušalicom

Preslušavanje poruka

- ▶ Pritisnite dugu tipku 

 Tipka 1 je zauzeta sa telefonskom sekretaricom.

ili

- ▶ Pritisnite  tipku poruka ▶  **Sekretarica:** ▶ **OK**

ili

- ▶  ▶   **Govorna pošta** ▶ **OK** ▶ **Preslušaj poruke** ▶ **OK** ▶ koristite  za odabir **Govorna pošta** (kada je postavljen sandučić elektroničke pošte) ▶ **OK**

Telefonska sekretarica započinje odmah sa reprodukcijom poruka. Najprije su reproducirane nove poruke.

Akcije tijekom reprodukcije

- Zaustavljanje reprodukcije: ▶ / pritisnite ili putem zaslonske tipke ▶ **Opcije**
- Nastavljanje reprodukcije: ▶ / ponovno pritisnite ili putem zaslonske tipke: ▶ **Nastaviti**
- Skok na početak aktualne poruke: ▶ Pritisnite tipku
- Ponavljanje zadnjih 5 sekundi poruke: ▶ Pritisnite tipku
- Preskok na sljedeću poruku: ▶ ili pritisnite tipku
- Tijekom reprodukcije vremenskog otiska preskok na prethodnu poruku:
 - ▶ pritisnite ili tipku
- Tijekom reprodukcije vremenskog otiska preskok na sljedeću poruku:
 - ▶ pritisnite tipku
- Označavanje poruke kao „nova“: ▶ Pritisnite tipku ili putem zaslonske tipke ▶ **Opcije** ▶ **Označiti kao novo** ▶ **OK**
Jedna već preslušana „stara“ poruka ponovno je označena kao „nova“ poruka. Tipka na mobilnoj slušalici treperi.
- Preuzimanje broja jedne poruke u telefonski imenik: ▶ **Opcije** ▶ **Kopir. broj u imenik** ▶ nadopunite sa unos
- Brisanje pojedinačnih poruka: ▶ **Brisati** ili pritisnite tipku
- Brisanje svih starih poruka: ▶ **Opcije** ▶ **Izbrisati stari popis** ▶ **OK** ▶ **Da**

Preuzimanje razgovora od telefonske sekretarice

Preuzimanje razgovora, dok telefonska sekretarica snima razgovor ili se njome daljinski upravlja:

- ▶ Pritisnite tipku za poziv ili zaslonsku tipku **Prihvati** . . . snimanje se prekida . . . razgovarajte sa nazivateljem

Ako su prilikom preuzimanja razgovora već snimljene 3 sekunde, poruka je pohranjena. Tipka poruka na mobilnoj slušalici titra.

Prosljeđivanje eksternog razgovora telefonskoj sekretarici



Na mobilnoj slušalici signaliziran je eksterni poziv.

Telefonska sekretarica je uključena, nije zauzeta i ima još dovoljno slobodnog mjesta u memoriji.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku . . . telefonska sekretarica se odmah pokreće u módu snimanja i snima razgovor. Podešeno vrijeme za prihvaćanje poziva (→ str. 37) je ignorirano.

Uklj./isključivanje paralelnog snimanja (ako je dostupno)

Snimate **vanjski** poziv pomoću telefonske sekretarice. Recite drugoj osobi da se poziv snima.

- ▶ **Opcije** ▶  **Snimanje razgovora** ▶ **OK** . . . paralelno snimanje signalizirano je na zaslonu sa obavijesnim tekstom i postavljeno u listu telefonske sekretarice kao nova poruka

Okončanje paralelnog snimanja: ▶ **Kraj**

Uklj./isključivanje paralelnog slušanja

Tijekom snimanja jedne poruke, slušanje putem zvučnika mobilne slušalice:

Trajno uključivanje/isključivanje slušanja:

- ▶  ▶   **Govorna pošta** ▶ **OK** ▶  **Provjera poziva** ▶ **Promijeni**
( = omogućeno) . . . paralelno slušanje je uklj. odn. isključeno za sve prijavljene mobilne slušalice

Isključivanje paralelnog slušanja za aktualno snimanje:

- ▶ Pritisnite zaslonku tipku **Tiho** ili  tipku za završetak ▶ Preuzmite poziv sa 

Daljinsko upravljanje

Preslušavanje ili uključivanje telefonske sekretarice sa drugog telefona (npr. hotel, mobilni telefon).



Sistemska PIN je različit od 0000, a drugi telefon raspolaže sa tonskim biranjem.

Uključivanje telefonske sekretarice

- ▶ Nazovite telefonski priključak i ostavite zvoniti do oglašavanja poruke „Molim, unesite PIN“ (ca. 50 sekundi) ▶ unesite sa  unutar 10 sekundi PIN sustava telefona . . . telefonska sekretarica je uključena, izrečena je obavijest o preostalom mjestu u memoriji, poruke su reproducirane



Unesen je netočan PIN ili unos traje predugo (dulje od 10 sekundi): Veza je prekinuta. Telefonska sekretarica ostaje isključena.

Telefonska sekretarica se ne može onemogućiti na daljinu.

Preslušavanje telefonske sekretarice



Telefonska sekretarica je uključena.

- Nazovite telefonski priključak ► tijekom pozdravne poruke pritisnite tipku **9** ... reprodukcija pozdravnog teksta je prekinuta ► Unesite PIN sustava

Priopćeno je, da li postoje nove poruke. Počinje reprodukcija poruka.

Upravljanje sa telefonskom sekretaricom odvija se putem sljedeći tipki:

Tijekom reprodukcije vremenskog otiska: Skok na prethodnu poruku. **1**

Tijekom reprodukcije poruke: Preskok na početak aktualne poruke. **2**

Zaustavljanje reprodukcije. Za nastavak pritisnite ponovno
Nakon pauze od ca. 60 sekundi linija se prekida **2**

Preskok na sljedeću poruku. **3**

Ponavljanje reprodukcije zadnjih 5 sekundi poruke. **4**

Tijekom reprodukcije poruke: Brisanje aktualne poruke. **0**

Označavanje već preslušane poruke kao „nova“ poruka. *****

Počinje reprodukcija sljedeće poruke. Pri posljednoj poruci izrečena je i obavijest o preostalom vremenu u memoriji.

Okončanje daljinskog upravljanja

- Pritisnite tipku za završetak  odnosno spustite slušalicu



Telefonska sekretarica prekida vezu u sljedećim slučajevima:

- Uneseni sistemski PIN je pogrešan.
- Na telefonskoj sekretarici se ne nalaze nikakve poruke.
- Nakon najave o preostalom vremenu memorije.

Postavke

Snimanje vlastite pozdravne poruke/obavijesne poruke

Telefon je opremljen sa po jednom standardnom pozdravnom porukom za môd snimanja i môd obavještavanja. Ako ne postoji vlastita, osobna pozdravna poruka, korištena je odgovarajuća standardna poruka.

- ▶  ▶   **Govorna pošta** ▶ OK ▶  **Pozdravne poruke** ▶ OK ▶ mijenjajte sa 
- između **Snimi pozdr. por.** i **Snimi obavijest** ▶ OK ▶ OK ▶ izgovorite poruku (najmanje 3 sekunde) ... moguće opcije:
- Zaključavanje snimanja i pohranjivanje:
 - ▶ **Kraj** ... poruka je reproducirana radi kontrole
- Ponavljanje snimanja:
 - ▶ **Novo**
- Prekid snimanja:
 - ▶ Pritisnite tipku za završetak  ili pritisnite **Natrag**
- Ponovno pokretanje snimanja:
 - ▶ OK



Snimka bude automatski okončana, kada je prekoračeno maksimalno trajanje snimanja od 170 sekundi ili pauza u govoru traje dulje od 2 sekunde.

Bude li snimanje prekinuto, ponovno je korištena standardna pozdravna poruka.

Ako je memorija telefonske sekretarice popunjena, snimanje ne počinje.

- ▶ **Brisanje starih poruka** ... telefonska sekretarica se ponovno prebacuje u môd **Odgovori i snimi** ▶ Po potrebi ponovite snimanje

Preslušavanje pozdravne poruke/napomena (obavijesti)

- ▶  ▶   **Govorna pošta** ▶ OK ▶  **Pozdravne poruke** ▶ OK ▶ mijenjajte sa 
- između **Presl. pozdrav. por.** i **Preslušaj obavijest** ▶ OK ... pozdravna poruka je reproducirana ... moguće opcije:
- Prekid reprodukcije:
 - ▶ Pritisnite tipku za završetak  ili pritisnite **Natrag**
- Prekid reprodukcije i snimanje nove pozdravne poruke:
 - ▶ **Novo**

Ako je memorija telefonske sekretarice popunjena, telefonska sekretarica se prebacuje u môd **Samo odgovor**.

- ▶ **Brišite stare poruke** ... telefonska sekretarica se prebacuje ponovno u môd **Odgovori i snimi** ▶ po potrebi ponovite snimanje

Brisanje pozdravne poruke/obavijesti

- ▶  ▶   **Govorna pošta** ▶ OK ▶  **Pozdravne poruke** ▶ OK ▶ mijenjajte sa 
- između **Briši pozdr. por.** i **Briši obavijest** ▶ OK ▶ **Da**

Nakon brisanja ponovno je korištena odgovarajuća standardna poruka.

Podešavanje parametara snimanja

- ▶ ▶ **Govorna pošta** ▶ OK ▶ **Snimke** ▶ OK... zatim

Maksimalna duljina snimanja:

- ▶ **Dužina poruke:** izaberite sa vremensko razdoblje

Kvaliteta snimanja: ▶ **Kvaliteta** ▶ izaberite sa između **Dugotrajno** i **Izvrсна** (pri visokoj kvaliteti smanjuje se maksimalno vrijeme snimanja)

Kada poziv treba biti prihvaćen:

- ▶ **Odgoda zvona** ▶ izaberite sa vremenski trenutak

Pohranjivanje postavke:

- ▶ **Spremi**

Kod prihvaćanja poziva važi **Automatski**:

- Ne postoje nikakve nove poruke: poziv je prihvaćen nakon 18 sekundi.
- Postoje nove poruke: poziv je prihvaćen nakon 10 sekundi.

Na taj način je prilikom daljinskog preslušavanja (→ str. 34) najkasnije nakon 15 sekundi jasno, da nema novih poruka. Sa brzim završetkom razgovora ne nastaju nikakvi troškovi razgovora.

Mrežna telefonska sekretarica

Unesite broj

- ▶ ▶ **Govorna pošta** ▶ OK ▶ **Mrežni pretinac** ▶ OK

- ▶ Sa unesite broj mrežne telefonske sekretarice odnosno izmijenite ga ▶ **Spremi**



Za uklj- ili isključivanje mrežne telefonske sekretarice koristite pozivni broj ili funkcijski kôd vašeg pružatelja mrežnih usluga. Po potrebi zatražite informacije od mrežnog operatera.

Preslušavanje poruka

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku



Tipka 1 zauzeta je sa mrežnom telefonskom sekretaricom.

ili

- ▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Mrežni pretinac** ▶ OK

ili

- ▶ ▶ **Govorna pošta** ▶ OK ▶ **Preslušaj poruke** ▶ OK ▶ **Mrežni pretinac** ▶ OK

Glasno slušanje pozdravne poruke: ▶ Pritisnite tipku zvučnika .

Određivanje telefonske sekretarice za brzo biranje

Jedna mrežna telefonska sekretarica ili lokalna telefonska sekretarica telefona može biti direktno nazvana putem tipke .



Za sustave bez lokalnih telefonskih sekretarica, elektronički poštanski sandučić mreže automatski se spaja tipkom .

Zauzimanje tipke 1 / mijenjanje zauzeća

Postavka za brzo biranje je specifična za uređaj. Na svakoj prijavljenoj mobilnoj slušalici moguće je postaviti jednu drugu telefonsku sekretaricu na tipku .

▶  ▶   **Govorna pošta** ▶ OK ▶  **Postavi tipku 1** ▶ OK ▶ izaberite sa  telefonsku sekretaricu ▶ **Odaberi** ( = izabrano)

Natrag u stanje mirovanja: ▶ Pritisnite tipku za završetak  **dugo**

Mrežna telefonska sekretarica

Ukoliko za mrežnu telefonsku sekretaricu još nije pohranjen nikakav broj :

▶ Mijenjajte sa  u redak **Mrežni pretinac** ▶ unesite sa  broj mrežne telefonske sekretarice ▶ **Spremi** ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak  (stanje mirovanja)



Tijekom razgovora je poziv podsjećanja signaliziran **jedanput** sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Prikaz propuštenih (nepotvrđenih) termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni/e su u listi **Propušteni alarmi**:

- Poziv za termin/obljetnicu nije bio potvrđen.
- Termin/obljetnica signaliziran/a je tijekom jednog poziva.
- Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnice.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol i broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste

▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Propuš. alarmi:** ▶ OK ▶ po potrebi prelistajte sa u listi

ili

▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Propušteni alarmi** ▶ OK

Svaki je unos prikazan sa brojem ili imenom, datumom i vremenom. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Brisanje termina/obljetnice: ▶ **Brisati**

Pisanje SMS: ▶ **SMS** (samo, ako je lista bila otvorena putem izbornika) ... SMS-izbornik se otvara

Prikazivanje/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Kalendar** ▶ OK ▶ izaberite dan sa ▶ OK ... prikazana je lista termina ▶ izaberite termin sa ... moguće opcije:

Detaljan prikaz termina:

▶ **Prikazati** ... prikazane su postavke termina

Uređivanje termina: ▶ **Prikazati** ▶ **Uredi**

ili ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

▶ **Opcije** ▶ **Aktivirati/Deaktivirati** ▶ OK

Brisanje termina: ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje svih termina dana:

▶ **Opcije** ▶ **Brisati sve zadatke** ▶ OK ▶ Da

Brojač vremena

Podешavanje brojača vremena (odbrojavanje)

▶  ▶  ▶  Dodatne funkcije ▶ OK ▶  Brojač ▶ OK... zatim

Omogući/onemogući:

▶ **Aktivacija:** odaberite s  Uklj. ili Isklj.

Postavite vrijeme trajanja:

▶  **Trajanje** ▶ upotrijebite  za unos sati i minuta na brojaču vremena

Min.: 00:01 (jedna minuta); Maks.: 23:59 (23 sata, 59 minute)

Spremite brojač vremena:

▶ **Spremi**

Brojač vremena započinje s odbrojavanjem. Na zaslonu u stanju mirovanja, ikona  i preostali sati i minute bit će prikazani dok ne preostane jedna minuta. Od ovog trenutka bit će prikazane preostale sekunde. Na kraju odbrojavanja pokrenut će se alarm.

Onemogućavanje/ponavljanje alarma

Isključite alarm:

▶ **Isključen**

Ponovite alarm:

▶ **Ponovi** ... brojač vremena je ponovno prikazan ▶ po potrebi postavite drugo vrijeme trajanja ▶ **Spremi** ... brojač vremena je resetiran

Budilica



Datum i vrijeme su podešeni.

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

- ▶ ▶ ▶ **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Budilica** ▶ OK ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** izaberite sa **Uklj. ili Isklj.**
- Podešavanje vremena buđenja:
 - ▶ **Vrijeme** ▶ unesite sa sate i minute
- Određivanje dana: ▶ **Razdoblje** ▶ birajte sa između **Ponedj. - Petak** i **Dnevno**
- Podešavanje glasnoće:
 - ▶ **Glasnoća** ▶ podesite sa glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća)
- Podešavanje poziva buđenja:
 - ▶ **Melodija** ▶ izaberite sa melodiju zvona za poziv budilice
- Pohranjivanje postavke:
 - ▶ **Spremi**

Kada je aktivirana budilica, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja

Poziv buđenja prikazan je na zaslonu i signaliziran s izabranom melodijom zvona. Poziv budilice se oglašava tijekom 60 sekundi. Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, poziv je ponovljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je isključen na 24 sata.



Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo sa kratkim tonom.

Isključivanje tona buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Isključivanje poziva buđenja: ▶ **Isključen**

Ponavljanje poziva buđenja (mod drijemanja): ▶ Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku ... poziv buđenja bude isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Bebafon

Kada je Bebafon uključen, nazvan je pohranjeni ciljani pozivni broj (interni ili eksterni), čim je u okolini mobilne slušalice prekoračena definirana razina buke. Alarm na jedan eksterni broj se prekida nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke su zaključane s iznimkom tipki na zaslonu i središnjeg dijela upravljačke tipke.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebafon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.

Mikrofon Handsfree uređaja uvijek se koristi, čak i ako su priključene slušalice s mikrofonom.

Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.


Nakon uključivanja:

- ▶ Provjerite osjetljivost.
- ▶ Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.

Aktiviranje i podešavanje Bebafona

- ▶  ▶  ▶  **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Bebafon** ▶ OK ... zatim
- Uklj./isključivanje:
 - ▶ **Aktivacija:** koristite  za odabir **Uklj.** ili **Isklj.**
- Unos cilja:
 - ▶  **Alarm za** ▶ sa  izaberite **Eksterni** ili **Interni**
 - Eksterni:** ▶  **Broj telefona** ▶ sa  unesite broj ili izaberite broj iz telefonskog imenika: ▶ 
 - Interni:** ▶  **Slušalica** ▶ **Promijeni** ▶ sa  izaberite mobilnu slušalicu ▶ OK
- Aktiviranje/deaktiviranje portafon funkcije:
 - ▶  **Dvosmj. razgovor** ▶ sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
- Podešavanje osjetljivosti mikrofona:
 - ▶  **Osjetljivost** ▶ sa  izaberite **Visoka** ili **Niska**
- Pohranjivanje postavke: ▶ **Spremiti**

Bebafon aktivan

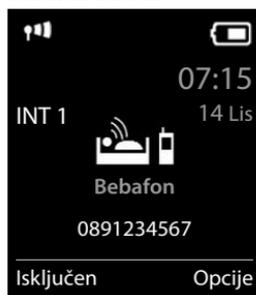

Kada je aktiviran Bebafon, na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljani pozivni broj.

Deaktiviranje bebafona / Prekid alarma

- Deaktiviranje bebafona: ▶ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**
- Prekid alarma: ▶ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak 

Deaktiviranje bebafona izvana

 Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljani pozivni broj.
Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

- ▶ **Prihvatanje alarm-poziva** ▶ Pritisnite tipke  
- Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isključen**.

-  Nadzor za djecu ne može biti daljinski aktiviran.
Ponovna aktivacija: → str. 44

ECO DECT

U tvorničkom postavu je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tom je garantirana optimalna veza između mobilne slušalice i baze. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira, ona je bez ikakvog zračenja. Samo baza putem slabih radio signala osigurava kontakt sa mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora je snaga emitiranja automatski prilagođena na udaljenost između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je manje zračenje.

Kako bi zračenje bilo još smanjeno:

Smanjivanje zračenja za do 80 %

- ▶  ▶ koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maksimalni domet ▶ Promijeni ( = deaktivirano)



Sa ovom postavkom također je smanjen i domet.

Nije moguće korištenje repetitora za povećanje dometa.

Isključivanje zračenja u stanju mirovanja

- ▶  ▶ koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Nema zračenja ▶ Promijeni ( = omogućeno)



Kako bi bilo moguće koristiti sve prednosti postavke **Nema zračenja**, sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati ovu funkcionalnost.

Kada je aktivirana postavka **Nema zračenja** a na bazu je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava ovu funkcionalnost, automatski će biti deaktivirana **Nema zračenja**. Čim ta mobilna slušalica opet bude odjavljena, **Nema zračenja** automatski će ponovno biti aktivirana.

Radio veza se automatski uspostavlja samo prilikom dolaznih ili odlaznih poziva. Time se uspostava veze usporava za otprilike 2 sekunde.

Kako bi mobilna slušalica mogla brzo uspostaviti radio vezu sa bazom, ona mora češće "osluhnuti" bazu tj. skenirati okoliš. To povećava potrošnju struje i time smanjuje vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora mobilne slušalice.

Kada je aktivirano **Nema zračenja**, nema pokazivanja dometa/nema alarma prekoračenja dometa na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravate tako da pokušate uspostaviti jednu vezu.

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor  ... javlja se ton biranja.

Zaštita od neželjenih poziva

Vremensko upravljanje eksternim pozivima



Datum i vrijeme su podešeni.


Unesite vremensko razdoblje, u kojem mobilna slušalica ne treba zvoniti prilikom eksternih poziva, npr. noću.

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Kontrola vremena ▶ Promijeni ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ izaberite sa Uklj. ili Isklj.
Unos vremena: ▶ mijenjajte sa između **Isključi zvono od** i **Isključi zvono do** ▶ sa unesite početak i kraj vremenskog razdoblja 4-znamen-kasto

Pohranjivanje: ▶ **Spremi**

Primjer

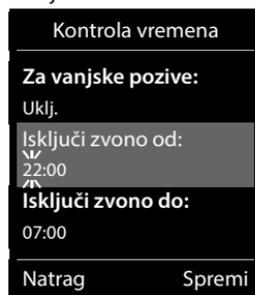

Vremensko upravljanje važi samo na mobilnoj slušalici, na kojoj je poduzeto podešavanje.

Kod pozivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena jedna VIP-grupa, telefon zvonit uvijek.

Tišina prilikom anonimnih poziva

Mobilna slušalica ne zvonit prilikom poziva bez priopćavanja pozivnog broja. Navedeni postav može biti dodijeljen samo jednoj ili svim prijavljenim slušalicama.

Za jednu slušalicu

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Odbij. anon poziv ▶ Uredi = omogućeno) ... poziv je signaliziran samo na zaslonu slušalice

Za sve slušalice

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶ **Anonimni poziv** ▶ **Uredi**
 (☑ = omogućeno) ▶  **Način zaštite:**
- Bez zaštite** Anonimni pozivi signalizirani su kao pozivi s priopćenim pozivnim brojem.
- Utišaj poziv** Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
- Blokiraj poziv** Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.
- Pohranjivanje postavki:
- Spremi**

Spajanje samo poznatih pozivatelja

-  PIN sustava nije 0000 (zadana vrijednost).
 Promjena PIN-a sustava: → str. 67

Spajanje samo pozivatelja unesenih u direktorij:

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶ **Samo prijatelji** ▶ **Promijeni**
 (☑ = omogućeno)

Kada je funkcija omogućena, ikona  prikazuje se na zaslonu.

-  Čim jedan od vaših kontakata promijeni svoj broj, taj se broj također mora promijeniti u direktoriju. **U suprotnom od ovog kontakta više nećete primati pozive.**

Crni popis

Kada je aktiviran crni popis blokiranih, nisu signalizirani ili su samo na zaslonu signalizirani pozivi sa brojeva sadržanih u popisu. Postavka važi za sve prijavljene mobilne slušalice.

Popis blokiranih brojeva je omogućen (označen s ☑ u izborniku) kada je **Utišaj poziv** ili **Blokiraj poziv** odabrano kao zaštitni način. Automatski se omogućuje s prvim unosom.

Podešavanje zaštitnog moda

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶  **Crni popis** ▶ OK ▶  **Način zaštite** ▶ OK ▶ izaberite sa  željenu zaštitu:
- Bez zaštite** Svi pozivi su signalizirani, također i od nazivatelja, čiji brojevi stoje u listi blokada.
- Utišaj poziv** Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
- Blokiraj poziv** Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan.
- Pohranjivanje postavki:
- ▶ **Spremi**

Prikaz/obrada popisa blokiranih brojeva

▶ ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Crni popis ▶ OK ▶ Blokirani brojevi ▶ OK ... prikazan je popis ... moguće opcije:

Prvi unos: ▶ Novo ▶ unesite broj ▶ Spremi

Ostali unos: ▶ Opcije ▶ Novi unos ▶ OK ▶ unesite broj ▶ Spremi

Blokiranje raspona brojeva

▶ Unesite samo početne znamenke broja ▶ Potvrdite upit **Dodaj broj kao predložak?** sa **Da**

Za dinamički popis blokiranih brojeva, zaštitite broj prije brisanja:

▶ Potvrdite upit **Zaključaj broj?** sa **Da**

Promjena unosa: ▶ odaberite unos ▶ Opcije ▶ Urediti unos ▶ OK

Zaštita broja: ▶ Odaberite unos ▶ Opcije ▶ Zaključaj broj ▶

Uredi (= omogućeno) ... Broju na popisu dodjeljuje se

simbol , također se ne briše ako je dinamički popis blokiranih brojeva omogućen

Pretraga broja: ▶ Opcije ▶ Traži ▶ OK ▶ unesite broj ▶ Traži

Za brisanje unosa: ▶ Odaberite unos ▶ Opcije ▶ OK ▶ Brisati unos

Za brisanje popisa: ▶ Opcije ▶ Brisati sve ▶ OK ▶ Da

Prijenos broja pozivatelja na popis blokiranih brojeva



Telefonski brojevi preneseni na popis blokiranih brojeva blokiraju se samo kada je popis blokiranih brojeva omogućen.

Pri dolaznom pozivu (moguće je samo kada je omogućen popis blokiranih brojeva)

▶ Pritisnite tipku na zaslonu **Blokiraj** ▶ **Da** ... Telefonski broj sprema se na popis blokiranih brojeva

Tijekom poziva

▶ **Opcije** ▶ **Blokiranje broja** ▶ **Da** ... Poziv se otkazuje, a telefonski broj sprema se na popis blokiranih brojeva

Prijenos broja s popisa poziva na popis blokiranih brojeva

▶ ▶ ▶ Popis poziva ▶ OK ▶ Prihvaćeni pozivi/Propušteni pozivi ▶ OK ▶ izaberite unos ▶ Opcije ▶ Kopiraj u crni popis ▶ OK

Pozivi s blokiranih brojeva prikazani su u popisu poziva sa simbolom

Dinamični popis blokiranih brojeva

Broj neželjenog poziva obično nije aktivan dulje vrijeme. Novi pozivni brojevi kontinuirano se generiraju za iste „hladne pozive“. Međutim, broj unosa na popisu blokiranih brojeva ograničen je prostorom za pohranu.

Popisom blokiranih brojeva upravlja se kao dinamičkim popisom. Najstariji broj uklanja se s popisa kada je popis pun, a unosi se novi broj.

Omogućavanje/onemogućavanje dinamičke funkcije:

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Crni popis ▶ Uredi ▶  Dinamični popis ▶ Uredi = omogućeno



Brojevi zaštićeni od brisanja ne uklanjaju se.

Uklj./isključivanje susprezanja prvog tona zvona

Kada je popis blokiranih brojeva omogućen, prvi je zvuk zvona uvijek prigušen (da bi se prvo analizirao popis blokiranih brojeva). Omogućavanje/onemogućavanje prigušivanja prvog zvuka zvona (kada je telefon u stanju mirovanja):

- ▶  ▶   0  5  1  9 ... u polju za unos titra aktualna postavka (npr. 1) ... zatim

Prvi ton zvona **ne** suspregnuti:

- ▶  0  OK

Prvi ton zvona suspregnuti (tvornički postav):

- ▶  1  OK

SMS (Tekstualne poruke)

SMS je moguće slati, čim je telefon priključen.



Priopćavanje pozivnih brojeva je ugovoreno (→ str. 22).

Mrežni pružatelj usluga podržava Service SMS.

Pozivni broj najmanje jednog SMS-centra je unesen (→ str. 52).

Pisanje i slanje SMS



Jedan SMS može sadržavati do 612 znakova. U slučaju više od 160 znakova SMS se šalje kao **lančani SMS** (do četiri pojedinačne SMS poruke).

▶ ▶ ▶ **SMS** ▶ **OK** ... zatim

Pisanje SMS:

▶ ▶ **Novi SMS** ▶ **OK** ▶ unesite sa SMS-tekst

Slanje SMS:

▶ Pritisnite tipku za poziv

Unos broja:

Iz telefonskog imenika: ▶ ▶ izaberite sa broj ▶ **OK**
ili ▶ unesite sa direktno broj

Slanje:

▶ **Slati**



Broj mora biti unesen (također i u mjesnoj mreži) sa predbrojem.

Prilikom eksternog poziva ili prilikom prekida pisanja više od 2 minute, tekst je automatski pohranjen u listu koncepata.

Ako vaš davatelj mrežnih usluga podržava ovu značajku:

- Također možete poslati SMS kao faks.
- Također možete poslati SMS na adresu e-pošte. U takvom slučaju, unesite adresu e-pošte na početku teksta SMS-a.



Prilikom **slanja SMS poruka** mogu nastati i **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog mrežnog pružatelja usluga.

Međupohranjivanje SMS (popis koncepata)

SMS možete međupohraniti, kasnije izmijeniti i odaslati.

▶ ▶ ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ ▶ **Novi SMS** ▶ **OK** ▶ pišite SMS ▶ **Opcije** ▶ ▶ **Spremiti** ▶ **OK**

Prijem SMS

Dolazni SMS pohranjuju se u ulaznu listu, ulančani SMS prikazani su općenito kao **jedan** SMS.

SMS-ulazni popis

Ulazna lista sadrži sve primljene SMS te SMS, koje nije bilo moguće odaslati zbog neke greške.

Novi SMS signaliziran je na svim Gigaset mobilnim slušalicama sa simbolom  na zaslonu, titranjem tipke poruka  te jednim signalnim tonom.

Otvaranje ulaznog popisa

Sa tipkom poruka:

- ▶  ... Otvara se popis poruka (broj dostupnih SMS poruka, **podebljano** = novi unosi, **nepodebljano** = pročitani unosi)

Otvaranje liste: ▶ izaberite sa  SMS: ▶ OK

Putem SMS-izbornika:

- ▶  ▶   SMS ▶ OK ▶  Dolazno ▶ OK

Čitanje SMS i upravljanje

- ▶  ▶   SMS ▶ OK ▶  Dolazno ▶ OK ▶  odaberite SMS ▶  Čitati

Pohranjivanje broja iz SMS-teksta u telefonski imenik

Bude li u SMS-tekstu prepoznat telefonski broj, automatski je označen.

Pohranjivanje broja u telefonski imenik: ▶  

SMS-obavijesti

Možete se dati obavještavati putem SMS o **propuštenim pozivima** i/ili **novim porukama na telefonskoj sekretarici**.

- ▶  ▶   SMS ▶ OK ▶  Postavke ▶ OK ▶  Obavijest ▶ Promijeni

 = omogućeno) ... zatim

Unos broja: ▶ Za: sa  unesite broj, na koji treba biti poslan SMS

Propušteni pozivi: ▶  **Propušteni pozivi** ▶ izaberite sa  Uklj. ili Isklj.

Telefonska sekretarica:

- ▶  **Za pozive na AM** ▶ izaberite sa  Uklj. ili Isklj. (samo na sustavima s lokalnom telefonskom sekretaricom)

Pohranjivanje postavke:

- ▶ **Spremi**



Nemojte unijeti vlastiti broj iz fiksne mreže za obavještavanje o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s naplatom.

Prilikom **SMS-obavještavanja** mogu nastati **dodatni troškovi**.

SMS-centri

U uređaju mora biti pohranjen pozivni broj najmanje jednog SMS-centra, kako bi bilo moguće slati SMS poruke. Pozivni broj jednog SMS-centra saznat ćete od pružatelja mrežnih usluga.

SMS poruke su odaslane putem SMS-centra, koji je registriran kao otpremni centar. Vi međutim možete kao otpremni centar aktivirati svaki drugi SMS-centar za slanje trenutne poruke.

Unos/mijenjanje SMS-centra / Podešavanje centra za slanje

▶ ▶ SMS ▶ OK ▶ Postavke ▶ OK ▶ SMS centri ▶ OK ▶ odaberite SMS centar (= aktualni centar za slanje) ▶ Uredi ... zatim

Aktiviranje centra slanja:

▶ **Pošalji aktivno:** izaberite sa Da ili Ne (Da = putem SMS-centra šalju se SMS poruke)

Za SMS-centre 2 do 4 postavka važi samo za sljedeći SMS.

Unos broja SMS-službe:

▶ Broj Centra za SMS usluge ▶ sa unesite broj

Pohranjivanje postavke:

▶ Spremi

Uklj./isključivanje susprezanja prvog tona zvona

Svaka dolazna SMS poruka signalizirana je jednokratnim zvonjenjem. Bude li prihvaćen jedan takav „poziv“, SMS će biti je izgubljen. Kako bi se to izbjeglo, dajte prvi ton zvona suspregnuti za sve eksterne pozive. U stanju mirovanja:

▶ ▶ * # + # 0 5 # + 1 9 ... u polju za unos titra aktualna postavka (npr. 1) ... zatim

Prvi ton zvona **ne** suspregnuti:

▶ ▶ OK

Prvi ton zvona suspregnuti (tvornički postav):

▶ ▶ OK

SMS-otklanjanje grešaka

E0 Uključeno je stalno susprezanje pozivnog broja (CLIR) ili nije ugovoreno priopćavanje pozivnih brojeva.

FE Greška tijekom prijenosa SMS poruka.

FD Veza sa SMS centrom nije uspjela.

Proširivanje telefona

Više mobilnih slušalica

Na bazi može biti prijavljeno do šest mobilnih slušalica.

Svakom prijavljenom uređaju pridodjeljen je jedan interni broj (1–6) i jedno interno ime (INT 1 – INT 6). Dodjela je promjenjiva.

Ukoliko su na bazi već dodijeljeni svi interni brojevi: ► Odjavite mobilnu slušalicu koju više ne trebate.

Prijavljivanje mobilne slušalice

Jedna mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.



Prijavljivanje mora biti provedeno **kako** na bazi **tako** i na mobilnoj slušalici. Oboje mora uslijediti **unutar 60 sekundi**.

Na bazi

► Pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging na bazi

Na mobilnoj slušalici

► ► koristite za odabir **Postavke** ► **OK** ► **Registracija** ► **OK** ► **Registriraj slušalicu** ► **OK** ... tražena je jedna baza spremna za prijavljivanje baza ► unesite sitemski PIN (tvornički postav: **0000**) ► **OK**



Ako je mobilna slušalica već registrirana s četiri baze, odaberite bazu koju želite zamijeniti novom bazom.

Nakon uspješnog prijavljivanja, mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. **INT 1**. U protivnom ponovite postupak.



Maksimalni mogući broj telefonskih slušalica registriranih na postolju (svi interni brojevi su dodijeljeni): Mobilna slušalica sa najvišim internim brojem bit će zamijenjena sa novom. Ne uspije li to, jer je npr. s tom mobilnom slušalicom vođen razgovor, bit će objavljena obavijest **Nema slobodnih internih brojeva**. ► Odjavite jednu trenutno nepotrebnu mobilnu slušalicu i ponovite postupak



Neka Gigaset postolja i postolja/usmjerivači trećih proizvođača možda neće biti u potpunosti kompatibilni sa slušalicom i sve funkcije neće biti prikazane ispravno. U takvim slučajevima, koristite unos u izborniku **Osnovna registracija**. Ovo jamči ispravne prikaze na mobilnoj slušalici, ali može dovesti do ograničenja kod nekih funkcija.

Prijavljivanje mobilne slušalice na više baza

Mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze. Aktivna baza je baza, na koju je mobilna slušalica zadnje bila prijavljena. Ostale baze ostaju pohranjene u listi raspoloživih baza.

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Registracija ▶ OK ▶ Izbor baze ▶ OK... moguće opcije:

Mijenjanje aktivne baze:

- ▶ sa  izaberite bazu ili **Najbolja baza** ▶ **Odaberi**  = izabrano)

Najbolja baza: Mobilna slušalica odabire bazu sa najboljim prijemom, čim izgubi vezu s aktualnom bazom.

Mijenjanje imena baze:

- ▶ sa  izaberite bazu ▶ **Odaberi**  = izabrano) ▶ **Ime** ▶ mijenjanje imena ▶ **Spremi**

Odjavljivanje mobilne slušalice

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Registracija ▶ OK ▶  Odjavi slušalicu ▶ OK... izabrana je korištena mobilna slušalica ▶ sa  izaberite eventualno drugu mobilnu slušalicu ▶ OK ▶ po potrebi unesite sistemski PIN ▶ OK ▶ potvrdite odjavljivanje sa **Da**

Ako je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, ona prelazi na bazu s najboljim prijemom (**Najbolja baza**).


Traženje mobilne slušalice (Paging)

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi.

Sve mobilne slušalice zvone istodobno (Paging), također i kada su tonovi zvona isključeni. **Iznimka:** mobilne slušalice na kojima je monitor za bebe aktiviran.

Okončanje traženja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi ili ▶ Pritisnite tipku za poziv  na mobilnoj slušalici ili ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Tiho** na mobilnoj slušalici ili ▶ Nikakva akcija. Nakon ca. 30 sekundi je poziv traženja automatski okončan.

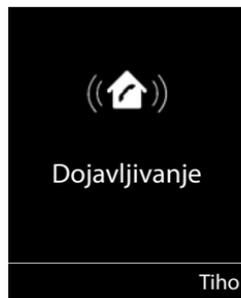

Mijenjanje imena mobilne slušalice te internog broja

Prilikom prijavljivanja više mobilnih slušalica automatski su im pridružena imena INT 1, INT 2 itd. Svaka mobilna slušalica dobiva automatski najniži slobodni interni broj. Interni je broj prikazan na zaslonu kao ime mobilne slušalice, npr. INT 2. Možete izmijeniti broj i ime mobilne slušalice. Ime smije imati maksimalno 10 znakova.

- ▶  ... otvara se lista mobilnih slušalica, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ▶ sa  izaberite mobilnu slušalicu ... moguće opcije:
 - Promjena imena: ▶ Opcije ▶  Promijeni ime ▶ OK ▶ brisanje sa  aktualnog imena ▶ unesite sa  novo ime ▶ OK
 - Promjena broja: ▶ Opcije ▶  Uredi br. slušalice ▶ OK ▶ sa  izaberite broj ▶ Spremi

Repetitor

Repetitor povećava prijemni domet Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

Postupak prijavljivanja repetitora ovisi o korištenoj verziji repetitora.

- Repetitor bez šifriranja, npr. Gigaset Repeater prije verzije 2.0
- Repetitor sa šifriranjem, npr. Gigaset Repeater od verzije 2.0

Daljnje informacije o Gigaset repetitoru u uputama repetitora te na internetu pod

→ www.gigaset.com.

Repetitor bez šifriranja

Uključivanje maksimalnog dometa / Isključivanje emitiranja bez zračenja

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maksimalni domet ▶ Promijeni (= omogućeno) ▶  Nema zračenja ▶ Promijeni (= deaktivirano)

Onemogućavanje šifriranja

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Sifriranje ▶ Promijeni (= deaktivirano)

Prijavljivanje repetitora

- ▶ Spojite repetitor na strujnu mrežu ▶ pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen

Moguće je prijaviti više Gigaset repetitora.

Repetitor sa šifriranjem



Šifriranje je uključeno (tvornički postav).

Prijavljivanje repetitora

- ▶ Spojite repetitor na strujnu mrežu ▶ pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje / paging telefonske baze . . . repetitor je automatski prijavljen.

Moguće je prijaviti maksimalno 2 repetitora.

ECO DECT-funkcija **Maksimalni domet** je uključena i **Nema zračenja** isključena. Postavke nije moguće mijenjati, kada prijavite repetitor.

Čim prijavite repetitor, on je prikazan u listi repetitora pod

Postavke ▶ **Sustav** ▶ **Repetitor**

Odjavljivanje repetitora

- ▶ ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Sustav** ▶ **OK** ▶ **Repetitor** ▶ **OK** ▶ izaberite sa repetitor ▶ **Deregist.** ▶ **Da**

Rad sa ruterom

Prilikom rada na analognom priključku jednog rutera eventualnu pojavu **jeke** moguće je smanjiti uključivanjem **XES-moda 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Ako **XES-Modus 1** ne suspreže dovoljno pojavu jeke: Aktivirati **XES-Modus 2**.

- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ pritisnite jednu od sljedećih tipki
- ▶ **OK** Normalni mod
- ▶ **OK** XES-mod 1
- ▶ **OK** XES-mod 2



Ako ne postoje problemi sa jekom, trebao bi biti aktiviran Normalni mod (tvornički postav).

Rad na telefonskoj centrali

Koje su postavke nužne na telefonskoj centrali, saznajte u uputama za upravljanje telefonskom centralom.

Na telefonskim centralama, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnih brojeva, ne možete slati niti primati nikakve SMS poruke.

Podేశavanje Flash-vremena

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Flash-vremena ▶ OK ... izl-
stana su moguća Flash-vremena ▶ izaberite sa  Flash-vrijeme ▶ **Odaberi**  = izabrano

Pohranjivanje predbrojke (brojke vanjske linije)

Određivanje predbrojke (npr. „0“) za biranje putem fiksne mreže.

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Predbroj ▶ OK ... zatim
- Fiksna mreža: ▶ **Pristup eksternoj liniji sa:** unesite sa  predbrojku maks. 3-znamenasto odnosno izmijenite
- Pravilo: ▶  **Za** ▶ izaberite sa  kada predbrojka treba biti birana
Popis poziva: predbrojka je postavljena samo ispred brojeva iz jednog popisa (popis prihvaćenih poziva, popis propuštenih poziva, SMS-popis, popis telefonske sekretarice).
Svi pozivi: Predbrojka je postavljena ispred svih brojeva koji su birani.
Isklj.: Predbrojka je deaktivirana i nije postavljena ispred niti jednog pozivnog broja.
- Pohranjivanje: ▶ **Spremi**



Predbrojka nije nikada postavljena ispred brojeva SMS-centara.

Posešavanje vremena pauzi

- ▶  ▶ * ▶ #*0 5 #*0 ... zatim
- | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|----|
| Pauza nakon zauzimanja linije: | 1 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 7 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| Pauza nakon R-tipke: | 800 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 1600 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3200 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| Pauza u biranju (pauza nakon predbrojke): | 1 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 2 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 6 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |

Umetanje pauze prilikom biranja

- ▶ Dugo pritisnite ljestve-tipku  ... na zaslonu se pojavljuje P.

Podешavanje telefona

Telefonska slušalica

Mijenjanje jezika

- ▶ ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ sa izaberite jezik ▶ Odaberi = izabrano)

Ako je podešen jedan nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Pritisnite **polako** tipke jednu za drugom ▶ izaberite sa ispravan jezik ▶ pritisnite desnu zaslonsku tipku

Odabir zemlje

Odaberite zemlju u kojoj koristite telefon. Vaš odabir koristi se za zadane postavke specifične za državu.

- ▶ ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Država ▶ OK ▶ odaberite zemlju ▶ Odaberi = odabrano)

Ekran

Čuvar zaslona

Digitalni ili analogni sat mogu biti prikazani na zaslonu u stanju mirovanja.

- ▶ ▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Ekran ▶ OK ▶ Čuvar zaslona ▶ Uredi = omogućeno) ... zatim

Uklj-/isključivanje: ▶ **Aktivacija:** sa izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Izaberite čuvar zaslona:

- ▶ Odabir ▶ sa izaberite čuvar zaslona (**Digitalni sat / Analogni sat**)

Prikaz čuvara zaslona: ▶ **Prikazati**

Spremanje izbora: ▶ **Spremi**

Čuvar zaslona aktivira se otprilike 10 sekundi nakon što se zaslon prebaci u stanje mirovanja.

Prekid čuvara zaslona

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za završetak ... zaslon prelazi u stanje mirovanja

Veliki font

Prikaz teksta i ikona u popisu poziva i u direktoriju u većem formatu zbog lakše čitljivosti. Prikazan je samo jedan unos na zaslonu a imena su po potrebi skraćena. Broj je prikazan u velikom formatu tijekom biranja.

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Veliki font ▶ Promijeni
-  = aktiviran)

Kombinacija boja

Zaslon može biti prikazan u različitim kombinacijama boja.

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Kombinacije boja ▶ OK ▶ sa 
- izaberite shemu boja ▶ **Odaberi**  = izabrano)

Osvjetljenje zaslona

Osvjetljenje zaslona uključuje se čim izvadite mobilnu slušalicu iz baze/punjača ili pritisnete jednu tipku. Pri tome pritisnute **tipke znamenaka** preuzete su na zaslon u svrhu pripreme biranja.

Uklj./isključivanje osvjetljenja zaslona za stanje mirovanja:

- ▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Pozadinsko svjetlo ▶ OK ...
- zatim

Osvjetljenje u punjaču:

- ▶ U punjaču: sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Osvjetljenje izvan punjača:

- ▶  Izvan punjača ▶ sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Stražnje svjetlo tijekom poziva:

- ▶  Prilikom razgovora ▶ Koristite  za odabir **Uklj.** ili **Isklj.**

Pohranjivanje izbora: ▶ **Spremi**



Pri uključenom osvjetljenju zaslona može se značajno smanjiti vrijeme pripravnosti.

Promjena glasnoće slušalice/zvučnika

Glasnoća slušalice i zvučnika mogu neovisno jedno od drugoga biti podešeni u 5 razina.

Tijekom razgovora

▶ Glasnoća slušalice ▶ sa izaberite glasnoću ▶ Spremi ... postavka se pohranjuje

Bez pohranjivanja postavka će biti automatski spremljena nakon otprilike 3 sekunde.

U stanju mirovanja

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Glasnoća slušalice ▶ OK ... zatim

Za slušalicu: ▶ **Slušni uložak:** sa podesite glasnoću

Za zvučnik: ▶ Zvučnik ▶ sa podesite glasnoću

Spremanje postavke: ▶ Spremi

Profil slušalice i razgovora bez upotrebe ruku

Izaberite profil za **Hörer** i **Freisprechen**, kako biste telefon optimalno prilagodili na situaciju u okolini. Provjerite sami, koji profil je Vama i Vašem partneru najugodniji za razgovor.

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Akustični profili ▶ Profili slušalice / Profili za handsfree ▶ OK ▶ izaberite profil ▶
Odaberi = izabrano

Profili slušalice: Visoki ili Niski (stanje isporuke)

Profili za handsfree: Profil 1 (stanje isporuke) ili Profil 2

Tonovi zvona

Glasnoća tonova zvona

Podesite glasnoću u pet stupnjeva ili Crescendo (povećavajuća glasnoća).

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Glasnoća ▶ OK ▶ sa izaberite Za interne pozive i alarme ili Vanjski pozivi ▶ sa podesite glasnoću ▶ Spremi

Tonovi melodija

Podešavanje različitih tonova zvona za interne i eksterne pozive.

▶ ▶ Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Melodije ▶ OK ▶ sa izaberite vezu ▶ sa izaberite odgovarajući ton zvona/melodiju ▶ Spremi

Uklj-/isključivanje tona zvona

Trajno isključivanje tona zvona

- ▶ Tipku pritisnite  **dugo** ... u statusnom retku pojavljuje se 

Trajno uključivanje tona zvona

- ▶ Tipku pritisnite  **dugo**

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

- ▶ **Tiho** ili pritisnite tipku za završetak 

Uklj-/isključivanje tona pažnje (Beep)

Uključivanje tona upozorenja (Beep) umjesto tona zvona:

- ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  **dugo** ▶ pritisnite **Bip** unutar 3 sekunde ... u statusnom retku pojavljuje se 

Ponovno uključivanje tona upozorenja: ▶ Zvijezda-tipku  pritisnite **dugo**

Uklj-/isključivanje tonova upozorenja

Mobilna slušalica upozorava na različite radnje i stanja. Tonove upozorenja možete uklj/isključiti neovisno jedan od drugoga.

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Audio postavke** ▶ **OK** ▶  **Tonovi upozor.** ▶ **OK** ... zatim

Ton kod pritiska tipke:

- ▶ **Ton tipki:** sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton potvrde/greške nakon unosa, ton upozorenja prilikom primitka nove poruke:

- ▶  **Potvrda** ▶ sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja kod preostalog vremena razgovora ispod 10 minuta (svakih 60 sekundi):

- ▶  **Baterija** ▶ sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja, ako se mobilna slušalica kreće izvan dometa baze:

- ▶  **Izvan dometa:** sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Spremanje postavke: ▶ **Spremi**



Kad je uključen nadzor za djecu nema upozorenja o bateriji.

Automatsko javljanje

Kada je omogućeno automatsko javljanje, slušalica prihvaća dolazni poziv čim se podigne sa odjeljka za punjenje.

- ▶  ▶  ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶  ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Autom. odgovor** ▶ **Promijeni**
(= omogućeno)

Neovisno o postavci **Autom. odgovor** veza se prekida, čim stavite mobilnu slušalicu na punjač.

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Zauzimanje brojčanih tipki sa brojem (brzo biranje)

Moguća je dodjela **broja iz direktorija** na tipke da .



Brojčana tipka još nije zauzeta sa brojem.

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**

ili

- ▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brzo bir.**

Otvoren je telefonski imenik.

- ▶ Izaberite sa  unos ▶ **OK** ▶ po potrebi izaberite sa  broj ▶ **OK** ... unos je pohranjen na brojčanu tipku



Ukoliko je unos kasnije brisan u telefonskom imeniku, to nema utjecaja na zauzeće tipki znamenaka.

Biranje broja

- ▶ Pritisnite **dugo** brojčanu tipku ... broj je odmah biran

ili

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ... na lijevoj zaslonskoj tipki prikazan je broj/ime (eventualno skraćeno) ▶ pritisnite zaslonsku tipku ... broj je biran

Mijenjanje zauzeća brojčane tipke

- ▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ▶ **Promijeni** ... otvoren je telefonski imenik ... moguće opcije:

Promjena zauzeća: ▶ izaberite sa  unos ▶ **OK** ▶ event. izaberite broj ▶ **OK**

Brisanje zauzeća: ▶ **Brisanje**

Zauzimanje zaslonske tipke / Mijenjanje zauzeća

Tipke na zaslonu na lijevoj i desnoj strani imaju unaprijed postavljenu zadanu **funkciju** u stanju mirovanja. Tipki može biti dodijeljena druga funkcija.

- ▶ Pritisnite i **držite** lijevu ili desnu tipku na zaslonu u statusu neaktivnosti . . . otvara se popis funkcija koje je moguće dodijeliti tipkama ▶ Koristite  za odabir funkcije ▶ **OK** . . . Funkcija dodijeljena tipki na zaslonu je promijenjena

Moguće funkcije: **Budilica, Ponovno biranje, Direktorij uređaja** . . . Više funkcija dostupno pod **Više funkcija**

Pokretanje funkcije

U stanju mirovanja telefona: ▶ Pritisnite **kratko** zaslonsku tipku . . . bit će izvedena pridružena funkcija

Testiranje DECT šifriranja

Kada je ova funkcija omogućena, slušalica testira da li je DECT veza s postoljem sigurna, tj. šifrirana. Ako nije, na zaslonu se prikazuje poruka.

- ▶  ▶   **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Sustav** ▶ **OK** ▶  **Provjera sigurn.** ▶ **Promijeni** (= omogućeno)



Ako se koristi repetitor bez šifriranja, test sigurne veze mora biti onemogućen.

Ako je šifriranje na postolju kasnije onemogućeno dok je test sigurne veze omogućen (jer je potrebno spojiti repetitor, na primjer), na slušalici se prikazuje poruka **Podaci o sigurnosti Pritisnite INFO**.

- ▶ **Info** . . . situacija se objašnjava ▶ **Sig. isk.** . . . test sigurne veze je onemogućen

Tijekom poziva

Zvuk i poruka na zaslonu označavaju kada je šifriranje onemogućeno na postolju tijekom poziva.

Nastaviti poziv: ▶ **Da**

Zaustaviti poziv: ▶ **Ne**

Ako se ne pritisne nijedna opcija, poziv se automatski zaustavlja nakon određenog vremena.

Testiranje statusa sigurne veze tijekom poziva:

- ▶ Pritisnite tipku s ljestvama  **dulje** . . . status sigurne veze prikazuje se na zaslonu

Resetiranje telefonske slušalice

Resetiranje individualnih postavki i izmjena.

▶  ▶   Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Reset slušalice ▶ OK ▶ Da ...
postavke mobilne slušalice su resetirane



Sljedeće postavke **nisu** pogođene resetiranjem:

- prijava mobilne slušalice na bazu
- datum i vrijeme
- unosi telefonskog imenika i popis poziva
- SMS-popisi

Sistem

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme su potrebni, da bi npr. kod dolaznih poziva bilo prikazano ispravno vrijeme ili da bi bilo moguće koristiti budilicu i kalendar.

Ako na mobilnoj slušalici još nisu podešeni datum i vrijeme, prikazana je zaslonska tipka **Vrijeme**.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**

ili

- ▶ ▶ ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK** ... zatim

Podešavanje datuma:

- ▶ **Datum:** unesite sa dan, mjesec i godina 8-znamenkasto

Podešavanje vremena:

- ▶ **Vrijeme** ▶ unesite sa sate i minute 4-znamenkasto

Pohranjivanje postavke:

- ▶ **Spremi**

Vlastiti predbroj

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) u telefonu mora biti pohranjen predbroj (predbroj zemlje i mjesta).


Neki od tih brojeva su već predpodešeni.

- ▶ ▶ ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Pozivni brojevi** ▶ **OK** ▶ provjerite (pred)podešene predbrojeve

Mijenjanje broja:

- ▶ Izaberite/mijenjajte sa polje za unos ▶ mijenjajte sa poziciju unosa ▶ ... po potrebi brišite broj ▶ sa unesite broj ▶ **Spremi**

Primjer

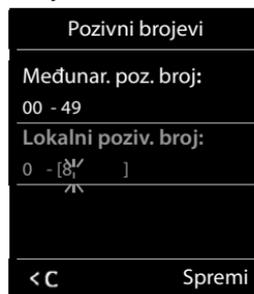

Uklj./isključivanje melodije čekanja

- ▶ ▶ ▶ **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Audio postavke** ▶ **OK** ▶ **Melod na čekanju** ▶ **Promijeni** (= omogućeno)

Postavljanje tona zvonjenja postolja

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ OK ▶  **Audio postavke** ▶ OK ▶  **Post. zvona (baza)** ▶ OK ... zatim

Postavite jačinu zvuka:

- ▶ **Glasnoća:** Koristite  za postavljanje jačine zvuka za 5 razina ili za krešendo (pojačavanje zvuka).

Postavite ton zvonjenja:

- ▶  **Melodija** ▶ Koristite  za odabir tona zvonjenja

Spremite postavke: ▶ **Spremi**

Mijenjanje PIN-a sustava

Osigurajte postavke sustava telefona pomoću PIN-a sustava. Morate unijeti PIN sustava kada, na primjer, (de)registrirate slušalicu ili se vraćate na zadane postavke.

Mijenjanje 4-znamenkastog sistemskog PIN-a telefona (tvornički postav: **0000**):

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ OK ▶  **Sustav** ▶ OK ▶  **PIN sustava** ▶ OK ▶ po potrebi unesite sa  trenutni sistemski PIN (ako nije 0000) ▶ OK ▶ unesite sa  novi sistemski PIN ▶ **Spremi**

Resetiranje PIN-a sustava

Resetiranje baze na izvorni PIN-kód **0000**:

- ▶ Odvojite strujni kabel od baze ▶ Tipku za prijavljivanje/paging držite pritisnutom ▶ istodobno ponovno priključite strujni kabel na bazu ▶ tipku držite pritisnutom najmanje 5 sekundi ... baza je resetirana i podešen je PIN sustava **0000**.



Sve mobilne slušalice su odjavljene i moraju ponovno biti prijavljene. Sve postavke su resetirane u tvornički postav.

Resetiranje telefona u tvornički postav

- ▶  ▶  **Postavke** ▶ OK ▶  **Sustav** ▶ OK ▶  **Resetiraj bazu** ▶ OK ▶ unesite sa  PIN sustava ▶ OK ▶ **Da** ... baza je ponovno pokrenuta. Ponovno pokretanje traje približno 10 sekundi.



Prilikom resetiranja

- datum i vrijeme ostaju nepromijenjeni,
- mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- PIN sustava ostaje sačuvan,
- uključen je **Maksimalni domet** i isključeno **Nema zračenja**.

Prilog

Pitanja i odgovori

Prijedlozi rješenja na internetu pod → www.gigaset.com/service

Koraci za otklanjanje grešaka

Zaslon ništa ne prikazuje.

- Mobilna slušalica nije uključena. ►  dugo pritisnite.
- Baterija je prazna. ► Ponovno napunite bateriju odnosno zamijenite ju.

Na zaslonu treperi „Nema baze“.

- Mobilna slušalica je izvan dometa baze. ► Smanjite razmak između mobilne slušalice/baze.
- Baza nije uključena. ► Provjerite mrežni adapter za struju od bazne stanice.
- Domet se smanjio, zato što je isključeno **Maksimalni domet**.
 - Uključite **Maksimalni domet** ili smanjite razmak između mobilne slušalice - baze.

Na zaslonu treperi „Registrijate slušalicu“.

- Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno je odjavljena zbog prijavljivanja daljnje mobilne slušalice (više od 6 DECT-prijava). ► Mobilnu slušalicu ponovno prijavite.

Mobilna slušalica ne zvoni.

- Ton zvana je isključen. ► Uključite ton zvana.
- Podešeno je preusmjerenje poziva. ► Isključite preusmjerenje poziva.
- Telefon ne zvoni, ukoliko nazivatelj suspreže pozivni broj.
 - Uključite ton zvana za anonimne pozive.
- Telefon zvoni u određenom vremenskom razdoblju odnosno ne zvoni kod određenih brojeva.
 - Provjerite vremensko upravljanje za eksterne pozive.

Nema tona zvana /tona biranja od fiksne mreže.

- Pogrešan telefonski kabel. ► Koristite isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupovine u specijaliziranim trgovinama pripazite na ispravno ožičenje.

Veza se automatski prekida nakon otprilike 30 sekundi.

- Repetitor (prije verzije 2.0) je aktiviran ili deaktiviran. ► Uklj- i isključite mobilnu slušalicu.

Ton greške nakon provjere PIN-a sustava.

- PIN sustava je neispravan. ► Ponovite postupak, eventualno resetirajte PIN sustava na 0000.

PIN sustava je zaboravljen.

- Resetirajte PIN sustava na 0000.

Vaš sugovornik vas ne čuje.

- Mikrofon je isključen. ► Ponovno uključite mikrofon.

Neke od navedenih mrežnih usluga ne funkcioniraju kako je navedeno.

Mrežne funkcije nisu uključene. ► Informirajte se kroz mrežnog operatera.

Broj nazivatelja nije prikazan.

- **Prijenos pozivnog broja (CLI)** kod nazivatelja nije ugovoren. ► **Nazivatelj** bi trebao kod mrežnog operatera ugovoriti prijenos pozivnog broja (CLI).
- **Prikaz pozivnog broja (CLIP)** nije podržan od strane mrežnog operatera ili nije ugovoren. ► Ugovorite prikaz pozivnog broja (CLIP) s mrežnim operaterom.
- Telefon je spojen putem telefonske centrale/rutera s integriranom telefonskom centralom (Gateway), koja/ koji ne proslijeđuje sve informacije.
 - Resetiranje centrale: Kratko izvucite mrežni adapter za struju. Ponovno utaknite adapter i pričekajte, dok se uređaj ponovno ne pokrene.
 - Provjerite postavke u telefonskoj centrali i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. U tu svrhu u uputama telefonske centrale potražite pojmove poput CLIP, prijenos pozivnog broja, prikaz broja, ... ili provjerite kod proizvođača sustava.

Prilikom unosa čujete ton greške (padajući slijed tonova).

- Radnja nije uspjela/unos je pogrešan. ► Ponovite postupak. Obratite pozornost na zaslon i pročitajte po potrebi u uputama.

U listi poziva za jednu poruku nije navedeno vrijeme.

- Datum/vrijeme nisu podešeni. ► Podesite datum/vrijeme.

Telefonska sekretarica (samo na sustavima s lokalnom telefonskom sekretaricom)**U popisu poziva uz jednu poruku nije navedeno vrijeme.**

- Datum/vrijeme nisu podešeni. ► Podesite datum/vrijeme

Telefonska sekretarica prilikom korištenja iz daljine javlja „PIN je nevažeći“.

- Unešeni PIN sustava je neispravan. ► Ponovite unos PIN-a sustava
- PIN sustava još je podešen na 0000. ► Podesite PIN sustava nejednak 0000

Telefonska sekretarica ne snima poruke/prebačena je na najavnu poruku.

- Memorija je puna. ► Brišite stare poruke. ► Preslušajte nove poruke i obrišite ih.

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?
Rado vam stojimo na raspolaganju...

... **online:**

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... **putem telefona:**

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da Gigaset proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, moli se kupac da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg telefona sastoji se od točaka. Svaka točka sastoji se od tri pod-točke (zelena, crvena, plava). Moguće je da je pod-točka oštećena (nedostaje) ili ima promjenu boje.

Pravo na ostvarivanje jamstva je važeće u slučaju ako proizvod ima više defektnih točaka od dopuštenog.

Opis	maks. broj dopuštenih grešaka piksela
U boji svjetljeći podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj podpiksela u boji i tamnih podpiksela	1



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu isključeni su od jamstva.

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Tvrtka Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da su sljedeće vrste radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU:

S30852-S3001-xxxx, S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Zaštita podataka

Mi u kompaniji Gigaset uzimamo zaštitu podataka naših kupaca vrlo ozbiljno. Upravo iz tog razloga osiguravamo da svi naši proizvodi uključuju standard "Ugrađene zaštite privatnosti". Sve informacije koje prikupimo koriste se kako bi naši proizvodi bili što bolji. Kroz taj proces, osiguravamo zaštitu vaših podataka i njihovu uporabu isključivo u svrhu stavljanja proizvoda ili usluge vama na raspolaganje. Znamo kojim putem vaši podatci prolaze kroz kompaniju i osiguravamo da će se to odvijati u skladu sa specifikacijama zaštite podataka na siguran i zaštićen način.

Cjeloviti tekst Pravila o zaštiti privatnosti dostupan je na: www.gigaset.com/privacy-policy

Okoliš

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekriznenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj za **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana. **Nikada** ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjeni s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite sve kablove s uređaja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskaipa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osušio.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	750 mAh

Vremena rada/punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaset ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i ponašanju korisnika. (Sva navedena vremena su maksimalne vrijednosti.)

Vrijeme aktivnog čekanja (sati)	320 / 190 *
Vrijeme razgovora (sati)	17
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora po danu (sati)	160 / 115*
Vrijeme punjenja na postolju (sati)	9
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	8

* **Nema zračenja** isključeno / **Nema zračenja** uključeno, bez pozadinske rasvjete zaslona u statusu mirovanja

Potrošnja struje mobilne slušalice u punjaču

Prilikom punjenja:	otpr. 1,50 W
Za održavanje razine napunjenosti:	otpr. 0,50 W

Potrošnja energije postolja


Stanje čekanja:	Bez telefonske sekretarice	S telefonskom sekretaricom
– Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje	otpr. 1,00 W	otpr. 1,00 W
– Telefonska slušalica dalje od odjeljka za punjenje	otpr. 0,50 W	otpr. 0,65 W
Tijekom poziva:	otpr. 0,65 W	otpr. 0,75 W

Općeniti tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Frekvencijski pojas	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	Vremenski multipleks , 10 ms duljine pojasa
Frekvencija ponavljanja pulsa slanja	100 Hz
Duljina pulsa slanja	370 μs
Kanalski raster	1728 kHz
Bit rata	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s

Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW snage pulsa
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m u slobodnom prostoru
Opskrba strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoline u stanju rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Postupak biranja	Tonsko biranje

Ožičenje telefonskog utikača

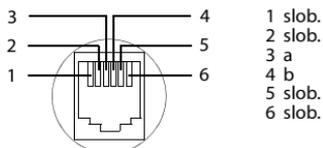

Prilagodnik za napajanje slušalice

Proizvođač	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
ID modela	C705
Ulazni napon	230 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 Hz
Izlazni napon	4 V
Izlazna struja	0,15 A
Izlazna snaga	0,6 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 46 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,10 W

Prilagodnik za napajanje postolja

Proizvođač	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID modela	C707/C769
Ulazni napon	230 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 Hz
Izlazni napon	6,5 V
Izlazna struja	0,3 A
Izlazna snaga	1,95 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 71,5 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,10 W

Tablica setova znakova

Skup znakova koji se koristi na slušalici ovisi o skupu jezika.

Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Znak praznog mjesta

2) Novi red

Central Europe

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	d'	e	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	l'					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ó	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ţ	ú	ü	ú	ű		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž			
0		.	,	?	!		0					

1) Znak praznog mjesta

2) Novi red

Simboli na zaslonu

Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i stanju rada telefona.

Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.) 1 % -100 %
	bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	crveno: nema vezu sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	Telefonska sekretarica aktivirana Treperi: Telefonska sekretarica snima poruku ili se s njom upravlja ode strane drugog unutrašnjeg učesnika
	Ton zvona isključen
	Ton zvona „Beep“ uključen

Simboli zaslonских tipki

Simbol	Značenje
	Ponovno biranje
	Brisanje teksta
	Otvaranje telefonskog imenika

Simbol	Značenje
	Blokada tipkovnice uključena
	Stanje napunjenosti baterije:
	bijelo: preko 11 % - 100 % napunjeno
	crveno: ispod 11 % napunjeno
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još otprilike 5 minuta vremena za razgovor)
	Baterija se puni
	(trenutno stanje napunjenosti): 0 % - 100 %

Simbol	Značenje
	Preuzimanje broja u telefonski imenik
	Preusmjerenje poziva na telefonsku sekretaricu (samo na sustavima s lokalnom telefonskom sekretaricom)

Simboli na zaslonu prilikom signaliziranja . . .

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Poziv s blokiranog broja (zaštitni način Utišaj poziv)
	Uspostavljanje poziva (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ veza prekinuta

Simbol	Značenje
	Poziv podsjećanja na termin
	Poziv podsjećanja na godišnjicu
	Poziv buđenja
	Mjerač vremena s funkcijom odbrojavanja
	Telefonska sekretarica snima (samo na sustavima s lokalnom telefonskom sekretaricom)

Daljnji simboli zaslona

Simbol	Značenje
	Budilica uključena, prikaz s vremenom buđenja
	Brojač vremena je uključen, zaslon s odbrojavanjem
	Akcija izvršena (zeleno)
	Akcija nije uspjela (crveno)
	Informacija

Simbol	Značenje
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte...
	Samo prijatelji funkcija omogućena

Pregled izbornika



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih pružatelja usluga.

Otvaranje glavnog izbornika: ► u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite



SMS

Novi SMS	➔ str. 50
Dolazno	➔ str. 51
SMS izlaz	➔ str. 50
Postavke	➔ str. 52
	SMS centri
	Obavijest



Popis poziva

Svi pozivi	➔ str. 25
Odlazni pozivi	➔ str. 25
Prihvaćeni pozivi	➔ str. 25
Propušteni pozivi	➔ str. 25



Govorna pošta

Sustav bez telefonske sekretarice

Preslušaj poruke	➔ str. 32
Mrežni pretinac	➔ str. 37

Sustav s telefonskom sekretaricom

Preslušaj poruke	Mrežni pretinac	➔ str. 37
	Govorna pošta	➔ str. 32
Aktiviranje	➔ str. 32	
Pozdravne poruke	Snimi pozdr. por.	➔ str. 36
	Presl. pozdrav. por.	➔ str. 36
	Briši pozdr. por.	➔ str. 36
	Snimi obavijest	➔ str. 36
	Preslušaj obavijest	➔ str. 36
	Briši obavijest	➔ str. 36
Snimke	➔ str. 37	
Provjera poziva	➔ str. 34	
Mrežni pretinac	➔ str. 37	
Postavi tipku 1	➔ str. 38	

**Odaberi usluge**

Poziv preusmjeren	➔ str. 23
Poziv na čekanju	➔ str. 23

**Dodatne funkcije**

Kalendar	➔ str. 39
Brojač	➔ str. 41
Budilica	➔ str. 42
Bebafon	➔ str. 43
Poziv jedn. dodirom	➔ str. 18
Propušteni alarmi	➔ str. 40

**Postavke**

Datum/Vrijeme		➔ str. 66																																									
Audio postavke	<table> <tr> <td>Glasnoća slušalice</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 61</td> </tr> <tr> <td>Akustični profili</td> <td></td> <td>➔ str. 61</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table> <tr> <td>Profili slušalice</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 61</td> </tr> <tr> <td>Profili za handsfree</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 62</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tonovi upozor.</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 61</td> </tr> <tr> <td>Zvuk zvona (Sluš)</td> <td></td> <td>➔ str. 61</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table> <tr> <td>Glasnoća</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Melodije</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Kontrola vremena</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 67</td> </tr> <tr> <td>Odbij. anon poziv</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 66</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Post. zvona (baza)</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 59</td> </tr> <tr> <td>Melod na čekanju</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 60</td> </tr> </table>	Glasnoća slušalice	➔ str. 61	Akustični profili		➔ str. 61		<table> <tr> <td>Profili slušalice</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 61</td> </tr> <tr> <td>Profili za handsfree</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 62</td> </tr> </table>	Profili slušalice	➔ str. 61	Profili za handsfree	➔ str. 62		Tonovi upozor.	➔ str. 61	Zvuk zvona (Sluš)		➔ str. 61		<table> <tr> <td>Glasnoća</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Melodije</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Kontrola vremena</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 67</td> </tr> <tr> <td>Odbij. anon poziv</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 66</td> </tr> </table>	Glasnoća	➔ str. 46	Melodije	➔ str. 46	Kontrola vremena	➔ str. 67	Odbij. anon poziv	➔ str. 66		Post. zvona (baza)	➔ str. 59	Melod na čekanju	➔ str. 60
Glasnoća slušalice	➔ str. 61																																									
Akustični profili		➔ str. 61																																									
	<table> <tr> <td>Profili slušalice</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 61</td> </tr> <tr> <td>Profili za handsfree</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 62</td> </tr> </table>	Profili slušalice	➔ str. 61	Profili za handsfree	➔ str. 62																																				
Profili slušalice	➔ str. 61																																									
Profili za handsfree	➔ str. 62																																									
Tonovi upozor.	➔ str. 61																																									
Zvuk zvona (Sluš)		➔ str. 61																																									
	<table> <tr> <td>Glasnoća</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Melodije</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Kontrola vremena</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 67</td> </tr> <tr> <td>Odbij. anon poziv</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 66</td> </tr> </table>	Glasnoća	➔ str. 46	Melodije	➔ str. 46	Kontrola vremena	➔ str. 67	Odbij. anon poziv	➔ str. 66																														
Glasnoća	➔ str. 46																																									
Melodije	➔ str. 46																																									
Kontrola vremena	➔ str. 67																																									
Odbij. anon poziv	➔ str. 66																																									
Post. zvona (baza)	➔ str. 59																																									
Melod na čekanju	➔ str. 60																																									
Display	<table> <tr> <td>Čuvar zaslona</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 60</td> </tr> <tr> <td>Veliki font</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 60</td> </tr> <tr> <td>Kombinacije boja</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 60</td> </tr> <tr> <td>Pozadinsko svjetlo</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 59</td> </tr> </table>	Čuvar zaslona	➔ str. 60	Veliki font	➔ str. 60	Kombinacije boja	➔ str. 60	Pozadinsko svjetlo	➔ str. 59																														
Čuvar zaslona	➔ str. 60																																									
Veliki font	➔ str. 60																																									
Kombinacije boja	➔ str. 60																																									
Pozadinsko svjetlo	➔ str. 59																																									
Jezik	➔ str. 59																																									
Država	➔ str. 53																																									
Registracija	<table> <tr> <td>Registriraj slušalicu</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 53</td> </tr> <tr> <td>Osnovna registracija</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 54</td> </tr> <tr> <td>Odjavi slušalicu</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 54</td> </tr> <tr> <td>Izbor baze</td> <td>.....</td> <td>➔ str. 54</td> </tr> </table>	Registriraj slušalicu	➔ str. 53	Osnovna registracija	➔ str. 54	Odjavi slušalicu	➔ str. 54	Izbor baze	➔ str. 54																														
Registriraj slušalicu	➔ str. 53																																									
Osnovna registracija	➔ str. 54																																									
Odjavi slušalicu	➔ str. 54																																									
Izbor baze	➔ str. 54																																									

Telefonija	Autom. odgovor	➔ str. 63	
	Pozivni brojevi	➔ str. 66	
	Crni popis	Blokirani brojevi	➔ str. 48
		Način zaštite	➔ str. 47
		Dinamični popis	➔ str. 49
	Uklj. u razgovor	➔ str. 21	
	Predbroj	➔ str. 57	
	Flash-vremena	➔ str. 57	
	Anonimni poziv	➔ str. 46	
	Samo prijatelji	➔ str. 47	
Sustav	Reset slušalice	➔ str. 65	
	Provjera sigurn.	➔ str. 64	
	Resetiraj bazu	➔ str. 67	
	Sifriranje	➔ str. 55	
	Repetitor	samo ukoliko je prijavljen minimalno jedan repetitor	➔ str. 56	
	PIN sustava	➔ str. 67	
ECO DECT	Maksimalni domet	➔ str. 45	
	Nema zračenja	➔ str. 45	

Kazalo

A	
Automatski	
Prihvaćanje poziva	63
Automatsko javljanje	63
B	
Baterija	
Stanje napunjenosti	78
Umetanje	10
Baza	
PIN sustava	67
Podešavanje	66
Prijavljivanje	54
Priključivanje na ruter	9, 56
Promjena imena	54
Resetiranje u stanje isporuke	67
Spajanje na telefonsku centralu	57
Bebafon	43
Aktiviranje	44
Beep (ton obavijesti)	62
Bez zračenja	45
Biranje	
Iz popisa poziva	18
Iz telefonskog imenika	17
S kratkim biranjem	63
Blokada nazivanja	47
Broj	
Preuzimanje u telefonski imenik	30
Spremanje u telefonskom imeniku	28
Brojač vremena	41
Brzo biranje	17, 63
Budilica	42
Uklj-/isključivanje	42
C/Ć	
CLI, Calling Line Identification	22
CLIP, CLI Presentation	22
CLIR, CLI Restriction	22
Crni popis blokiranih	47
Ctrl tipka	4
D	
Daljinsko upravljanje	
Snimanje najave/pozdravne poruke	36
Daljinsko upravljanje telefonskom sekretaricom	34
Datum podesiti	12
Davatelj mrežnih usluga	22
Davatelj usluga, pogledajte odjeljak Davatelj mrežnih usluga	
DECT šifriranje	55
Dinamički popis blokiranih brojeva	49
Dužina snimanja	37
E	
ECO DECT	45
Eksterni razgovor	
Prosljeđivanje na telefonsku sekretaricu	33
F	
Flash-vrijeme	57
G	
Glasnoća	
Slušalica	61
Zvučnika	61
Godišnjica v. Termin	
Gumb uključivanje/isključivanje	4
Gumbi za glasnoću zvuka	5
H	
Handsfree tipka	21
I	
Ikone	
Brojač vremena	41
prikaz novih poruka	26
Interno	
Povratni upit	20
Priključivanje	20
Telefoniranje	19
Isključivanje odgovornosti	72
Isključivanje radio modula	45
Izbor baze	54
Izrada sigurnosne kopije postavki sustava	67
J	
Jačina prijema	78
Jačina zvuka	
Jačina zvuka zvučnika telefonske slušalice/	
slušalice	21
Jačina zvuka handsfree funkcije	21
Jačina zvuka slušalice	21
Jamstvo	71
Javljanje, automatsko	63
Jednosmjerni poziv	5
Jeka, kod rada na ruteru	56
Jezik, Zaslon	59
Jezik, zaslon	11
K	
Kada poziv treba biti prihvaćen (telefonska sekretarica)	37
Kalendar	39
Kombinacija boja	60
Koncept (SMS)	50

Konferencija	24
Dva eksterna poziva	24
Završetak	24
Kontakt s tekućinom	73
Kopča za pojas	10
Kucanje, Interno	
Prihvatanje	20
Kvaliteta snimanja (telefonska sekretarica)	37
<hr/>	
L	
Lančana poruka v. SMS	
LED-svjetlo poruka uklj-/isključivanje	27
Lokalni pozivni broj	66
<hr/>	
M	
Maksimalni domet	45
Medicinski aparati	7
Međunar. pozivni broj	66
Melodija	
Ton zvona za interne/eksterne pozive	61
Melodija čekanja	66
Memorija u telefonskom imeniku	29
Mikrofon	
Uklj-/isključivanje	21
Mir od poziva	
Anonimno	46
crni popis blokiranih	47
Vremensko upravljanje	46
Mobilna slušalica	
Jezik na zaslonu	59
Kombinacija boja	60
Korištenje kao bebaфон	43
Korištenje više slušalica	53
Odjavljivanje	54
Osvjetljenje zaslona	60
Paging	54
Pretraga	54
Prijavlivanje	53
Prijavlivanje na daljnje baze	54
Priključivanje punjača	9
Promjena imena	55
Promjena na drugu bazu	54
Promjena na najbolji prijem	54
Promjena postavki	59
Stanje mirovanja	15
Stavljanje u pogon	10
Stišavanje	21
Uklj-/isključivanje	13
Više slušalica	53
Mod drijemanja (Budilica)	42
Mod najave (Telefonska sekretarica)	32
Mrežna telefonska sekretarica	37
Određivanje za brzo biranje	38
Mrežne usluge, specifične za pružatelje usluga	22
Mrežni sandučić, vidjeti odjeljak Sandučić elektroničke pošte	
<hr/>	
N	
Najava (telefonska sekretarica)	36
Brisanje	36
Najbolja baza	54
Napomene proizvođača	72
Nazivanje	
Interno	19
<hr/>	
O	
Odbrojavanje (brojač vremena)	41
Odjavljivanje (Mobilna slušalica)	54
Odlaganje	73
Odobrenje	72
Održavanje	73
Okoliš	73
Open Source Software	88
Otklanjanje grešaka	
SMS	52
<hr/>	
P	
Paging	5, 54
Pauza	
Nakon predbrojke	58
Nakon R-tipke	58
Nakon zauzeća linije	58
Pauza u biranju	58
PIN sustava	
Promjena	67
Resetiranje	67
PIN sustava promijeniti	67
Pisanje (SMS)	50
Pisanje velikih/malih slova	16
Pitanja i odgovori	68
Podešavanje datuma	66
Podešavanje sustava	66
Podešavanje vremena	66
Pojačalo prijema v. Repetitor	
Popis	
SMS-popis koncepata	50
SMS-ulazni popis	51
Popis blokiranih brojeva	
blokiranje pozivatelja	48
dinamički	49
Kopiranje broja s popisa poziva	48
pretraživanje broja	48
Popis poziva	
Brisanje	25
Brisanje unosa	25
kopiranje broja u direktorij	25
Unos	25
Uzvratni poziv nazivatelju	25
Popis za automatsko biranje	25
Popisi poruka	26
Popisi poziva	25
Unos	25

Poruke	
Brisanje	33
Broj u telefonski imenik/preuzeti	33
Označavanje kao "novo"	33
Posešavanje vremena pauzi	58
Postolje	
spajanje na glavno napajanje/telefonsku mrežu	8
Ton zvonjenja	67
Potrošnja energije (postolja)	74
Poveznik za slušalice s mikrofonom	4
Povratni upit	
Interno	20
Završetak	24
Poziv	
Interno proslijeđivanje (spajanje)	20
Prihvatanje	18
Poziv buđenja	42
Poziv poziva	
Otvaranje	25
Poziv u nuždi	
nije moguć	7
Poziv, anonimno	
Mir od	46
Pozivatelj	
blokiranje	18
Predbroj (telefonska centrala)	57
Prefiks (telefonska centrala)	57
Pregled	
postolje	5
Telefonska slušalica	4
Preslušavanje poruka	32
Preusmjeravanje poziva	23
Prihvatanje poziva	63
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	53
Prijenos pozivnog broja	
Bez prijenosa	22
Prikaz	
Anonimno	22
Eksterni	22
Memorija u telefonskom imeniku	29
Nepoznato	22
Novih poruka uklj./isključiti	27
Obavijesti mrežne telefonske sekretarice	26
Propušteni termin/godišnjica	40
Prikaz novih poruka	26
Prikaz obavijesti mrežne telefonske sekretarice	26
Priključivanje eksternom razgovoru	20
Prilagodnik za napajanje	75
postolje	76
slušalica	75
Profil razgovora bez upotrebe ruku	61
Profil slušalice	61
Profil zvučnika	61
Profil slušalice	61
Profil za glasno slušanje	61
Promjena	
Jezika na zaslonu	59
PIN sustava	67
Promjena imena mobilne slušalice	55
Promjena PIN-a	67
Propuštene godišnjice/termini	40
Proslijeđivanje, eksterno	20
Puknuti zaslon	7
Punjač (mobilna slušalica)	
Priključivanje	9
R	
Razgovor	
Interni	19
Interno proslijeđivanje (spajanje)	20
Paralelno snimanje	34
Preuzimanje od telefonske sekretarice	33
Priključivanje	20
Razgovor interno	20
Repetitor	55
R-tipka	58
Ruter, priključivanje baze	9, 56
S/S	
Sadržaj kutije	8
Sandučić elektroničke pošte	
unos broja	37
Šifriranje	
omogućavanje/onemogućavanje	55
Šifriranje, DECT veza	64
Sigurnosni naputci	7
Simboli	
Budilica	42
Na zaslonkim tipkama	78
Novi SMS	51
Simboli na zaslonu	78
Slanje	
Cjelokupnog imenika na mobilnu slušalicu	31
SMS	50
Slušanje	
Najava (telefonska sekretarica)	36
Slušni aparati	7
Služba za korisnike	70
SMS	
Brisanje	51
Centar slanja	52
Čitanje	51
Lančani	50
Međupohranjivanje	50
Otklanjanje grešaka	52
Pisanje/slanje	50
Popis koncepata	50
Primanje	51
Ulazni popis	51
SMS-centar	
Podešavanje	52
Promjena broja	52
SMS-obavijesti	51
Snimanje	
Paralelno snimanje	34
Spajanje slušalica s mikrofonom	12

Spajanje strujnog kabela	8	Termin	
Stanje napunjenosti baterija	78	Podešavanje	39
Statusna traka	4	Prikaz propuštenih	40
Stavljanje u pogon, mobilna slušalica	10	Propušteni	40
Stavljanje u rad	8	Signaliziranje	39
Stišavanje mobilne slušalice	21	Tin zvonjenja	
Strujni mrežni adapter	7	Postolje	67
Susprezanje prvog tona zvona	49, 52	Tipka (postolje), registracija/paging	
		Tipka 1	4
T		Tipka s ljestvama	4
Tablica setova znakova	77	Tipka sa zvjezdicom	4
Tehnički podaci	74	Tipka za kraj poziva	4
Tekućina	73	Tipka za ponovno pozivanje	4
Telefon		Tipka za poruku	4
Podešavanje	66	Tipka za razgovor	4
Upravljanje	13	Tipka za registraciju/paging	5
Telefoniranje		Tipka za spuštanje slušalice	17
Interno	19	Tipka-poruka	
Prihvatanje poziva	18	Otvaranje popisa	51
Telefonska centrala		Tipke	
Podešavanje flash-vremena	57	Ctrl tipka	4
Pohranjivanje predbroja	57	Handsfree	21
Spajanje baze	57	Izbornik	13
Telefonska sekretarica	5, 32	Tipka s ljestvama	4
aktiviranje i deaktiviranje	5	Tipka sa zvjezdicom	4
brisanje pojedinačnih poruka	5	tipka za jednosmjerni poziv	5
Brisanje poruka	33	Tipka za kraj poziva	4
Daljinsko upravljanje	34	Tipka za paging	5
Mod najave	32	Tipka za ponovno pozivanje	4
nove poruke	5	Tipka za poruku	4
Određivanje brzog biranja	38	Tipka za razgovor	4
postavljanje glasnoće zvuka	5	tipka za spuštanje slušalice	17
Preslušavanje poruka	32, 37	Tipka za uključivanje/isključivanje	4
Skok naprijed	33	Tipke na zaslonu	4
Skok natrag	33	Upravljačka tipka	13
Uklj-/isključivanje	32	Zaslonske tipke	14
upravljačka ploča	5	Tipke na zaslonu	4
zaslon	5	Ton obavijesti (Beep)	62
Telefonska slušalica		Ton upozorenja	62
Handsfree jačina zvuka	21	Ton zvona	
Jačina zvuka telefonske slušalice	21	Glasnoća	61
Pregled	4	Melodija za interne/eksterne pozive	61
resetiranje	65	Promijeniti	61
Uključivanje/isključivanje	13	Susprezanje	49, 52
Veliki font	60	Susprezanje prvog	49, 52
Telefonski imenik	28	Vremensko upravljanje	46
Biranje brojeva	17	Ton zvona uklj-/isključiti	62
Izbor unosa	29	Tonovi zvona	61
Kreiranje unosa	28	Traženje	
Memorija	29	Mobilna slušalica	54
Otvaranje	28	Traženje u telefonskom imeniku	29
Pretraga	29		
Preuzimanje broja	30		
Redoslijed unosa	29		
Slanje na mobilnu slušalicu	31		
Slanje unosa/popisa na mobilnu slušalicu	31		
Unos	28		

<hr/>	
U	
Uključite/isključite alarm (brojač vremena)	41
Ulazni popis (SMS)	51
Unos broja sandučića elektroničke pošte	37
Unos posebnih znakova	16
Unos prijeglasa	16
Unos teksta	16
Upravljačka tipka	13
Utičnica za slušalice s mikrofonom	12
<hr/>	
V	
Veliki font	60
Veliko/malo pismo	16
VIP-grupa, Dodjela unosa telefonskog imenika	28
VIP-ton zvana	28
Vremensko upravljanje za eksterne pozive	46
Vrijeme podesiti	12
Vrijeme punjenja mobilne slušalice	74
Vrijeme rada mobilne slušalice	74
<hr/>	
X	
XES-mod	56
<hr/>	
Z/Ž	
Zaslou	
Kombinacija boja	60
Osvjetljenje	60
Promjena jezika na zaslonu	59
Puknut	7
Zaslonske tipke	14
Simboli	78
Zauzeće	63
Zaštita od poziva	46
Zaštita podataka	72
Zauzeti brzo biranje s tipkom 1	38
Zauzeće tipke	63
Zauzeće zaslonske tipke	63
Zemlja	59
Zračenje	
Smanjenje	45
Zvuk zvana	
prigušivanje prvog	49

Open Source Software (Softver iz otvorenog izvora)

Općenito

Uz vaš Gigaset uređaj uključen je softver iz otvorenog izvora koji podliježe različitim uvjetima u pogledu licenci. U pogledu softvera iz otvorenog izvora, davanjem prava uporabe koja premašuju rad uređaja u obliku koji pruža tvrtka Gigaset Communications GmbH upravljaju predmetni uvjeti u pogledu licenci softvera iz otvorenog izvora. Odgovarajuće licencne uvjete možete pronaći u nastavku u njihovoj izvornoj verziji.

Odgovarajući tekstovi licence redovito sadrže ograničenja odgovornosti u odnosu na relevantnog davatelja licence softvera otvorenog koda. Isključivanje odgovornosti za LGPL verziju 2.1, na primjer, glasi kako slijedi:

„Ova biblioteka distribuira se sa željom da će biti korisna, no BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, čak i bez podrazumijevanog jamstva MOGUĆNOSTI PRODAJE ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Vidjeti GNU manju opću javnu licencu (Lesser General Public License) za više pojedinosti.“

Odgovornost tvrtke Gigaset Communications GmbH time ostaje nepromijenjena.

Licenca i informacije o autorskim pravima

Vaš Gigaset uređaj uključuje softver iz otvorenog izvora. Odgovarajuće licencne uvjete možete pronaći u nastavku u njihovoj izvornoj verziji.

Tekstovi licenci

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com