

Yleiskuva Gigaset DA210



Merkkivalo

vilkkuu saapuvan puhelun yhteydessä

- 1 Lyhytvalintanäppäin
- 2 Mykistysnäppäin, jossa LED vilkkuu, kun mikrofoni on kytketty pois päältä.
- 3 Tallennusnäppäin
Mykistysnäppäimen LED vilkkuu tallennuksen aikana.
- 4 Valinnantoisto-/taukonäppäin
- 5 Välipuhelunäppäin
- 6 Luurin äänenvoimakkuuden säätönäppäin
- 7 Kytkin impulssi- ja äänitaajuusvalinnan vaihtamista varten



Ura luurin kiinnikeosan kiinnittämistä varten seinäasennuksessa


Nimikyltti lyhytvalintanäppäimiin määriteltäviä numeroita varten

Puhelimen liittäminen




- ▶ Yhdistä puhelin huoneiston puhelinliitäntään. Käytä mukana toimitettua puhelinjohtoa ja tarvittaessa toimitussisältöön kuuluvaa sovitinta.
- ▶ Liitä johdon kierteinen pää luuriin (1).

- ▶ Ohjaa johto luurin kotelossa olevaa johtouraa pitkin: käytettäessä laitetta pöydällä ohjaa johto yläpuolelta (2), kiinnitettäessä laite seinälle ohjaa johto alapuolelta (3).

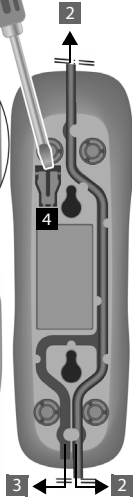

Kiinnitys seinälle

- ▶ Poraá seinään kaksi reikää pystysuorassa 85 mm etäisyydelle toisistaan ja kiinnitä niihin kaksi ruuvia.
- ▶ Irrota luurin kiinnikeosa (4) ruuvimeisselillä ja aseta kiinnikeosa luurin koteloon (5).
- ▶ Aseta puhelin ruuveihin.



Turvaohjeet

Noudata puhelimen sijoittamisessa, liittämisessä ja käyttämisessä ehdottomasti seuraavia ohjeita:

- ◆ Käytä vain mukana toimitettuja pistokkeita ja johtoja!
- ◆ Kytke johto ainoastaan sille tarkoitettuun liitäntään.
- ◆ Käytä vain sallittuja lisälaitteita.
- ◆ Aseta johto siten, että siitä ei aiheudu vaaraa!
- ◆ Sijoita laite liukumattomalle alustalle!
- ◆ Puhelinta ei saa käyttää kylpy- tai suihkuhuoneissa (kosteissa tiloissa) turvallisuussyistä. Puhelinta ei ole roiskevesisuojattu.
- ◆ Älä koskaan sijoita puhelinta lämmönlähteiden tai sähkölaitteiden läheisyyteen tai suoraan auringonpaisteeseen.
- ◆ Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryiltä.
- ◆ Älä koskaan avaa puhelinta itsel!
- ◆ Älä kosketa liittimiä terävillä tai metallisilla esineillä!
- ◆ Älä kannä puhelinta johdoista!
- ◆ Kun luovutat Gigaset DA210 -puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.

Puhelimen käyttöönotto

Suosikset puhelimen sijoituspaikan suhteen:

- ◆ Älä aseta puhelinta auringonvaloon tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
- ◆ Käyttö on sallittu +5°C–+40°C lämpötiloissa.
- ◆ Puhelimen ja radiolaitteiden, kuten radiopuhelinten, haku- tai TV-laitteiden, välisen etäisyyden on oltava vähintään yksi metri. Puhelussa saattaa muutoin esiintyä häiriöitä.
- ◆ Älä aseta puhelinta pölyisiin tiloihin, sillä se vaikuttaa haitallisesti puhelimen käyttöikään.
- ◆ Huonekalujen pintakäsittely voi kärsiä joutuessaan kosketuksiin puhelimen osien (esim. laitteen jalkojen) kanssa.

Puhelinnumeroiden valinta ja tallennus

Puhelinnumeron valinta



Nosta luuri ja valitse puhelinnumero.

Valinnantoisto

Viimeksi valittu puhelinnumero tallennetaan automaattisesti.



Nosta luuri ja paina valinnantoisto-näppäintä.

Lyhytvalinta

Voit tallentaa 10 puhelinnumeroa lyhytvalintanumeroiksi numeronäppäimiin (0–9) (kukin enintään 21 merkkiä).

Puhelinnumeron tallennus



Paina tallennus-näppäintä.



Paina lyhytvalinta-näppäintä.

0 ... 9 WXYZ

Määrittele lyhytvalintanumero.



Näppäile lyhytvalintanumeroiksi tallennettava puhelinnumero.



Paina tallennus-näppäintä.

Huom: Mykistysnäppäimen LED vilkkuu tallennuksen aikana.

Numeron valinta lyhytvalintanumerolla



Nosta luuri ja paina lyhytvalintanäppäintä.

0 ... 9 WXYZ

Paina lyhytvalinnalle määriteltyä numeronäppäintä.

Ohjeita lyhytvalintanäppäimiin määriteltyjen numeroiden tallennukseen ja poistamiseen

Näppäinten ja numerot tallennetaan määrittelyä valintavasta riippumatta, mutta ne valitaan kuitenkin vain äänitajuusvalinnassa (→ s. 4).

Jos näppäilyssä puhelinnumerossa on yli 21 merkkiä, tallennettu numero poistetaan.

Valintatauot

Voit lisätä yhden tai useamman valintatauon (ei ensimmäiseksi merkkiksi)

-näppäimellä. Valintatauot tallentuvat muistiin. Niitä tarvitaan joissakin alaliittymissä (esim: 0 2368).

- ◆ Tauon lisääminen viiden ensimmäisen merkin joukkoon:

Tallennettu puhelinnumero valitaan kokonaisuudessaan, mukaan lukien 2 sekunnin mittainen valintatauko.

- ◆ Tauon lisääminen viiden ensimmäisen merkin jälkeen:

Tallennetun puhelinnumeron valintatauon jälkeinen osa valitaan vasta -näppäimen painamisen jälkeen.

Puhelimen asetukset

Luurin äänenvoimakkuuden säätö

Luurin äänenvoimakkuutta voidaan säätää kahdelle eri tasolle.



Paina äänenvoimakkuuden säätönäppäintä.

Kun puheluun vastataan seuraavan kerran, käytössä on alkuperäinen äänenvoimakkuus.

Mykistys

Voit asettaa puhelimen mikrofonin pois päältä puhelun aikana:



Paina mykistysnäppäintä.

Kytke mikrofoni takaisin päälle painamalla mykistysnäppäintä uudelleen tai mitä tahansa muuta näppäintä. Näppäimen LED vilkkuu niin kauan kuin mikrofoni on kytketty pois päältä.

Soittoäänen asetus

Voit asettaa soittoäänen melodian ja äänenvoimakkuuden yhdeksälle eri tasolle (tehdasasetus: taso 6) tai kytkä soittoäänen pois päältä.



Nosta luuri ja paina tallennusnäppäintä. Paina ruutunäppäintä.



Paina yhtä numero-näppäimistä. (0: Soittoääni on pois päältä, kunnes luuri nostetaan seuraavan kerran).



Paina tallennusnäppäintä.

Huom: Mykistysnäppäimen LED vilkkuu tallennuksen aikana.

Käyttö puhelinvaihteessa

Erikoistoiminnot/ välipuhelunäppäin

Voit soittaa ulkopuhelun aikana välipuhelun tai siirtää puhelun. Paina tällöin välipuhelunäppäintä . Jatko riippuu puhelinvaihteen asetuksista. Välipuhelunäppäimen käyttöä varten on puhelimen flash-aika (keskeytysaika) määritettävä puhelinvaihteen asetusten mukaisesti. Lisätietoja on puhelinvaihteen käyttöohjeessa.

Valintatavan/flash-ajan muuttaminen

Puhelin tukee seuraavia valintatapoja:

- T1: Äänitaajuusvalinta, flash-aika 100 ms
- T2: Äänitaajuusvalinta, flash-aika 280/600 ms (riippuu laitevariantista)
- P: Impulssivalinta

Puhelinvaihteesta riippuen on tarvittaessa muutettava puhelimen valintatapaa tai flash-aikaa.

T1 T2 P Käytä tähän näppäinentä alapuolella olevaa työntökytkintä.



Vaihto tilapäisesti äänitaajuusvalintaan kytkimen ollessa P-asennossa

Käyttääksesi äänitaajuusvalintaa edellyttäviä toimintoja (esim. puhelinvastaajan etäkäyttö), voit määrittää puhelimen käyttämään puhelun ajaksi äänitaajuusvalintaa vaihtamalla kytkimen asentoa.

Kun yhteys on muodostettu:



Paina tähtinäppäintä. Kun yhteys on katkaistu valintatavaksi palautetaan impulssivalinta.

Käyttö julkisissa puhelinvaihteissa

Julkiset puhelinvaihteet tarjoavat – joissakin tapauksissa vain tilauksesta tai maksua vastaan – hyödyllisiä lisäpalveluita (esim. kutsunsiirto, jonotus varatulle numerolle, kolmen osapuolen neuvottelu). Nämä palvelut valitaan tietyillä näppäinyhdistelmillä, jotka saat verkko-operaattoriltasi.

Voit tallentaa koko näppäinyhdistelmän ja kiinteän kutsunsiirron kohdenumeron tavallisena puhelinnumerona lyhytvalintanäppäimeen.

Välipuhelunäppäin

Julkisissa puhelinvaihteissa tarvitaan välipuhelunäppäintä joidenkin lisäpalveluiden, esim. jonotus, kun varattu -toiminnon, käyttöön.

Puhelimen flash-aikaa on tarvittaessa muutettava julkisen puhelinvaihteen asetusten mukaan. Käytä tähän näppäinkentän alapuolella (→ s. 4) olevaa työntökytkintä.

Liite

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai **antistaattisella liinalla**. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa. Laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Laitteen kastuminen

Jos laite kastuu:

- 1 Anna nesteen valua laitteesta.
- 2 Taputtele kaikki osat kuiviksi. Säilytä laitetta tämän jälkeen (näppäimistö alaspäin) **vähintään 72 tuntia** kuivassa, lämpimässä paikassa (ei: mikroaaltouunissa, uunissa tms.).

3 Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta kun se on täysin kuivunut.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukusten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kysymyksiä ja vastauksia

Nostat luurin, mutta et kuule valintaääntä:

Onko johto liitetty puhelimeen ja puhelinliitäntään oikein?

Kuulet valintaäänien, mutta puhelimen ei soita puhelua: Liitäntä on kunnossa. Onko valintatapa asetettu oikein?

Puhekumppanisi ei kuule sinua:

Oletko painanut mykistysnäppäintä? **Kuulet puhelun aikana säännöllisiä impulssiääninä:** Liittymä vastaanottaa keskuksesta maksusykyäyksiä, joita puhelin ei osaa tulkitä. Ota yhteys verkko-operaattoriin.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuisen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotevastuuseen, joka kattaa tuotteidemme koko elinkaaren. Tuotteen valmistuksen, ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja hävittämisen aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo

tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä osoitteesta www.gigaset.com/fi.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenikäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliitymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 2014/30/EU ja 2014/35/EU ehdot.

Kopio direktiivin 2014/30/EU ja 2014/35/EU mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs

Lisätietoja ongelmatilanteissa

Jos analogisen verkkoyhteyden kautta käytettävän viestintäjärjestelmän käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä verkko-operaattoriin tai laitetta myyvään liikkeeseen.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6527-R201-1-PG19