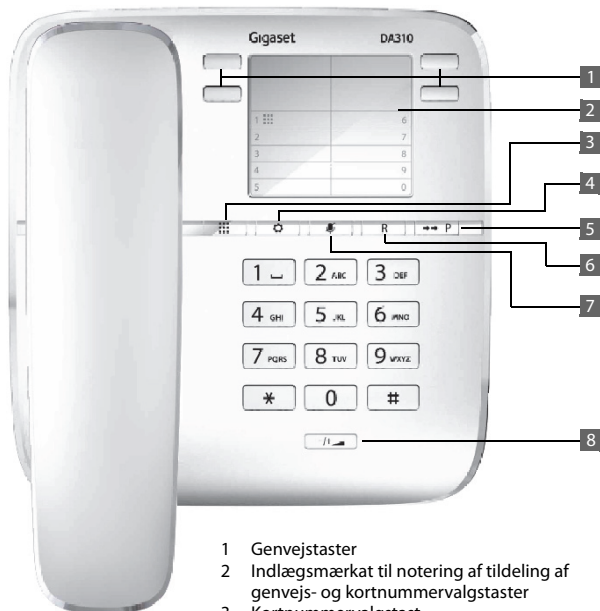


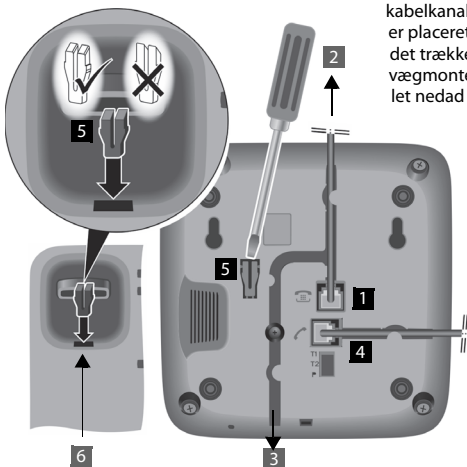
## Kort oversigt Gigaset DA310



- 1 Genvejstaster
- 2 Indlægsmærkat til notering af tildeling af genvejs- og kortnummervalgstaster
- 3 Kortnummervalgstast
- 4 Gem-tast
- 5 Genopkalds-/pausetast
- 6 Genopkaldstast
- 7 Lydløs-tast
- 8 Høj-/lav-tast

## Tilslutning af telefonen

- ▶ Tilslut telefonens telefonstik (1) til hjemmets telefonstik. Anvend hertil telefonkablet der medfulgte ved leveringen og en evt. telefonadapter, der er omfattet af leveringen.



- ▶ Træk telefonkablet gennem kabelkanalen: hvis telefonen er placeret på et bord, skal det trækkes opad (2), ved vægmontering trækkes kablet nedad (3).

- ▶ Tilslut telefonrøret med det spiralformede kablet til telefonen (4).

### Vægmontering

- ▶ Bor to borehuller i en lodret afstand på 100 mm i væggen og skru to skruer i.
- ▶ Fjern telefonrørets sikringsanordning (5) med en skruetrækker og sæt den i telefonrøret (6).
- ▶ Placer telefonen på de fremspringende skruer.

### Sikkerhedsanvisninger

Når du opstiller, tilslutter og betjener telefonen, er det meget vigtigt, at du overholder følgende forskrifter:

- ◆ Brug kun de medfølgende stik og kabler!
- ◆ Tilslut kun tilslutningskablet til det dertil beregnede stik.
- ◆ Tilslut kun godkendt tilbehør.
- ◆ Placer tilslutningskablet på en måde, så der ikke er risiko for ulykker!
- ◆ Anbring telefonen på et skrid-sikkert underlag!
- ◆ Af hensyn til din sikkerhed må telefonen ikke anvendes på badeværelser eller i bruserum (vådrum). Telefonen er ikke beskyttet mod vandsprøjt.
- ◆ Telefonen må ikke udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt telefonen mod væde, støv, aggressive væsker og dampe.

- ◆ Skil aldrig selv telefonen ad!
- ◆ Stikkens kontaktflader må ikke berøres med spidse genstande eller metalgenstande!
- ◆ Bær ikke telefonen i kablerne!
- ◆ Hvis du overdrager din Gigaset DA310 til andre, skal betjeningsvejledningen følge med.

## Ibrugtagning af telefonen

Anbefalet opstilling af telefonen:

- ◆ Telefonen må ikke placeres i direkte sollys eller i nærheden af andre varmekilder.
- ◆ Benyttes ved temperaturer fra +5°C til +40°C.
- ◆ Sørg for en afstand på mindst én meter mellem telefonen og radioapparater, f.eks. mobiltelefoner, radio-personsøgerudstyr eller tv-apparater. Ellers kan telefonsamtalen blive påvirket.
- ◆ Stil ikke telefonen i meget støvede rum, da dette kan påvirke telefonens levetid.
- ◆ Møbellak og politurer kan angribes ved kontakt med apparatets dele (f.eks. apparatets fødder).

## Opkald til og lagring af telefonnumre

### Opkald til et telefonnummer



Løft røret, tast telefonnummer.


### Genopkald

Det sidst tastede telefonnummer lagres automatisk.



Løft røret, tryk på genopkaldstasten.

## Kortnummervalg

Du kan gemme 4 telefonnumre på genvejstaster  og 10 telefonnumre som kortnummervalgsnumre på taltasterne (0-9) (maks. 21 tegn hver).

### Lagring af telefonnummer



Tryk på Gem-tasten.

### enten... som genvejsvalg



Tryk på Genvejstasten.

### eller ... som kortnummervalg



Tryk på kortnummervalgstasten.



Angiv et kortnummervalgsnummer.



Indtast telefonnummer for genvejstast eller kortnummervalg.



Tryk på gem-tasten.

## Foretage opkald til telefonnummeret med genvejstasten



Løft røret, tryk på genvejstasten.

Du kan udvide det valgte telefonnummer ved at indtaste yderligere tal.

### Foretage kortnummervalg



Løft røret, tryk på kortnummervalgstasten.



Tryk på en kortnummervalgstast.



## Anvisninger om lagring og sletning af genvejs- og kortnummervalgsnumre




lagres uden hensyntagen til den indstillede opkaldsmetode, men medtages kun ved DTMF-signalerings (→ s. 4).

Hvis det indtastede telefonnummer er på mere end 21 cifre, slettes det gemte nummer.

## Opkaldspauser


Med  kan du indtaste en eller flere opkaldspauser (ikke for det første ciffer). Opkaldspauser overføres til hukommelsen og er nødvendige for bestemte omstillingsanlæg (f.eks.: 0  2368).

- ◆ Opkald med en pause inden for de første 5 cifre:  
Der foretages et opkald til det lagrede telefonnummer inkl. 2 sekunder opkaldspause.
- ◆ Opkald med en pause efter de første 5 cifre:  
Den del af telefonnummeret, som er gemt efter pausen, drejes først, når der trykkes på tasten .

## Indstilling af telefonen

### Indstille lydstyrken for telefonrøret


Telefonrørets lydstyrke kan indstilles i to trin.

 Tryk på lydstyrketasten.

Når røret løftes af næste gang, er lydstyrken igen den oprindelige lydstyrke.





### Deaktivering af mikrofonen

Telefonens mikrofon kan slås fra under en samtale:

 Tryk på lydløs-tasten. Gør følgende for at slå mikrofonen til igen: Tryk på lydløs-tasten igen, eller tryk på en vilkårlig tast.

### Indstilling af ringetone










Du kan indstille melodien og lydstyrken for ringetonen eller slå ringetonen fra.

 Løft røret, tryk på gem-tasten.  
 Tryk på firkant-tasten.  
 ...  Tryk på en af talterne, se tabel.

(0: Ringetone fra, indtil telefonrøret løftes næste gang).


Tryk på gem-tasten.



	Lydstyrke		
	lav	mellem	høj
Melodi 1	 ...	 ABC	 DEF
Melodi 2	 GHI	 JKL	 MNO
Melodi 3	 PQRS	 TUV	 WXYZ

## Betjening i et privat telefonanlæg

### Specielle funktioner/genopkaldstast

Du kan foretage en forespørgsel under en eksternt samtale eller vide-restille samtalen. For at gøre dette, skal du trykke på genopkaldstasten . Den videre betjening afhænger af dit telefonanlæg. For at kunne anvende genopkaldstasten skal telefonens flashtid (afbrydelsestid) være indstillet, så den passer til dit telefonanlæg. Læs hertil betjeningsvejledningen til dit telefonanlæg.

### Indstilling af opkaldsmetode/flashtid

Telefonen understøtter følgende opkaldsmetoder:

- T2: DTMF-signalering, flashtid 280/600 ms (alt efter apparattype)
- T1: DTMF-signalering, flashtid 100 ms
- P: Impulsopkald

Afhængig af dit telefonanlæg skal du evt. ændre opkaldsmetoden eller telefonens flashtid.



Til dette benyttes skydekontakten på telefonens underside.

## Midlertidigt skift til DTMF-signalering i positionen "Puls" (impuls)

For at kunne benytte funktioner, der kræver DTMF-signalering (f.eks. fjernopkald til en telefonsvarer), kan du omstille telefonen til DTMF-signalering for den tid, som samtalen tager, uden at ændre kontaktens indstilling.

Når der er oprettet forbindelse:

\* Tryk på stjerne-tasten. Efter afbrydelse af forbindelsen nulstilles opkaldsmetoden til impuls-opkald.

## Betjening i offentlige telefonanlæg

Offentlige telefonanlæg giver dig - i nogle tilfælde kun på bestilling/anmodning - adgang til en række af praktiske tjenester (f. eks. viderestilling af opkald, du ringes op, hvis der er optaget, conferenceopkald med op til tre deltagere m.m.). Du kan få adgang til disse tjenester ved bestemte tastekombinationer, som din netudbyder informerer dig om. Du kan også gemme hele tastekombinationen inkl. telefonnummeret til et fast viderestillingsmål som et normalt opkaldsnummer på dine genvejs- eller kortnummervalgstaster.

### Genopkaldstast

I offentlige telefonanlæg er genopkaldstasten nødvendig for at kunne benytte forskellige ekstra tjenester; f.eks. "Returopkald, hvis optaget". Du skal muligvis tilpasse din telefons flashtid til det offentlige telefonanlægs krav. Til dette benyttes skydekontakten på telefonens underside (→ s. 4).

## Tillæg

### Pleje

Tør apparatet af med en **fugtig klud** eller en **antistatisk klud**. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud. Der er risiko for elektrostatisk opladning.

### Kontakt med væske

Hvis apparatet har været i kontakt med væske:

- 1 Lad væsken dryppe ud af apparatet.
- 2 Dup alle dele tørt. Opbevar derefter apparatet (med tastaturet nedad) i **mindst 72 timer** på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 3 **Tænd først apparatet igen, når det er tørt.**

Når apparatet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen. I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

### Spørgsmål og svar

#### Du løfter røret, men hører ingen klartone:

Er tilslutningskablet sat korrekt i telefonen og i telefonstikket?

#### Du hører en klartone, men telefonen foretager intet opkald:

Telefonen er tilsluttet korrekt. Er opkaldsmetoden indstillet korrekt?

#### Din samtalepartner kan ikke høre dig:

Er lydløs-tasten aktiveret?  
**Du hører regelmæssige impulslyde under samtalen:** Forbindelsen modtager tælleimpulser fra telefoncentralen, som telefonen ikke kan fortolke. Kontakt din netudbyder.

## Miljøet

### Vores miljøideal

Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. Vores ideer, teknologier og handlinger kommer befolkningen, samfundet og miljøet til gode. Målet for vores globale aktiviteter er en vedvarende sikring af menneskers livsgrundlag. Vi vedkender os et produktansvar, der omfatter hele produktets livscyklus. Allerede ved planlægningen af produktet og processen tager vi dets påvirkning af miljøet med i betragtning. Dette omfatter både fremstilling, indkøb, salg, anvendelse, service og bortskaffelse.

Få flere oplysninger om miljøvenlige produkter og aktiviteter på internettet på adressen [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. normerne EN 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** certificeret siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** certificeret siden 17.02.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Kontaktperson

Hvis der opstår problemer i forbindelse med betjeningen på et tilsluttet kommunikationssystem med analog netadgang, skal du kontakte din netudbyder eller din forhandler.

## Bortskaffelse

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af

EU-direktiv 2012/19/EU.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

## Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/30/EU og 2014/35/EU.

Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 2014/30/EU og 2014/35/EU på den følgende internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6528-R201-2-PG19