



## Yleiskuva Gigaset DA310

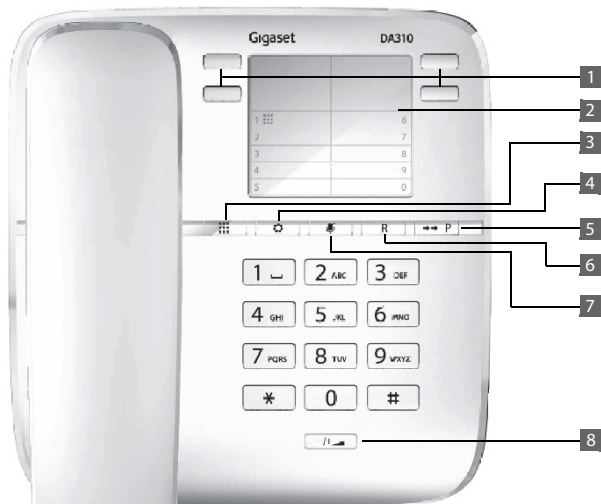

- 1 Pikavalintanäppäimet
- 2 Nimikyltti pika- ja lyhytvalintanäppäimiin määriteltyjä numeroita varten
- 3 Lyhytvalintanäppäin
- 4 Tallennusnäppäin
- 5 Valinnantoisto-/taukonäppäin
- 6 Välipuhelunäppäin
- 7 Mykistysnäppäin
- 8 Luurin äänenvoimakkuuden säätönäppäin

## Puhelimen liittäminen

- ▶ Yhdistä puhelimen liitäntä (1) huoneiston puhelinliitäntään. Käytä mukana toimitettua puhelinjohtoa ja tarvittaessa toimitussisältöön kuuluvaa sovitinta.

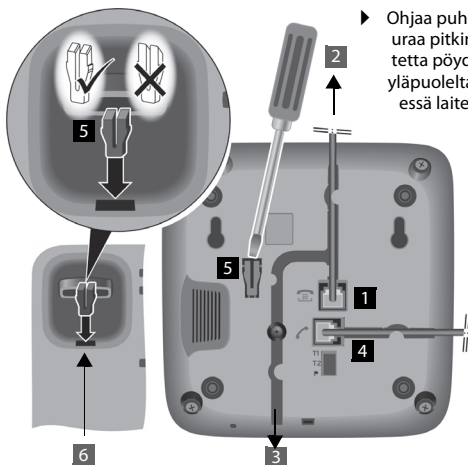

- ▶ Ohjaa puhelinjohto johtouraa pitkin: käytettäessä laitetta pöydällä ohjaa johto yläpuolelta (2), kiinnitettäessä laite seinälle ohjaa johto alapuolelta (3).

- ▶ Liitä luuri puhelimeen kierteisellä johdolla (4).

### Kiinnitys seinälle

- ▶ Poraa seinään kaksi reikää 100 mm etäisyydelle toisistaan ja kiinnitä niihin kaksi ruuvia.
- ▶ Irrota luurin kiinnikeosa (5) ruuvimeisselillä ja aseta kiinnike luurin koteloon (6).
- ▶ Aseta puhelin ruuveihin.

## Turvaohjeet

Noudata puhelimen sijoittamisessa, liittämisessä ja käyttämisessä ehdottomasti seuraavia ohjeita:

- ◆ Käytä vain mukana toimitettuja pistokkeita ja johtoja!
- ◆ Kytke johto ainoastaan sille tarkoitettuun liitäntään.
- ◆ Käytä vain sallittuja lisälaitteita.
- ◆ Aseta johto siten, että siitä ei aiheudu vaaraa!
- ◆ Sijoita laite liukumattomalle alustalle!
- ◆ Puhelinta ei saa käyttää kylpy- tai suihkuhuoneissa (kosteissa tiloissa) turvallisuussyistä. Puhelinta ei ole roiskevesisuojaattu.
- ◆ Älä koskaan sijoita puhelinta lämmönlähteiden tai sähkölaitteiden läheisyyteen tai suoraan auringonpaisteeseen.
- ◆ Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryiltä.
- ◆ Älä koskaan avaa puhelinta itse!
- ◆ Älä kosketa liittimiä terävillä tai metallisilla esineillä!
- ◆ Älä kanna puhelinta johdoista!

- ◆ Kun luovutat Gigaset DA310 -puhelimien toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.

## Puhelimen käyttöönotto

Suosituksia puhelimen sijoituspaikan suhteen:

- ◆ Älä aseta puhelinta auringonvaloon tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
- ◆ Käyttö on sallittu +5°C–+40°C lämpötiloissa.
- ◆ Puhelimen ja radiolaitteiden, kuten radiopuhelinten, haku- tai TV-laitteiden, välisen etäisyyden on oltava vähintään yksi metri. Puhelussa saattaa muutoin esiintyä häiriöitä.
- ◆ Älä aseta puhelinta pölyisiin tiloihin, sillä se vaikuttaa haitallisesti puhelimen käyttöikään.
- ◆ Huonekalujen pintakäsittely voi kärsiä joutuessaan kosketuksiin puhelimen osien (esim. laitteen jalkojen) kanssa.

## Puhelinnumeroiden valinta ja tallennus

### Puhelinnumeroiden valinta



Nosta luuri ja valitse puhelinnumero.

### Valinnantoisto

Viimeksi valittu puhelinnumero tallennetaan automaattisesti.



Nosta luuri ja paina valinnantoisto-näppäintä.

### Lyhytvalinta

Voit tallentaa 4 puhelinnumeroa pikavalintanäppäimiin  ja 10 puhelinnumeroa lyhytvalintanumeroiksi numeronäppäimiin (0–9) (kukin enintään 21 merkkiä).

### Puhelinnumeroiden tallennus



Paina tallennus-näppäintä.

### joko pikavalinnaksi



Paina pikavalintanäppäintä.

### tai lyhytvalinnaksi



Paina lyhytvalintanäppäintä.



Määrittele lyhytvalintanumero.



Näppäile pika- tai lyhytvalintanumeroksi tallennettava puhelinnumero.



Paina tallennus-näppäintä.

### Numeroiden valinta pikavalintanäppäimellä



Nosta luuri ja paina pikavalintanäppäintä.

Voit täydentää valittua numeroa näppäilemällä perään lisää numeroita.

### Numeroiden valinta lyhytvalintanumerolla



Nosta luuri ja paina lyhytvalintanäppäintä.



Paina lyhytvalinnalle määriteltyä numeronäppäintä.

## Ohjeita pika- ja lyhytvalintanäppäimiin määritelyjen numeroiden tallennukseen ja poistamiseen

Näppäinten  ja  numerot tallennetaan määritellystä valintavasta riippumatta, mutta ne valitaan kuitenkin vain äänitajuusvalinnassa (→ s. 4).

Jos näppäilyssä puhelinnumerossa on yli 21 merkkiä, tallennettu numero poistetaan.

## Valintatauot

Voit lisätä yhden tai useamman valintatauon (ei ensimmäiseksi merkiksi)

-näppäimellä. Valintatauot tallentuvat muistiin. Niitä tarvitaan joissakin alaliittymissä (esim: 0 2368).

- ◆ Tauon lisääminen viiden ensimmäisen merkin joukkoon: Tallennettu puhelinnumero valitaan kokonaisuudessaan, mukaan lukien 2 sekunnin mittainen valintatauko.
- ◆ Tauon lisääminen viiden ensimmäisen merkin jälkeen: Tallennetun puhelinnumeron valintatauon jälkeinen osa valitaan vasta -näppäimen painamisen jälkeen.

## Puhelimen asetukset

### Luurin äänenvoimakkuuden säätö

Luurin äänenvoimakkuutta voidaan säätää kahdelle eri tasolle.

Paina äänenvoimakkuuden säätönapäintä.

Kun puheluun vastataan seuraavan kerran, käytössä on alkuperäinen äänenvoimakkuus.

### Mykistys

Voit asettaa puhelimen mikrofonin pois päältä puhelun aikana:

Paina mykistysnapäintä.

Kytke mikrofoni takaisin päälle painamalla mykistysnapäintä uudelleen tai mitä tahansa muuta napäintä.

### Soittoäänen asetus

Voit asettaa soittoäänen melodian ja äänenvoimakkuuden tai kytkeä soittoäänen pois päältä.

Nosta luuri ja paina tallennusnapäintä.

#

0 ... 9 WXYZ

Paina yhtä numero-

napäimistä, ks. taulukko.

(0: Soittoääni on pois päältä, kunnes luuri nostetaan seuraavan kerran).

Paina tallennusnapäintä.

| Äänenvoimakkuus |           |          |          |
|-----------------|-----------|----------|----------|
|                 | hiljainen | normaali | voimakas |
| Soittoääni 1    |           |          |          |
| Soittoääni 2    |           |          |          |
| Soittoääni 3    |           |          |          |

## Käyttö puhelinvaihteessa

### Erikoistoiminnot/ välipuhelunäppäin

Voit soittaa ulkopuhelun aikana välipuhelun tai siirtää puhelun. Paina tällöin välipuhelunäppäintä . Jatko riippuu puhelinvaihteen asetuksista. Välipuhelunäppäimen käyttöä varten on puhelimen flash-aika (keskeytysaika) määritettävä puhelinvaihteen asetusten mukaisesti. Lisätietoja on puhelinvaihteen käyttöohjeessa.

### Valintatavan/flash-ajan muuttaminen

Puhelin tukee seuraavia valintatapoja:

T2: Äänitaajuusvalinta, flash-aika 280/600 ms

(riippuu laitevariantista)

T1: Äänitaajuusvalinta, flash-aika 100 ms

P: Impulssivalinta

Puhelinvaihteesta riippuen on tarvit-  
taessa muutettava puhelimen valin-  
tatapaa tai flash-aikaa.



Käytä tähän  
puhelimen pohjassa  
olevaa työntökytkintä.

### Vaihto tilapäisesti äänitaajuusvalintaan kytkimen ollessa P-asennossa

Käyttääksesi äänitaajuusvalintaa  
edellyttäviä toimintoja (esim. puhe-  
linvastaajan etäkäyttö), voit määrit-  
tää puhelimen käyttämään puhelun  
ajaksi äänitaajuusvalintaa vaihta-  
matta kytkimen asentoa.

Kun yhteys on muodostettu:

\* Paina tähtinäppäintä.  
Kun yhteys on katkaistu valinta-  
tavaksi palautetaan impulssivalinta.

## Käyttö julkisissa puhelinvaihteissa

Julkiset puhelinvaihteet tarjoavat –  
joissakin tapauksissa vain tilauksesta  
tai maksua vastaan – hyödyllisiä lisä-  
palveluita (esim. kutsunsiirto, jonotus  
varatulle numerolle, kolmen osa-  
puolen neuvottelu). Nämä palvelut  
valitaan tietyillä näppäinyhdistel-  
millä, jotka saat verkko-operaatto-  
riltasi.

Voit tallentaa koko näppäinyhdis-  
telmän ja kiinteän kutsunsiirron  
kohdenumeron tavallisena puhelin-  
numerona pika- tai lyhytvalinta-  
näppäimeen.

### Välipuhelunäppäin

Julkisissa puhelinvaihteissa tarvitaan  
välipuhelunäppäintä joidenkin lisä-  
palveluiden, esim. jonotus, kun  
varattu -toiminnon, käyttöön.  
Puhelimen flash-aikaa on tarvitta-  
essa muutettava julkisen puhelin-  
vaihteen asetusten mukaan. Käytä

tähän puhelimen pohjassa (→ s. 4)  
olevaa työntökytkintä.

## Liite

### Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai **antistaatti-  
sella liinalla**. Älä käytä liuotinaineita  
tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa.

Laitteeseen saattaa muodostua  
staattista varausta.

### Laitteen kastuminen

Jos laite kastuu:

- 1 Anna nesteen valua laitteesta.
- 2 Taputtele kaikki osat kuiviksi.  
Säilytä laitetta tämän jälkeen  
(näppäimistö alaspäin)  
**vähintään 72 tuntia** kuivassa,  
lämpimässä paikassa (ei: mikro-  
aaltouunissa, uunissa tms.).
- 3 **Kytke laite päälle vasta, kun se  
on täysin kuiva.**

Puhelimen käyttöönotto on useim-  
miten mahdollista vasta kun se on  
täysin kuivunut.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen  
pinta saattaa muuttua sen joutuessa  
kosketuksiin kemiallisten aineiden  
kanssa. Markkinoilla olevien lukuis-  
ten erilaisten kemikaalien vuoksi  
kaikkia aineita ei ole voitu testata.

### Kysymyksiä ja vastauksia

#### **Nostat luurin, mutta et kuule valintaääntä:**

Onko johto liitetty puhelimeen ja  
puhelinliitäntään oikein?

**Kuulet valintaäänän, mutta puhe-  
lin ei soita puhelua:** Liitäntä on kun-  
nossa. Onko valintatapa asetettu  
oikein?

#### **Puhekumppanisi ei kuule sinua:**

Oletko painanut mykistysnäppäintä?

**Kuulet puhelun aikana säännölli-  
siä impulssiääniä:** Liittymä vastaan-  
ottaa keskuksesta maksusykäyksiä,

joita puhelin ei osaa tulkita. Ota yhteys verkko-operaattoriin.

## Ympäristö

### Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Ideamme, teknologiamme ja toimintamme palvelevat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Maailmanlaajuinen toimintamme tavoitteena on ihmisten elinympäristön pitkäkestoinen vaaliminen. Olemme sitoutuneet tuotevastuuseen, joka kattaa tuotteidemme koko elinkaaren. Tuotteen valmistuksen, ostamisen, myymisen, käytön, huollon ja hävittämisen aiheuttamat ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä osoitteesta [www.gigaset.com/fi](http://www.gigaset.com/fi).

### Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

**ISO 14001 (ympäristö):** sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

**ISO 9001 (laatu):** sertifioitu 17.02.1994 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

### Laitteen hävittäminen

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktii-

vin 2012/19/EU mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyrityiltä tai laitetta myyvältä liikkeestä.

### Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliityksessä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 2014/30/EU ja 2014/35/EU ehdot.

Kopio direktiivin 2014/30/EU ja 2014/35/EU mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

### Lisätietoja ongelmatilanteissa

Jos analogisen verkkoyhteyden kautta käytettävän viestintäjärjestelmän käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä verkko-operaattoriin tai laitetta myyvään liikkeeseen.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6528-R201-2-PG19