



Oversikt Gigaset DA310

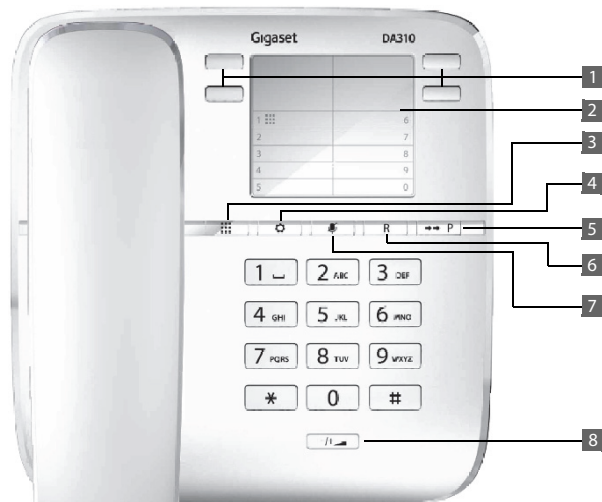

- 1 Direktevalg-taster
- 2 Plass til direktevalg- og hurtigvalnummer
- 3 Hurtigvalg-tast
- 4 Lagre-tast
- 5 Gjenta-/Pause-tast
- 6 Tilbakeringe-tast
- 7 Lyd av-tast
- 8 Lydstyrke-tast

Koble til telefonen

- ▶ Koble telefonen (1) til et vegguttak. Bruk telefonkabelen som fulgte med i pakken, samt eventuelt telefonadapteret (også i pakken)

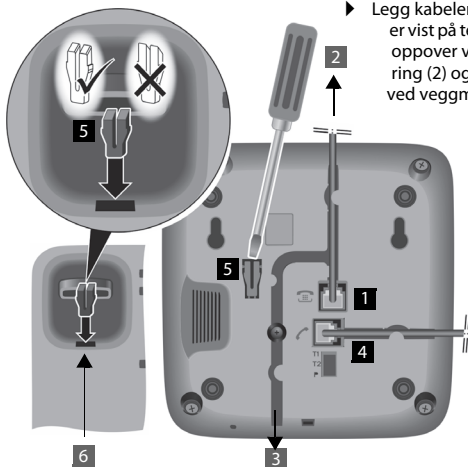

- ▶ Legg kabelen i sporet slik det er vist på tegningen: retning oppover ved bordplassering (2) og retning nedover ved veggmontering (3).

- ▶ Koble telefonrøret til den oppviklede enden av kabelen (4).

Veggmontering

- ▶ Bor to hull i veggen med en avstand på 100 mm og skru i to skruer.
- ▶ Ta ut telefonrørsikringen (5) ved hjelp av en skrutrekker og sett den inn i telefonrørøpphenget (6).
- ▶ Heng telefonen på plass på de to skruene (pass på at de ikke er skrudd helt inn i veggen).

Sikkerhetsinformasjon

Ved plassering, tilkobling og betjening av telefonen er det viktig å følge disse anvisningene:

- ◆ Bruk bare de medfølgende pluggene og ledningene!
- ◆ Tilkoblingsledningen skal bare plugges inn i den tilhørende kontakten.
- ◆ Kun godkjent tilbehør må tilkobles.
- ◆ Legg tilkoblingsledningen slik at det ikke kan føre til ulykker!
- ◆ Telefonen må ikke plasseres på en glatt overflate!
- ◆ Av sikkerhetsmessige grunner må telefonen ikke brukes på badet eller i dusjrom (våtrom). Telefonen er ikke sprutsikker.
- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.

- ◆ Beskytt telefonapparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.
- ◆ Åpne aldri telefonen selv!
- ◆ Berør ikke stikkontaktene med spisse, metalliske gjenstander!
- ◆ Løft ikke telefonen etter ledningene!
- ◆ Dersom du gir din Gigaset DA310 til andre, må du huske på å legge ved brukerveiledningen.

Ta i bruk telefonen

Råd om plassering av telefonen:

- ◆ Telefonen bør ikke utsettes for direkte sollys eller andre varmekilder.
- ◆ Driftstemperatur fra +5 °C til +40 °C.
- ◆ Mellom telefonen og radioutstyr, f.eks. radiotelefoner, person-søkere eller TV-apparater bør det være en avstand på minst en meter. Telefonsamtalene vil ellers kunne bli forstyrret.
- ◆ Unngå å plassere telefonen i rom med mye støv, da dette vil kunne redusere telefonens levetid.
- ◆ Det kan oppstå merker på møbellakk og politur ved kontakt med apparatdeler (f.eks. apparatføttene).

Oppringing og lagring av telefonnummer

Ringe et nummer



Løft av røret og slå telefonnummeret.

Gjenta oppringing

Det sist oppringte telefonnummeret blir lagret automatisk.



Løft av røret og trykk på Gjenta-tasten..

Hurtigvalg

Du kan lagre 4 telefonnummer på Direktevalg-tastene og 10 telefonnummer som hurtigvalgnummer på nummertastene (0-9) (hvert nummer på maks 21 siffer).

Lagre telefonnummer



Trykk på Lagre-tasten.

enten ... på Direktevalg-tast



Trykk på Direktevalg-tasten.

eller... som hurtigvalg



Trykk på Hurtigvalg-tasten.



Legg inn hurtigvalgnummer.



Legg inn telefonnummer for Direktvalg-tast eller hurtigvalg.



Trykk på Lagre-tasten.

Ringe et telefonnummer ved hjelp av direktevalgtastene



Ta av telefonrøret og trykk på direktevalg-tasten.

Eventuelt kan du legge til ekstra siffer om nødvendig.

Velge et hurtigvalgnummer



Ta av telefonrøret og trykk på Hurtigvalg-tasten.





Trykk på et hurtigvalgnummer.


Anvisninger angående lagring og sletting av direktvalg- og hurtigvalgnummer

* og # blir lagret uavhengig av den innstilte signaleringsmåten, men oppringt bare med tone-signalering. (→ s. 4).

Dersom nummeret er lenger enn 21 siffer blir det lagrede nummeret slettet.

Oppringingspauser


Med  kan du legge inn pauser når du ringer et nummer (gjelder ikke for det første sifferet). Pausene blir lagret og er påkrevd ved en del hussentraler (eksempel: 0  2368).

- ◆ Oppringing med pause innenfor de første 5 sifrene:
Hele nummeret, inkludert den ca. 2 sekunders lange pausen blir oppringt.
- ◆ Oppringing med pause etter de første 5 sifrene:
Den delen av nummeret som følger etter pausen blir først oppringt etter et trykk på pause-tasten .

Telefoninnstillinger

Stille inn lydstyrken


Lydstyrken kan innstilles i 2 trinn.

 Trykk på Lydstyrke-tasten.

Neste gang du tar av telefonrøret vil den opprinnelige lydstyrken gjelde.



Slå av mikrofonlyden



Du kan slå av telefonens mikrofon under en samtale:

 Trykk på Lyd av-tasten. Når du vil slå på mikrofonen igjen: Trykk en gang til på Lyd av-tasten eller en hvilken som helst annen tast.

Innstilling av ringetone










Du kan stille ringetonemelodien og -styrken.

  Ta av telefonrøret og trykk på Lagre-tasten. Trykk på firkanttasten.

 ...  Trykk på en nummer-tast, se tabell.
(0: Ringtonen er koblet ut inntil røret blir tatt av på nytt).




Trykk på Lagre-tasten.

	Volum		
	lavt	middels	høyt
Melodi 1			
Melodi 2			
Melodi 3			

Bruk med hustelefonsentral

Tast for spesialfunksjoner/tilbakeringing

Under en ekstern samtale kan du foreta en tilbakeringing eller videre-koble en samtale. Du trykker da på Tilbakeringe-tasten . Videre fremgangsmåte er avhengig av ditt telefonanlegg. For å kunne benytte Tilbakeringe-tasten må flashtiden (pausetiden) til telefonen være innstilt i samsvar med telefonanlegget som benyttes. Se brukerveiledningen for det benyttede telefonanlegget.

Endre valg/flashtid

Telefonen støtter følgende valg:

T2: Tonevalg, flashtid 280/600 ms

(avhengig av apparattype)

T1: Tonevalg, flashtid 100 ms

P: Pulsvalg

Avhengig av type telefonanlegg må du muligens endre valg eller flashtid for telefonen.



For å gjøre dette kan du bruke skyvehendelen på undersiden av telefonen.

Midlertidig bytte til tonesignalering mens du befinner deg i „puls“-posisjon

For å bruke funksjoner som krever tonesignalering (f.eks. fjernstyring av en telefonsvarer), kan du koble om telefonen til tonesignalering for den aktuelle samtalen, uten å stille om bryteren.

Etter at forbindelsen er opprettet:

* Trykk på stjernetasten.

Etter at forbindelsen er avsluttet er pulssignalering innstilt igjen.

Bruk mot offentlige telefonsystemer

Offentlige telefonsystemer tilbyr – eventuelt som spesialtilpasninger – nyttige tilleggstjenester (f. eks. viderekobling, tilbakeringing ved opptatt, konferansesamtaler osv.). Slike tjenester kan velges via bestemte tastekombinasjoner som du får oppgitt fra nettleverandøren.

Du kan også legge inn hele tastekombinasjonen sammen med telefonnummeret til et fast viderekoblingsmål, på samme måte som et vanlig telefonnummer, på en direkte- eller hurtigvalg tast.

Tilbakeringe-tast

I offentlige telefonsystemer blir Tilbakeringe-tasten brukt til bestemte tilleggstjenester, f.eks. for „Tilbakeringing ved opptatt“.

Du må muligens endre flashtiden for din telefon slik at den blir kompatibel med det offentlige telefonanlegget. For å gjøre dette kan du bruke skyvehendelen på undersiden av telefonen (→ s. 4).

Vedlegg

Pleie

Tørk av enheten med en **fuktig klut** eller en **antistatisk klut**. Ikke bruk løsemidler eller mikrofiberkluter. Bruk **aldri** en tørr klut. Det kan forårsake statisk opplading av enheten.

Kontakt med flytende væsker

Dersom enheten er kommet i kontakt med vann e.l.:

- 1 La eventuell væske dryppe ut av apparatet.
- 2 Tørk forsiktig alle deler. La apparatet (med tastaturet vendt nedover) deretter ligge i **minst 72 timer** på et tørt, varmt sted, (**men ikke:** i en mikrobølgeovn, stekeovn e.l.).
- 3 **Ikke slå på apparatet igjen før det er helt tørt.**

Når apparatet er helt tørt, kan det som regel brukes igjen.

I sjeldne tilfeller kan kontakt med kjemiske væsker føre til at telefonens overflate forandres. På grunn av det enorme antallet kjemiske stoffer som selges, er det ikke mulig å teste alle.

Spørsmål og svar

Du får ingen summetone når du løfter av røret:

Er ledningen mellom telefonen og veggkontakten riktig plugget inn? **Summetone høres, men telefonen slår ikke nummer:** Tilkobling i orden. Er signaleringsmåte riktig innstilt?

Samtalepartneren hører deg ikke:

Har du trykket på Lyd av-tasten (mikrofonen slås av)?

Du hører regelmessig pulsstøy

under samtalen: Det kommer tellerskritt-pulser fra linjen som telefonen ikke klarer å håndtere på korrekt måte. Ta kontakt med din nettleverandør.

Miljø

Vårt miljømotto

Vi i Gigaset Communications GmbH har et samfunnsmessig ansvar og arbeider for en bedre verden. Våre ideer, teknologier og våre handlinger skal være til beste for mennesker, samfunnet og miljøet. Målet til vår verdensomspennende aktiviteter er å sikre livsgrunnlaget til menneskene som lever på vår klode. Vi er forpliktet til et produktansvar som omfatter hele livslengden til våre produkter. Allerede når vi planlegger våre produkter og prosesser vurderer vi miljøpåvirkningene til våre produkter, inkludert produksjon, tilvirkning, salg, bruk, service og avfallshåndtering.

Du finner mer informasjon på Internett-adressen www.gigaset.com når det gjelder miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder.

Miljøhåndteringssystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale standardene EN 14001 og

ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert fra september 2007 av TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert fra 17.02.1994 av TÜV SÜD Management Service GmbH.

Deponering

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn

under europeisk retningslinje 2012/19/EU.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge. Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 2014/30/EU og 2014/35/EU. En kopi av 2014/30/EU og 2014/35/EU Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden www.gigaset.com/docs

Kontaktadresser

Dersom det oppstår problemer med tilgang til analogt telefonnett ved bruk av tilkoblede kommunikasjons-systemer, bør du henvende deg til nettleverandøren eller til din forhandler.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6528-R201-2-PG19