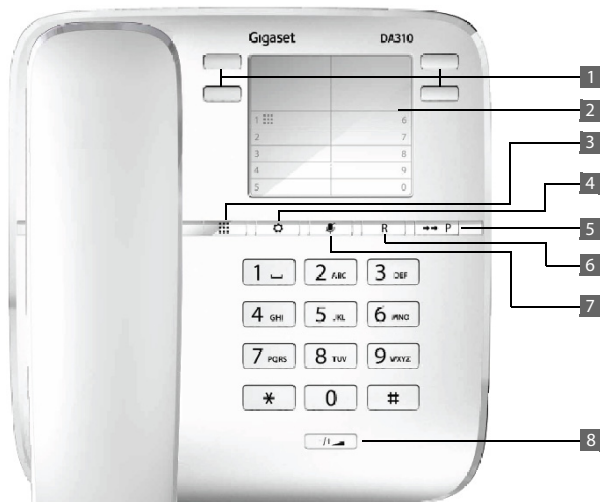


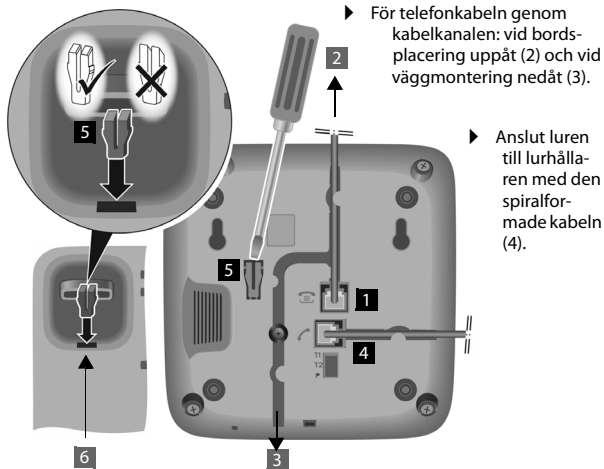
## Snabböversikt Gigaset DA310



- 1 Direktnummerknappar
- 2 Inläggsskylt för notering av direktnummer och kortnummer
- 3 Kortnummerknapp
- 4 Spara-knapp
- 5 Återuppringnings-/pausknapp
- 6 Knapp för förfrågan
- 7 Sekretessknapp
- 8 Volymknapp

## Ansluta telefonen

- ▶ Anslut telefonanslutningen (1) till telefonuttaget i huset. Använd den medföljande telefonkabeln och vid behov en av telefonadapterna som ingår i leveransen.



### Väggmontering

- ▶ Borra två hål i väggen med ett avstånd på 100 mm och skruva in två skruvar.
- ▶ Avlägsna lurfästet (5) med en skruvmejsel och sätt fast det på lurhållaren (6).
- ▶ Häng upp telefonen på de utstickande skruvarna.

## Säkerhetsanvisningar

När du installerar, ansluter eller använder telefonen måste du beakta följande anvisningar:

- ◆ Använd bara medföljande kontakter och kablar!
- ◆ Anslut anslutningskabeln enbart till därför avsett uttag.
- ◆ Anslut bara godkända tillbehör.
- ◆ Placera anslutningskabeln så att den inte kan orsaka olyckor!
- ◆ Ställ apparaten på ett halkfritt underlag!
- ◆ Använd aldrig telefonen i bad- eller duschutrymmen (våtutrymmen). Telefonen tål inte vattenstänk.
- ◆ Placera aldrig telefonen nära värmekällor, i direkt solljus eller intill andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
- ◆ Montera aldrig isär telefonen på egen hand!
- ◆ Vidrör inte stickkontaktorna med spetsiga föremål eller metallföremål!
- ◆ Bär inte telefonen i kablarna!
- ◆ Bruksanvisningen till Gigaset DA310 ska alltid medfölja enheten vid ägarbyte.

## Använda telefonen

Placeringsrekommendationer:

- ◆ Placera inte telefonen i direkt solljus eller nära andra värmekällor.
- ◆ Telefonen är avsedd för i temperaturer mellan + 5 °C och + 40 °C.
- ◆ Se till att avståndet är minst en meter mellan telefonen och radioutrustning som t.ex. mobiltelefoner, personsökare eller TV-apparater. I annat fall kan dessa störa telefonförbindelsen.

- ◆ Placera inte telefonen i dammiga utrymmen eftersom det förkortar telefonens livslängd.
- ◆ Lackerade och polerade möbler kan skadas om de kommer i kontakt med vissa apparatdelar (t.ex. stöden på apparatens undersida).

## Ringa och spara nummer

### Ringa upp nummer



Lyft luren och slå numret.

### Återuppringning

Det senast uppringda telefonnumret sparas automatiskt.



Lyft luren och tryck på återuppringningsknappen.

### Kortnummer

Du kan spara 4 nummer på direktnummerknapparna  och 10 nummer som kortnummer på sifferknapparna (0-9) (högst 21 siffror per sparad nummer).

### Spara nummer



Tryck på Spara-knappen.

### antingen... som direktnummer




Tryck på direktnummerknappen.

### eller ... som kortnummer



Tryck på kortnummerknappen.





Välj kortnummer. Ange nummer för direktnummer eller kortnummer.





Tryck på Spara-knappen.



## Ringa direktnummer

  Lyft luren och tryck på direktnummerknappen.



Du kan ändra numret genom att ange ytterligare siffror.

## Ringa kortnummer



  Lyft luren och tryck på kortnummerknappen.


 0 ...  9 WXYZ Tryck på önskad kortnummerknapp.

## Att tänka på när du sparar och raderar direkt- och kortnummer

 \* och  # sparas oberoende om ton- eller pulsval ställts in, men används bara upp vid tonval (→ s. 5). Om det angivna numret är längre än 21 siffror raderas det sparade numret.

## Uppringningspaus


Du kan lägga till en eller flera pauser med  \*\* P (dock inte för den första siffran). Uppringningspauserna lagras i minnet och behövs för vissa telefonväxlar (t.ex. 0  \*\* P 2368).

- ◆ Vid paus inom de första 5 siffrorna:  
Hela det sparade numret inklusive den två sekunder långa pausen slås.
- ◆ Vid paus efter de första 5 siffrorna:  
Den del av numret som sparats efter pausen slås först när du trycker på knappen  \*\* P.

## Ställa in telefonen

### Ställa in lurvolymen


Lurvolymen kan ställas in till två nivåer.

 -/+  Tryck på volymknappen.

När luren lyfts nästa gång återställs den ursprungliga volymen.

### Sekretess



Du kan avaktivera mikrofonen under ett pågående samtal.

 \* Tryck på sekretessknappen.



Aktivera mikrofonen på nytt: Tryck på sekretessknappen igen eller på annan valfri knapp.


### Ställa in ringsignal










Du kan ställa in melodi och ringsignalens volym. Du kan också stänga av den.

  \* Lyft luren och tryck på knappen Spara.

 # Tryck på fyrkant.


 0 ...  9 WXYZ Tryck på önskad sifferknapp, se tabell.  
(0: Ringsignalen är avstängd tills luren lyfts nästa gång).

 \* Tryck på Spara-knappen.

	Volym		
	tyst	medium	högt
Melodier 1	 1 <small>... </small>	 2 <small>ABC</small>	 3 <small>DEF</small>
Melodier 2	 4 <small>GHI</small>	 5 <small>JKL</small>	 6 <small>MNO</small>
Melodier 3	 7 <small>PQRS</small>	 8 <small>TUV</small>	 9 <small>WXYZ</small>

## Användning i en privat telefonväxel

### Specialfunktioner/knapp för förfrågan

Under pågående samtal kan du göra en förfrågan eller vidarekoppla samtalet. Du trycker då på knappen för förfrågan . Nästa steg beror på vilken telefonväxel du använder. Vid användning av knappen för förfrågan måste flashtiden (avbrottstiden) i telefonen vara inställd så att den passar växeln. Se även bruksanvisningen till växeln.

### Ställa in puls- eller tonval och flashtid

Telefonen stödjer följande val:

T2: Tonval, flashtid 280/600 ms  
(beror på telefonmodell)

T1: Tonval, flashtid 100 ms

P: Pulsval

Beroende på telefonväxel måste du vid behov ändra inställningen för puls- och tonval samt flashtiden.



Använd skjutreglaget på telefonens undersida.

### Tillfällig omkoppling från pulsval till tonval

För att använda funktioner som kräver tonval (t.ex. fjärrstyrning av telefonsvarare) kan du ställa telefonen till tonval under ett samtal utan att behöva ändra skjutreglaget. När förbindelsen är upprättad:



Tryck på stjärna.

När förbindelsen kopplas ned ställs telefonen in till pulsval igen.

## Användning i det allmänna telenätet

Allmänna teleoperatörer erbjuder – i vissa fall endast på beställning/ förfrågan – flera användbara extratjänster (t.ex. vidarekoppling av samtal, återuppringning vid upptaget, trepartssamtal etc.). Dessa tjänster kan du välja genom att ange bestämda knappkombinationer som du erhåller från operatören. Du kan spara hela knappkombinationen inklusive telefonnumret till en fast vidarekopplingsdestination på samma sätt som en vanligt telefonnummer på direkt- eller kortnummerknapparna.

### Knapp för förfrågan

I det allmänna telenätet används knappen för förfrågan för olika extratjänster, t.ex. för återuppringning vid upptaget.

Vid behov måste du ställa in telefonens flashtid så att den motsvarar telenätets krav. Använd skjutreglaget på telefonens undersida (→ s. 5).

## Bilaga

### Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller **antistatisk duk**. Använd inte lösningsmedel eller mikrofiberduk. Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk elektricitet.

### Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 2 Torka alla delar torra. Låt därefter enheten ligga (med knappsatsen nedåt) **minst 72 timmar** på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 3 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen, I sällsynta fall kan kontakt med kemiska ämnen leda till förändringar av telefonens yta. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

## Frågor och svar

### Du lyfter på luren men hör ingen kopplingston:

Är anslutningskabel rätt ansluten till telefonen och till telefonuttaget?

**Du hör en kopplingston men det går inte att ringa:** Anslutningen är korrekt. Är inställningen för ton-/pulsval korrekt?

**Din samtalspartner kan inte höra dig:** Är sekretessfunktionen aktiverad?

**Under ett samtal hörs regelbundna pulsljud:** Anslutningen får räkneimpulser från förmedlingsstället som telefonen inte kan tolka. Kontakta operatören.

## Miljö

### Vårt miljöansvar

Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. Våra idéer, tekniker och vårt agerande ska vara till gagn för människor, samhälle och miljö. Målet för vår världsomspännande verksamhet är att varaktigt skydda människors levnadsförutsättningar. Vi tar ett produktansvar som omfattar produkten från början till slut. Redan vid produkt- och processplaneringen analyseras produkternas miljöpåverkan vad gäller tillverkning, anskaffning, distribution, användning, service och avfallshantering. Du hittar mer information på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) om miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.

### Miljöhanteringssystem



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella standarderna EN

14001 och ISO 9001.

**ISO 14001 (miljö):** certifierat sedan september 2007 av TüV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** certifierat sedan 17.02.1994 av TüV SÜD Management Service GmbH.

### Avfallshantering

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för

produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering för förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshandlingstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

### Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet. Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv: 2014/30/EU och 2014/35/EU.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 2014/30/EU och 2014/35/EU på följande Internetadress: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

### Kontakt

Kontakta leverantören eller operatören om det uppstår problem vid drift i kommunikationssystem med analog nätslutning.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6528-R201-2-PG19