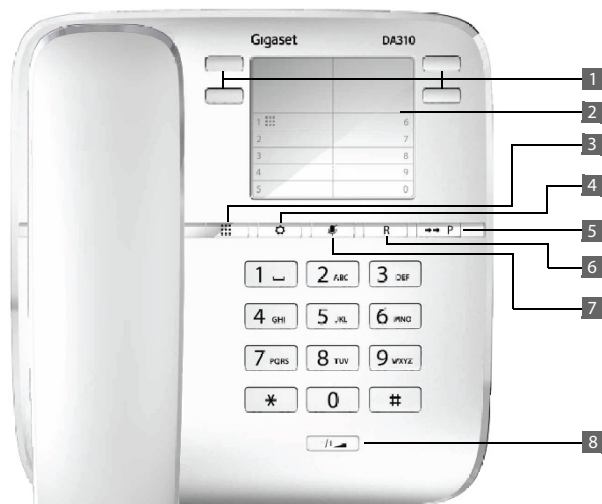


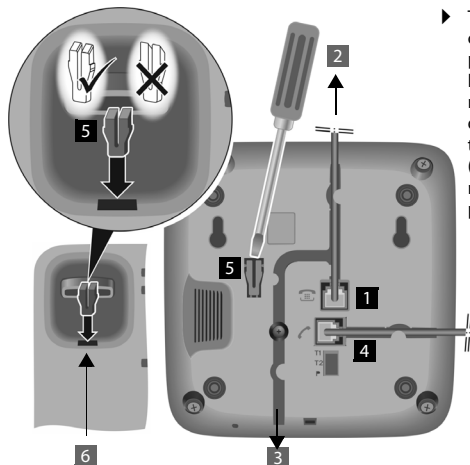
## Gigaset DA310 prezentare generală



- 1 Taste de repertoar
- 2 Bandă pe care se trec funcțiile tastelor de repertoar și de apelare rapidă
- 3 Tasta de apelare rapidă
- 4 Tasta de setare
- 5 Tasta reapelare/pauză
- 6 Tasta de reapelare
- 7 Tasta de dezactivare a sonorului
- 8 Tasta volum receptor

## Conectarea telefonului

- ▶ Conectați telefonul la priza telefonică (1) prin intermediul cablului telefonic furnizat și, dacă este cazul, al unuia dintre adaptoarele telefonice din pachet.



- ▶ Treceți cablul prin canalul prevăzut pentru acesta în locașul de receptor: în sus dacă așezați telefonul pe masă (2); în jos, dacă îl montați pe perete (3).
- ▶ Conectați receptorul la telefon prin intermediul cablului spiralat (4).

### Montarea pe perete

- ▶ Faceți două găuri pentru dibluri în perete, la o distanță de 100 mm și fixați două șuruburi în acestea.
- ▶ Scoateți consola receptorului (5) cu ajutorul unei șurubelnițe și prindeți-o în locașul de receptor (6).
- ▶ Agățați telefonul de capetele șuruburilor.

**Vă rugăm să rețineți:** suportul receptorului trebuie poziționat corect cu marginea îngustă în jos (vezi grafic), în caz contrar receptorul nu va fi fixat corespunzător.

### Măsuri de siguranță

Respectați următoarele măsuri de siguranță la instalarea, conectarea și utilizarea telefonului:

- ◆ Utilizați exclusiv mufele și cablurile furnizate.
- ◆ Conectați cablul numai la conectorul corespunzător.
- ◆ Conectați exclusiv accesorii aprobate.
- ◆ Așezați cablul de conectare în locuri în care nu poate provoca accidente.
- ◆ Așezați telefonul pe o suprafață cu aderență bună.
- ◆ Din motive de siguranță, nu utilizați telefonul în băi (incinte

cu umezeală). Telefonul nu este protejat împotriva stropilor de apă.

- ◆ Nu expuneți telefonul la surse de căldură, raze solare sau la aparatele electrice.
- ◆ Protejați telefonul de umiditate, praf, lichide corozive sau vapori.
- ◆ Nu deschideți niciodată telefonul.
- ◆ Nu atingeți contactele mufelor cu obiecte ascuțite sau metalice.
- ◆ Nu deplasați telefonul ținându-l de cabluri.
- ◆ Dacă dați telefonul altcuiva, dați-i și ghidul de utilizare.

## Pregătirea telefonului pentru utilizare

Instalarea recomandată a telefonului:

- ◆ Nu expuneți telefonul acțiunii directe a razelor soarelui, nici altor surse de căldură.
- ◆ Telefonul funcționează la temperaturi cuprinse între +5°C și +40°C.
- ◆ Păstrați o distanță de cel puțin un metru între telefon și echipamentele radio, cum ar fi radiotelefoanele, pagerele și televizoarele.  
În caz contrar comunicațiile telefonice pot fi afectate.
- ◆ Nu instalați telefonul în încăperi cu praf, deoarece acest lucru poate reduce durata de utilizare a acestuia.
- ◆ Contactul cu componentele aparatului (de exemplu, cu picioarele acestuia) poate duce la deteriorarea lacului de pe mobilă.

## Formarea și salvarea numerelor

### Formarea unui număr



Ridicați receptorul, formați numărul.

### Reapelarea ultimului număr

Ultimul număr format se păstrează automat.



Ridicați receptorul și apăsați tasta de reapelare a ultimului număr format.

### Apelarea rapidă

Puteți memora 4 numere pentru tastele de repertoar  și 10 numere pentru tastele de apelare rapidă (0-9) (fiecare cu maximum 21 de cifre).

### Salvarea numărului



Apăsați tasta de setare.

### fie ... prin intermediul tastei de repertoar



Apăsați tasta de repertoar.

### fie ... prin apelare rapidă



Apăsați tasta de apelare rapidă.



Definiți numărul pentru apelarea rapidă.





Introduceți numărul corespunzător tastei de repertoar sau de apelare rapidă.





Apăsați tasta de setare.



## Formarea unui număr prin intermediul tastei de repertoar

  Ridicați receptorul și apăsați tasta de repertoar.



Puteți adăuga cifre suplimentare la numărul format.

## Formarea unui număr de apelare rapidă



  Ridicați receptorul și apăsați tasta de apelare rapidă.


 ...  Apăsați tasta numerică de apelare rapidă.

## Note privind salvarea și ștergerea numerelor asociate tastelor de repertoar și de apelare rapidă

 \* și  # se salvează indiferent de modul de formare, dar se formează numai în modul de formare cu tonuri (→ p. 5). Dacă numărul introdus are peste 21 de cifre, numărul salvat se șterge.

## Pauze în apelare


Se pot introduce una sau mai multe pauze în apelare prin intermediul tastei  P (nu ca prima cifră a numărului). Pauzele se transferă în memorie și sunt necesare în anumite sisteme de numere interioare (de exemplu, 0  P 2368).

- ◆ Introducerea unei pauze în apelare în primele 5 cifre: Se formează întregul număr, inclusiv pauza de 2 secunde.
- ◆ Introducerea unei pauze în apelare după primele 5 cifre: Porțiunea de după pauză a numărului salvat se formează numai după apăsarea tastei  P.

## Reglarea telefonului

### Setarea volumului receptorului


Volumul receptorului se poate seta la unul dintre cele două niveluri posibile.

 -/+ Apăsați tasta de volum al receptorului.

Volumul principal se resetează după ce puneți receptorul în furcă.

### Dezactivarea sonorului



Puteți dezactiva microfonul telefonului în timpul convorbirii.




 # Apăsați tasta de dezactivare a sonorului.










Pentru a reactiva microfonul: apăsați din nou tasta de dezactivare a sonorului sau apăsați orice altă tastă.

### Setarea soneriei

Puteți seta melodia soneriei și volumul acesteia sau o puteți dezactiva.


  Ridicați receptorul și apăsați tasta de setare. Apăsați tasta diez.

 0 ...  9 wxyz Apăsați una dintre tastele numerice, vedeți tabelul. (0: Soneria se dezactivează până la următoarea ridicare a receptorului).  \* Apăsați tasta de setare.

	Volum		
	scăzut	mediu	ridicat
Melodia 1	 1 ...	 2 ABC	 3 DEF
Melodia 2	 4 GHI	 5 JKL	 6 MNO
Melodia 3	 7 PQRS	 8 TUV	 9 WXYZ

## Funcționarea prin intermediul unei centrale

### Tasta de funcții speciale/ reapelare

În timpul unui apel extern puteți face o interogare sau puteți redireja apelul. Pentru a face acest lucru, apăsați tasta de reapelare . Procedura de urmat depinde de centrala utilizată.

Pentru a seta tasta de reapelare, timpul flash al telefonului trebuie să fie similar celui setat în centrală.

Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare a centralei telefonice.

### Schimbarea modului de apelare sau a timpului de flash

Telefonul acceptă următoarele moduri de apelare:

T2: Apelare cu tonuri, timp flash 280/600 ms

(în funcție de modelul aparatului)

T1: Apelare cu tonuri, timp flash 100 ms

P: Apelare prin impulsuri

În funcție de centrala utilizată, poate fi necesar să modificați modul de apelare sau timpul de flash ale telefonului.

T2  
T1  
P




Pentru a face acest lucru, utilizați comutatorul glisant de pe partea de jos a aparatului.

### Trecerea temporară la apelarea prin tonuri, cu comutatorul în poziția „Impulsuri”

Pentru a utiliza funcții care necesită apelarea prin tonuri (de exemplu, comanda de la distanță a robotului telefonic), puteți trece telefonul în modul de apelare prin tonuri, în timpul apelului, fără a deplasa comutatorul.

După stabilirea conexiunii:

 Apăsați tasta steluță.

După întreruperea conexiunii setarea revine la apelarea prin impulsuri.

## Utilizarea în rețele telefonice publice

Sistemele telefonice publice – în unele cazuri în urma unei comenzi/solicitări speciale – vă oferă o gamă largă de servicii suplimentare utile (de exemplu, redirecționarea apelurilor, returnarea apelului în cazul în care numărul este ocupat atunci când este sunat, teleconferințe cu trei participanți, etc.). Aceste servicii se pot selecta prin combinațiile de taste specificate, pe care vi le comunică operatorul rețelei de telefonie. Puteți salva întreaga combinație de taste, inclusiv numărul unei destinații fixe către care se redirecționează apelul, în repertoar sau în tastele de apelare rapidă, ca și când ar fi vorba despre un număr de telefon oarecare.

### Tasta de reapelare

În sistemele publice de telefonie, tasta de reapelare este necesară pentru utilizarea anumitor servicii; de exemplu, pentru „Returnarea apelului în cazul în care numărul este ocupat atunci când este sunat”.

Poate fi necesară modificarea timpului de flash al telefonului, în funcție de necesitățile sistemului public de telefonie. Pentru a face acest lucru, utilizați comutatorul glisant de pe partea de jos a telefonului (→ p. 5).

## Anexă

### Îngrijirea

Ștergeți unitatea cu o **lavetă umedă** sau **antistatică**. Nu utilizați solvenți sau lavete din microfibră.

**Nu folosiți niciodată o lavetă uscată;** poate favoriza depunerea prafului.

### Contactul cu lichide

Dacă aparatul intră în contact cu un lichid:

- 1 Așteptați până când lichidul se scurge din dispozitiv.
- 2 Tamponați toate componentele până când se usucă. Așezați aparatul (cu tastatura în jos) într-un loc uscat și cald **timp de cel puțin 72 de ore** (nu utilizați un cuptor cu microunde, un cuptor etc.).
- 3 Nu porniți aparatul până când nu este complet uscat.

În momentul în care s-a uscat complet, în mod normal, îl veți putea utiliza din nou.

În cazuri rare, contactul cu substanțe chimice poate provoca modificarea aspectului exterior al telefonului. Din cauza varietății de produse chimice disponibile pe piață, nu a fost posibilă testarea tuturor substanțelor.

### Întrebări și răspunsuri

**Ridicați receptorul dar nu auziți niciun ton:** cablul de conexiune este conectat corect la telefon și la priza telefonică?

**Se aude tonul de linie, dar telefonul nu formează numerele:** conexiunea funcționează corect. Modul de apelare a fost stabilit corect?

**Interlocutorul nu vă poate auzi:** ați dezactivat microfonul?

**În timpul convorbirii auziți sunete la intervale regulate:** conexiunea primește impulsuri de măsurare de la centrală, pe care telefonul nu le poate interpreta. Luați legătura cu operatorul rețelei de telefonie.

### Protecția mediului

#### Declarația privind mediul înconjurător

Compania noastră, Gigaset Communications GmbH, manifestă o responsabilitate socială, fiind angajată activ în crearea unei lumi mai bune. Ideile, tehnologiile și acțiunile noastre se află în slujba oamenilor, a societății și a mediului înconjurător. Scopul activității noastre globale este acela de a asigura resurse vitale durabile pentru umanitate. Avem un angajament de responsabilitate pentru produsele noastre, angajament care acoperă întregul ciclu de existență a acestora. Impactul de mediu al produselor noastre, inclusiv al fabricării, procurării, distribuției, utilizării, întreținerii și casării acestora, este evaluat chiar din timpul proiectării produselor și procedurilor. Puteți găsi mai multe informații despre produse și procese ecologice pe Internet la adresa [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Sistemul de management de mediu



Gigaset Communications GmbH este certificat conform standardelor internaționale EN 14001

și ISO 9001.

**ISO 14001 (Mediu înconjurător):** certificat din septembrie 2007 de TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Calitate):** certificat din 17/02/1994 de TÜV Süd Management Service GmbH.

## Depozitarea aparatelor uzate

Toate echipamentele electrice și electronice trebuie depozitate separat de fluxul deșeurilor menajere, în centre speciale de colectare, desemnate de către autoritățile locale.



Dacă pe un anumit produs este inscripționată emblema unui tomberon întretăiat, înseamnă că

produsul respectiv intră sub incidența Directivei Europene 2012/19/UE.

Depozitarea adecvată și colectarea aparatului dvs. învechit contribuie la protejarea mediului înconjurător și a sănătății publice și sunt condiții de bază ale reciclării echipamentelor electrice și electronice uzate.

Pentru informații suplimentare privind depozitarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale, centrul de colectare a unor astfel de aparate sau reprezentantul de vânzări de la care ați achiziționat aparatul.

## Licența

Acest aparat este destinat pentru liniile analogice de telefonie din România.

Cerințele specifice țărilor au fost luate în considerare.

Noi, Gigaset Communications GmbH, confirmăm faptul că acest echipament îndeplinește cerințele esențiale și celelalte reglementări menționate în Directivele 2014/30/UE și 2014/35/UE.

O copie a declarației de conformitate este disponibilă la adresa de email: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Contact

Dacă întâmpinați probleme în situația folosirii telefonului într-un sistem de comunicații cu acces analog, vă rugăm să contactați operatorul de rețea sau dealerul dv.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6528-R601-3-X119