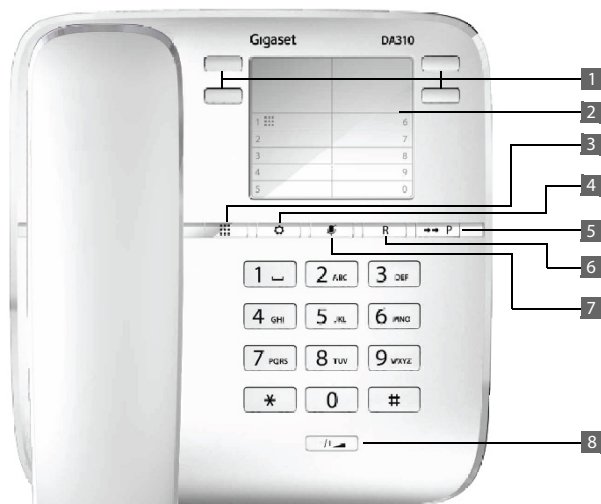


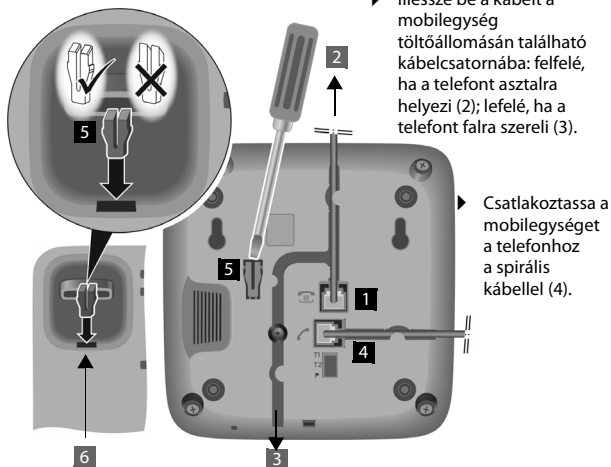
Gigaset DA310 – áttekintés



- 1 Választható gombok
- 2 Behelyezhető papírcsík a választható gombokhoz és gyors hívó gombokhoz rendelt számok feljegyzéséhez
- 3 Gyors hívógomb
- 4 Beállítás gomb
- 5 Újrahívás/Szünet gomb
- 6 Flash gomb
- 7 Némítás gomb
- 8 Mobilegység hangerőállító gombja

A telefon csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a telefoncsatlakozót (1) a telefonvonal aljzatához a mellékelt telefonkábelrel és szükség esetén a mellékelt telefonadapterek egyikével.



Falra szerelés

- ▶ Fúrjon két csaplyukat a falba egymástól 100 mm távolságra, és csavarja be a csavarokat.
- ▶ Csavarhúzóval emelje le a mobilegység tartóját (5), és helyezze be a mobilegység töltőállomásába (6).
- ▶ Akassza a telefont a kinyúló csavarfejekre.

Figyelem: Beillesztésnél a mobilegység tartó ferde része előre nézzen (ábra szerint) különben a kézibeszélő nem lesz rögzítve biztonságosan.

Biztonsági előírások

A telefon üzembe helyezésekor, csatlakoztatásakor és üzemeltetésekor mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- ◆ Kizárólag a mellékelt csatlakozókat és vezetékeket használja.
- ◆ A csatlakozókábelt kizárólag a megfelelő aljzathoz csatlakoztassa.
- ◆ Kizárólag jóváhagyott tartozékokat csatlakoztasson.
- ◆ A csatlakozókábelt úgy helyezze el, hogy az ne okozzon balesetet.
- ◆ A telefont csúszásmentes felületre helyezze.
- ◆ Az Ön biztonsága és védelme érdekében a telefont nem szabad fürdőszobában vagy tusolóban (nedves helyiségekben) használni. A telefont nem cseppálló.
- ◆ Ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja a telefont a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és a gőzöktől.
- ◆ Ne szerelje szét a telefont.
- ◆ Ne érjen hegyes- vagy fémtárggyal az érintkezőkhöz.
- ◆ Ne vigye a telefont a kábeleknél fogva.
- ◆ A telefont kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.

A telefon üzembe helyezése

A telefon javasolt üzembe helyezési módja:

- ◆ Ne tegye ki a telefont közvetlen napsugárzásnak, illetve egyéb hőhatásoknak.
- ◆ Ajánlott üzemi hőmérséklet: +5°C és +40°C között.
- ◆ A telefon és bármilyen rádióhullámú berendezés, például vezeték nélküli telefon, vezeték nélküli személyhívó vagy TV-készülék között legalább egy méter távolságot kell tartani, mert ezek a berendezések zavarhatják a kommunikációt.
- ◆ Ne helyezze el a telefont poros helyiségben, mert ez csökkentheti a készülék élettartamát.
- ◆ A készülék alkatrészeivel (pl. a talprésszel) való érintkezés károsíthatja a bútorok felületét.

Telefonszámok tárcsázása és mentése

Telefonszám tárcsázása



Emelje fel a mobilegységet, és tárcsázza a kívánt számot.

Utoljára tárcsázott szám újrahívása

A készülék automatikusan menti az utoljára tárcsázott számot.



Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg az Újrahívás gombot.

Gyorstárcsázás

4 telefonszámot menthet a választható gombokhoz és 10 telefonszámot menthet a számgombokkal (0–9) történő gyorshíváshoz (ezek legfeljebb 21 számjegyből állhatnak).


Telefonszám mentése

 Nyomja meg a Beállítás gombot.


a ... választható gombhoz

Nyomja meg a választható gombot.

a ... gyorshívó gombhoz


 Nyomja meg a gyorshívó gombot.

... Adja meg a gyorshívás számát.

 Adja meg azt a számot, amit a választható gombhoz vagy a gyorshívó gombhoz szeretne rendelni.



 Nyomja meg a Beállítás gombot.

Telefonszám tárcsázása választható gombbal

 Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg a kívánt választható gombot.

A tárcsázott telefonszámot kiegészítheti további számjegyekkel.

Gyorshívási szám tárcsázása

  Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg a kívánt gyorshívó gombot.

... Nyomja meg a gyorshívás számának gombját.

Megjegyzések a választható és a gyorshívási számok mentésére és törlésére vonatkozóan

A és a mentése a beállított tárcsázási módtól függetlenül történik, de tárcsázásuk csak hangfrekvenciás tárcsázási módban lehetséges (→ 5. oldal). Ha a megadott szám 21 számjegynél hosszabb, a mentett szám törlődik.

Tárcsázási szünetek

Egy vagy több tárcsázási szünet is megadható a gombbal (az első számjegynél nincs lehetőség erre). A szünetek a memóriába kerülnek; egyes mellékállomási rendszerek számára szükségesek (pl.: 2368).

- ◆ Az első 5 számjegyen belül beiktatott tárcsázási szünet tárcsázása: A készülék a teljes mentett számot tárcsázza, beleértve a 2 másodperces tárcsázási szünetet.
- ◆ Az első 5 számjegy után beiktatott tárcsázási szünet tárcsázása: A készülék csak a gomb megnyomása után tárcsázza a mentett szám szünet utáni részét.

A telefon beállítása

A mobilegység hangerőjének beállítása


A mobilegységen két hangerőszint állítható be.

Nyomja meg a mobilegység hangerőszabályzó gombját.

A hívás bontása után visszaáll az elsődleges hangerő.

Némítás



Hívás közben kikapcsolhatja a telefon mikrofonját.


 Nyomja meg a Némítás gombot.



A mikrofon visszakapcsolása: nyomja meg újból a Némítás vagy bármelyik másik gombot.

A csengőhang beállítása


Beállíthatja a csengőhang dallamát, kiválaszthatja a hangerőt, vagy kikapcsolhatja a hangot.

  Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg a Beállítás gombot.

 Nyomja meg a Kettőskereszt gombot.

 ...  Nyomja meg az egyik számgombot, lásd táblázat.


(0: A csengőhang a mobilegység következő felemeléséig ki van kapcsolva.)

 Nyomja meg a Beállítás gombot.

	Hangerő		
	alacsony	közepes	magas
Dallam 1			
Dallam 2			
Dallam 3			

Használat telefonközponton keresztül

Különleges funkciók/Flash gomb

Külső hívás közben válaszolhat egy bejövő hívásra, vagy átirányíthatja a hívást. Ehhez nyomja meg a Flash gombot . A következő lépéseket a telefonközpont típusa határozza meg.

A Flash gomb beállításához a telefon flash-idejének egyeznie kell a telefonközpont idejével. Tekintse át a telefonközpont használati útmutatóját.

A tárcsázási mód és a flash-idő megváltoztatása

A telefon a következő tárcsázási módokat támogatja:

T2: Hangfrekvenciás tárcsázás, flash-idő: 280/600 ms (a készülék típusától függően)

T1: Hangfrekvenciás tárcsázás, flash-idő: 100 ms

P: Impulzusos tárcsázás

A telefonközpont típusától függően előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a telefon tárcsázási módját vagy a flash-időt.

T2

T1

P




Ehhez használja a készülék alján található csúszókapcsolót.

Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra az impulzusos mód használata közben

A hangfrekvenciás tárcsázást igénylő funkciók használatához (pl. az üzenetrögzítő távirányításához) a hívás időtartama alatt a telefont a kapcsoló használata nélkül is

beállíthatja hangfrekvenciás tárcsázásra.

A kapcsolat létrejötte után:

 Nyomja meg a csillag gombot.

A kapcsolat megszakítása után a beállítás visszaáll az impulzusos tárcsázásra.

Használat nyilvános telefonrendszerekben

A nyilvános telefonrendszerek (egyes esetekben külön megrendelésre vagy kérésre) számos hasznos kiegészítő szolgáltatást kínálnak. Ez többek között lehet például hívásátirányítás, visszahívás foglaltság esetén, három résztvevős konferencia stb. Ezek a szolgáltatások meghatározott billentyűkombinációkkal érhetők el. Erről a hálózati szolgáltatót adhat tájékoztatást.

A szokásos telefonszámokhoz hasonlóan a teljes billentyűkombinációt (beleértve a hívásátirányításhoz használt rögzített számot) hozzárendelheti választható vagy gyorsívó gombokhoz.

Flash gomb

A nyilvános telefonrendszerekben a Flash gombot kell használni egyes szolgáltatások, például a „visszahívás foglaltság esetén” funkció használatához. Lehetséges, hogy a nyilvános telefonrendszer követelményeinek megfelelően módosítania kell a telefon flash-idejét. Ehhez használja a készülékalkján (→ 5. oldal) található csúszókapszólót.

Függelék

Ápolás

Törölje le a készüléket **nedves törlőkendővel** vagy **antisztatikus törlőkendővel**. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törlőkendőt.

Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal került érintkezésbe:

- 1 Csöpögtesse ki a készülékből a folyadékot.
- 2 Törölje szárazra az összes alkatrészt. Tartsa a készüléket (billentyűzettel lefelé) száraz, meleg helyen **legalább 72 órán át** (**ne tegye** mikrohullámú sütőbe, a tűzhely sütőjébe stb.).
- 3 A készüléket csak a teljes kiszáradás után kapcsolja be újra.

Teljes kiszáradás után általában újból használatba veheti a készüléket. Egyes ritka esetekben vegyszerekkel való érintkezés hatására változások történhetnek a telefon külső felületén. A kereskedelemben kapható vegyszerek széles köre nem teszi lehetővé az összes anyag hatásának tesztelését.

Kérdések és válaszok

Felemeli a mobilegységet, de nem hall tárcsahangot: a

csatlakozókábel megfelelően be van dugva a telefonba és a telefon csatlakozójába?

A tárcsahang hallható, de a telefon nem tárcsáz: a csatlakoztatás megfelelő. A megfelelő tárcsázási mód van beállítva?

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt: nincs bekapcsolva a némítási funkció?

Rendszeres impulzusos zajok hallhatók hívás közben: a kapcsolat mérési impulzusokat kap a központtól, amelyeket a telefon nem tud értelmezni. Forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Környezetünk védelme

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleteink, technológiáink és tevékenységünk az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. Már a kezdeti szakaszban, a termékek és folyamatok tervezése során értékeljük, hogy termékeink milyen hatást gyakorolnak a környezetre a gyártás, a terjesztés, a használat, a szervizelés és a selejtezés során.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az EN 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti

minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőség) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH adta ki 1994. február 17-én.

Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az

európai 2012/19/EU szabályozásnak. Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának. Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/30/EU és a 2014/35/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi Nyilatkozatot másolata az alábbi Internetcímen található meg:

www.gigaset.com/docs

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat.

Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

01 267 21 09

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Jótállás

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átállítás, helytelen tárolás, beállítás, nem megfelelő feszültség használata, elem csapás vagy az érkeztetés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költsége a fogyasztót terheli. Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét a használati utasításban foglaltak maradéktalan betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkező meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céltól szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

**Gigaset Márkabolt
és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.**

1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Tel:
06 30 26 998 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közdheti kizárását, de a bejelentés elmulasztásával a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző javításhoz szükséges alkatrészeket a jótállási szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási szelvényen: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaadás időpontját, a hibajelenségét, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a földarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás eseten a jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 492/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavított vagy kicserélt legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerinti használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cseréje nincs lehetőség, a fogyasztó választásai szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kádni, vagy a fogyasztó megfelelő árészálást kéri.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

A jótállási jegyen eszközözt bármennyű javítás, törés vagy átvétel, amely nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szervtől, illetve a Jótállási jegy érvényesítését és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megszerzés esetén az importőr csak a termék számozásának egyértelmű bizonyítása esetén, új ellenében pótolja. A tartós használatra rendelt termékek jelentős része alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanel (RF panel), míg a bázis esetben a kézponti egység rendszerpanelét kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak* minősül.

A jótállás keretében történt javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyben, illetve az eladó által közölt egyéb szervizszombon és átvételihelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizszombon, illetve az átvételi helyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás bejele átételére kerül. A termék kijavításának várt időpontját a fogyasztó vagy az átvételi hely közli a szervizszóval.

A készületek a fogyasztónak kell beszállítani a szervize a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizszombon, vagy ha lakóhelyen ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinek a termékét eredetileg vásárolta.

Jelen jótállási jegy a
Gigaset Communications GmbH
(46395 Bocholt, Frankentrafalpa 2a.)
által nyújtott és szerződés szerinti partner által
importált vezetékes és vezeték nélküli
telefonokért azok tartozékaira érvényes.
Importőr (kérik ellenőrizze az a
csomagoláson az importőr nevét):

Alphacomm Kft.
(1044 Budapest, Bani park utca 8.)
BRAYPHONE Kft.
(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
CHS Hungary Kft.
(2040 Budaörs, Vásút utca 15.)
Enterprise Communications
Magyarország Kft.
(1143 Budapest, Gizella ut 51-57.)
Magyar Telekom Nyrt.
(1033 Budapest, Kiszina krt. 55.)
Procomm Telecom Kft.
(1149 Budapest, Póna utca 120-122.)
Tele-Signal Kft.
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 15/2003. (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a jótállás keretében a telefon készletek és tartozékok (a továbbiakban összegejtőleg néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A fogyasztót* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 69. vonatkozó paragrafusában, valamint a 492/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kiadott jótállási jegynek tartalmaznia kell a

Jóállási szelvény

Belejtés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszaadás időpontja:

Belejtett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóbillás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:

új azonosítószám:

Jóállási szelvény

Belejtés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszaadás időpontja:

Belejtett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóbillás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:

új azonosítószám:

Jóállási szelvény

Belejtés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszaadás időpontja:

Belejtett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóbillás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:

új azonosítószám:

Jóállási szelvény

Belejtés időpontja:

Átvétel időpontja:

Visszaadás időpontja:

Belejtett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jóbillás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:

új azonosítószám:

A

pecsét, dátum, aláírás

B

pecsét, dátum, aláírás

C

pecsét, dátum, aláírás

D

pecsét, dátum, aláírás

Cserére jogszolgálat

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható.

Dátum _____ Ügyfél aláírása: _____

A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője: _____

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Tipusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6528-S201-2-Y919