

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6529-A601-3-UZ19

دوراندازی

تماس با ما

در صورت بروز هر گونه مشکلی در حین دسترسی و استفاده از تلفن در شبکه های آنالوگ لطفاً با ارائه دهنده سرویس تلفن خود تماس بگیرید.

کلیه لوازم الکتریکی باید جداگانه و در مناطق مخصوصی که توسط مقامات محلی مشخص شده اند دور ریخته شود.

اگر محصولی دارای نماد سلط زباله با یک ضربدر بر روی آن بود، امحا این زباله مطابق به دستور العمل اروپایی



2012/19/EU می باشد.

دو را ندازی جداگانه و مناسب که محصولات الکتریکی به خاطر جلوگیری از آسیب به محیط زیست صورت می گیرد. شرایط خاصی برای استفاده دوباره از این محصولات فرسوده الکتریکی و بازیافت آن ها وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد دو را ندازی لوازم مصرف شده خود لطفاً با مسئولین محلی جمع آوری زباله در منطقه خود تماس بگیرید.

مجوز

این دستگاه برای اتصال به شبکه های آنالوگ در خارج از منطقه اقتصادی اروپا به استثنای کشور سوئیس می باشد و استفاده از آن بستگی به تاییدیه مقامات محلی دارد.

Gigaset Communication GmbH

تایید می کنیم این دستگاه مطابق با اختصاصات و ملزومات قانونی دستور العمل شماره 2014/30/EU / 2014/35/EU می باشد.

یک نسخه از این دستور العمل سازگاری در آدرس زیر قابل دریافت است:

www.gigaset.com/docs

ضمیمه

حفاظت از محیط زیست

اهداف زیست محیطی ما

شرکت Gigaset Communication GmbH ، به تعهدات اجتماعی خود مقید است و بطور فعال در ساخت دنیایی بهتر مشارکت دارد. افکار و فن آوری و فعالیت ما در خدمت مردم، اجتماع و محیط زیست است. هدف از فعالیت مادر عرصه جهانی تضمین منابع حیاتی برای جامعه بشری است. ما متعهد به قبول مسئولیت در برابر محصولات خود در تمامی چرخه عمرشان می باشیم. در زمان طراحی محصولات از ابتدا مواردی نظیر اثرات جانبی فرآیند ساخت، پیشبرد، توزیع و مصرف محصولات در تقابل با محیط زیست بررسی و چاره جویی شده است. اطلاعات بیشتر در باره محصولات سازگار با محیط زیست و تولید آن ها در آدرس اینترنتی زیر مورد دسترسی است:
www.gigaset.com

سیستم مدیریت محیط زیستی

شرکت Gigaset GmbH با توجه به استانداردهای بین المللی ISO 14001 و ISO 9001 میباشند.



ISO 14001 (محیط زیست): گواهینامه از سپتامبر 2007 توسط شرکت TüV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (کیفیت): گواهینامه از سال 17/02/1994 توسط شرکت TüV SÜD Management Service GmbH.

مراقبت

گوشی را با یک پارچه نم دار و یا یک پارچه ضد الکتروسیسته ساکن پاک کنید. هرگز از پارچه میکرو فایبر (ساخته شده از الیاف مصنوعی بسیار ظریف) استفاده نکنید. هرگز از پارچه خشک استفاده نکنید: این امر می تواند باعث بروز الکتروسیسته ساکن شود.



تماس با مایعات

اگر دستگاه در معرض تماس با مایعات قرار گرفت:

- ۱ بگذارید مایع کاملا از دستگاه خارج شود.
 - ۲ تمامی بخش های آن را خشک کنید. دستگاه را در حالتی که صفحه کلید آن رو به پایین است برای حداقل ۷۲ ساعت در یک جای خشک قرار دهید. نه در مایکروویو، فر و امثال آن.
 - ۳ دستگاه را تا خشک شدن کامل آن روشن نکنید.
- هنگامی که دستگاه کاملا خشک شد شما قادر به استفاده مجدد آن هستید.
- در حالت های نادر تماس با برخی مواد شیمیایی می تواند باعث تغییر شکل در حالت ظاهری تلفن شود. با توجه به گسترده گی مواد شیمیایی در بازار امکان آزمایش تمامی موارد وجود ندارد.

پرسش و پاسخ ها

گوشی را برمی دارید اما صدای بوق آزاد نمی شنوید؟ آیا سیم تلفن به درستی به گوشی و پرز آن وصل شده است.

بوق آزاد شنیده می شود اما نمی توانم شماره گیری کنم: ارتباط برقرار است. آیا نوع شماره گیری به درستی انتخاب شده است؟

طرف مقابل قادر به شنیدن صدا نیست: آیا کلید بیصدا فعال شده است؟

در حین مکالمه صدای متناوب ضربان شنیده می شود: با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید گوشی در حال دریافت پالس های شمارنده از مرکز اتصال است.

تنظیم های دیگر

هر مرحله به این ترتیب شروع میشود:

گوشی را بر دارید، کلید تنظیم را فشار دهید.

پایان دادن عملکرد:

کلید تنظیم را فشار دهید، گوشی را قطع نمایید.

با استفاده از کلید تنظیم  و یک ردیف

شماره ها، شما می توانید تنظیمات مختلف که در جدول زیر توضیح داده شده بسازید.

تنظیمات زیر در دسترس میباشند:

شرحیات	ارزش	ردیف شماره ها		
		۰	۰۲	۱
طول زمان مکث را تنظیم میکند که با کلید مکث میتوان وارد کرد.	۱ ثانیه ۳ ثانیه ۶ ثانیه	۰ ۱ ۲	۰۲	۱
عملکرد قطع صدا را تنظیم میسازد T: فرستنده، R: گیرنده، M: ملودی	T خاموش، R خاموش، M روشن T خاموش، R خاموش، M خاموش T خاموش، R روشن، M خاموش	۰ ۱ ۲	۱۰	۱
فعال / غیر فعال کلید کلیک	غیر فعال شده فعال شده	۰ ۱	۱۱	۱
تمام تنظیمات را دوباره به تنظیمات کارخانه بر میگردداند. حافظه را خالی میکند، یعنی شماره های ذخیره شده بر روی کلید های قابل برنامه ریزی، و شماره گیری سریع حذف شده اند. تنظیم یا نشانگر تماس LED را غیر فعال میسازد		۰ ۱	۲۵	۱
نشانگر تماس LED را تنظیم یا غیر فعال میسازد	چشمک زدن آهسته چشمک زدن سریع غیر فعال شده	۰ ۱ ۲	۳۲	۱
نسبت پالس را برای شماره گیری پالس تنظیم میسازد	۱ : ۱،۵ ۱ : ۲	۰ ۱	۹۱	۱
زمان علامت یا سیگنال/ مکث سیگنال را برای شماره گیری تن تنظیم میسازد.	۸۵ / ۸۵ میلی ثانیه ۱۱۰ / ۸۵ میلی ثانیه ۱۴۰ / ۸۵ میلی ثانیه ۱۱۰ / ۱۱۰ میلی ثانیه ۷۰ / ۷۰ میلی ثانیه	۰ ۱ ۲ ۳ ۴	۹۲	۱
زمان چشمک زدن یا فلش را برای شماره گیری تن تنظیم میکند	۹۰ میلی ثانیه ۱۲۰ میلی ثانیه ۲۷۰ میلی ثانیه ۳۷۵ میلی ثانیه ۶۰۰ میلی ثانیه ۱۰۰ میلی ثانیه	۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵	۹۵	۱
صدای زنگ را تنظیم میسازد، ۵ سطح			۴-۰	۵
ملودی زنگ را تنظیم میسازد، ۱۰ ملودی			۹-۰	۶
صدای گوشی را تنظیم میسازد، ۳ سطح			۳-۱	۹
نوع شماره گیری را تنظیم میسازد	شماره گیری از طریق تن شماره گیری از طریق پالس		۱ ۲	#


عملکرد بر روی سیستم های تلفن عمومی


سیستم های تلفنی عمومی - در برخی حالات بنابه درخواست متقاضی - طیف وسیعی از خدمات مفید را ارائه می کنند (مانند انتقال تماس، درخواست تماس در زمان اشغال بودن خط، کنفرانس سه جانبه و ...). فعال سازی این سرویس ها توسط وارد کردن ترکیب مشخصی از کلیدها انجام می شود که سرویس دهنده شبکه شما آن را تعیین می کند. شما می توانید تمامی این ترکیبات را به همراه پیش شماره مقصدانتقال مکالمه خود بر روی کلید های شماره گیری سریع و یا کلید های قابل برنامه ریزی همانند شماره های عادی ذخیره کنید.



کلید R/ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال

در سیستم های تلفن عمومی کلید R برای استفاده از سرویس های خاص مورد نیاز می باشد. فرضاً "درخواست تماس هنگام اشغال بودن خط". ممکن است شما نیاز به تنظیم زمان (فلش) برای تطبیق با سیستم تلفن خود با سیستم عمومی داشته باشید. (صفحه ۷).


تغییر حالت شماره گیری

 گوشی را بردارید، کلید تنظیم را فشار دهید.

کلید فلش را فشار دهید. 


شماره گیری تن: کلید شماره ۱  /  را فشار دهید.




شماره گیری پالس: کلید شماره ۲ را فشار دهید.

کلید تنظیم را فشار دهید،  گوشی را قطع نمایید.


تغییر زمان فلش

شما می توانید زمان فلش را تغییر دهید اگر که حالت شماره گیری به شماره گیری تن تنظیم شده باشد (به بالا رجوع کنید).

 گوشی را برداشته، کلید تنظیم را فشار دهید.

کلید شماره ۵، ۹ و ۱ را فشار دهید.   

کلید شماره دار را برای زمان فلش که شما میخواهید فشار دهید (برای ارزشهای ممکنه، ← صفحه ۸).

کلید تنظیم را فشار دهید،  گوشی را قطع کنید.

تغییر حال موقت شماره گیری به حالت "تن" وقتی دستگاه در حالت "پالس" است

شما می توانید بدون تغییر سوئیچ زیرین تلفن وبصورت موقت برای کاربردهایی نظیر (کنترل راه دور سیستم پیام گیر) از سیستم "تن" استفاده نمایید.


بعد از برقراری ارتباط:

کلید ستاره دار را فشار دهید. 

بعد از پایان ارتباط سیستم بصورت خودکار به حالت "پالس" باز می گردد.



اگر ملودی که شما انتخاب کردید کوتاه شده یا ناقص شده، اگر لازم است لطفا یکی دیگر انتخاب کنید.

تنظیم دوباره تلفن به تنظیم کارخانه

گوشی را برداشته، کلید تنظیم  را فشار دهید.


   

شماره های ۰، ۵، ۲، ۱ را فشار دهید.

کلید تنظیم را فشار دهید،   گوشی را قطع نمایید.

عملکرد روی سیستم PABX

عملکردهای مخصوص/کلید R/ارجاع تماس از طریق تلفن های ساترال

در طول تماس های خارجی، شما می توانید جستجو و یا به تماس را به جای دیگری ارسال فرمایید. برای این کار، کلید  را فشار دهید. در واقع انجام این کار بستگی به نوع دستگاه PABX شما دارد.

برای تنظیم کلید R، زمان فلش تلفن را میبایستی طوری تنظیم شود که با سیستم PABX خود سازگار باشد. لطفا به راهنمای دستور عمل PABX خود رجوع کنید.

تغییر دادن حالت شماره گیری/زمان فلش

تلفن دارای این حالت های شماره گیری میباشد:

◆ شماره گیری تن

◆ شماره گیری پالس

بستگی به PABX شما دارد، شما ممکن است نیاز به تغییر حالت شماره گیری تلفن خود و یا زمان فلش را داشته باشد.

استفاده از هدست


هدست را مانند آنچه توضیح داده شده وصل کنید در صفحه ۲. (همچنان احتیاط های ایمنی که در شروع کتابچه راهنما میباشد را ملاحظه فرمایید). بعد از آن شما میتوانید از طریق هدست بدون نیاز به گوشی و در حالت قطع گوشی تلفن کنید.

کلید بلندگو/هدست را به همان طریق که با هندز فری تماس تلفنی میگیرید استفاده کنید. (صفحه ۵).



تنظیم زنگ تلفن



شما می توانید ملودی زنگ تلفن و صدای زنگ را تنظیم کنید و یا زنگ را خاموش کنید.



تنظیم صدای زنگ تلفن

گوشی را برداشته، کلید تنظیم  را فشار دهید.


کلید شماره ۵ را فشار دهید. 

یکی از کلید های شماره دار  ...  را فشار دهید.



کلید تنظیم را فشار دهید،   گوشی را قطع نمایید.



شما همچنین می توانید زنگ تلفن را در طول زنگ خوردن تلفن با استفاده از کلید های  /  را تغییر دهید.

تنظیم ملودی زنگ تلفن

گوشی را برداشته، کلید تنظیم  را فشار دهید.

کلید ۶ را فشار دهید. 

برای انتخاب ملودی یکی از کلید های شماره دار را فشار دهید.  ... 

کلید تنظیم را فشار دهید،   گوشی را قطع نمایید.

شما همچنین می توانید ملودی زنگ تلفن را در هنگام زنگ زدن با استفاده از کلید های شماره دار تغییر دهید (۰ ... ۹).

تذکر:

طول تن زنگ قابل پخش بستگی به مدت زمان ولتاژ سیگنال می باشد. این می تواند متفاوت باشد و بستگی به کشور و مخابرات تلفن دارد.

تنظیم تلفن

فعال ساختن/غیر فعال ساختن بلندگو

اشخاصی که در اتاق هستند میتوانند به تلفن گوش دهند از طریق استفاده کردن از بلندگو تلفن.

در زمان صحبت تلفنی

کلید بلندگو را برای فعال ساختن یا غیر فعال ساختن بلندگو فشار دهید.

مکالمه با بلندگو هنگامی فعال است که بلندگو فعال شده باشد و گوشی برداشته شده باشد. این میکروفن را غیر فعال میسازد.

هندزفری صحبت کردن از طریق میکروفن زمانی فعال می شود که بلندگو فعال شده و گوشی قطع شده باشد.

فعال ساختن/غیر فعال ساختن صحبت کردن هندزفری

شما همچنان میتوانید از طریق میکروفن تلفن کنید اگر گوشی شما قطع باشد. فاصله مناسب به میکروفن ۵۰ سانتی متر است.

فعال ساختن در زمان صحبت با تلفن

همراه با فشار دادن کلید بلندگو گوشی را قطع کنید.

فعال ساختن قبل از گرفتن شماره

کلید بلندگو را همچنان فشار دهید تا تن شماره گیر تلفن قابل شنیدن شود.

غیر فعال ساختن صحبت بوسیله هندزفری

گوشی را بردارید در مدت تماس تلفنی. تلفن به هندزفری فرستاده میشود.

خاتمه دادن به یک تماس

در طی تماس از طریق بلندگو، کلید بلندگو را فشار دهید.

تنظیم گوشی یا هدست

درجه صدا میتواند بر سه سطح تنظیم شود.

در زمان صحبت تلفنی

تنظیم با کلید تنظیم صدا

در حالت غیر فعال

میتوانید صدای گوشی را در حالت غیر فعال هم تغییر دهید.

گوشی را برداشته، کلید تنظیم را فشار دهید، کلید ۹ را فشار دهید.

درجه صدا را انتخاب کنید.

کلید تنظیم را فشار دهید، گوشی را قطع کنید.

قطع صدا (صامت)

می توانید میکروفن تلفن را در زمان صحبت تلفنی غیر فعال کنید.

کلید قطع صدا را برای فعال و غیر فعال ساختن میکروفن فشار دهید.

در حالت قطع صدا یک ملودی میتواند نواخته شود. تنظیم عملکرد قطع صدا، (صفحه ۸).



تنظیم بلندگو

در طی صحبت کردن هندزفری شما می توانید صدا را تا هفت درجه تنظیم کنید.


تنظیم صدا با کلید صدای بلند / آرام.

اگر یک هدست وصل میباشد، صحبت کردن با هندزفری و بلندگو امکان پذیر نمی باشند.

پاک کردن شماره

گوشی را بر داشته، کلید تنظیم را فشار دهید.  



یا...

کلید ذخیره شماره را فشار دهید. 

یا...

  0 ...  9 wxyz



کلید شماره گیری سریع را و سپس نمره شماره گیر سریع را فشار دهید.

کلید تنظیم را فشار دهید، گوشی را سر جایش بگذارید.  

تذکرات


در هنگام ذخیره سازی و حذف شماره کلید های قابل برنامه ریزی و شماره گیری سریع، لطفاً به نکات زیر توجه کنید:

◆ شما می‌توانید در زمان تماس، شماره تلفن شخصی که در حال صحبت هستید را ذخیره کنید.

◆ کلید های  و  بدون توجه به چگونگی حالت شماره گیری ذخیره شده اند اما فقط در حالت شماره گیری تن قابل استفاده هستند (← صفحه ۶).

◆ اگر شماره وارد شده بیشتر از ۳۲ شماره باشد، فقط ۳۲ شماره اول ذخیره میشوند.

مکث های شماره گیری

یک مکث یا بیشتر می‌توان وارد کرد با استفاده از  (در شماره اول نمی‌شود) این مکث ها به حافظه فرستاده میشوند و برای سیستم های داخلی لازم هستند.



(برای مثال  ۰ ۲۳۶۸).

مدت مکث می‌تواند ۱، ۳ یا ۶ ثانیه تنظیم شود. (← صفحه ۸).


شماره گیری سریع

شما می‌توانید ۴ شماره تلفن را روی کلید های قابل برنامه ریزی و ۱۰ شماره تلفن برای شماره گیری سریع روی کلید های شماره دار نگه دارید (۹...۰) (هر کدام ۳۲ شماره).

ذخیره سازی شماره ها

گوشی را بردارید، کلید تنظیم را فشار دهید.  

یا... از طریق کلید های قابل برنامه ریزی

کلید ذخیره شماره را فشار دهید. 

یا..... از طریق کلید شماره گیر سریع

 0 ...  9 wxyz



کلید شماره گیری سریع را فشار دهید و بعد نمره شماره گیر سریع را انتخاب کنید.

بعد




شماره تلفن برای کلید ذخیره کننده و یا کلید شماره گیر سریع وارد کنید.

اکنون شما می‌توانید شماره های بیشتری را ذخیره کنید بوسیله انجام ترتیب کلید ذخیره شماره و یا شماره گیر سریع و دوباره مراحل را تکرار کنید.

کلید تنظیم را فشار دهید، و گوشی را در جای خود بگذارید.  



شماره گیری از طریق



کلید های قابل برنامه ریزی

گوشی را بردارید، کلید قابل برنامه ریزی را فشار دهید. 

شما می‌توانید شماره گرفته شده را توسعه دهید بوسیله وارد کردن شماره های اضافی.

تماس توسط شماره گیر سریع

گوشی را برداشته، کلید شماره گیر سریع را فشار دهید.  

کلید شماره گیر سریع را فشار دهید.  0 ...  9 wxyz

اقدامات ایمنی


راه اندازی تلفن برای استفاده

- ♦ توصیه های نصب برای تلفن:
تلفن را در معرض نور مستقیم خورشید و یا منابع گرمایی قرار ندهید.
- ♦ بازه کاری در دمای بین + ۵ تا + ۴۰ درجه سانتیگراد.
- ♦ فاصله یک متری را بین تلفن و لوازمی نظیر رادیو، رادیو تلفن، بلندگو و یا تلویزیون رعایت کنید.
- ♦ در غیر اینصورت امکان اختلال در ارتباط تلفن وجود دارد.
- ♦ تلفن را در اطاق های غبار آلود نصب نکنید. زیرا این امر بر طول عمر کاربردی آن اثر معکوس می گذارد.
- ♦ سطح مبلمان و جلای آن می توانند در تماس با قسمت هایی از تلفن دچار آسیب شود (فرضا پایه).

- ♦ در حین نصب، اتصال و کار با تلفن همواره اقدامات ایمنی زیر را در نظر بگیرید:
- ♦ همواره از اتصالات و کابل های ارائه شده استفاده کنید.
- ♦ فقط کابل رابط را به محل مشخص شده متصل کنید.
- ♦ فقط از لوازم جانبی تایید شده استفاده کنید، همانند DA410. Gigaset ZX410.
- ♦ شما با هدست Gigaset ZX410 تست شده و تایید شده.
- ♦ هدست های دیگر ممکن است فقط بخشی یا هیچ عملکردی نداشته باشند. زمانی که هدست دیگری را وصل میکنید، همیشه صدای DA410 را کم کنید. هدست های ساخت دیگر ممکن است صدای بلند و علامات مضر آکوستیکی مینی به تفاوت های کاربردی ایجاد نمایند.
- ♦ کابل رابط را در جایی قرار دهید که باعث حادثه نشود.
- ♦ تلفن را بر روس سطح غیر لغزنده قرار دهید.
- ♦ برای مراقبت و ایمنی خودتان تلفن را در حمام و یا دستشویی (مکان های مرطوب) استفاده نکنید. تلفن در برابر پاشیدن آب مقاوم نیست.
- ♦ تلفن را در معرض نور مستقیم خورشید، در مجاورت منبع گرمایی و یا در نزدیکی لوازم الکتریکی قرار ندهید.
- ♦ از تلفن در برابر رطوبت، گرد و غبار، مایعات و بخارات محافظت نمایید.
- ♦ هرگز خودتان تلفن را باز نکنید.
- ♦ دو شاخه را با اشیاء فلزی لمس نکنید.
- ♦ تلفن را با سیم هایش جابجا نکنید.
- ♦ اگر تلفن خود را به شخص دیگری می دهید، مطمئن شوید که راهنمای کاربری مربوط را هم به آنها بدهید.
- ♦ Gigaset DA410 شما حافظه دائمی دارد، قبل از اینکه تلفن خود را به کسی بدهید شما ممکن است بخواهید که شماره تلفن های ذخیره شده را پاک نمایید.


شماره گیری و ذخیره سازی شماره ها

شماره گیری

- ☎  گوشی را بردارید، شماره را بگیرید.

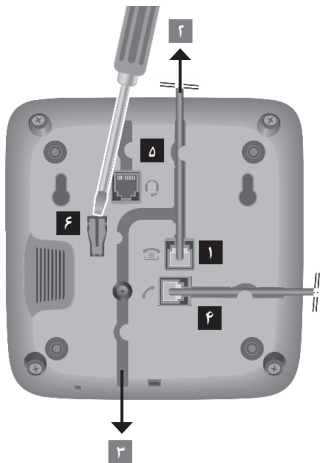
تماس مجدد با آخرین شماره

- ☎ آخرین شماره تماس گرفته شده بطور خودکار ذخیره می شود. (حداکثر ۳۲ شماره).

- ☎  گوشی را برداشته و کلید آخرین شماره مجدد را فشار دهید.

وصل کردن تلفن

- ◀ کانکتور تلفن (۱) را توسط کابل ارائه شده به سوکت دستگاه متصل کنید. در صورت نیاز می توانید از تبدیل کننده هایی که ارائه شده است نیز استفاده کنید.
- ◀ کابل را داخل شیار نگاه دارنده قرار دهید. سمت بالا برای هنگامی که تلفن را بر روی میز قرار می دهید (۲) و سمت پایین برای زمانی که تلفن را بر روی دیوار نصب می کنید (۳).
- ◀ گوشی را به تلفن توسط بند گوشی وصل نمایید (۴).

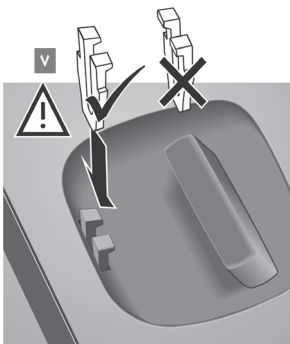


وصل کردن هدست

هدست را به RJ9 وصل کنید، به عنوان مثال Gigaset ZX410 به سوکت (۵).

نصب بر دیوار

- ◀ دو سوراخ برای رول پلاک بر روی دیوار با فاصله ۹۹,۴ میلیمتر ایجاد کنید و پیچ آن ها را ببندید.
- ◀ بست گوشی را توسط یک پیچ گوشی (۶) بیرون بکشید و آن را بر روی شیار گوشی قلاب کنید (۷).
- ◀ تلفن را بر روی لبه پیچ ها آویزان کنید.

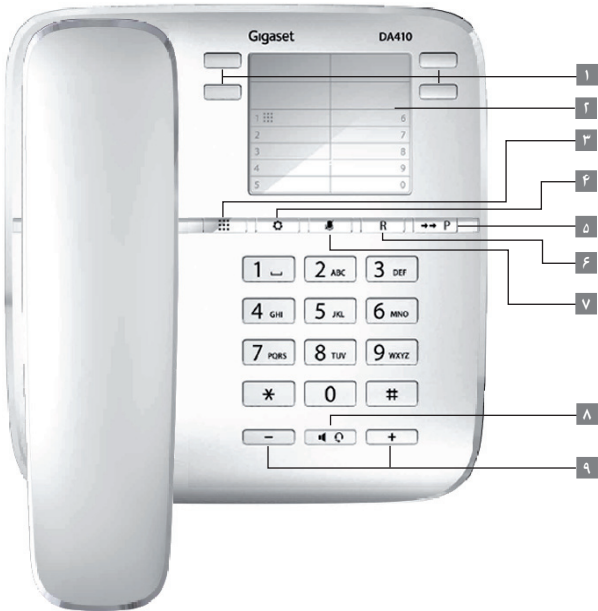


لطفا توجه کنید: لبه بست های گوشی باید در شیار بصورت رو به جلو قرار گیرند (تصویر را ببینید)، در غیر این صورت گوشی مطمئن در جای خود قرار نمی گیرد.

لطفا توجه کنید

هنگامی که شما Gigaset خود را نصب کردید، گوشی را برای ۵ ثانیه بردارید که مطمئن شوید درست کار میکند. شما همچنین باید این کار را بعد از قطع شدن برق انجام دهید. در صورت قطع برق، تنظیمات شما از بین نمی روند.

بررسی Gigaset DA410



LED

کلید بلندگو/هدست

- ◀ چشمک زن در زمان تماسهای دریافتی، روشن در صورتی که تماس تلفنی از طریق بلندگو و یا هدست ساخته شده باشد.

کلید ها

- ۱ کلید های قابل برنامه ریزی
 - ۲ برگه برای نوشتن نام کلید های شماره های تماس سریع و کلید های قابل برنامه ریزی
 - ۳ کلید شماره گیر سریع
 - ۴ کلید تنظیم
 - ۵ کلید شماره گیر مجدد/مکث
 - ۶ کلید R/ارجاع تماس از طریق تلفن های سانترال
 - ۷ کلید قطع صدا
 - ۸ کلید بلندگو/کلید گوشی
 - ۹ کلید تنظیم صدا
- کلید های تنظیم صدا، زنگ، بلندگو و هدست