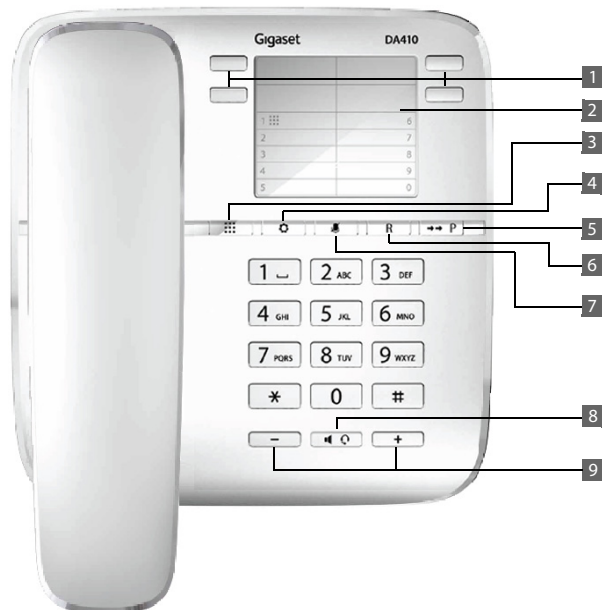



## Kurzübersicht Gigaset DA410



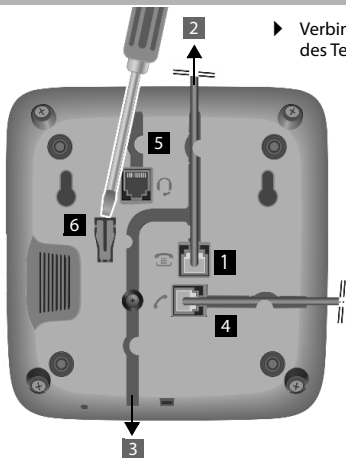
### Tasten

- 1 Direktwahl-Tasten
  - 2 Einlegeschild zum Notieren der Belegung von Direktwahl- und Kurzwahl-Tasten
  - 3 Kurzwahl-Taste
  - 4 Speicher-Taste
  - 5 Wahlwiederholungs-/Pause-Taste
  - 6 Rückfrage-Taste
  - 7 Stummschalte-Taste
  - 8 Freisprech-/Headset-Taste
  - 9 Laut-/Leise-Taste
- Tasten zum Einstellen der Lautstärke von Hörer, Klingelton, Lautsprecher und Kopfhörer

### Leuchtanzeige (LED)

-  Freisprech-/Headset-Taste
- ▶ blinkt bei eingehendem Anruf,
  - ▶ leuchtet, wenn das Gespräch über Lautsprecher oder Headset geführt wird.

## Telefon anschließen



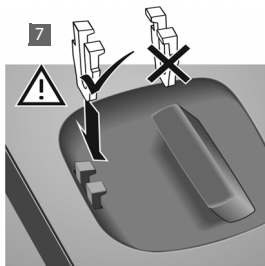
- ▶ Verbinden Sie den Telefonanschluss des Telefons (1) mit Ihrem Haus-Telefonanschluss. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Telefonkabel.
- ▶ Führen Sie das Telefonkabel durch den Kabelkanal: bei Tischbetrieb nach oben (2) bei Wandmontage nach unten (3).
- ▶ Schließen Sie den Hörer mithilfe des gewendelten Kabels an das Telefon an (4).

### Headset anschließen

An den Anschluss (5) können Sie ein Headset mit RJ9-Stecker, z. B. ein Gigaset ZX410 anschließen.

### Wandmontage

- ▶ Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 99,4 mm in die Wand und befestigen Sie zwei Schrauben.
- ▶ Entfernen Sie die Hörersicherung (6) mit einem Schraubenzieher und stecken Sie sie in die Hörermulde des Tischapparats (7).
- ▶ Hängen Sie das Telefon an die vordringenden Schrauben.



**Achtung:** Hörersicherung unbedingt mit der schrägen Seite nach oben (s. Abb.) einstecken, da sonst der Hörer nicht hält!

### Hinweis

Nachdem Sie Ihr Gigaset angeschlossen haben, nehmen Sie bitte den Hörer für ca. 5 Sekunden ab, um die Funktionalität zu überprüfen. Führen Sie diesen Schritt bitte auch nach einem Stromausfall im Telefonnetz durch. Ihre Einstellungen gehen nach einem Stromausfall nicht verloren.

## Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!
- ◆ Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an, wie zum Beispiel das Headset Gigaset ZX410. Ihr DA410 wurde mit dem Headset Gigaset ZX410 getestet und freigegeben.
- ◆ Andere Headsets funktionieren evtl. nur eingeschränkt oder gar nicht. Wenn Sie ein anderes Headset anschließen, reduzieren Sie in jedem Fall die Lautstärke des DA410. Denn ein Headset eines anderen Herstellers kann aufgrund von Anpassungsunterschieden evtl. ein schädigendes und zu lautes akustisches Signal abgeben.
- ◆ Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!

- ◆ Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Kabeln!
- ◆ Geben Sie Ihr Gigaset DA410 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter. Ihr Gigaset DA410 verfügt über einen permanenten Speicher. Vor der Weitergabe an Dritte sollten Sie evtl. abgespeicherte Rufnummern löschen.

## Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons:

- ◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen + 5° C und + 40° C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten, einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Das Telefon nicht in staubreichen Räumen aufstellen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüße) angegriffen werden.

## Wählen und Speichern von Rufnummern

### Rufnummer wählen



Hörer abheben, Rufnummer wählen.

### Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gespeichert (max. 32 Ziffern).



Hörer abheben, Wahlwiederholungs-Taste drücken.

### Kurzwahl

Sie können 4 Rufnummern auf Direktwahl-Tasten und 10 Rufnummern als Kurzwahlnummern auf den Nummern-Tasten (0 ... 9) speichern (jeweils max. 32 Ziffern).

### Rufnummer speichern




Hörer abheben, Speicher-Taste drücken.

### entweder ... auf Direktwahl-Taste



Direktwahl-Taste drücken.

### oder ... als Kurzwahl



Kurzwahl-Taste drücken und dann eine der Kurzwahl-Nummern festlegen.

### Anschließend



Rufnummer für Direktwahl-Taste oder Kurzwahl eingeben.

Sie können nun weitere Rufnummern speichern, indem Sie wieder die Direktwahl- oder die Kurzwahl-Tastenfolge drücken und den Vorgang wiederholen.



Speicher-Taste drücken, Hörer auflegen.

### Rufnummer wählen

#### Über Direktwahl-Taste



Hörer abheben, Direktwahl-Taste drücken.

Sie können die gewählte Nummer durch die Eingabe zusätzlicher Ziffern erweitern.

#### Über Kurzwahl



Hörer abheben, Kurzwahl-Taste drücken.



Kurzwahl-Nummern-Taste drücken.

### Rufnummer löschen




Hörer abheben, Speicher-Taste drücken.

#### entweder ...



Direktwahl-Taste drücken.

#### oder ...



Kurzwahl-Taste und Kurzwahl-Nummer drücken.



Speicher-Taste drücken, Hörer auflegen.

### Hinweise

Beachten Sie beim Speichern und Löschen von Direktwahl- und Kurzwahl-Tasten:

- ◆ Sie können die Rufnummer Ihres Gesprächspartners auch während eines Gesprächs speichern.
- ◆ und werden ohne Berücksichtigung des eingestellten Wahlverfahrens gespeichert, jedoch nur im Tonwahl-Verfahren gewählt (→ S. 7).
- ◆ Ist die eingegebene Rufnummer länger als 32 Ziffern, werden nur die ersten 32 Ziffern gespeichert.

## Wählpausen

Sie können mit eine oder mehrere Wählpausen eingeben (nicht für die erste Ziffer). Wählpausen werden in den Speicher übertragen und sind für bestimmte Nebenstellenanlagen notwendig (z. B.: 0 2368). Die Pausenlänge (1,3 oder 6 Sek.) ist einstellbar (→ S. 8).

## Telefon einstellen

### Hörer- oder Headset-Lautstärke einstellen

Es sind drei Stufen einstellbar.

#### Während eines Gesprächs

Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.

#### Im Ruhezustand

Die **Hörer**lautstärke können Sie auch im Ruhezustand einstellen.

Hörer abheben, Speicher-Taste drücken, Nummern-Taste 9 drücken.

... Lautstärke wählen.

Speicher-Taste drücken, Hörer auflegen.

### Stummschalten

Sie können das Mikrofon (und den Hörer) des Telefons während eines Gesprächs ausschalten:

Stummschalt-Taste drücken, um Stummschaltung ein- oder auszuschalten.

Während der Stummschaltung kann eine Melodie eingespielt werden. Stummschalt-Funktion einstellen, → S. 8.

## Lautsprecher einstellen

Während des Freisprechens können Sie die Lautstärke in sieben Stufen einstellen.

Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.

## Lauthören ein-/ausschalten

Im Raum anwesende Personen können über Lautsprecher mithören. Während des Gesprächs:

Lautsprecher-Taste drücken, um Lauthören ein- oder auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Lautsprecher und abgenommenem Hörer ist Lauthören eingeschaltet. Das Freisprechmikrofon ist dabei ausgeschaltet. Bei eingeschaltetem Lautsprecher und aufgelegtem Hörer ist Freisprechen über das Freisprechmikrofon eingeschaltet.

## Freisprechen ein-/ausschalten

Sie können auch bei aufliegendem Hörer über Mikrofon telefonieren. Der optimale Abstand zum Mikrofon beträgt ca. 50 cm.

### Einschalten während eines Gesprächs

Bei gedrückter Freisprech-Taste Hörer auflegen.

### Einschalten vor Rufnummernwahl

Freisprech-Taste so lange drücken, bis Sie den Wählton hören.

### Freisprechen ausschalten

Während des Gesprächs Hörer abheben. Das Gespräch wird auf den Hörer umgeschaltet.

## Gespräch beenden



Während eines über Lautsprecher geführten Gesprächs Lautsprecher-Taste drücken.

Wenn ein Headset angeschlossen ist, ist Freisprechen und Lauthören nicht möglich.

## Headset verwenden

Schließen Sie das Headset an, wie auf S. 2 beschrieben. (Bitte beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise zu Beginn dieser Bedienungsanleitung). Sie telefonieren dann bei auflegendem Hörer über das Headset.



Die Bedienung erfolgt über die Freisprech-/Headset-Taste analog zum Freisprechen (→ S. 5).

## Klingelton einstellen

Sie können Melodie und Lautstärke des Klingeltons einstellen oder den Klingelton ausschalten.

### Klingelton-Lautstärke einstellen



Hörer abheben, Speicher-Taste drücken.





Nummern-Taste 5 drücken.



Eine der Nummern-Tasten drücken.



Speicher-Taste drücken, Hörer auflegen.

Sie können die Klingelton-Lautstärke auch während das Telefon klingelt über die Tasten  /  ändern.

### Klingelton-Melodie einstellen



Hörer abheben, Speicher-Taste drücken.



Nummern-Taste 6 drücken.



Eine der Nummern-Tasten zur Auswahl der Melodie drücken.



Speicher-Taste drücken, Hörer auflegen.

Sie können die Klingelton-Melodie auch während das Telefon klingelt über die Nummern-Tasten (0 ... 9) ändern.

### Hinweis:

Die Länge des abspielbaren Klingeltons ist abhängig von der Dauer der Signalspannung in Ihrem Telefonnetz. Diese Dauer kann je nach Land und Telefonnetz unterschiedlich sein. Sollte die von Ihnen gewählte Klingelton-Melodie verkürzt oder abgeschnitten wiedergegeben werden, wählen Sie ggf. bitte eine der anderen Melodien aus.

## Telefon in den Lieferzustand zurücksetzen



Hörer abheben, Speicher-Taste drücken.




Nummern-Tasten 1, 2, 5 und 0 drücken.



Speicher-Taste drücken, Hörer auflegen.

## Betrieb an einer privaten Telefonanlage

### Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste

Sie können während eines externen Gesprächs eine Rückfrage vornehmen oder das Gespräch weiterleiten. Drücken Sie dazu die Rückfrage-Taste . Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Für die Verwendung der Rückfrage-Taste muss die Flash-Zeit (Unterbrechungszeit) des Telefons passend für Ihre Telefonanlage gesetzt sein.

Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.








## Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern

Das Telefon unterstützt folgende Wahlverfahren:

- ◆ Tonwahl
- ◆ Pulswahl










Abhängig von Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. das Wahlverfahren oder die Flash-Zeit Ihres Telefons ändern.

### Wahlverfahren ändern

-   Hörer abheben, Speicher-Taste drücken.
-  Raute-Taste drücken.
-  /  Tonwahl: Nummern-Taste 1 drücken.  
Pulswahl: Nummern-Taste 2 drücken.
-   Speicher-Taste drücken, Hörer auflegen.

### Flash-Zeit ändern


Sie können die Flash-Zeit ändern, wenn als Wahlverfahren Tonwahl (siehe oben) eingestellt ist.

-   Hörer abheben, Speicher-Taste drücken.
-    Nummern-Tasten 1, 9 und 5 drücken.
-  ...  Nummern-Taste für gewünschte Flash-Zeit drücken (mögliche Werte → S. 8).
-   Speicher-Taste drücken, Hörer auflegen.

## In „Puls“-Position vorübergehend auf Tonwahl umschalten

Um Funktionen zu nutzen, die die Tonwahl erfordern (z. B. bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters), können Sie das Telefon für die Dauer eines Gesprächs auf Tonwahl umstellen.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist:

-  Stern-Taste drücken.  
Nach Abbruch der Verbindung wird das Wahlverfahren auf Pulswahl zurückgesetzt.

## Betrieb an öffentlichen Telefonanlagen


Öffentliche Telefonanlagen bieten Ihnen – in einigen Fällen nur auf Anfrage – eine Reihe von hilfreichen zusätzlichen Diensten an (z. B. Anrufweiterschaltung, Rückruf bei Besetzt, Dreierkonferenz usw.). Diese Dienste rufen Sie durch bestimmte Tastenkombinationen auf, die Sie von Ihrem Netzanbieter erfahren. Sie können die gesamte Tastenkombination einschließlich der Ziel-Rufnummer einer festen Anrufweiterschaltung wie eine normale Rufnummer auf Ihre Direktwahl- oder Kurzwahl-Tasten speichern.

### Rückfrage-Taste

In öffentlichen Telefonanlagen wird die Rückfrage-Taste für die Nutzung verschiedener zusätzlicher Dienste benötigt; z. B. für „Rückruf bei Besetzt“.

Ggf. müssen Sie die Flash-Zeit Ihres Telefons an die Erfordernisse der öffentlichen Telefonanlage anpassen (→ S. 7).

## Sonstige Einstellungen

Mithilfe der Speicher-Taste  und einer Nummernfolge können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind.

Jeder Vorgang wird wie folgt eingeleitet:



Hörer abheben, Speicher-Taste drücken.

Um den Vorgang abzuschließen:



Speicher-Taste drücken, Hörer auflegen.

Die folgenden Einstellungen sind möglich:

Nummernfolge			Wert	Beschreibung
1	02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Länge der mit der Pause-Taste einfügbaren Pause einstellen
1	10	0 1 2	S aus, E aus, M an S aus, E aus, M aus S aus, E an, M aus	Stummschaltefunktion einstellen S: Sender, E: Empfänger, M: Melodie
1	11	0 1	deaktiviert aktiviert	Tastenklick aktivieren/deaktivieren
1	25	0 1	Setzt alle Einstellungen in den Lieferzustand zurück. Leert den Speicher, d. h.: der Inhalt der Direktwahl- und Kurzwahl-Tasten wird gelöscht.	
1	32	0 1 2	langsames Blinken schnelles Blinken deaktiviert	Anruf-Anzeige (LED) einstellen oder deaktivieren
1	91	0 1	1,5 : 1 2 : 1	Impulsverhältnis für Pulswahl einstellen
1	92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Signalzeit/Signalpause für Tonwahl einstellen
1	95	0 1 2 3 4 5	90 ms 120 ms 270 ms 375 ms 600 ms 100 ms	Flashzeit für Tonwahl einstellen
5	0-4		Klingelton-Lautstärke einstellen, 5 Stufen	
6	0-9		Klingelton-Melodie einstellen, 10 Melodien	
9	1-3		Hörerlautstärke einstellen, 3 Stufen	
#	1 2		Tonwahl Pulswahl	Wahlverfahren einstellen



## Anhang

### Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten Tuch** oder einem **Antistatik**tuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 2 Alle Teile trocken tupfen. Das Gerät (mit der Tastatur nach unten) anschließend **mindestens 72 Stunden** an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 3 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Telefons mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

### Fragen und Antworten

#### **Sie heben den Hörer, hören aber keinen Wählton:**

Ist das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig eingesteckt?

**Sie hören einen Wählton, das Telefon wählt aber nicht:** Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt?

**Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht:** Ist die Stummschalt-Taste gedrückt?

### **Sie hören regelmäßige Pulsgeräusche während eines**

**Gesprächs:** Die Verbindung empfängt Zählimpulse von der Vermittlungsstelle, die das Telefon nicht interpretieren kann. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

### Umwelt

#### Unser Umwelteleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit - von der Produktion und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung - legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über unsere umweltfreundlichen Produkte und Verfahren.

#### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem

Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

## Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

**Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf** unter [www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service) oder [www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

**In unserem stets aktuellen Online-Service finden Sie:**

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

**Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.**

**Bei Reparatur-, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen: 078156679**

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6529-R101-3-6Z19