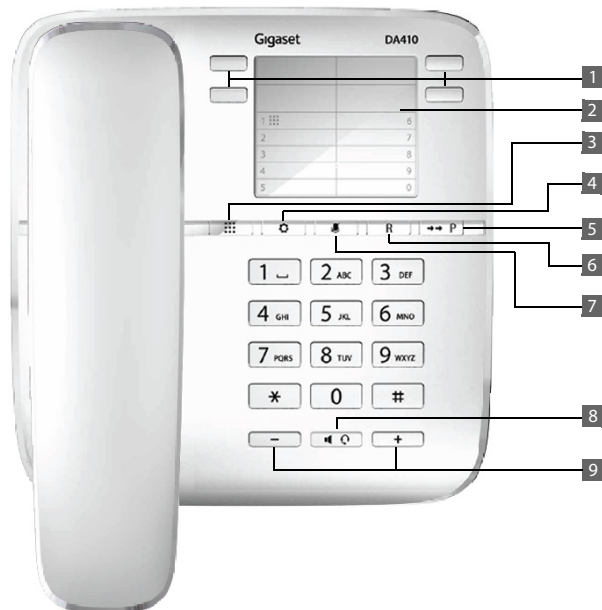



Beknopt overzicht Gigaset DA410



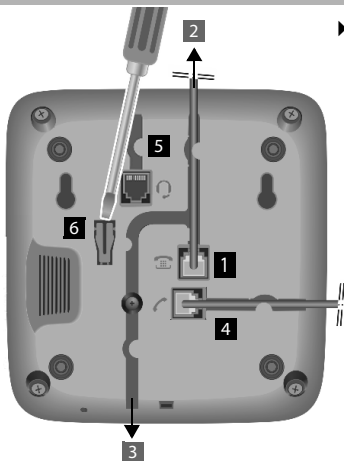
Toetsen

- 1 Naamtoetsen
 - 2 Naamplaatje voor naam- en snelkiestoetsen
 - 3 Snelkiestoets
 - 4 Programmeertoets
 - 5 Nummerherhalings-/pauzetoets
 - 6 Ruggespraaktoets
 - 7 Microfoon uit-toets
 - 8 Handsfree-/headset-toets
 - 9 Volumetoets (harder/zachter)
- Toetsen voor het instellen van het volume van de hoorn, belsignaal, luidspreker en headset

LED

-  Handsfree-/headset-toets
- ▶ knippert bij een inkomende oproep,
 - ▶ licht op als het gesprek via luidspreker of headset wordt gevoerd.

Telefoon aansluiten



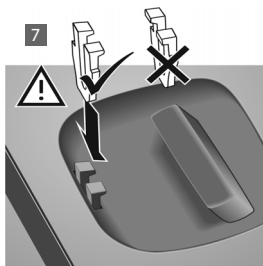
- ▶ Sluit de telefoonaansluiting van het toestel (1) aan op uw telefoonaansluiting. Gebruik hiervoor het meegeleverde telefoonsnoer.
- ▶ Leid het telefoonsnoer door de kabelgeleiding: bij gebruik als bureautoestel naar boven (2) bij wandmontage naar beneden (3).
- ▶ Sluit de hoorn met het spiraalsnoer aan op het telefoontoestel (4).

Headset aansluiten

Op de aansluiting (5) kunt u een headset met RJ9-stekker aansluiten, bijvoorbeeld Gigaset ZX410.

Wandmontage

- ▶ Boor twee gaten in de muur met een onderlinge afstand van 99,4 mm en bevestig hierin twee schroeven.
- ▶ Verwijder de hoornvergrendeling (6) met een schroevendraaier en bevestig de vergrendeling in de hoornuitparing van het bureautoestel (7).
- ▶ Hang het telefoontoestel op aan de schroeven.



Let op: Hoornvergrendeling met de schuine kant naar boven (zie afb.) plaatsen, anders blijft de hoorn niet zitten!

Let op

Nadat u de Gigaset heeft aangesloten, neemt u de hoorn circa 5 seconden op om de functionaliteit te controleren. Voer deze stap ook uit na een stroomstoring in het telefoonnet. Uw instellingen gaan na een stroomstoring niet verloren.

Veiligheidsinstructies

Houd bij het plaatsen, aansluiten en bedienen van de telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:

- ◆ Gebruik alleen de bij het toestel geleverde stekkers en snoeren!
- ◆ Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
- ◆ Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires, bijvoorbeeld de headset Gigaset ZX410. Uw DA410 is getest in combinatie met de Gigaset ZX410 en vrijgegeven.
- ◆ Andere headsets functioneren eventueel slechts in beperkte mate of helemaal niet. Indien u een andere headset aansluit, dient u het volume van de DA410 in ieder geval te reduceren, omdat een headset van een andere fabrikant vanwege aanpassingsverschillen een te hoog en schadelijk geluidsvolume kan produceren.
- ◆ Zorg ervoor dat er niemand over de kabels kan struikelen!
- ◆ Plaats het toestel op een stevige ondergrond!
- ◆ Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte zoals de douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Open het toestel nooit zelf!
- ◆ Steek geen spitse en metalen voorwerpen in de aansluitingen!
- ◆ Til het toestel nooit op aan de snoeren!
- ◆ Draag uw toestel alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan

andere gebruikers. Uw Gigaset DA410 beschikt over een permanent geheugen. Het is daarom aan te raden alle opgeslagen nummers te wissen voordat u het toestel overdraagt aan iemand anders.

Telefoon in gebruik nemen

Aanbevelingen voor plaatsing van het toestel:

- ◆ Stel het toestel niet bloot aan zonnestraling of andere warmtebronnen.
- ◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- ◆ Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden beïnvloed.
- ◆ Gebruik het toestel niet in ruimtes met veel stof, aangezien dit de levensduur van het toestel niet ten goede komt.
- ◆ Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het toestel (bijv. de voetjes) ongewenste sporen achterlaten.

Kiezen en opslaan van telefoonnummers

Telefoonnummer kiezen



Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

Nummerherhaling

Het als laatste gekozen nummer wordt automatisch opgeslagen (max. 32 cijfers).





Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets indrukken.


Snelkiezen

U kunt 4 telefoonnummers onder naamtoetsen opslaan en 10 telefoonnummers als snelkiesnummers opslaan onder de nummertoeetsen (0-9) (telkens max. 32 cijfers).




Telefoonnummer opslaan

  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.

of ... onder naamtoets

 Naamtoets indrukken.

of ... als snelkiesnummer

  ... 



Snelkiestoets indrukken en dan een van de snelkiesnummers programmeren.

Aansluitend





Telefoonnummer voor naamtoets of snelkies-toets invoeren.

U kunt vervolgens nog meer nummers opslaan door de naam- of snelkiestoetsen in te drukken en de procedure te herhalen.

  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.


Telefoonnummer kiezen



Via naamtoets

  Hoorn opnemen, naamtoets indrukken.



U kunt het gekozen nummer aanvullen door extra cijfers in te voeren.

Via snelkiezen


  Hoorn opnemen, snelkiestoets indrukken.

 ...  Snelkiestoets indrukken.




Telefoonnummer wissen

  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.



of ...

 Naamtoets indrukken.

of ...



  ... 

Snelkiestoets en snelkiesnummer indrukken.



  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

Opmerkingen

Let bij het opslaan en wissen van naam- en snelkiestoetsen op het volgende:

- ◆ U kunt het telefoonnummer van uw gesprekspartner ook tijdens een gesprek opslaan.
- ◆  en  worden ongeacht de ingestelde kiesmethode opgeslagen, maar uitsluitend met toonkiezen gekozen (→ pagina 7).
- ◆ Als een ingevoerd telefoonnummer langer is dan 32 cijfers, dan worden alleen eerste 32 cijfers opgeslagen.

Kiespauzes

U kunt met  één of meerdere kiespauzes invoeren (niet als eerste cijfer). Kiespauzes worden opgeslagen in het geheugen en worden alleen voor bepaalde telefooncentrales gebruikt (bijvoorbeeld: 0  2368).



De pauzelengte (1,3 of 6 seconden) kan worden ingesteld (→ pagina 8).

Telefoon instellen

Volume van de hoorn of headset instellen




U kunt het volume op drie niveaus instellen.

Tijdens een gesprek



 /  Met harder-/zachtertoets het volume instellen.

In de ruststand

Het volume van de **hoorn** kunt u ook in de ruststand instellen.


   Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken, cijfertoets 9 indrukken.

 ...  Volume selecteren.

  Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon (en de hoorn) van de telefoon tijdens een gesprek uitschakelen:



 Toets Microfoon uit indrukken om de functie in of uit te schakelen.

Terwijl de microfoon uitgeschakeld is, kan een melodie worden weergegeven.

Functie Microfoon uit instellen,
→ pagina 8.

Luidspreker instellen


Tijdens een handsfree-gesprek kunt u het volume op zeven niveaus instellen.

 /  Met harder-/zachtertoets het volume instellen.

Meeluisteren in-/uitschakelen

In de ruimte aanwezige personen kunnen het gesprek via de luidspreker volgen.

Tijdens een gesprek:

 Luidsprekertoets indrukken om de functie Meeluisteren in of uit te schakelen.



Als de luidspreker is ingeschakeld en de hoorn is opgenomen, is de functie Meeluisteren ingeschakeld. De handsfree-microfoon is dan uitgeschakeld.

Bij ingeschakelde luidspreker en opgelegde hoorn is handsfree via de handsfree-microfoon ingeschakeld.


Handsfree in-/uitschakelen

U kunt ook via de microfoon spreken als de hoorn op het toestel ligt. De optimale afstand tot de microfoon bedraagt circa 50 cm.


Inschakelen tijdens een gesprek

  Hoorn opleggen terwijl u de toets Handsfree ingedrukt houdt.


Inschakelen vóór kiezen van telefoonnummer:

 Handsfree-toets zolang indrukken tot u de kiestoon hoort.

Handsfree telefoneren uitschakelen

 Tijdens het gesprek de hoorn opnemen. Het gesprek wordt overgeschakeld naar de hoorn.

Gesprek beëindigen

 Tijdens een gesprek via de luidspreker de luidsprekertoets indrukken.

Als er een headset op het toestel is aangesloten, zijn de functie Handsfree en Meeluisteren niet mogelijk.

Headset gebruiken

Sluit de headset aan zoals beschreven op pagina 2. (Neem in dit verband ook de veiligheidsinstructies aan het begin van deze gebruiksaanwijzing in acht). U telefoneert dan via de headset terwijl de hoorn op het toestel ligt.



De bediening verloopt net als bij handsfree via de toets Handsfree/headset (→ pagina 5).

Belsignaal instellen

U kunt de ringtone en het volume van het belsignaal instellen of het belsignaal uitschakelen.

Volume van het belsignaal instellen



Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.



Cijfertoets 5 indrukken.



Een van de cijfertoetsen indrukken.



Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

U kunt het volume van het belsignaal ook wijzigen terwijl het toestel overgaat met de toetsen / .

Ringtone van het belsignaal instellen



Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.



Cijfertoets 6 indrukken.



Een van de cijfertoetsen indrukken om de ringtone te selecteren.



Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

U kunt de ringtone ook wijzigen met de toetsen (0 ...9) terwijl de telefoon overgaat.

Let op:

De lengte van het belsignaal is afhankelijk van de duur van de signaalspanning in uw telefoonnet. Deze duur kan per land en telefoonnet verschillen. Mocht de door u geselecteerde ringtone verkort of niet volledig worden weergegeven, kies dan een van de andere ringtonen.

Standaardinstellingen van de telefoon herstellen



Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.



Cijfertoetsen 1, 2, 5 en 0 indrukken.



Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

Gebruik achter een privé-telefooncentrale

Speciale functies / ruggespraaktoets

U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of het gesprek doorverbinden. Druk hiervoor op de ruggespraaktoets . Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de ruggespraaktoets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd (onderbrekingstijd) van de telefoon op de juiste waarde voor de telefooncentrale zijn ingesteld. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.








Kiesmethode/flashtijd wijzigen

De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:

- ◆ Toonkiezen
- ◆ Impulskiezen










Afhankelijk van uw telefooncentrale moet u eventueel de kiesmethode of de flashtijd van uw telefoon wijzigen.

Kiesmethode wijzigen

-   Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.
-  Hekjetoets indrukken.
-  /  Toonkiezen: cijfertoets 1 indrukken.
Impulskiezen: cijfertoets 2 indrukken.
-   Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

Flashtijd wijzigen


U kunt de flashtijd wijzigen als toonkiezen is ingesteld als kiesmethode (zie hierboven).

-   Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.
-    Cijfertoetsen 1, 9 en 5 indrukken.
-  ...  Cijfertoets voor de gewenste flashtijd indrukken (mogelijke waarden → pagina 8).
-   Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

Tijdelijk van "impuls"-instelling omschakelen op toonkiezen.

Om functies te kunnen gebruiken waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand bedienen van uw antwoordapparaat), kunt u het toestel voor de duur van een gesprek omschakelen op toonkiezen.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht:

-  Sterretje-toets indrukken.

Na het verbreken van de verbinding wordt de kiesmethode teruggezet op impulskiezen.

Gebruik achter openbare telefooncentrales


Openbare telefooncentrales bieden - in sommige gevallen alleen op aanvraag - een aantal handige extra diensten (bijvoorbeeld oproepdoor-schakeling, terugbellen bij bezet, conferentie met drie deelnemers etc.). Deze diensten roept u met bepaalde toetscombinaties op die u van uw netwerk aanbieder ontvangt. U kunt de hele toetscombinatie inclusief het bestemmingsnummer van een vaste oproepdoor-schakeling net als een gewoon telefoonnummer onder een naam- of een snelkies-toets programmeren.

Ruggespraaktoets

Bij openbare telefooncentrales is de ruggespraaktoets nodig voor het gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor "Terugbellen bij bezet".

Indien nodig moet u de flash-tijd van uw telefoon aanpassen aan de openbare telefooncentrale (→ pagina 7).

Overige instellingen

Met behulp van de programmeertoets  en een code kunt u bepaalde instellingen invoeren, die in de onderstaande tabel worden weergegeven.

Iedere procedure wordt als volgt gestart:



Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.

Om de procedure af te sluiten:



Programmeertoets indrukken, hoorn neerleggen.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Code			Waarde	Beschrijving
1	02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Lengte van de pauze instellen die u met de pauzetoets kunt invoegen.
1	10	0 1 2	S uit, E uit, M aan S uit, E uit, M uit S uit, E aan, M uit	Functie Microfoon uit instellen S: Verzender, E: Ontvanger, M: Ringtone
1	11	0 1	uitgeschakeld ingeschakeld	Toetssignaal inschakelen/uitschakelen
1	25	0 1	Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen. Het geheugen wordt gewist, d.w.z.: de programmering van de naamkies-, snelkies-toetsen wordt gewist.	
1	32	0 1 2	langzaam knippen snel knippen uitgeschakeld	Oproepindicatie (LED) inschakelen/uitschakelen
1	91	0 1	1,5: 1 2: 1	Impulsverhouding voor impulskiezen instellen
1	92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Signaaltijd/signaalpauze voor toonkiezen instellen
1	95	0 1 2 3 4 5	90 ms 120 ms 270 ms 375 ms 600 ms 100 ms	Flashtijd voor toonkiezen instellen
5	0-4		Volume van het belsignaal instellen, 5 niveaus	
6	0-9		Ringtone van het belsignaal instellen, 10 melodieën	
9	1-3		Volume van de hoorn instellen, 3 niveaus	
#	1 2		Toonkiezen Impulskiezen	Kiesmethode instellen

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige of antistatische doek**.

Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 2 Alle delen droog deppen. Het toestel (met de toetsen naar beneden) vervolgens **ten minste 72 uur** laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of een oven o.i.d.).
- 3 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt. In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Vragen en antwoorden

U neemt de hoorn op, maar u hoort geen kiestoon:

Is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoon-aansluiting?

U hoort een kiestoon, maar het toestel kiest niet:

De aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?

Uw gesprekspartner hoort u niet:
Is de toets Microfoon uit ingedrukt?

U hoort regelmatige impulsgeluiden tijdens een gesprek:

De verbinding ontvangt telimpulsen van de telefooncentrale die het toestel niet kan interpreteren. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen. Gigaset Communications GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU en 2014/35/EU.

Voor een kopie van de Verklaring van Conformiteit met 2014/30/EU en 2014/35/EU, ga naar:

www.gigaset.com/docs

Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder www.gigaset.com/be/nl/service of www.gigaset.com/be/fr/service. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties. In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice

In onze altijd actuele online-service vindt u:

- ◆ Uitgebreide informatie over onze producten
- ◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
- ◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
- ◆ Compatibiliteitsdatabase: U kunt hier controleren, welk basisstation en welke handset u samen kunt gebruiken
- ◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar
- ◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste softwareupdates
- ◆ E-mail contact met onze Klantenservice

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u **telefonisch** contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice 078156679

Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6529-R101-3-6Z19