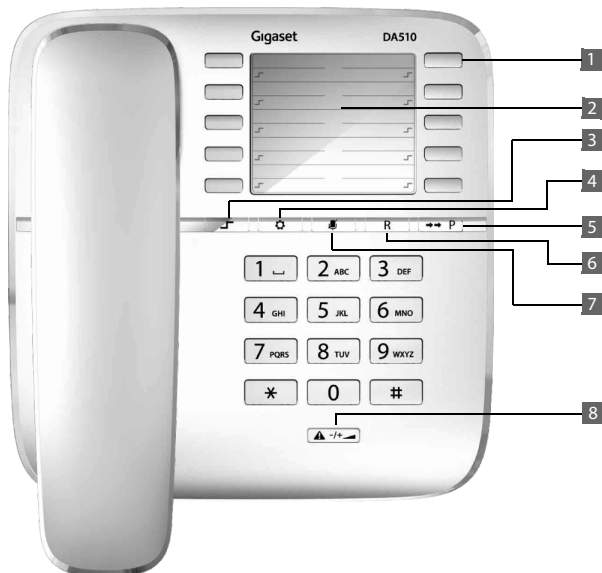



## Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA510



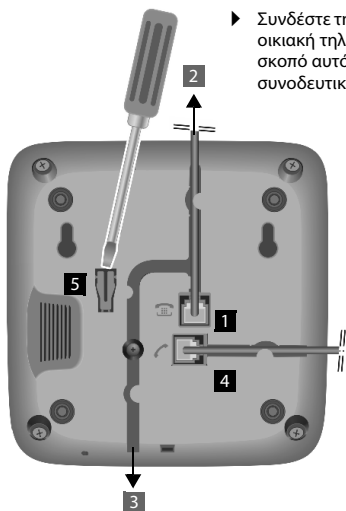
### Πλήκτρα

- 1 Πλήκτρα άμεσης κλήσης
- 2 Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης των πλήκτρων άμεσης κλήσης
- 3 Πλήκτρο εναλλαγής
- 4 Πλήκτρο αποθήκευσης
- 5 Πλήκτρο επανάκλησης/  
Πλήκτρο παύσης
- 6 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης
- 7 Πλήκτρο σίγασης
- 8 Πλήκτρο έντασης/άμεσης κλήσης  
Πλήκτρο ρύθμισης της έντασης του ακουστικού και ήχου κουδουνισμού και για την άμεση κλήση (κλήση Baby)

### Φωτεινή ένδειξη (LED)

-  Πλήκτρο έντασης/άμεσης κλήσης
- ▶ αναβοσβήνει στις εισερχόμενες κλήσεις
  - ▶ ανάβει κατά την απάντηση, όταν ενεργοποιηθεί η άμεση κλήση
  - ▶ σηματοδοτεί, τότε ενεργοποιείται το κλείδωμα του πληκτρολογίου (γρήγορο διπλό άναμμα και σβήσιμο)

## σύνδεση τηλεφώνου



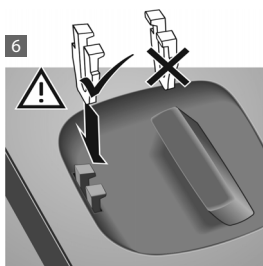
- ▶ Συνδέστε την τηλεφωνική σύνδεση (1) με την οικιακή τηλεφωνική σας σύνδεση. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου.

- ▶ Οδηγήστε το καλώδιο του τηλεφώνου μέσω του καναλιού καλωδίου: για επιτραπέζια λειτουργία προς τα πάνω (2) για επιτοίχια στερέωση προς τα κάτω (3).

- ▶ Συνδέστε το ακουστικό και το τηλέφωνο με το χρησιμοποιούμενο καλώδιο (4).

### Επιτοίχια στερέωση

- ▶ Ανοίξτε δύο οπές σε απόσταση 99,4 mm στον τοίχο και στερεώστε δύο βίδες.
- ▶ Αφαιρέστε την ασφάλεια του ακουστικού (5) με ένα κατσαβίδι και τοποθετήστε τη μέσα στην υποδοχή της επιτραπέζιας συσκευής όπως δείχνει το σχήμα (6).
- ▶ Αναρτήστε το τηλέφωνο στις προεξέχουσες βίδες.



### Υπόδειξη

Αφού συνδέσετε το Gigaset, αφαιρέστε το ακουστικό για περίπου 5 δευτερόλεπτα, προκειμένου να ελέγξετε τη λειτουργικότητα. Αυτό το βήμα παρακαλούμε να το ακολουθήσετε και μετά από διακοπή ρεύματος στο τηλεφωνικό δίκτυο. Οι ρυθμίσεις σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος δε χάνονται.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Κατά την τοποθέτηση, τη σύνδεση και τη χρήση του τηλεφώνου τηρείτε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- ◆ Χρησιμοποιήστε μόνο το βύσμα και τα καλώδια που παρέχονται μαζί με τη συσκευή!
- ◆ Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μόνο στην προοριζόμενη για το σκοπό αυτό πρίζα/υποδοχή.
- ◆ Συνδέετε μόνο εγκεκριμένα παρελκόμενα.
- ◆ Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα ατυχήματος!
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία μη ολισθηρή επιφάνεια!
- ◆ Για τη δική σας ασφάλεια και προστασία, δεν επιτρέπεται η χρήση του τηλεφώνου στο μπάνιο ή στο ντους (σε χώρους με υγρασία). Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο.
- ◆ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο σε πηγές θερμότητας, στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- ◆ Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.
- ◆ Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ μόνοι σας το τηλέφωνο!
- ◆ Μην αγγίζετε τις επαφές σύνδεσης με αιχμηρά και μεταλλικά αντικείμενα!
- ◆ Μην κρατάτε το τηλέφωνο από τα καλώδια!
- ◆ Δώστε το Gigaset DA510 σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης. Το Gigaset DA510 σας διαθέτει μόνιμη μνήμη. Πριν από τη μεταβίβαση σε τρίτους θα πρέπει να διαγράψετε αριθμούς κλήσης που πιθανώς έχουν αποθηκευτεί.

## Έναρξη λειτουργίας του τηλεφώνου

Σύσταση για την τοποθέτηση του τηλεφώνου:

- ◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- ◆ Λειτουργία σε θερμοκρασίες από +5°C και +40°C.
- ◆ Διατηρείτε μία ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ του τηλεφώνου και άλλων ασύρματων συσκευών, π.χ. ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματες προσωπικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή συσκευές τηλεόρασης. Σε αντίθετη περίπτωση, η τηλεφωνική συνομιλία ενδέχεται να επηρεαστεί.
- ◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ σκόνη, διότι κάτι τέτοιο μειώνει τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου.
- ◆ Βερνίκια επίπλων και λούστρα ενδέχεται να καταπονηθούν κατά την επαφή με εξαρτήματα της συσκευής (π.χ. με τα "πόδια" της συσκευής).

## Κλήση και αποθήκευση αριθμών

### Κλήση αριθμού



Σηκώστε το ακουστικό, καλέστε τον αριθμό.

### Επανάκληση

Ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε αποθηκεύεται αυτόματα (μέγ. 32 ψηφία).



Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης.

## Άμεση κλήση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 20 αριθμούς κλήσης σε 10 πλήκτρα άμεσης κλήσης (με διπλή αντιστοίχιση, για κάθε πλήκτρο).

**Υπόδειξη:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα άμεσης κλήσης και ως πλήκτρα λειτουργίας για υπηρεσίες δικτύου (→ σελ. 9).

### Αποθήκευση αριθμού κλήσης



Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης. Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης (για τους πρώτους 10 αριθμούς κλήσης)



είτε



Πατήστε το πλήκτρο εναλλαγής και το πλήκτρο άμεσης κλήσης (για άλλους 10 αριθμούς κλήσης).



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης.

Τώρα μπορείτε να αποθηκεύσετε και άλλους αριθμούς κλήσης, πατώντας και πάλι το πλήκτρο άμεσης κλήσης ή το πλήκτρο εναλλαγής και άμεσης κλήσης και επαναλάβετε τη διαδικασία.



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

### Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό κλήσης του συνομιλητή σας ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης.




Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

### Κλήση αριθμού



Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης

είτε



Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο εναλλαγής και το πλήκτρο άμεσης κλήσης.

Έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε τον καλούμενο αριθμό εισάγοντας επιπλέον ψηφία.

### Διαγραφή του αριθμού κλήσης



Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.



Πατήστε ε το πλήκτρο άμεσης κλήσης χωρίς ή με πλήκτρο εναλλαγής.



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Πώς θα διαγράψετε το περιεχόμενο όλων των πλήκτρων άμεσης κλήσης, → σελ. 10.

## Υποδείξεις

Κατά την αποθήκευση και διαγραφή των πλήκτρων άμεσης επιλογής προσέξτε τα εξής:

- ◆ Τα και αποθηκεύονται ανεξάρτητα από την καθορισμένη διαδικασία κλήσης, εντούτοις καλούνται μόνο με τονική κλήση (→ σελ. 8).
- ◆ Αν ο αριθμός κλήσης που έχει καταχωριστεί είναι μεγαλύτερος από 32 ψηφία, αποθηκεύονται μόνο τα πρώτα 32 ψηφία.

## Παύση κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα με το να εισάγετε μία ή περισσότερες παύσεις κλήσης (όχι για το πρώτο ψηφίο). Οι παύσεις κλήσης μεταφέρονται στη μνήμη και είναι απαραίτητες για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τηλεφωνικών κέντρων (π.χ.: 0 2368).

Η διάρκεια παύσεων (1,3 ή 6 δευτ.) είναι ρυθμιζόμενη (→ σελ. 10).

## Ρύθμιση τηλεφώνου

### Ρύθμιση έντασης ακουστικού

Ρυθμίζονται τρία επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Με το πλήκτρο αύξησης/μείωσης ρυθμίστε την ένταση.

Στην κατάσταση αναμονής

Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο 9.

... Επιλέξτε την ένταση.

Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

## Σίγαση

Μπορείτε ανάλογα με τη ρύθμιση της λειτουργίας σίγασης (→ σελ. 10) να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο και/ή το ακουστικό του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

Πατήστε το πλήκτρο σίγασης, προκειμένου να ενεργοποιήσετε, ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση.

Κατά τη διάρκεια της σίγασης μπορεί να παιχτεί μια μελωδία.

## Ρύθμιση ήχου κουδουνισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια μελωδία και την ένταση του ήχου κουδουνισμού και να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού.

### Ρύθμιση της έντασης ήχου κουδουνισμού

Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης. Πατήστε το πλήκτρο με αριθμό 5.

... Πατήστε ένα από τα πλήκτρα αριθμών.



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.



Μπορείτε ακόμα και να αλλάξετε την ένταση του ήχου κουδουνισμού μέσω του πλήκτρου , ενώ χτυπά το τηλέφωνο.

### Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού

Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Πατήστε το πλήκτρο με αριθμό 6.

 ...  Πατήστε ένα από τα πλήκτρα αριθμών για την επιλογή της μελωδίας.

  Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.



Μπορείτε να αλλάξετε τη μελωδία κουδουνίσματος ακόμα και ενόσω το τηλέφωνο χτυπά μέσω των αριθμητικών πλήκτρων (0 ... 9).


### Υπόδειξη:




Το μήκος του ήχου κλήσης που ακούγεται εξαρτάται από τη διάρκεια της τάσης σήματος στο τηλεφωνικό σας δίκτυο. Αυτή η διάρκεια μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και το τηλεφωνικό δίκτυο. Αν η μελωδία κουδουνίσματος που επιλέξατε αναπαραχθεί συντομευμένη, ή κομμένη, παρακαλούμε να επιλέξετε μια από τις άλλες μελωδίες αν χρειαστεί.

## Κλειδωμα πληκτρολογίου



Το τηλέφωνο τίθεται σε φραγή. Όλα τα πλήκτρα τίθενται σε φραγή με εξαίρεση την ακολουθία πλήκτρων, που αίρει τη φραγή και των αριθμών εκτάκτου ανάγκης (→ σελ. 6).

  Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

 Πατήστε το πλήκτρο με αριθμό 8.

 /  / 


Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο για την επιθυμητή ρύθμιση:  
0: Αναίρεση φραγής  
1: Ενεργοποίηση φραγής

  Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

2: Προσωρινή αναίρεση φραγής (για επόμενη κλήση). **Μην κατεβάσετε το ακουστικό.**

Καλέστε τον αριθμό.





Εφόσον το κλειδωμα του πληκτρολογίου έχει ενεργοποιηθεί, αυτό σηματοδοτείται κατά το σήκωμα του ακουστικού από το LED του πλήκτρου  (γρήγορο διπλό άναμμα και σβήσιμο).



## Κλήση έκτακτης ανάγκης


Δύο αριθμοί εκτάκτου ανάγκης (110, 112) αντιστοιχίζονται στο τηλέφωνό σας εκ των προτέρων και δε μπορούν να αλλάξουν. Έναν τρίτο αριθμό κλήσης εκτάκτου ανάγκης με έως 32 ψηφία μπορείτε να ορίσετε μόνοι σας.



Αριθμούς εκτάκτου ανάγκης μπορείτε να καλέσετε ακόμα και με ενεργοποιημένο το κλειδωμα του πληκτρολογίου.

## Καθορισμός αριθμών κλήσης εκτάκτου ανάγκης







  Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

  Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 8 και 5.

 Εισάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.


  Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

## Διαγραφή αριθμού κλήσης εκτάκτου ανάγκης







-   Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
-   Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 8 και 5.
-   Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Ο αριθμός κλήσης εκτάκτου ανάγκης διαγράφεται.

## Άμεση κλήση (Κλήση μικρών παιδιών)




Εφόσον η άμεση κλήση είναι ενεργοποιημένη ο αποθηκευμένος αριθμός επιλέγεται με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (με εξαίρεση το πλήκτρο μνήμης ).



## Ενεργοποίηση άμεσης κλήσης

-   Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
-  Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης.
-  Εισάγετε τον αριθμό κλήσης για άμεση κλήση.
-   Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Ενεργοποιείται η άμεση κλήση. Αν σηκωθεί το ακουστικό, ανάβει το πλήκτρο άμεσης κλήσης.

## Απενεργοποίηση άμεσης κλήσης

-   Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
-  Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης.









-   Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Απενεργοποιείται η άμεση κλήση.

## Φραγή και αναίρεση φραγής αριθμών

Μπορείτε να κάνετε φραγή σε κλήσεις σε ορισμένους κωδικούς κλήσης (π.χ. κωδικούς κλήσης έναντι χρέωσης). Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έως 3 αριθμούς.



### Φραγή αριθμών

-   Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.
-   Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 8 και 6.
-     Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 1, 2 και 3.

Με το αριθμητικό πλήκτρο επιλέξτε μια από τις τρεις φραγές κωδικού κλήσης.







Εισάγετε τον κωδικό κλήσης που θέλετε να φραγεί (π. χ. 0900, 001) ή τα πρώτα ψηφία (έως πέντε) ενός αριθμού κλήσης.

-   Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

### Αναίρεση φραγής αριθμών

Για να αναιρεθεί η φραγή των αριθμών:

-   Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο της αποθήκευσης.
-   Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 8 και 6.

1 [ ] / 2 [ABC] / 3 [DEF]

Με το αριθμητικό πλήκτρο επιλέξτε μια από τις τρεις φραγές κωδικού κλήσης, την οποία τώρα θέλετε να αναιρέσετε.

[ ] 

Πατήστε το πλήκτρο της αποθήκευσης και κατεβάστε το ακουστικό.

## Λειτουργία σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο

### Πλήκτρο ειδικών λειτουργιών/ παράλληλης κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής συνομιλίας να πραγματοποιήσετε μία παράλληλη κλήση ή να προωθήσετε τη συνομιλία. Πατήστε για το σκοπό αυτό το πλήκτρο παράλληλης κλήσης [R]. Η περαιτέρω λειτουργία εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας κέντρο. Για τη χρήση του πλήκτρου παράλληλης κλήσης, πρέπει ο κατάλληλος χρόνος Flash (χρόνος διακοπής) του τηλεφώνου να έχει οριστεί για το τηλεφωνικό σας κέντρο. Ανατρέξτε σχετικά στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού σας κέντρου.

### Αλλαγή τύπου κλήσης/χρόνου Flash

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους κλήσης:

- ◆ Τονική κλήση
- ◆ Παλμική κλήση

Ανάλογα με το τηλεφωνικό σας κέντρο, πρέπει ενδεχομένως να αλλάξετε τον τύπο κλήσης ή το χρόνο Flash του τηλεφώνου σας. Κατά κανόνα το τηλέφωνο είναι

προρυθμισμένο στις τιμές που απαιτούνται στη χώρα σας.

### Αλλαγή τύπου κλήσης

 [ ]

Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

[#]

Πατήστε το πλήκτρο δίσεξης.

1 [ ] / 2 [ABC]

Τονική κλήση: Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο 1.

Παλμική κλήση: Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο 2.

[ ] 

Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

### Αλλαγή χρόνου Flash

Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο Flash, εφόσον έχει ρυθμιστεί ως διαδικασία επιλογής η τονική κλήση (βλ. άνω).

 [ ]

Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

1 [ ] 9 [WXYZ] 5 [JKL]

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 1, 9 και 5.

0 ... 5 [JKL]

Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο για τον επιθυμητό χρόνο Flash (πιθανές τιμές → σελ. 10).


[ ] 

Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.



## Στη θέση "Παλμική", προσωρινή αλλαγή σε τονική κλήση



Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούν τονική κλήση (π.χ. κατά τον τηλεχειρισμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας), μπορείτε να αλλάξετε σε τονική κλήση για όσο διαρκεί μια συνομιλία. Μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης:


 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.


Μετά τη διακοπή της σύνδεσης, ο τύπος κλήσης επανέρχεται σε παλμική κλήση.

## Αριθμοί υπηρεσιών (AKZ)


Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο, θα πρέπει μεταξύ άλλων να προεπιλέξετε έναν αριθμό υπηρεσίας (AKZ). Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας έως 3 αριθμούς AKZ. Αν εισάγετε περισσότερους από 3 αριθμούς AKZ, θα αποθηκευτούν μόνο οι τρεις αριθμοί που θα μθούν τελευταίοι. Αν κατά την κλήση εντοπιστεί ένας αριθμός AKZ, αυτόματα ενεργοποιείται η παύση κλήσης.

  Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.



 Πατήστε το πλήκτρο με αριθμό 0.

 Εισάγετε το μονοψήφιο έως τριψήφιο διακριτικό αριθμό κέντρου.

είτε ...

 Πατήστε το πλήκτρο επανάκλησης, ώστε να εισάγετε τον επόμενο αριθμό AKZ.

... είτε

  Πατήστε το πλήκτρο μνήμης και κατεβάστε το ακουστικό, για να τερματίσετε τη διαδικασία αποθήκευσης.

## Λειτουργία σε ανοικτά τηλεφωνικά κέντρα


Τα ανοικτά τηλεφωνικά κέντρα σάς προσφέρουν – σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο κατόπιν αιτήματος – μια σειρά χρήσιμων πρόσθετων υπηρεσιών (π. χ. προώθηση κλήσης, επιστρεφόμενη κλήση σε περίπτωση κατελιημμένης γραμμής, συνδιάσκεψη τριών κ.ο.κ.). Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να ανακληθούν μέσω συνδυασμών πλήκτρων, τους οποίους μαθαίνετε από το δίκτυό σας.

Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τον πλήρη συνδυασμό πλήκτρων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού προορισμού μιας σταθερής προώθησης κλήσης, όπως έναν κανονικό αριθμό κλήσης, στα πλήκτρα άμεσης κλήσης σας.

## Πλήκτρο παράλληλης κλήσης

Στα ανοικτά τηλεφωνικά κέντρα απαιτείται το πλήκτρο παράλληλης κλήσης (Flash) για τη χρήση διαφόρων επιπλέον υπηρεσιών, π.χ. "Επιστρεφόμενη κλήση σε περίπτωση κατελιημμένης γραμμής". Ενδεχομένως να πρέπει να προσαρμόσετε το χρόνο Flash του τηλεφώνου σας στις απαιτήσεις του τηλεφωνικού κέντρου (→ σελ. 8).

## Λοιπές ρυθμίσεις

Με τη βοήθεια του πλήκτρου της μνήμης  και μιας ακολουθίας αριθμών μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις, οι οποίες συνοψίζονται στον επόμενο πίνακα.

Κάθε διαδικασία ξεκινά ως εξής:



Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία:



Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης, κατεβάστε το ακουστικό.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι δυνατές:

Ακολουθία αριθμών			Τιμή	Περιγραφή
1	02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Ρυθμίστε τη διάρκεια της παύσης που ορίζεται με το πλήκτρο της παύσης
1	10	0 1 2	S εκτός, E εκτός, M εντός S εκτός, E εκτός, M εκτός S εκτός, E εντός, M εκτός	Ρύθμιση λειτουργίας σίγασης S: Πομπός, E: Δέκτης, M: Μελωδία
1	11	0 1	απενεργοποιημένο ενεργοποιημένο	Κλίκ πλήκτρων απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση
1	25	0 1 2 3	επαναφορά όλων των ρυθμίσεων διαγραφή όλων των πλήκτρων άμεσης κλήσης διαγραφή όλων των κωδικών υπηρεσίας (AKZ) επαναφορά των πλήκτρων άμεσης κλήσης που αντιστοιχίστηκαν από το δίκτυο (εφόσον προρυθμίστηκαν για το τηλέφωνό σας)	
1	32	0 1 2	αργό άναμμα και σβήσιμο γρήγορο άναμμα και σβήσιμο απενεργοποιημένο	Ρύθμιση ένδειξης κλήσης (LED), ή απενεργοποίηση
1	91	0 1	1,5 : 1 2 : 1	Ρύθμιση σχέσης σημάτων για την παλμική κλήση
1	92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Ρύθμιση χρόνου σήματος/παύσης σήματος για την τονική κλήση
1	95	0 1 2 3 4 5	90 ms 120 ms 270 ms 375 ms 600 ms 100 ms	Χρόνος Flash για την τονική κλήση Ρύθμιση

Ακολουθία αριθμών		Τιμή	Περιγραφή
5	0-4	Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού, 5 επίπεδα, 0: Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού	
6	0-9	Ρύθμιση μελωδίας ήχου κουδουνισμού, 10 μελωδίες	
8	0 1 2	Αναίρεση κλειδώματος πληκτρολογίου Ενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου Προσωρινή αναίρεση κλειδώματος πληκτρολογίου	
9	1-3	Ρύθμιση έντασης ακουστικού, 3 επίπεδα	
#	1 2	τονική κλήση Παλμική κλήση	ρύθμιση τύπου κλήσης

## Παράρτημα

### Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα **υγρό πανί** ή με ένα **αντιστατικό πανί**. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.

### Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 2 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα. Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή (με το πληκτρολόγιο προς τα κάτω) **για τουλάχιστον 72 ώρες**, σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο, ή άλλα ανάλογα).
- 3 **Επανενεργοποιήστε τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή του τηλεφώνου με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν στάθηκε δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

### Ερωτήσεις και απαντήσεις

**Όταν σηκώνετε το ακουστικό δεν ακούτε κανέναν ήχο κλήσης:**

Το καλώδιο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο σωστά στο τηλέφωνο και στην τηλεφωνική πρίζα;

**Ακούτε ήχο κλήσης, αλλά το τηλέφωνο δεν καλεί:**

Η σύνδεση είναι σωστή. Έχει ρυθμιστεί σωστά ο τύπος κλήσης; Έχει γίνει ρύθμιση για φραγή των πλήκτρων; Έχει ενεργοποιηθεί η φραγή γι' αυτό το νούμερο;

**Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει:**

Έχει πατηθεί το πλήκτρο σίγασης;

**Ακούτε τακτικά τον παλμικό ήχο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:**

Η σύνδεση λαμβάνει σήμα χρέωσης από το Φορέα Υπηρεσιών, που το τηλέφωνο δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

### Περιβάλλον

**Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας**

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) σχετικά με τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

## Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

### ISO 14001 (περιβάλλον):

πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (ποιότητα):** πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

## Απόρριψη

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

## Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στις οδηγίες 2014/30/ΕΕ και 2014/35/ΕΕ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Συνομιλητής

Σε περίπτωση που, κατά τη λειτουργία σε ένα συνδεδεμένο σύστημα επικοινωνίας με αναλογική πρόσβαση δικτύου, παρουσιαστούν προβλήματα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο δίκτυό σας ή στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6530-R101-4-7W19