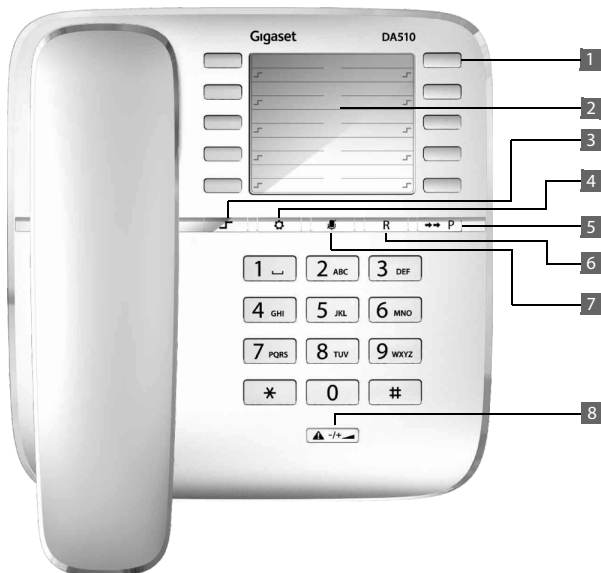



## Gigaset DA510 преглед



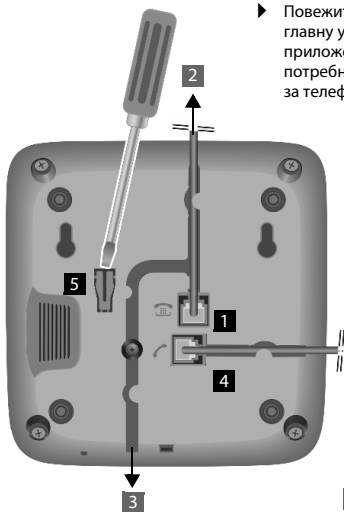
### Тастери

- 1 Тастери за директно позивање који се програмирају
- 2 Убачена трака за уписивање доделе тастера за брзо бирање који се могу програмирати
- 3 Тастер за пребацивање
- 4 Тастер за подешавање
- 5 Тастер за поновно позивање/паузу
- 6 Тастер за поновно позивање
- 7 Тастер за потпуно утишавање
- 8 Тастер за подешавање јачине звука / директно позивање  
Тастер за подешавање јачине звука слушалице и тона звона и за директно позивање

### ЛЕД лампица

-  Тастер за подешавање јачине звука / директно позивање
- ▶ трепери на долазне позиве,
  - ▶ светли кад подигнете слушалицу ако је активирано директно позивање
  - ▶ показује када је активирана блокада тастера (брзо двоструко трептање)

## Повезивање телефона



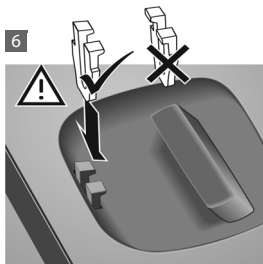
- ▶ Повежите прикључак телефона (1) на главну утичницу за телефон помоћу приложеног телефонског кабла и, ако је потребно, један од приложених адаптера за телефон.

- ▶ Уведите кабл кроз канал за кабл у базу слушалице: навише кад телефон постављате на сто (2); наниже кад телефон монтирате на зид (3).

- ▶ Повежите слушалицу на телефон помоћу спиралног кабла (4).

### Причвршћивање на зид

- ▶ Избушите два отвора за клинове у зид на растојању од 99,4 мм и поставите два завртња.
- ▶ Подигните одвртком подметач на слушалици (5) и убаците га у базу слушалице (6).
- ▶ Окачите телефон на истурене главе завртња.



### Пажња

Пошто инсталирате свој Gigaset телефон, подигните слушалицу на око 5 секунди да бисте се уверили да правилно ради. Ово би такође требало да урадите после нестанка струје у телефонској мрежи. У случају нестанка струје ваше поставке ће бити изгубљене.

## Мере предострожности

Приликом монтирања, повезивања и коришћења телефона увек се придржавајте следећих мера предострожности:

- ◆ Користите само испоручене утичнице и воде.
- ◆ Прикључни вод повезујте искључиво у предвиђену утичницу.
- ◆ Повезујте искључиво одобрену додатну опрему.
- ◆ Наместите прикључни вод тамо где неће изазвати несреће.
- ◆ Поставите телефон на површину која се не клиза.
- ◆ Ради ваше безбедности и заштите, телефон се не сме користити у просторијама за купање или туширање (влажна места). Телефон није отпоран на прскање.
- ◆ Никада немојте да излагате телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите ваш телефон од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.
- ◆ Никада немојте сами отворати телефон.
- ◆ Не додирујте контакт утикача оштрим или металним предметима.
- ◆ Не носите телефон држећи га за каблове.
- ◆ Ако дајете ваш телефон некоме, обавезно му дајте и приручник за употребу. Ваш телефон Gigaset DA510 има сталну меморију те ћете можда желети да избришете сачуване бројеве пре него што га дате некој другој особи.

## Припрема телефона за употребу

Препоручено монтирање телефона:

- ◆ Не излагите телефон директној сунчевој светлости или другим изворима топлоте.
- ◆ Користите на температурама између +5°C и +40°C.
- ◆ Одржавајте растојање од најмање једног метра између телефона и радио опреме, нпр. радио телефона, радио пејџинг опреме или ТВ апарата. У супротном, телефонска комуникација може да се погорша.
- ◆ Не монтирајте телефон у прашњавим собама, јер то може да ограничи радни век телефона.
- ◆ Контакт са деловима уређаја (нпр. ножицама уређаја) може оставити трагове на лакираним површинама или политури намештаја.

## Бирање и чување бројева

### Бирање броја



Подигните слушалицу, бирајте број.

### Поновно позивање последњег бираног броја

Аутоматски се чува последњи биран број (највише 32 цифре).





Подигните слушалицу, притисните тастер за поновно позивање последњег бираног броја.

## Тастери за директно позивање који се програмирају


Можете да сачувате 20 телефонских бројева на 10 тастера за директно позивање који се програмирају (сваки тастер може да прими два броја, сваки од по 32 цифре).

**Напомена:** Тастере за директно позивање који се програмирају такође можете да користите као функцијске тастере за мрежне услуге( → Страна 8).



### Чување броја


  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.



Или

 Притисните тастер за директно позивање (за првих 10 бројева)

или



  Притисните тастер за пребацивање и тастер за директно позивање (за додатних 10 бројева).

 Унесите број телефона. Сада можете да сачувате додатне бројеве тако што ћете притиснути тастер за директно бирање који се програмира или тастер за пребацивање и тастер за директно позивање који се програмира и поновити поступак.



  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.

### Током позива




Број особе са којом разговарате такође можете да сачувате током позива.

  Притисните тастер за подешавање, притисните тастер за директно позивање. Унесите број телефона. Притисните тастер за подешавање.

### Бирање броја



  Подигните слушалицу, притисните тастер за директно позивање који се програмира.


или



   Подигните слушалицу, притисните тастер за пребацивање и један од тастера за директно позивање.

Бирани број можете да проширите уносом додатних цифара.

### Брисање броја

  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.



 Притисните одговарајући тастер за директно позивање који се програмира, или самог или заједно са тастером за пребацивање.

  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.



Начин брисања садржаја свих тастера за директно позивање који се програмирају потражите на → Страна 9.

## Напомене

Приликом чувања и брисања бројева за директно позивање имајте на уму следеће:

- ◆  и  се чувају без обзира на подешени режим бирања, али бирају се само са тонским режимом бирања (→ Страна 7).
- ◆ Ако је унети број дужи од 32 цифре, чувају се само прве 32 цифре.

## Паузе у бирању

Једна или више пауза у бирању може да се унесе помоћу  (не као 1. цифру). Паузе се пребацују у меморију и потребне су за одређене телефонске централе (нпр. 0  2368).


Дужина паузе се може подесити на 1, 3 или 6 секунди (→ Страна 9).

## Подешавање телефона




### Подешавање јачине звука слушалице



Јачина звука се може подесити на три нивоа.



#### Током позива

 Подесите јачину звука помоћу тастера гласније/тише.

#### У режиму мировања


   Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање, притисните тастер с бројем 9.

 ...  Одаберите јачину звука.

  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.

### Потпуно утишавање

У зависности од подешености функције потпуног утишавања (→ Страна 9), током позива можете да деактивирате микрофон телефона и/или слушалицу.



 Притисните тастер за потпуно утишавање да бисте поново активирали микрофон.

У потпуно утишаном режиму је могуће репродуковати мелодију.



### Подешавање звука звона


Можете да подесите мелодију и јачину звука звона или да га искључите.

#### Подешавање јачине звона



  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање. Притисните тастер с бројем 5.





 ...  Притисните један од тастера са бројевима. Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.



Јачину звона такође можете да промените током звоњења помоћу тастера .

#### Подешавање мелодије звона

  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање. Притисните тастер с бројем 6.



 ...  Притисните један од тастера са бројевима да бисте одабрали мелодију.

  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.



Мелодију звона такође можете да промените током звоњења помоћу тастера с бројевима (0 ... 9).


#### Напомена:




Дужина звона зависи од трајања напона сигнала у вашој телефонској мрежи. Она може да се разликује у зависности од земље и телефонске мреже. Ако је мелодија звона коју сте изабрали скраћена или одсечена, одаберите неку другу мелодију.

## Подешавање блокаде тастера

Телефон се може закључати. То значи да се сви тастери блокирају изузев тастера којима се блокада деактивира и бројева за хитне случајеве (→ Страна 6).



  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.

 Притисните тастер с бројем 8.

 /  /  Притисните тастер с бројем за жељену подешеност:

0: Деактивирање блокаде



1: Активирање блокаде

  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.

2: Привремено деактивирање блокаде (за следећи позив).

**Немојте спуштати слушалицу.**



Бирајте број.



 Ако је активирана блокада тастатуре, кад подигнете слушалицу, тастер  ће треперити брзим двоструким трептајима.


## Хитни позиви



У вашем телефону су унапред подешена два телефонска броја (110, 112) који се не могу мењати. Сами можете да програмираете трећи број за хитне позиве дужине до 32 цифре. Бројеви за хитне позиве могу да се користе и када је блокада тастатуре активирана.

## Програмирање броја за хитне позиве



  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.



  Притисните тастере с бројем 8 и 5.



 Унесите број за хитне позиве.

  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.

## Брисање броја за хитне позиве


  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.

  Притисните тастере с бројем 8 и 5.



  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.


Број за хитне позиве је избрисан.



## Директно позивање (дечији позиви)

Ако се активира директно позивање, сачувани број можете да позовете тако што ћете притиснути било који тастер (изузев тастера за подешавање ).

## Активирање директног позивања

  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.



 Притисните тастер за директно позивање. Унесите број за директно позивање.


  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.



Директно позивање је активирано.

Када подигнете слушалицу, тастер за директно позивање засветли.

## Деактивирање директног позивања

  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.

 Притисните тастер за директно позивање.



  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.



Директно позивање је деактивирано.




## Блокирање и деблокирање бројева


Можете да блокирате позиве одређеним позивним бројевима (нпр. позивним бројевима који се наплаћују). Можете да блокирате до 3 броја.



### Блокирање бројева

  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.

  Притисните тастере с бројем 8 и 6.



 /  /  Притисните тастер с бројем 1, 2 или 3 под којим желите да сачувате блокирани позивни број.



 Унесите позивни број који желите да блокирате (нпр. 0900, 001 или првих неколико цифара (до пет) телефонског броја).




  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.



### Деблокирање бројева

Да бисте деблокирали бројеве:

  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.


  Притисните тастере с бројем 8 и 6.

 /  /  Притисните тастер с бројем 1, 2 или 3 под којим желите да сачувате блокирани позивни број, је сачуван број који желите да деблокирате

  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.

## Рад на РАВХ-у

### Тастер за специјалне функције/ повратно позивање

Током трајања екстерног позива можете да обавите упит или преусмерите позив. Да бисте то урадили, притисните тастер за повратно позивање . Даља процедура зависи од вашег РАВХ-а. Да бисте подесили тастер за повратно позивање, флеш време телефона мора да буде уједначено са вашим РАВХ-ом. Молимо проверите упутство за руковање за ваш РАВХ.



### Промена режима бирања/флеш времена


Телефон подржава следеће режиме бирања:



- ◆ Тонско бирање
- ◆ Пулсно бирање

У зависности од вашег РАВХ-а, можда ће бити потребно да промените режим бирања или флеш време вашег телефона. Обично је телефон унапред подешен на поставке потребне за вашу земљу.



### Промена режима бирања

  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.

 Притисните тастер тараба.



 /  Тонско бирање. Притисните тастер с бројем 1.



Пулсно бирање: Притисните тастер с бројем 2.

  Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.

### Промена флеш времена

Ако је режим бирања подешен на тонско бирање (погледајте изнад у тексту), можете да мењате флеш време.

  Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.

Притисните тастере с бројевима 1, 9 и 5.

 ... 

Притисните тастер с бројем за флеш време које желите (могуће вредности потражите у → Страна 9).

Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.

### Привремено пребацивање тонског бирања на положај "Пулсно"

Да бисте употребили функције за које је потребно тонско бирање (нпр. даљинска контрола телефонске секретарице), можете да подесите телефон на тонско бирање на трајање позива без подешавања прекидача.

Када се успостави веза:



Притисните тастер звезда.

Када се прекине веза, подешавање се враћа на пулсно бирање.

### Префикси за позивање

Ако је ваш телефон повезан на PABX, можда ћете морати да користите префикс за позивање да бисте обавили спољни позив. У телефону можете да сачувате до 3 префикса за позивање. Ако унесете више од толико бројева, биће сачувана само три најновија броја. Ако приликом позивања буде препознат префикс за позивање, аутоматски ће се применити пауза у бирању.

Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.





Притисните тастер 0. Унесите префикс за позивање од 1-3 цифре.

Или ...



Притисните тастер за поновно позивање да бисте унели следећи префикс за позивање.

... или

Притисните тастер за подешавање и

спустите слушалицу да бисте довршили поступак чувања.

## Руковање на јавним телефонским системима

Јавни телефонски системи - у неким случајевима по посебном захтеву - нуде вам низ корисних додатних услуга (нпр. преусмеравање позива, повратни позив пребачен на заузето, конференција три стране итд.). Ове услуге се могу изабрати помоћу одређених комбинација тастера, о којима ће вас обавестити ваш мрежни провајдер.


Можете да сачувате целу комбинацију тастера, укључујући број фиксних одредишта за преусмеравање позива, на вашим тастерима за директно позивање као обичан број.

### Тастер за поновно позивање

Тастер за повратно позивање (флеш) је неопходан за коришћење одређених услуга; нпр. за "Повратни позив пребачен на заузето". Можда ће бити потребно да време треперења вашег телефона подесите према потребама јавног телефонског система ( → Страна 7).



## Остале поставке

Помоћу тастера за подешавање  и низа бројева можете да обавите разна подешавања која су објашњена у следећој табели.

Сваки поступак почиње на следећи начин:



Подигните слушалицу, притисните тастер за подешавање.

Да бисте довршили поступак:



Притисните тастер за подешавање, спустите слушалицу.

На располагању су следећа подешавања:

Редослед бројева			Вредност	Опис
1	02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Подешава дужину паузе која се може уметнути помоћу тастера за паузу
1	10	0 1 2	Т искључен, R искључен, M укључен Т искључен, R искључен, M искључен Т искључен, R укључен, M искључен	Подешава функцију потпуне утишаности Т: Предајник, Р: Пријемник; М: Мелодија
1	11	0 1	деактивиран активиран	Деактивира/активира/ звук тастера
1	25	0 1 2 3	Враћа све поставке на фабричке вредности. Брише садржај свих тастера за директно позивање који се програмирају Брише све префиксе за позивање Враћа све тастере за директно позивање које је подесио провајдер мреже (сходно провајдеру)	
1	32	0 1 2	споро трепери брзо трепери деактивиран	Подешава или деактивира ЛЕД индикатор позива
1	91	0 1	1.5 : 1 2 : 1	Подешава однос импулса за пулсно бирање
1	92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Подешава трајање сигнала / паузу сигнала за тонско бирање
1	95	0 1 2 3 4 5	90 ms 120 ms 270 ms 375 ms 600 ms 100 ms	Подешава трајање флеша за тонско бирање
5	0–4		Подешава јачину звона, 5 нивоа, 0: звоно је искључено	

Редослед бројева		Вредност	Опис
6	0–9	Подешава мелодију звона, 10 мелодија	
8	0 1 2	Деактивира блокаду тастатуре Активира блокаду тастатуре Привремено деактивира блокаду тастатуре	
9	1–3	Подешава јачину звука на слушалици, 3 нивоа	
#	1 2	Тонско бирање Пулсно бирање	Подешава режим бирања

## Додатак

### Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или **антистатичком** крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

**Никада** немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

### Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течностима:

- 1 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 2 Осушите све делове. Ставите уређај (с тастатуром окренутом надолу) на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.).
- 3 Немојте поново укључивати уређај све док није сасвим сув. Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите. У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашњост телефона. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није било могуће извести тестове за све супстанце.

### Питања и одговори

**Подигнете слушалицу али не чујете никакав тон за бирање:** Да ли је прикључни вод исправно укључен у телефон и телефонску прикључницу?

**Тон за бирање се чује, али телефон не бира број:** Веза је ОК. Да ли је начин бирања исправно подешен? Да ли је тастатура закључана? Да ли је овај број блокиран?

**Друга страна не може да вас чује:** Да ли је активирано потпуно утишавање?

**Током позива се могу чути регуларни пулсни шумови:** Веза прима мерне пулсеове од централе, које телефон не може да протумачи. Обратите се вашем мрежном провајдеру.

### Заштита животне средине

#### Наша изјава о екологији

Ми у Gigaset Communications GmbH свесни смо своје друштвене одговорности. Због тога активно предузимамо мере да створимо бољи свет. На свим пољима пословања - од планирања производа и производње до продаје и одлагања отпада - поступање у складу са нашом еколошком свешћу у свему што чинимо за нас је од највећег значаја.

Сазнајте више о нашим производима и процесима којима бринемо о земљи на [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

### ISO 14001 (животна

средина): Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (квалитет): Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

## Одлагање

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекривене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом

2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја. За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

## Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже. Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу. Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај испуњава суштинске услове и остале релевантне одредбе дефинисане у директиви 2014/30/EU и 2014/35/EU.

Копија Изјаве о сагласности је доступна на овој интернет адреси: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Контакт

Ако се појаве било какви проблеми у раду телефона који је прикључен на јавни аналогни телефонски систем, молимо да се обратите оператеру мреже или продавцу код кога сте купили уређај.

Vydala společnost:  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30054-M6530-R601-2-X119