

Kort oversigt Gigaset DA610



Display og taster

- 1 Display (→ s. 4)
- 2 Styretast (→ s. 5)
- 3 Kortnummervalgstaster
- 4 Gem-tast
- 5 Genopkalds-/pausetast
- 6 Notering
- 7 Lydløs-tast
- 8 Stjernetast, slå ringetone til/fra (tryk længe på tasten)
- 9 Firkanttast, slå tastaturlås til/fra (tryk længe på tasten)

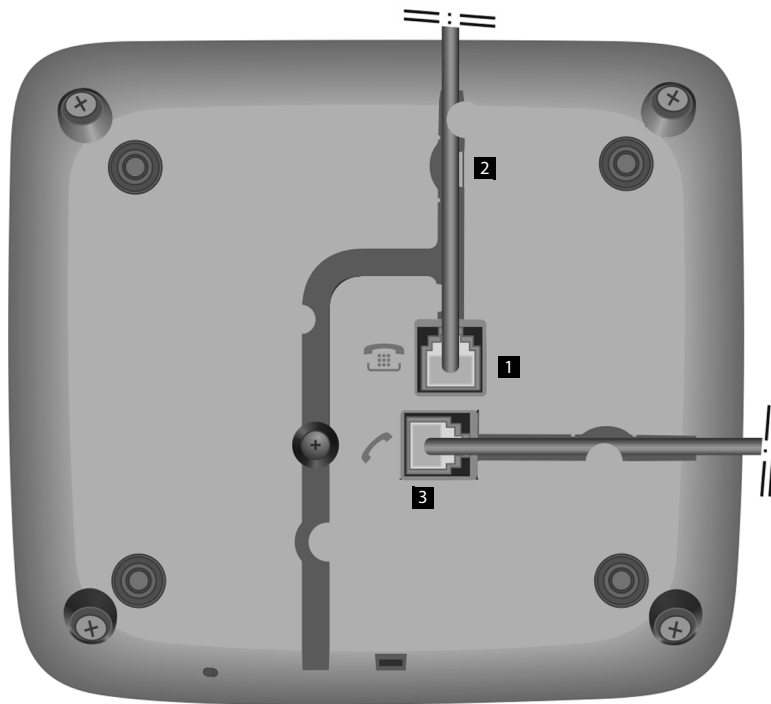
10 Håndfri-tast

- 11 Taster til indstilling af lydstyrke for telefonrør, højttaler og ringetone
- 12 Mikrofon til håndfri funktion

LED

- ▶ Håndfri-tast
 - ▶ blinker ved indgående opkald
 - ▶ lyser, når samtalen føres over højttaler

Tilslutning af telefonen



▶ Tilslut telefonens telefonstik (1) til hjemmets telefonstik. Anvend hertil telefonkablet, der medfulgte ved levering. Der er evt. brug for en landespecifik telefonadapter. I de fleste tilfælde medfølger den ved levering. Strømforsyning sker via telefonkablet. En netdel er ikke nødvendig.

▶ Træk telefonkablet gennem kabelkanalen (2).

▶ Forbind telefonrøret med telefonen med det snoede kabel (3).

Bemærk

◆ Første ibrugtagning

1. Løft røret i 5 sekunder og læg det på igen.

2. Løft røret igen: Du hører klartonen, telefonen er klar til brug.

Din telefon forsynes med strøm via telefonledningen. Hvis strømforsyningen er blevet afbrudt (f.eks. ved frakobling af telefonanlægget om natten), skal du gentage denne procedure. Telefonbogsopslag og kortummervælgsdestinationer gemmes på ubestemt tid.

◆ Telefonen er beregnet til at blive brugt som et system med én linje (på den primære lokaledning eller i forbindelse med et telefonanlæg).

Den kan ikke anvendes som sekundær telefon på en linjedeler.

◆ Betjening på en privat central (Router)

Den private central (Router) skal levere en konstant jævnstrømsspænding til telefonen, selv under opkald. Hvis den ikke gør det, kan telefonen slukkes kortvarigt under opkald. Det kan medføre tab af information. Se i betjeningsvejledningen til din private central (Router) for at få oplysninger herom, eller kontakt producenten.

Indhold

Kort oversigt Gigaset DA610	1
Tilslutning af telefonen	2
Bemærk	2
Sikkerhedsanvisninger	4
Ibrugtagning af telefonen	4
Betjening af telefonen	4
Display	4
Styretast	5
Indtastning og redigering af navne og telefonnumre	5
Tale i telefon	5
Foretage opkald	5
Indgående opkald	6
Medhør/håndfri funktion	6
Indstillinger under en samtale	6
Brug af telefonbog	7
Brug af opkaldsliste (CLIP)	7
Brug af kortnummervalgstaster	8
Indstilling af telefonen	8
Skifte sprog	8
Indstilling af dato og klokkeslet	8
Indstilling af lydstyrken for telefonrøret	9
Indstilling af ringetoner	9
Sikkerhedsindstillinger	10
Spærring af telefonen	10
Nødopkald	10
Direkte opkald (babyopkald)	10
Spærring af numre	10
Nettjenester	11
Vis nummer (CLIP)	11
Notering	11
Indstilling af forvalgsnummer	11
Betjening i et privat telefonanlæg	11
Specielle funktioner/genopkaldstast	11
Indstilling af opkaldsmetode/flashtid	11
Fastlæg områdenumre (AKZ)	12

Øvrige indstillinger	12
Standardtegn	12
Tillæg	13
Pleje	13
Kontakt med væske	13
Spørgsmål og svar	13
Miljøet	13
Bortskaffelse	13
Godkendelser	13
Kontaktperson	13
Stikord	14

Sikkerhedsanvisninger

Når du opstiller, tilslutter og betjener telefonen, er det meget vigtigt, at du overholder følgende forskrifter:

- ◆ Brug kun de medfølgende stik og kabler!
- ◆ Tilslut kun tilslutningskablet til det dertil beregnede stik.
- ◆ Placer tilslutningskablet på en måde, så der ikke er risiko for ulykker!
- ◆ Anbring telefonen på et skridsikkert underlag!
- ◆ Af hensyn til din sikkerhed må telefonen ikke anvendes på badeværelser eller i bruserum (vådrum).
Telefonen er ikke beskyttet mod vandsprøjt.
- ◆ Telefonen må ikke udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt telefonen mod væde, støv, aggressive væsker og dampe.
- ◆ Skil aldrig selv telefonen ad!
- ◆ Stikkens kontaktflader må ikke berøres med spidse genstande eller metalgenstande!
- ◆ Bær ikke telefonen i kablerne!
- ◆ Hvis du overdrager din Gigaset DA610 til andre, skal betjeningsvejledningen følge med. Din Gigaset DA610 har en permanent hukommelse. Inden du overdrager den til andre, bør du slette evt. gemte telefonnumre.

Ibrugtagning af telefonen

Anbefalet opstilling af telefonen:

- ◆ Telefonen må ikke placeres i direkte sollys eller i nærheden af andre varmekilder.
- ◆ Benyttes ved temperaturer fra +5°C til +40°C.
- ◆ Sørg for en afstand på mindst én meter mellem telefonen og radioapparater, f.eks. mobiltelefoner, radio-personsøgerudstyr eller tv-apparater. Ellers kan telefonsamtalen blive påvirket.
- ◆ Stil ikke telefonen i meget støvede rum, da dette kan påvirke telefonens levetid.
- ◆ Møbellak og polish kan ved kontakt med apparatdele (f.eks. apparatfødder) blive beskadiget.

Betjening af telefonen

Du kan anvende tastaturet og displayet til betjening af din Gigaset DA610. I manualen beskrives alle mulighederne til betjening af telefonen.

OBS

Nogle af telefonens funktioner står kun ubegrænset til rådighed, hvis din netudbyder og netudbyderen af den, der ringer op, understøtter disse, f.eks. funktioner, som kræver oplysninger om telefonnummeret for den, der ringer op.

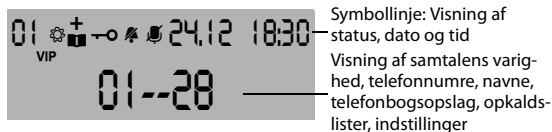
Det gælder f.eks. for følgende funktioner:

- ◆ Visning af telefonnummer for et indgående opkald (→ s. 6)
- ◆ Signalering af den, der ringer op, med en VIP-melodi (→ s. 6)
- ◆ Opkaldsliste (→ s. 7)

Display

På displayet vises, alt efter driftssituation, forskellige oplysninger, f.eks. dato og klokkeslet. Du kan indstille dato og klokkeslet samt visningens format (→ s. 8).

Symboler informerer om telefonens status.



Display-symboler

01	Et opslagsnummer i telefonbogen eller på en opkaldsliste eller for en hurtigopkaldstast
⚙️	Indstillingsmodus er aktiveret
+	Blinker ved nyt opkald på opkaldslisten, hvis den, der ringer op, har aktiveret Vis nummer (CLIP) (→ s. 11)
📖	Telefonbog åben
🔓	Tastaturlås er aktiveret
🔕	Ringetonen er deaktiveret
🔇	Lydløs tilstand er aktiveret
VIP	Blinker ved indgående VIP-opkald Vises, hvis der mindst er et opslag i telefonbogen med aktiveret VIP-modus (→ s. 7).

Displaysprog

Ved levering er Engelsk indstillet som sprog. Der er yderligere sprog til rådighed. Ved behov kan du skifte sproget (→ s. 8).

Styretast

Med styretasten aktiverer du telefonens funktioner og navigerer i menuerne. Hvilke funktioner du har adgang til, afhænger af betjenings-situationen.



I standbytilstand:

- Åbn opkaldsliste
- Åbn telefonbogen



På lister:

Gå et opslag op/ned.
Tryk længe på tasten: Bladre hurtigt op/ned i listen.

Ved ændring af tidsindstillingen:

Flyt markøren til venstre/højre.



I menuer og lister:

Afslut menu eller liste.

Ved redigering af navne og numre:

Slet tegnet til venstre for markøren.

Tryk længe på tasten: Slet linje.

Hvis opslaget er tomt: Afslut redigeringstilstand.



Indtast telefonnummer:

Opkald til et telefonnummer.

I telefonbog og opkaldsliste: Åbne kontekstmenuen.

Ved redigering af opslag:

Gem indtastning.

Indtastning og redigering af navne og telefonnumre



Indtast navne og telefonnumre via tastaturet.

Hver tast fra til samt , og er tildelt flere bogstaver og tal. Indtastning af et bestemt tegn sker ved at trykke på den pågældende tast gentagne gange.

En tabel over tegn, der kan anvendes, finder du på (→ s. 12).

Flytning af markøren



Tryk øverst eller nederst på styretasten for at flytte markøren i teksten til venstre/højre.

Sletning/rettelse af tegn

C

Tryk på til venstre på styretasten . Tegnet til venstre for markøren slettes. Hvis der trykkes længe på tasten, slettes hele linjen.

Tale i telefon

Udover over at foretage opkald over telefonrøret kan du også foretage opkald over højtaleren (håndfri funktion). I det følgende står symbolet også altid for .

Foretage opkald

Tast telefonnummeret via tastaturet



Løft røret, tast telefonnummer.

I stedet for at løfte røret:



Tryk på håndfri-tasten for at foretage et opkald over højtaleren. Du kan også til enhver til skifte under en samtale.

Foretage opkald fra telefonbogen

Hvis du allerede har gemt telefonnumre i telefonbogen (→ s. 7), kan du foretage et opkald direkte fra telefonbogen.



Åbn telefonbogen med styretasten .

Find opslag



Vælg opslag.

Tryk længe på tasten foroven eller forned for hurtigt at bladre gennem listen.

eller



Indtast bogstav (→ s. 5). Det første opslag med bogstavet vises.

Opkald til et telefonnummer



Løft røret.

eller

OK



Åbn kontekstmenuen.

Vælg **DIAL ENTRY**, og start opkaldet via højtaler med **OK**. Hvis du derefter løfter røret, fører du samtalen via telefonrøret.

OBS

Du kan også løfte røret først og derefter åbne telefonbogen.

Foretage opkald fra opkaldslisten

Opkaldslisten indeholder telefonnumrene for de seneste 50 indgåede opkald.

Forudsætning: Nummervisning er mulig for indgående opkald (→ s. 11).

Gentagne opkald fra et nummer vises kun én gang (med oplysninger for seneste opkald). Hvis telefonnummeret er gemt i telefonbogen, vises også det tilhørende navn, hvis det findes.



Åbn opkaldslisten via styretasten .



Vælg telefonnummer eller navn.

enten:



Løft røret.

...eller

OK



Åbn kontekstmenuen.

Vælg **CALL BACK**, og start opkaldet via højtaler med **OK**. Hvis du derefter løfter røret, fører du samtalen via telefonrøret.



OBS

Du kan også løfte røret først og derefter åbne opkaldslisten.


Genopkald

De seneste fem telefonnumre, der blev foretaget opkald til, gemmes automatisk (maks. 32 cifre hver).

Foretage opkald til det sidste gemte telefonnummer:

  Løft røret, tryk på genopkaldstasten.

Valg af ét af de fem gemte telefonnumre:

 Tryk på genopkaldstasten.





 Vælg telefonnummer.

 Løft røret.

eller

 Start opkald via højttaler med **OK**.

Sletning af alle genopkaldsnumre


   

Indtast tastsekvensen.



 Bekræft handlingen med gem-tast eller **OK**.

Kortnummervalg

Du kan gemme 10 telefonnumre på taltasterne 0...9 til kortnummervalg (→ s. 8)

 Tryk på kortnummervalgstasten.

 ... 



 Løft telefonrøret, tryk på håndfri-tast  eller start opkaldet med **OK**.

Der ringes op til det telefonnummer, der er gemt på taltasten.

OBS

Du kan også løfte røret først og derefter åbne telefonbogen.


Opkaldspauser

Med  kan du indtaste en eller flere opkaldspauser (ikke for det første ciffer). Opkaldspauser overføres til hukommelsen og er nødvendige for bestemte omstillingsanlæg (f.eks.: 0  2368).

Pausens varighed (1, 3 eller 6 sekunder) kan indstilles (→ s. 12).

Indgående opkald

Indgående opkald angives med ringetonen og på displayet.

Ved nummervisning (→ s. 11) vises telefonnummeret på displayet og symbolet  blinker. Symbolet forsvinder, når du besvarer opkaldet eller åbner opkaldslisten (ved ubesvaret opkald).


Hvis nummeret, der ringer op, er gemt i telefonbogen eller gemt på en kortnummervalgstast med navn, vises desuden navnet.

Hvis VIP-modussen er aktiveret (→ s. 9), blinker VIP-symbolet på displayet og opkaldet signaleres med VIP-ringetonen.

Besvarelse af opkald

 Løft røret.


eller

 Tryk på håndfri-tasten for at føre samtalen over højttaleren.

Medhør/håndfri funktion

Aktivering / deaktivering af medhør

Personer, der er tilstede i rummet, kan høre med via højttaleren. Under samtalen via telefonrøret:

 Tryk på håndfri-tasten for at slå medhør til eller fra. Når højttaleren er slået til og røret er løftet af, er medhør slået til. Håndfri-mikrofonen er i den forbindelse slået fra. Når højttaleren er slået til og røret er lagt på, er håndfri funktion via håndfri-mikrofonen slået til.

For at skifte fra medhør til håndfri funktion:

  Læg røret på, når håndfri-tasten er trykket ned.

Aktivering / deaktivering af håndfri funktion

Du kan også foretage opkald via mikrofonen, når røret er lagt på. Den optimale afstand til mikrofonen er ca. 50 cm.

Aktivering under en samtale

  Læg røret på, når håndfri-tasten er trykket ned.


Aktivering inden foretagelse af opkald

 Håndfri-tast, afvent klartone.

Deaktivering af håndfri funktion

 Løft røret under samtalen. Samtalen overføres til røret.

Afslutning af opkald

 Tryk på håndfri-tasten under en samtale, der føres over højttaleren.

Indstillinger under en samtale

Indstilling af lydstyrken for telefonrøret



Der kan indstilles tre trin.

 /  Indstilling lydstyrken med høj-/lav-tasterne.

Den indstillede lydstyrke vises på displayet.

Indstilling af højttaleren


Der kan indstilles syv trin.


 /  Indstilling af lydstyrken med høj-/lav-tasterne.

Den indstillede lydstyrke vises på displayet.

Deaktivering af mikrofonen



Alt efter lydløs-funktionens indstilling (→ s. 9) kan du slå mikrofonen eller telefonrøret og telefonens mikrofon fra under en samtale:



 Tryk på lydløs-tasten for at deaktivere / aktivere mikrofonen.

Der kan indspilles en melodi, når mikrofonen er deaktiveret. Når telefonen er sat til lydløs, vises dette på displayet med symbolet .

Ringetone og ringetone's lydstyrke



Du kan ændre lydstyrken og ringetonen mens telefonen ringer.

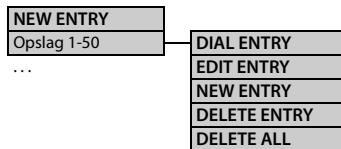
 /  Indstilling af lydstyrken med høj-/lav-tasterne (5 trin, 0=lydløs).

 ...  Vælg ringetonen med taltasterne (10 forskellige).

Brug af telefonbog



I Gigaset DA610's telefonbog kan du gemme op til 50 opslag (maks. 32 tegn til telefonnummeret og 14 til navnet). Du kan foretage opkald fra telefonen (→ s. 5), oprette nye opslag (→ s. 7), samt administrere og redigere opslag. Du kan indtaste telefonnumre og navne manuelt eller overføre dem fra opkaldslisten (→ s. 8). Desuden kan du tildele et telefonnummer VIP-modus.

Når telefonbogen er åbnet, vises symbolet  på displayet. Desuden vises telefonopslagsets telefonnummer (01.. 50). Hvis telefonen mindst indeholder et VIP-opslag, vises dette på displayet med symbolet . Telefonbogen har følgende menufunktioner:




Åbning af telefonbogen


I standbytilstand:

 Tryk på styretasten .


Find opslag

 Vælg opslag.


eller

 Indtast bogstav (→ s. 5). Det første opslag med dette bogstav vises.

OBS

Hvis du trykker på , mærkes opslaget som VIP-opslag eller markeringen fjernes.

Visning af telefonnummeret for et opslag


 Tryk på firkanttasten for at skifte mellem visning af telefonnummer og navn.

Lagring af telefonnumre

 Åbn telefonbogen.


Det første opslag på listen vises.

 Vælg **NEW ENTRY**, og bekræft med **OK**.

 Indtast telefonnummer, og bekræft med **OK**.

 Indtast navn, og bekræft med **OK**.


Opslaget er gemt, og vises på displayet.


 Tryk på stjernetasten for at mærke opslaget som VIP-opslag. Tryk på stjernetasten igen for at slette denne indstilling.

Redigering af opslag


 Åbn telefonbogen.

Det første opslag på listen vises.

 Vælg opslag, og åbn kontekstmenuen med **OK**.

 Vælg **EDIT ENTRY**, og bekræft med **OK**.

 Rediger telefonnummer, og bekræft med **OK**.

 Rediger navn, og bekræft med **OK**.


OK Bekræft lagring af opslaget i telefonbogen.

Slet opslag/slet alle opslag

 Åbn telefonbogen.


Det første opslag på listen vises.

Vælg opslag, og åbn kontekstmenuen med **OK**.

 Vælg **DELETE ENTRY** eller **DELETE ALL** for at slette det viste opslag eller for at slette alle opslag, og bekræft med **OK**.

OK Tryk på styretasten for at bekræfte handlingen.

Brug af opkaldsliste (CLIP)


Indgående opkald gemmes, hvis telefonnummeret oplyses (→ s. 11). Der gemmes op til 50 opkald. Ved samme telefonnummer gemmes kun det sidst modtagne opkald. Ved mere end 50 opkald slettes det ældste opkald automatisk. Hvis navnet på den, der ringer op, overføres, vises den. Hvis navnet er gemt i telefonbogen, vises og telefonbogsnavnet. Hvis der er mistede opkald på listen, blinker symbolet .

Du kan bruge opkaldslisten til følgende funktioner:

▶ Opkald til et telefonnummer på listen (→ s. 5)



▶ Lagring i telefonbogen

Opkaldslisten har følgende menufunktioner:



Åbning af opkaldslisten


Du kan åbne opkaldslisten i standbytilstand eller, når telefonrøret er løftet.

 Tryk på styretasten .

Vis opslag

 Vælg opslag.

Hvis telefonnummer og navn er indtastet, vises navnet først.

 Tryk på firkanttasten for at skifte mellem visning af telefonnummer og navn.

Overførsel af telefonnummeret fra opkaldslisten til telefonbogen

- Åbn opkaldsliste.
- Vælg opslag, og åbn kontekstmenuen med **OK**.
- Vælg **SAVE NUMBER**, og bekræft med **OK**.
- Bekræft telefonnummer (rediger, i givet fald), og bekræft med **OK**.
- Indtast navn, og bekræft med **OK**.

Slet opslag/slet alle opslag

- Åbn opkaldsliste.
- Vælg opslag, og åbn kontekstmenuen med **OK**.
- Vælg **DELETE ENTRY** eller **DELETE ALL** for at slette det viste opslag eller for at slette alle opslag, og bekræft med **OK**.

OK Tryk på styretasten for at bekræfte handlingen.

Brug af kortnummervalgstaster

Du kan gemme op til 10 telefonnumre på taltasterne (maks. 32 tegn pr. telefonnummer).

Lagring af telefonnummer

Du kan indtaste telefonnummeret i standbytilstand eller, når telefonrøret er løftet af.

Tryk på gem-tasten og kortvalgsnummertasten, og bekræft med **OK**.

Indtast kortvalgsnummer, og bekræft med **OK**.

Hvis tasten allerede er optaget, vises indholdet.

enten...

Indtast telefonnummeret for kortnummervalg.

...eller

Anvend telefonnummeret fra opkalds- eller genopkaldslisten.

Åbn opkalds-/genopkaldslisten.

Vælg opslag, og bekræft med **OK**.

Lagring af kortnummervalgsopslag

Bekræft med gem-tast eller **OK**.

OBS

Vær ved lagring af kortnummervalgstaster opmærksom på følgende:

- ◆ og lagres uden hensyntagen til den indstillede opkaldsmetode, men medtages kun ved DTMF-signalering (→ s. 11).

- ◆ Hvis det indtastede telefonnummer er på mere end 32 tegn, gemmes kun de første 32 tegn.

Enkelte kortnummervalgsnumre kan overskrives, men ikke slettes.

Indstilling af telefonen

Til indstilling af telefonen anvendes gem-tasten. Du kan foretage indstillingerne i standbytilstand eller, når telefonrøret er løftet af.

Skifte sprog

Du kan ændre sproget for displayet. Du kan vælge mellem seks sprog.

- Aktiver indstillingsmodus.
- Indtast tastsekvens til indstilling af sprog.
Tryk på tasten for det ønskede sprog:
 - Engelsk Spansk
 - Tysk Italiensk
 - Fransk Hollandsk
- Gem indstillinger, og afslut indstillingsmodus.

Indstilling af dato og klokkeslet

Du kan ændre den aktuelle dato manuelt, og ændre visningen. Klokkeslettet opdateres med indgående opkald med nummervisning. Du kan ændre denne indstilling, om nødvendigt (→ s. 12).

Indstilling af dato og klokkeslet

- Aktiver indstillingsmodus for dato og klokkeslet.
Visningen af dato og klokkeslet kan ændres.
- Indtast klokkeslet og dato 4-cifret. Gå frem eller tilbage med styretasten .
- Gem indstillinger, og afslut indstillingsmodus.
Indtastningen af datoen sker i overensstemmelse med det aktuelt indstillede datoformat. Tidsindstillingen foretages altid i 24t-format, uafhængigt af det indstillede tidsformat.

Indstilling af datoformat

- Aktiver indstillingsmodus.
- Indtast tastsekvens til indstilling af datoformatet.
Tryk på tasten for det ønskede datoformat:
 - for MM/DD f.eks. 12/31 for 31. december
 - for DD/MM f.eks. 31/12
 - for MM.DD f.eks. 12.31
 - for DD.MM f.eks. 31.12
- Gem indstillinger, og afslut indstillingsmodus.

Indstilling af klokkesletsformat

- Aktivér indstillingsmodus.
- Indtast tastekvens til indstilling af klokkesletsformatet. Tryk på tasten for det ønskede klokkesletsformat:
- 12-timers-visning
- 24-timers-visning
- Gem indstillinger, og afslut indstillingsmodus.

Indstilling af lydstyrken for telefonrøret

Du kan fastlægge lydstyrken for telefonrøret i indstillingsmodus eller ændre den direkte med taster under en samtale (→ s. 6). Der kan indstilles tre trin.

- Aktivér indstillingsmodus for lydstyrke for telefonrør. Tryk på tasten for den ønskede lydstyrke:
- lav mellem høj
- Gem indstillinger, og afslut indstillingsmodus.

Indstilling af lydløs tilstand og ventemelodi

Du kan indstille mikrofonens og telefonrørets funktion i forbindelse med lydløs tilstand, og om der skal spilles en ventemelodi.

- Aktivér indstillingsmodus.
- Indtast tastekvens for indstilling af lydstyrke for telefonrør.
- Tryk på tasten for den ønskede funktion:
- Mikrofon og telefonrør fra, melodi til. Den, der ringer op, hører en ventemelodi ved lydløs tilstand.
- Mikrofon, telefonrør og melodi fra. Telefonen er gjort fuldstændig lydløs.
- Mikrofon fra, telefonrør til, melodi fra. Du kan høre den, der ringer op, men vedkommende kan ikke høre dig.
- Gem indstillinger, og afslut indstillingsmodus.

Du kan aktivere lydløs tilstand med disse indstillinger under en samtale ved at trykke på lydløs-tasten (→ s. 6).

Indstilling af ringetoner

- Der er følgende indstillingsmuligheder:
- ▶ Melodi og lydstyrke
 - ▶ VIP-melodi
 - ▶ Deaktivering af ringetonen

Indstilling af melodi og lydstyrke

Du kan indstille ringetoneens melodi og lydstyrke eller deaktivere ringetonen. Du kan vælge blandt 10 forskellige ringetoner, lydstyrken kan tilpasses i 5 trin (0=lydløs).

OBS

Hvis du løfter røret, inden du foretager indstillingerne, afspilles melodierne over højttaleren.

Du kan også foretage begge indstillinger direkte via taster mens telefonen ringer (→ s. 6).

Ændring af ringetoneens lydstyrke:

- Aktivér indstillingsmodus for ringetoneens lydstyrke.
- / Indstil ringetonen, så den er lavere/højere.

eller

- ... Vælg den ønskede værdi med taltasten.
- Bekræft indstillingerne med gem-tast eller OK, og afslut indstillingsmodus.

Ændring af ringetone

- Aktivér indstillingsmodus for ringetone.
- ... Vælg den ønskede ringetone.
- Bekræft indstillingerne med gem-tast eller OK, og afslut indstillingsmodus.

OBS

Ringetone melodien kan kun lyde fejlfrit, hvis ringeimpulsen fra telefonnettet er lang nok. Impulsens varighed kan være forskellig fra net til net. Det kan derfor være, at nogle af de ringetoner, der kan vælges, lyder forvrænget. Hvis det er tilfældet, så vælg venligst en anden ringetone.

Indstilling af VIP-melodi og lydstyrke

Du kan vælge en af ringetonerne som VIP-melodi. Hvis du har tildelt et af telefonnumrene i telefonbogen VIP-status (→ s. 7), signaleres et indgående opkald fra telefonnummeret med VIP-melodiens ringetone.

Ændring af VIP-melodiens lydstyrke

- Aktivér indstillingsmodus for VIP-melodiens lydstyrke.
- / Indstil lydstyrken, så den er lavere/højere.

eller

- ... Vælg den ønskede værdi med taltasten.
- Bekræft indstillingerne med gem-tast eller OK, og afslut indstillingsmodus.

Ændring af VIP-melodi




- Aktivér indstillingsmodus for VIP-melodien.
- ... Vælg den ønskede ringetone.
- Bekræft indstillingerne med gem-tast eller OK, og afslut indstillingsmodus.

Deaktivering af ringetone


Hvis du ikke vil forstyrres, kan du deaktivere telefonens ringetone. Der er følgende tre indstillingsmuligheder: alle toner fra, kun VIP til, alle toner til.

 Tryk **længe** på tasten for at deaktivere alle ringetoner.

eller

Indtast tastsekvens for at deaktivere ringetonerne for almindelige opkald, men ikke for opkald med VIP-modus.


Når ringetonen er deaktiveret, vises dette på displayet med symbolet .

Genaktivering af ringetonen


 Tryk **længe** på tasten for at slå alle ringetoner til igen.



Sikkerhedsindstillinger

Spærring af telefonen

Du kan sikre din telefon mod uautoriseret adgang. Hertil anvendes tastaturlåsen. Når tastaturlåsen er aktiveret, er alle taster, undtagen -tasten og det gemte nødopkaldsnummer (se nedenfor), spærret.

Aktivering af tastaturlås

 Tryk **længe** på spærretasten, når telefonen er i standbytilstand.

Hvis tastaturlåsen er aktiveret, vises dette på displayet med symbolet . (KEYS LOCKED). Hvis telefonrøret løftes, vises det med  på displayet.



Deaktivering af tastaturlås


 Tryk **længe** på spærretasten.

Nødopkald




To nødopkaldsnumre er som default gemt på telefonen (110, 112). Du kan gemme endnu et nødopkaldsnummer på maks. 32 cifre. Der kan også foretages opkald til disse nødopkaldsnumre, når tastaturlåsen er aktiveret.


Foretag nødopkald






 Løft røret. På displayet vises .

 Indtast telefonnummeret for nødopkald.


Lagring af nødopkaldsnummer




Aktivering af indstillingsmodus for nødopkald. Hvis der allerede er gemt et nødopkaldsnummer, vises det. Tryk **længe** på styretasten  for at slette nødopkaldsnummeret.

 ...  /  /  /  / 




Indtast nødopkaldsnummer.

 Bekræft indstillingerne med gem-tast eller **OK**, og afslut indstillingsmodus.







Direkte opkald (babyopkald)

Ved aktiveret direkte opkald ringes der op til det gemte telefonnummer (maks. 32 tegn), når telefonrøret løftes og der trykkes på en vilkårlig tast (med undtagelse af tastersekvensen   .


Aktivering af direkte opkald




Aktivering af indstillingsmodus for direkte opkald.

 ...  /  /  /  / 


Indtast direkte opkaldsnummer.


 Bekræft indstillingerne med gem-tast eller **OK**, og afslut indstillingsmodus.

Deaktivering af direkte opkald




Aktiver indstillingsmodus for direkte opkald.



C Tryk længe på styretast  for at slette det direkte opkaldsnummer.

 Bekræft indstillingerne med gem-tast eller **OK**, og afslut indstillingsmodus.

Spærring af numre

Du kan spærre opkald til bestemte forvalgsnumre (f.eks. gebyrpligtige forvalgsnumre), maks. 3 numre med 5 cifre hver.

  Aktiver indstillingsmodus for spærring af numre. Hvis der allerede er indtastet et spærret nummer, vises dette. Tryk **længe** på styretasten  for at slette nummeret.

 ...  Indtast det nummer, der skal spærres (maks. 5 cifre).

Gør følgende for at redigere den næste nummerspærring:

 Bekræft med **OK**, og forsæt.

Gør følgende for at gemme indstillingerne:

 Gem indstillinger, og afslut indstillingsmodus.

Nettjenester

Offentlige telefonanlæg giver dig - i nogle tilfælde kun på bestilling/ anmodning - adgang til en række af ekstra tjenester (f. eks. viderestilling af opkald, du ringes op, hvis der er optaget, skjul nummer m.m.). Du kan få adgang til disse tjenester ved bestemte tastekombinationer, som du kan få oplyst af din netudbyder.

Vis nummer (CLIP)

Hvis tjenesten Vis nummer er aktiveret, vises et indgående opkald med telefonnummeret på displayet og gemmes på opkaldslisten.

Forudsætning: Netudbyderen understøtter tjenesterne forinden og den, der ringer op, har ikke har valgt skjul nummer:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Telefonnummeret på den, der ringer op, overføres.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Telefonnummeret på den, der ringer op, vises.

Du kan gemme telefonnummeret i telefonbogen og redigere det (→ s. 7).

Hvis du har gemt det lokale forvalgsnummer (→ s. 11), vises der ved et opkald med samme forvalgsnummer automatisk kun telefonnummeret uden forvalgsnummer på displayet.

Notering

I offentlige telefonanlæg er genopkaldstasten (flash) nødvendig for at kunne benytte forskellige ekstra tjenester; f.eks. "Returopkald, hvis optaget".

Du skal muligvis tilpasse din telefons flashtid til det offentlige telefonanlægs krav (→ s. 11).

Indstilling af forvalgsnummer

Du kan i givet fald ændre områdenummeret for dit telefonnummer, som er gemt på telefonen som default. Nummeret, der er gemt, bruges for kun at vise telefonnummeret uden områdenummer i opkaldslisterne for opkald fra personer med samme områdenummer.

omr Aktiver indstillingsmodus for indstilling af forvalgsnummer. Det forudindstillede nummer vises.

... word / /

Indtast nyt forvalgsnummer (maks. 5 cifre).

Gør følgende for at indstille endnu et forvalgsnummer:

 Bekræft med **OK**, og forsæt.

Gør følgende for at gemme indstillingerne:

 Gem indstillinger, og afslut indstillingsmodus.

Betjening i et privat telefonanlæg

Specielle funktioner/genopkaldstast

Du kan foretage en forespørgsel under en ekstern samtale eller viderestille samtalen. For at gøre dette, skal du trykke på genopkaldstasten . Den videre betjening afhænger af dit telefonanlæg. For at kunne anvende genopkaldstasten skal telefonens flashtid (afbrydelsestid) være indstillet, så den passer til dit telefonanlæg. Læs hertil betjeningsvejledningen til dit telefonanlæg.

Indstilling af opkaldsmetode/flashtid

Telefonen understøtter følgende opkaldsmetoder:

- ◆ DTMF-signalering
- ◆ Impulsopkald

Afhængig af dit telefonanlæg skal du evt. ændre opkaldsmetoden eller telefonens flashtid. (Default: DTMF-signalering)

Ændring af opkaldsmetode

 Aktiver indstillingsmodus for opkaldsmetode. Tryk på tast for opkaldsmetode:

DTMF DTMF-signalering

ABC Impulsopkald

 Gem indstillinger, og afslut indstillingsmodus.

Midlertidigt skift til DTMF-signalering i positionen "Puls" (impuls)

For at kunne benytte funktioner, der kræver DTMF-signalering (f.eks. fjernopkald til en telefonsvarer), kan du omstille telefonen til DTMF-signalering for den tid, som samtalen tager.

Når der er oprettet forbindelse:

 Tryk på stjernetasten.

Efter afbrydelse af forbindelsen nulstilles opkaldsmetoden til impulsopkald.

Indstilling af flashtid

Du kan ændre flashtiden, hvis opkaldsmetoden DTMF-signalering (se ovenfor) er indstillet (default 90 ms).

ms Aktiver indstillingsmodus.

word ms Indtast tastekvens til indstilling af flashtid.

0 ... 4 Vælg flashtid (ms):

0 = 90 1 = 120 2 = 270 3 = 375 4 = 600

 Gem indstillinger, og afslut indstillingsmodus.

Fastlæg områdenumre (AKZ)

Hvis din telefon er tilsluttet til et privat telefonanlæg, skal du muligvis først indtaste et områdenummer. Du kan gemme op til tre områdenumre på din telefon.

Hvis et områdenummer genkendes, når du foretager et opkald, holdes der automatisk en opkaldspause. Du kan evt. tilpasse opkaldspausens varighed (→ s. 11).


  Aktiver indstillingsmodus for områdenummer.


Den aktuelle indstilling vises.

Indtast områdenummer (1 til 3 cifre), og bekræft med **OK**.

Vælg områdenummer, og bekræft med **OK**.



 Tryk **længe** på styretasten **C** for at slette det aktuelle områdenummer.

 Bekræft indstillingerne med gem-tast, og afslut indstillingsmodus.

Øvrige indstillinger

Udover de i afsnit **Indstilling af telefonen** (→ s. 8) beskrevne muligheder kan du i indstillingsmodus foretage yderligere indstillinger (f.eks. nulstille indstillingerne til fabriksindstillinger). Disse ses i nedenstående tabel.


Standardindstillinger vises med **fed**. Hvis der ikke findes en værdi markeret med fed for indstillingen, afhænger standardindstillingen af landet.

  Tryk på gem-tasten og 1.

 Indtast tastsekvensen for indstillingen.

 Gem indstillingen med **OK**, og forbliv i indstillingsmodus.

eller













 Bekræft indstillingerne med gem-tast, og afslut indstillingsmodus.


Tast- sekvens	Værdi	Beskrivelse
02 0 1 2	1 s 3 s 6 s	Indstil varigheden for pauserne, der kan indføres med pausetasten.
25 0		Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
53 0 1 2	deaktiver 500 ms / 500 ms 30 ms/70 ms	Indstil blinkfrekvensen for LED'en (håndfri-tast) ved indgående opkald.
70 0 1	deaktiver aktiver	Til verificering af den modtagne CLIP-information må der udelukkende anvendes FSK-kontrolsummen (FSK=Frequency Shift Keying).
83 0 1 2	deaktiver aktiver automatisk	Undertrykkelse af den første ringetone. På den måde kan man finde ud af, om et indgående opkald er et VIP-opkald og anvende VIP-ringtonen i stedet for.

Tast- sekvens	Værdi	Beskrivelse
91 0 1	1,5:1 2:1	Indstilling af impulsforholdet for impulsopkald.
98 0 1 2	23 - 54 Hz 15 - 75 Hz Frekvens ikke vurderet	Definer frekvens til genkendelse af opkald.
#0 0 1	Ringetone AC-genkendelse	Startsignal til CLIP-genkendelse. Hvis CLIP ikke fungerer med standardindstillingen 0, skal du indstille værdien "AC-genkendelse".
#1 0 1	deaktiver aktiver	Automatisk opdatering af klokkeslet efter CLIP-information
#2 0 1	deaktiver aktiver	Automatisk tilpasning af CLIP-tid til systemtiden, hvis CLIP-informationen ikke er gyldig.

Standardtegn

Du kan indtaste følgende tegn via tastaturet:

Tast	1x	2x	3x	4x	5x	6x
	┌	1	_	<	>	
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	# *)	+
	*					
	# *)					

*) mellemrum **) # = 

Pleje

Tør apparatet af med en **fugtig klud** eller en **antistatisk klud**.
Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.
Brug **aldrig** en tør klud. Der er risiko for elektrostatisk opladning.

Kontakt med væske

Hvis apparatet har været i kontakt med væske:

- 1 Lad væsken dryppe ud af apparatet.
- 2 Dup alle dele tørt. Opbevar derefter apparatet (med tastaturet nedad) i **mindst 72 timer** på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 3 **Tænd først apparatet igen, når det er tørt.**

Når apparatet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen. I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Spørgsmål og svar

Du løfter røret, men hører ingen klartone:

Løft røret i 5 sekunder, læg det på, og løft røret igen.

Du løfter røret, men hører ingen klartone:

Er tilslutningskablet sat korrekt i telefonen og i telefonstikket?

Du hører en klartone, men telefonen foretager intet opkald:

Er telefonen tilsluttet korrekt? Er opkaldsmetoden indstillet korrekt?

Din samtalepartner kan ikke høre dig: Er lydløs-tasten aktiveret?

Du hører regelmæssige impulslyde under samtalen: Forbindelsen modtager tælleimpulser fra telefoncentralen, som telefonen ikke kan fortolke. Kontakt din netudbyder.

Miljøet

Vores miljøideal

Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde – fra produkt- og procesplanlægning over produktion og distribution til bortskaffelse – lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet.

Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på www.gigaset.com

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. normerne ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): certificeret siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certificeret siden 17.02.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Bortskaffelse

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på denne internetadresse:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Kontaktperson

Hvis der opstår problemer i forbindelse med betjeningen på et tilsluttet kommunikationssystem med analog netadgang, skal du kontakte din netudbyder eller din forhandler.

Stikord

B

Babyopkald	10
Bortskaffelse	13

C

CLI, CLIP	11
CLIP	7

D

Dato og klokkeslet	8
Datoformat	8
Deaktivering af mikrofonen	6
Direkte opkald	10
Display	4
Display-symboler	4

F

Firkantttast	1
Flashtid	11
Forvalgsnummer	11
Funktionskode	12

G

Gem-tast	1
Genopkald	6
Genopkalds-/pausetast	1
Genopkaldsliste	6
foretage opkald fra	6
Godkendelser	13

H

Håndfri funktion	6
Håndfri-tast	1

I

Indstilling af lydløs tilstand	9
Indstilling af lydstyrken	6
højtaler	6
telefonrør	6
Indstilling af lydstyrken for telefonrøret	9
Indtastning af tegn	5, 12

K

Kontaktperson	13
Kortnummervalgstast	1, 8

L

LED	1
Lydløs-tast (mute)	1

M

Medhør	6
Miljø	13

N

Nettjenester	11
Nødopkald	10
Notering	1, 11
Nulstil til fabriksindstillinger	12

O

Områdenumre	12
Opkaldsliste	7
foretage opkald fra	5
lagring af telefonnummer	8
Opkaldsmetode	11

R

Ringetone	6
deaktivering af	10
indstille	9

S

Sikkerhedsinformationer	4
Spærring af forvalgsnumre	10
Spærring af numre	10
Sprog	4, 8
Stjernetast	1
Styretast	5

T

Tastaturlås	1, 10
Taster	1
Tekstindtastning	5
Telefon	8
indstille sprog	8
indstilling af dato / klokkeslet	8
opstille	4
spærring af	10
Telefonbog	5
foretage opkald fra	7
lagring af telefonnummer	7
redigere	7
Telefonnummer	6
foretage opkald til telefonnummeret	6
med kortnummervalgstasten	7
gemme	5
taste	5
Telefonstik	2

V

Ventemelodi	9
VIP mode	7
VIP-melodi	9
Vis nummer	11

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-R201-4-PG19