

Gigaset DA610:n yleiskuva




Näyttö ja näppäimet

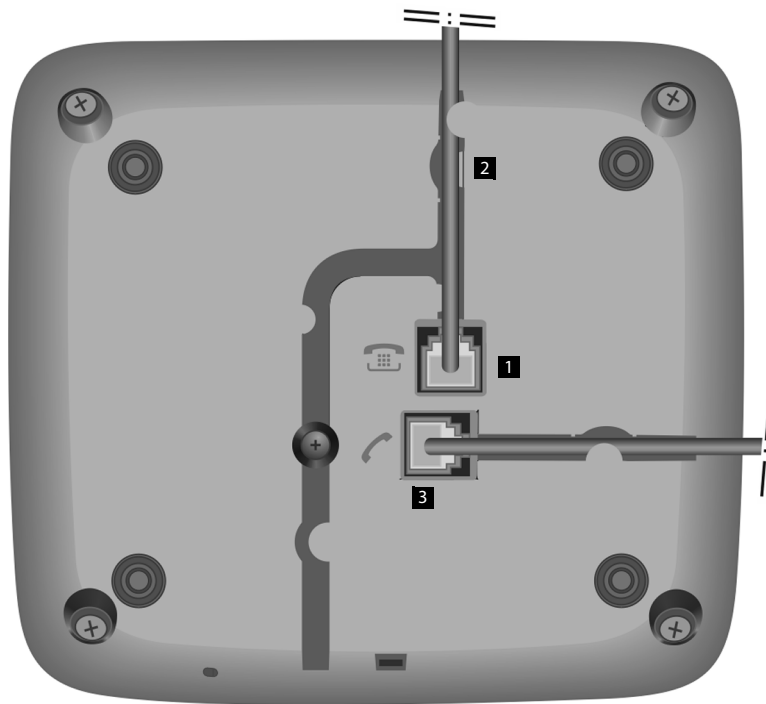
- 1 Näyttö (→ s. 4)
- 2 Ohjausnäppäin (→ s. 5)
- 3 Pikavalintänäppäimet
- 4 Tallennusnäppäin
- 5 Valinnantoistonäppäin/taukonäppäin
- 6 Välipuhelunäppäin
- 7 Mykistysnäppäin
- 8 Tähtinäppäin, soittoaäni päälle/pois (paina pitkään)
- 9 Ruutunäppäin, näppäinlukitus päälle/pois (paina pitkään)
- 10 Kaiutinnäppäin

- 11 Näppäimet luurin, kaiuttimen ja soittoaänen äänenvoimakkuuden säätämistä varten

- 12 Mikrofoni kaiutinkäyttöä varten

Merkkivalo (LED)

-  Kaiutinnäppäin
 - ▶ vilkkuu puhelun saapuessa
 - ▶ palaa, kun puhelua puhutaan kaiuttimen kautta



► Yhdistä puhelimen liittämä (1) huoneiston puhelinliittämään. Käytä mukana toimitettua puhelinjohtoa. Maakohtaisesti voidaan tarvita puhelinsovitinta. Useimmissa tapauksissa tämä kuuluu toimitussisältöön. Puhelimen virransyöttö tapahtuu puhelinjohdon kautta. Verkkolaitetta ei tarvita.

► Ohjaa puhelinjohto johtouraan (2).

► Liitä luuri puhelimeen kierteisellä johdolla (3).

Ohjeita

◆ Ensimmäinen käyttökerta

1. Nosta luuri 5 sekunnin ajaksi ja aseta se takaisin paikalleen.

2. Nosta luuri uudelleen: kuulet vapaaäänen. Laitte on käyttövalmis.

Puhelimen virransyöttö tapahtuu puhelinjohdon kautta. Jos virransyötössä on katkos (esim. puhelinvaihteen ollessa pois päältä yöllä), edellä mainitut toimenpiteet on toistettava. Puhelinluettelotiedot ja pikavalinnan kohdenumerot tallennetaan toistaiseksi.

◆ Laitte on suunniteltu käytettäväksi yhden linjan järjestelmässä (ensisijaisessa alanumerossa tai puhelinjärjestelmässä).

Laitetta ei voida käyttää toisena puhelimena linjan jakajassa.

◆ Tilaajavaihteen käyttö (Router)

Tilaajavaihteen (private branch exchange, PBX) (Router) on syötettävä puhelimelle tasajännitettä koko ajan, myös puhelimen soidessa. Jos näin ei ole, puhelimen virta saattaa katketa hetkeksi sen soidessa. Tallentamattomat (Router) tiedot saattavat tällöin hävitä. Katso tätä koskevia lisätietoja tilaajavaihteen ohjeista tai ota yhteyttä sen valmistajaan.

Sisällysluettelo

Gigaset DA610:n yleiskuva	1
Puhelimen liittäminen	2
Ohjeita	2
Turvaohjeet	4
Puhelimen käyttöönotto	4
Puhelimen käyttäminen	4
Näyttö	4
Ohjausnäppäin	5
Nimien ja numeroiden kirjoitus ja muokkaus	5
Puhelut	5
Puheluiden soittaminen	5
Saapuvat puhelut	6
Kaiutintoiminto	6
Asetukset puhelun aikana	6
Puhelinluettelon käyttö	7
Puhelutietojen luettelon (CLIP) käyttäminen .	7
Pikavalintanäppäimien käyttäminen	8
Puhelimen asetukset	8
Kielen muuttaminen	8
Päivämäärän ja kellonajan asetukset	8
Luurin äänenvoimakkuuden säätäminen	9
Soittoäänien asettaminen	9
Turvallisuusasetukset	10
Puhelimen lukitseminen	10
Hätäpuhelu	10
Suoravalinta (itkuhälytin)	10
Puheluiden esto	10
Verkkopalvelut	11
Soittajan numeron näyttö (CLIP)	11
Välipuhelunäppäin	11
Suuntanumeron asettaminen	11

Käyttö yksityisessä puhelinvaihteessa	11
Erikoistoiminnot/välipuhelunäppäin	11
Valintatavan/flash-ajan muuttaminen	11
Ulkolinjan tunnuksen määrittäminen	11
Muut asetukset	12
Vakiomerkistö	12
Liite	13
Puhdistusohjeet	13
Laitteen kastuminen	13
Kysymyksiä ja vastauksia	13
Ympäristö	13
Laitteen hävittäminen	13
Hyväksyntä	13
Lisätietoja ongelmatilanteissa	13
Hakemisto	14

Turvaohjeet

Noudata puhelimen sijoittamisessa, liittämisessä ja käyttämisessä ehdottomasti seuraavia ohjeita:

- ◆ Käytä ainoastaan mukana toimitettuja pistokkeita ja johtoja!
- ◆ Kytke liitäntäjohto ainoastaan sille tarkoitettuun pistorasiaan.
- ◆ Aseta liitäntäjohto siten, ettei se aiheuta onnettomuusvaaraa!
- ◆ Aseta laite liukumattomalle alustalle!
- ◆ Puhelinta ei saa käyttää kylpy- tai suihkuhuoneissa (kosteissa tiloissa) turvallisuussyistä.
Puhelin ei ole roiskevedenkestävä.
- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, kuten lämmönlähteiden tai muiden sähkölaitteiden läheisyydessä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
- ◆ Älä koskaan avaa puhelinta itse!
- ◆ Älä kosketa liittimiä terävillä tai metallisilla esineillä!
- ◆ Älä kannu puhelinta johdoista!
- ◆ Kun luovutat Gigaset DA610 -puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje. Gigaset DA610 -puhelimessa on pysyväismuisti. Poista tallennetut puhelinnumerot ennen puhelimen antamista toiselle henkilölle.

Puhelimen käyttöönotto

Suosituksia puhelimen sijoituspaikan suhteen:

- ◆ Älä aseta puhelinta auringonvaloon tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
- ◆ Puhelimen käyttölämpötila on + 5° C – + 40° C.
- ◆ Pidä vähintään metrin etäisyys puhelimen ja radiolaitteiden, kuten radiopuhelinten, haku- tai TV-laitteiden välillä. Puhelussa saattaa muutoin esiintyä häiriöitä.
- ◆ Älä aseta puhelinta pölyisiin tiloihin, sillä se vaikuttaa haitallisesti puhelimen käyttöikänsä.
- ◆ Huonekalujen pintakäsittely voi kärsiä joutuessaan kosketuksiin puhelimen osien (esim. laitteen jalkojen) kanssa.

Puhelimen käyttäminen

Gigaset DA610 -puhelinta käytetään näppäinkentän ja näytön avulla. Kaikki toiminnot on kuvattu käyttöohjeessa.

Ohje

Joitakin puhelimen toimintoja voidaan käyttää rajoittamattomasti vain silloin, jos operaattorisi ja puhelun toisen osapuolen operaattori tukevat näitä toimintoja. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi toiminnot, jotka edellyttävät tietoa soittajan puhelinnumerosta.


Tämä koskee esim. seuraavia toimintoja:

- ◆ Saapuvan puhelun soittajan puhelinnumeron näyttö (→ s. 6)
- ◆ VIP-soittoäänien määrittäminen soittajalle (→ s. 6)
- ◆ Puhelutietojen luettelo (→ s. 7)

Näyttö

Näytöllä näkyy tilanteen mukaan eri tietoja, kuten päivämäärä ja kellon-aika. Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan sekä niiden esitystavan (→ s. 8).

Symbolit antavat tietoja puhelimen tilasta.



Symbolirivi: Tilan, päivämäärän ja kellonajan näyttö
Puhelun keston, puhelinnumeroiden, nimien, puhelinluettelotietojen, puhelutietojen luetteloiden ja asetusten näyttö

Näyttösymbolit

- ☎ Puhelinluettelossa tai puhelutietojen luettelossa olevan tai pikavalintana näppäimeen määritetyn tiedon numero
- ⚙ Asetustila käytössä
- + Vilkkuu uuden puhelun saapuessa puhelutietojen luetteloon, kun soittajan puhelinnumeron näyttö (CLIP) on käytössä (→ s. 11).
- ☐ Puhelinluettelo on avattu.
- Näppäinluku on kytketty päälle.
- 📞 Soittoääni on kytketty pois päältä.
- 📞 Mykistys on kytketty päälle.
- VIP Vilkkuu VIP-puhelun saapuessa.
Näky näyttöllä, jos puhelinluettelossa on vähintään yksi tieto, joka on merkitty VIP-tiedoksi (→ s. 7).

Näytön kieli

Kielen tehdasasetuksena on englanti. Valittavissa on myös muita kieliä. Voit muuttaa kieltä tarvittaessa (→ s. 8).

Ohjausnäppäin

Ohjausnäppäimellä otetaan käyttöön puhelimen toimintoja ja selataan valikoita. Toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.



Luetteloissa:
Siirtyminen edelliseen/seuraavaan tietoon.
Paina pitkään: Luettelon selaaminen nopeasti ylös-/alaspäin.

Ajan asetuksen yhteydessä:
Kohdistimen siirtäminen vasemmalle/oikealle.

Valikoissa ja luetteloissa:
Valikosta tai luettelosta poistuminen.

Nimiä ja numeroita muokattaessa:
Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poistaminen.
Paina pitkään: Rivin poistaminen.
Kun tieto on tyhjä: Muokkaustilasta poistuminen.

Puhelinnumeroita näppäiltäessä:
Puhelinnumeron valinta.

Puhelinluettelossa ja puhelutietojen luettelossa:
Tilannekohtaisen valikon avaus.

Tietoja muokattaessa:
Tiedon tallennus.

Nimien ja numeroiden kirjoitus ja muokkaus

Näppäile nimiä ja numeroita näppäinkentän kautta.

Kullekin näppäimelle ja ja sekä näppäimille , ja on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä. Tietty merkki syötetään näppäilemällä vastaavaa näppäintä useasti.
Käytettävissä olevien merkkien taulukko (→ s. 12).

Kohdistimen siirtäminen

Siirrä kohdistinta vasemmalle/oikealle painamalla ohjausnäppäimen ylä-/alareunaa.

Merkin poistaminen ja korjaaminen

C Paina ohjausnäppäimen vasenta reunaa . Kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki poistetaan.
Painettaessa pitkään poistetaan koko rivi.

Puhelut

Voit puhua puheluita luurin lisäksi myös puhelimen kaiuttimen (kaiutintoiminnon) kautta. Seuraavassa symboli tarkoittaa aina myös näppäintä .

Puheluiden soittaminen

Numeron näppäily näppäinkentän kautta

Nosta luuri ja näppäile puhelinnumeroa.

Luurin nostamisen sijaan:

Soita puhelu kaiuttimen kautta painamalla kaiuttimen näppäintä. Voit vaihtaa toimintojen välillä milloin tahansa puhelun aikana.

Numeron valinta puhelinluettelosta

Jos olet jo tallentanut puhelinluetteloon (→ s. 7) puhelinnumeroita, voit soittaa puhelun suoraan puhelinluettelosta.

Avaa puhelinluettelo ohjausnäppäimellä .

Tiedon haku

Valitse tieto.
Selaa luetteloa nopeasti painamalla näppäimen ylä- tai alareunaa pitkään.

tai

Näppäile kirjaimia (→ s. 5). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava tieto näkyy näytöllä.

Puhelinnumeron valinta

Nosta luuri.

tai

OK Avaa tilannekohtainen valikko.

Valitse **DIAL ENTRY** ja soita puhelu kaiuttimen kautta painamalla **OK**. Voit puhua puhelua luurin kautta nostamalla luurin.

Ohje

Voit myös nostaa ensin luurin ja avata sitten puhelinluettelon.

Numeron valinta puhelutietojen luettelosta

Puhelutietojen luettelossa näkyvät 50 viimeisintä puhelua.

Edellytys: Puhelinnumeron näyttö on käytössä saapuvassa puhelussa (→ s. 11).

Jos samasta numerosta soitetään useasti, numero näkyy luettelossa vain kerran (viimeisimmän puhelun tietojen kanssa). Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy myös numeroon mahdollisesti määritetty nimi.

Avaa puhelutietojen luettelo ohjausnäppäimellä .

Valitse puhelinnumero tai nimi.

Joko

Nosta luuri.

tai

OK Avaa tilannekohtainen valikko.

Valitse **CALL BACK** ja soita puhelu kaiuttimen kautta painamalla **OK**.
Voit puhua puhelua luurin kautta nostamalla luurin.



Ohje

Voit myös nostaa ensin luurin ja avata sitten puhelutietojen luettelon.



Valinnantoisto

Viisi viimeksi valittua puhelinnumeroa tallennetaan automaattisesti (enint. 32 merkkiä).

Viimeksi tallennettujen numeroiden valinta:

  Nosta luuri ja paina valinnantoistonäppäintä.


Yhden numeron valinta viidestä viimeksi tallennetusta numerosta:

  Paina valinnantoistonäppäintä.






  Valitse puhelinnumero.

 Nosta luuri.


tai

 Soita puhelu kaiuttimen kautta painamalla OK.

Kaikkien valinnantoistonumeroiden poistaminen


    

Paina näppäimiä annetussa järjestyksessä.



 Vahvista toiminto painamalla tallennusnäppäintä tai OK.

Pikavalinta

Voit tallentaa 10 puhelinnumeroa pikavalinnoiksi näppäimiin 0–9 (→ s. 8)

 Paina pikavalintänäppäintä.

  ... 



 Nosta luuri, paina kaiutinnäppäintä  tai aloita puhelu painamalla OK.

Numeronäppäimeen tallennettuun puhelinnumeroon soitetaan.

Ohje


Voit myös nostaa ensin luurin ja avata sitten puhelinluettelon.

Valintatauat

Voit lisätä yhden tai useamman valintataun painamalla  (ei ensimmäiselle numerolle). Valintatauat tallentuvat muistiin. Niitä tarvitaan joissakin alaliittymissä (esim.: 0  2368).
Tauon pituus (1, 3 tai 6 sekuntia) voidaan asettaa (→ s. 12).

Saapuvat puhelut

Saapuvista puhelusta ilmoitetaan soittoäänellä.

Jos puhelinnumeron näyttötoiminto (→ s. 11) on käytössä, näytöllä näkyy puhelinnumero ja symboli  vilkkuu. Symboli häviää, kun vastaan puheluun tai avaat puhelutietojen luettelon (jos et ole vastannut puhelun).


Jos soittajan nimi on tallennettu puhelinluetteloon tai pikavalintänäppäimeen, tämä nimi näkyy myös näytöllä.

Jos VIP-tila on käytössä (→ s. 9), VIP-symboli vilkkuu näytöllä ja puhelusta ilmoitetaan VIP-soittoäänellä.

Puheluun vastaaminen

 Nosta luuri.

tai


 Soita puhelu kaiuttimen kautta painamalla kaiutinnäppäintä.

Kaiutintoiminto

Kaiuttimen kautta kuuntelun kytkeminen päälle ja pois päältä

Muut ympärillä olevat henkilöt voivat kuunnella puhelua kaiuttimen kautta.



Puhelun aikana luurin kautta:

 Kytke kaiuttimen kautta kuuntelu päälle tai pois päältä painamalla kaiutinnäppäintä.

Kun kaiutin on kytketty päälle ja luuri on nostettu, puhelu kuuluu kaiuttimen kautta. Kaiutintoiminnon mikrofoni on tällöin pois päältä.

Kun kaiutin on kytketty päälle ja luuri on asetettu paikalleen, kaiutinkäyttö on mahdollista kaiuttimen mikrofonin kautta.



Vaihto kaiuttimen kautta kuuntelusta kaiutintoimintoon:

  Laske luuri paikalleen ja paina samalla kaiutinnäppäintä.

Kaiutintoiminto päälle ja pois päältä

Voit soittaa puheluita mikrofonin kautta myös luurin ollessa paikallaan. Sopiva etäisyys mikrofonista on n. 50 cm.


Kytkeminen päälle puhelun aikana

  Laske luuri paikalleen ja paina samalla kaiutinnäppäintä.


Kytkeminen päälle ennen numeron valintaa

 Paina kaiutinnäppäintä ja odota valintaäänä.

Kaiutintoiminnon kytkeminen pois päältä

 Nosta luuri puhelun aikana. Puhelua voidaan nyt käydä luurin kautta.



Puhelun lopettaminen

 Paina kaiuttimen kautta käytävän puhelun aikana kaiutinnäppäintä.

Asetukset puhelun aikana



Luurin äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuus voidaan asettaa kolmelle tasolle.

 /  Säädä äänenvoimakkuutta lisäys-/hiljennysnäppäimellä. Asetettu äänenvoimakkuus näkyy näytöllä.


Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen


Äänenvoimakkuus voidaan asettaa seitsemälle tasolle.

 /  Säädä äänenvoimakkuutta lisäys-/hiljennysnäppäimellä. Asetettu äänenvoimakkuus näkyy näytöllä.

Mykistys



Voit kytkeä mykistystoiminnon asetuksesta riippuen (→ s. 9) puhelimen mikrofonin tai puhelimen luurin ja mikrofonin pois päältä puhelun aikana:



 Kytke mykistys päälle tai pois päältä painamalla mykistysnäppäintä.

Mikrofonin mykistyksen aikana voidaan soittaa musiikkia. Kun puhelin on mykistetty, näytöllä näkyy  symboli.

Soittoääni ja sen äänenvoimakkuus

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta ja soittoääntä puhelimen soidessa.

 /  Säädä äänenvoimakkuutta lisäys-/hiljennysnäppäimellä (5 tasoa, 0 = ääneton).

  Valitse soittoääni numeronäppäimillä (10 erilaista).

Puhelinluettelon käyttö

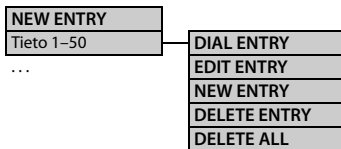
Voit tallentaa Gigaset DA610 -puhelimien puhelinluetteloon jopa 50 tietoa, joiden puhelinnumerossa on kussakin enintään 32 merkkiä ja nimessä 14 merkkiä.

Puhelinluettelon kautta voit soittaa uuden puhelun (→ s. 5), lisätä uusia tietoja (→ s. 7) sekä hallita ja muuttaa tietoja.

Voit lisätä puhelinnumeroita ja nimiä käsin tai puhelutietojen luettelon (→ s. 8) kautta. Lisäksi voit määrittää puhelinnumerolle VIP-tilan.

Kun puhelinluettelo on auki, näytöllä näkyy symboli . Näytöllä näkyy myös puhelinluettelotiedon numero (01–50). Jos puhelinluetteloon on määritetty vähintään yksi VIP-tieto, sitä osoittava symboli näkyy näytöllä VIP-symbolin yläpuolella.

Puhelinluettelossa on seuraavat valikkotoiminnot:



Puhelinluettelon avaaminen

Valmiustilassa:

Paina ohjausnäppäintä .

Tiedon haku

Valitse tieto.

tai



Näppäile kirjaimia (→ s. 5). Ensimmäinen täällä kirjaimella alkava tieto näkyy näytöllä.

Ohje

Kun painat , tieto merkitään VIP-tiedoksi tai merkintä poistetaan.

Tietoon kuuluvan puhelinnumeron näyttö

Vaihda puhelinnumeron ja nimen näytön välillä painamalla ruutunäppäintä.

Puhelinnumeron tallennus

Avaa puhelinluettelo.

Luettelon ensimmäinen tieto näkyy näytöllä.

Valitse **NEW ENTRY** ja vahvista painamalla **OK**.

Näppäile puhelinnumero ja vahvista painamalla **OK**.

Näppäile nimi ja vahvista painamalla **OK**.

Tieto tallennetaan ja se näkyy näytöllä.

Merkitse tieto VIP-tiedoksi painamalla tähtinäppäintä. Poista asetukset painamalla tähtinäppäintä uudelleen.

Tiedon muuttaminen

Avaa puhelinluettelo.

Luettelon ensimmäinen tieto näkyy näytöllä.

Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.

Valitse **EDIT ENTRY** ja vahvista painamalla **OK**.

Muokkaa puhelinnumeroa ja vahvista painamalla **OK**.

Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **OK**.

OK Vahvista tiedon tallentaminen puhelinluetteloon.

Tiedon/kaikkien tietojen poistaminen

Avaa puhelinluettelo.

Luettelon ensimmäinen tieto näkyy näytöllä.

Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.

Poista näytöllä näkyvä tieto tai kaikki tiedot valitsemalla **DELETE ENTRY** tai **DELETE ALL** ja vahvista painamalla **OK**.

OK Vahvista toiminto painamalla ohjausnäppäintä.


Puhelutietojen luettelon (CLIP) käyttäminen

Saapuvat puhelut tallennetaan, jos puhelinnumerot välitetään (→ s. 11). Luetteloon tallennetaan enintään 50 puhelua. Samasta numerosta soitetuista puheluista tallennetaan vain viimeisin puhelu. Jos puheluiden määrä ylittää 50, vanhin puhelu poistetaan automaattisesti. Jos soittajan nimi välitetään, nimi näkyy näytöllä. Jos nimi on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyy myös luetteloon tallennettu nimi. Jos luettelo sisältää puheluita, joihin et ole vastannut, **+**-symboli vilkkuu näytöllä.

Voit suorittaa puhelutietojen luettelon kautta seuraavat toiminnot:

- ▶ Soittaa luettelossa olevaan puhelinnumeroon (→ s. 5)
- ▶ Tallentaa tiedon puhelinluetteloon

Puhelutietojen luettelossa on seuraavat valikkotoiminnot:



Puhelutietojen luettelon avaaminen

Voit avata puhelutietojen luettelon valmiustilassa tai kun luuri on nostettu.

Paina ohjausnäppäintä .

Tiedon katseleminen

Valitse tieto.

Jos puhelinnumero ja nimi on tallennettu, näytöllä näkyy ensin nimi.

Vaihda puhelinnumeron ja nimen näytön välillä painamalla ruutunäppäintä.

Puhelinnumeron kopioiminen puhelutietojen luettelosta puhelinluetteloon

- Avaa puhelutietojen luettelo.
- Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.
- Valitse **SAVE NUMBER** ja vahvista painamalla **OK**.
- Vahvista puhelinnumero (muokkaa tarvittaessa) painamalla **OK**.
- Näppäile nimi ja vahvista painamalla **OK**.

Tiedon/kaikkien tietojen poistaminen

- Avaa puhelutietojen luettelo.
- Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.
- Poista näytöllä näkyvä tieto tai kaikki tiedot valitsemalla **DELETE ENTRY** tai **DELETE ALL** ja vahvista painamalla **OK**.
- OK** Vahvista toiminto painamalla ohjausnäppäintä.

Pikavalintanäppäimien käyttäminen

Voit tallentaa numeronäppäimiin 10 puhelinnumeroa, joissa kussakin on enintään 32 merkkiä.

Puhelinnumeron tallennus

- Voit näppäillä numeron valmiustilassa tai kun luuri on nostettu.
- Paina tallennusnäppäintä ja pikavalintanäppäintä ja vahvista painamalla **OK**.
- Paina pikavalintanumeroa ja vahvista painamalla **OK**.
- Jos näppäimeen on jo määritetty tieto, se näkyy näytöllä.

Joko

- Näppäile pikavalintanäppäimeen määritettävä puhelinnumero.

tai

Kopioi puhelinnumero puhelutietojen luettelossa tai valinnantoistoluettelosta.

- / Avaa puhelutietojen luettelo/valinnantoistoluettelo.
- Valitse tieto ja vahvista painamalla **OK**.

Pikavalintanäppäimeen määritetyn tiedon tallentaminen

- Vahvista painamalla tallennusnäppäintä tai **OK**.

Ohjeita

Huomioi seuraavat asiat pikavalintanäppäimien tietojen tallentamisen:

- ◆ ja tallennetaan asetetusta valintavasta riippumatta, mutta ne voidaan valita vain äänitaajuusvalintaa käyttäessä (→ s. 11).
- ◆ Jos puhelinnumerossa on yli 32 merkkiä, vain ensimmäiset 32 merkkiä tallennetaan.

Yksittäisiä pikavalintanumeroita on mahdollista korvata, mutta niitä ei voida poistaa.

Puhelimen asetukset

Puhelimen asetukset tallennetaan tallennusnäppäimellä. Voit tehdä asetuksia puhelimen valmiustilassa tai kun luuri on nostettu.

Kielen muuttaminen

Voit muuttaa näytön kielen. Valittavissa on kuusi kieltä.

- Avaa asetustila.
- Paina kielen asetuksen näppäinyhdistelmää. Paina haluamasi kielen näppäintä:
 - englanti espanja
 - saksa italia
 - ranska hollanti

- Tallenna asetukset ja poistu asetustilasta.

Päivämäärän ja kellonajan asetukset

Voit muuttaa nykyistä päivämäärää käsin ja muuttaa sen esitystapaa. Puhelun saapuessa kellonajan sijaan näytöllä näkyy puhelinnumero. Voit muuttaa tätä asetusta tarvittaessa (→ s. 12).

Päivämäärän ja kellonajan asetus

- Avaa päivämäärän ja kellonajan asetustila. Voit nyt muokata päivämäärää ja kellonaikaa.
- Näppäile kellonaika 4-numeroisena. Siirry eteen- ja taaksepäin ohjausnäppäimellä .
- Tallenna asetukset ja poistu asetustilasta.
- Päivämäärä näppäillään asetetun päivämäärän esitystavan mukaan. Ajan asetus tehdään aina 24 h -muodossa asetetusta ajan esitystavasta riippumatta.

Päivämäärän esitystavan asetus

- Avaa asetustila.
- Paina päivämäärän esitystavan asetuksen näppäinyhdistelmää. Paina haluamasi päivämäärän esitystavan näppäintä:
 - = KK/PP esim. 12/31 tarkoittaa 31. joulukuuta
 - = PP/KK esim. 31/12
 - = KK,PP esim. 12.31
 - = PP,KK esim. 31.12

- Tallenna asetukset ja poistu asetustilasta.

Kellonajan esitystavan asetus

- Avaa asetustila.
- Paina kellonajan esitystavan asetuksen näppäinyhdistelmää.
- Paina haluamasi kellonajan esitystavan näppäintä:
- Esitystapa 12 h
- Esitystapa 24 h

Tallenna asetukset ja poistu asetustilasta.

Luurin äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit asettaa luurin äänenvoimakkuuden asetustilassa tai muuttaa sitä puhelun aikana suoraan näppäimillä (→ s. 6). Äänenvoimakkuus voidaan asettaa kolmelle tasolle.

- Avaa luurin äänenvoimakkuuden asetustila.
- Paina haluamasi äänenvoimakkuuden näppäintä:
- hiljainen keskitaso kuuluva

Tallenna asetukset ja poistu asetustilasta.

Mykistykseen ja odotusmusiikin asetus

Voit tehdä mikrofonian ja luuria koskevia mykistykseen asetuksia tai määrittää odotusmusiikin.

- Avaa asetustila.
- Paina näppäinyhdistelmää luurin äänenvoimakkuuden asetusta varten.
- Paina haluamasi asetuksen näppäintä:
- Mikrofoni ja luuri pois päältä, odotusmusiikki päälle.
- Puhelun toinen osapuoli kuulee mykistykseen aikana odotusmusiikkia.
- Mikrofoni, luuri ja odotusmusiikki pois päältä.
- Puhelin on kokonaan mykistetty.
- Mikrofoni ja odotusmusiikki pois päältä, luuri päällä.
- Kuulet puhelun toisen osapuolen, mutta hän ei kuule sinua.

Tallenna asetukset ja poistu asetustilasta.

Voit ottaa mykistystoiminnon käyttöön näiden asetusten avulla puhelun aikana mykistyspainikkeella (→ s. 6).

Soittoäänien asettaminen

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- ▶ Melodia ja äänenvoimakkuus
- ▶ VIP-soittoääni
- ▶ Soittoääni pois päältä

Melodian ja äänenvoimakkuuden asetus

Voit asettaa soittoäänien melodian ja äänenvoimakkuuden tai kytkeä soittoäänien pois päältä. Valittavissa on 10 erilaista soittoääntä. Äänenvoimakkuus voidaan säätää 5 eri tasolle (0 = ääneton).

Ohje

Jos nostat luurin ennen asetusten tekemistä, melodia toistetaan kaiuttimen kautta.

Voit tehdä molemmat asetukset puhelimen soidessa myös suoraan näppäimillä (→ s. 6).

Soittoäänien voimakkuuden muuttaminen

- Avaa soittoäänien voimakkuuden asetustila. Kuulet asetetun soittoäänien.
- / Säädä soittoääntä hiljemmalle/kovemmalle.

tai

- ... Valitse haluamasi asetus numeronäppäimillä.
- Tallenna asetukset painamalla tallennusnäppäintä tai **OK** ja poistu asetustilasta.

Soittoäänien muuttaminen

- Avaa soittoäänien asetustila. Kuulet asetetun soittoäänien.
- ... Valitse haluamasi soittoääni.
- Tallenna asetukset painamalla tallennusnäppäintä tai **OK** ja poistu asetustilasta.

Ohje

Soittoääni kuuluu virheettömästi vain, jos puhelinverkosta tuleva soittoimpulssi on tarpeeksi pitkä. Impulssin pituus voi vaihdella verkosta toiseen. Tämän takia on mahdollista, että jotkin valittavissa olevat soittoäänit katkeavat kesken. Valitse tässä tapauksessa toinen soittoääni.

VIP-soittoäänien ja sen äänenvoimakkuuden asetus

Voit asettaa yhden soittoäänistä VIP-soittoääneksi. Jos olet määrittänyt puhelinluettelossa olevan numeron VIP-tilaan (→ s. 7), tästä numerosta saapuvan puhelun yhteydessä kuuluu VIP-soittoääni.

VIP-soittoäänien voimakkuuden muuttaminen

- Avaa VIP-soittoäänien äänenvoimakkuuden asetustila. Kuulet asetetun VIP-soittoäänien.
- / Säädä äänenvoimakkuutta hiljemmalle/kovemmalle.

tai

- ... Valitse haluamasi asetus numeronäppäimellä.
- Tallenna asetukset painamalla tallennusnäppäintä tai **OK** ja poistu asetustilasta.

VIP-soittoäänien muuttaminen

- Avaa VIP-soittoäänien asetustila. Kuulet asetetun VIP-soittoäänien.
- ... Valitse haluamasi soittoääni.
- Tallenna asetukset painamalla tallennusnäppäintä tai **OK** ja poistu asetustilasta.

Soittoääni pois päältä

Jos haluat olla rauhassa, voit kytkeä puhelimen soittoaänen pois päältä. Voit valita kolmesta vaihtoehdosta: kaikki äänet pois päältä, vain VIP-soittoäänet päällä, kaikki soittoaänet päällä.

* Kytke kaikki soittoaänet pois päältä painamalla näppäintä **pitkään**.

tai

*

Kytke tavallisten puheluiden (lukuun ottamatta VIP-tilaan asetettuja soittajia) soittoaänet pois päältä painamalla näppäinyhdistelmää.

Kun soittoaäni on pois päältä, näytöllä näkyy -symboli.

Soittoääni takaisin päälle

* Kytke kaikki soittoaänet takaisin päälle painamalla näppäintä **pitkään**.

Turvallisuusasetukset

Puhelimen lukitseminen

Voit suojata puhelimen luvaton käyttöä vastaan. Tätä tarkoitusta varten puhelimesta on näppäinlukitus. Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, kaikki näppäimet on estetty lukuun ottamatta # -näppäintä ja tallennettuja hätäpuhelinnumeroita (katso jäljempänä).

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle

Kun puhelin on valmiustilassa, paina näppäinlukituksen näppäintä **pitkään**.

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, näytöllä näkyy symboli (KEYS LOCKED). Kun luuri nostetaan, lukituksesta ilmoitetaan näytöllä tekstillä .

Näppäinlukituksen kytkeminen pois päältä

Paina näppäinlukituksen näppäintä **pitkään**.

Hätäpuhelu

Puhelimeen on tallennettu valmiiksi kaksi hätänumeroa (110, 112). Voit tallentaa lisäksi vielä yhden hätänumeron, jossa on enintään 32 merkkiä. Näihin hätänumeroihin voidaan soittaa myös näppäinlukituksen ollessa kytkettynä päälle.

Hätäpuhelen soittaminen

Nosta luuri. Näytöllä näkyy teksti .

Näppäile hätäpuhelinnumero.

Hätäpuhelinnumeron tallennus

8 3

Avaa hätäpuhelen asetustila. Jos hätänumero on jo tallennettu, se näkyy näytöllä. Voit poistaa numeron painamalla ohjausnäppäintä **pitkään**.

0 ... 9 / * / # / R / P

Näppäile hätäpuhelinnumero.

Tallenna asetukset painamalla tallennusnäppäintä tai **OK** ja poistu asetustilasta.

Suoravalinta (itkuhälytyn)

Kun suoravalinta on kytketty päälle, tallennettuun numeroon (jossa on enintään 32 merkkiä) soitetaan luurin nostamisen jälkeen mitä tahansa näppäintä painamalla (poikkeuksena näppäinyhdistelmä 8 2).

Suoravalinta päälle

8 2

Avaa suoravalinnan asetustila.

0 ... 9 / * / # / R / P

Näppäile suoravalintanumero.

Tallenna asetukset painamalla tallennusnäppäintä tai **OK** ja poistu asetustilasta.

Suoravalinta pois päältä

8 2

Avaa suoravalinnan asetustila.

C Poista suoravalintanumero painamalla ohjausnäppäintä **pitkään**.

Tallenna asetukset painamalla tallennusnäppäintä tai **OK** ja poistu asetustilasta.

Puheluiden esto

Voit estää puhelut tiettyihin suuntanumeroihin (esim. maksullisiin suuntanumeroihin). Voit asettaa eston enintään 3 numerolle, joissa kussakin on 5 merkkiä.

2 Avaa puheluiden eston asetustila. Jos jokin numero on jo estetty, se näkyy näytöllä. Voit poistaa numeron painamalla näppäintä **pitkään**.

... 9 Näppäile numero, jonka haluat estää (enintään 5 merkkiä). Seuraavan estettävän numeron muokkaaminen:

Vahvista ja jatka painamalla **OK**.

Asetusten tallentaminen:

Tallenna asetukset ja poistu asetustilasta.

Verkkopalvelut

Yleiset puhelinvaihteet tarjoavat – joissakin tapauksissa vain pyydyttäessä – useita hyödyllisiä lisätoimintoja (esim. soitinsiirto, takaisnoitto numeron ollessa varattu, numeronäytönesto). Voit valita näitä toimintoja tietyillä näppäinyhdistelmillä, jotka saat operaattoriltasi.

Soittajan numeron näyttö (CLIP)

Jos numeronäyttö on kytketty päälle, saapuvasta puhelusta näytetään näytöllä numero ja se tallennetaan puhelutietojen luetteloon.

Edellytys: Operaattori tukee toimintoa eikä soittaja ole estänyt numeron näyttöä.

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Verkko tunnistaa soittajan puhelinnumeron.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Soittajan numero näkyy näytöllä.

Voit kopioida tämän numeron puhelinluetteloon ja muokata numeroa (→ s. 7).



Jos olet tallentanut paikallisen suuntanumeron (→ s. 11), näytöllä näkyy samasta suuntanumerosta saapuvasta puhelusta vain puhelinnumero ilman suuntanumeroa.





Välipuhelunäppäin

Julkisissa puhelinvaihteissa välipuhelunäppäintä (flash) tarvitaan erilaisissa lisäpalveluissa, esim. takaisnoitossa, kun numero on varattu. Puhelimen flash-aika on tarvittaessa sovittava puhelinvaihteen asetuksiin (→ s. 11).


Suuntanumeron asettaminen

Voit muuttaa tarvittaessa puhelimeen esiasetuksena tallennettua liittymäsi suuntanumeroa. Tähän tallennettua numeroa käytetään, kun samasta suuntanumerosta saapuvista puhelusta halutaan näyttää puhelutietojen luetteloissa vain puhelinnumero ilman suuntanumeroa.

  Avaa suuntanumeroiden asetustila. Esiasetettu numero näkyy näytöllä.

 ...  /  /  Näppäile uusi suuntanumero (enintään 5 merkkiä).

Toisen suuntanumeron asettaminen:


 Vahvista ja jatka painamalla **OK**.

Asetusten tallentaminen:

 Tallenna asetukset ja poistu asetustilasta.

Käyttö yksityisessä puhelinvaihteessa

Erikoistoiminnot/välipuhelunäppäin

Voit soittaa ulkopuhelun aikana välipuhelun tai siirtää puhelun. Paina välipuhelunäppäintä . Jatkokäyttö riippuu puhelinvaihteesta. Välipuhelunäppäimen käyttöä varten on puhelimen flash-aika (keskeytysaika) sovittava puhelinvaihteen asetuksiin. Lisätietoja on puhelinvaihteen käyttöohjeessa.



Valintatavan/flash-ajan muuttaminen

Puhelin tukee seuraavia valintatapoja:


- ◆ Äänivalinta
- ◆ Impulssivalinta

Puhelinvaihteesta riippuen on mahdollisesti muutettava puhelimen valintatapaa tai flash-aikaa. (Esiasetus: Äänivalinta)

Valintatavan muuttaminen

  Avaa valintatavan asetustila. Paina valintatavan näppäintä:

 Äänivalinta

 Impulssivalinta

 Tallenna asetukset ja poistu asetustilasta.

Impulssivalinnan vaihtaminen tilapäisesti äänivalintaan

Käyttääksesi äänivalintaa edellyttäviä toimintoja (esim. puhelinvastaajan etäkäyttö), voit määrittää puhelimen käyttämään puhelun ajaksi äänivalintaa.



Kun yhteys on muodostettu:



 Paina tähtinäppäintä.

Kun yhteys on katkaistu, valintatapa muutetaan takaisin impulssivalinnaksi.

Flash-ajan muuttaminen

Voit muuttaa flash-aikaa, kun valintatavaksi on asetettu äänivalinta (katso yllä, esiasetus 90 ms).

  Avaa asetustila.

  Paina flash-ajan asetuksen näppäinyhdistelmää.

0 ... 4



0 = 90 1 = 120 2 = 270 3 = 375 4 = 600

 Tallenna asetukset ja poistu asetustilasta.


Ulkolinjan tunnuksen määrittäminen

Jos puhelin on liitetty yksityiseen puhelinvaihteeseen, on mahdollisesti esivalittava ulkolinjan tunnus. Voit tallentaa puhelimeen jopa kolme ulkolinjan tunnusta.

Jos ulkolinjan tunnus tunnustetaan numeron valinnan aikana, valintatauko asetetaan automaattisesti. Voit muokata valintataujan aikaa tarvittaessa (→ s. 11).


  Avaa ulkolinjan tunnusten asetustila.


Nykyinen asetukset näkyy näytöllä.

 ...  ,  ,  , 

Näppäile ulkolinjan tunnus (1–3 merkkiä) ja vahvista painamalla **OK**.





Näppäile seuraava ulkolinjan tunnus ja vahvista painamalla **OK**.

 Poista nykyiset ulkolinjan tunnukset painamalla ohjausnäppäintä **C pitkään**.

 Tallenna asetukset painamalla tallennusnäppäintä ja poistu asetustilasta.

Muut asetukset

Puhelimen asetukset -luvussa (→ s. 8) kuvattujen toimintojen lisäksi voit tehdä asetustilassa myös muita asetuksia (esim. palauttaa tehdasasetukset). Nämä asetukset on kuvattu seuraavassa taulukossa. Esiasetukset näkyvät **lihavoituna**. Jos toiminnon kohdalla ei ole lihavoitua tietoa, esiasetus on maakohtainen.

-  Paina tallennusnäppäintä ja näppäintä 1.
-  Näppäile asetuksen näppäinyhdistelmä.
-  Tallenna asetukset painamalla **OK** ja jää asetustilaan.
- tai**
-  Tallenna asetukset painamalla tallennusnäppäintä ja poistu asetustilasta.

Näppäinyhdistelmä	Arvo	Kuvaus
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s Taukonäppäimellä lisättävän tauon pituuden asetus.
25	0	Kaikkien asetusten palautus tehdasasetuksiksi.
53	0 1 2	Pois 500 ms / 500 ms 30 ms/70 ms LED-merkkivalon (kaiutinnäppäin) vilkkumistiheyden asetus saapuvan puhelun yhteydessä.
70	0 1	Pois Päällä Vastaanotettujen CLIP-tietojen varmistaminen vain FSK-menetelmää (Frequency Shift Keying) käyttäen.
83	0 1 2	Pois Päällä Automaattinen Ensimmäisen soittoäänien esto. Tämän avulla on mahdollista tunnistaa, soitetaanko saapuva puhelu VIP-numerosta ja käytetäänkö VIP-soittoääntä tavallisen soittoäänien sijaan.
91	0 1	1,5:1 2:1 Impulssivalinnan suhdeluvun valinta.
98	0 1 2	23 - 54 Hz 15 - 75 Hz Taajuutta ei ole määritetty.
#0	0 1	Soittoääni AC-tunnistus CLIP-tunnistuksen aloitussignaali. Jos CLIP ei toimi esiasetuksella 0, aseta arvoksi "AC-tunnistus".
#1	0 1	Pois Päällä Kellonajan automaattinen päivitys CLIP-tietojen mukaan.
#2	0 1	Pois Päällä CLIP-ajan automaattinen sovitaminen järjestelmän aikaan, kun CLIP-tiedot eivät ole riittävät.

Vakiomerkistö

Seuraavat merkit voidaan näppäillä näppäinkentän kautta:

Näppäin	1x	2x	3x	4x	5x	6x
		1	-	<	>	
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	# *)	+
	*					
	#					

*) Väilyönti **) # =

Puhdistusohjeet

Pyyyhi laite **ostealla** tai **antistaattisella liinalla**. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa. Laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Laitteen kastuminen

Jos laite kastuu:

- 1 Anna nesteen valua laitteesta.
- 2 Taputtele kaikki osat kuiviksi. Säilytä laitetta tämän jälkeen (näppäimistö alaspäin) **vähintään 72 tuntia** kuivassa, lämpimässä paikassa (ei: mikroaaltouunissa, uunissa tms.).
- 3 **Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.**

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta kun se on täysin kuivunut.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitua teta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Nostat luurin, mutta et kuule vapaaääntä:

Nosta luuri 5 sekunnin ajaksi, aseta se takaisin paikalleen ja nosta uudelleen.

Nostat luurin, mutta et kuule valintaääntä:

Onko johto liitetty puhelimeen ja puhelinliitäntään oikein?

Kuulet valintaäänän, mutta puhelin ei soita puhelua: Liitäntä on kunnossa. Onko valintatapa asetettu oikein?

Puhekumppanisi ei kuule sinua: Oletko painanut mykistysnäppäintä?

Kuulet puhelun aikana säännöllisiä impulssiääniä: Liittymä vastaanottaa keskuksesta maksusykäyksiä, joita puhelin ei osaa tulkita. Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii paremman maailman puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueilla – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ympäristöstävällisistä tuotteistamme ja toimintatavoistamme saat Internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.
ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.
ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyrityiltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on Internet-osoitteessa:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Lisätietoja ongelmatilanteissa

Jos analogisen verkkoyhteyden kautta käytettävän viestintäjärjestelmän käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi tai laitetta myyvään liikkeeseen.

Hakemisto

C

CLI, CLIP.....	11
CLIP.....	7

F

Flash-aika.....	11
-----------------	----

H

Hyväksyntä.....	13
Hätäpuhelu.....	10

I

Itkuhälytin.....	10
------------------	----

K

Kaiutinnäppäin.....	1
Kaiutintoiminto.....	6
Kieli.....	4, 8

L

Laitteen hävittäminen.....	13
Lisätietoja ongelmatilanteissa.....	13
Luurin äänenvoimakkuuden säätäminen.....	9

M

Merkkien näppäily.....	5, 12
Merkkivalo (LED).....	1
Mykistysasetus.....	9
Mykistys.....	6
Mykistysnäppäin.....	1

N

Näppäimet.....	1
Näppäinlukitus.....	1, 10
Näyttö.....	4
Näyttösymbolit.....	4

O

Ohjausnäppäin.....	5
Odotusmusiikki.....	9

P

Pikavalintanäppäin.....	1, 8
Puhelimen liittäminen.....	2
Puhelin	
Kielen asetus.....	8
Lukitseminen.....	10
Päivämäärän/kellonajan asetus.....	8
Sijoittaminen.....	4
Puhelinluettelo	

Muokkaaminen.....	7
Numeron valinta.....	5
Puhelinnumeron tallennus.....	7
Puhelinnumero	
Tallennus.....	7
Valinta.....	5
Valinta pikavalintanäppäimellä.....	6
Puheluiden esto.....	10
Puhelutietojen luettelo.....	7
Numeron valinta.....	5
Puhelinnumeron tallennus.....	8
Päivämäärä ja kellonaika.....	8
Päivämäärän esitystapa.....	8

R

Ruutunäppäin.....	1
-------------------	---

S

Soittajan numeron näyttö.....	11
Soittoääni.....	6
Asetus.....	9
Pois päältä.....	10
Suoravalinta.....	10
Suuntanumero.....	11
Suuntanumeron esto.....	10

T

Tallennusnäppäin.....	1
Tehdasasetusten palauttaminen.....	12
Tekstin kirjoitus.....	5
Toimintokoodi.....	12
Turvaohjeet.....	4
Tähtinäppäin.....	1

U

Ulkolinjan tunnukset.....	11
---------------------------	----

V

Valinnantoisto.....	5
Valinnantoistoluettelo	
Numeron valinta.....	5
Valinnantoistonäppäin/taukonäppäin.....	1
Valintatapa.....	11
Verkkopalvelut.....	11
VIP-soittoääni.....	9
VIP-tila.....	7
Välipuhelinäppäin.....	1, 11

Y

Ympäristö.....	13
----------------	----

Ä

Äänenvoimakkuuden säätäminen	
Kaiutin.....	6
Luuri.....	6

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-R201-4-PG19