

Snabböversikt Gigaset DA610



Display och knappar

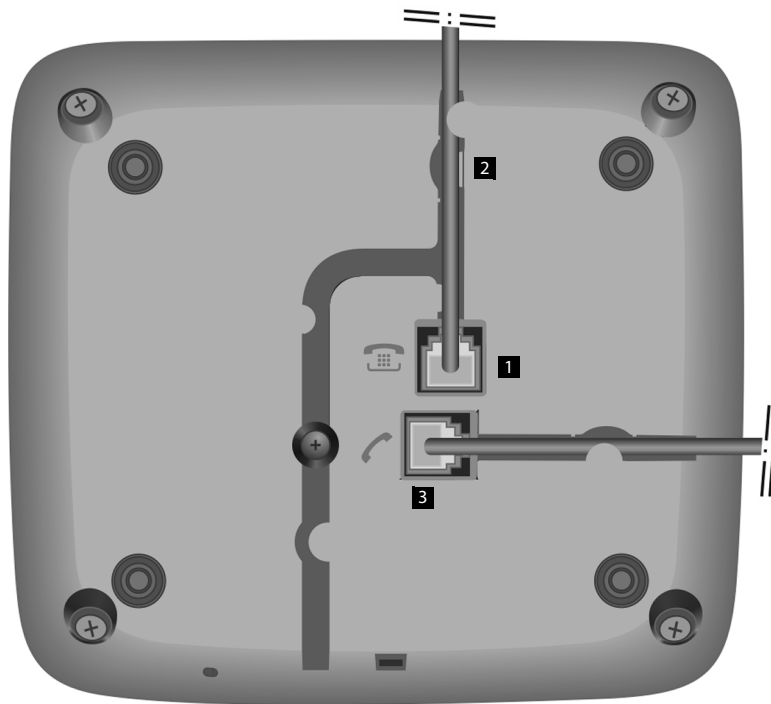
- 1 Display (→ s. 4)
- 2 Styrknapp (→ s. 5)
- 3 Kortnummerknappar
- 4 Spara-knapp
- 5 Återuppringnings-/pauusknapp
- 6 Knapp för förfrågan
- 7 Sekretessknapp
- 8 Stjärna, sätt på/stäng av ringsignal (lång tryckning)
- 9 Fyrkant, sätt på/stäng av knappspärr (lång tryckning)
- 10 Handsfreeknapp

- 11 Knappar för inställning av luren, högtalarens och ringsignalens ljudvolym
- 12 Mikrofon för handsfreesamtal

Ljusindikator (LED)

- ▶ Handsfreeknapp
- ▶ blinkar vid inkommande samtal
- ▶ lyser när samtalet förs via högtalare

Ansluta telefonen



▶ Anslut telefonanslutningen (1) till telefonuttaget. Använd den medföljande telefonkabeln.

I vissa länder kan du behöva använda en telefonadapter. I de flesta fall ingår en sådan i leveransen.

Strömförsörjning sker via telefonkabeln. Ingen nätadapter behövs.

▶ För telefonkabeln genom kabelkanalen (2).

▶ Anslut luren till telefonen med den spiralformade kabeln (3).

Obs

◆ Första användning

1. Lyft luren i 5 sekunder och lägg sedan på den igen.

2. Lyft luren igen. Du hör ringtonen och enheten är klar för användning.

Telefonen får ström via telefonledningen. Om strömförsörjningen bryts (t.ex. om telefonväxeln stängs av under natten) måste du utföra ovanstående steg igen. Telefonboksposter och kortnummer är lagrade och påverkas inte.

◆ Enheten är avsedd att användas som ett enlinjesystem (på huvudanknyttningen eller i ett telefonsystem).

Den kan inte användas som en andra telefon på en linjedelare.

◆ Användning i en PBX (Router)

Abonnentväxeln (PBX) (Router) måste förse telefonen med kontinuerlig spänning, även när det ringer, annars kan telefonen kortvarigt stängas av. Resultatet kan då bli att information som sparats går förlorad. Se bruksanvisningen för din PBX (Router) för mer information, eller kontakta tillverkaren.

Innehåll

Snabböversikt Gigaset DA610	1
Ansluta telefonen	2
Obs	2
Säkerhetsanvisningar	4
Telefonplacering	4
Använda telefonen	4
Display	4
Styrknapp	5
Skriva och redigera namn och nummer	5
Ringa samtal	5
Ringa upp nummer	5
Inkommande samtal	6
Högtalartelefon/handsfree	6
Inställningar under ett samtal	7
Använda telefonboken	7
Använda samtalslistan (CLIP)	8
Använda kortnummerknappar	8
Ställa in telefonen	9
Byta språk	9
Inställningar för datum och tid	9
Ställa in lurvolymen	9
Ställa in ringsignaler	9
Säkerhetsinställningar	10
Spärra telefonen	10
Nödsamtal	10
Direktsamtal (barninställning)	11
Spärra nummer	11
Nätjänster	11
Nummerpresentation (CLIP)	11
Knapp för förfrågan	11
Ställa in förval	11

Användning i en privat telefonväxel	11
Specialfunktioner/knapp för förfrågan	11
Ställa in puls- eller tonval och flashtid	11
Lägga till linjeprefix	12
Övriga inställningar	12
Standardtecken	12
Bilaga	13
Skötsel	13
Kontakt med vätska	13
Frågor och svar	13
Miljö	13
Avfallshantering	13
Godkännande	13
Kontakt	13
Index	14

Säkerhetsanvisningar

När du installerar, ansluter eller använder telefonen måste du beakta följande anvisningar:

- ◆ Använd bara medföljande kontakter och kablar!
- ◆ Anslut anslutningskabeln enbart till därför avsett uttag.
- ◆ Placera anslutningskabeln så att den inte kan orsaka olyckor!
- ◆ Ställ apparaten på ett halkfritt underlag!
- ◆ Använd aldrig telefonen i bad- eller duschutrymmen (våtutrymmen).
Telefonen tål inte vattenstänk.
- ◆ Placera aldrig telefonen nära värmekällor, i direkt solljus eller intill andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
- ◆ Montera aldrig isär telefonen på egen hand!
- ◆ Vidrör inte stickkontaktarna med spetsiga föremål eller metallföremål!
- ◆ Bär inte telefonen i kablar!
- ◆ Bruksanvisningen till Gigaset DA610 ska alltid medfölja enheten vid ägarbyte. Gigaset DA610 har ett permanent minne. Om telefonen lämnas vidare till någon annan bör du radera eventuella sparade telefonnummer.

Telefonplacering

Placeringsrekommendationer:

- ◆ Placera inte telefonen i direkt solljus eller nära andra värmekällor.
- ◆ Telefonen är avsedd för i temperaturer mellan + 5 °C och + 40 °C.
- ◆ Se till att avståndet är minst en meter mellan telefonen och radioutrustning som t.ex. mobiltelefoner, personsökare eller TV-apparater. I annat fall kan dessa störa stora telefonförbindelsen.
- ◆ Placera inte telefonen i dammiga utrymmen eftersom det förkortar telefonens livslängd.
- ◆ Lackerade och polerade möbler kan skadas om de kommer i kontakt med vissa apparatdelar (t.ex. stöden på apparatens undersida).

Använda telefonen

Du använder Gigaset DA610 med hjälp av knappsetsen och displayen. I handboken beskrivs alla användningsmöjligheter.

Obs!

Vissa telefonfunktioner fungerar bara i sin helhet om din och den uppringande personens operatör stödjer dem, t.ex. funktioner när information om den uppringande personens telefonnummer krävs.


Det gäller exempelvis följande funktioner:

- ◆ Visning av telefonnummer för ett inkommande samtal (→ s. 6)
- ◆ Identifiering av en uppringande person med VIP-melodi (→ s. 6)
- ◆ Samtalslista (→ s. 8)

Display

Beroende på användningssituation visas olika information på displayen, t.ex. datum och tid. Du kan ställa in datum, tid och visningsformat (→ s. 9).

Symboler ger information om telefonens status.



Symbolrad: Visning av status, datum och tid

Visning av samtalsvaraktighet, telefonnummer, namn, telefonboksposter, samtalslista, inställningar

Displaysymboler

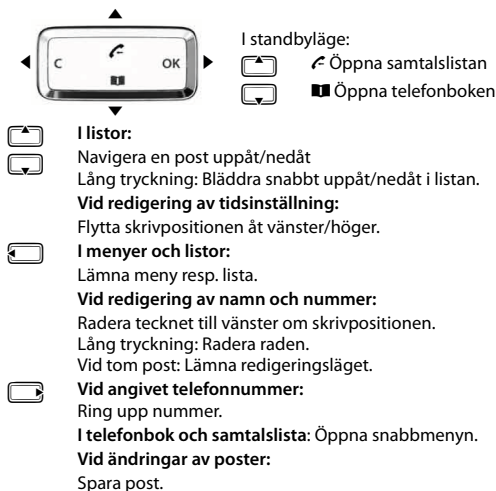
- 01 Numret för en post i telefonboken, i en samtalslista eller på en snabbvals knapp
- ⚙ Inställningsläge aktiverat
- + Blinkar vid en ny post i samtalslistan om överföring av telefonnummer (CLIP) är aktivt för den som ringer (→ s. 11)
- 🔓 Telefonboken öppen
- 🔒 Knappspärr aktiverad
- 🔕 Ringsignal avstängd
- 🔒 Sekretess aktiverad
- VIP Blinkar vid inkommande VIP-samtal
Visas om det finns minst en post i telefonboken med aktiverat VIP-läge (→ s. 7).

Displayspråk

Vid leverans är språket engelska förinställt. Det finns andra språk tillgängliga. Vid behov kan du byta språk (→ s. 9).

Styrknapp

Via styrknappen aktiverar du funktioner i telefonen och navigerar i menyerna. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på användnings-situationen.



Skriva och redigera namn och nummer

Mata in namn och nummer med knappsatsen.

Varje knapp mellan och liksom , och är tilldelad flera bokstäver och siffror. Inmatning av ett bestämt tecken sker genom att motsvarande knapp trycks in flera gånger. En tabell med tillgängliga tecken finns på (→ s. 12).

Flytta markören

Tryck styrknappen uppåt/nedåt för att flytta markören åt vänster/höger.

Radera/korrigera tecken

C Tryck styrknappen åt vänster . Tecknet till vänster om markören raderas. Lång tryckning raderar hela raden.

Ringa samtal

Förutom via luren kan du även använda högtalaren (handsfreefunktion) för att ringa. I det följande står symbolen alltid även för .

Ringa upp nummer

Ange telefonnumret via knappsatsen

Lyft luren och slå numret.

I stället för att lyfta luren:

Tryck på handsfreenknappen för att ringa via högtalaren. Du kan när som helst växla samtalsmetod under ett samtal.

Välja från telefonboken

Om du redan har sparat telefonnummer i telefonboken (→ s. 7) kan du ringa ett samtal direkt från telefonboken.

Öppna telefonboken via styrknappen .

Söka post

Välj post.
Tryck in knappen uppåt eller nedåt en lång stund för att snabbt bläddra genom listan.

eller

Ange bokstäver (→ s. 5). Den första posten med denna bokstav visas.

Välja nummer

Lyft luren.

eller

OK Öppna snabbmenyn.

Välj **DIAL ENTRY** och påbörja samtalet via högtalaren med knappen **OK**. Om du sedan lyfter på luren flyttas samtalet till luren.

Obs!



Du kan även först lyfta luren och därefter öppna telefonboken.

Välja från samtalslistan

Samtalslistan innehåller telefonnumren för de 50 senaste inkomna samtalen.

Förutsättning: Nummervisning är möjlig för det inkommande samtalet (→ s. 11).

Flera samtal från ett nummer visas bara en gång (med information om det senaste samtalet). Om numret är sparad i telefonboken visas även namnet om det har angetts.

 Öppna samtalslistan med styrknappen .


 Välj telefonnummer eller namn.

antingen...

 Lyft luren.

...eller

OK Öppna snabbmenyn.

 Välj **CALL BACK** och påbörja samtalet via högtalaren med knappen **OK**.

Om du sedan lyfter på luren flyttas samtalet till luren.



Obs!

Du kan även först lyfta luren och därefter öppna samtalslistan.

Återuppringning

De fem senast valda telefonnumren sparas automatiskt (max. 32 siffror per nummer).

Val av senast sparade nummer:

  Lyft luren och tryck på återuppringningsknappen.


Val av ett av de fem sparade numren:

 Tryck på återuppringningsknappen.





 Välj numret.


 Lyft luren.

eller

 Ring upp via högtalaren med **OK**.


Radera alla nummer i återuppringningslistan

    Tryck på knapparna i följd.


 Bekräfta åtgärden med Spara-knappen eller med **OK**.

Kortnummer

Du kan spara 10 telefonnummer på nummerknapparna 0-9 som kortnummer (→ s. 8)

 Tryck på kortnummerknappen.



Lyft på luren, tryck på handfreenknappen  eller ring genom att trycka på **OK**.

Det telefonnummer som är sparad på nummerknappen rings upp.

Obs!

Du kan även först lyfta luren och därefter öppna telefonboken.

Uppringningspaus

Du kan lägga till en eller flera pauser med  (dock inte för den första siffran). Uppringningspauserna lagras i minnet och behövs för vissa telefonväxlar (t.ex. 0  2368).

Pauslängderna (1, 3 eller 6 sekunder) är inställbara (→ s. 12).

Inkommande samtal


Inkommande samtal indikeras genom ringsignalen på displayen.

Vid nummervisning (→ s. 11) visas telefonnumret på displayen och symbolen **+** blinkar. Symbolen försvinner när du besvarar samtalet eller (om du avvisar det) hämtar samtalslistan.


För uppringande personer som är sparade i telefonboken eller på kortnummerknapparna visas även namnet.

Om VIP-läge är aktiverat (→ s. 10) blinkar VIP-symbolen på displayen och VIP-ringsignalen indikerar samtalet.

Besvara ett samtal

 Lyft luren.

eller


 Tryck på handsfreenknappen för att samtala via högtalaren.

Högtalartelefon/handsfree

Sätta på/stänga av högtalartelefon

Närvarande personer i rummet kan höra samtalet via högtalare.



Under samtal via luren:

 Tryck på handsfreenknappen för att koppla in/stänga av högtalartelefonen.

När högtalaren är inkopplad och luren är lyft är högtalarlyssning inkopplad. Handsfremikrofonen är då bortkopplad.

När högtalaren är inkopplad och luren ligger på är handsfreesamtal via handsfremikrofonen inkopplat.



Växla från högtalare till handsfree:

  Lägg på luren när handsfreenknappen är intryckt.

Koppla in/stänga av handsfree

Du kan även ringa via mikrofonen när luren ligger på. Optimalt avstånd till mikrofonen uppgår till ca 50 cm.


Inkoppling under samtal

  Lägg på luren när handsfreeknappen är intryckt.


Inkoppling före val av telefonnummer

 Handsfreeknapp, vänta på kopplingston.

Stänga av handsfree

 Lyft luren under samtalet. Samtalet flyttas till luren.



Avsluta ett samtal

 Tryck på handsfreeknappen under ett samtal som pågår via högtalaren.

Inställningar under ett samtal



Ställa in lurvolymen

Inställning kan göras i tre steg.

 /  Ställ in volymen med ljudvolymknapparna. Den inställda ljudvolymen visas på displayen.


Ställa in högtalaren


Inställning kan göras i sju steg.

 /  Ställ in volymen med ljudvolymknapparna. Den inställda ljudvolymen visas på displayen.

Sekretess



Beroende på inställd sekretessfunktion (→ s. 9) kan du koppla bort mikrofonen eller luren och telefonens mikrofon under ett samtal:

 Tryck på sekretessknappen för att koppla in/stänga av sekretess.

När ljudet är avstängt i mikrofonen kan en melodi spelas in. När sekretess är aktiverat i telefonen visas symbolen  på displayen.

Ringsignal och ljudstyrka

När telefonen ringer kan du ändra ljudstyrkan och ringsignalen.

 /  Ställ in ringsignalsvolymen med ljudvolymknapparna (5 steg, 0=Ijudlös).



 ...  Välj ringsignal med nummerknapparna (10 olika).

Använda telefonboken

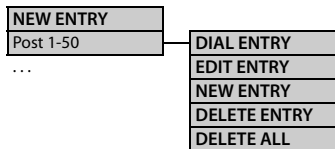
I telefonboken till Gigaset DA610 kan du spara upp till 50 poster (max. 32 siffror per telefonnummer och 14 tecken per namn).

Du kan ringa ett samtal via telefonboken (→ s. 5), lägga till nya poster (→ s. 7) och administrera och redigera poster.

Du kan mata in nummer och namn manuellt eller överföra dem från samtalslistan (→ s. 8). Dessutom kan du tilldela ett telefonnummer VIP-läge.

När telefonboken är öppen visas symbolen  på displayen. Dessutom visas numret på telefonboksposten på displayen (01... 50). Om telefonboken innehåller minst en VIP-post visas det med symbolen  på displayen.

Följande menyfunktioner finns i telefonboken:



Öppna telefonboken


I standbyläge:

 Tryck på styrknappen .


Söka post

 Välj post.


eller

 Ange bokstäver (→ s. 5). Den första posten med den här bokstaven visas.

Obs!

Om du trycker på  markeras posten som VIP-post eller markeringen tas bort om sådan finns.

Visa telefonnumret för en post

 Tryck på Fyrkant för att växla mellan visning av telefonnummer och namn.

Spara nummer

 Öppna telefonboken.


Den första posten i listan visas.

 Välj **NEW ENTRY** och bekräfta med **OK**.

 Ange telefonnummer och bekräfta med **OK**.

 Ange namn och bekräfta med **OK**.

Posten sparas och visas på displayen.

 Tryck på Stjärna för att markera posten som VIP-post. Tryck på Stjärna igen för att radera den här inställningen.

Ändra post

- Öppna telefonboken.
Den första posten i listan visas.
- Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.
- Välj **EDIT ENTRY** och bekräfta med **OK**.
- Ändra telefonnumret och bekräfta med **OK**.
- Ändra namnet och bekräfta med **OK**.
- OK** Bekräfta att posten ska sparas i telefonboken.

Radera post/radera alla poster

- Öppna telefonboken.
Den första posten i listan visas.
- Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.
- Välj **DELETE ENTRY** eller **DELETE ALL** för att radera den visade posten eller alla poster och bekräfta med **OK**.
- OK** Tryck på styrknappen för att bekräfta åtgärden.

Använda samtalslistan (CLIP)

Inkommande samtal sparas om telefonnumret förmedlas (→ s. 11). Upp till 50 samtal sparas, vid samma nummer enbart det senast inkommande samtalet. Vid fler än 50 samtal raderas det äldsta automatiskt. Om den uppringande partens namn förmedlas visas det. Om namnet finns sparat i telefonboken visas även telefonboksnamnet. Om listan innehåller obesvarade samtal blinkar symbolen **+**.

Du kan utföra följande via samtalslistorna:

- ▶ Ringa ett telefonnummer i listan (→ s. 6)
- ▶ Spara i telefonboken

Samtalslistan har följande menyfunktioner:

Post 1-50	CALL BACK
	SAVE NUMBER
	DELETE ENTRY
	DELETE ALL

Öppna samtalslistan

Du kan öppna samtalslistan i standbyläge eller när luren är lyft.

- Tryck på styrknappen .

Visa post

- Välj post.
Om telefonnummer och namn har angetts visas namnet först.
- Tryck på Fyrkant för att växla mellan visning av telefonnummer och namn.

Överföra telefonnumret från samtalslistan till telefonboken

- Öppna samtalslistan.
- Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.
- Välj **SAVE NUMBER** och bekräfta med **OK**.
- Ändra (vid behov) telefonnumret och bekräfta med **OK**.
- Ange namn och bekräfta med **OK**.

Radera post/radera alla poster

- Öppna samtalslistan.
- Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.
- Välj **DELETE ENTRY** eller **DELETE ALL** för att radera den visade posten eller alla poster och bekräfta med **OK**.
- OK** Tryck på styrknappen för att bekräfta åtgärden.

Använda kortnummerknappar

Du kan spara upp till 10 telefonnummer på nummerknapparna (max. 32 tecken per nummer).

Spara nummer

Du kan ange numren i standbyläge eller när luren är lyft.

- Tryck på Spara-knappen och kortnummerknappen och bekräfta med **OK**.

- Tryck kortnummer och bekräfta med **OK**.

Om knappen redan är upptagen visas innehållet.

antingen...

- Ange telefonnummer för kortnummerval.

...eller

Hämta numret från samtals- eller återuppringningslistan.

- Öppna samtals-/återuppringningslistan.

- Välj post och bekräfta med **OK**.

Spara kortnummerpost

- Bekräfta med Spara-knappen eller med **OK**.

Obs!

Tänk på följande när du sparar kortnummer:

- ◆ och sparas oberoende om ton- eller pulsval ställts in, men används bara upp vid tonval (→ s. 11).
- ◆ Om det angivna telefonnumret är längre än 32 siffror sparas bara de första 32 siffrorna.

Enskilda kortnummer kan skrivas över men inte raderas.

Ställa in telefonen

Använd Spara-knappen vid inställning av telefonen. Du kan göra inställningarna i standbyläge eller när luren är lyft.

Byta språk

Du kan byta språk för visning av information på displayen. Det finns sex språk att välja mellan.

1 **Aktivera inställningsläge.**

5 **Tryck på knapparna för språkinställning.**
Tryck på knappen för önskat språk:

0 Engelska 3 Spanska

1 Tyska 4 Italienska

2 Franska 5 Nederländska

Spara inställningarna och lämna inställningsläget.

Inställningar för datum och tid

Du kan ändra aktuellt datum manuellt och även ändra visningsformatet. Tiden uppdateras genom inkommande samtal med nummervisning. Vid behov kan du ändra den här inställningen (→ s. 12).

Ställa in datum och tid

3 **Aktivera inställningsläge för datum och tid.** Visning av datum och tid blir redigerbar.

 Ange 4-ställigt klockslag och datum. Gå framåt och bakåt med styrknappen .

Spara inställningarna och lämna inställningsläget. Inmatning av datum sker enligt det datumformat som för närvarande är inställt. Inställning av tid sker alltid i 24-timmarsformat, oberoende av inställt tidsformat.

Ställa in datumformat

1 **Aktivera inställningsläge.**

5 **Tryck på knapparna för inställning av datumformat.**
Tryck på knappen för önskat datumformat:

0 för MM/DD t.ex. 12/31 för 31 december

1 för DD/MM t.ex. 31/12

2 för MM.DD t.ex. 12.31

3 för DD.MM t.ex. 31.12

Spara inställningarna och lämna inställningsläget.

Ställa in tidsformat

1 **Aktivera inställningsläge.**

5 **Tryck på knapparna för inställning av tidsformat.**
Tryck på knappen för önskat tidsformat:

1 12-timmarsformat

2 24-timmarsformat

Spara inställningarna och lämna inställningsläget.

Ställa in lurvolymen

Du kan ställa in lurvolymen i inställningsläget eller ändra den direkt via knapp (→ s. 7) under ett pågående samtal. Inställning kan göras i tre steg.

9 **Aktivera inställningsläge för lurvolym.**
Tryck på knappen för önskad volym:

1 svag 2 medel 3 stark

Spara inställningarna och lämna inställningsläget.

Ställa in sekretess och pausmelodi

Du kan koppla bort ljudet i mikrofon och lur och låta en pausmelodi spelas.

1 **Aktivera inställningsläge.**

9 **Tryck på knapparna för inställning av lurvolymen.**
Tryck på knappen för önskad funktion:

0 Mikrofon och lur av, melodi på.

Personen i andra änden av luren hör en melodi när sekretessfunktionen är aktiverad.

1 Mikrofon, lur och melodi av.
Telefonsekretessen är helt aktiverad.

2 Mikrofon av, lur på, melodi av.
Du kan höra personen i andra änden men den kan inte höra dig.

Spara inställningarna och lämna inställningsläget.

Du kan aktivera sekretessfunktionen med de här inställningarna under ett samtal via sekretessknappen (→ s. 7).

Ställa in ringsignaler

Följande inställningsmöjligheter är tillgängliga:

- ▶ Melodi och ljudstyrka
- ▶ VIP-melodi
- ▶ Stänga av ringsignal

Ställa in melodi och ljudstyrka





Du kan ställa in melodi och signalens ljudstyrka eller stänga av ring-signalen helt. Det finns 10 olika ringsignaler och ljudstyrkan kan ställas in i fem steg (0=ljudlös).

Obs!




När du lyfter på luren, innan du börjar med inställningarna, spelas melodierna upp via högtalaren.

När telefonen ringer kan du även göra båda inställningarna direkt via knapparna (→ s. 7).






Ändra ringsignalens volym

-   Aktivera inställningsläge för ringsignalsvolym.
-  /  Ändra ringsignalen till svagare/starkare.

eller

-  ...  Välj önskat värde med nummerknapparna.
-  Spara inställningarna med Spara-knappen eller med **OK** och lämna inställningsläget.

Ändra ringsignal

-   Aktivera inställningsläge för ringsignal.
-  ...  Välj önskad ringsignal med nummerknapparna.
-  Spara inställningarna med Spara-knappen eller med **OK** och lämna inställningsläget.






Obs!

Ringmelodin kan bara spelas korrekt när ringimpulsen från telefonnätet är tillräckligt lång. Impulsens längd kan variera mellan olika nät. Därför är det möjligt att vissa ringsignaler låter hackiga. Välj en annan ringsignal om du upplever detta.




Ställa in VIP-melodi och -ljudstyrka

Du kan ange en av ringsignalerna som VIP-melodi. När du har gett ett telefonnummer i telefonboken VIP-status (→ s. 7) signaleras ett inkommande samtal från detta nummer med VIP-melodin.







Ändra VIP-melodins volym

-    Aktivera inställningsläge för VIP-melodivolym.
-  /  Ändra volymen till svagare/starkare.

eller


-  ...  Välj önskat värde med nummerknapparna.
-  Spara inställningarna med Spara-knappen eller med **OK** och lämna inställningsläget.




Ändra VIP-melodi

-    Aktivera inställningsläge för VIP-melodi.
-  ...  Välj önskad ringsignal med nummerknapparna.
-  Spara inställningarna med Spara-knappen eller med **OK** och lämna inställningsläget.


Stänga av ringsignal

Om du inte vill bli störd kan du stänga av telefonens ringsignal. Tre inställningsmöjligheter är tillgängliga: alla signaler av, endast VIP på, alla signaler på.


-  Tryck **länge** på knappen för att stänga av alla ringsignaler.

-   

Tryck på knapparna i följd för att stänga av ringsignalerna för vanliga samtal men inte för uppringande personer i VIP-läge.


Om ringsignalen är avstängd visas det med symbolen  på displayen.

Återkoppling av ringsignal




-  Tryck **länge** på knappen för att sätta på alla ringsignaler igen.

Säkerhetsinställningar

Spärra telefonen

Du kan säkra telefonen mot obehörig åtkomst. Till detta används knappspärren. När knappspärren är aktiverad är alla knappar med undantag för  och det sparade nödnumret (se nedan) spärrade.

Aktivera knappspärr

-  I standbyläge trycker du **länge** på spärrknappen. När knappspärren är aktiverad visas det med symbolen  (KEYS LOCKED). Om du lyfter luren visas  på displayen.




Avaktivera knappspärr

-  Tryck **länge** på spärrknappen.












Nödsamtal

Två nödnummer är sparade i telefonen från fabrik (110 och 112). Du kan spara ytterligare ett nödnummer med max. 32 siffror. Dessa nödnummer kan användas även om knappspärren är aktiverad.






Välja nödnummer

-  Lyft luren.  visas på displayen.
-  Ange telefonnummer för nödsamtal.






Spara nödnummer

-    Aktivera inställningsläge för nödsamtal. Om ett nödnummer redan är sparad visas det. Radera numret genom att trycka på styrknappen  **länge**.
-  ...  /  /  /  /  Ange nödnummer.
-  Spara inställningarna med Spara-knappen eller med **OK** och lämna inställningsläget.








Direktsamtal (barninställning)

När direktsamtal är aktiverat rings det sparade numret (max. 32 tecken) när luren lyfts och valfri knapp trycks in (med undantag av knappföljden     ).


Aktivera direktsamtal






Aktivera inställningsläge för direktsamtal.

 ...   /  /  /  / 

Ange direktsamtalsnummer.


 Spara inställningarna med Spara-knappen eller med **OK** och lämna inställningsläget.

Avaktivera direktsamtal

Aktivera inställningsläge för direktsamtal.




C Tryck på styrknappen  en lång stund för att radera direktsamtalsnumret.

 Spara inställningarna med Spara-knappen eller med **OK** och lämna inställningsläget.


Spärra nummer

Du kan spärra samtal till bestämda förvalsnummer (t.ex. avgiftsbelagda förval), max. 3 nummer med 5 siffror i varje.

   Aktivera inställningsläge för nummerspärr. Om det redan finns ett spärrat nummer visas det. Radera numret genom att trycka på  **länge**.

 ...   Ange numret som ska spärras (max 5 siffror).

För att bearbeta nästa nummerspärr:

 Bekräfta med **OK** och fortsätt.

För att spara inställningarna:

 Spara inställningarna och lämna inställningsläget.

Nättjänster

Allmänna teleoperatörer erbjuder – i vissa fall endast på förfrågan – flera användbara extratjänster (t.ex. vidarekoppling av samtal, återuppringning vid upptaget, dolt nummer etc.). Dessa tjänster kan du välja genom att ange bestämda knappkombinationer som du erhåller från operatören.

Nummerpresentation (CLIP)

Om tjänsten nummervisning är aktiverad visas telefonnumret för ett inkommande samtal på displayen och sparas i samtalslistan.

Förutsättning: Nätoperatören stödjer följande tjänster och nummervisning är inte spärrat av den som ringer:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Numret för personen som ringer överförs.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Numret för personen som ringer visas.

Du kan spara och redigera det här numret i telefonboken (→ s. 7). Om du har sparat det lokala förvalsnumret (→ s. 11) visas automatiskt bara telefonnumret utan förval på displayen vid ett samtal med samma förval.




Knapp för förfrågan

I det allmänna telenätet används knappen för förfrågan (flash) för olika extratjänster, t.ex. för återuppringning vid upptaget.

Vid behov måste du ställa in telefonens flashtid så att den motsvarar telefonväxelns krav (→ s. 12).

Ställa in förval


Du kan vid behov ändra riktnumret för din anslutning som är förinställt i telefonen. Det nummer som är sparat används för att bara telefonnumret utan riktnummer ska visas i samtalslistorna om den som ringer och har samma riktnummer.

   Aktivera inställningsläge för riktnummer. Det förinställda numret visas.

 ...   /  / 

Ange nytt riktnummer (max. 5 siffror).

För att ställa in ett andra riktnummer:


 Bekräfta med **OK** och fortsätt.

För att spara inställningarna:

 Spara inställningarna och lämna inställningsläget.

Användning i en privat telefonväxel

Specialfunktioner/knapp för förfrågan

Under pågående samtal kan du göra en förfrågan eller vidarekoppla samtalet. Du trycker då på knappen för förfrågan . Nästa steg beror på vilken telefonväxel du använder. Vid användning av knappen för förfrågan måste flashtiden (avbrottstiden) i telefonen vara inställd så att den passar växelns. Se även bruksanvisningen till växelns.



Ställa in puls- eller tonval och flashtid



Telefonen stödjer följande val:

- ◆ Tonval
- ◆ Pulsval

Beroende på telefonväxel måste du vid behov ändra inställningen för puls- och tonval samt flashtiden. (Förinställning: Tonval)

Ändra uppringningsmetod

  Aktivera inställningsläge för uppringningsmetod. Tryck på knappen för uppringningsmetoden:

  Tonval

  Pulsval

 Spara inställningarna och lämna inställningsläget.

Tillfällig omkoppling från pulsval till tonval

För att använda funktioner som kräver tonval (t.ex. fjärrstyrning av telefonsvararen) kan du ställa in telefonen till tonval under ett samtal. När förbindelsen är upprättad:

 Tryck på Stjärna.

När förbindelsen kopplas ned ställs telefonen in till pulsväl igen.

Ställa in flashtid

Du kan ändra flashtiden om tonväl är inställt (se ovan) (förinställning 90 ms).

Aktivera inställningsläge.

Tryck på knapparna för inställning av flashtid.

0 ... 4 Välj flashtid (ms):

0 = 90 1 = 120 2 = 270 3 = 375 4 = 600

Spara inställningarna och lämna inställningsläget.

Lägga till linjeprefix

Om telefonen är kopplad till en privat växel måste du eventuellt välja ett linjeprefix. Du kan spara upp till tre linjeprefix i telefonen.

Om du väljer ett känt linjeprefix ställs automatiskt en paus in. Du kan vid behov ange hur lång pausen ska vara (→ s. 12).

Aktivera inställningsläge för linjeprefix.

Den aktuella inställningen visas.

... *

Ange linjeprefix (1 till 3 siffror) och bekräfta med **OK**.

Ange nästa linjeprefix och bekräfta med **OK**.

Tryck på styrknappen **C länge** för att radera det aktuella linjeprefixet.

Spara inställningarna med Spara-knappen och lämna inställningsläget.

Övriga inställningar

Utöver de möjligheter som beskrivs i avsnitten **Ställa in telefonen** (→ s. 9) kan du göra ytterligare inställningar i inställningsläget (t.ex. göra en återställning till fabriksinställningar). Dessa sammanfattas i följande tabell.

Förinställningar visas med **fetstil**. Om det saknas ett värde i fetstil för en inställning är denna inställning landsberoende.

Tryck på Spara-knappen och 1.

Ange knappföljden för inställningen.

Spara inställningen med **OK** och stanna kvar i inställningsläget.

eller

Spara inställningarna med Spara-knappen och lämna inställningsläget.

Knappföljd	Värde	Beskrivning
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s
25	0	Återställ alla inställningar till fabriksinställningar.
53	0 1 2	Avaktivera 500 ms/500 ms 30 ms/70 ms
		Ställ in LED-blinkfrekvensen (handsfreeknapp) vid inkommande samtal.

Knappföljd	Värde	Beskrivning
70	0 1	Avaktivera Aktivera
		Använd bara FSK-kontrollsumman för verifiering av den mottagna CLIP-informationen (FSK=Frequency Shift Keying).
83	0 1 2	Avaktivera Aktivera Automatisk
		Undertryckning av första ring-signalen. Det gör det möjligt att fastställa om ett inkommande samtal är ett VIP-samtal och använda VIP-ringsignalen i stället för den normala signalen.
91	0 1	1,5:1 2:1
		Ställ in impulsförhållande för pulsväl.
98	0 1 2	23 - 54 Hz 15 - 75 Hz Frekvens kontrolleras inte
		Definiera frekvens för samtalsigenkänning.
#0	0 1	Ringsignal AC-igenkänning
		Startsignal för CLIP-igenkänning. Om CLIP inte fungerar med förinställningen 0 ställer du in värdet "AC-igenkänning".
#1	0 1	Avaktivera Aktivera
		Automatisk uppdatering av tid enligt CLIP-information
#2	0 1	Avaktivera Aktivera
		Automatisk anpassning av CLIP-tiden till systemtiden om CLIP-informationen är ogiltig.

Standardtecken

Du kan ange följande tecken via knappsetsen:

Knapp	1x	2x	3x	4x	5x	6x
	1	1	_	<	>	
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	# *)	+
	*					
	#					

*) blanksteg **) #

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller **antistatisk duk**. Använd inte lösningsmedel eller mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk elektricitet.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 2 Torka alla delar torra. Låt därefter enheten ligga (med knappspatsen nedåt) **minst 72 timmar** på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 3 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen, I sällsynta fall kan kontakt med kemiska ämnen leda till förändringar av telefonens yta. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Frågor och svar

Du lyfter på luren men hör ingen rington:

Lyft luren i 5 sekunder, lägg sedan på den igen och lyft den på nytt.

Du lyfter på luren men hör ingen kopplingston:

Är anslutningskabel rätt ansluten till telefonen och till telefonuttaget?

Du hör en kopplingston men det går inte att ringa: Anslutningen är korrekt. Är inställningen för ton-/pulsval korrekt?

Din samtalspartner kan inte höra dig: Är sekretessfunktionen aktiverad?

Under ett samtal hörs regelbundna pulsljud: Anslutningen får räkneimpulser från förmedlingsstället som telefonen inte kan tolka. Kontakta operatören.

Miljö

Vårt miljöansvar

Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska ansvar.

Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.

Miljöhanteringssystem



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella standarderna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifierat sedan september 2007 av TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifierat sedan 17.02.1994 av TÜV SÜD Management Service GmbH.

Avfallshantering

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa.

Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshandlingstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet. Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande internetadress:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Kontakt

Kontakta leverantören eller operatören om det uppstår problem vid drift i kommunikationssystem med analog nätanslutning.

Index

A

Återställa fabriksinställningar	12
Återuppringning	6
Återuppringnings-/pausknapp	1
Återuppringningslista välja från	6
Avfallshantering	13

B

Barninställning	11
-----------------------	----

C

CLI, CLIP	11
CLIP	8

D

Datum och tid	9
Datumformat	9
Direktsamtal	11
Display	4
Displaysymboler	4

E

Externt prefix	12
----------------------	----

F

Flashtid	11
Förval	11
Funktionskod	12

G

Godkännande	13
-------------------	----

H

Handsfree	6
Handsfreeknapp	1
Högtalartelefon	6

K

Knapp för förfrågan	1, 11
Knappar	1
Knappen Fyrkant	1
Knappen Stjärna	1
Knappspärr	1, 10
Kontakt	13
Kortnummerknapp	1, 8

L

Linjeprefix	12
Ljusindikator (LED)	1

M

Mata in tecken	5, 12
Miljö	13

N

Nättjänster	11
Nödsamtal	10
Nummervisning	11

P

Pausmelodi	9
------------------	---

R

Ringsignal	7
ställa in	9
stänga av	10

S

Säkerhetsanvisningar	4
Samtalslista	8
spara nummer	8
välja från	6
Sekretess	7
Sekretessknapp (mute)	1
Spara-knapp	1
Spärra förval	11
Spärra nummer	11
Språk	4, 9
Ställa in lurvolymen	9
Ställa in sekretess	9
Ställa in volym högtalare	7
lur	7
Styrknapp	5

T

Telefon installera	4
spärra	10
ställa in datum och tid	9
ställa in språk	9
Telefonanslutning	2
Telefonbok redigera	8
spara nummer	7
välja från	5
Telefonnummer spara	7
välja	5
välja via kortnummerknapp	6
Textinmatning	5

U

Uppringningsmetod	11
-------------------------	----

V

VIP-läge	7
VIP-melodi	10

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-R201-4-PG19