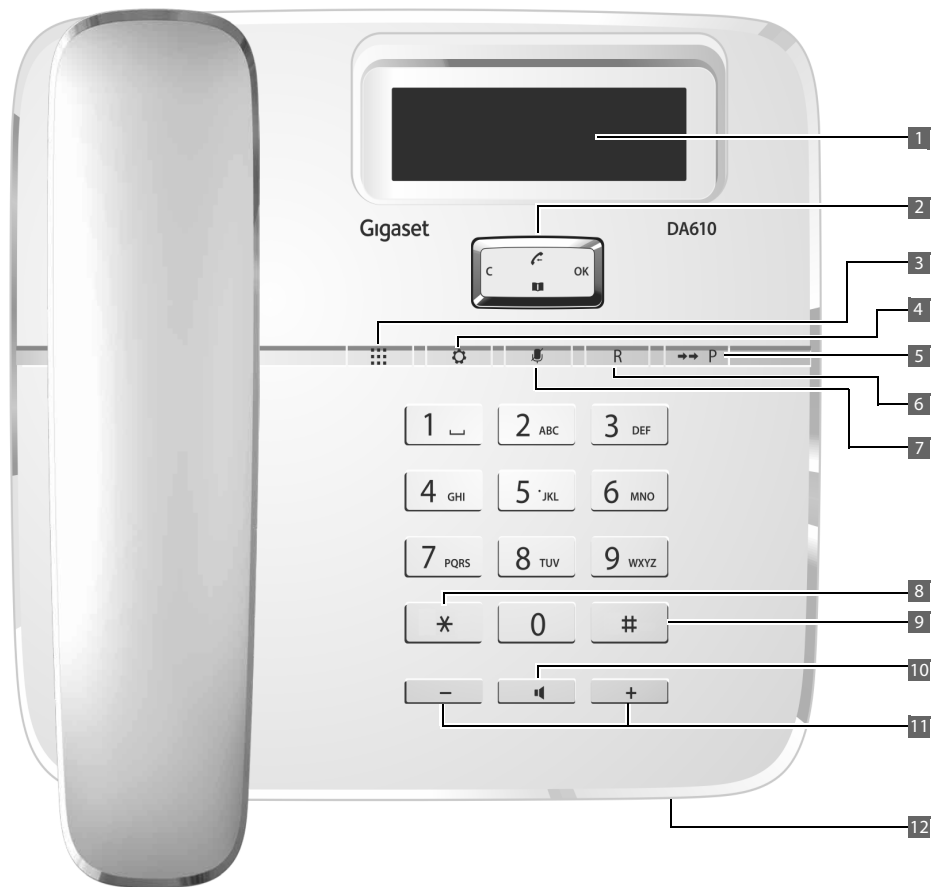


# Prehľad Gigaset DA610




## Displej a tlačidlá

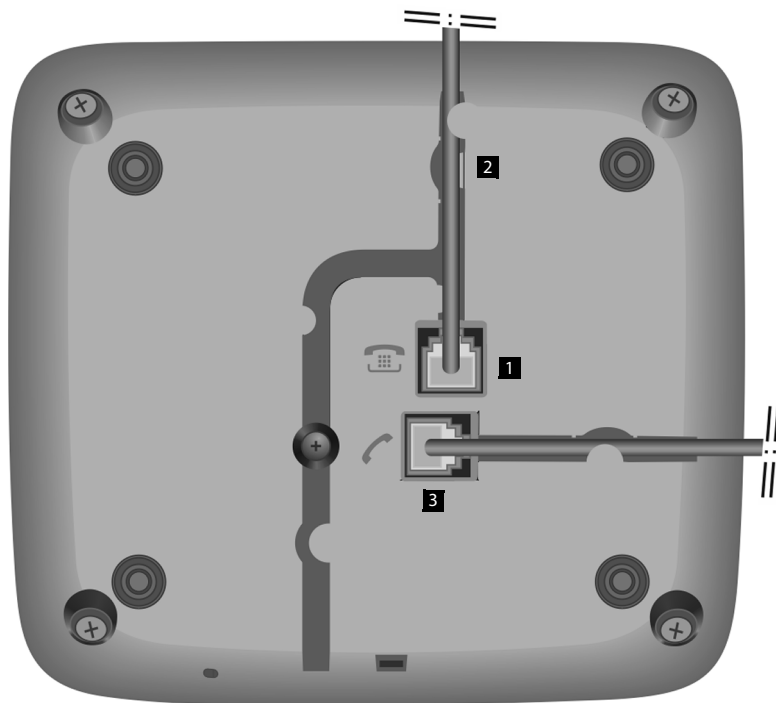
- 1 Displej (→ s. 4)
- 2 Ovládacie tlačidlo (→ s. 5)
- 3 Tlačidlo rýchlej voľby
- 4 Tlačidlo nastavenia
- 5 Tlačidlo naposledy vytočených čísel/pauzy
- 6 Tlačidlo spätného dopytu
- 7 Tlačidlo umlčania
- 8 Tlačidlo hviezdíčka, zapnutie/vypnutie vyzváňania (stlačiť a podržať)
- 9 Tlačidlo mriežky, zapnutie/vypnutie zamknutia tlačidiel (stlačiť a podržať)
- 10 Tlačidlo hlasitého telefonovania

- 11 Tlačidlá na nastavenie hlasitosti slúchadla, reproduktora a vyzváňania
- 12 Mikrofón hlasitého telefonovania

## LED

-  Tlačidlo telefonovania bez použitia rúk
  - ▶ bliká, keď prichádza hovor
  - ▶ svieti, keď je hovor prepnutý na reproduktor

## Pripojenie telefónu



▶ Zapojte telefónny konektor (1) do hlavnej zásuvky na telefóne. Použite na to daný telefónny kábel.  
V niektorých krajinách je potrebný telefónny adaptér. Väčšinou býva poskytnutý.  
Telefón je napájaný cez telefónnu linku. Sieťový adaptér nie je potrebný.

▶ Kábel vedte v káblovej drážke (2).

▶ Pripojte slúchadlo k telefónu pomocou špirálového kábla (3).

### Poznámka

#### ◆ Prvé použitie

1. Zdvihnite slúchadlo na 5 sekúnd a potom ho položte späť.

2. Znova zdvihnite slúchadlo. Budete počuť oznamovací tón, čo znamená, že telefón je pripravený na použitie.

Napájacie napätie je do telefónu privádzané cez telefónnu linku. V prípade výpadku napájania (napr. pri nočnom vypnutí pobočkovej ústredne) je nutné zopakovať vyššie uvedený postup. Záznamy telefónneho zoznamu a ciele rýchlej volby sú uložené na trvalo.

#### ◆ Tento telefón je možné používať len ako jednolinkový systém (na hlavnej prípojke alebo telefónnej linke).

Nie je možné používať ho ako druhý telefón na linkovom rozbočovači.

#### ◆ Prevádzka pobočkovej ústredne (Router)

Pobočková ústredňa PBX (Router) musí napájať telefón nepretržitým jednosmerným napájaním, aj keď telefón zvoní. V opačnom prípade sa telefón pri zvonení môže nakrátko vypnúť, v dôsledku čoho sa môžu stratiť uložené údaje. Podrobnejšie informácie nájdete v návode k pobočkovej ústredni (Router) alebo sa obráťte na výrobcu.

## Obsah

---

<b>Prehľad Gigaset DA610</b> .....	<b>1</b>
<b>Pripojenie telefónu</b> .....	<b>2</b>
Poznámka .....	2
<b>Bezpečnostné upozornenia</b> .....	<b>4</b>
<b>Nastavenie telefónu na použitie</b> .....	<b>4</b>
<b>Obsluha telefónu</b> .....	<b>4</b>
Displej .....	4
Ovládacie tlačidlo .....	5
Písanie a upravovanie mien a čísel .....	5
<b>Telefonovanie</b> .....	<b>5</b>
Uskutočnenie hovoru .....	5
Prichádzajúce hovory .....	6
Hlasité počúvanie/telefonovanie bez použitia rúk .....	6
Nastavenia počas hovoru .....	7
<b>Používanie telefónneho zoznamu</b> .....	<b>7</b>
<b>Používanie zoznamu hovorov (CLIP)</b> .....	<b>8</b>
<b>Používanie čísel rýchlej voľby</b> .....	<b>8</b>
<b>Úprava nastavení telefónu</b> .....	<b>9</b>
Zmena jazyka .....	9
Nastavenie dátumu a času .....	9
Nastavenie hlasitosti slúchadla .....	9
Nastavenie vyzváňania .....	9
<b>Bezpečnostné nastavenia</b> .....	<b>10</b>
Zamknutie telefónu .....	10
Tiesňové volania .....	10
Priame volanie (detský hovor): .....	11
Blokovanie čísel .....	11
<b>Služby siete</b> .....	<b>11</b>
Zobrazovanie čísla volajúceho (CLIP) .....	11
Tlačidlo spätného dopytu .....	11
Nastavenie volacieho kódu .....	11

<b>Používanie cez pobočkovú ústredňu</b> .....	<b>12</b>
Tlačidlo špeciálnych funkcií/spätného dopytu .....	12
Zmena režimu vytáčania/časového intervalu flash .....	12
Nastavenie predvolieb externého volania .....	12
<b>Ďalšie nastavenia</b> .....	<b>13</b>
<b>Štandardné znaky</b> .....	<b>13</b>
<b>Dodatok</b> .....	<b>14</b>
Starostlivosť o prístroj .....	14
Kontakt s kvapalinou .....	14
Otázky a odpovede .....	14
Likvidácia odpadu .....	14
Likvidácia odpadu .....	14
Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode .....	14
Kontaktné osoby .....	14
<b>Index</b> .....	<b>15</b>

## Bezpečnostné upozornenia

Pri umiestňovaní, pripájaní a obsluhu telefónu vždy rešpektujte tieto upozornenia:

- ◆ Používajte iba dodané konektory a káble.
- ◆ Kábel telefónnej prípojky zapájajte iba do zásuvky na to určenej.
- ◆ Pripájajte iba schválené príslušenstvo.
- ◆ Kábel telefónnej prípojky umiestnite tak, aby nemohol zapríčiniť nehodu.
- ◆ Telefón umiestnite na nešmyklavý povrch.
- ◆ V záujme vašej bezpečnosti a ochrany telefón nepoužívajte v kúpeľni ani na žiadnom inom vlhkom mieste. Telefón nie je odolný voči ostriekaniu vodou.
- ◆ Telefón nevystavujte vplyvu zdroja tepla, priameho slnečného žiarenia a iných elektrických zariadení.
- ◆ Telefón chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.
- ◆ Telefón nikdy sami nerozoberajte.
- ◆ Kontaktovej konektora sa nedotýkajte špicatými ani kovovými predmetmi.
- ◆ Telefón pri prenášaní nenechávajte visieť na kábloch.
- ◆ Ak budete telefón Gigaset DA610 dávať inej osobe, odovzdajte ho spolu s návodom na používanie. Telefón Gigaset DA610 má trvalú pamäť, preto pred jeho odovzdaním inej osobe zvážte, či z neho netreba vymazať uložené telefónne čísla.

## Nastavenie telefónu na použitie

Odporúčané umiestnenie telefónu:

- ◆ Telefón nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vplyvu iných zdrojov tepla.
- ◆ Telefón používajte pri teplotách od +5 °C do +40 °C.
- ◆ Telefón neumiestňujte do vzdialenosti menšej než jeden meter od zariadení vyžarujúcich rádiové vlny, ako sú napríklad rádiotelefony, pagingové zariadenia alebo televízory. Inak by sa mohla zhoršiť kvalita prenosu telefónneho hovoru.
- ◆ Telefón neumiestňujte do prašného prostredia, pretože by sa tým mohla skrátiť jeho životnosť.
- ◆ Styk s niektorými časťami telefónu (napr. nožičkami) môže negatívne vplyvať na lakovaný alebo leštený povrch nábytku.

## Obsluha telefónu

Telefón Gigaset DA610 môžete obsluhovať pomocou klávesnice a displeja. Všetky možnosti obsluhy sú opísané v príručke.

### Poznámka

Niektoré funkcie telefónu môžu byť plne k dispozícii, len ak ich podporuje operátor vašej telefónnej siete a telefónnej siete volajúceho; ide napr. o funkcie, ktoré si vyžadujú informáciu o telefónnom čísle volajúceho.

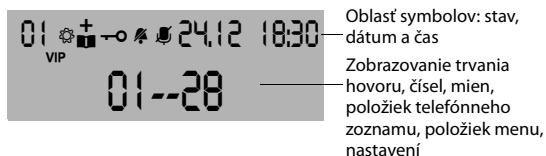
Týka sa to napríklad týchto funkcií:

- ◆ Zobrazenie čísla volajúceho pri prichádzajúcom hovore (→ s. 6)
- ◆ Určenie volajúceho pomocou vyzváňania VIP (→ s. 6)
- ◆ Zoznam hovorov (→ s. 8)

### Displej

V závislosti od prevádzkového stavu sa na displeji zobrazujú rôzne informácie, napríklad dátum a čas. Dátum, čas a formát ich zobrazenia môžete nastaviť (→ s. 9).

Stav telefónu sa zobrazuje pomocou príslušných symbolov.



### Symboly na displeji


- 01 Číslo záznamu v telefónnom zozname alebo zozname hovorov alebo číslo tlačidla rýchlej voľby
- ⚙ Režim nastavovania je aktivovaný
- + Bliká v prípade nového záznamu v zozname hovorov, ak je aktívna funkcia prenosu čísla volajúceho (CLIP) (→ s. 11)
- ☰ Telefónny zoznam je otvorený
- 🔒 Zamknutie tlačidiel je aktivované
- 📞 Vyzváňanie je vypnuté
- 🔇 Režim umlčania je aktivovaný
- VIP Bliká, keď prichádza hovor VIP  
Zobrazuje sa, ak je v telefónnom zozname aspoň jeden záznam s aktivovaným režimom VIP (→ s. 7).

### Jazyk displeja

Na novo zakúpenom telefóne je nastavený jazyk displeja English (angličtina). Ak chcete, môžete nastaviť iný z dostupných jazykov (→ s. 9).

## Ovládacie tlačidlo

Pomocou ovládacieho tlačidla môžete aktivovať funkcie a pohybovať sa v menu. Ponuka funkcií závisí od aktuálneho prevádzkového stavu.



V pohotovostnom režime:



☎ Otvorenie zoznamu hovorov

☎ Otvorenie telefónneho zoznamu



### V zoznamoch:

Posun o jeden záznam nahor/nadol.

Dlhšie podržanie: Rýchle listovanie v zozname nahor/nadol.

### Pri nastavovaní času:

Posun o jednu pozíciu dopredu/dozadu.



V menu a zoznamoch: Opustenie menu alebo zoznamu.

### Pri upravovaní mien a čísel:

Vymazanie znaku vľavo od kurzora.

Dlhšie podržanie: Vymazanie celého riadku.

Ak je záznam prázdny: Opustenie režimu úprav.



Po zadaní telefónneho čísla: Vytočenie telefónneho čísla.

V zoznamoch: Otvorenie kontextového menu.

Pri upravovaní položiek: Uloženie úprav.

## Písanie a upravovanie mien a čísel

### Zadanie textu:



Zadajte text pomocou klávesnice.

Každému z tlačidiel

1 až 9 a tlačidlám 0, \*, a # je priradených niekoľko písmen a čísiel. Požadovaný znak môžete zadať niekoľkonásobným stlačením príslušného tlačidla.

Tabuľku dostupných znakov nájdete v Dodatku → s. 13.

### Pohyb kurzora



Ak chcete posunúť kurzor v texte doľava/doprava, stlačte ovládacie tlačidlo nahor/nadol.

### Mazanie/práva znakov

C

Stlačte ľavú stranu ovládacieho tlačidla. Vymaže sa znak vľavo od kurzora. Dlhším podržaním stlačeného tlačidla vymažete celý riadok.

## Telefonovanie

Telefonovať môžete buď cez slúchadlo alebo s využitím reproduktora v režime hlasitého telefonovania (bez použitia rúk). V nasledujúcich pokynoch symbol ☎ zastupuje aj tlačidlo ☎.

## Uskutočnenie hovoru

### Zadávanie telefónne čísla pomocou klávesnice

☎ ☎ Zdvihnite slúchadlo, vytočte číslo.

### Namiesto zdvihnutia slúchadla:

☎ Ak chcete uskutočniť hovor cez reproduktor, stlačte tlačidlo telefonovania bez použitia rúk.

Prebiehajúci hovor môžete kedykoľvek prepnúť do slúchadla.

### Vytáčanie z telefónneho zoznamu

Ak už v telefónnom zozname máte uložené čísla (→ s. 7), môžete hovor uskutočniť priamo z telefónneho zoznamu.



Otvorte telefónny zoznam pomocou ovládacieho tlačidla ☎.

### Hľadanie záznamu



Zvoľte záznam.

alebo



Zadajte písmená (→ s. 5). Zobrazí sa prvý záznam začínajúci sa na toto písmeno.

### Vytáčanie čísel



Zdvihnite slúchadlo.

alebo

OK

Otvorte kontextové menu.



Zvoľte položku DIAL ENTRY a potvrdte stlačením tlačidla OK.

Uskutoční sa hovor cez reproduktor. Ak chcete hovoriť cez slúchadlo, jednoducho zdvihnite slúchadlo.



### Poznámka

Slúchadlo môžete zdvihnúť aj pred otvorením telefónneho zoznamu.

## Vytáčanie zo zoznamu hovorov


Zoznam hovorov obsahuje čísla posledných 50 prichádzajúcich hovorov. **Podmienka:** Musí byť povolené zobrazovanie telefónnych čísel prichádzajúcich hovorov (→ s. 11).

V prípade viacerých hovorov z jedného čísla sa dané číslo zobrazuje len raz (s informáciou o poslednom hovore z daného čísla). Ak sa prenieslo meno volajúceho, alebo je dané číslo uložené v telefónnom zozname, zobrazí sa aj príslušné meno.

 Otvorte zoznam hovorov pomocou ovládacieho tlačidla .


 Zvoľte číslo alebo meno.

**buď...**

 Zdvihnite slúchadlo.

**... alebo**

**OK** Otvorte kontextové menu.

 Zvoľte možnosť **SAVE NUMBER** a stlačením tlačidla **OK** uskutočnite hovor s využitím reproduktora. Ak chcete hovoriť cez slúchadlo, jednoducho zdvihnite slúchadlo.



### Poznámka

Slúchadlo môžete zdvihnúť aj pred otvorením zoznamu hovorov.

## Naposledy vytočené čísla

V telefóne sa automaticky ukladá päť posledných vytočených čísel (každé s dĺžkou max. 32 číslic).

### Vytočenie posledného uloženého čísla:

  Zdvihnite slúchadlo, stlačte tlačidlo naposledy vytočených čísel.


### Vytočenie jedného z posledných piatich uložených čísel:

 Stlačte tlačidlo naposledy vytočených čísel.






 Zvoľte číslo.

 Zdvihnite slúchadlo.

**alebo**

 Pomocou tlačidla **OK** uskutočnite hovor cez reproduktor.


### Vymazanie celého zoznamu naposledy vytočených čísel


     Stlačte tlačidlá v uvedenom poradí.



 Potvrďte stlačením tlačidla nastavenia alebo tlačidla **OK**.

## Rýchle vytáčanie

Až 10 čísel je možné uložiť ako čísla rýchlej volby pod číselnými tlačidlami 0 až 9 (→ s. 8).

 Stlačte tlačidlo rýchlej volby.

  Stlačte tlačidlo s číslom rýchlej volby.



 Zdvihnite slúchadlo, stlačte tlačidlo , alebo uskutočnite hovor pomocou tlačidla **OK**.

Telefón vytočí číslo uložené pod zvoleným číselným tlačidlom.


### Poznámka

Slúchadlo môžete zdvihnúť aj pred stlačením tlačidla rýchlej volby.

## Pauly pri vytáčaní

Pomocou tlačidla  môžete zadať jednu alebo viac páuz pri vytáčaní (nie na pozícií 1. číslice). Tieto pauly sa ukladajú do pamäte. Pauly vyžadujú niektoré pobočkové ústredne (napr. 0  2368). Dĺžku pauly je možné nastaviť na 1, 3 alebo 6 sekúnd (→ s. 13).

## Prichádzajúce hovory


Prichádzajúce hovory sú indikované na displeji a vyzváňacím tónom. Ak je k dispozícii funkcia zobrazovania čísel (→ s. 11), na displeji sa zobrazí číslo a blikajúci symbol . Tento symbol zmizne, keď hovor prijmete, alebo (ak hovor neprijmete) po vyvolaní zoznamu hovorov. Ak máte meno a číslo volajúceho uložené v telefónnom zozname, zobrazí sa aj meno volajúceho.

Ak je aktivovaný režim VIP (→ s. 10), na displeji bude blikat symbol VIP a prichádzajúci hovor bude signalizovať vyzváňanie VIP.

## Prijatie hovoru

 Zdvihnite slúchadlo.

**alebo**


 Ak chcete prijať hovor cez reproduktor, stlačte tlačidlo telefonovania bez použitia rúk.

## Hlasité počúvanie/telefonovanie bez použitia rúk

### Zapnutie/vypnutie hlasitého počúvania



Osoby v miestnosti môžu prostredníctvom reproduktora počúvať prebiehajúci hovor.

Počas hovoru cez slúchadlo:

 Ak zapnúť alebo vypnúť hlasité počúvanie, stlačte tlačidlo telefonovania bez použitia rúk.

Keď je reproduktor zapnutý a slúchadlo je zdvihnuté, hlasité počúvanie je zapnuté. Mikrofón na telefonovanie bez použitia rúk je však vypnutý. Keď je reproduktor zapnutý a slúchadlo je položené na telefóne, prebieha hlasité telefonovanie cez mikrofón na telefonovanie bez použitia rúk.



### Prepnutie z hlasitého počúvania na telefonovanie bez použitia rúk:

  Podržte stlačené tlačidlo telefonovania bez použitia rúk a pritom položte slúchadlo.


### Zapnutie/vypnutie telefonovania bez použitia rúk

Telefonovať môžete aj cez mikrofón telefónu s položeným slúchadlom. Optimálna vzdialenosť od mikrofónu je približne 50 cm.


### Zapnutie telefonovania bez použitia rúk počas hovoru

  Podržte stlačené tlačidlo telefonovania bez použitia rúk a pritom položte slúchadlo.


### Zapnutie telefonovania bez použitia rúk pred vytočením čísla

 Stlačte tlačidlo telefonovania bez použitia rúk, počkajte na oznamovací tón.

### Vypnutie telefonovania bez použitia rúk

 Počas hovoru zdvihnite slúchadlo. Hovor sa prepne do slúchadla.

### Ukončenie hovoru

 Počas hovoru cez reproduktor stlačte tlačidlo telefonovania bez použitia rúk.

## Nastavenia počas hovoru

### Nastavenie hlasitosti slúchadla

Nastaviť možno tri úrovne hlasitosti.

/ Nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel na zvýšenie/zníženie hlasitosti.

Na displeji sa zobrazí nastavená hlasitosť.

### Nastavenie hlasitosti reproduktora

Nastaviť možno sedem úrovní hlasitosti.

Počas telefonovania bez použitia rúk alebo hlasitého počúvania / Nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel na zvýšenie/zníženie hlasitosti.

Na displeji sa zobrazí nastavená hlasitosť.

### Umlčanie

Počas hovoru môžete vypnúť mikrofón alebo slúchadlo a mikrofón podľa nastavenia funkcie umlčania (→ s. 9):

Ak zapnúť alebo vypnúť funkciu umlčania, stlačte tlačidlo umlčania.

V čase, keď je umlčaný mikrofón, sa môže prehrávať melódia.

Keď je telefón umlčaný, na displeji sa zobrazuje symbol .

### Zmena vyzváňania a hlasitosti vyzváňania

Keď telefón vyzvára, môžete zmeniť melódiu a hlasitosť vyzváňania.

#### Zmena hlasitosti

/ Nastavte hlasitosť vyzváňania pomocou tlačidiel na zvýšenie/zníženie hlasitosti (5 úrovní, 0 = ticho).

#### Zmena melódie

... Zvoľte melódiu vyzváňania pomocou číselných tlačidiel (10 možností).

## Používanie telefónneho zoznamu

Telefón Gigaset DA610 obsahuje telefónny zoznam, do ktorého si môžete uložiť až 50 záznamov. Každý záznam môže obsahovať číslo dlhé maximálne 32 číslic a meno dlhé až 14 znakov.

Pomocou telefónneho zoznamu môžete uskutočňovať hovory (→ s. 5), pridávať nové záznamy a spravovať alebo upravovať existujúce záznamy (→ s. 7).

Čísla a mená môžete zadávať ručne, alebo ich môžete presúvať zo zoznamu hovorov (→ s. 8). Konkrétnym číslom môžete priradiť režim VIP.

Keď je otvorený telefónny zoznam, na displeji sa zobrazuje symbol . Zároveň sa zobrazuje poradové číslo záznamu v telefónnom zozname (01 až 50). Ak je v telefónnom zozname aspoň jedna položka VIP, na displeji je označená symbolom .

Menu obsahuje tieto funkcie týkajúce sa telefónneho zoznamu:

<b>NEW ENTRY</b>	
Záznam 1 – 50	<b>DIAL ENTRY</b>
...	<b>EDIT ENTRY</b>
	<b>NEW ENTRY</b>
	<b>DELETE ENTRY</b>
	<b>DELETE ALL</b>

## Otvorenie telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime:

Stlačte ovládacie tlačidlo .

### Hľadanie záznamu

Zvoľte záznam.

alebo

Zadajte písmená (→ s. 5). Zobrazí sa meno prvého záznamu začínajúceho sa na toto písmeno.

#### Poznámka

Ak stlačíte tlačidlo , záznam sa označí ako VIP, alebo sa toto označenie odstráni.

### Zobrazenie čísla záznamu

Stláčaním tlačidla mriežky môžete prepínať medzi zobrazením čísla a zobrazením mena.

### Ukladanie čísel

Otvorte telefónny zoznam.

Zobrazí sa prvý záznam v zozname.

Zvoľte položku **NEW ENTRY** a potvrdte tlačidlom **OK**.

Zadajte číslo a potvrdte tlačidlom **OK**.

Zadajte meno a potvrdte tlačidlom **OK**.

Záznam sa uloží a zobrazí na displeji.

Stlačte tlačidlo hviezdička, ak chcete záznam označiť ako VIP. Opätovným stlačením tlačidla zrušíte toto označenie.

### Úprava záznamu

Otvorte telefónny zoznam.

Zobrazí sa prvý záznam v zozname.

Zvoľte požadovaný záznam a pomocou tlačidla **OK** otvorte kontextové menu.

Zvoľte položku **EDIT ENTRY** a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Zmeňte číslo a potvrdte tlačidlom **OK**.

Zmeňte meno a potvrdte tlačidlom **OK**.

**OK** Potvrdte uloženie záznamu do telefónneho zoznamu.

### Vymazanie záznamu/vymazanie všetkých záznamov

Otvorte telefónny zoznam.


Zobrazí sa prvý záznam v zozname.

Zvoľte požadovaný záznam a pomocou tlačidla **OK** otvorte kontextové menu.

Zvoľte možnosť **DELETE ENTRY**, ak chcete vymazať zvolený záznam, alebo zvoľte **DELETE ALL**, ak chcete vymazať všetky záznamy, a potvrdte tlačidlom **OK**.

**OK** Úkon potvrdte stlačením ovládacieho tlačidla.

## Používanie zoznamu hovorov (CLIP)

Do telefónu sa ukladajú prichádzajúce hovory, pri ktorých sa prenáša číslo volajúceho (→ s. 11). Uložiť sa môže až 50 hovorov. Pri viacerých hovoroch z rovnakého čísla sa uloží len posledný prichádzajúci hovor. Ak už je v telefóne uložených 50 hovorov, pri novom prichádzajúcom hovore sa najstarší hovor automaticky vymaže. Ak sa prenáša aj meno volajúceho, zobrazí sa na displeji. Ak je volajúci uložený v telefónnom zozname, zobrazí sa jeho meno z telefónneho zoznamu. Ak zoznam obsahuje zmeškané hovory, bliká symbol .

V zozname hovorov môžete využívať tieto funkcie:



- ▶ Volanie na číslo zo zoznamu (→ s. 6).
- ▶ Uloženie čísla do telefónneho zoznamu.

Menu obsahuje tieto funkcie týkajúce sa zoznamu hovorov:


Záznam 1 – 50	<b>CALL BACK</b>
	<b>SAVE NUMBER</b>
	<b>DELETE ENTRY</b>
	<b>DELETE ALL</b>

### Otvorenie zoznamu hovorov


Zoznam hovorov môžete otvoriť, keď je telefón v stave nečinnosti, alebo keď je zdvihnuté slúchadlo.

 Stlačte ovládacie tlačidlo .

### Zobrazenie záznamu


 Zvoľte záznam.

Ak je k dispozícii číslo aj meno, najprv sa zobrazí meno. Zobrazenie čísla:


 Stlačte tlačidlo mriežky. Stláčaním tohto tlačidla môžete prepínať medzi zobrazením čísla a zobrazením mena.


### Prenesenie čísla zo zoznamu hovorov do telefónneho zoznamu

 Otvorte zoznam hovorov.

 Zvoľte požadovaný záznam a pomocou tlačidla **OK** otvorte kontextové menu.


 Zvoľte položku **SAVE NUMBER** a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.


 Zmeňte číslo (ak je to potrebné) a potvrdte tlačidlom **OK**.

 Zadajte alebo upravte meno a potvrdte tlačidlom **OK**.

### Vymazanie záznamu/vymazanie všetkých záznamov

 Otvorte zoznam hovorov.

 Zvoľte požadovaný záznam a pomocou tlačidla **OK** otvorte kontextové menu.

 Zvoľte možnosť **DELETE ENTRY**, ak chcete vymazať zvolený záznam, alebo zvoľte **DELETE ALL**, ak chcete vymazať všetky záznamy, a potvrdte tlačidlom **OK**.



**OK** Úkon potvrdte stlačením ovládacieho tlačidla.



## Používanie čísel rýchlej volby

Pod číselné tlačidlá si môžete uložiť až 10 čísel rýchlej volby (každé s dĺžkou max. 32 číslic).

### Uloženie čísla rýchlej volby


Číslo môžete zadať, keď je telefón v stave nečinnosti, alebo keď je zdvihnuté slúchadlo.

  Stlačte tlačidlo nastavenia, stlačte tlačidlo rýchlej volby a stlačte tlačidlo **OK**.

  Zvoľte požadované tlačidlo rýchlej volby a stlačte tlačidlo **OK**.




Ak je už tlačidlo obsadené, zobrazí sa jeho obsah.


### bud...

 Zadajte telefónne číslo na rýchlu volbu.


### ... alebo

Použite telefónne číslo zo zoznamu hovorov alebo naposledy vytočených čísel

  /  **P** Otvorte zoznam hovorov/zoznam naposledy vytočených čísel.



 Zvoľte požadovaný záznam v zozname a stlačte tlačidlo **OK**.

### Uloženie záznamu rýchlej volby

 Stlačte tlačidlo nastavenia alebo tlačidlo **OK**.


### Poznámky

Pri ukladaní čísel rýchlej volby majte na pamäti:

- ◆ Znak  a  sa ukladajú bez ohľadu na nastavený režim vytáčania, ale vytočia sa len v režime tónového vytáčania (→ s. 12).
- ◆ Ak zadáte číslo dlhšie než 32 číslic, uloží sa len prvých 32 číslic. Čísla rýchlej volby nie je možné vymazávať jednotlivú; možno ich len prepísať.














# Úprava nastavení telefonu

Ak chcete upraviť nastavenia telefónu, použite tlačidlo nastavenia . Nastavenia môžete upravovať, keď je telefón v stave nečinnosti a keď je zdvihnuté slúchadlo.

## Zmena jazyka






Jazyk textov na displeji môžete zmeniť. Môžete si vybrať zo šiestich jazykov.

-   Aktivujte režim nastavovania.
-   Stlačte tlačidlový kód na nastavenie jazyka. Stlačte tlačidlo prislúchajúce požadovanému jazyku:
  -  Angličtina  Španielčina
  -  Nemčina  Taliančina
  -  Francúzština  Poľský
-  Uložte zvolené nastavenie a opustite režim nastavovania.










## Nastavenie dátumu a času

Na telefóne môžete ručne nastaviť dátum a formát jeho zobrazovania. Čas sa aktualizuje prichádzajúcimi hovormi, pri ktorých sa prenáša telefónne číslo volajúceho. Toto nastavenie môžete v prípade potreby upraviť (→ s. 13).








### Nastavenie dátumu a času

-   Aktivujte režim nastavovania dátumu a času. Môžete upraviť zobrazený dátum a čas.
-  Zadajte 4-ciferný dátum a 4-ciferný čas. Na posun o jednu pozíciu dopredu/dozadu použite ovládacie tlačidlo .
-  Uložte zvolené nastavenie a opustite režim nastavovania. Formát dátumu pri nastavovaní zodpovedá aktuálne zvolenému formátu. Pri nastavovaní času sa vždy berie do úvahy 24-hodinový formát bez ohľadu na nastavený formát zobrazovania času.

### Nastavenie formátu dátumu







-   Aktivujte režim nastavovania.
-   Stlačte tlačidlový kód na nastavenie formátu dátumu. Stlačte tlačidlový kód požadovaného formátu dátumu:
  -  pre MM/DD napr. 12/31 znamená 31. december
  -  pre DD/MM napr. 31/12
  -  pre MM.DD napr. 12.31
  -  pre DD.MM napr. 31.12
-  Uložte zvolené nastavenie a opustite režim nastavovania.

### Nastavenie formátu času

-   Aktivujte režim nastavovania.
-   Stlačte tlačidlový kód na nastavenie formátu času. Stlačte tlačidlo prislúchajúce požadovanému formátu času:
  -  12-hodinový formát
  -  24-hodinový formát
-  Uložte zvolené nastavenie a opustite režim nastavovania.









# Nastavenie hlasitosti slúchadla

Hlasitosť slúchadla môžete nastaviť v režime nastavovania alebo priamo počas telefónneho hovoru pomocou príslušných tlačidiel (→ s. 7). Nastaviť možno tri úrovne hlasitosti.

-   Aktivujte režim nastavovania hlasitosti slúchadla. Stlačte tlačidlový kód požadovanej hlasitosti:
  -  nízka  stredná  vysoká
-  Uložte zvolené nastavenie a opustite režim nastavovania.

## Nastavenie správanie funkcie umlčania a hudby pri podržaní

Môžete určiť, ako sa majú správať mikrofón a slúchadlo pri umlčaní telefónu, a či sa má prehrávať melódia.

-   Aktivujte režim nastavovania.
-   Stlačte tlačidlový kód na nastavenie funkcie umlčania. Stlačte tlačidlový kód požadovaného správania:
  -  Mikrofón a slúchadlo vypnuté, melódia zapnutá. V režime umlčania bude účastník na druhom konci linky počuť melódiu.
  -  Mikrofón a slúchadlo a melódia vypnuté. Telefón je kompletne umlčaný.
  -  Mikrofón vypnutý, slúchadlo zapnuté, melódia vypnutá. Budete počuť účastníka na druhom konci linky, on vás však nebude počuť.
-  Uložte zvolené nastavenie a opustite režim nastavovania. Keď počas hovoru stlačíte tlačidlo umlčania, aktivuje sa funkcia umlčania, správjajúc sa podľa týchto nastavení (→ s. 7).

## Nastavenie vyzváňania

Môžete zvoliť tieto nastavenia:

- ▶ Melódia a hlasitosť
- ▶ Melódia VIP
- ▶ Vypnutie vyzváňania

## Nastavenie vyzváňania a jeho hlasitosti

Môžete nastaviť vyzváňanie a jeho hlasitosť, alebo môžete vyzváňanie vypnúť. K dispozícii je 10 rôznych vyzváňaní; hlasitosť vyzváňania možno nastaviť v 5 úrovniach (0 = ticho).

### Poznámka

Vyzváňanie sa bude prehrávať cez reproduktor, ak zdvihnete slúchadlo pred začatím úprav nastavení.

Obe nastavenia môžete zmeniť priamo pomocou príslušných tlačidiel, keď telefón vyzvára (→ s. 7).

## Zmena hlasitosti vyzváňania

Aktivujte režim nastavovania hlasitosti vyzváňania. Ak zdvihnete slúchadlo, budete počuť zvonenie na aktuálne nastavenej hlasitosti.

/ Zvýšte alebo znížte hlasitosť vyzváňania.

alebo

... Zvoľte požadovanú hodnotu pomocou číselných tlačidiel.

Stlačením tlačidla nastavenia alebo tlačidla **OK** uložte zvolené nastavenia a opustite režim nastavovania.

## Zmena vyzváňania

Aktivujte režim nastavovania vyzváňania. Ak zdvihnete slúchadlo, budete počuť aktuálne nastavený vyzváňací tón.

... Zvoľte požadované vyzváňanie.

Stlačením tlačidla nastavenia alebo tlačidla **OK** uložte zvolené nastavenia a opustite režim nastavovania.

### Poznámka

Vyzváňanie môže znieť dokonale len vtedy, keď z telefónnej siete prichádzajú dostatočne dlhé vyzváňacie impulzy. Dĺžka týchto impulzov sa môže v jednotlivých sieťach líšiť. Preto môžu niektoré vyzváňania znieť skrátené. V takom prípade zvoľte iné vyzváňanie.

## Nastavenie vyzváňania VIP a jeho hlasitosti

Jedno z vyzváňaní si môžete zvoliť za vyzváňanie VIP. Ak niektorému číslu z telefónneho zoznamu priradíte status VIP (→ s. 7), prichádzajúce hovory z tohto čísla budú signalizované vyzváňaním VIP.

### Zmena hlasitosti vyzváňania VIP

Aktivujte režim nastavovania hlasitosti vyzváňania VIP. Ak zdvihnete slúchadlo, budete počuť VIP zvonenie na aktuálne nastavenej hlasitosti.

/ Zvýšte alebo znížte hlasitosť vyzváňania.

alebo

... Zvoľte požadovanú hodnotu pomocou číselných tlačidiel.

Stlačením tlačidla nastavenia alebo tlačidla **OK** uložte zvolené nastavenia a opustite režim nastavovania.

### Zmena vyzváňania VIP

Aktivujte režim nastavovania vyzváňania VIP. Ak zdvihnete slúchadlo, budete počuť aktuálne nastavený VIP vyzváňací tón.

... Zvoľte požadované vyzváňanie.

Stlačením tlačidla nastavenia alebo tlačidla **OK** uložte zvolené nastavenia a opustite režim nastavovania.

## Vypnutie vyzváňania

Ak chcete, aby vás nikto nerušil, môžete vyzváňanie vypnúť. K dispozícii máte tieto tri nastavenia: všetky vyzváňania vypnuté, zapnuté iba vyzváňanie VIP, všetky vyzváňania zapnuté.

**Podržte stlačené** toto tlačidlo, ak chcete vypnúť všetky vyzváňania.

alebo

Stlačením tlačidiel v tejto postupnosti vypnete vyzváňanie pre normálnych volajúcich, avšak vyzváňanie pre VIP kontakty ostane zapnuté.

Opätovným stlačením tlačidiel v tejto postupnosti vypnete vyzváňanie pre všetkých volajúcich.

Keď je vyzváňanie vypnuté, na displeji sa zobrazuje symbol .

### Opätovné zapnutie vyzváňania

**Podržte stlačené** toto tlačidlo, ak chcete zapnúť všetky vyzváňania.

## Bezpečnostné nastavenia

### Zamknutie telefónu

Pomocou funkcie zamknutia tlačidiel môžete telefón zaistiť proti neoprávnenému použitiu. Zamknutím tlačidiel vyradíte z činnosti všetky tlačidlá okrem tlačidla a uloženého čísla tiesňového volania (pozri nižšie).

### Aktivovanie zamknutia tlačidiel

Keď je telefón v pohotovostnom režime, stlačte a **podržte** tlačidlo zamknutia.

Keď sú tlačidlá zamknuté, na displeji sa zobrazuje symbol (**KEYS LOCKED**). Keď zdvihnete slúchadlo, zobrazí sa hlásenie .

### Deaktivovanie zamknutia tlačidiel

**Podržte stlačené** tlačidlo zamknutia.

### Tiesňové volania

V telefóne sú štandardne uložené dve čísla tiesňového volania (110, 112). Okrem nich môžete do telefónu uložiť ďalšie číslo tiesňového volania s dĺžkou maximálne 32 číslic. Tieto čísla tiesňového volania možno vytočiť, aj keď sú zamknuté tlačidlá telefónu.

### Voľba tiesňového volania s aktivovaným uzamknutím klávesnice

Zdvihnite slúchadlo. Zobrazí sa hlásenie .

Zadajte číslo tiesňového volania.

## Oloženie čísla tiesňového volania

Aktivujte režim nastavovania čísla tiesňového volania. Ak je už číslo tiesňového volania nastavené, zobrazí sa.

**Podržte stlačené** tlačidlo , ak chcete číslo vymazať.

...  /  /  /  /

Zadajte číslo tiesňového volania.

Stlačením tlačidla nastavenia alebo tlačidla **OK** uložte zvolené nastavenia a opustite režim nastavovania.

## Priame volanie (detský hovor):

Keď je aktivované priame volanie, po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla (okrem postupnosti tlačidiel   ) sa vytočí príslušné uložené číslo (max. 32 číslic).

## Aktivovanie priameho volania

Aktivujte režim nastavovania priameho volania.

...  /  /  /  /

Zadajte číslo priameho volania.

Stlačením tlačidla nastavenia alebo tlačidla **OK** aktivujte priame volanie a opustite režim nastavovania.

## Deaktivovanie priameho volania

Aktivujte režim nastavovania priameho volania.

**C** **Podržte stlačené** tlačidlo , ak chcete vymazať číslo priameho volania.

Stlačením tlačidla nastavenia alebo tlačidla **OK** deaktivujte priame volanie a opustite režim nastavovania.

## Blokovanie čísel

V telefóne môžete zakázať hovory na čísla s určitými volacími kódmi (napríklad spoločné linky). Môžete zadať max. 3 čísla po 5 číslic.

Aktivujte režim nastavovania blokovania čísel. Ak je už volací kód nastavený, zobrazí sa. **Podržte stlačené** tlačidlo , ak chcete položku vymazať.

...  Zadajte volací kód, ktorý chcete zablokovať (max. 5 číslic).

Ak chcete upraviť ďalší volací kód:

Potvrďte tlačidlom **OK** a pokračujte.

Uloženie nastavení:

Uložte zvolené nastavenie a opustite režim nastavovania.

## Služby siete

Verejné telefónne sieteponúkajú – v niektorých prípadoch len na požiadanie – celý rad užitočných prídavných služieb (napr. presmerovanie hovorov, spätné volanie po uvoľnení linky, odoprenie poskytnutia čísla atď.). Tieto služby možno aktivovať pomocou určitých kombinácií tlačidiel, o ktorých vás informuje operátor vašej siete.

## Zobrazovanie čísla volajúceho (CLIP)

Ak je aktivovaná služba zobrazovania čísla volajúceho, pri prichádzajúcom hovore sa na displeji zobrazí telefónne číslo, ktoré sa zároveň uloží do zoznamu hovorov. **Podmienka:** Operátor musí podporovať nasledujúce funkcie služby a volajúci nesmie odoprieť poskytnutie svojho čísla:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): prenos telefónneho čísla volajúceho.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): zobrazovanie telefónneho čísla volajúceho.

Toto číslo si môžete preniesť do telefónneho zoznamu a upraviť ho (→ s. 7).

Ak ste v telefóne uložili miestny volací kód (→ s. 11), pri hovore z čísla s rovnakým volacím kódom sa automaticky zobrazí iba číslo bez volacieho kódu.

## Tlačidlo spätného dopytu

Vo verejných telefónnych sieťach je tlačidlo spätného dopytu (flash) potrebné, keď chcete využívať rôzne prídavné služby, ako napríklad „spätné volanie po uvoľnení linky“.

V prípade potreby je nutné upraviť trvanie simulovaného krátkeho polohy slúchadla (flash) na telefóne podľa požiadaviek telefónnej siete (→ s. 12).

## Nastavenie volacieho kódu

V prípade potreby môžete zmeniť predvolené nastavenie miestnej predvolby pre vašu prípojku, ktoré je uložené v telefóne. Tu uložené číslo sa potom použije pri prichádzajúcich volaniach z čísel s rovnakou miestnou predvolbou: takéto čísla sa zobrazia bez miestnej predvolby. Môžete zadať dve miestne predvolby.

Aktivujte režim nastavovania miestnej predvolby. Zobrazí sa predvolené číslo.

...  /  /

Zadajte novú miestnu predvolbu (max. 5 číslic).

Ak chcete upraviť druhú miestnu predvolbu:

Potvrďte tlačidlom **OK** a pokračujte.

Uloženie nastavení:

Uložte zvolené nastavenie a opustite režim nastavovania.

**Poznámka:** mená osôb, ktorých čísla sú uložené v telefónnom zozname s predvolbou tu definovanou, sa už nezobrazujú. V prípade potreby, zmeňte príslušné záznamy v zozname.

## Používanie cez pobočkovú ústredňu

### Tlačidlo špeciálnych funkcií/spätného dopytu

Počas externého hovoru môžete uskutočniť spätný dopyt, alebo môžete hovor presmerovať. Ak chcete použiť niektorú z týchto funkcií, najprv stlačte tlačidlo spätného dopytu . Ďalší postup závisí od konkrétnej pobočkovej ústredne. Ak chcete používať tlačidlo spätného dopytu, v telefóne musí byť nastavený čas simulovaného krátkého položenia slúchadla (flash) zodpovedajúci nastaveniu vašej pobočkovej ústredne. Bližšie informácie vyhladajte v návode na používanie pobočkovej ústredne.

### Zmena režimu vytáčania/časového intervalu flash

Telefón podporuje tieto režimy vytáčania:

- ◆ Tónové vytáčanie
- ◆ Impulzové vytáčanie

V závislosti od nastavenia pobočkovej ústredne sa môže stať, že na telefóne budete musieť zmeniť režim vytáčania alebo časový interval flash. (Predvolené nastavenie: tónové vytáčanie)

#### Zmena režimu vytáčania

Aktivujte režim nastavovania režimu vytáčania. Stlačte tlačidlový kód požadovaného režimu vytáčania:

Tónové vytáčanie

Impulzové vytáčanie

Uložte zvolené nastavenie a opustite režim nastavovania.

#### Dočasné prepnutie na tónové vytáčanie v režime impulzového vytáčania

Počas hovoru môžete telefón dočasne prepnúť na tónové vytáčanie, aby ste mohli využívať funkcie vyžadujúce tónové vytáčanie (napr. diaľkové ovládanie odkazovača).

Po vytvorení spojenia:

Stlačte tlačidlo hviezdica.

Po ukončení spojenia sa telefón vráti do režimu impulzového vytáčania.

#### Zmena časového intervalu flash

Časový interval flash môžete zmeniť, keď je nastavený režim tónového vytáčania (pozri vyššie) (predvolené nastavenie 90 ms).

Aktivujte režim nastavovania.

Stlačte tlačidlový kód na nastavenie časového intervalu flash.

... Zvoľte časový interval flash (ms):

0 = 90    1 = 120    2 = 270    3 = 375    4 = 600

Stlačením tlačidla nastavenia uložte zvolené nastavenia a opustite režim nastavovania.

## Nastavenie predvolieb externého volania

Ak je telefón pripojený k pobočkovej ústredni, na uskutočnenie externého hovoru môže byť potrebné zadať predvolbu externého volania. V telefóne môžete uložiť až tri predvolby.

Ak telefón počas vytáčania rozpozná predvolbu externého volania, do vytáčania automaticky zaradí pauzu. Trvanie pauzy pri vytáčaní môžete v prípade potreby upraviť (→ s. 13).

Aktivujte režim nastavovania predvolby externého volania.

Zobrazí sa aktuálne nastavenie prvej predvolby externého volania.

...

Zadajte predvolbu externého volania (1 až 3 číslice) a potvrdte tlačidlom **OK**.



Zadajte ďalšiu predvolbu a potvrdte tlačidlom **OK**.

**Podržte stlačené** ovládacie tlačidlo **C**, ak chcete vymazať aktuálnu predvolbu externého volania.



Uložte zvolené nastavenie a opustite režim nastavovania.

## Ďalšie nastavenia

Okrem nastavení opísaných v časti **Úprava nastavení telefónu** (→ s. 9) ponúka režim nastavovania aj ďalšie funkcie (napr. obnovenie továrenských nastavení). Tie sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Predvolené nastavenia sú uvedené **tučným** písmom. Ak pri niektorej položke nie je uvedené žiadne nastavenie tučným písmom, predvolené nastavenie závisí od konkrétnej krajiny.



Stlačte tlačidlo nastavenia a tlačidlo 1.



Zadajte postupnosť tlačidiel priradenú danej funkcii.



Potvrďte voľbu tlačidlom **OK**, ak chcete uložiť nastavenia a ostať v režime nastavovania.

alebo



Stlačením tlačidla nastavenia uložte zvolené nastavenie a opusťte režim nastavovania.

Postupnosť tlačidiel	Hodnota	Opis
02 0 1 2	1 s <b>3 s</b> 6 s	Nastavenie dĺžky pauzy, ktorú možno vložiť pomocou tlačidla pauzy.
25 0	0	Obnoví všetky nastavenia na predvolené (továrenské nastavenie).
53 0 1 2	Deaktivované <b>500 ms/500 ms</b> 30 ms/70 ms	Interval blikania kontrolky LED (na tlačidle telefonovania bez použitia rúk) pri prichádzajúcom hovore.
70 0 1	Deaktivované <b>Aktivované</b>	Na overenie prijatej informácie o volajúcom (CLIP) používať len kontrolný súčet FSK (frekvenčné kľúčovanie).
83 0 1 2	Deaktivované Aktivované <b>Automatically</b>	Odmietnutie prvého zvonenia. S týmto nastavením môžete určiť, či hovor prichádza z VIP čísla, a zvoliť vyzváňanie VIP namiesto normálneho vyzváňania.
91 0 1	1.5 : 1 2 : 1	Nastavenie impulzového pomeru pri impulzovom vytáčaní.
98 0 1 2	23 – 54 Hz <b>15 – 75 Hz</b> Frekvencia sa nehodnotí	Určenie frekvencie na detekciu hovorov.
#0 0 1	<b>Vyzváňanie</b> Detekcia AC	Signál na začatie rozpoznávania volajúceho (CLIP). Ak funkcia CLIP nefunguje pri predvolenom nastavení 0, zvolte nastavenie 1.
#1 0 1	Deaktivované <b>Aktivované</b>	Automatická aktualizácia času podľa informácií CLIP.
#2 0 1	Deaktivované <b>Aktivované</b>	V prípade neplatnej informácie CLIP sa čas CLIP aktualizuje podľa systémového času.

## Štandardné znaky

Pomocou klávesnice môžete zadávať tieto znaky:

Tlačidlo	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	1	1	–	<	>	
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0	-	/	\	# *)	+
*	*					
#	# *)					

\*) Medzera \*\*) # =

## Starostlivosť o prístroj

Prístroj utierajte **vlhkou handričkou** alebo **antistatickou utierkou**.  
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani utierky zmikrovlákiem.

**Nikdy** nepoužívajte suchú utierku. Hrozí nebezpečenstvo statického výboja.

## Kontakt s kvapalinou

Pokiaľ sa zariadenie dostalo do kontaktu s kvapalinou:

- 1 Nechajte zo zariadenia odkvapkať všetku kvapalinu.
- 2 Utrite všetky časti dosucha. Potom zariadenie (s klávesnicou otočenou nadol) odložte **na minimálne 72 hodín** na suché teplé miesto (**nie**: mikrovlnnú rúru, rúru na pečenie a pod.).
- 3 **Zapnite ho až vtedy, keď bude úplne suchý.**

Vo väčšine prípadov je po úplnom vyschnutí znovu možné uvedenie do prevádzky.

V zriedkavých prípadoch môže kontakt s chemickými látkami viesť k zmenám na povrchu zariadenia. Vzhľadom na veľký počet chemikálií dostupných na trhu nebolo možné otestovať všetky chemické látky.

## Otázky a odpovede

### Ak zdvihnete slúchadlo, ale nepočujete voľný tón:

Zdvihnite slúchadlo na 5 sekúnd, znova ho položte a potom zdvihnite.

### Zdvihnete slúchadlo, nepočujete však oznamovací tón:

Je pripojovací kábel správne zasunutý v telefóne aj v účastníckej zásuvke?

**Počujete oznamovací tón, telefón však voľbu nevykoná:** pripojenie je v poriadku. Je správne nastavený spôsob voľby? Nie je zapnuté blokovanie tlačidiel? Nie je toto číslo blokované?

**Váš kontaktný partner vás nepočuje:** je stlačené tlačidlo vypnutia zvuku?

**Počas hovoru počujete pravidelný pulzný šum:** spojenie zachytáva počítacie impulzy z ústredne, ktoré telefón nedokáže interpretovať. Obráťte sa na prevádzkovateľa siete.

## Likvidácia odpadu

### Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu – kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.

Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životné prostredie):** certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd

Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

## Likvidácia odpadu

### NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM - INFORMAČNÝ LETÁK

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zväzenia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzujte v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

## Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

My, Gigaset Communications GmbH, vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a iné relevantné predpisy stanovené v smerniciach 2014/30 / EÚ a 2014/35 / EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Kontaktné osoby

Pokiaľ by sa vyskytli problémy pri prevádzke s pripojením k analógovej komunikačnej sieti, obráťte sa, prosím, na príslušného prevádzkovateľa siete, resp. na vášho odborného predajcu.

# Index

## B

Bezpečnostné upozornenia	4
Blokovanie čísel	11

## C

CLI, CLIP	11
Časový interval flash	12
Číslo rýchlej voľby	
Uloženie	8
Vytáčanie	6

## D

Dátum a čas	9
Detský hovor	11
Displej	4

## F

Formát času	9
Formát dátumu	9

## H

Hlasité počúvanie	6
Hlasitosť slúchadla	9
Hlasitosť vyzváňania	7
Hudba pri podržaní	9

## J

Jazyk	4
Nastavenie	9

## K

Konektory	2
Kontaktné osoby	14
Kontrolka LED	1
Kód funkcie	13

## L

Likvidácia odpadu	14
-------------------	----

## N

Naposledy vytočené čísla	6
Nastavenia VIP	10
Nastavenia vyzváňania	9
Nastavenie hlasitosti	
Reproduktor	7
Slúchadlo	7

## O

Obnovenie továrenských nastavení	13
Ovládacie tlačidlo	5

## P

Predvoľby externého volania	12
Priame volanie	11

## R

Režim VIP	7
-----------	---

## S

Služby siete	11
Správanie funkcie umlčania	9
Symboly na displeji	4

## T

Telefonovanie bez použitia rúk	6
Telefón	
Nastavenie dátumu/času	9
umiestnenie	4
Zamknutie	10
Zmena jazyka	9
Telefónny zoznam	
Ukladanie čísel	7
Vytáčanie	5
Tiesňové volania	10
Tlačidlá	1
Tlačidlá hlasitosti	1
Tlačidlo hviezdička	1
Tlačidlo mriežky	1
Tlačidlo naposledy vytočených čísel/pauzy	1
Tlačidlo nastavenia	1
Tlačidlo rýchlej voľby	1
Tlačidlo spätného dopytu	1, 11
Tlačidlo telefonovania bez použitia rúk	1
Tlačidlo umlčania	1

## U

Ukladanie	
Číslo	7
Umlčanie	7

## V

Volací kód	11
Vyhlasenie o zhode	14
Vytáčanie, telefónne číslo	5
Vyzváňanie	7
Nastavenie	9
Vypnutie	10

## Z

Zadávanie textu	5
Zadávanie znakov	5, 13
Zamknutie tlačidiel	1, 10
Zmena režimu vytáčania	12
Zobrazovanie čísla volajúceho	11
Zoznam hovorov	8
Ukladanie čísel	8
Vytáčanie	6
Zoznam naposledy vytočených čísel	6

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A30350-M212-R601-6-X119