

Gigaset DL500A – Yeni ve deęişen fonksiyonlar

Bu doküman, Gigaset DL500A telefonun kullanım kılavuzunu tamamlar:

Kullanım kılavuzları tamamlandıktan sonra, bu cihazların fonksiyon kapsamı genişletilmiştir. Bu deęişiklikler mevcut dokümanda açıklanmıştır.

İçindekiler

Yeni ve deęiştirilmiş fonksiyonlara genel bakış	2
Yeni ve deęişen fonksiyonların açıklaması	3
Telesekreter: Telesekreter için iki kişisel anons kaydetme	3
Giden bağlantı olmadan bir dahili katılımcıyı yapılandırma	5
Arama modunu deęiştirme, tonlu aramaya geçiş (analog sabit hat)	6
Fonksiyonu bir fonksiyon tuşundan silme	7
Web-Konfigurator üzerinden gelişmiş IP yapılandırması	7
Web-Konfigurator üzerinden dięer baz ayarları	8
Bluetooth-GSM bağlantılarını Web-Konfigurator ile yapılandırma	9
Cihaz yazılımını sıfırlama	10
Web-Konfigurator menüsünün deęiştirilen yapısı	10
Dięer fonksiyonlar hakkında tamamlayıcı bilgiler ve düzeltmeler	11
Menüye genel bakış	12

Yeni ve deęiřtirilmiř fonksiyonlara genel bakıř

Yeni ve geniřletilmiř fonksiyonlar

- ◆ Telesekreter iin iki kiřisel anons kaydedilebilir.
Artık, her lokal telesekreterin kayıt modu iin iki anons kaydedebilirsiniz.
Telesekreteri ama sırasında, hangi anonsun kullanılması gerektięini seebilirsiniz. → **s. 3**
- ◆ Giden baęlantı olmadan dahili katılımcıyı yapılandırın.
Telefonu veya kayıtlı tm el cihazlarını, kendilerine harici aramalar gnderilmeyecek řekilde yapılandırabilirsiniz. Harici aęrılar kabul edilebilir ve dahili katılımcılar aranabilir. → **s. 5**
- ◆ Bir telefon sistemine baęlantıda arama yntemini deęiřtirin. Arama yntemini, ana nitenin mensnde veya Web-Konfigurator ile yapılandırabilirsiniz. → **s. 6**
- ◆ Web-Konfigurator, ana nite iin ek IP ayarlarına olanak saęlar. Ana niteye bir cihaz adı atayabilirsiniz. Ana nite, yerel aę iinde bu addan "saptanır". → **s. 7**
- ◆ Ana nitenin dięer ayarlarını Web-Konfigurator ile yapabilirsiniz: Kayıt modunu etkinleřtirme, sistem PIN kodunu deęiřtirme . → **s. 8**
- ◆ Web-Konfigurator ile Bluetooth GSM baęlantılarının adını **Bilinen Cihazlar** listesinde deęiřtirebilir ve GSM baęlantılarını listeden silebilirsiniz. v
- ◆ İlk cihaz yazılımı gncelleřtirmesinden sonra, cihaz yazılımını nceki srme geri ayarlayabilirsiniz. → **s. 10**
- ◆ Web-Konfigurator'un yapısı deęiřmiřtir. → **s. 10**

Yeni ve deęişen fonksiyonların açıklaması

Telesekreter: Telesekreter için iki kişisel anons kaydetme


Bir anons kaydetme

Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "El cihazının telesekreterini kullanma- El cihazı üzerinden kullanım - Kişisel anons/Bilgi anonsu kaydetme" alt bölümünü tamamlar.

Kayıt modu için iki kişisel anons ve bilgi anonsu modu için bir bilgi anonsu kaydedebilirsiniz.

Aşağıda açıklandığı gibi iki anons kaydedebilirsiniz:

 →  → **Anonslar** → **Anonsu Kaydet**

 **Duyuru 1 /Duyuru 2** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

OK Kaydı başlatmak için ekran tuşuna basın.

Hazır sesi duyulur (kısa ses).

▶ Şimdi anonsu söyleyin (en az 3 saniye).

Bitir Kaydı bitirmek için ekran tuşuna basın.


Kayıttan sonra anons kontrol için tekrar edilir. **Yeni** ile kaydı yeniden başlatabilirsiniz.

Anonsları dinleme

Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "El cihazının telesekreterini kullanma- El cihazı üzerinden kullanım - Anonsları dinleme" alt bölümünü tamamlar.

Aşağıda açıklandığı gibi anonsları dinleyebilirsiniz:

 →  → **Anonslar** → **Anonsu Dinlet**

 **Duyuru 1 /Duyuru 2** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Seçilen anons kaydedilmemişse veya silinmişse, ilgili standart anons dinletilir.

Telesekreteri açma, bir anons seçme

Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "El cihazının telesekreterini kullanma-El cihazı üzerinden kullanım - Telesekreteri açma/kapatma ve modu ayarlama" alt bölümünü tamamlar.

 →  → **Etkinleştirme** (✓ = açık)

OK Ekran tuşuna basın.

▶ Aşağıdaki bilgileri girebilirsiniz:

Etkinleştirme:

Telesekreteri açmak veya kapatmak için **Acık** veya **Kapalı** seçeneğini seçin.

Mod:

Cvpla ve Kaydet, **Sadece Cevapla** veya **Degisken** seçeneğini seçin.

Cvpla ve Kaydet veya **Degisken** seçilmişse:

Cevap. ve Kaydet:

Duyuru 1 /Duyuru 2 seçeneğini seçin.

Seçilen anons kaydedilmemişse veya silinmişse, bunun yerine ilgili standart anons kullanılır.

Degisken seçilmişse:

Kayıt:

Sürenin başlangıcı için saati/dakikayı 4 haneli olarak girin.

(Saat ayarlanmış **olmalıdır**.)

Kayıt:

Sürenin bitişi için saati/dakikayı 4 haneli olarak girin.

Kayd. Ekran tuşuna basın.



Not

Sistem saati mevcut değilse, sistem saati tekrar kullanıma sunulana kadar telesekreter **Degisken** veya **Cvpla ve Kaydet** modundan **Sadece Cevapla** moduna geçer.

Giden bağlantı olmadan bir dahili katılımcıyı yapılandırma


Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "Sistem ayarları - Dahili katılımcılara giden ve gelen bağlantıları atama - Giden bağlantı atama" alt bölümünü tamamlar.


Telefonunuzu veya kayıtlı tüm el cihazlarını, harici aramalar yapamayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Sadece dahili katılımcıları karşılayabilirsiniz.

 →  **Ayarlar** → **Telefon** → **Baęlantıları Gönder**
seçeneęini seçin ve **OK** tuşuna basın.

 Gerekirse, sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Dahili katılımcıların (baz, el cihazları, duruma baęlı olarak INT8 FAKS portuna baęlanmış cihaz) listesi gösterilir.

 Harici aramalar yapılmaması gereken dahili katılımcıları seçin ve **OK** ekran tuşuna basın.

Bu dahili katılımcının giden tüm aramalarını bloke etmek için  **Giden çağ. yok** seçeneęini seçin.

Kayd. Deęişiklikleri kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Not

Giden çağ. yok seçeneęini seçerseniz, bu dahili katılımcının giden tüm aramaları, şebeke telesekreterine giden aramaları ve SMS, E-posta mesajları veya faks mesajları bloke edilir.

Dahili katılımcı harici bir arama yapmayı veya bir SMS göndermeyi, vb. denerse, **Mümkün değil** mesajı gösterilir.

Arama modunu deęiřtirme, tonlu aramaya geçiř (analog sabit hat)

Arama modunu deęiřtirme (analog sabit hat)

Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "Baz üniteyi bir telefon santraline baęlama" alt bölümünü tamamlar. Bu alt bölüm, analog sabit hatla baęlantılar için geçerlidir.


Arama modunun deęiřtirilmesi, sadece telefonun baęlandığı telefon santrali (PABX) bunu gerektirirse gereklidir, bkz. Telefon sisteminin (PABX) el kitabı.

Ařaęıdaki arama modları arasından seçim yapabilirsiniz:

- ◆ Tonlu arama (DTMF),
- ◆ Darbeli arama (Darbeli arama).

Yukarıda belirtilen ayar olanaklarından baęımsız olarak, telefon, aramadan sonra veya bir arama sırasında örn. bir telesekretere uzaktan (remote) kumanda etmek için otomatik olarak tonlu aramaya (DTMF) geçer.

 →  **Ayarlar** → **Telefon** → **Arama Modu**

 Arama modunu seçin ve **OK** (☉ = açık) tuřuna basın.

Not

Tonlu arama (DTMF) řu an için en çok kullanılan arama modudur. Darbeli arama (PD), sadece bazı eski telefon santralleri (PABX) tarafından kullanılır.

Arama modunu Web-Konfigurator üzerinden deęiřtirme

Bu alt bölüm, Web-Konfigurator kullanıcı el kitabındaki "Telephony – Connections - Sabit hat baęlantısının adını, Flash süresini deęiřtirme" alt bölümünü tamamlar.

Ek olarak, Web-Konfigurator üzerinden tonlu ve darbeli arama modu arasında geçiř yapabilirsiniz:

- ▶ Web sitesinde **Settings** → **Telephony** → **Connections** bölümünü açın.
- ▶ **Fixed Line Connection** bölümünde **Edit** seçeneğini seçin.
- ▶ řu seçimleri yapın: **Dialling mode**
 - Darbeli arama modu için **Pulse dial**
 - Tonlu arama modu için **DTMF**
- ▶ Ayarı kaydetmek için **Set** seçeneğini seçin.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçiř

Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "Baz üniteyi bir telefon santraline baęlama" alt bölümünü tamamlar. Bu alt bölüm, analog sabit hatla baęlantılar için geçerlidir.

Telefon santralınız hâlâ darbeli arama (PD) ile çalışıyorsa, ancak bir baęlantı için (örn. řebeke telesekreterini dinlemek) tonlu arama gerekiyorsa, görüşme için tonlu aramaya geçmelisiniz.

Ön kořul: O sırada harici bir görüşme yapıyor olmalı veya harici bir numarayı aramıř olmalısınız.

 ****** Tuřa basın.

Aramayı bitirdikten sonra darbeli arama otomatik olarak tekrar açılır.

Fonksiyonu bir fonksiyon tuşundan silme

Bu alt bölüm, Gigaset'inizin kullanıcı el kitabındaki "Baz ünite ayarları - Bir tuşun atamasını deęiştirme" alt bölümünü tamamlar.

Bir fonksiyon tuşunu sıfırlamak için şu yöntemi izleyin:

- ▶ Mümkün olan tuş atamalarının listesi gösterilene kadar fonksiyon tuşuna basın.
- ▶ Tuş atamasını sıfırlamak için **SI** ekran tuşuna basın.

Web-Konfigurator üzerinden gelişmiş IP yapılandırması

Bu alt bölüm, Web-Konfigurator kullanıcı el kitabındaki "IP yapılandırması – LAN'ye bağlantı" alt bölümünü tamamlar.

Ağdaki baz ünite için bir isim belirleme

Baz ünitenin yerel ağda "tanınması" için, yerel IP adresi yerine bu adı kullanabilirsiniz.

- ▶ Web sitesinde **Settings** → **IP Configuration** bölümünü açın.
- ▶ **Show Advanced Settings** butonuna tıklayın. Ek alanlar gösterilir.

bölümünde **Remote Management**

- ▶ **Device Name in the Network** alanında baz üniteniz için bir isim girin (en fazla 75 karakter).
- ▶ Deęişiklikleri kaydetmek için **Set** butonuna tıklayın.

Baz ünitenin adı, Web-Konfigurator'un **Status** sayfasında gösterilir.

Web-Konfigurator üzerinden dięer baz ayarları

Web sitesi üzerinden

Settings → Management → Miscellaneous

ek olarak ařađıdaki baz ayarlarını yapabilirsiniz:

- ◆ Baz ünitede kayıt modunu açma
- ◆ Sistem PIN kodunu deęiřtirme

El cihazlarını kaydetme

Baz ünitenize altı adede kadar el cihazı kaydedebilirsiniz. Kayıt iřlemi baz ünitede ve el cihazında bařlatılmalıdır.

- ▶ Web sitesinde **Settings → Management → Miscellaneous** bölümünü açın.
- ▶ Baz ünitede kayıt modunu etkinleřtirmek için **Start Registration** butonuna tıklayın. Kayıt modu yaklařık 60 saniye süreyle aktif kalır.

Daha sonra, el cihazında kaydı bařlatmanız istenir.

- ▶ El cihazına kayıt iřlemini, el cihazının kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi 60 saniye içinde bařlatın.

Kayıt iřlemi bařarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme konumuna geęer. Ekranda, el cihazının dahili numarası gösterilir, örn. **INT 2**. El cihazı, **Status** kayıt sayfasında kayıtlı el cihazları listesine eklenir.

Change system PIN of base station

Baz ünitenin sistem ayarlarını sadece kendi bildiđiniz 4 haneli sistem PIN koduyla kaydedin. Daha sonra, önemli sistem ayarlarını deęiřtirmeden ve Web-Konfigurator'da kayıt için sistem PIN kodunu girmeniz istenir.

Teslimat durumunda, PIN kodu olarak **0000** ayarlanmıřtır.

- ▶ Web sitesinde **Settings → Management → Miscellaneous** bölümünü açın.
- ▶ **New PIN** alanında, baz ünite için 4 haneli yeni sistem PIN kodunu girin (dört rakam 0 -9).
- ▶ Yeni PIN kodunu etkinleřtirmek için **Set** butonuna tıklayın.

Bluetooth-GSM bağlantılarını Web-Konfigurator ile yapılandırma

Bu alt bölüm, Web-Konfigurator kullanıcı el kitabındaki "Telephony – Connections: Telefonun bağlantılarını yapılandırma" alt bölümünü tamamlar.

Baz ünitenin **Settings → Telephony → Connections** Web sitesindeki bağlantılar listesinde, baz ünitedeki **Bilinen Cihazlar** listesine kaydedilmiş olan GSM cep telefonları da gösterilir.

GSM bağlantısı için, ilgili cep telefonunun **Bilinen Cihazlar** listesinde kaydedilmiş olduğu Bluetooth adı gösterilir.

Olası durum deęerleri şunlardır:

Active

Baz ünite Bluetooth etkinleştirildi. Cep telefonu baz üniteye kaydedildi; yani **Bilinen Cihazlar** listesinde görülüyor. Fakat cep telefonu henüz etkinleştirilmedi. **Cep Tlf. Bagla** seçeneęi bu cep telefonu için henüz ayarlanmadı. Baz üniteden ilgili GSM bağlantısı aracılığıyla hiçbir görüşme yapılamaz.

Connected

Cep telefonu, **Bilinen Cihazlar** listesinde gösteriliyor ve aktif. **Cep Tlf. Bagla** seçeneęi bu cep telefonu için ayarlandı.

Bluetooth is off

Baz ünite Bluetooth devre dışı bırakıldı.

Bluetooth- GSM bağlantılarını yapılandırma/silme

- ▶ Web sitesinde **Settings → Telephony → Connections** bölümünü açın.
- ▶ Yapılandırmak istedięiniz GSM bağlantısının arkasındaki **Edit** butonuna basın.

Connection Name or Number

Mobil telefonun numarasını girin veya GSM bağlantısı için bir isim (en fazla 16 karakter) belirleyin. Bu isim, baz ünite gösterilir; örn. **Bilinen Cihazlar** listesinde, gelen/giden bağlantılar listesinde ve gelen bağlantının arama listelerinde (arayan kişinin aradıęı numara).

- ▶ Deęişiklikleri kaydetmek için **Set** seçeneęini seçin.

Veya:

- ▶ Yaptıęınız deęişiklikleri silmek için **Cancel** butonuna tıklayın.

Bunun ardından, bağlantılar listesine geri dönersiniz.

Veya:

- ▶ GSM bağlantısını konfigürasyondan silmek için **Delete Connection** butonuna tıklayın. Artık bu telefon numarası üzerinden aranamaz veya bu bağlantı üzerinden arama yapamazsınız.

Sildięiniz bağlantı dahili bir katılımcının giden bağlantısıysa, bu katılımcıyı otomatik olarak yeni bir giden bağlantı atanır. Telefon analog sabit hatta bağlıysa, sabit hat numarası atanır.

Cihaz yazılımını sıfırlama

Bu alt bölüm, Web-Konfigurator kullanıcı el kitabındaki "Management – Firmware Update: Baz ünitenin cihaz yazılımını güncelleştirme" alt bölümünü tamamlar.

Son güncelleştirmeden önce telefonunuza yüklü olan cihaz yazılımını telefona geri yükleyebilirsiniz.


- ▶ Web sitesinde **Settings** → **Management** → **Firmware Update** bölümünü açın.
- ▶ **Downgrade Firmware** butonunu seçin. Buton üzerindeki metin, yüklenecek cihaz yazılımı sürümünü belirtir.
- ▶ Sonraki iletişim penceresinde, soruyu onaylamak için **OK** butonuna tıklayın.

Eski cihaz yazılımı sürümü telefona yüklenir. Yeni cihaz yazılımı sürümünün üzerine yazılır. Web-Konfigurator bağlantınız sonlandırılır ve baz ünite yeniden başlatılır.

Bu işlem 3 dakika kadar sürebilir.

Web-Konfigurator menüsünün deęiştirilen yapısı

Web-Konfigurator'un yapısı deęişmiştir. Deęişiklikler turuncu renkli olarak işaretlenmiştir.

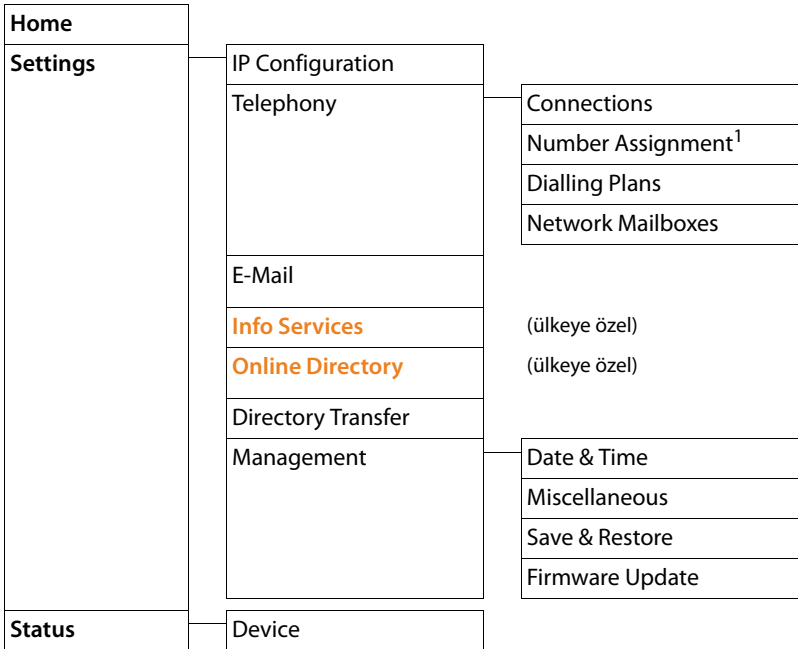

1 Sadece Bluetooth üzerinden bir cep telefonu kaydedilmişse gösterilir (yani **Bilinen Cihazlar** listesinde mevcutsa).

Dięer fonksiyonlar hakkında tamamlayıcı bilgiler ve düzeltmeler

◆ **CNIP'li bir gelen aramadaki ekran göstergesi (ülkeye özel):**

Arayanın numarası telefon rehberinizde kayıtlıysa, arayanın numarası (CNIP bilgisi hariç) ilgili telefon rehberi kaydında deęiştirilir.

Hem CNIP bilgisi, hem de yerel telefon rehberinden kullanılan isim aynı anda kullanılabilir.

◆ **Şebeke hizmetleriyle telefon etme (ülkeye/servis sağlayıcıya özel):**

cccBazı fonksiyonlarda, deęişiklikler yapmak için **OK** veya **Kayd.** yerine **Gönder** ekran tuşuna basmanız gerekir.

◆ **Bluetooth cihazlarını kullanma:**

Veri cihazını/cep telefonunu tanınan cihazlar listesine ekleme:

Yeni bir cihazın kayıt işlemi başarısız olursa, tanınan cihazlar listesi deęişmez (deęiştirilmesi gereken bir cihazın seçilmemiş olması bunun ön koşuludur).

Kulaklıkları bağlama:


Baz üniteye kablolu bir kulaklığı ve bir Bluetooth kulaklığını aynı anda


baęlayabilirsiniz. Fakat bu durumda sadece Bluetooth kulaklık için bir fonksiyon tuşuna atama yapılabilir.

◆ **Ekran koruyucuyu etkinleştirme Bilgi Servisleri:**

Bilgi Servisleri ekran koruyucusunu kullanmak için, Bilgi servisleri göstergesini Web-Konfigurator üzerinden etkinleştirmek artık gerekli deęildir.

Ekran koruyucu üzerinden bilgi akışına baęlı olarak, dięer fonksiyonları çağırarak için sağda bir ekran tuşu (örn. **More**) ekrana gelir. Bekleme konumuna şu şekilde geri dönebilirsiniz:

▶ Kırmızı  son tuşuna uzun süreli basın.

▶ Numarayı arayın .

Menüye genel bakış

Bir menü fonksiyonunu bulmak için menü içinde gezerek aramak yerine, menüyü açtıktan sonra karakter kombinasyonunu (veya tuş kombinasyonunu (kısayol)) girerek bir fonksiyonu daha hızlı şekilde seçebilirsiniz.

Örnek:

- ▶ Ana menüyü açmak için, baz ünite **bekleme konumunda** ise  tuşuna basın.
- ▶ "Zil sesi düzeyini ayarlamak" için     tuşlarına basın.

1 Servisleri Seç

→ s. 11

Otomatik Geri Ara
Çagrı Yönlendirme
Çagrı Bekletme
Tüm Bilinm. Aramal.

2 Bluetooth

1 Etkinleştirme
2 Kulaklık ara
3 Cep Telefonu Ara
4 Veri cihazı ara
5 Bilinen Cihazlar
6 Kendi Cihazım

→ s. 11

3 İlave Özellikler

1 Bilgi Merkezi	(ülkeye/servis sağlayıcıya özel)
3 Kaynak Dizini	1 Ekran koruyuc.
	2 Arayan fotoları
	3 Melodiler
	4 Hafıza dolulugu

4 Çağrı Listesi

1 Tüm Çağrılar
2 Yapılan Çağrılar
3 Kabul Edilen Çağrılar
4 Cevapsiz Çağrılar

5 Mesajlasma

2 E-posta (ülkeye özel)

6  **Telesekreter**

1	Mesajlari Dinlet	Sebeke Gelen Kutu.	Telesekreter
3	Etkinleştirme		
5	Anonslar	1 Anonsu Kaydet	2 Anonsu Dinlet
		3 Anonsu Sil	4 Tavsiye Mşjini Kaydet
		5 Tavsiye Mşjini Dinlet	6 Tavsiye Mşjini Sil
6	Kayıtlar		
7	Hoparlör	1 Masaüstü Telefon	2 El Cihazı
	Sebeke Gelen Kutuları		
	Tus1'i ayarla	Sebeke Gel. Kut.	Telesekreter

→ s. 3

→ s. 3

→ s. 3

7  **Ajanda**

1	Takvim
2	Çalar saat
3	Kacirilan Alarmlar

8  **Kayıtlar**

1	Rehber
---	--------

9  **Ayarlar**

2	Tarih/Saat		
3	Ses Ayarları	1 Çağrı Ses Düzeyi	2 Zil Ayarları
		3 Uyarı Tonları	4 Bekleme Müziği

1	Ses Düzeyi
2	Melodiler
3	Süre Kontrolü
4	Bilin. Çağr. Sessiz Yap

Menüye genel bakış

4	Ekran	1	Ekrankoruyucu		
		2	Bilgi Seridi		
		3	Aydınlatma		
5	Dil				
6	Kayıt	1	Baz istasy. yerleştire		
		2	El Cih. Kaydını Kaldır		
7	Telefon	1	Alan Kodları		
		3	Bağlantıları Gönder	INT 1 ... INT 7	→ s. 5
		4	Bağlantıları Al	INT 1 ... INT 7	
		5	Ön kod		
		6	Arama Modu	1 DTMF	→ s. 6
				2 Darbeli arama	
		7	Geri Arama		
8	Sistem	1	Sıfırla		
		2	DECT Arayüzü		
		4	Repeater modu	(ülkeye/servis sağlayıcıya özel)	
		5	Yerel Ağ		
		6	Yazılımı Güncelle		→ s. 10
		7	Sistem PIN		
9	Eko Modu	1	Eko Modu		
		2	Eko Modu+	(ülkeye/servis sağlayıcıya özel)	

Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.