

Gigaset

DX800 A all in one

IP ve SABİT HATLI TELEFON

Tebrikler

Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adanmış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!

Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset DX800A all in one – Güçlü yardımcınız

... etkileyici iç ve dış değerlerle. Mükemmel ses kalitesi ve şık dış tasarımının yanında parlak renkli grafiklere sahip 3,5" TFT ekranı, görenleri heyecanlandırır. Gigaset'inizin hünerleri telefon etmekten fazla:

DSL ve ISDN veya DSL ve analog sabit hat – fark etmez

– Gigaset'inizi kolayca bağlayın. Telefonunuz hangi şebekeye bağlı olduğunu kendisi algılar ve yapılandırmasını uyarlar. Gelen ve giden bağlantıları yapılandırabileceği ve bağlı cihazlara atayabileceği uygun asistanları başlatır

Bluetooth, Ethernet-, DECT- ile FAKS-bağlantısı

Gigaset'inizi Ethernet üzerinden internete ve bilgisayara bağlayın. Gigaset'teki telefon rehberini, Bluetooth cep telefonunuzun adres rehberini ve bilgisayarınızdaki kendi adres rehberinizi birlikte güncel tutun.

1000 kartvizit – takvim ve randevular

Çağrı numaralarını ve diğer bilgileri lokal telefon rehberinde tutun (→ s. 68). Randevuları ve doğum günlerini takvime kaydedin ve randevuların ve doğum günlerinin hatırlatılmasını sağlayın (→ s. 95).

Gigaset'inizi bir telefon santrali olarak kullanın

Altı adede kadar el cihazını ve bir faks cihazını kaydedin ve Gigaset'inizin üç telesekreterinden faydalanın. Her cihaza kendi çağrı numarasını atayın.

Gigaset'inizle online olun

Telefonunuzun Bilgi Merkezi özelliğinden faydalanın ve internette telefon için özel olarak hazırlanmış bilgileri ekranda görüntüleyin (→ s. 80).

Rahatsız edilmeyin

Ekran aydınlatmasını geceleri kapatın (→ s. 113), aramalar için süre kontrolü özelliğinden faydalanın (→ s. 114) veya numarası gösterilmeyen aramaları kapatın (→ s. 114).

Diğer pratik notlar

Mevcut bir Gigaset el cihazının adres rehberini aktarın (→ s. 70), hızlı arama ve önemli fonksiyonlara hızlı erişim için programlanabilen fonksiyon tuşlarından faydalanın, (→ s. 110) kulaklığınızla rahatça telefon görüşmesi yapın (kablolu → s. 108 veya Bluetooth → s. 106), mesajları telesekreterden dinlerken mesajın bu kısmını tekrar dinlemek için 5 saniye geriye gidin (→ s. 84), e-posta mesajlarınızı (bilgisayar olmadan) telefonunuzdan okuyun.

Çevre

Çevre dostu telefonlaşma – Gigaset Green Home. ECO DECT ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgileri www.gigaset.com/service adresinde bulabilirsiniz.

Telefonunuzla ilgili diğer bilgiler için İnternetteki şu adrese bakın:
www.gigaset.com/gigasetDX800A.

Lütfen Gigaset telefonunuzu satın aldıktan hemen sonra kaydedin:

www.gigaset.com/service – bu şekilde sorularınız olması durumunda veya garanti hizmetleri konusunda size hızlı şekilde yardımcı olabiliriz!

Yeni telefonunuzla iyi eğlenceler!

Not

Ekran dilini değiştirmek için aşağıdaki yöntemi izleyin (→ s. 111):

- ▶  kumanda tuşunu sağa doğru bastırın.
- ▶ Arka arkaya       tuşlarına basın.
- ▶ Doğru dil seçilene kadar  kumanda tuşuna yukarı/aşağı doğru basın. Daha sonra sağ ekran tuşuna basın.

Baz üniteye kısa genel bakış



- 1 **Ses düzeyini ayarlama** = kısma; = yükseltme
Görüşme sırasında/mesajları dinlerken:
Hoparlör/ahize ses düzeyi;
Harici çağrıları bildirirken: Zil sesinin ses düzeyi
- 2 **Ekran**
- 3 **Ekran tuşları** (programlanabilir; [s. 39](#), [s. 110](#))
Menüde: duruma bağlı fonksiyonlar
- 4 **Mesajlar tuşu** ([s. 67](#))
Çağrı ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönmeye: yeni mesaj/yeni çağrı veya yeni cihaz yazılımı ya da yeni servis sağlayıcı profili
- 5 **Son/Geri tuşu** (kırmızı)
Görüşmeyi bitirme; fonksiyonu iptal etme;
bir menü düzeyi geri gitme (kısa süreli basma);
bekleme moduna dönme (uzun süreli basma)
- 6 **Fonksiyon tuşları** (programlanabilir; [s. 110](#))
- 7 **Tekrar arama**
Tekrar arama listesini açma ([s. 65](#))
- 8 **Hoparlör tuşu**

- 9 **Sessiz mod tuşu**
Görüşme sırasında: Mikrofonu açma/kapatma
- 10 *** tuşu**
Zil seslerini açma/kapatma (uzun süreli basın);
Metin girişi: Özel karakterler tablosu
- 11 **Telesekreter için Geri tuşu**
Dinleme sırasında: Mesajın başlangıcına/
önceki mesaja geri dönme
- 12 **Mesajları Dinlet**
Mesaj dinletmeyi açma/kapatma
- 13 **Telesekreter için Açma/Kapatma tuşu**
Atanmış telesekreterleri (telesekreterleri) açma/
kapatma ([s. 85](#))
- 14 **# tuşu**
Metin girişi sırasında: Küçük, büyük harf ve
rakam yazma arasında geçiş
- 15 **Kumanda tuşu** ([s. 38](#))
- 16 **Mikrofon**

Ekran simgeleri

Bekleme modundaki ekran (örnek)

Baz ünitenin durumu

(iki satırlı)

Güncel ay/yıl

Saat

Dahili ad



Takvimdeki kayıtlı

kayıtlı (s. 95)

Güncel gün

Başlık satırlarındaki durum göstergesi: Aşağıdaki semboller, baz ünitenizin ayarlarından ve çalışma durumundan bağımsız olarak gösterilir:



Aşağıdakilerin bildirilmesi

Harici çağrı
(s. 52)

Dahili arama
(s. 99)

Telesekreter
kaydediyor (s. 84)

Çalar saat
(s. 97)

Randevu (s. 95) /
Yıldönümü (s. 72)



İçindekiler

Gigaset DX800A all in one – Güçlü yardımcınız	1
Baz üniteye kısa genel bakış	3
Ekran simgeleri	4
Güvenlik bilgileri	9
İlk adımlar	10
Ambalaj içeriğini kontrol etme	10
Baz ünitenin kurulumu	11
Baz ünitenin bağlanması	12
Baz üniteyi çalıştırma – Kurulum asistanı	18
Tarih ve saat ayarı	35
İşlemi sürdürmek için	37
Baz üniteyi kullanma	38
Kumanda tuşu	38
Ekran tuşları	39
Tuş takımındaki tuşlar	39
Yanlış girişleri düzeltme	39
Menü yönetimi	40
Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarını görüntüleme	42
Menüye genel bakış	44
Telefon görüşmesi	49
Harici arama	49
Görüşmeyi bitirme	52
Aramayı cevaplama	52
Çağrı numarası aktarma	53
Çağrı numarası göstergesi (CLIP) ile ilgili notlar	54
Gigaset.net üzerinden VoIP görüşmesi	55
Gigaset HDSP – mükemmel ses kalitesinde telefon görüşmesi	56
Hoparlörü/sesli dinlemeyi açma/kapatma	56
Baz üniteyi sessiz moda getirme	57
Şebeke hizmetleriyle telefon görüşmesi	58
Tüm aramalar için genel ayarlar	58
Bir sonraki görüşme için yapılan ayarlar	61
Bir harici görüşme esnasında yapılan ayarlar	61
Bir arama sonrasındaki fonksiyonlar	64
Listeleri kullanma	65
Tekrar arama listesi	65
Telesekreter listesi	66
Çağrı listeleri	66
Mesaj tuşuyla listeleri çağırma	67

Telefon rehberlerini kullanma	68
Baz ünitenin lokal telefon rehberi	68
Gigaset.net telefon rehberini kullanma	73
Tasarruflu telefon kullanımı	76
Arama kurallarını tanımlama	76
Numarayı bir Call-by-Call numarasına bağlama	76
Görüşme süresini /ücretini görüntüleme	76
E-posta bildirimleri	77
Gelen posta listesini açma	77
Bir e-postanın mesaj başlığını ve metnini görüntüleme	78
Bir e-posta mesajının göndericisini görüntüleme	79
E-posta mesajını silme	79
Bilgi Merkezi – telefonla her zaman online	80
Bilgi Merkezi'ni başlatma, bilgi hizmetlerini seçme	80
Kişiselleştirilmiş bilgi hizmetleri için oturum açma	81
Bilgi Merkezini kullanma	81
İnternette gelen bilgilerin ekran koruyucu olarak görüntülenmesini sağlama ..	82
Baz ünitenin telesekreterini kullanma	84
Baz ünite üzerinden kullanma	85
Hoparlörü açma/kapatma	88
Kayıt parametrelerini ayarlama	89
Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)	89
Şebeke telesekreterini kullanma	91
Şebeke telesekreterini açma/kapatma, numara girme	91
Hızlı arama için bir telesekreter belirleme	91
Enerji Tasarrufu için ECO DECT	94
Randevu (takvim) ayarlama	95
Kabul edilmeyen randevuları, yıldönümlerini görüntüleme	96
Çalar saati ayarlama	97
Başka cihazları bağlama/kullanma	98
El cihazlarını kaydetme	98
El cihazlarının kaydını iptal etme	99
El cihazını arama ("Paging")	99
Dahili arama	99
Dahili bir katılımcının ismini değiştirmek	101
Bir dahili katılımcının dahili numarasını değiştirmek	102
Bluetooth cihazlarını kullanma	102
Faks cihazını bağlama (ISDN)	108
Kablolu kulaklığı bağlama ve kullanma	108

Baz üniteyi ayarlama	110
Fonksiyonlara ve numaralara hızlı erişim	110
Ekran dilini değiştirme	111
Ekran ayarı	112
Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme	113
Zil seslerini ayarlama	113
Uyarı seslerini açma/kapatma	115
Bekleme müziğini açma/kapatma	115
Kaynak Dizini	115
Sistemi ayarlama	116
Tarihin ve saatin elle ayarlanması	117
İzinsiz erişimlere karşı koruma	117
Kendi alan kodunu ayarlama	118
LAN'da baz ünitenin IP-adresinin ayarlanması	118
ISDN bağlantılarının (MSN) yapılandırılması/sililmesi	119
VoIP bağlantılarını yapılandırma	120
Dahili katılımcılara giden ve gelen bağlantılar atama	121
Telefon cihaz yazılımını güncelleme	122
Repeater (yükseltici) desteği	123
DECT arayüzünü etkinleştirme/devre dışı bırakma	124
FAKS portunu açma/kapatma (ISDN)	124
Baz üniteyi fabrika ayarlarına geri getirme	124
Baz ünitenin MAC adresini sorgulama	125
Standart bağlantıyı değiştirme	125
Baz üniteyi bir telefon santraline bağlama	127
Ön kodu (hat alma kodu/AKZ) kaydetme	127
Bekleme sürelerini ayarlama (sabit hat)	127
Geri arama süresini ayarlama (sabit hat)	128
Görüşmeyi aktarma (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer)	128
Centrex (ISDN)	128
Arama Modu/seçenekleri (ISDN)	129
Müşteri Hizmetleri (Customer Care)	130
Üretici Firma Adı ve Adresi	130
İthalatçı Firma	130
Cihaz Kullanım Ömrü	130
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	130
Çağrı Merkezimiz	130
MERKEZ SERVİSLERİMİZ:	131
Sorular ve Cevaplar	133
VoIP durum kodları	135
Servis bilgisi sorgulama	137
Garanti Gigaset DX800A	138
Çevre	139
Onay	139

Ek	142
Bakım	142
Sıvılar ile temas etmesi	142
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:	142
Tuş etiketleri	142
Teknik özellikler	142
Metin yazma ve düzenleme	143
Bilgisayar arayüzü üzerinden Gigaset QuickSync – ek fonksiyonları	144
Ürün içinde bulunan açık kaynak kodlu yazılım	145
GNU Lesser General Public License (LGPL)	150
Küçük sözlük	156
Aksesuar	166
Gigaset-El Cihazı S820H	169
Anahtar kelimeler	171

Güvenlik bilgileri



- Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.
- Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullanımdaki olası tehlikeler açısından bilgilendirin.
- Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

LAN bağlantısı için sadece teslimat kapsamında bulunan kabloyu ve bunun için sadece uygun görülen yerlerdeki yuvaları kullanın.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Gigaset cihazınızı başkasına verdiğinizde bu kullanma kılavuzunu da birlikte verin.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının.

İlk adımlar

Ambalaj içeriğini kontrol etme



- 1 Bir baz ünite
- 2 Baz üniteye bağlantı için bir ahize
- 3 Ahizenin baz üniteye bağlanması için bir (helezon) kablo
- 4 Baz üniteyi elektrik şebekesine bağlamak için bir elektrik kablosu
- 5 Baz ünitenin ISDN'ye bağlanması için bir telefon kablosu (8 kutuplu; 2 Miniwestern 8/8 fişli; içteki 4 kutup doludur, kablo hafif düzleştirilmiştir)
- 6 Baz ünitenin analog sabit hatta bağlanması için bir telefon kablosu (TAE RJ45 8 kutuplu; dıştaki 2 kutup doludur, kablo hafif düzleştirilmiştir)
- 7 Bir faks cihazının baz üniteye bağlanması için bir kablo (6 kutuplu; 2 Miniwestern 6/6 fişli)
- 8 Baz ünitenin bir Router cihazına (LAN/ İnternet) veya bilgisayara bağlanması için bir Ethernet (LAN) kablosu (2 RJ45 Western-Modular fişli Cat 5)
- 9 Bir kısa kılavuz
- 10 Bir adet CD

Cihaz yazılımı

Bu kullanım kılavuzu, cihaz yazılımı sürümü 56.00 ve üstünde olan baz ünitenizin fonksiyonlarını açıklamaktadır.

Gigaset'iniz için yeni ya da iyileştirilmiş fonksiyonlar oluştuğça, baz ünitenize yükleyebileceğiniz cihaz yazılımı güncellemeleri kullanıma sunulur. (→ s. 122). Baz ünitenizin kullanımıyla ilişkili değişiklikler ortaya çıktığında, mevcut kullanım kılavuzunun yeni sürümünü ya da kullanım kılavuzuna yönelik tamamlayıcı bilgileri

www.gigaset.com adresinde bulabilirsiniz.

Baz ünitenizin ürün sayfasını açmak için burada ürünü seçin. Bu sayfada, kullanım kılavuzuna bir link bulabilirsiniz.

Mevcut durumda yüklü olan cihaz yazılımı sürümünün belirlenmesi için, → s. 137.

Baz ünitenin kurulumu

Baz ünite, +5 °C ile +45 °C sıcaklık aralığındaki kapalı, kuru mekanlarda çalıştırma için tasarlanmıştır.

► Baz üniteyi evinizdeki merkezi bir yere kurun.

Not

Baz üniteye el cihazları çalıştırmak isterseniz, baz ünitenin kapsama alanına dikkat edin. Kapsama alanı açık alanlarda 300 m, binalarda 50m'dir. **Eko Modu** (→ s. 94) açıkken kapsama alanı azalır.


Normal şartlarda cihazın ayakları kurulum yüzeyinde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Dikkat

- ◆ Telefonu asla aşağıdaki etkilere maruz bırakmayın: Isı kaynakları, doğrudan güneş ışığı, diğer elektrikli cihazlar.
- ◆ Gigaset'inizi ıslanmaya, toza, aşındırıcı sıvılara ve buharlara karşı koruyun.

Baz ünitenin bağlanması

Aşağıdaki resim, baz ünitenizin tüm bağlantılarını toplu hâlde göstermektedir. Münferit bağlantılar, takip eden bölümlerde ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. Telefonunuzla sabit hat ve VoIP üzerinden görüşme yapabilmemiz için baz istasyonunu sabit hatta ve internete bağlamanız gerekir, bkz. alttaki resim

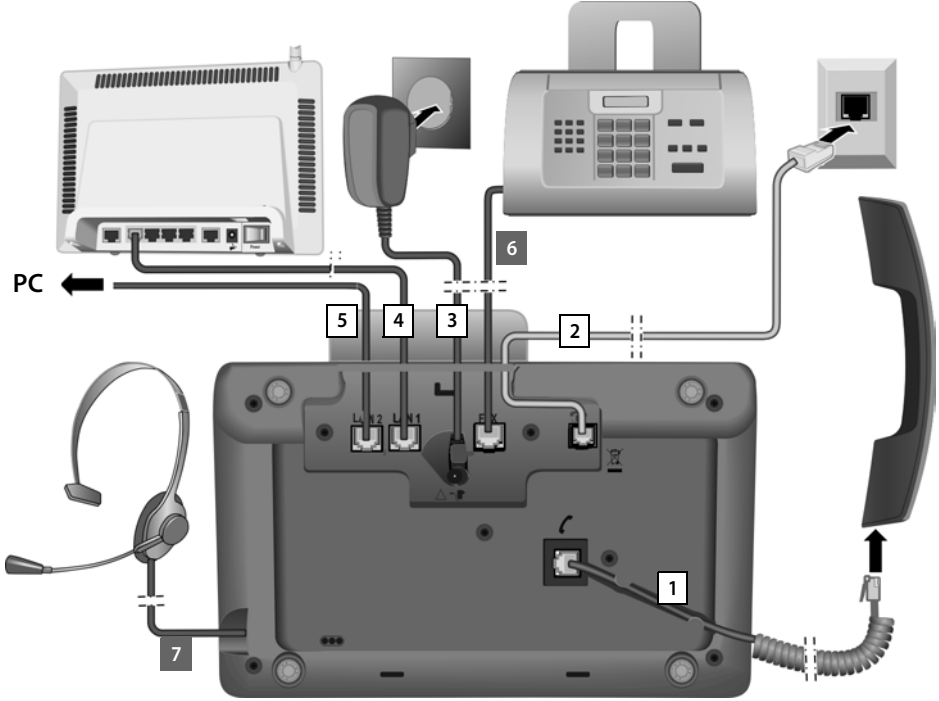


Aşağıdaki adımları belirtilen sırasıyla uygulayın:

- 1 Ahizeyi baz üniteye bağlayın.
- 2 Baz üniteyi telefon hattına bağlayın (analog sabit hat veya ISDN).
- 3 Baz üniteyi elektrik şebekesine bağlayın.
- 4 Baz üniteyi Router cihazına bağlayın - İnternete bağlantı (Router cihazı ve modem veya entegre modemli Router cihazı üzerinden bağlantı) ve baz üniteyi Web-Konfigurator üzerinden yapılandırmak için.
- 5 İkinci LAN yuvası **LAN2** üzerinden bir bilgisayarı baz üniteye bağlayabilirsiniz (opsiyonel) - örn. bilgisayarı Router cihazına bağlamak için. Baz ünite, bir anahtar görevini üstlenir.
- 6 Baz üniteyi bir faks cihazına bağlayın (→ s. 108).
- 7 Kablolu kulaklığı ana üniteye bağlayın.

Kulaklığın kullanımı için, bkz. s. 108 ve s. 51 ile s. 53.


Bir Bluetooth kulaklığın nasıl bağlandığını ve kullanıldığını öğrenmek için bkz. s. 102 ve s. 51 ile s. 53.

1. Ahizeyi baz üniteye bağlama

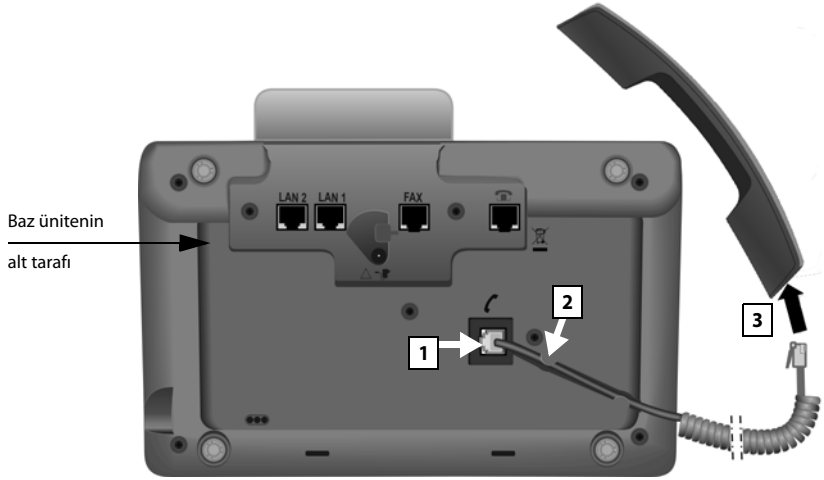

- 1 Bağlantı kablosunun spiralli olmayan uzun ucundaki fişi, baz ünitenin alt tarafındaki / sembolü bulunan bağlantı yuvasına takın.
- 2 Kablonun spiralli olmayan kısmını öngörülen kablo kanalına yerleştirin.
- 3 Bağlantı kablosunun diğer fişini ahizedeki yuvaya takın.


2. Baz üniteyi telefon hattına bağlama

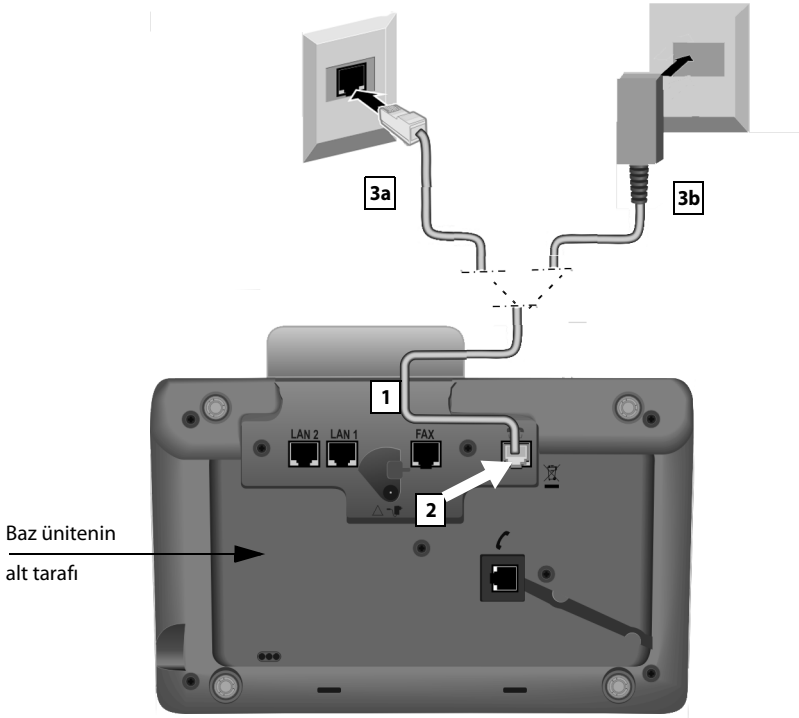

- 1 Telefon kablosunun bir ucunu arkadan muhafazadaki girintiye sokun.
 - Telefonu ISDN hattına bağlamak isterseniz, 2 Miniwestern 8/8 fişli 8 kutuplu kabloyu kullanın (→ s. 10, Kablo 5).
 - Analog sabit hatta bağlantı için RJ11 fişli TAE bağlantı kablosunu kullanın (→ s. 10, Kablo 6).
- 2 Telefon kablosunu baz ünitenin alt tarafındaki  sembolü bağlantı yuvasına takın.
- 3 Daha sonra, telefon kablosunu ISDN veya sabit hatbağlantısına bağlayın.

Gigaset telefonunuz hangi hatta bağlandığını kendisi algılar ve kurulum asistanı, daha sonra güncel bağlantı için gerekli tüm ayarları yapmanızı ister (→ s. 18).

3. Ana üniteyi elektrik şebekesine bağlama

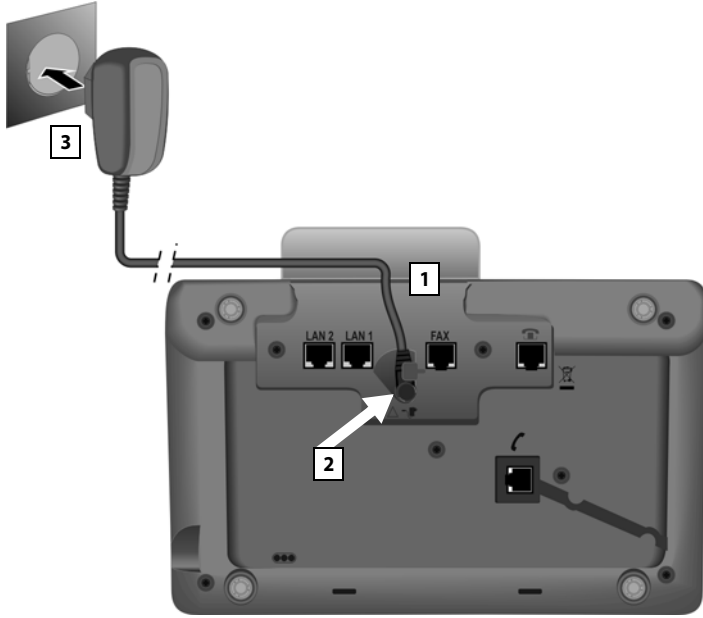

- 1 Elektrik kablosunun küçük fişini arkadan muhafazadaki girintiye sokun.
- 2 Fişi, baz ünitenin alt tarafındaki  sembolü bağlantı yuvasına takın.
- 3 **Daha sonra**, elektrik kablosunu elektrik şebekesine bağlayın.

Dikkat

- ◆ Baz ünite elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.
- ◆ Sadece **birlikte verilen** elektrik kablosunu ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının fiş uç düzeni farklı olabilir (fiş uç düzeni → **s. 143**).

Artık baz ünitenizle sabit hat veya ISDN üzerinden konuşabilirsiniz ve ayrıca sabit hat numaranız veya ISDN bağlantınızın ana numarası üzerinden erişilebilir durumdasınız!

Baz ünitedeki telesekreter standart bir anonsla açılmıştır (→ **s. 84**).

4. Baz istasyonunu Router cihazı (internet) veya bilgisayara bağlama

Baz üniteniz, kendisi üzerinden baz üniteyi bir Router cihazına ve/veya bilgisayara bağlayabileceğiniz iki LAN bağlantısı sunar.

Bir Router cihazına bağlantıya öncelikle internet telefon görüşmeleri VoIP (Voice over Internet Protocol) için ihtiyaç duyulur. Bir ya da farklı VoIP servis sağlayıcılarda baz ünite için altı adede kadar hesap (VoIP çağrı numaraları) açabilir ve baz üniteye yapılandırabilirsiniz.

Ayrıca baz ünitenin Router cihazıyla olan bağlantısına telefonunuzun şu özellikleri için ihtiyaç duyulur:

- ◆ Baz ünite için internette yeni bir yazılım mevcut olunca bilgilendirilmek istiyorsunuz.
- ◆ Baz üniteniz, tarihi ve saati internetteki bir zaman sunucusundan almalıdır.
- ◆ Baz ünitenizde bilgi hizmetlerinden faydalanmak istiyorsunuz.

Baz ünitenizin aşağıdaki performans özelliklerinden faydalanmak isterseniz, baz ünitenin bilgisayara (Router cihazı üzerinden veya direkt olarak) bağlanması gerekir:

- ◆ Baz üniteyi Web-Konfigurator üzerinden ayarlamak istiyorsunuz.
- ◆ Numaraları bilgisayar üzerinden aramak (örn. bilgisayarın adres rehberindeki numaralar) veya bilgisayarınızdan baz ünitenize resimler ve melodiler yüklemek için ek "**Gigaset QuickSync over Ethernet**" bilgisayar yazılımını kullanmak istiyorsunuz.


İnternete bağlanmak için, bir modem üzerinden (duruma bağlı olarak Router cihazına entegredir) internete bağlı bir Router cihazına ihtiyacınız bulunmaktadır.

Not

İnternet üzerinden telefon görüşmesi için, kotasız (örn. DSL) (önerilir) veya kotalı geniş bantlı bir internet bağlantısına ya da telefonunuzu internete bağlayan bir Router cihazına ihtiyacınız bulunmaktadır. Tavsiye edilen Router cihazlarının listesini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz:

www.gigaset.com/service

Bu sayfada, SSS sayfasını açın ve Gigaset IP telefonunuzu seçin. Örn. "Router cihazı" şeklinde arama yapın".

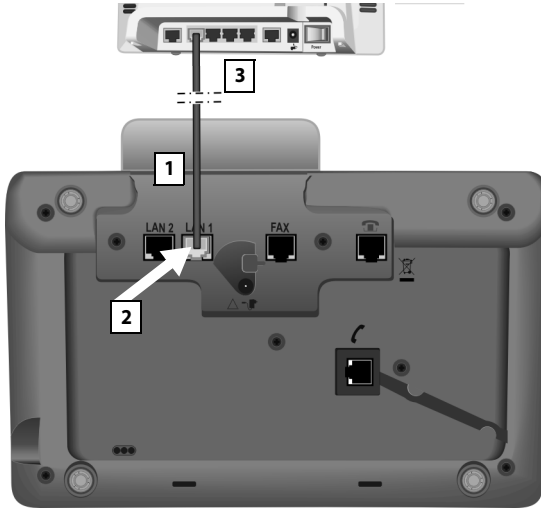

- 1 Birlikte verilen Ethernet kablosunun (2 RJ45 Western-Modular fişli Cat 5) bir ucunu arkadan muhafazadaki girintiye sokun.
- 2 Ethernet kablosunun bu fişini baz ünitenin alt tarafındaki LAN bağlantı yuvasını takın.
- 3 Ethernet kablosunun ikinci fişini Router cihazındaki bir LAN bağlantısına veya bilgisayardaki LAN bağlantısına takın.


Şimdi, Gigaset.net (→ s. 56) üzerinden VoIP bağlantıları kurabilirsiniz.

Baz üniteyi çalıştırma – Kurulum asistanı

Telefon elektrik şebekesine bağlanınca, cihaz yazılımı başlatılır. Telefon, hangi telefon bağlantısına bağlanmış olduğunu kontrol eder.

Baz ünite henüz bir bağlantı oluşturulmamışsa, kurulum asistanı başlatılır. Kurulum asistanı ile telefonunuz için gerekli tüm ayarları yapabilirsiniz.

Ekran şunu görüntüler:

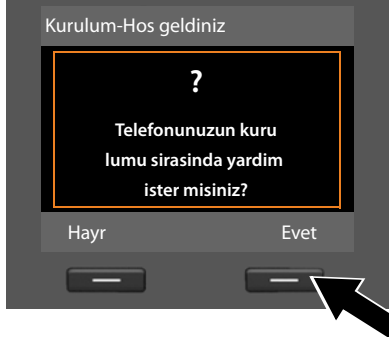

► Kurulumu başlatmak için **Evet** ekran tuşuna basın.

Notlar

- ◆ Kurulum asistanı, sadece baz ünite henüz bir bağlantı yapılandırılmamışsa başlar. Daha önceden bağlantılar yapılandırılmışsa, VoIP ve ISDN asistanlarını menü üzerinden ayrı olarak başlatabilirsiniz.
- ◆ Kurulum asistanını sadece baz ünite kullanabilirsiniz, kaydedilmiş bir el cihazında **kullanamazsınız**.

Kurulum asistanı kapsamında, arka araya birden çok tekli asistan çalışır. Cihazınızda hangi tekli asistanların başlatılacağı, cihazınızın tipine ve cihazınızın bağlı olduğu bağlantılara bağlıdır. Aşağıdaki tekli asistanlar kurulum asistanında bir araya getirilmiştir:

- 1 ISDN asistanı
- 2 IP asistanı
- 3 Kayıt asistanı
- 4 Bağlantı asistanı

Bağlantı	İşlem akışı
ISDN ve VoIP'ye bağlantı durumunda	1. ISDN asistanı 2. IP asistanı 3. Kayıt asistanı 4. Bağlantı asistanı Ardından: Kurulum tamamlandı

Bağlantı	İşlem akışı
Analog sabit hatta ve VolP'ye bağlantı durumunda	2. IP asistanı 3. Kayıt asistanı 4. Bağlantı asistanı Ardından: Kurulum tamamlandı

Lütfen dikkat edin:

- ◆ Kurulum asistanı etkinleştirilmişse, **Ayarlar** menüsüne hiçbir el cihazı erişim sahibi değildir.
- ◆ Kurulum asistanından zamanından önce çıkmak isterseniz, kırmızı  son tuşuna **uzun süreli** basın. Önceden **OK** ile kaydettiğiniz tüm değişiklikler korunur.
- ◆ Bir ayarı atlamak için,  kumanda tuşuna sola doğru veya **Hayır** ekran tuşuna basın.

1. ISDN asistanı – Bağlantının MSN'lerini belirleme/kaydetme

Ön koşul: Baz üniteyi ISDN telefon hattına bağladınız.

ISDN bağlantısının sipariş onayıyla birlikte, hattın servis sağlayıcısı size kendi çağrı numaralarını (MSN'ler) bildirdi. Baz ünitenize 10 adede kadar çağrı numarası (MSN'ler) kaydedebilirsiniz. Baz ünitenize henüz hiçbir MSN girilmediyse, ISDN Asistanı ile:

- ◆ Bağlantınızın MSN'lerini belirleyebilirsiniz; yani, santralden çağırabilir (otomatik MSN tespiti) veya elle kaydedebilirsiniz.

Not:

Her ISDN servis sağlayıcısı otomatik MSN tespitini desteklemez. Bu özellik desteklenmiyorsa, bağlantınızın MSN'lerini elle kaydetmeniz gerekir.

- ◆ Gelen MSN'yi ayarlayabilirsiniz
- ◆ Giden MSN'yi ayarlayabilirsiniz



- Kurulumu başlatmak için **Evet** ekran tuşuna basın.



- Otomatik MSN tespitini başlatmak için **OK** ekran tuşuna basın. Bu işlem birkaç dakika sürer. Ekranda **ISDN telefon no.lariniz (MSNler) saptanıyor.** görüntülenir.



MSN tespiti başarıyla tamamlandıktan sonra, MSN'lerin listesi görüntülenir.

- ISDN asistanını başlatmak için **OK** ekran tuşuna basın. Ekranda **ISDN yüklemesi tamamlandı** görüntülenir.

Not

MSN'Lerin isimlerini değiştirebilirsiniz (→ s. 119).

Hiçbir MSN belirlenemezse, **MSN saptanmadı** görüntülenir. MSN'lerinizi kendiniz girmeniz istenir.



- MSN'leri elle girmek için **OK** ekran tuşuna basın.



- Numara tuşlarını kullanarak MSN1 için bir isim girin (en fazla 16 karakter). Hiçbir giriş yapmazsanız, **MSN1** olarak ayarlanır.
- MSN girişine geçmek için  kumanda tuşuna **aşağı doğru** basın.






- Burada, 1. MSN'yi girin (alan kodu olmadan, en fazla 20 hane).
- Bir sonraki alana geçmek için kumanda tuşuna aşağı doğru tekrar basın.
- Sonraki MSN'leri kaydetmek için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
- Son MSN'yi kaydettikten sonra: **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Ekranda ISDN yüklemesi tamamlandı görüntülenir.

2. VoIP asistanı – VoIP ayarlarını yapma

Aşağıdaki göstergeyi göreceksiniz:

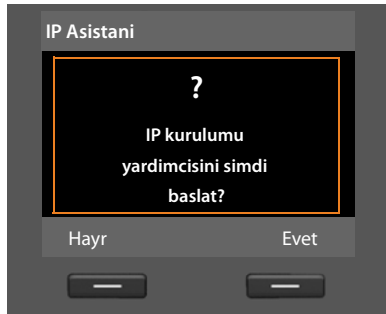

İnternet üzerinden (VoIP) internet, sabit hat ya da mobil telefon şebekesi içindeki her hangi bir katılımcıyla telefon görüşmesi yapabilmeniz için, VoIP-Standard SIP'yi destekleyen bir VoIP servis sağlayıcısının verdiği hizmetlere ihtiyacınız bulunmaktadır.

Ön koşul: Bir VoIP servis sağlayıcısına (örn. bilgisayarınız üzerinden) kayıt yaptırdınız ve en az bir VoIP hesabı (IP hesabı) açtırdınız.

VoIP'dan yararlanabilmeniz için, erişim bilgilerinizi VoIP hesabınıza girmek zorundasınız.. Gerekli bilgileri VoIP servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bu bilgiler:

İlk alternatif:

- ◆ Kullanıcı adınız
(VoIP servis sağlayıcısı tarafından istenirse).
IP hesabınızın kullanıcı kodu (Caller-ID), genellikle telefon numaranızla aynıdır.
- ◆ Oturum açma adınız ya da Login-ID
- ◆ VoIP servis sağlayıcısındaki (Login) şifreniz
- ◆ VoIP servis sağlayıcınızın genel ayarları (sunucu adresleri, vb.)

Veya:

- ◆ Bir otomatik yapılandırma kodu (Aktivasyon Kodu)

Cihazınızın VoIP asistanı giriş sırasında sizi destekler.


Notlar

Toplamda altı adede kadar VoIP bağlantısı yapılandırılabilirsiniz. Telefonu ilk kez çalıştırırken (henüz hiçbir VoIP bağlantısı yapılandırılmamışken) bir VoIP bağlantısı yapılındırın. Diğer VoIP bağlantılarını daha sonra VoIP asistanı (→ s. 120) veya Web-Konfigurator ile yapılandırabilirsiniz.

VoIP asistanını başlatma

Ön koşul: Baz üniteniz Router cihazına bağlı durumdadır. Router cihazının internet bağlantısı vardır (→ s. 16).

- ▶ VoIP asistanını başlatmak için,  kumanda tuşunun ortasına veya sağdaki **Evet** ekran tuşuna basın.

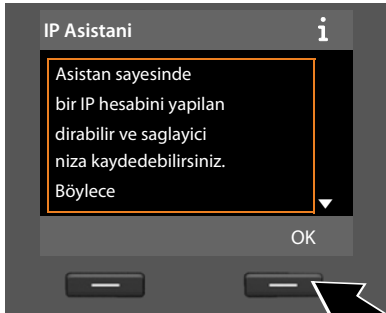

Ekranda, VoIP asistanı hakkında bilgiler gösterilir.

- ▶ Sayfalar arasında geçiş yapmak için  kumanda tuşuna aşağı doğru basın.

- ▶ Devam etmek için **OK** ekran tuşuna basın.



Ekranda, mümkün olan tüm IP bağlantılarını içeren bir liste görüntülenir (IP 1 ile IP 6). Yapılandırılmış VoIP bağlantıları ☒ ile işaretlenmiştir.

- Gerekirse, bağlantı kurabilmek için ☐ kumanda tuşuna aşağı doğru basın.
- Devam etmek için **OK** ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki göstergeyi göreceksiniz:



VoIP servis sağlayıcınızdan **oturma açma adını/şifresini** ve gerekiyorsa kullanıcı adı aldıysanız:

- **Hayır** ekran göstergesinin altındaki tuşa basın.
- Diğer bilgileri bulabileceğiniz alt bölüm:
"VoIP servis sağlayıcının bilgilerini karşıdan yükleme"
→ s. 26.

VoIP servis sağlayıcınızdan bir **otomatik yapılandırma kodu** (Aktivasyon Kodu) aldıysanız:

- **Evet** ekran göstergesinin altındaki tuşa basın.
- Diğer bilgileri bulabileceğiniz alt bölüm:
"Otomatik yapılandırma kodunu girmek" → s. 25.

İnternet bağlantısı yok:

Telefonunuzun VoIP servis sağlayıcıya kaydedilmesi için telefon bir İnternet bağlantısına ihtiyaç duyar. Bağlantı kurulamıyorsa aşağıdaki mesajlardan biri görüntülenir:

- ◆ Telefon Router cihazıyla bağlantı kuramıyorsa **IP adresi kullanılamıyor** mesajı görüntülenir.

Router cihazı ile baz ünite arasındaki fiş bağlantısını ve Router cihazındaki ayarları kontrol edin.

Telefonunuz için IP-adresinin dinamik bağlantısı önceden ayarlıdır. Router cihazının telefonu "algılaması" için Router cihazında da IP adresinin dinamik ataması etkinleştirilmiş, yani Router cihazının DHCP sunucusu açılmış olmalıdır.

Router cihazının DHCP sunucusu etkinleştirilemiyorsa/etkinleştirilmemesi gerekiyorsa, telefona sabit bir IP adresi atamanız gerekir (→ s. 118).

- ◆ Telefon İnternet bağlantısı oluşturamıyorsa **İnternet bağlantısı kullanılamıyor** mesajı görüntülenir.

Muhtemelen IP sunucusu geçici olarak kullanılamıyordur. Bu durumda daha sonra bağlantı kurmayı tekrar deneyin.

Aksi takdirde: Router cihazı ile modem arasındaki fiş bağlantısını veya DSL bağlantısını ve Router cihazındaki ayarları kontrol edin.

- ▶ **OK** tuşuna bastığınızda VoIP Asistanı kapatılır.

IP bağlantısını yapılandırmak için asistanı daha sonra menü üzerinden çağırmanız gerekir.

Otomatik yapılandırma kodunu girme



- ▶ Servis sağlayıcınızdan aldığınız otomatik yapılandırma kodunuzu klavye üzerinden girin (en fazla 32 karakter).

- ▶ **OK** ekran göstergesinin altındaki tuşa basın.

VoIP telefon görüşmesi için gerekli bütün bilgiler doğrudan İnternet üzerinden telefonunuza yüklenir.


Tüm bilgiler başarıyla telefonunuza yüklendiğinde, ekranda **IP hesabınız sağlayıcınıza kaydedildi** görüntülenir.

- ▶ Diğer bilgileri bulabileceğiniz alt bölüm: "**3. Kayıt asistanı**" s. 29.

VoIP servis sağlayıcısının bilgilerini karşıdan yükleme

Bağlantı asistanı, internet ortamında Gigaset-yapılandırma sunucusuyla bir bağlantı kurar. Burada, çeşitli VoIP servis sağlayıcılara ait genel erişim bilgilerini içeren çeşitli profiller karşıdan yüklemeye hazır olarak bulunmaktadır.


Kısa bir süre sonra aşağıdaki göstergeyi göreceksiniz:

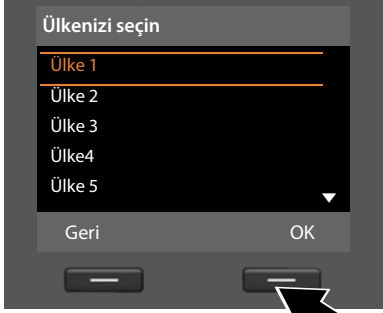

Bir ülke listesi yüklenir.

- Telefonu kullanmak istediğiniz ülke ekranda seçilene kadar kumanda tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

- Seçimi onaylamak için, **OK** ekran göstergesi altındaki tuşa basın.

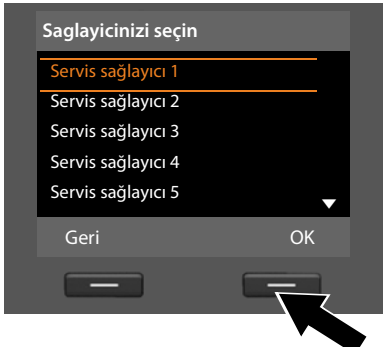

Yapılandırma sunucunda genel erişim bilgilerini içeren bir profilin kullanıma sunulduğu VoIP servis sağlayıcıların listesi görüntülenir.

- Ekranda VoIP servis sağlayıcınız seçilene kadar  kumanda tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

- Seçimi onaylamak için, **OK** ekran göstergesi altındaki tuşa basın.

VoIP servis sağlayıcınızın genel erişim bilgileri karşıdan yüklenir ve telefona kaydedilir.

Servis sağlayıcınızın bilgilerini indiremediniz

Eğer servis sağlayıcınız listede bulunmuyorsa, yani genel bilgileri karşıdan yüklemek için sunulmamışsa, VoIP asistanını iptal etmeniz gerekir:

- Ekranda **IP kurulumu yardımcisini şimdi baslat?** gösterilene kadar **kısa süreyle** kırmızı  tuşuna ve daha sonra **Hayır** ekran tuşuna basın.

Kurulum asistanının aşağıdaki adımlarını uygulayabilirsiniz.

VoIP servis sağlayıcı ve IP hesabınız için gerekli ayarları Web-Konfigurator'da yapmalısınız. Genel servis sağlayıcı bilgilerini VoIP servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

VoIP bağlantısının giden/gelen bağlantısı olarak atanmasını, telefon menüsü veya Web-Konfigurator aracılığıyla daha sonra değiştirebilirsiniz.

VoIP hesabınızın kullanıcı bilgilerini girme

Şimdi, VoIP hesabınız için kişisel erişim bilgilerinizi girmeniz istenir.

Servis sağlayıcıya bağlı olarak bu işlem:

◆ Kullanıcı Adı, Kimlik Doğrulama İsmi, Kimlik Doğrulama Parolası


Dikkat:

... Erişim bilgilerinizi girerken büyük/küçük harf yazımının doğru olmasına dikkat edin!


Büyük/küçük harf yazımı ve rakam girişi arasında geçiş yapmak için, **[#aa]** tuşuna basın (gerekirse birkaç kez). Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma modlarından hangisinin etkin olduğu ekranda gösterilir.

Yanlış girilmiş karakterleri **< C** altındaki sol ekran tuşuyla silebilirsiniz. İmlecin solundaki karakter silinir.


[↔] kumanda tuşuyla giriş alanı içinde gezinebilirsiniz (yukarı/aşağı basın).

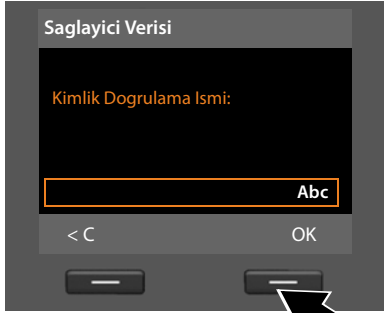


- Klavye üzerinden, VoIP servis sağlayıcınızdan aldığınız oturum açma adınızı girin.
- **OK** ekran göstergesi altındaki tuşuna basın.

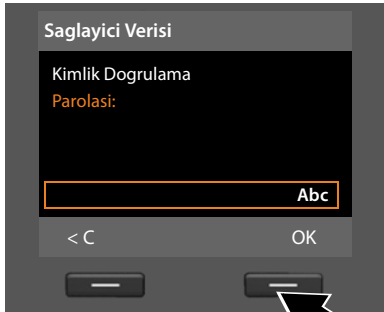

- Klavye üzerinden şifrenizi girin.
- **OK** ekran göstergesi altındaki tuşuna basın.

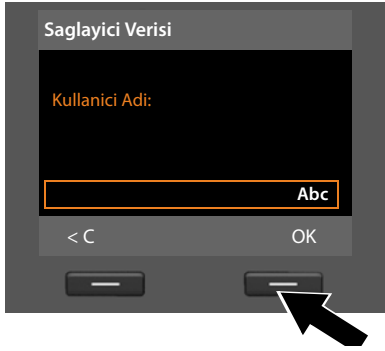

- Klavye üzerinden, VoIP servis sağlayıcınızdan aldığınız kullanıcı adınızı girin.
- **OK** ekran göstergesi altındaki tuşuna basın.

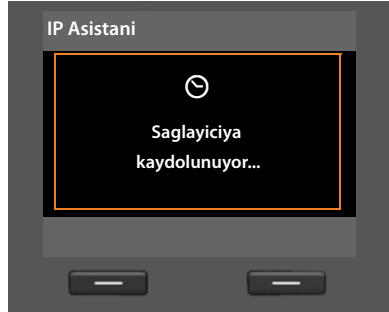

Gerekli tüm girişleri yaptıktan sonra, VoIP asistanı baz ünitenin VoIP servis sağlayıcıda oturum açmasını dener.

Oturum açma işlemi başarıyla sonuçlanırsa, ekranda **"IP hesabınız saglayiciniza kaydedildi"** mesajı gösterilir.

Kayıt asistanı başlatılır.

Şimdi, telefonunuzla hem internet, hem de sabit hat veya ISDN üzerinden konuşabilirsiniz (seçilen bağlantıya bağlı olarak)! VoIP numaranız ve sabit hat numaranız veya ISDN bağlantınızın MSN'leri üzerinden arayanlar için erişilebilir durumdasınız!

3. Kayıt asistanı

Kayıt asistanı, el cihazlarınızı baz üniteye kaydederken sizi destekler.



Not

Hiçbir el cihazını kaydetmek istemezseniz, **Hayır** sol ekran tuşuna basın. Sonra kayıt asistanı kapatılır ve bağlantı asistanı başlatılır (→ s. 30).

Daha sonra el cihazlarını baz üniteye nasıl kaydedeceğinizi öğrenmek için, → s. 98.

► **Evet** ekran tuşuna basın. Baz ünite, kayıt moduna geçer.




► Yaklaşık **60 saniye** içinde, el cihazının kullanım kılavuzuna uygun olarak **el cihazında** kayıt işlemini başlatın.

Bilgi

Bilgi ekran tuşuna basarsanız, el cihazlarının kayıt bilgileri görüntülenir.

El cihazının baz üniteye kayıt işlemi başarılı olduğu şu göstergeyle gösterilir (yaklaşık 3 saniye boyunca):

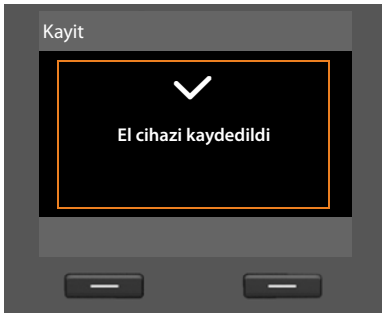

Bir Gigaset el cihazı, kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra bekleme moduna geçer. Ekranda, dahili isim gösterilir (INT 2, INT 3 ila INT 7).

Daha sonra, ekranda tekrar "**Bir telefon kaydı yap?**" (bkz. üstteki bölüm/Sayfa 29) gösterilir.

► Başka bir el cihazı kaydetmek isterseniz **Evet** ekran tuşuna basın ve yukarıdaki adımları bu el cihazıyla tekrar uygulayın.

Hayır tuşuna basarsanız, kayıt asistanı kapatılır ve bağlantı asistanı başlatılır.

Notlar

- ◆ Baz üniteye, teslimat durumunda dahili isim olarak **INT 1** ve dahili numara olarak 1 atanmıştır.
- ◆ Baz ünite, el cihazına en küçük boş dahili numarayı atar (mümkün olan numaralar: 2 – 7). Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 2**. Bu, el cihazına dahili 2 numarasının atanmış olduğu anlamına gelir.
- ◆ Dahili numaraları ve isimleri daha sonra değiştirebilirsiniz (→ **s. 99**).

4. Bağlantı asistanı

Bağlantı asistanı ile, daha önce yapılandırılan bağlantıları (sabit hat bağlantısı, ISDN-MSN'leri, Gigaset.net ve VoIP bağlantıları, → **s. 20, s. 55 ve s. 22**) gelen ve gerekirse giden bağlantılar olarak dahili katılımcılara atayabilirsiniz. Dahili katılımcılar; baz ünite, kaydedilmiş el cihazları, baz ünitenin telesekreteri ve duruma bağlı olarak bağlanmış bir faks cihazıdır (→ **s. 108**).

- ◆ **Gelen bağlantılar**, aranabileceğiniz çağrı numaralarıdır (bağlantılar, MSN'ler). Gelen görüşmeler, sadece ilgili bağlantısı alma bağlantısı olarak atanmış dahili katılımcılara (uç birimler) yönlendirilir.
- ◆ **Giden bağlantılar** arayan kişiye gönderilen çağrı numaralarıdır. Giden bağlantılar üzerinden şebeke operatörünün faturalandırma işlemi gerçekleşir. Her dahili katılımcıya, bir çağrı numarasını veya ilgili bağlantıyı sabit şekilde giden bağlantı olarak atayabilirsiniz.
- ◆ Telefonunuzun her bağlantısı (çağrı numarası) hem giden, hem de gelen bağlantı olmalıdır. Her bağlantıyı, birden çok dahili katılımcıyla giden ve/veya gelen bağlantı olarak atayabilirsiniz. Fakat bu bağlantı, gelen bağlantı olarak sadece bir telesekretere atanmalıdır.

Standart atama

Kayıt/ilk çalıştırma sırasında baz üniteye, kayıtlı el cihazlarına ve lokal 1. telesekretere yapılandırılan tüm bağlantılar gelen bağlantılar olarak atanır.

Telefonun ISDN'ye bağlanması durumunda, konfigürasyondaki ilk MSN (standart ad **MSN1**) giden bağlantı olarak cihazlara atanır.

Telefon analog sabit hatta bağlanmışsa giden bağlantı olarak sabit hat numarası cihazlara atanır.


Bağlantı asistanını başlatma

a.



- **Baz ünitenin** (dahili ad INT 1) giden ve gelen bağlantı ayarlarını değiştirmek isterseniz **Evet** ekran tuşuna basın.
- Baz ünitenin ayarlarını değiştirmek istemezseniz, **Hayir** ekran tuşuna basın.

b. (ISDN bağlantısındaki gösterge)

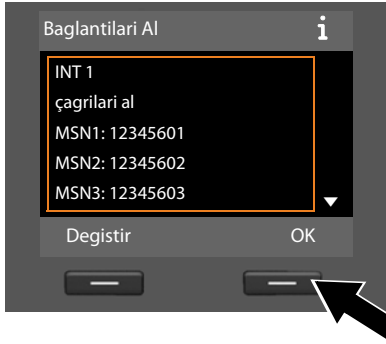


Atanan güncel gelen bağlantıların listesi görüntülenir.

Gerekirse, listenin sayfaları arasında gezinmek için  kumanda tuşuna basın.

- Baz ünitenin gelen bağlantı seçeneğini değiştirmek isterseniz, **Degistir** ekran tuşuna basın.
- Ayarı değiştirmek istemezseniz, **OK** ekran tuşuna basın.

Veya:

(Sabit hat bağlantısındaki gösterge)

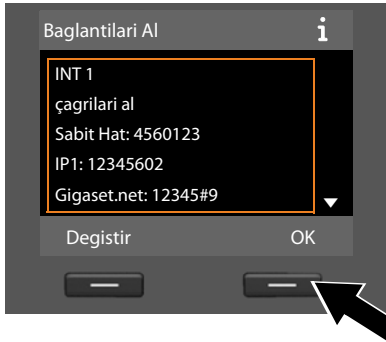

OK tuşuna basarsanız sonraki adımlar atlanır. → ile devam edilir **e.**

Degistir tuşuna bastığınızda görüntülenen:

C. (ISDN bağlantısındaki gösterge)



Baz ünite MSN1 veya sabit hat numaranıza hiçbir çağrı iletilmemesi gerekirse:

- **Hayr** ayarını yapmak için  kumanda tuşuna **sağa doğru** basın.



Veya:

(Sabit hat bağlantısındaki gösterge)



d. (ISDN bağlantısındaki gösterge)



- Bir sonraki çağrı numarasına geçmek için kumanda tuşuna **aşağı doğru** basın. Yukarıda açıklandığı gibi **Evet** veya **Hayr** ayarını yapın.
- Her çağrı numarası için adımları tekrarlayın.
- Baz ünitenin ayarlarını tamamlamak için **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Veya:

(Sabit hat bağlantısındaki gösterge)



Ekranda, gelen bağlantıların güncelleştirilmiş listesi kontrol amacıyla gösterilir. Atamayı onaylamak için **OK** ekran tuşuna basın.

e.



Baz ünite için ayarlanmış giden bağlantı gösterilir: **MSN1** ISDN'ye bağlantı **Sabit Hat** ve analog sabit hatta bağlantı durumunda.

- Ayarı değiştirmek istemezseniz, **OK** ekran tuşuna basın. Sonraki adım atlanır.
- Ayarı değiştirmek isterseniz **Degistir** ekran tuşuna basın.

f.



Baz ünitenin başka bir bağlantı/çağrı numarası üzerinden arama yapması gerekirse:

- ▶ İstenen bağlantı görüntülenene kadar **sağdaki**  kumanda tuşuna basın (örnekte IP1).



- ▶ Ayarı kaydetmek için **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Baz üniteye el cihazları kaydedilmişse, el cihazlarınız için gelen ve giden bağlantıların atamasını yapmanız istenir. Ekranda gösterilen:

Baglantıları INT ...telefonuna ata?

- ▶ Kayıtlı her el cihazı için **a.** ile **f.** arasındaki adımları uygulayın.

Daha sonra, ana üniteye üç telesekreter için gelen bağlantıların atamasını yapmanız istenir. Ekranda, "**Baglantıları telesekreter servisine ata?**" gösterilir.

- ▶ Her telesekreter için **a.** ile **d.** arasındaki adımları uygulayın.

Lütfen dikkat edin: Her bağlantı, gelen bağlantı olarak sadece üç lokal telesekreterden birine atanabilir. Başka bir telesekretere atanmış bir gelen bağlantıyı bir telesekretere atarsanız, "eski atama" silinir.

Ayarlar başarıyla tamamlandıktan sonra kısa süreli olarak aşağıdaki ekran göstergesi görüntülenir:



Kurulumu tamamlama

Bununla birlikte kurulum tamamlanmıştır. Ekranda gösterilen:



Daha sonra, baz ünite bekleme moduna geçer (bekleme modundaki gösterge için bir örnek → s. 4).

Baz üniteye gelen bağlantı olarak atadığınız telesekreterler etkinleştirilmiştir ve kayıt modunda standart bir anonsla açılmıştır (→ s. 84).

Not

Telefonunuzu ve telefonunuzun sistem ayarlarını yetkisiz kişilerin erişiminden korumak için yalnızca sizin bildiğiniz 4 haneli bir rakam kodu (sistem PIN kodu) girebilirsiniz. Bu kodu el cihazlarının kaydedilmesinden/kaydının iptal edilmesinden önce veya telefonunuzun VoIP veya LAN ayarlarını değiştirmeden önce girmeniz gerekir.

Teslimat esnasında kodu PIN 0000(4 x Sıfır) olarak önceden ayarlanmıştır. PIN' kodunu değiştirmek için, → s. 117.

Tarih ve saat ayarı

Tarihi ve saati ayarlamak için üç olanak mevcuttur:

- ◆ Baz ünite, tarihi ve saati ISDN hattından gelen ilk harici çağrıdan alır.
- ◆ Bununla birlikte baz ünitenizi, internete bağlı olması ön koşuluyla tarihi ve saati internetteki bir zaman sunucusundan alacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.
Bir zaman sunucusuyla senkronizasyonu Web-Konfigurator üzerinden açabilir ve kapatabilirsiniz. Bununla ilgili bilgileri, birlikte verilen CD'deki Web-Konfigurator'un kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
- ◆ Tarihi ve saati manuel olarak baz ünitenin veya kayıtlı el cihazlarından birinin menüsü üzerinden ayarlayabilirsiniz (→ s. 117).

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

Tarihi ve saati elle ayarlama

Tarih ve saat ayarlanmamışsa, baz ünitenin bekleme ekranında, saat (00:00) yanıp söner ve sağ ekran tuşunun üzerinde **Saat Ayarı** gösterilir.



- ▶ **Saat Ayarı** ekran tuşunun altındaki tuşa basın.
Klavye üzerinden günü, ayı ve yılı 8 haneli olarak girin, örn. 04.09.2010 için **0** **4** **0** **9** **2** **0** **1** **0**. Gösterilen tarihin üzerine yazılır.
- ▶ Saat girişi satırına geçmek için  kumanda tuşuna aşağı doğru basın.
- ▶ Klavye üzerinden saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin, örn. Saat 07:15 için **0** **7** **1** **5**.
- ▶ Girişleri kaydetmek için **Kayd.** ekran tuşuna basın.

İşlemi sürdürmek için

Baz ünitenizi başarılı şekilde çalıştırdıktan sonra, büyük olasılıkla baz üniteyi kendi ihtiyaçlarınıza uyarlamak isteyeceksiniz. En önemli konuları hızlı bir şekilde bulmak için aşağıdaki kılavuzu kullanın.

Menü kontrollü cihazların (örn. diğer Gigaset telefonlar gibi) kullanımına henüz aşına değilseniz önce "**Baz üniteyi kullanma**" bölümünü okuyun → **s. 38**.

Aşağıdaki konular hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.

Harici arama ve aramaları cevaplama	►	s. 49
Zil sesi melodisini ve zil sesi düzeyini ayarlama	►	s. 113
Ahize ses seviyesini ayarlama	►	s. 113
Kendi yerel alan kodunu telefona kaydetme	►	s. 118
Eko Modu ayarlama	►	s. 94
Baz üniteyi bir telefon santralinde çalıştırma	►	s. 127
Mevcut Gigaset el cihazlarını baz üniteye kaydetme	►	s. 98
Mevcut Gigaset el cihazlarının telefon rehberi girişlerini baz üniteye aktarma	►	s. 70
Diğer VoIP-hesaplarını kaydedilmesi	►	s. 120

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza giderme önerilerini okuyun (→ **s. 133**) veya müşteri hizmetlerimize başvurun (→ **s. 133**).

Baz üniteyi kullanma

Kumanda tuşu

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol, orta), örn. “kumanda tuşunun sağına basmak” için , “kumanda tuşunun ortasına basmak için .

Kumanda tuşunun çeşitli fonksiyonları vardır:



Bekleme modunda

-  Lokal telefon rehberini açma (**kosa süreli** basma).
-  Ana menüyü açma.
-  Dahili katılımcıların (el cihazları, baz ünite) listesini açma (**kısa süreli** basma).
Tüm dahili katılımcılara yönelik grup aramasını başlatma (**uzun süreli** basma).
-  Çağrı listelerinin listesini açma.

Ana menüde, alt menülerde ve listelerde

 /  satır şeklinde yukarı/aşağı doğru ilerleme.

Giriş alanlarında

Kumanda tuşuyla imleci yukarıya , aşağıya , sağa  veya sola  doğru hareket ettirebilirsiniz. **Uzun süreli** olarak  veya  tuşuna basıldığında imleç **kelime şeklinde** hareket eder.

Bir harici görüşme esnasında

-  Telefon rehberini açma.
-  Dahili danışmayı başlatma.

Kumanda tuşunun ortasına basıldığında etkinleşen fonksiyonlar

Kullanım durumuna bağlı olarak tuş farklı fonksiyonlara sahiptir.


- ◆ **Bekleme modunda** ana menü açılır.
- ◆ **Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında** **OK**, **Evet**, **Kayd.**, **Seç**, **Göster** veya **Registir** ekran tuşlarının fonksiyonunu devralır.

Not

Bu kılavuzda kumanda tuşunun sağına basarak kullanım ve ekran tuşları gösterilmiştir. Ancak bunun yerine kumanda tuşunu açıklandığı şekilde de kullanabilirsiniz.

Ekran tuşları

Ekran tuşlarının fonksiyonları kullanım durumuna göre değişir. Örnek:

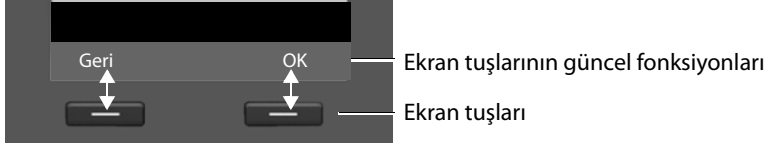

Bazı önemli ekran tuşları şunlardır:

Seçenekle	Duruma bağlı bir menüyü açma.
OK	Seçimi onaylama.
< C	Silme tuşu: sağdan sola doğru karakter /kelime şeklinde silme.
Geri	Bir menü düzeyi geri gitme veya işlemi iptal etme.
Kayd.	Girişi kaydetme.

Bekleme modunda tuşların fonksiyonlarını özel olarak ayarlayabilirsiniz, → **s. 110**.

Tuş takımındaki tuşlar

 /  /  vs.

Görüntülenen tuşa el cihazında basın.



Rakamları veya harfleri girin.

Yanlış girişleri düzeltme

Giriş alanlarındaki yanlış karakterleri, kumanda tuşuyla yanlış girişe giderek düzeltin. Ardından:

- ◆ **< C** ekran tuşuyla imlecin solundaki **karakteri** (tuşa uzun süreli basın: **kelime**) silebilirsiniz,
- ◆ İmlecin soluna karakter ekleme,
- ◆ İşaretli (yanıp sönen) karakterin, örn. saati ve tarihi girerken, üzerine yazabilirsiniz.

Menü yönetimi

Baz ünitenizin fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Ana menü (ilk menü düzeyi)


- ▶ Ana menüyü açmak için, el cihazı bekleme modundayken **sağ**  kumanda tuşuna basın.

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyon, sembolün etrafındaki turuncu renkli bir daireyle gösterilir ve ilgili isim ekranın başlık satırında görüntülenir.

Bir fonksiyona ulaşma, yani ilgili alt menüyü (bir sonraki menü düzeyi) açma:

- ▶  kumanda tuşuyla istediğiniz fonksiyona gidin ve **OK** ekran tuşuna basın.

Geri ekran tuşuna veya bitirme tuşuna  **kısa süreli** basarsanız, bekleme moduna geri dönersiniz.

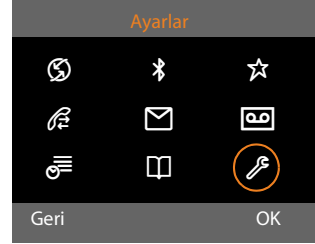

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir (sağdaki örnek).

Bir fonksiyona erişmek için:

- ▶  kumanda tuşuyla fonksiyona gidin ve **OK** tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın.

Geri ekran tuşuna veya **kısa süreyle** kırmızı bitiş tuşuna  basarsanız, önceki menü düzeyine geri dönebilir veya işlemi iptal edebilirsiniz.

Tüm fonksiyonlar/liste girişleri ekranda aynı anda görüntülenemiyorsa (liste çok uzun olduğu için), ekranın sağında oklar görüntülenir. Oklar, diğer liste girişlerinin görüntülenmesini sağlamak için hangi yönde ilerlemeniz gerektiğini gösterir (örnekte: ▼ aşağıya doğru ilerleme).



Bekleme moduna dönme

Menüdeki herhangi bir yerden bekleme moduna dönmek için:

- Kırmızı  son tuşuna **uzun süreli** basın.

Veya:

- Hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

OK, **Evet**, **Kayd.** veya **Değiştir** ekran tuşlarına basarak onaylamadığınız ayarlar uygulanmaz.

Ekranın bekleme modundaki görüntüsüyle ilgili bir örnek, **s. 4**'de gösterilmiştir.

Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarını görüntüleme


Kullanma talimatları kısaltma şeklinde gösterilir.

Örnek:

Gösterim:

 →  **Ayarlar** → **Ses Ayarlari** → **Bekleme Müzigi** ( = açık)

anlamı:

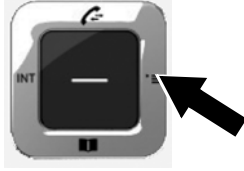


- Ana menüyü açmak için, **sağ**  kumanda tuşuna basın.



- **Ayarlar** alt menüsü seçilene kadar kumanda tuşuyla sağa, sola, yukarıya ve aşağıya doğru  hareket edin.

- Seçimi onaylamak için, **OK** ekran tuşuna basın.

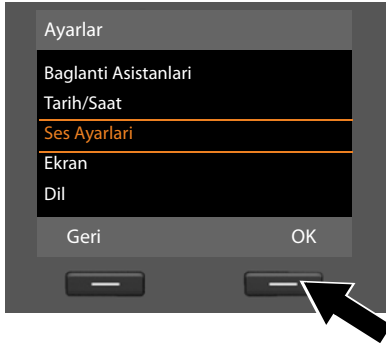

- Ekranda **Ses Ayarlari** menü öğesi vurgulanana kadar kumanda tuşunun  altına basın.

- Seçimi onaylamak için, **OK** ekran tuşuna basın.



- Ekranda **Bekleme Müziği** fonksiyonu vurgulanana kadar kumanda tuşunun  altına basın.

- Fonksiyonu açmak veya kapatmak için, **Degistir** ekran tuşuna basın.



Yapılan değişiklik hemen etkinleşir ve onaylanmasına gerek yoktur.

- Önceki menü düzeyine geri dönmek için **Geri** ekran tuşuna basın
veya
Bekleme moduna geri dönmek için **uzun süreli kırmızı son tuşuna** , basın.

Menüye genel bakış

Not

Baz ünitenizin menüsünde, bağlantı türüne (internet ve analog sabit hat veya internet ve ISDN) bağlı olarak farklı fonksiyonlar sunulur.

Telefon sabit hatta bağlıysa sadece görüntülenen fonksiyonları, "**sadece sabit hat bağlantısı**" ekinden tanıyabilirsiniz. Aynı şekilde, ISDN'ye özel fonksiyonların arkasında "**sadece ISDN bağlantısında**" eki bulunur.

Ana menüyü açma: Baz ünitenin **bekleme modunda**  tuşuna basın:



Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	Sadece sabit hat bağlantısında	
Sonraki arama	Bilinmeyen	Sadece ISDN bağlantısında → s. 61
	Tus Takimi Kontrolü	Sadece ISDN bağlantısında → s. 61
Son. Bilinmeyen Çağrı	Sadece sabit hat bağlantısında	
Çağrı Yönlendirme	Dahili hat	Sadece ISDN bağlantısında → s. 59
	Sabit hat	Sadece sabit hat bağlantısında → s. 58
	MSN1	→ s. 58
	MSN2	MSN1 ila MSN10 sadece ISDN bağlantısında
	:	
	MSN10	
	IP1	
	IP2	
	:	
	IP6	
Çağrı Bekletme		→ s. 60
Tüm Bilinm. Aramal.		→ s. 58
Mesgulken Mesgul		→ s. 60
Aktar (ECT)		→ s. 60
Geri arama kapalı	Sadece ISDN bağlantısında	→ s. 64



Bluetooth

→ s. 102

Etkinleştirme
Kulaklık ara
Cep Telefonu Ara
Veri cihazı ara
Bilinen Cihazlar
Kendi Cihazım



İlave Özellikler

Bilgi Merkezi	
Kaynak Dizini	Ekrankoruyuc.
	Arayan fotolari
	Melodiler
	Hafıza dolulugu

→ s. 80

→ s. 115



Çagrı Listesi

→ s. 65

Tüm Çağrılar
Yapılan Çağrılar
Kabul Edilen Çağrılar
Cevapsız Çağrılar



Mesajlasma

E-posta

→ s. 77



Telesekreter

→ s. 84

Mesajları Dinlet	Net AM: Sabit Hat	Sadece sabit hat bağlantısında
	Net AM: ISDN	Sadece ISDN bağlantısında
	Net Tel.: IP1	
	Net Tel.: IP2	
	:	
	Net Tel.: IP6	
	Telesekreter 1	
	Telesekreter 2	
	Telesekreter 3	
Etkinleştirme	Telesekreter 1	
	Telesekreter 2	
	Telesekreter 3	

→ s. 91

→ s. 91

→ s. 86

→ s. 85

Menüye genel bakış

Anonslar	Anonsu Kaydet	Telesekreter 1 bis 3	→ s. 85
	Anonsu Dinlet	Telesekreter 1 bis 3	
	Anonsu Sil	Telesekreter 1 bis 3	
	Tavsiye Msgini Kaydet	Telesekreter 1 bis 3	
	Tavsiye Msgini Dinlet	Telesekreter 1 bis 3	
	Tavsiye Msgini Sil	Telesekreter 1 bis 3	
Kayıtlar			→ s. 88
Hoparlör	Masaüstü Telefon		→ s. 88
	El Cihazı		
Sebeke Gelen Kutuları	Net AM: ISDN	Sadece ISDN bağlantısında	→ s. 91
	Net TS: Sabit Hat	Sadece sabit hat bağlantısında	→ s. 91
	Net Tel.: IP1		
	Net Tel.: IP2		
	:		
	Net Tel.: IP6		
Tus1'i ayarla	Net TS: Sabit Hat	Sadece sabit hat bağlantısında	→ s. 91
	Net AM: ISDN	Sadece ISDN bağlantısında	→ s. 91
	Net Tel.: IP1		
	Net Tel.: IP2		
	:		
	Net Tel.: IP6		
	Telesekreter		



Ajanda

Takvim
Çalar saat
Kacirilan Alarmlar

→ s. 95

→ s. 97

→ s. 96



Kayıtlar

Rehber
Sebeke rehberi

Gigaset.net

→ s. 68



Ayarlar

Baglanti Asistanlari	ISDN	} Sadece ISDN bağlantısında	→ s. 119
	VoIP		→ s. 120
VoIP Asistani	Sadece sabit hat bağlantısında		→ s. 120
Tarih/Saat			→ s. 117
Ses Ayarlari	Çagiri Ses Düzeyi	Ses Düzeyi	→ s. 113
	Zil Ayarlari		→ s. 113
	Uyari Tonlari		→ s. 115
	Bekleme Müzigi		→ s. 115
Ekran	Ekrankoruyucu	→ s. 112	
	Bilgi Seridi		
	Aydinlatma		
Dil			→ s. 111
Kayit	Baz istasy. yerlestir	→ s. 98	
	El Cih. Kaydini Kaldir	→ s. 99	

→ s. 115

→ s. 115

→ s. 112

→ s. 111

→ s. 98

→ s. 99

Menüye genel bakış

Telefon	Alan Kodlari		→ s. 118
	Baglantilari Gönder	INT 1 ... INT 8	→ s. 121
	Baglantilari Al	INT 1 ... INT 8	→ s. 122
		Telesekreter 1 ... Telesekreter 3	→ s. 84
	Arama Modu (Sadece ISDN bağlantısında)	Oto. Tonla Arama	→ s. 129
		Oto. Tus Takimi	
		* ve #'i arama	
Sistem	Geri Arama	Sadece sabit hat bağlantısında	→ s. 128
	Ön kod		→ s. 127
	Sifirla		→ s. 124
	DECT Arayüzü		→ s. 124
	FAX Port		→ s. 124
	Repeater modu		→ s. 123
	Yerel Ag		→ s. 118
Eko Modu	Yazilimi Güncelle		→ s. 122
	Sistem PIN		→ s. 117
	Eko Modu		→ s. 94
	Eko Modu+		→ s. 94

Telefon görüşmesi

Ekran aydınlatması (→ s. 113) kapalıyken, herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır.

Not

Baz üniteler üzerinde dört adede kadar harici telefon görüşmesini paralel yürütebilirsiniz.

Harici arama

Harici aramalar, kamuya açık telefon şebekesi (sabit hat, cep telefonu hattı) ve internet (VoIP) yönünde yapılan aramalardır.

Harici bir arama için baz ünitenin bağlantılarından birini giden bağlantı olarak belirlemeniz gerekir. Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Baz üniteye/el cihazına bir bağlantıyı giden bağlantı olarak atayabilirsiniz (→ s. 121).
Gerekliyse, ekran tuşu veya fonksiyon tuşu aracılığıyla bir "yedek bağlantı" kullanılabilir (→ s. 110).
- ◆ Baz üniteye/el cihazında her aramada bir giden bağlantı seçilmesini sağlayabilirsiniz.

Sabit olarak atanmış giden bağlantı

Ön koşul:

Baz üniteye bir bağlantısı (sabit hat bağlantısı, ISDN bağlantısının MSN'si, VoIP bağlantısı) sabit şekilde giden bağlantı olarak atanmıştır (→ s. 121).



Numarayı girin ve ahizeyi kaldırın. Numara çevrilecektir.

Veya:



Ahizeyi kaldırın ve daha sonra numarayı girin. Numara, son rakam girildikten yaklaşık 3,5 saniye sonra aranır.

Ahizeyi kaldırmak yerine, hoparlör moduna geçmek veya telefon görüşmesini kulaklıkla yapmak için  tuşuna veya **Kulaklık** (→ s. 110) fonksiyon tuşuna da basabilirsiniz.

Bu el kitabında bu durum için sadece "Ahizeyi kaldırın" yazım şekli kullanılmaktadır.

Ekran, çevrilen numara ve kullanılan giden bağlantı görüntülenir (örn. IP2). Mevcutsa, ayarladığınız bağlantı ismi görüntülenir. Aksi takdirde standart isim görüntülenir.

Notlar

- ◆ Çevrilen çağrı numarası için bir arama kuralı tanımlandıysa (bkz. Web-Konfigurator), bağlantının kurulması için giden bağlantı yerine arama kuralında belirtilen bağlantı kullanılır. Çağrı numarası bir arama kuralı ile bloke edilmişse çevrilmez. **Mümkün değil** görüntülenir.
- ◆ VoIP üzerinden sabit hattı arıyorsanız, muhtemelen şehir içi görüşmelerde de yerel alan kodunu birlikte tuşlamanız gerekir (servis sağlayıcıya bağlı olarak). Alan kodunu yapılandırmaya kaydeder ve **Ortsvorwahl für Ortsgespräche über VoIP vorwählen** seçeneğini etkinleştirirseniz, kendi yerel alan kodunuzu çevirmek zorunda kalmazsınız.
- ◆ Web-Konfigurator ile **Automatische Ersatzverbindung über das Festnetz** seçeneğini etkinleştirdiniz. Bir VoIP bağlantısı üzerinden arama denemesi başarısızlıkla sonuçlanırsa, bağlantı otomatik olarak ISDN (1. MSN) veya sabit hat üzerinden kurulmaya çalışılır.
- ◆ Sonunda #9 bulunan Gigaset.net çağrı numaraları otomatik olarak Gigaset.net üzerinden aranır. Aramalar ücretsizdir (→ s. 55).

Her aramada bağlantı seçimi

Ön koşul: Baz üniteye bir giden bağlantı yerine "Her çağrıda seç" atanmıştır (→ s. 121).



Numarayı girin ve ahizeyi kaldırın. Baz ünitenin tüm bağlantılarını içeren liste görüntülenir.



Bağlantıyı seçin.



Ara / Ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın.

Çevrilen çağrı numarası için bir arama kuralı tanımlandıysa (bkz. Web-Konfigurator), arama kuralında belirtilen giden bağlantı kullanılır.

Notlar

- ◆ Kırmızı son tuşuyla aramayı iptal edebilirsiniz.
- ◆ Görüşme sırasında görüşme süresi görüntülenir.
- ◆ ISDN bağlantısı üzerinden yapılan görüşmelerde görüşme ücreti aktarılıyorsa, görüşme süresi yerine bu bilgi görüntülenir.
- ◆ Telefon rehberiyle (s. 68) veya çağrı ve tekrar arama listesi ile aramada (s. 65) numaraların tekrar girilmesi gerekliliği ortadan kalkar.
- ◆ Baz ünitene el cihazları kaydettiyseniz, ücretsiz olarak **dahili** arama yapabilirsiniz (s. 99).

Alternatif bağlantı/bağlantı listesini ekran/fonksiyon tuşunda kullanma

Ön koşul: Bir "alternatif bağlantı" veya yapılandırılmış tüm bağlantıları içeren listeyi bir ekran tuşuna veya fonksiyon tuşuna atadınız (→ s. 110).



Bagl. Seç Ekran tuşuna veya fonksiyon tuşuna basın.



Bağlantıyı seçin.



Ahizeyi kaldırın veya ekran tuşuna basın.

tuşuna basarsanız baz ünitenin hoparlörü açılır (sesli dinleme; → s. 56).



Numarayı girin. Numara, son rakam girildikten yaklaşık 3,5 saniye sonra aranır.

Çevrilen çağrı numarası için tanımlanan bir arama kuralı (bkz. Web-Konfigurator) göz ardı edilir. Her zaman seçilen giden bağlantı kullanılır.

IP adresini arama (servis sağlayıcıya bağlı)

VoIP üzerinden bir çağrı numarası yerine bir IP adresini de arayabilirsiniz.

- ▶ Yıldız tuşuna basarak IP adresinin sayı gruplarını birbirlerinden ayırabilirsiniz (örn. 149*246*122*28).
- ▶ Gerekirse kare tuşuna basarak görüşme yaptığınız kişinin SIP Port numarasını IP adresine ekleyebilirsiniz (örn. 149*246*122*28#5060).

VoIP servis sağlayıcınızın IP adreslerinin aranmasını desteklemiyorsa, adresin her bir parçası normal çağrı numarası olarak yorumlanır.

Acil çağrı numaralarını arama

Bazı ülkelerde acil çağrı numaraları için arama kuralları (örn. **bölgesel** polis acil durum numarası) baz üniteye önceden ayarlanmıştır. Daha sonra, acil çağrı numaraları her zaman sabit hat veya ISDN üzerinden aranır.

İlgili acil çağrı numarasının aranacağı bağlantıyı değiştirebilirsiniz (örn. eğer telefon sabit hatta/ISDN'ye bağlı değilse). Fakat seçilen bağlantının VoIP servis sağlayıcısının acil çağrı numaralarını desteklediğinden emin olunuz. VoIP bağlantısı yapılandırmadan silinirse acil arama artık hesaptan düşülemez.

Telefonunuzda acil çağrı numaraları için arama kuralları önceden ayarlanmamışsa, arama kurallarını kendinizin belirlemesi gerekir. Acil çağrı numaraları için, onları desteklediğini bildiğiniz bir bağlantı düzenleyin. Sabit hatta acil çağrı numaraları her zaman desteklenir.

Dikkat: Acil çağrı numaraları için arama kuralları tanımlanmamışsa ve otomatik bir yerel alan kodu ayarladıysanız, yerel alan kodu, acil çağrı numaraları bir VoIP bağlantısı üzerinden arandığında, acil çağrı numaralarının da önüne eklenir.

Görüşmeye kulaklıktan devam etme

Öneri

Baz üniteye bir fonksiyon tuşuna **Kulaklık** fonksiyonunun atanmasını (→ **s. 110**) ve kulaklığınız bir Bas-Konuş tuşuna sahip olsa dahi bu tuşun görüşme devralma/kabulü için kullanılmasını öneriyoruz.

Ön koşul: Kulaklığı bağlamadan önce baz ünitenin bir fonksiyon tuşuna **Kulaklık** fonksiyonunu atadınız (→ **s. 110**).

Bluetooth kulaklık:

Ön koşul: Bluetooth etkinleştirildi, Bluetooth kulaklık ve baz ünite arasında bir bağlantı kuruldu (→ **s. 102**).

- Baz üniteye **Kulaklık** fonksiyon tuşuna basın.

Baz ünite ile kulaklık arasındaki bağlantının kurulması azami 5 saniye kadar sürebilir.

Bluetooth kulaklıklarla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. **s. 106**.

Kablolu kulaklık:

Ön koşul: Kulaklık baz üniteye bağlı (→ **s. 12**).

- Baz üniteye **Kulaklık** fonksiyon tuşuna basın.

Kablolu kulaklıklarla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. **s. 108**.

Not

Baz üniteye hem bir Bluetooth kulaklık, hem de kablolu bir kulaklık bağlandıysa görüşme Bluetooth kulaklığa aktarılır.

Görüşmeleri kendi mobil telefon şebeke bağlantısı üzerinden yürütme (Link2mobile)

Baz üniteye, Bluetooth cep telefonunuzun GSM mobil telefon şebeke bağlantısı üzerinden telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Ön koşullar:

- ◆ GSM cep telefonunuz baz üniteye kaydedildi (→ **s. 107**).
- ◆ Cep telefonu, baz ünitenin kapsama alanı içinde (10 m'den az) ve baz üniteye bir Bluetooth bağlantısına sahip.
- ◆ Baz ünite, mobil telsiz bağlantısını giden bağlantı olarak kullanabilir; bu, GSM bağlantısının baz üniteye giden bağlantı olarak atandığı veya baz ünitenin GSM bağlantısını giden bağlantı olarak seçebileceği anlamına gelir (→ **s. 121**).

GSM bağlantısı üzerinden, baz ünitenin diğer herhangi bir giden bağlantısı üzerinden olduğu gibi arama yapabilirsiniz (→ **Sabit olarak atanmış giden bağlantı s. 49, Her aramada bağlantı seçimi s. 50 ve Alternatif bağlantı/bağlantı listesini ekran/fonksiyon tuşunda kullanma s. 50**).

Not

Cep telefonu baz ünitenin kapsama alanı (yaklaşık 10 m) dışına çıktığında veya Bluetooth devre dışı bırakıldığında, yapılmakta olan görüşme kesilir.

Arayan kişinin numarasının gösterilmesi (COLP)

Ön koşullar:

- ◆ Şebeke servis sağlayıcınız COLP performans özelliğini destekliyor (**Connected Line Identification Presentation**). Gerekirse COLP özelliğini servis sağlayıcınızda etkinleştirmeniz gerekir (konu hakkında servis sağlayıcınızdan bilgi alın).

Telefon görüşmesi

- ◆ Aranan kişi COLR (**C**onnected **L**ine **I**dentification **R**estriction) özelliğini etkinleştirmemiştir.

Yapılan aramalarda, aramanın kabul edildiği bağlantının çağrı numarası, baz ünitenizin ekranında görüntülenir.

Görüntülenen çağrı numarası aradığınız numaradan ayrılabilir. Örnekler:

- ◆ Aranan kişi bir çağrı numarası aktarma fonksiyonunu etkinleştirmiştir.
- ◆ Arama, aramayı devralma fonksiyonunun yardımıyla telefon santralindeki bir başka bağlantı üzerinden alınmıştır.

Eğer telefon rehberinde bu çağrı numarası için bir giriş varsa, ilişkili isim ekranda görüntülenir.

Not

- ◆ Geçiş yapma, konferanslar ve danışma fonksiyonlarında da aranan numara yerine erişilen bağlantının çağrı numarası (ya da ilgili isim) görüntülenir.
- ◆ Çağrı numaralarını telefon rehberine ve tekrar arama listesine alırken, aranan numara (görüntülenen numara değil) devralınır.

Görüşmeyi bitirme



Ahizeyi yerine koyun veya kırmızı  son tuşuna basın.

Veya bir kulaklık ile telefon görüşmesi yaparsanız:

- ▶ Baz ünitadaki **Kulaklık** fonksiyon tuşuna veya kırmızı son tuşuna  basın.

Aramayı cevaplama

Gelen bir arama üç kez bildirilir: Zil sesiyle, ekrandaki bir göstergeyle ve hoparlör tuşunun  yanıp sönmesiyle.

Not

Sadece baz üniteye atanmış gelen bağlantılara gelen aramalar bildirilir (→ s. 122).

Baz ünitenizde ISDN-MSN'ler veya VoIP bağlantıları yapılandırıldıysa, özellikle şu durumlar geçerlidir:

- ◆ Baz ünitenizde gelen bağlantıların atamasını ayarlamadıysanız, gelen tüm aramalar baz üniteye ve tüm el cihazlarında bildirilir.
 - ◆ Bağlantılar için bir atama yaptıysanız ve bu arada bir bağlantıyı baz üniteye, bir el cihazına veya telesekretere gelen bağlantı olarak atamadıysanız, bu bağlantı üzerinden gelen aramalar bildirilmez.
- Çağrı numarası sadece bir telesekretere atandıysa arama bildirilmez. Telesekreter açıldıysa aramayı cevaplar.

Aramayı cevaplamak için seçenekleriniz şunlardır:

- ▶ Ahizeyi kaldırın.
- ▶ Hoparlör tuşuna  basın.
- ▶ Aramayı telesekretere yönlendirmek için  ekran tuşuna basın.
- ▶ **Seçenekler** → **TS'e Yönlendir** ögesini seçerek aramayı telesekretere yönlendirin. (→ s. 88). Gelen bağlantı bir telesekretere atanmışsa ve bu telesekreter başka bir çağrı nedeniyle meşgul değilse:
 - VoIP veya ISDN bağlantılarınızdan birine gelen çağrılarda: Çağrıyı telesekretere yönlendirmek için **Seçenekler** → **TS'e Yönlendir** ögesini seçin (→ s. 88).
 - Sabit hat bağlantınıza gelen çağrılarda: Aramayı telesekretere yönlendirmek için  ekran tuşuna basın.

Zil sesi sizi rahatsız ederse **Sessiz** ekran tuşuna basın. Aramayı, ekranda görüntülendiği sürece kabul edebilirsiniz.

Arayı kulaklıktan kabul etme

Öneri

Baz ünite de bir fonksiyon tuşuna **Kulaklık** fonksiyonunun atanmasını (→ **s. 110**) ve kulaklığınızın bir Bas-Konuş tuşuna sahip olsa dahi bu tuşun görüşme devralma/kabulü için kullanılmasını öneriyoruz.

Ön koşul: Kulaklığı bağlamadan önce baz
ünitenin bir fonksiyon tuşuna **Kulaklik**
fonksiyonunu atadınız (→ **s. 110**).

Bluetooth kulaklık:

Ön koşul: Bluetooth etkinleştirildi,
Bluetooth kulaklık ile el cihazı arasında
bağlantı kuruldu (→ **s. 102**).

- Baz ünitelerdeki **Kulaklık** fonksiyon tuşuna basın.

Kablolu kulaklık:

Ön koşul: Kulaklık baz üniteye bağlı
(→ s. 12).

- Baz ünitadaki **Kulaklık** fonksiyon tuşuna basın.

Kablolu kulaklıklarla ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. **s. 108**.

Not

Baz üniteye hem bir Bluetooth kulaklık, hem de kablolu bir kulaklık bağlandıysa görüşme Bluetooth kulaklığından cevaplanır.

Çağrılarını kendi mobil telefon şebeke bağlantısından cevaplama (Link2mobile)

Bluetooth üzerinden GSM cep telefonunuzu baz üniteye kaydedebilir ve cep telefonuna yönlendirilen çağrıları baz ünitiden (veya kaydedilmiş bir el cihazından) cevaplayabilirsiniz (→ s. 107).

Ön koşullar:

- ◆ Cep telefonu, baz ünitenin kapsama alanı içinde (10 m'den az) ve baz üniteyle bir bağlantıya sahip.
- ◆ Baz üniteye (veya el cihazına) GSM bağlantısı gelen bağlantı olarak atanmış (→ s. 122).

Cep telefonuna (mobil telefon şebeke numarası) gelen çağrılar baz ünite de bildirilir. Ekranda cep telefonunun Bluetooth ismi gelen bağlantı olarak görüntülenir (örn. **içincep**)

- Baz ünite: Ahizeyi kaldırın.

Not

Cep telefonu baz ünitenin kapsama alanı (yaklaşık 10 m) dışına çıktığında veya Bluetooth devre dışı bırakıldığında, yapılmakta olan görüşme kesilir.

Çağrı numarası aktarma

Bir arama sırasında, şu ön koşullar yerine getirildiği takdirde arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir:

- ◆ Şebeke operatörünüz CLIP, CLI hizmetlerini destekliyor.
 - CLI (Calling Line Identification): Arayan kişinin telefon numarası aktarılır.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Arayan kişinin telefon numarası görüntülenir.
- ◆ Şebeke operatörünüzden CLIP hizmetini talep ettiniz.
- ◆ Arayan kişi şebeke operatöründen CLI hizmetini talep etmiş.

Arama göstergesi

Arayanın numarası telefon rehberinizde kayıtlıysa, bu kişinin ismini görürsünüz. Arayan kişiye bir arayan resmi (→ s. 69) atadıysanız, bu resim ekranın sol kısmında görüntülenir.

Ekran göstergesi yardımıyla, çağrının hangi gelen bağlantıya yönlendirildiğini ayırt edebilirsiniz.

(Gösterge örneği)



- 1 Arayanın numarası veya adı
- 2 Gelen bağlantı: Arayanın numaralarınızdan hangisini aradığı bilgisini verir. Yapılandırma sırasında ayarladığınız isim (→ s. 119) veya standart isim (Sabit Hat veya MSN1 - MSN10, IP1 - IP6) görüntülenir. Gigaset.net'ten yapılan aramalarda için Gigaset.net görüntülenir.

Numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- ◆ **Harici**, eğer hiçbir numara aktarılmadıysa.
- ◆ **Gizli cagrı**, arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engellediyse (s. 58).
- ◆ **Gizli numara**, arayan kişi çağrı numarası aktarma hizmetini talep etmediyse.

Çağrı numarası göstergesi (CLIP) ile ilgili notlar

Gigaset telefonunuz teslimat durumunda, arayanın çağrı numarası ekranda gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. Kendi Gigaset telefonunuzda ayrıca başka ayarlar yapmanıza gerek yoktur.

Ancak çağrı numarası yine de gösterilmeyecek olursa, bunun sebepleri şunlar olabilir:

- ◆ Şebeke operatörünüzden CLIP hizmetini talep etmediniz veya

- ◆ Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlantılıdır.

Telefonunuz bir telefon santrali/bir Gateway üzerinden mi bağlanmış?

Bunu, telefon ile telefon ev bağlantısı arasında başka bir cihazın bulunmasından, örn. bir PBX, bir Gateway vs. anlayabilirsiniz. Çoğu zaman burada bir sıfırlama işe yarar:

- ▶ Telefon santralinizin fişini kısa süreliğine çekin! Ardından tekrar takın ve cihaz yeniden başlatılana kadar bekleyin.

Çağrı numarası halen gösterilmiyorsa

- ▶ Telefon santralinizin ayarlarını çağrı numarası gösterimi (CLIP) bakımından kontrol edin ve gerekiyorsa bu fonksiyonu etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzunda CLIP'i (veya çağrı numarası aktarma, çağrı numarasını görüntüleme vs. gibi alternatif bir tanım ...) arayın. Gerekliyse bu santralin üreticisinden bilgi alın.

Eğer bu şekilde de başarılı olamıyorsanız, belki de bu çağrı numarasının şebeke operatörü CLIP hizmetini sunmuyordur.

Çağrı numarası gösterimi şebeke operatöründen talep edilmiş mi?

- ▶ Operatörünüzün çağrı numarası gösterimini (CLIP) destekleyip desteklemediğini ve fonksiyonun sizin için açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekliyse operatörünüzden bilgi alın.

Konuyla ilgili diğer bilgiler için bakınız
Gigaset ana sayfası:

www.gigaset.com/service

Gigaset.net üzerinden VoIP görüşmesi

Gigaset.net size **doğrudan** diğer Gigaset.net kullanıcılarıyla ücretsiz olarak internet üzerinden, bir VoIP servis sağlayıcısında hesap açtırmaksızın ve başka ayarlar yapmaksızın telefon görüşmesi yapma olanağı sunmaktadır! Sadece telefonunuzu elektrik şebekesine ve internete bağlamanız ve gerekiyorsa sizin seçtiğiniz bir isimle Gigaset.net-online telefon rehberine kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir (→ s. 75).

Gigaset.net Gigaset Communications Limited Şirketi'nin bir VoIP servsidir. Bu servis üzerinden Gigaset VoIP cihazının tüm kullanıcıları telefon görüşmesi yapabilirler.

Diğer Gigaset.net kullanıcılarıyla **ücretsiz olarak** telefon görüşmeleri yapabilirsiniz, yani internet bağlantı masrafınız dışında başka bir telefon görüşmesi masrafınız olmaz. Diğer şebekelerle bağlantı kurmak ya da diğer şebekelerden gelen bağlantıları almak mümkün değildir.

Sonunda #9 bulunan çağrı numaraları baz ünite tarafından otomatik olarak Gigaset.net bağlantısı üzerinden aranır.

Notlar

Gigaset.net geniş bant telefon görüşmelerini destekler: Telefonunuzda geniş bant özellikli başka bir cihazla gerçekleştirdiğiniz Gigaset.net görüşmeleri mükemmel bir ses kalitesine sahiptir.

Her GigaSet VoIP-cihazına teslimat sırasında bir Gigaset.net telefon numarası atanmış durumdadır (→ s. 137).

Tüm kayıtlı görüşmeciler erişiminize sunulmuş Gigaset.net telefon rehberinde bulunmaktadır.

Gigaset.net'te size VoIP hattınızı kontrol edebileceğiniz bir Eko servisi sunulmaktadır.

Eko servisi altı farklı dilde kullanıma sunulur:

- ◆ 12341#9 (İngilizce)
- ◆ 12342#9 (Flamanca)
- ◆ 12343#9 (İtalyanca)
- ◆ 12344#9 (Fransızca)
- ◆ 12345#9 (Almanca)
- ◆ 12346#9 (İspanyolca)

Bir anons sonrası eko servis, aldığınız görüşme verilerini doğrudan eko olarak geriye gönderir.

Sorumluluk

Gigaset.net, Gigaset Communications GmbH Şirketi'nin gönüllü bir hizmetidir ve şebekenin mevcudiyeti konusunda garanti ve sorumluluk olmaksızın sunulur. Bu hizmet, üç ay önceden bildirme koşuluyla her zaman iptal edilebilir.

Notlar

Gigaset.net bağlantınızı altı ay boyunca kullanmazsanız otomatik olarak devre dışı bırakılır. Gigaset.net'ten yapılan aramalar size ulaşmaz.

Şu durumda bağlantı tekrar etkinleştirilir:

- ◆ Gigaset.net telefon rehberinde bir arama başlatırsanız ya da
- ◆ Gigaset.net üzerinden arama yaparsanız (bir numarayı sonuna #9 ekleyerek ararsanız);
- ◆ Bağlantıyı Web-Konfigurator üzerinden etkinleştirirseniz.

Gigaset HDSP – mükemmel ses kalitesinde telefon görüşmesi



Gigaset telefonunuz G.722 geniş bant kodlayıcıyı destekler. Dolayısıyla bu kodlayıcı ile mükemmel ses kalitesinde

(High Definition Sound Performance) telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

Geniş bant özellikli el cihazlarını baz istasyonunuza kaydettiğiniz takdirde, bu el cihazları arasındaki ve baz ünite ile el cihazı arasındaki dahili görüşmeler aynı şekilde geniş bant üzerinden yürütülür.

Telefonunuzdaki geniş bant bağlantıları için ön koşullar:

◆ Dahili görüşmelerde:

Kullanılan el cihazları geniş bant uyumlu olmalı, yani G.722 kodlayıcısını desteklemelidir.

◆ VoIP üzerinden yapılan harici görüşmelerde:

- Görüşmeyi baz üniteden veya geniş bant uyumlu bir el cihazından yapıyorsunuz.
- Giden aramalar için G.722 kodlayıcısını seçtiniz.
- VoIP servis sağlayıcınız geniş bant bağlantılarını destekliyor.
- Karşı görüşmecinin telefonu G.722 kodlayıcıyı destekliyor ve geniş bant bağlantısının kurulmasını onaylıyor.

Not

VoIP-Servisi **Gigaset.net** (→ **s. 55**) geniş bant bağlantılarını destekler.

Hoparlörü/sesli dinlemeyi açma/kapatma

Hoparlörden konuşurken ahizeyi yerine baz ünitenin mikrofonunu ve hoparlörünü kullanırsınız. Böylece örn. telefon görüşmesine başkaları da katılabilir.

Sesli dinlemede görüşmeyi ahize ile yürütebilir ve ayrıca baz üniteye hoparlörü açabilirsiniz (ahize ve hoparlör modu).

- ▶ Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüşme ortağınıza bildirmeniz gerekir.

Hoparlörden dinlemeyi açma/kapatma

- ▶ Ahize modunda yürütülen bir görüşme sırasında sesli dinlemeyi açmak veya kapatmak için hoparlör tuşuna basın.

Arama sırasında hoparlörü açma



Numarayı girin ve hoparlör tuşuna basın.

Görüşmeyi bitirme:



Kırmızı son tuşuna basın.

Ahizeden hoparlör moduna geçme

Ön koşul: Ahize üzerinden telefon görüşmesi yapıyorsunuz veya ahize üzerinden telefon görüşmesi yaparken sesli dinleme açık.



Ahizeyi yerine koyana kadar hoparlör tuşuna basın.



Hoparlör tuşu yanmazsa: Hoparlör tuşuna tekrar basın.

Hoparlörden sesli dinleme moduna geçme



Ahizeyi kaldırın. Baz ünitenin hoparlörü kapatılır.

Not

Hoparlör üzerinden görüşürken, görüşme ses düzeyini ve tuşlarıyla ayarlayabilirsiniz.

Baz üniteyi sessiz moda getirme

Ahizenin, baz ünitenin (hoparlörden konuşma) ve bağlı bulunan bir kulaklığın (kablolu veya Bluetooth) mikrofonunu harici bir görüşme sırasında (bir konferans veya geçiş sırasında da) kapatabilirsiniz. Görüşme ortaklarınız artık sizi duymaz. Fakat görüşme ortaklarınızı duymaya devam edersiniz.

Ön koşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz.

Mikrofonu kapatma



Sessiz mod tuşuna basın.
Ekran **Mikrofon kapalı** görüntülenir.

Mikrofonu tekrar açma



Sessiz modu iptal etmek için
 sessiz mod tuşuna tekrar basın.

Sessiz mod sırasında beklemeye alınan bir arama gelirse, bu arama alışılageldiği şekilde sesli olarak bildirilir. Bu arama, mikrofon tekrar açıldıysa önce ekranda görüntülenir.

Not

Sessiz mod sırasında baz ünitenin tuşları aşağıdaki istisnalarla devre dışı bırakılır:

- ◆ sessiz mod tuşu
- ◆ Görüşmeyi sonlandırmak için kullanabileceğiniz kırmızı son tuşu
- ◆ Ahize, hoparlör veya kulaklık ses düzeyini ayarlamak için kullanabileceğiniz ve tuşları (hoparlör açık durumda; mikrofon kapalı kalır)
- ◆ **Kulaklık** fonksiyonunu atadığınız (→ s. 110) ve kendisi aracılığıyla görüşmeyi bağlı bir kulaklığa aktarabileceğiniz fonksiyon veya ekran tuşu.

Şebeke hizmetleriyle telefon görüşmesi

Şebeke hizmetleri, şebeke servis sağlayıcınızın size sunduğu fonksiyonlardır.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Bazı ayarlar baz ünite ve kayıtlı el cihazlarında eş zamanlı olarak yapılamaz. Negatif bir onay sesi duyarsınız.
- ◆ Aşağıdaki şebeke servislerinden bazıları tüm telefon şebekelerinde sunulmaz. Bunlar, servis sağlayıcıya veya şebekeye özeldir. Örneğin sadece analog sabit hatta kullanılabilen şebeke servisleri, baz ünite ISDN hattına bağlıysa baz ünitenin ve kayıtlı el cihazlarının menülerinde kullanıma sunulmaz. Benzer bir durum ISDN'ye özel şebeke servisleri için de geçerlidir.
- ◆ Bazı şebeke servislerini ancak ISDN veya sabit hat servis sağlayıcısına talimat verdiğiniz takdirde (muhtemel ek maliyetler) kullanabilirsiniz.
- **Sorun oluştuğunda lütfen şebeke servis sağlayıcınıza danışın.**

Tüm aramalar için genel ayarlar

Gizli numaradan arama - çağrı numarası aktarma fonksiyonunu engelleme

Çağrı numaranızın aktarımını engelleyebilirsiniz (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Çağrı numaranız arama yapılan kişinin telefonunda artık görüntülenmez. Gizli arama yapıyorsunuzdur.

Ön koşullar:

- ◆ ISDN/sabit hat bağlantınız üzerinden numarayı gizleyerek arama yapmak için muhtemelen şebeke servis sağlayıcınızdan uygun bir servisi (performans özelliği) talep etmiş olmanız gerekir.

- ◆ Numarayı gizleyerek arama yapmak sadece servis sağlayıcının "Numarayı gizle" fonksiyonunu desteklediği VoIP bağlantıları üzerinden mümkündür. Muhtemelen bu fonksiyonun VoIP bağlantılarınızın servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilmesini sağlamanız gerekir.

Tüm aramalar için "Numarayı gizle" fonksiyonunu açma/kapatma

Telefonunuzun tüm bağlantıları için (sabit hat, ISDN ve VoIP) numara gizleme fonksiyonunu sürekli olarak açabilir/kapatabilirsiniz.

Fonksiyon açıkken çağrı numarası aktarma özelliği hem sabit hat veya ISDN, hem de VoIP bağlantılarınız üzerinden gerçekleştirilen tüm aramalarda engellenir. Numara gizleme özelliği baz ünite ve kayıtlı tüm el cihazları için açık durumdadır.

→ Servisleri Seç

Tüm Bilinm. Aramal.

Seçin ve **OK** tuşuna basın
(✓ = açık).

Çağrı numarası aktarma fonksiyonunun bir sonraki arama için geçici olarak nasıl engelleneceğini öğrenmek için, → **s. 61**.

Genel çağrı yönlendirme (AWS)

Dahili çağrı yönlendirme

- ◆ Ve harici bir çağrı numarasına çağrı yönlendirme
- ◆ Olmak üzere iki farklı seçenek mevcuttur.

Harici bir bağlantıya çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde çağrılar başka bir harici bağlantıya aktarılır. Çağrı yönlendirme özelliğini bağlantıya özel olarak, yani baz üniteye gelen bağlantı olarak atanan her bağlantı için düzenleyebilirsiniz.

Ön koşul: VoIP-sunucusu çağrı yönlendirme fonksiyonunu destekliyor.

 →  **Servisleri Seç**
→ **Çağrı Yönlendirme**

Telefonunuzun yapılandırılmış ve etkinleştirilmiş gelen bağlantılarını içeren bir listeye **Dahili** ifadesi görüntülenir.

- ▶ Kendisi için çağrı yönlendirmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz gelen bağlantıyı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Durum

Çağrı yönlendirmeyi açma/kapatma.

Telefon Numarası

Yönlendirmenin yapılacağı numarayı girin. Her bağlantı için başka bir sabit hat, VoIP veya mobil telefon numarası belirtebilirsiniz.

Gigaset.net-numaralarınızın yönlendirilmesi işleminde başka bir Gigaset.net numarası belirtmeniz gerekir.

Kosul

Otomatik / Mesgulse / Cevpsizsa öğesini seçin.

Otomatik: Aramalar hemen yönlendirilir, yani baz ünitenizde bu çağrı numarasına gelen aramalar artık bildirilmez.

Cevpsizsa: Telefon zili birçok kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

Mesgulse: Sizin tarafınızda hat meşgulse, gelen aramalar yönlendirilir.

Kayd. Ekran tuşuna basın.

Sabit hat veya bir ISDN bağlantısı yönlendirilirken:

Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için telefon şebekesiyle bağlantı kurulur.

- ▶ Sabit hattan onaylama işleminden sonra kırmızı son tuşuna  basın.

Lütfen unutmayın

Çağrı numaralarınız yönlendirilirken ek ücretler ortaya çıkabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Dahili çağrı yönlendirme

Baz ünitenin bir gelen bağlantısına gelen tüm **harici** çağrıları bir el cihazına veya FAKS portuna bağlanan cihaza aktarabilirsiniz.

 →  **Servisleri Seç**
→ **Çağrı Yönlendirme**

Dahili Seçin ve **OK** tuşuna basın.

- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkinleştirme

Çağrı yönlendirmeyi açma/kapatma.

Ahizeye

Dahili katılımcıyı seçin.

Daha önce dahili çağrı yönlendirme ayarlanmadıysa veya daha önce ayarlanan el cihazı artık kayıtlı değilse **Ahizes.** görüntülenmez.

Zil Gecikmesi

Çağrının doğrudan yönlendirilmesi yerine bir gecikme ile yönlendirilmesi gerekiyorsa, burada gecikmenin uzunluğunu seçin, (**Yok, 10 san., 20 san. veya 30 san.**). Çağrı, baz üniteye bildirilmeyecek ve doğrudan yönlendirilecekse **Yok** seçeneğini kullanın.

Kayd. Ekran tuşuna basın.

Dahili çağrı yönlendirme sadece tek kademelidir, yani baz üniteye gelen çağrılar aynı zamanda bir çağrı yönlendirmenin etkin olduğu (örn. MT2'ye) bir el cihazına (örn. MT1) yönlendirilirse bu ikinci çağrı yönlendirme etkinleştirilmez. Çağrılar MT1 el cihazında bildirilir.

Notlar

- ◆ Yönlendirilerek baz üniteye gelen bir çağrı, baz ünitenin çağrı listelerine kaydedilir.
- ◆ Bir çağrı sadece baz üniteye atanmış olan bir gelen bağlantıya, erişilemeyen bir el cihazına (örn. el cihazı kapalı olduğu için) yönlendirilirse, bu çağrı kısa bir süre sonra reddedilir.

Harici görüşmelerde çağrı bekletmeyi açma/kapatma

Bu fonksiyon etkin durumdayken, **harici** bir telefon görüşmesi sırasında bir çağrı bekletme sesiyle başka bir katılımcının sizi aramaya çalıştığı bildirilir. Eğer CLIP özelliğine sahipseniz, bekleyen aramanın çağrı numarası veya bu numaraya ait telefon rehberi kaydı ekranda görüntülenir. Arayan kişi, çevir sinyalini duyar.

Çağrı bekletme fonksiyonu kapalı durumdayken, arayan kişi, siz bir telefon görüşmesi yapıyorsanız, bu bağlantıya atanmış tek katılımcı iseniz ve bu bağlantıya bir telesekreter atanmamışsa meşgul sinyalini duyar.

Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

VoIP üzerinden yapılan görüşmeler için ön koşul: Telefonunuzda en az iki paralel VoIP bağlantısına izin verilmiştir (bu ayar Web-Konfigurator aracılığıyla değiştirilebilir).

 →  **Servisleri Seç** → **Çağrı Bekletme**

Çağrı bekletme özelliğini açmak/kapatmak için

Durum **Açık / Kapalı** seçeneğini seçin.

► **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Çağrı bekletme fonksiyonu, telefonun tüm bağlantıları ve kayıtlı tüm cihazlar için açılır veya kapatılır.

Baz ünite analog sabit hatta bağlıysa, uygun bir kod göndermek için santralle bağlantı kurar.

► Sabit hattın onaylama işleminden sonra kırmızı son tuşuna  basın.

VoIP veya ISDN üzerinden arama yapmak için özel ayarlar

Ön koşul: Telefonunuz ISDN hattına bağlı.

Görüşme aktarımını açma/kapatma – ECT (Explicit Call Transfer)

Aktar (ECT) fonksiyonu açıksa, iki harici görüşme ortağı, ahizeyi yerine koyarak ve kırmızı son tuşuna  basarak birbirine bağlanabilir (→ **s. 63**). Bunun ön koşulu, VoIP veya ISDN bağlantılarınızın biri üzerinden harici bir görüşme gerçekleştirmeniz ve harici bir danışmayı başlatmanızdır.

Not

Ahizenin yerine konmasıyla görüşme aktarımının gerçekleştirilmesi, bazı ISDN servis sağlayıcıları ve telefon santralleri tarafından desteklenmez.

Bu fonksiyonu, baz üniteniz üzerinden ISDN görüşmeleri gerçekleştirmek için açabilir/kapatabilirsiniz.

 →  **Servisleri Seç**

Aktar (ECT)

Seçin ve **OK** tuşuna basın

( = açık).

Not

VoIP bağlantılarınız için görüşme aktarımı fonksiyonunu Web-Konfigurator aracılığıyla ayarlayabilirsiniz (bkz. birlikte verilen CD'deki Web-Konfigurator'un kullanım kılavuzu; görüşme aktarma).

"MSN kullanımda" (Busy on Busy) için meşgul sinyalini yapılandırma

Bu fonksiyon açıksa, arayan kişi, aradığı MSN veya VoIP bağlantısı üzerinden harici bir görüşme yapıyorsa derhal bir meşgul sesi duyar. **Çağrı Bekletme** (→ **s. 60**) ayarından bağımsız olarak hiçbir bekleyen çağrı bildirilmez.

 →  **Servisleri Seç**

Mesgulken Mesgul

Seçin ve **OK** tuşuna basın

( = açık).

Bir sonraki görüşme için yapılan ayarlar

Bir sonraki arama için "Numarayı gizle" fonksiyonunu açma (VoIP/ISDN)

Bir sonraki arama için çağrı numaranızın aktarımını engelleyebilirsiniz (CLIR = Calling Line Identification Restriction).

Bekleme modunda:

 →  **Servisleri Seç** → **Son.**
Bilinmeyen Çağrı

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Çağrı numarasını girin veya telefon rehberinden alın.

Ara

Ekran tuşuna basın veya ahizeyi kaldırın. Numara çevrilecektir.

Çağrı numarası aktarma fonksiyonunu tüm aramalar için genel olarak da engelleyebilirsiniz, → **s. 58**.

Bir sonraki arama için tuş takımı fonksiyonunu açma/kapatma (ISDN)

Ön koşul: Telefonunuz ISDN hattına bağlı. Bir MSN'yi giden bağlantı olarak seçtiniz.

Tuş takımı fonksiyonu, belirli hizmet özelliklerinin karakter ve rakam dizileri girilerek kontrol edilmesine olanak sağlar. Tuş takımı fonksiyonuyla ilgili olarak,

→ **s. 129**.

Tuş takımı fonksiyonunu ISDN üzerinden gerçekleşecek bir sonraki arama için geçici olarak açabilirsiniz.

 →  **Servisleri Seç** → **Sonraki arama**
→ **Tus Takımı Kontrolü**

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Çağrı numarasını girin.

Ara

Ekran tuşuna basın veya ahizeyi kaldırın. Numara çevrilecektir.

Bir harici görüşme esnasında yapılan ayarlar

Lütfen unutmayın

VoIP telefon görüşmelerinde aşağıda açıklanan servisler sadece paralel IP bağlantılarına izin verildiği takdirde kullanılabilir.

Meşgul/Cevapsız durumunda geri aramayı başlatma (ISDN bağlantısı)

Notlar

- ◆ Bu fonksiyonu sadece ISDN hattı üzerinden yapılan aramalarda kullanabilirsiniz.
- ◆ Baz ünitelerde geri aramayı etkinleştirmeye yönelik bir ekran tuşu/menü fonksiyonu, sadece santralin bu özelliği desteklemesi durumunda kullanıma sunulur.

Aradığınız kişinin cevap vermiyorsa veya meşgulse, bir geri aramayı başlatabilirsiniz.

Meşgul modunda geri arama: Geri arama, aranan kişi bağlantıyı sonlandırır sonlandırmaz gerçekleştirilir.

Cevap vermeme durumunda geri arama: Geri arama, aranan kişi telefon görüşmesi yapmaya başlar başlamaz gerçekleştirilir.

Geri aramayı başlatma:

Ön koşul: Bir numara çevirdiniz ve ISDN bağlantınıza ait bir MSN'yi giden bağlantı olarak ayarladınız.

Geri arama Ekran tuşuna basın.

Geri arama etkinleştirilebilirse **Geri arama etkinleştirildi** mesajı verilir. Çağrı sonlandırılır. Baz ünite bekleme moduna döner.

Geri arama santralde etkinleştirilemediyse, ekranda **Geri arama mümkün değil!** ifadesi görüntülenir.

 /  Ahizeyi yerine koyun veya kırmızı son tuşuna basın.

Harici bir danışma sırasında geri arama:

Harici bir görüşme esnasında harici bir danışmayı başlatmaya çalışıyorsunuz. Katılımcı meşgul veya cevap vermiyor:

Seçenekler → Geri Arama

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bitir

Bekletilen görüşme ortağına geri dönmek için bu ekran tuşuna basın.

Notlar

- ◆ Sadece bir geri arama aktif olabilir. İkinci bir geri aramayı etkinleştirirseniz ilki otomatik olarak silinir.
- ◆ Geri arama, daha önce kullanılan giden bağlantı üzerinden gerçekleştirilir.
- ◆ Geri arama sadece geri aramayı etkinleştiren cihazda cevaplanabilir.

Bekleyen çağrıyı kabul etme (VoIP)

Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve çağrı bekletme sesini duydunuz.

Kabul Ekran tuşuna basın.

Bekleyen çağrıyı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir ("**Geçiş yapma**" → **s. 63**) veya her ikisiyle de aynı anda konuşabilirsiniz ("**Konferans**" → **s. 63**).

Notlar

- ◆ CLIP özelliği yoksa, bekleyen arama sadece bir sinyal sesiyle bildirilir.
- ◆ Bekletmeye alınan dahili arama ekranda gösterilir. Dahili aramayı ne kabul ne de reddedebilirsiniz.
- ◆ Bekleyen bir harici çağrının dahili bir görüşme sırasında nasıl cevaplanacağını öğrenmek için, → **s. 101**.

Bekleyen çağrıyı reddetme (VoIP)

Çağrı bekletme sesini duyuyorsunuz, fakat arayan kişiyle görüşmek istemiyorsunuz.

ISDN veya IP bağlantısında:

Reddet ekran tuşuna basın.

Bekleyen aramayı yapan kişi meşgul sesini duyar.

Not

Ayrıca güncel çağrıyı sonlandırmak için ahizeyi yerine koyabilir ve ikinci çağrıyı cevaplamak için ahizeyi tekrar kaldırabilirsiniz.

Danışmalar (harici)

Harici, ikinci bir kişiyi telefonla arayabilirsiniz. Birinci görüşme tutulur.

Harici bir görüşme sırasında:

Danışma

Ekran tuşuna basın.

O ana kadar yapılan görüşme tutulur. Görüştüğünüz kişi bir anons veya bir bekleme müziği duyar.



Görüşme yapılacak ikinci kişinin çağrı numarasını girin.

Telefon numarası aranır. İkinci katılımcıya bağlanırsınız.

Eğer bu katılımcı cevap vermezse, birinci görüşme ortağına geri dönmek için **Bitir** ekran tuşuna basın.

Danışma görüşmesi ilk görüşmedekiyle aynı giden bağlantı üzerinden gerçekleştirilir.

Not

İkinci katılımcının telefon numarasını telefon rehberinden (**s. 72**) ya da tekrar arama listesinden veya bir çağrı listesinden de (**s. 66**) alabilirsiniz.

Danışmayı bitirme

Seçenekler → Cagriyi bitir

Tekrar birinci katılımcıya bağlanırsınız.

Danışmayı sabit hat bağlantınız üzerinden gerçekleştiriyorsanız, bu danışmayı ahizeyi yerine koyarak da sonlandırabilirsiniz. Bağlantı kısa süreli olarak kesilir ve bir tekrar arama alırsınız. Ahizeyi kaldırdıktan sonra tekrar ilk görüşme ortağına bağlanırsınız.

ISDN ve VoIP bağlantılarında bu durum sadece, görüşme aktarımı ahizenin yerine konmasıyla etkinleştirilmemiş ise geçerlidir (ISDN: "ECT" → s. 60; VoIP: "Transfer Call by On-Hook" → Web-Konfigurator).

Geçiş yapma

İki kişiyle dönüşümlü olarak konuşabilirsiniz (Geçiş yapma).

Ön koşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir katılımcıyı aradınız (Danışma) ya da bekleyen bir katılımcıyı kabul ettiniz.

►  ile katılımcılar arasında geçiş yapabilirsiniz.

O sırada konuşmakta olduğunuz kişi, ekranda  işaretiyle gösterilir.

Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

Seçenekler → Cagriyi bitir

Tekrar bekleyen birinci görüşme ortağına bağlanırsınız.

Konferans

İki görüşme ortağıyla aynı anda telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Ön koşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir katılımcıyı aradınız (Danışma) ya da bekleyen bir katılımcıyı kabul ettiniz.

► **Konferans** ekran tuşuna basın.

Siz ve görüştüğünüz diğer iki kişi (her ikisi de  ile işaretlenmiştir) aynı anda birbirinizi duyabilir ve sohbet edebilirsiniz.

Konferansı sonlandırma

► **Kişisel** ekran tuşuna basın.

"Geçiş yapma" konumuna geri dönersiniz. Yeniden konferansı başlatmış olduğunuz katılımcıya bağlanırsınız.

veya:

Ön koşul:

- ◆ Konferans görüşmesini sabit hat bağlantınız üzerinden gerçekleştiriyorsunuz veya
- ◆ ISDN / VoIP bağlantıları için: Görüşme aktarımı ahizenin yerine konmasıyla etkinleştirilmedi (ISDN: „ECT“ → s. 60; VoIP: „Transfer Call by On-Hook“ → Web-Konfigurator).



Her iki katılımcıyla görüşmeyi sonlandırmak için ahizeyi yerine koyun.

Görüşme ortaklarınızdan her biri, Bitir tuşuna basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

Görüşmeleri aktarma

Görüşmeyi dahili bir katılımcıya aktarma

Harici bir görüşme gerçekleştiriyor ve bunu başka bir el cihazına aktarmak istiyorsunuz.

► **Dahili** danışma görüşmesi yapma
(→ s. 100).



Görüşmeyi aktarmak için ahizeyi yerine koyun (kayıttan önce de).

Görüşmeyi harici katılımcıya aktarma – ECT (Explicit Call Transfer)

Bir ISDN veya VoIP bağlantısı üzerinden **harici** bir görüşme yapıyor ve görüşmeyi başka bir harici katılımcıya aktarmak istiyorsunuz.

Önkoşul: Bu özellik, ilgili şebeke servisi sağlayıcı (ISDN veya VoIP) tarafından destekleniyor.

ISDN bağlantısı:

Gigaset'inizde ECT fonksiyonu açık
(→ s. 60).

Şebeke hizmetleriyle telefon görüşmesi

ISDN bağlantıları için ECT fonksiyonu Gigaset'inizde açık (→ s. 60).

- ▶ Harici danışma görüşmesi yapma (→ s. 62).



Görüşmeyi aktarmak için ahizeyi yerine koyun (kayıttan önce de).

VoIP bağlantısı:

VoIP için **Transfer Call by On-Hook** fonksiyonunu etkinleştirdiyseniz (→ Web-Konfigurator: **Telefonie** → **Weitere Einstellungen**).



Görüşmeyi aktarmak için ahizeyi yerine koyun (kayıttan önce de).

Kötü niyetli arayanı tanımlama – Arayan kimliği tespiti (ISDN)

Arayan kimliği tespiti, tacizci tehditkâr arayanların belirlenmesinde kullanılır.

Ön koşullar:

- ◆ ISDN şebeke servis sağlayıcınızdan arayan kimliği tespiti özelliğini etkinleştirmesini talep ettiniz.
- ◆ Bir ISDN bağlantısı üzerinden harici bir görüşme yapıyorsunuz.

Bu fonksiyonu görüşme sırasında veya arayan ahizeyi yerine koyduktan hemen sonra etkinleştirin. Bağlantı sizin tarafınızdan kesilmemelidir, yani **ahizeyi yerine koymamanız gerekir!**

Paralel olarak tutulan bir görüşme bundan etkilenmez.

Arayan kişinin kimliği, ISDN santralinde tespit edilir ve burada arayanın çağrı numarası, saat ve tarih bilgileriyle kaydedilir. Liste çıktısı daha sonra şebeke servis sağlayıcınız tarafından size postayla gönderilir.

Ön koşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz veya harici görüşme ortağı ahizeyi yerine koydu; fakat siz bağlantıyı hâlâ tutuyorsunuz.

Seçenekler → **Arayani Tanımla**

Daha sonra görüşmeye devam edebilir veya ahizeyi yerine koyabilirsiniz.

Bir arama sonrasındaki fonksiyonlar

Geri aramayı zamanından önce silme

Ön koşul: ISDN bağlantınız için bir geri arama etkinleştirildi (s. 61).

→ **Servisleri Seç** → **Geri arama kapalı**

Ekranda, geri aramanın kendisi için etkinleştirildiği çağrı numarası görüntülenir.

- ▶ Geri aramayı devre dışı bırakmak için **Sil** ekran tuşuna basın.

Ekranda **Geri arama devre dışı** ifadesi görüntülenir.

Not

Geri arama siz onu silemeden önce bildirildiyse, bu geri aramayı **İptal** ile sonlandırabilirsiniz.

Cevaplanmayan son arayan kişiyi geri arama (sabit hat)

Ön koşul: Telefonunuz analog sabit hatta bağlı durumdadır.

Sabit hat bağlantınız üzerinden gelen ve cevaplanmayan son çağrının numarasını, numaranın ekranda görüntülenip görüntülenmemesinden bağımsız olarak geri arayabilirsiniz.

→ → **Otomatik Geri Ara**

Numara, baz ünitenin sabit hat bağlantısı üzerinden aranır. Hoparlör tuşu yanıp söner.

Listeleri kullanma

Kullanıma sunulanlar:

- ◆ Tekrar arama listesi.
- ◆ Arama listeleri.
- ◆ Kaçırılan alarmlar listesi.
- ◆ Telesekreter listesi.

Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesinde, baz ünite en son aranan 20 numara (en fazla 32 rakam) bulunur. Numaralardan biri telefon rehberinde kayıtlıysa, numaraya ait soyadı görüntülenir.

Manüel tekrar arama

 Tekrar arama listesini açmak için bu tuşa basın.

 Girişi seçin.

 Ahizeyi kaldırın. Numara aranır.

Bir ad görüntülediğinde, ilgili numaranın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

- ▶ **Göster** ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın.
- ▶ Gerekliyse bir sonraki/önceki numarayı görmek için kumanda tuşunun sağına veya soluna basın.

Bir hatta atama yaptıktan sonra (örn. harici bir danışma görüşmesi oluşturmak için), seçilen numarayı aramak üzere **Ara** ekran tuşuna basmanız gerekir.

Otomatik tekrar arama

Bekleme modunda:

 Tuşuna basın.

 Girişi seçin.

Seçenekler Menüü açın.

Oto.tekrar arama

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Veya (sadece ISDN-/VoIP çağrıları için):

Bir numarayı aramaya çalışıyorsunuz ve meşgul sesi duyuyorsunuz veya katılımcı cevap vermiyor:

Seçenekler Menüü açın.

Oto.tekrar arama

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Baz ünite bekleme moduna geçer. Ekranda çağrı numarası ile birlikte **Oto. Tekrar Arama** görüntülenir.

Numara, sabit aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada hoparlör tuşu yanıp söner, "Sesli dinleme" açık, mikrofon kapalıdır.

- ◆ Aradığınız kişi cevap verdiğinde: Ahizeyi  kaldırın veya hoparlör tuşuna  basın. "Otomatik tekrar arama" sonlandırılır. Baz ünite normal ahize veya hoparlör moduna geçer.
- ◆ Aradığınız kişi cevap vermezse: Arama yaklaşık 30 saniye sonra iptal edilir. On başarısız denemeden sonra "Otomatik tekrar arama" sona erer.
- ▶ Otomatik tekrar aramayı iptal etmek için **Kapalı** ekran tuşuna veya herhangi bir tuşa basın.

Not

Cihaz başına (kayıtlı el cihazları ve baz ünite) bir otomatik tekrar arama aktif olabilir. Toplamda, telefon sisteminde mevcut her hat için bir otomatik tekrar arama aktif olabilir.

Tüm hatlara otomatik tekrar arama fonksiyonu atandıysa, yeni bir otomatik tekrar arama daha etkinleştirmeye çalıştığınızda meşgul sesini duyarsınız.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme


Bekleme modunda:



Tuşuna basın.



Girişi seçin.



Menüyü açın.

Aşağıdaki fonksiyonları (☑) ile seçebilirsiniz:

Rehber Kayıt

Giriş, telefon rehberine (s. 68) devralınır.

Oto.tekrar arama

→ "Otomatik tekrar arama", s. 65.

Numarayı Göster

(Telefon rehberindeki gibi, s. 70)

Kaydı Sil

Seçilen girişi silme.

(Telefon rehberindeki gibi, s. 70)

Listeyi Sil

Listenin tamamı silinir.

(Telefon rehberindeki gibi, s. 70)

Telesekreter listesi

Telesekreter listesi üzerinden, telesekreterdeki mesajları dinleyebilirsiniz (→ s. 86).

Çağrı listeleri

Ön koşul: Çağrı numarası aktarma (CLIP, s. 53).

Baz üniteniz farklı arama türlerini kaydeder:

- ◆ Gelen aramalar (kullanıcıdan veya telesekreterden)
- ◆ Yapılan çağrılar
- ◆ Cevapsız çağrılar

Bütün arama türlerinin ayrı ayrı veya bütün aramaların toplu olarak gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Cevapsız ve cevaplanan çağrılar listelerinin her birinde son 30 giriş görüntülenir. Yapılan çağrılar listesi 60 adede kadar giriş içerebilir.

Çağrı listelerini, bekleme modundayken (☑) kumanda tuşunun üstüne basarak veya şu menü aracılığıyla açabilirsiniz:



→ Tüm Çağrılar /

Yapılan Çağrılar /

Kabul Edilen Çağrılar /

Cevapsız Çağrılar

Liste girişi

Yeni mesajlar üstte durur.

Liste girişleri örneği:



- ◆ Liste türü (başlıkta)
- ◆ Girişin durumu (sadece cevapsız aramalar listesinde)
Kalın yazı tipi: Yeni giriş
- ◆ Arayanın numarası veya adı
- ◆ Cevapsız/ cevaplanan aramanın yönlendirildiği (içingelen bağlantı) veya yapılan aramanın gerçekleştirildiği (giden bağlantı) MSN/bağlantının ismi. Mevcutsa, sizin ayarladığınız bağlantı ismi görüntülenir. Aksi takdirde standart isim görüntülenir.
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)
- ◆ Giriş türü:
 - Kabul edilen çağrılar (☑)
 - Cevapsız çağrılar (☒)
 - Yapılan aramalar (☑)
 - Telesekreter tarafından kaydedilen aramalar (☑)

Not

Kayıp çağrılar listesinde aynı numaradan yapılan birden fazla çağrı bir kez kaydedilir (en son arama). Kayıtta, parantez içinde bu numaradan yapılan aramaların sayısı gösterilir.

Çağrı numarasının arayan kişi tarafından bloke edildiği tüm kayıp çağrılar için **bir giriş Gizli çağrı** oluşturulur.

Aynı şekilde, çağrı numarasının aktarılmadığı tüm aramalar için de **bir giriş Gizli numara** oluşturulur.

Seçilen arayanı geri aramak için ahizeyi kaldırın ve hoparlör tuşuna  basın.

Örneğin bir ada ait numara gibi ilave bilgileri görüntülemek için, **Göster** ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki fonksiyonları seçmek için, **Seçenekler** ekran tuşuna basın:

Rehber Kayıt

Numara telefon rehberine devralınır.

Kaydı Sil

Seçilen girişi silme.

Listeyi Sil

Bütün girişleri silme.

Arama listelerinden çıkıldıktan sonra tüm girişler "eski" durumuna alınır, yani listeye bir sonraki girişinizde artık kalın yazı tipiyle gösterilmezler.

Not

Her dahili katılımcıda (baz ünite, el cihazı) sadece, kendi gelen bağlantısına yönlendirilmiş olan kabul edilen/cevaplanmayan çağrılar görüntülenir.

Mesaj tuşuyla listeleri çağırma

 mesaj tuşuyla aşağıdaki listeleri açabilirsiniz:

- ◆ Telesekreter listesi veya şebeke operatörünüz destekliyorsa ve şebeke telesekreterinin hızlı arama numarası belirlenmişse şebeke telesekreteri.

(→ s.91)

- ◆ Kayıp çağrılar listesi
- ◆ Kaçırılan alarmlar listesi

Listelerden birine **yeni giriş** yapıldığında bir uyarı sesi duyulur.  tuşu yanıp söner (tuşa basıldıktan sonra söner).

Bekleme modunda yeni mesaj için ekranda bir sembol görüntülenir:

Sembol Yeni mesaj...

... bir telesekreter listesinde veya şebeke telesekreterinde



... listede **Cevapsiz Çağrılar**



... in der E-Mail-Liste



... listede **Kaçırılan Alarmlar**


Yeni girişlerin sayısı ilgili sembolün sağın gösterilir.

**Not**

Aramalar şebeke telesekreterine kaydedilmişse, uygun ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüzün kullanım kılavuzuna bakınız).

 mesaj tuşuna bastıktan sonra, mesajları içeren tüm listeleri ve şebeke telesekreter listesini görebilirsiniz.

Yeni mesaj içeren listeler üst kısımda yer alırlar ve kalın yazı tipiyle gösterilir:

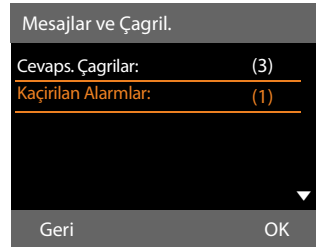

 ile bir liste seçin. Açmak için **OK** tuşuna basın.

Telefon rehberlerini kullanma

Kullanıma sunulanlar:

- ◆ (Lokal) telefon rehberi (→ s. 68)
- ◆ Gigaset.net telefon rehberi (→ s. 73)

Baz ünitenin lokal telefon rehberi

Telefon rehberine toplam 1000 giriş kaydedebilirsiniz.

Telefon rehberini bireysel olarak kendi baz üniteniz için oluşturabilirsiniz. Ancak girişleri başka el cihazlarına da gönderebilirsiniz (s. 70).

Not

Bir numaraya hızlı erişim için (hızlı arama), telefon rehberindeki numaraları fonksiyon/ekran tuşlarına atayabilirsiniz (s. 110).

Telefon rehberi girişleri

Bir telefon defteri girişine şunları kaydedebilirsiniz:

- ◆ Ad ve soyadlar
- ◆ Üç adede kadar çağrı numarası
- ◆ E-posta adresi
- ◆ Sinyalli yildönümleri
- ◆ VIP sembolü VIP zil sesi
- ◆ Arayan resmi

Telefon rehberini bekleme modunda veya harici bir görüşme sırasında  tuşuyla (kısa süreli basın) veya bekleme modunda aşağıdaki menü üzerinden açabilirsiniz:

 →  → **Rehber**

Girişlerin uzunluğu

3 numara:	her biri en fazla 32 rakam
Adı, soyadı:	her biri en fazla 16 karakter
E-posta adresi:	en fazla 60 karakter

Numarayı (numaraları) telefon rehberine kaydetme – Yeni giriş

 → <Yeni giriş>

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Ad: / Soyad:


Ad ve/veya soyadı girin.

Alanlardan hiçbirine bir isim girilmezse, girişe ilk kaydedilen telefon numarası aynı zamanda soyadı olarak kaydedilir ve gösterilir.

Metin ve özel karakterlerin girilmesiyle ilgili bir kılavuz için → s. 143.

Telefon(Ev): / Telefon (Ofis): / Telefon(Cep):

Alanlardan en az birine bir numara girin. Telefon defterinde ilerlenirken her seçilen girişte, girişte hangi numaraların bulunduğu öne eklenen sembollerle gösterilir:



 **Telefon(Ev)** için,  **Telefon (Ofis)** için,  **Telefon(Cep)** için kullanılır.

E-posta:

E-posta adresini girin.

Yildönümü:

Açık veya **Kapalı** seçeneğini seçin.

Açık ayarında:

Yildönümü (Tarih) ve **Yildönümü (Saat)** girin ve bildirme türünü seçin.

Yildönümü (Uyarı) → s. 72.

Arayan Melodisi (VIP):

Belirli bir zil sesi atayarak telefon rehberi girişini **VIP** (Very Important Person) olarak işaretleyin. VIP aramalarını zil sesinden tanırsınız.

VIP girişleri telefon rehberinde  sembolüyle gösterilir.

Ön koşul: Çağrı numarası aktarma (s. 53).

Arayan Resmi:

Ön koşul: Çağrı numarası aktarma (CLIP).

Seçebilecekleriniz:

- Bir katılımcı aradığında görüntülenecek bir resim (bkz. **Kaynak Dizini, s. 115**).
- Katılımcının aramalarında ekran rengi olarak kullanılacak **CLIP Renk 1 - CLIP-Farbe 6** aralığındaki renklerden biri.
- Katılımcının görsel olarak bildirilmesi gerekmiyorsa **Resim yok**

Kayd.

Ekran tuşuna basın.

Telefon rehberi girişlerinin sırası

Telefon rehberi girişleri genellikle soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanır. Boşluk karakteri ve rakamlar burada birinci önceliğe sahiptir. Telefon rehberinde sadece ad girilmişse, soyadı yerine bu ad sıralamaya alınır.

Sıralama düzeni şöyledir:

1. Boşluk karakteri
2. Rakamlar (0-9)
3. Harfler (alfabetik sırayla)
4. Geri kalan karakterler (*, #, \$ vs.)

Girişlerin alfabetik sıralanmasını istemiyorsanız, soyadının başına bir boşluk veya rakam ekleyebilirsiniz. Böylece bu girişler telefon rehberinin başına alınır.

Telefon rehberi girişi arama

 Telefon rehberini açın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız ad seçilinceye kadar  tuşuyla girişe gidin.
Girişten girişe ilerlemek için  tuşuna kısa süreli olarak basın.
Telefon rehberinde ilerlemek (kaydırmak) için  uzun süreli olarak tuşuna basın.
- ◆ Adın ilk harflerini girin (en fazla 8), gerekirse  ile girişe gidin. Girilen harfler ekranın en alt satırında görüntülenir.
Listedeki herhangi bir yerden listenin başlangıcına atlamak için (<Yeni giriş>), kırmızı son tuşuna  kısa süreli olarak basın.

Adres rehberinde soyadı aranır.

Soyadı girilmemişse ad aranır.

Telefon rehberiyle arama

 →  (girişi seçin).

 Ahizeyi kaldırın.

Veya görüşme sırasında:

Ara Ekran tuşuna basın.

Giriş bir numara içeriyorsa bu numara aranır.

Giriş birden fazla numara içeriyorsa, kayıtlı numaraların sembolleri gösterilir:  /  / .

 Numarayı seçin.

Ara Ekran tuşuna basın.
Numara çevrilecektir.

Not

Arama sırasında telefon rehberindeki birden fazla numarayı birbirine (örn. bir Call-by-Call numarasını bir çağrı numarasına, → **s. 76**) bağlayabilirsiniz.

Telefon rehberi girişlerini yönetme**Girişi görüntüleme**

 →  (girişi seçin).

Göster / 

Ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın.

Giriş görüntülenir.

 Gerekliyse girişe gidin.

Diğer fonksiyonları kullanma

Ön koşul: Telefon rehberi baz ünitenin bekleme modunda açıldı.

Seçenekler Ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki fonksiyonları  ile seçebilirsiniz:

Numarayı Göster

Gerekliyse girişin numarasını seçin ve **Ara** ekran tuşuna basın. Kayıtlı numarayı değiştirin veya tamamlayın ve daha sonra  tuşu ile seçin **veya** yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  ekran tuşuna basın.

Telefon rehberlerini kullanma

Kaydi Sil

Seçilen girişi silme.

Kaydi Kopyala

- **Dahili:** El cihazına tek bir giriş gönderilir (**s. 70**).
- **Bluetooth ile vCard:** Tek bir girişi vCard formatında Bluetooth üzerinden gönderme.

Giriş değiştirme

 →  (girişi seçin).

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

► Değişiklikleri yapın ve kaydedin.

Diğer fonksiyonları kullanma

Baz ünite bekleme modundayken:

 →  (girişi seçme)

→ **Seçenekler** (menüyü açma)

Aşağıdaki fonksiyonları  ile seçebilirsiniz:

Numarayı Göster

(bkz. üst kısım/**s. 69**)

Kaydi Degist.

Seçilen giriş değiştirilir.

Kaydi Sil

Seçilen giriş silinir.

Kaydi Kopyala

(bkz. üst kısım/**s. 70**)

Listeyi Sil

Telefon rehberindeki tüm girişler silinir.

Listeyi Kopyala

Dahili: Tüm liste bir el cihazına gönderilir (**s. 70**).

Bluetooth ile vCard: Komple listeyi vCard formatında Bluetooth üzerinden gönderme.

Hafiza Doluluğu

Telefon rehberindeki halen boş olan girişlerin sayısının gösterilmesi sağlanır.

Telefon rehberini/kayıtları el cihazlarıyla değiştirme

Lokal telefon rehberindeki girişleri veya tüm lokal telefon rehberini el cihazlarına gönderebilir ve el cihazlarındaki telefon rehberi girişlerini alabilirsiniz.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Numaraları aynı olan girişler, alıcı cihazdaki mevcut girişlerin üzerine yazılmaz.
- ◆ Baz ünite çaldığında veya alıcı el cihazının hafızası dolduğunda aktarım kesilir.
- ◆ Girilmiş yıldönümü bildirimleri, resimler ve sesler aktarılmaz.

Ön koşullar:

- ◆ Alıcı el cihazı baz üniteye kaydedildi.
- ◆ El cihazı, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir olmalı.

Telefon rehberini/telefon rehberi girişlerini bir el cihazına gönderme

 →  (girişi seçme)

→ **Seçenekler** (menüyü açma)

→ **Kaydi Kopyala** / **Listeyi Kopyala**

→ **Dahili**



Alıcı el cihazının dahili numarasını seçin ve **OK** tuşuna basın.

Aktarma başlar.

Giris kopyalandi - Sonraki giris kopyalansin mi? sorusunu **Evet** ile cevaplar, girişi seçer ve

Kopyala tuşuna veya  kumanda tuşunun ortasına basarsanız birden fazla münferit girişi arka arkaya aktarabilirsiniz.

Başarılı bir aktarım, bir mesaj ve bir onay sesiyle onaylanır.

Not

Bir harici arama geldiğinde aktarma işlemi iptal edilir.

Telefon rehberini/telefon rehberi girişlerini bir el cihazından alma

Ön koşul: Baz ünite bekleme modunda.

- El cihazındaki telefon rehberi girişlerini aktarma işlemini, el cihazının kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde başlatın.

Aktarma başarıyla gerçekleştirildiğinde baz ünitenin ekranında (o ana kadar) kaç girişin alındığı gösterilir.

Telefon rehberini/telefon rehberi girişlerini Bluetooth ile vCard olarak aktarma

Bluetooth modunda (→ **s. 102**) telefon rehberi girişlerini, örn. girişlerin cep telefonunuz veya bilgisayarınızla değiştirilmesi için vCard formatında aktarabilirsiniz.

- ☐ → ☐ (girişi seçme)
- **Seçenekler** (menüyü açma)
- **Kaydi Kopyala** / **Listeyi Kopyala**
- **Bluetooth ile vCard**

"Taninan Cihazlar" (→ **s. 104**) listesi görüntülenir ve gerekiyorsa Bluetooth etkinleştirilir.

☐ Cihazı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Veya:

<**Ara**> Bluetooth cihazlarını aramak için seçin ve **OK** tuşuna basın.

☐ Cihazı seçin ve **OK** tuşuna basın.

☐ Gerekliyse Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın (**s. 103**).

Aktarma başlatılır.

Tek bir giriş aktarıldıktan sonra, telefon rehberinden yeni bir girişi seçebilir ve **Kopyala** tuşuyla Bluetooth cihazına aktarabilirsiniz.

Not

vCard aktarımı sırasında gelen çağrılar dikkate alınmaz.

vCard'ın Bluetooth ile alınması

Bir cihaz "Taninan Cihazlar" (→ **s. 104**) listesinden bir vCard'ı baz ünitenize gönderiyorsa, bu işlem otomatik olarak gerçekleşir. Ekranda bunun hakkında bilgilendirilirsiniz.

Gönderen cihaz listede bulunmuyorsa, ekranda gönderen cihazın PIN kodunu girmeniz istenecektir.



Gönderen Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

vCard'ı aktarma işlemi başlatılır.

Cihazın, taninan Bluetooth cihazları listesine kaydedilmesi gerekiyorsa, aktarımdan sonra **Evet** ekran tuşuna basın. **Hayır** tuşuna bastığınızda baz ünite bekleme moduna döner.

Görüntülenen numarayı telefon rehberine alma

Numaraları telefon rehberine

- ◆ Bir listeden, örn. çağrı listesinden/ telesekreter listesinden veya tekrar arama listesinden
- ◆ bir numarayı ararken alabilirsiniz

Bir numara görüntülenir:

Seçenekler → **Rehbere Kayıt**

Veya:

→ ☐ Ekran tuşuna basın.

Telefon rehberi açılır. Yeni bir giriş oluşturabilir veya mevcut bir girişe ekleme yapabilirsiniz.



<**Yeni giriş**> veya telefon rehberi girişini seçin ve **OK** tuşuna basın.



Çağrı numarası tipini ☐ / ☐ / ☐ seçin ve **OK** tuşuna basın. Numara, uygun alana girilir.

Telefon rehberlerini kullanma

Numara alanı doluysa, **Varolan numaranın üzerine yaz?** ifadesi görüntülenir.

Evet Ekran tuşuna basarak numaray alın. **Hayır** opsiyonunu seçerseniz başka bir çağrı numarası tipi seçmeniz istenir.

► Gerekiyorsa girişi tamamlayın (→ **s. 68**).

Not

Yeni bir girişte:

- ◆ Telesekreter listesinden numara aktarımı sırasında mesaj dinletme fonksiyonu kesilir.

Telefon rehberinden bir numaray veya bir e-mail adresini alma

Bazı kullanım durumlarında adres rehberini, örn. bir numaray veya e-posta adresini almak için açabilirsiniz. Baz ünite bekleme modunda olmamalıdır.

► Kullanım durumuna göre telefon rehberini  veya  ile açın.

 Girişi seçin (→ **s. 69**).

Yıldönümünü telefon rehberine kaydetme

Telefon rehberindeki her girişe bir yıldönümü kaydedebilir ve yıldönümünün size hatırlatılacağı zamanı belirleyebilirsiniz (fabrika ayarı: **Yıldönümü: Kapalı**).

Yıldönümleri otomatik olarak takvime aktarılır (**s. 95**).

 →  (girişi seçme)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına arka arkaya basın.

 **Yıldönümü:** satırına atlayın.

 **Açık** öğesini seçin. Aşağıdaki alanlar görüntülenecektir.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Yıldönümü (Tarih)

Günü/ayı/yılı 8 haneli girin.

Yıldönümü (Saat)

Hatırlatma alarımının saatini/dakikasını 4 haneli olarak girin.

Yıldönümü (Uyarı)

Bildirim türünü seçin.

Kayd. Ekran tuşuna basın.

Not

Bir hatırlatma alarmı için zaman bilgisi gereklidir. Eğer görsel bildirimi seçtiyseniz, zaman belirtmeniz gerekmez.

Yıldönümünü kapatma

 →  (girişi seçme)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.



Yıldönümü: satırına atlayın.



Kapalı öğesini seçin.

Kayd.

Ekran tuşuna basın.

Bir yıldönümü için hatırlatma alarmı

Bekleme modunda el cihazının ekranında bir hatırlatma alarmı görüntülenir (→ **s. 4**) ve seçilen zil sesiyle bildirilir.

Şu işlemi yapabilirsiniz:

Kapalı

Hatırlatma alarımını onaylamak ve kapatmak için bu ekran tuşuna basın.

Telefonla görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferlik** bir uyarı sesiyle el cihazı üzerinden bildirilir.

Bir görüşme sırasında bildirilen onaylanmamış yıldönümleri, **Kacırılan Alarmlar** listesine kaydedilir (**s. 96**).

Gigaset.net telefon rehberini kullanma

Baz ünite bekleme modunda.



Uzun süreli basın.



Gerekliyse **Gigaset.net**'i mevcut online telefon rehberleri listesinden seçin ve **OK** tuşuna basın.

Veya:



→ **Kayıtlar** → **Sebeke rehberi**

Online telefon rehberleri listesi açılır.

Gigaset.net

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Gigaset.net telefon rehberi açılır.

Notlar

- ◆ Gigaset.net telefon rehberine yapılan aramalar her zaman **ücretsizdir**.
- ◆ **1188#9** numarasını arayıp (Gigaset.net telefon rehberi çağrı numarası) ve ahizeyi kaldırarak da Gigaset.net telefon rehberini açabilirsiniz.

Gigaset.net telefon rehberiyle bağlantı kurulamıyorsa, uygun bir mesaj gönderilir ve baz ünite bekleme moduna geçer.

Gigaset.net telefon rehberini ilk kez açma

Gigaset.net telefon rehberi ilk kez açılırken, kendi bağlantınız için bir takma ad belirlemeniz istenir. Gigaset.net telefon rehberine bu adla kaydedilirsiniz.

Kişisel bilgiler

Gigaset.net

takma adınız:

< C
Kayd.

- ▶ Gigaset.net telefon rehberine kaydedilmek istediğiniz ismi klavye üzerinden girin. İsim azami 25 karakter uzunluğunda olabilir.
- ▶ **Kayd.** sağ ekran tuşuna basın.

Gizlilik politikası

Bu noktada takma isminizi girerseniz, bu takma isim merkezi Gigaset sunucusunda kaydedilir. Takma isim, Gigaset.net telefon rehberinde görülür ve Gigaset.net servisini kullanan diğer katılımcılar sizi bu isim altında arayabilir. **Bilgilerinizi girerek kayıt işlemi onaylamış olursunuz.** Bunu istemezseniz işlemi burada iptal edebilirsiniz.

İşlemi iptal etme:

Hiçbir isim girmeyin ve **Kayd.** ekran tuşuna basın. Gigaset.net'in başka katılımcılarını bulmak ve telefonla aramak için telefon rehberini kullanabilirsiniz. Ancak sizin (baz üniteniz) için hiçbir takma isim girilmemiştir.

Veya:

Gigaset.net telefon rehberinden (arayıp bulma işlemi olmaksızın) çıkmak için kırmızı son tuşuna basın.

Bu isimde bir kayıt zaten mevcutsa **Takma isim zaten var! Lütfen değiştirin.** mesajı görüntülenir. Yeniden bir isim girmeniz istenir.

Gigaset.net telefon rehberindeki katılımcıları arama

Gigaset.net telefon rehberiyle bağlantı kurulduktan sonra, aranması gereken bir isim girmeniz talep edilir.

Gigaset.net adı:

İsmi ya da ismin bir bölümünü girin (en fazla 25 karakter).



Ekran tuşuna basarak arama işlemini başlatın.

Arama başarılıysa, girilen harf dizisiyle başlayan tüm isimleri içeren bir bulunanlar listesi görüntülenir.

Telefon rehberlerini kullanma

Örnek:



1. 2/50: Sıra numarası / bulunanların sayısı
2. Bir girişin adı, gerekiyorsa kısaltılmış hali

tuşuyla bulunanlar listesinde ilerleyebilirsiniz.

Eğer **uygun bir** giriş bulunamamışsa, konuya ilişkin bir mesaj görüntülenir. Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- Yeni bir arama başlatmak için **Yeni** ekran tuşuna basın.

Veya

- Arama kriterlerini değiştirmek için **Değiştir** ekran tuşuna basın. Arama işlemi için daha önce girdiğiniz isim, arama kriteri olarak kabul edilir. Ekleme yapılabilir veya değiştirilebilir.

Gigaset.net telefon rehberinde **çok sayıda uyan kayıt** varsa, bulunanlar listesi yerine **Çok fazla giriş bulundu** mesajı görüntülenir.

- Ekran **Detay** tuşuna bir detaylı arama başlatmak için basın. Önce girilen numara kabul edilir ve değiştirilebilir / numaraya ilave yapılabilir.

Katılımcıyı arama

Bulunanlar listesinden katılımcıyı seçin ve ahizeyi kaldırın.

Katılımcının numarasına bakma

Bulunanlar listesinden katılımcıyı seçin.

Göster Ekran tuşuna basın.

Katılımcının Gigaset.net numarası ve ismi görüntülenir; isim gerekiyorsa birden fazla iki satır halinde görüntülenir.



Bulunanlar listesinde yer alan bir sonraki/bir önceki katılımcının görüntülenmesini sağlama.

Notlar

- ◆ Gigaset.net ile bağlantı her zaman internet üzerinden kurulur. Baz ünitelerde hangi giden bağlantının ayarlandığından veya seçildiğinden bağımsız.
- ◆ Gigaset.net telefon rehberinde kayıtlı bulunmasanız bile Gigaset.net telefon rehberini açabilir ve bağlantılar kurabilirsiniz.

Diğer işlevleri kullanma

Ön koşul: Bulunanlar listesi görüntülenir.

(girişi seçme) → **Seçenekler**

Aşağıdaki fonksiyonları ile seçebilirsiniz:

Rehbere Kayıt

Numaranın baz ünitenin telefon rehberine alınması. Numara ve isim (gerekiyorsa kısaltılmış) en fazla 16 karakter olarak lokal telefon rehberine alınır.

- Gerekirse girişin değiştirilmesi ve kaydedilmesi (→ **s. 68**).

Bulunanlar listesi yeniden görüntülenir.

Tekrar bul

Yeni isimle aramanın başlatılması (→ **s. 73**).

Detaylı arama

Ayrıntılı aramayı başlatın. Daha önce girilen isim kabul edilir ve değiştirilebilir / ekleme yapılabilir.

Kişisel bilgiler

Bkz. "**Kendinize ait girişi kaydetme, değiştirme, silme**", **s. 75**.

Not

Bir Gigaset.net numarasını lokal telefon rehberinden arıyorsanız, bağlantı otomatik olarak Gigaset.net (internet) üzerinden kurulur.

Kendinize ait girişi kaydetme, değiştirme, silme

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Gigaset.net telefon rehberindeki kendinize ait girişin ismini silin.
- ◆ Kendinize ait girişi Gigaset.net telefon rehberinden silin.

Kendinize ait girişi inceleme

Gigaset.net telefon rehberine bağlandınız ve bir arama işlemi gerçekleştirdiniz. Bir bulunanlar listesi görüntülenir.

► **Seçenekler** → **Kişisel bilgiler** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Gigaset.net numaranız ve gerekiyorsa güncel kaydedilmiş isminiz görüntülenir.

İsim girme / değiştirme

Degistir

Ekran tuşuna basın.



İsmi değiştirin ya da yeni bir isim girin (en fazla 25 karakter) ve **OK** tuşuna basın

<C ile ismi silebilirsiniz.

Gizlilik politikası

Bu noktada takma isminizi girerseniz, bu takma isim merkezi Gigaset sunucusunda kaydedilir. Takma isim, Gigaset.net telefon rehberinde görülür ve Gigaset.net servisini kullanan diğer katılımcılar sizi bu isim altında arayabilir. **Bilgilerinizi girerek kayıt işlemini onaylamış olursunuz.** Bunu istemezseniz, işlemi burada iptal edebilirsiniz.

İşlemi iptal etme:

Hiçbir isim girmeyin (veya mevcut durumda girilmiş olan ismi silin) ve **Kayd.** ekran tuşuna basın. Bulunanlar listesine geri dönersiniz.

Veya:

Bulunanlar listesine geri dönek için kırmızı son tuşuna 2 kez basın.

Eğer Gigaset.net telefon rehberinde bu isimle bir giriş yoksa, isim kaydedilir. Konuya ilişkin bir mesaj görüntülenir. El cihazı bekleme moduna geçer.

Eğer bu isimle bir giriş varsa ya da girilen isim izin verilmeyen karakterler içeriyorsa, sizden yeni bir isim girmeniz talep edilir.

Eğer Gigaset.net telefon rehberinde başarıyla bir kayıt oluşturulursa, kısaca **Kaydedildi** şeklinde bir mesaj görüntülenir.

Notlar

- ◆ İsmi silerseniz, girişiniz telefon rehberinden silinir. Artık diğer Gigaset.net katılımcı için "görülebilir" durumda olmazsınız. Fakat Gigaset.net numaranızla yine erişilebilir durumda kalırsınız. Numaraların görünmesini nasıl sağlayacağınızla ilgili açıklama için, → **s. 137**.
- ◆ Gigaset.net isminizi Web-Konfigurator aracılığıyla da girebilir/değiştirebilirsiniz.

Gigaset.net katılımcısını arama

Bir Gigaset.net katılımcısını doğrudan Gigaset.net telefon rehberi üzerinden (bkz. üst kısım) ya da bu katılımcının Gigaset.net numarası üzerinden arayabilirsiniz:



Gigaset.net numarasını (#9 dahil) girin ya da numarayı lokal telefon rehberinden seçin.



Ahizeyi kaldırın.

Sonunda #9 bulunan her numara Gigaset.net üzerinden aranır.

Tasarruflu telefon kullanımı

Aramalarınızda uygun tarifeler (Call-by-Call) sunan bir şebeke operatörü kullanın veya görüşmeden sonra ücretin görüntülenmesini sağlayın (sadece ISDN).

En uygun maliyetli telefon görüşmesi yapma yolu olarak tercihen interneti (VoIP) kullanın.

Arama kurallarını tanımlama

Sabit hat ya da mobil telefon şebekesine yönelik aramalar için ayrıca telefonunuzun maliyet kontrolü fonksiyonlarından yararlanabilirsiniz. Sabit hat veya ISDN bağlantınıza ek olarak, farklı şebekeler yönünde uygun tarifler sunan farklı VoIP servis sağlayıcılarda hesaplar açın. Telefonunuzun yapılandırılması esnasında örn. belirli şehir, ülke ve mobil telefon şebekesi kodları için aramalarda kullanacağınız en ucuz bağlantıyı (hesabı) belirleyin (→ Web-Konfigurator, **Wählregeln**). Veya doğrudan arama sırasında kullanılacak giden bağlantıyı belirleyin (bağlantı seçimi üzerinden arama, → **s. 50**).

Numarayı bir Call-by-Call numarasına bağlama

ISDN veya sabit hat bağlantınız üzerinden yaptığınız aramalarda Call-by-Call numaralarını çevirebilirsiniz. Call-by-Call numaraları aracılığıyla bir arama için uygun maliyetli bir servis sağlayıcının şebekesini arayabilirsiniz.

Çeşitli servis sağlayıcıların Call-by-Call numaralarını lokal telefon defterine kaydedebilirsiniz (**s. 68**).

Belirli bir numaranın önüne bir Call-by-Call numarası eklemek ("bağlamak") için baz ünitenin bekleme modunda:



Kısa süreli basarak lokal telefon rehberini açın.



Girişi (Call-by-Call numarası) seçin.

Seçenekler

Ekrana tuşuna basın.

Numarayı Göster

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Call-by-Call numarası ekranda görüntülenir.



Çağrı numarasını girin ve ahizeyi kaldırın.

Veya:



Tuşuna, çağrı numarasını lokal telefon defterinden almak için yeniden **kısa süreli** basın.



Girişi seçin (→ **s. 69**).



Girişe birden fazla çağrı numarası kaydedilmişse: Çağrı numarasını seçin ve **OK** tuşuna basın.



Ahizeyi kaldırın. İki numara da aranır.

Görüşme süresini /ücretini görüntüleme

Tüm harici görüşmelerde ilgili görüşmenin **süresi** ekranda görüntülenir

◆ Görüşme sırasında.

◆ Ahize yerine konduktan sonra yaklaşık 3 saniye süreyle.

Not

Gerçek görüşme süresi gösterilen değerden bir kaç saniye sapabilir.

Bir ISDN bağlantısı üzerinden gelen çağrılarda:

Yapılan harici aramalarda, şebeke servis sağlayıcınızdan ücret bilgilerinin aktarılmasını talep ettiyseniz **görüşme süresi** göstergesinin yerini **görüşme ücreti** göstergesi veya **kontör** sayısının göstergesi alır.

E-posta bildirimleri

Telefonunuz, gelen posta sunucusuna sizin için yeni e-posta mesajları geldiğinde size haber verir.

Telefonunuzu, periyodik olarak e-posta sunucusuyla bağlantı kuracak ve yeni mesajların olup olmadığını kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yeni e-posta mesajlarının geldiği, baz ünitelerde ve kayıtlı tüm Gigaset el cihazlarından gösterilir: Bir uyarı sesi duyulur, mesaj tuşu  yanıp söner ve bekleme ekranında  sembolü görüntülenir.

Not

Yeni e-posta mesajları mevcutsa, mesaj tuşuna  basıldıktan sonra liste **E-posta** görüntülenir.

Telefonunuzu kullanarak, gelen posta sunucusuyla bağlantı kurabilir ve gelen posta listesindeki her e-posta mesajı için gönderici, geliş tarihi/saati ile konu ve mesaj metninin (gerekirse kısaltılmış olarak) görüntülenmesini sağlayabilirsiniz ([→ s. 77](#)).

Ön koşullar:

- ◆ Bir internet servis sağlayıcıda bir e-posta hesabı oluşturduunuz.
- ◆ Gelen posta sunucusu POP3 protokolünü kullanıyor.
- ◆ **Web-Konfigurator** aracılığıyla, gelen posta sunucusunun adını ve kişisel erişim verilerinizi (hesap adı, parola) telefona kaydettiniz (bkz. birlikte verilen CD'deki Web-Konfigurator'un kullanım kılavuzu).

Gelen posta listesini açma

 →  Mesajlasma → E-posta

Veya yeni e-posta mesajları mevcutsa (mesaj tuşu  yanıp söner):

 → **E-posta**

Telefon, gelen posta sunucusuyla bağlantı kurar. Burada kayıtlı e-posta mesajlarının görüntülediği liste.

Yeni, okunmamış mesajlar eski, okunmuş mesajların önünde yer alır. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Her e-posta için göndericinin adı veya e-posta adresi (tek satırlık, gerekiyorsa kısaltılmış olarak) ile tarih ve saat görüntülenir (tarih ve saat ancak gönderici ile alıcı aynı saat diliminde ise doğru değerlere sahiptir).

Gösterim örneği:



- 1 E-posta adresi veya gönderici tarafından iletilen isim (gerekirse kısaltılmış olarak) **Kalın yazı tipi:** Mesaj yeni. Gelen listesi en son açıldığında, henüz gelen posta listesinde mevcut olmayan tüm e-posta mesajları "yeni" olarak işaretlenir. Diğer tüm e-postalar, sizin tarafınızdan okunup okunmamış olmalarından bağımsız olarak işaretlenmez.

- 2 E-posta mesajının geliş tarihi ve saati

Gelen posta sunucusundaki gelen listesi boşsa **Giris yok** ifadesi görüntülenir.

Not

Birçok e-posta servis sağlayıcısında standart olarak bir spam koruma özelliği etkin durumdadır. Spam olarak sınıflandırılan e-posta mesajları ayrı bir klasöre konur ve böylece ekrandaki gelen posta listesinde görüntülenmez.

Bazı e-posta servis sağlayıcılarında bu davranışı yapılandırabilirsiniz: Spam korumasını devreden çıkartın veya Spam mesajlarının gelen posta listesinde görüntülenmesini sağlayın.

Diğer e-posta servis sağlayıcıları yeni bir spam mesajı geldiğinde gelen posta kutusuna bir mesaj gönderir. Bu yaklaşım, spam olma riski taşıyan bir e-posta mesajının geldiği konusunda size haber verir.

Ancak bu mesajın tarihi ve göndericisi sürekli güncellenir, böylece bu mesaj her zaman yeni olarak görüntülenir.

Bağlantı kurulurken görüntülenen mesajlar

Gelen posta sunucusuyla bağlantı kurulurken aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir. Mesajlar ekranda birkaç saniye süreyle görüntülenir.

E-posta sunucusuna erişilemiyor

Gelen posta sunucusuyla bağlantı kurulamadı. Bu, aşağıdaki sebeplerden kaynaklanmış olabilir:

- Gelen posta sunucusunun adıyla ilgili bilgiler yanlış (→ Web-Konfigurator).
- Gelen posta sunucusunda geçici sorunlar (sunucu çalışmıyor veya internete bağlı değil).
- ▶ Web-Konfigurator'daki ayarları kontrol edin.
- ▶ İşlemi daha sonra tekrarlayın.

Su anda mümkün değil!

Telefonunuzun bağlantı kurmak için gereken kaynakları dolu, örn.:

- VoIP bağlantıları için izin verilen sayıya ulaşılmış durumda.
- Mevcut durumda kayıtlı el cihazlarından biri gelen posta sunucusuna bağlı.
- ▶ İşlemi daha sonra tekrarlayın.

Posta sunucusunda oturum açılmadı

Gelen posta sunucusunda oturum açılırken hata oluştu. Bu, aşağıdaki sebeplerden kaynaklanmış olabilir:

- Gelen posta sunucusunun adıyla ilgili bilgiler (kullanıcı adı ve/veya parola) yanlış.
- ▶ Ayarları kontrol edin (→ Web-Konfigurator).

Posta Kutusu parametresi eksik

Gelen posta sunucusunun adıyla ilgili bilgiler (kullanıcı adı ve/veya parola) eksik.

- ▶ Ayarları kontrol edin veya tamamlayın (→ Web-Konfigurator).

Bir e-postanın mesaj başlığını ve metnini görüntüleme

Ön koşul: Gelen posta listesini açtınız (→ s. 77).




E-posta girişini seçin.

Oku

Ekran tuşuna basın.

E-posta mesajının konusu (en fazla 120 karakter) ve metin mesajının ilk karakteri görüntülenir.

Gösterim örneği:

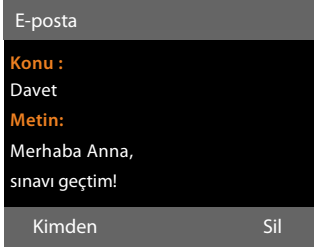

- 1 E-posta mesajındaki **Konu** . En fazla 120 karakter görüntülenir.
- 2 E-posta mesajındaki **Metin** (gerekiyorsa kısaltılır).



Gelen listesine dönmek için kırmızı son tuşuna basın.

Not

E-posta mesajında normal metin yoksa, kısaca **E-posta görüntülenemiyor** mesajı görüntülenir.

Bir e-posta mesajının göndericisini görüntüleme

Ön koşul: Okumak üzere e-posta bildirimini açtınız (→ **s. 78**).

Kimden

Ekran tuşuna basın.

Göndericinin e-posta adresi, gerekiyorsa birden fazla satır halinde (en fazla 60 karakter) görüntülenir.

Geri

Gelen listesine dönmek için bu ekran tuşuna basın.

Örnek:



E-posta mesajını silme

Ön koşul: Gelen posta listesini açtınız (→ **s. 77**) veya bir e-postanın mesaj başlığını ya da gönderici adresini görüyorsunuz (→ **s. 78**):

Sil

Ekran tuşuna basın.

Evet

Ekran tuşuna basarak güvenlik sorusunu cevaplayın.

E-posta mesajı gelen posta sunucusundan silinir.

Bilgi Merkezi – telefonla her zaman online

Baz ünitelerle online içerikleri internetten çağırabilirsiniz, yani özel olarak telefon için hazırlanan bilgi hizmetlerini talep edebilirsiniz. Mevcut bilgi hizmetleri sürekli olarak genişletilmektedir. Bir ön seçim ayarlanmış durumdadır, Aynı zamanda bu ayarları değiştirmeniz ve yeni hizmetler eklemeniz de mümkündür. İnternette Gigaset.net sayfasını www.gigaset.net ziyaret edin ve kişisel bilgi hizmetlerinizi bir araya getirin.

Kendi bilgi hizmetlerini bir araya getirme

- Bilgisayarda Web-Konfigurator sayfasını açın **Einstellungen → Dienste → Info-Dienste** (bkz. birlikte verilen CD'deki Web-Konfigurator'un kullanım kılavuzu).
- Şu bağlantıya tıklayın: gigaset.net/myaccount.

Veya:

- Bilgisayarınızda web tarayıcısının adres alanına şu adresi girin: www.gigaset.net
- Gigaset.net sayfasında Gigaset.net kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin. Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı yukarıda belirtilen Web-Konfigurator sayfasında bulabilirsiniz.

Her iki durumda da, bilgi hizmetlerinizi bir araya getirebileceğiniz bir web sayfası açılır.

Not

Hem baz üniteyle, hem de kayıtlı el cihazları Gigaset SL78H, SL400H ve S79H ile Bilgi Merkezi'ni başlatabilir ve bilgi hizmetlerinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Bilgi Merkezi'ni başlatma, bilgi hizmetlerini seçme

 → İlave Özellikler → Bilgi Merkezi

Bilgi Merkezi'nizin menüsü, yani mevcut bilgi hizmetlerinin bir listesi görüntülenir. Bilgi hizmetleri arasında gezinebilirsiniz.

 Bilgi hizmetini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Belirli bilgi hizmetlerine (kişiselleştirilmiş hizmetler) erişmek için kullanıcı adı ve parolayla oturum açmak gerekir. Bu durumda erişim bilgilerinizi "**Kişiselleştirilmiş bilgi hizmetleri için oturum açma**" kısmında açıklandığı şekilde girin **s. 81**.

İstenen bilgiler yüklenirken görüntülenen mesajlar

Bilgiler internetten yüklenir. Bilgiler görüntülenene kadar birkaç saniye bekleyin. Ekranda **Lütfen bekleyin...** görüntülenir.

Bir bilgi hizmetinin bilgileri görüntülenemiyorsa, şu mesajlardan biri görüntülenir:

İstenilen sayfaya ulaşamıyor

Olası nedenler şunlardır:

- ◆ Bilgiler yüklenirken zaman aşımı (Timeout) veya
- ◆ Bilgi hizmetlerinin internet sunucusuna erişilemiyor.
- İnternet bağlantınızı kontrol edin ve sorgulamayı daha sonra tekrarlayın.

İstenilen sayfada kodlama hatası

Talep edilen bilgi hizmetinin içeriği, baz ünitenin görüntüleyemeyeceği bir formatta kodlanmış.

İstenilen sayfa görüntülenemiyor

Bilgi hizmeti yüklenirken genel hata oluştu.

Kimlik doğrulama başarısız

Oturum açılmadı. Olası nedenler şunlardır:

- ◆ Oturum açma verilerinizi doğru girmediniz.
 - ▶ Bilgi hizmetini yeniden seçin ve oturum açma işlemini tekrarlayın. Bu sırada büyük/küçük yazımına dikkat edin.
- ◆ Bu bilgi hizmetine erişim yetkisine sahip değilsiniz.

Kişiselleştirilmiş bilgi hizmetleri için oturum açma

Bir bilgi hizmetine erişmek için kullanıcı adı ve parolayla özel bir oturum açmak gerekiyorsa, hizmet çağırıldıktan sonra önce şu ekran görüntülenir:

Yetkilend. ismi

Bilgi hizmetinin sağlayıcısının size atadığı kullanıcı adını girin.

Kayd.

Ekran tuşuna basın.

Sifre

Kullanıcı adına ait parolayı girin.

Kayd.

Ekran tuşuna basın.

Oturum açma işlemi başarıyla sonuçlandıktan sonra, talep edilen bilgi hizmeti görüntülenir.

Oturum açılmadıysa, ekranda uygun bir mesaj görüntülenir, → **İstenen bilgiler yüklenirken görüntülenen mesajlar, s. 80.**

Not

Oturum açma verilerini girerken büyük/küçük yazımının doğru olmasına dikkat edin. Metin girmek için → **s. 143.**

Bilgi Merkezini kullanma

Talep edilen bilgi hizmetinin tipine bağlı olarak şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Bir bilgi hizmeti içinde ilerleme

- ▶  ile bir bilgi hizmetinin içinde aşağı doğru,  ile yukarı doğru (geriye) ilerlersiniz.

Önceki sayfaya geri dönme

- ▶ Sol ekran tuşuna basın.

Bilgi Merkezi menüsüne geri dönme

- ▶ **Kısa süreyle** kırmızı son tuşuna  basın.

"offline" olmak istiyorsanız:

Uzun süreyle kırmızı son tuşuna  basın, baz ünite bekleme moduna geri döner.

Hiperlinki seçme

Diğer bilgilere götüren hiperlink

Sayfada başka bilgilere gitmenizi sağlayan bir hiperlink varsa bu link ► sembolüyle gösterilir.

Hiperlinkler içeren bir sayfa açıldıysa ilk hiperlink vurgulanır.

- ▶ Gerekliyse kumanda tuşu ( ve/veya ) ile, seçmek istediğiniz hiperlinke gidebilirsiniz. Bu durumda ilgili hiperlink işaretlenir (çubukla vurgulanır).
- ▶ İlgili sayfayı açmak için **Link** sağ ekran tuşuna basın.

Bir telefon numarasına ait hiperlink:

Bir hiperlink bir telefon numarası içeriyorsa, bu numarayı lokal telefon rehberine aktarabilir veya numarayı doğrudan arayabilirsiniz (Click-2-Call fonksiyonu).

- ▶ Gerekirse hiperlinki  ve/veya  seçin.
- ▶ Bu tip bir hiperlinki, sağ ekran tuşunun üzerinde **Ara** gösterilmesinden görüntülenmesinden tanıyabilirsiniz.
- ▶ Telefon numarasını baz ünitenizin lokal telefon rehberine aktarmak istiyorsanız   ekran tuşuna basın.

Veya:

- ▶ Atanmış olan numarayı aramak için **Ara** tuşuna basın.

Ara tuşuna bastığınızda numara, servis sağlayıcıya bağlı olarak

- ◆ Doğrudan aranır veya
- ◆ Önce ekranda görüntülenir. Aranmadan önce numarayı onaylamanız gerekir.
 - ▶ **Evet** tuşuna bastığınızda numara aranır.

Veya:

- ▶ **Hayır** tuşuna bastığınızda hiperlinki içeren sayfa tekrar görüntülenir. Numara **aranmaz**.

Metin girme

- ▶ Gerekirse  ile metin girmek istediğiniz alanın bulunduğu satıra gidin. İmleç metin alanının içinde yanıp söner.
- ▶ Metnizi, baz ünitenin tuşlarını kullanarak girin (→ **s. 143**).
- ▶ Gerekirse, doldurmak için diğer metin alanlarına gidin veya gerekirse bir seçeneği ayarlayın (bkz. alt kısım).
- ▶ Girişi sonlandırmak ve verileri göndermek için sağ ekran tuşuna basın.

Seçim yapma

- ▶ Gerekirse  ile seçim yapmak istediğiniz satıra gidin.
- ▶ Gerekirse, istenen seçimi yapmak için kumanda tuşunun soluna veya sağına birden fazla kez basın.
- ▶ Gerekirse  ile diğer seçim alanlarına gidin ve burada da yukarıda açıklandığı şekilde seçim yapın.
- ▶ Seçimi sonlandırmak ve verileri göndermek için sol ekran tuşuna basın.

Seçenek ayarlama

- ▶  ile ilgili seçeneğin bulunduğu satıra gidin. Satır işaretlenecektir.
- ▶ Seçeneği,  kumanda tuşuyla (sağa basın) veya sol ekran tuşuyla (örn. B. **OK**) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- ▶ Gerekirse ayarlamak veya doldurmak için diğer seçeneklere veya metin alanlarına gidin.
- ▶ Girişi sonlandırmak ve verileri göndermek için sol ekran tuşuna (örn. **Gönder**), basın.

İnternette gelen bilgilerin ekran koruyucu olarak görüntülenmesini sağlama

Bir bilgi akışının (örn. hava durumu mesajları, haber akışı) baz ünitenizin bekleme ekranında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Bunun için baz ünitenizde **Bilgi Seridi** (→ **s. 112**) veya **Bilgi Servisleri** (→ **s. 112**) ekran koruyucusunu açmanız ve Web-Konfigurator aracılığıyla bilgi hizmetlerinin görüntülenmesi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

Not

Hava tahmini önceden ayarlanmıştır.

gigaset.net sunucusu (→ **s. 80**)
aracılığıyla, hangi bilgilerin
gösterileceğini ayarlayabilirsiniz.

Metin tabanlı bilgiler baz ünite bekleme moduna döndükten yaklaşık 10 saniye sonra ekranda gösterilir.

Ekran koruyucuda, seçilen bilgi akışına bağlı olarak sağda bir ekran tuşu kullanıma sunulur (örn. **More**),

- Diğer bilgileri çağırmak için sağ ekran tuşuna basın.
- Bekleme moduna geri dönmek için **uzun süreli kırmızı son tuşuna** , basın.

Baz ünitenin telesekreterini kullanma

Baz üniteye entegre edilmiş telesekreteri; baz üniteyedeki tuşlar (→ s. 3), kayıtlı bir el cihazı ya da uzaktan kumanda (başka telefon/el cihazı) aracılığıyla kullanabilirsiniz. Kendi anons veya bilgi metinlerinizi sadece baz ünite veya bir el cihazı üzerinden kaydedebilirsiniz.

Baz ünite, birbirlerinden bağımsız olarak etkinleştirebileceğiniz ve kullanabileceğiniz üç telesekretere (AB1, AB2, AB3) sahiptir.

Baz ünite devreye alındıktan sonra, AB1 etkinleştirilmiştir ve baz ünitenin tüm bağlantıları bu telesekretere gelen bağlantılar olarak atanmıştır.

AB2 ve AB3, ancak bu telesekreterlere bir ya da birden çok gelen bağlantı atamanızdan sonra kullanıma sunulur.

Her telesekreter, sadece kendi gelen bağlantılarına yönlendirilmiş çağrıları kabul eder. Her telesekreter, sadece gelen bağlantılarından en az biri atanmış olan üç birimler (baz ünite/el cihazları) üzerinden kullanılabilir.

Gelen bağlantıları atama

Ön koşul Baz ünitenizde en az iki bağlantı yapılandırılmıştır.

 →  **Ayarlar** → **Telefon**
→ **Baglantilari Al**

Telesekreter 1 / 2 / 3

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Yapılandırılan her bağlantı ve Gigaset.net bağlantısı için bir giriş **Gelen çağrılar al xxx** (xxx = bağlantının adı) görüntülenir.

Baz ünitenin yapılandırılan her bağlantısı için aşağıdaki ayarı yapın.

► Telesekreter ilgili bağlantıya gelen çağrıları cevaplayacaksa  ile **Evet**'i seçin.

Bağlantı başka bir telesekreterde gelen bağlantı olarak atanmış durumdaysa, **Evet**'i seçemezsiniz.

Gelen bağlantı bu telesekretere atanmayacaksa **Hayır**'ı seçin.

Not

Telefona Bluetooth ile bağlı cep telefonunuzun GSM bağlantısına gelen görüşmeleri bir telesekreter kabul edecekse, GSM bağlantısını gelen bağlantı olarak seçmeniz gerekir. GSM bağlantısı için, cep telefonunun adı tanınan cihazlar listesinde görüntülenir.

Çağrıları telesekreterin mi yoksa mobil telefon şebekesi posta kutusunun mu kabul edeceği, çalma süresi için mobil telefon şebekesi posta kutusu ve telesekreter için ayarlanan çalma sürelerine bağlıdır.

Paralel aramalar

Bir arayan bir telesekretere bağlıysa ve bu telesekretere ikinci bir çağrı gelirse, ikinci arayan kişi çevir sesini duyar. Çağrı, gelen bağlantının atandığı cihazlara (baz ünite, el cihazları) bildirilir.

İkinci çağrı kabul edilmezse, telesekreter şu durumlarda bu çağrıyı kabul eder:

- ◆ Birinci arayanla kurulan bağlantı sona ermiştir ve
- ◆ Ardından, telesekreter için çalma süresine (→ s. 89) kadar ayarlanan süre dolmuştur.

Telesekreter modu

Üç telesekreterin her birini iki farklı modda kullanabilirsiniz.

- ◆ **Cvpla ve Kaydet** modunda arayan kişi anonsunuzu duyar ve ardından size bir mesaj bırakabilir.
- ◆ **Sadece Cevapla** modunda arayan kişi anonsunuzu duyar, ancak mesaj bırakamaz.

Baz ünite üzerinden kullanma

Kullanım sırasında sesli bir komut veya uyarı aldığınızda, hoparlör **otomatik olarak** açılır. Ahizeyi kaldırarak hoparlör modunu kapatabilirsiniz.

Baz üniteyedeki menü üzerinden kullanım, kayıtlı bir Gigaset SL78H, SL400H veya S79H el cihazı üzerinden kullanımla aynıdır.

Telesekreteri açma/kapatma ve modu ayarlama

Cvpla ve Kaydet, Sadece Cevapla ve Degisken arasından seçim yapabilirsiniz.

Degisken ayarıyla, kayıt modunu kendi belirlediğiniz bir süre boyunca etkinleştirebilirsiniz; bu sürenin dışında, arayan kişi tavsiye mesajını duyar.

 →  → **Etkinleştirme**

Baz üniteyle ortak bir gelen bağlantıya sahip olan telesekreterlerin bir listesi görüntülenir. Açık telesekreterler ✓ ile işaretlenir.

 Gerekirse telesekreteri seçin.

Degistir Ekran tuşuna basın.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkinleştirme:

Telesekreteri açmak veya kapatmak için **Acik** veya **Kapali** seçeneğini seçin.

Mod:

Cvpla ve Kaydet, Sadece Cevapla veya Degisken seçeneğini seçin.

Degisken modu seçildiyse:

Kayit:

Sürenin başlangıcı için saat/dakikayı 4 haneli olarak girin.
(Saat ayarlanmış **olmalıdır**.)

Kayit:

Sürenin bitişi için saat/dakikayı 4 haneli olarak girin.

Kayd. Ekran tuşuna basın.

Etkinleştirildikten sonra, kalan kayıt süresi anons edilir. Henüz saat ayarlanmamışsa, ardından uygun bir anons yapılır

(saati ayarlama → **s. 117**). Ekranda  sembolü ve etkinleştirilen telesekreter/telesekreterler için bir rakam (örn. ) görüntülenir.

Mesaj hafızası doluyorsa ve **Cvpla ve Kaydet** veya **Degisken** modu seçildiyse, önce eski mesajları silmeniz istenir. Siz eski mesajları silmez telesekreterler açılır.

Saat kullanılamıyorsa, saat tekrar kullanıma sunulana kadar telesekreter, **Degisken** modundan **Cvpla ve Kaydet** moduna geçer.

Telesekreteri baz üniteyedeki tuşla açma

► Baz üniteyle ortak bir gelen bağlantıya sahip tüm telesekreterleri açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.

Baz üniteye birden çok telesekreter atanmışsa ve bu telesekreterlerin hepsi kapalı değilse, aşağıdaki kural geçerlidir:

1.  tuşuna basma: Baz üniteye atanmış tüm telesekreterler kapatılır.
2.  tuşuna basma: Tüm telesekreterler açılır.

Kendi kayıt/not anonsunuzu kaydetme

Baz ünite, kayıt ve not modunda birer standart anonsla birlikte teslim edilir. Kendi kişisel anonsunuz olmadığında, ilgili standart anons kullanılır.

Her telesekreter için, kayıt ve not modu için ayrı birer kişisel anons kaydedebilirsiniz.

Not

Baz üniteye kendilerine en azından bir gelen bağlantı atanmış olan tüm telesekreterlerin anonslarını yönetebilirsiniz. Kayıtlı el cihazında sadece el cihazıyla ortak en az bir gelen bağlantıya sahip olan telesekreterler yönetilebilir.

Baz ünitenin telesekreterini kullanma

→ → Anonslar

→ Anonsu Kaydet / Tavsiye Msjini Kaydet

 Gerekirse telesekreteri seçin ve **OK** tuşuna basın.

OK Kaydı başlatmak için ekran tuşuna basın.

Ahizeyi kaldırmadıysanız hoparlör modu açılır.
Hazır sesi duyulur (kısa ses).

► Şimdi anonsu söyleyin (en az 3 saniye).

Bitir Kaydı bitirmek için ekran tuşuna basın.

 kırmızı son tuşu  veya **Geri** tuşu ile kaydı iptal edebilir ve **OK** ile kaydı daha sonra yeniden başlatabilirsiniz.

Kayıttan sonra anons kontrol için tekrar edilir. **Yeni** ile kaydı yeniden başlatabilirsiniz.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Maksimum 170 saniyelik kayıt süresi aşıldığında veya konuşmada 2 saniyeden uzun bir ara olduğunda, kayıt otomatik olarak sona erer.
- ◆ Kayıt işlemini iptal ederseniz, yine standart anons kullanılır.
- ◆ Telesekreterin hafızası dolunca kayıt başlatılmaz veya iptal edilir.
 - Eski mesajlar silindiğinde telesekreter tekrar otomatik olarak **Cvpla ve Kaydet** moduna geçer.
 - Gerekirse kaydı tekrar edin.

Anonsları dinleme

→ → Anonslar

→ Anonsu Dinlet / Tavsiye Msjini Dinlet

 Gerekirse telesekreteri seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kendi kişisel anonsunuz yoksa, ilgili standart anons dinletilir.

 kırmızı son tuşu  veya **Geri** tuşu ile dinletmeyi iptal edebilirsiniz.

Anonsu dinlerken yeni anons kaydı için:

Yeni Ekran tuşuna basın.

Hafızası dolunca telesekreter **Sadece Cevapla** moduna geçer.

- Eski mesajlar silindiğinde telesekreter tekrar otomatik olarak **Cvpla ve Kaydet** moduna geçer. Gerekirse kaydı tekrar edin.

Anonsları/notları silme

→ → Anonslar

→ Anonsu Sil / Tavsiye Msjini Sil

 Gerekirse telesekreteri seçin ve **OK** tuşuna basın.

Evet Ekran tuşuna basarak sorguyu onaylayın.

Silme işleminden sonra seçilen telesekreter için yine uygun standart anons kullanılır.

Mesajları dinleme

Her mesaj için giriş tarihi ve saati kaydedilir (eğer ayarlıysa, → **s. 117**) ve mesaj dinletilirken görüntülenir. Çağrı numarası aktarma özelliğinde, ekranda arayanın numarası görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ilgili ad gösterilir. Görüntülemeyle ilgili olarak, → **s. 53**.

Yeni mesajları dinleme

Yeni ve henüz dinlenmemiş mesajlar, ikinci ekran satırındaki  sembolü ile ve  tuşunun yanıp sönmesiyle belirtilir.

 Mesaj tuşuna basın.

Telesekreter 1: / Telesekreter 2: / Telesekreter 3:

Listeden telesekreteri seçin ve **OK** tuşuna basın.

Veya:

 Dinlet tuşuna basın.

 Gerekirse telesekreteri seçin ve **OK** tuşuna basın.

Veya:

 →  → **Mesajları Dinlet**

 Gerekirse telesekreteri seçin ve **OK** tuşuna basın.

Sadece baz üniteyle ortak bir gelen bağlantıya sahip olan lokal telesekreterler görüntülenir.

Baz ünitenin hoparlörü açılır.

Yeni mesajlar varsa, bu mesajların dinletilmesine ilk yeni mesajla başlanır. Son yeni mesaj dinletildikten sonra, bitiş sinyali ve kalan kayıt süresini bildiren anonsu duyarsınız.

Bir mesaj tarih ve saatiyle birlikte kaydedilmişse, mesaj dinletilmeden önce bu bilgiler anons edilir.

Kaydedilen tüm mesajlar gelen bağlantıdan bağımsız olarak dinletilir.

Dinletme sırasında telesekreter listesindeki girişler ekranda görüntülenir.

Yeni bir mesaj, alındığı tarih ve saat anons edildikten yaklaşık 3 saniye sonra "eski" statüsüne geçer.

Eski mesajları dinleme

Artık başka yeni mesaj yoksa, "**Yeni mesajları dinleme**" s. 86'de açıklandığı gibi eski mesajları dinletme işlemini başlatabilirsiniz.

Dinletmeyi durdurma ve yönetme

Mesaj dinletilirken:

 /  Dinletmeyi durdurun. Devam etmek için  /  tuşuna tekrar basın **veya**

Seçenekler Ekran tuşuna basın. Devam etmek için **Devam** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

 (uzun süreli basma) veya  Zaman mühürlü dinletme sırasında: Bir önceki mesaja geçme. Mesaj dinletilirken: Güncel mesajın başına atlama.

 (kısa süreli basma) veya  Zaman mühürlü dinletme sırasında: Bir önceki mesaja geçme. Mesaj dinletilirken: Mesajın son 5 saniyesini tekrarlama.

 veya  Sonraki mesaja geçme.

Bir dakikadan uzun süreli bir kesinti olması durumunda telesekreter bekleme moduna geri döner.

Mesajı "yeni" olarak işaretleme

Dinlenmiş olan "eski" bir mesaj tekrar "yeni" olarak işaretlenebilir.

Mesajları dinletme veya duraklama sırasında:

 Yıldız tuşuna basın.

Veya:

Seçenekler Menüü açın.

Yeni olarak isaretle

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bir anonsla mesajın yeni statüsü duyurulur.

Güncel mesajı dinletme işlemi iptal edilir. Gerekliyse sonraki mesajı dinletme işlemi başlar.

El cihazındaki  tuşu yanıp söner.

Bir mesajın numarasını telefon rehberine devralma

Dinletme veya duraklama sırasında:

Seçenekler → **Rehbere Kayıt**

► Girişi tamamlayın (→ s. 71).

Mesajları silme

Tüm eski mesajları veya münferit eski mesajları silebilirsiniz.

Tüm eski mesajları silme

Dinletme veya duraklama sırasında:

Seçenekler → **Eski Listeyi Sil** **OK**

Evet Ekran tuşuna basarak sorguyu onaylayın.

Tek bir mesajı silme

Dinletme veya duraklama sırasında:

Sil / 

Ekran tuşuna veya  rakam tuşuna basın.

Yeni mesajları sadece zaman mührü ve mesajın ilk saniyeleri dinletildikten sonra silebilirsiniz.

Görüşmeyi telesekreterden devralma

Telesekreter bir mesaj kaydederken veya uzaktan kumanda üzerinden kullanılırken, görüşmeyi devralabilirsiniz:



Ahizeyi kaldırın, hoparlör tuşuna veya ekran tuşuna basın.

Kayıt işlemi iptal edilir ve arayan kişi ile görüşebilirsiniz.

Görüşme devralınırken 3 saniyelik bir kayıt yapılmışsa, mesaj kaydedilir. tuşu yanıp söner.

Çağrıyı, bildirilmese de kabul edebilirsiniz.

Harici görüşmeyi telesekretere yönlendirme

Gelen bir harici görüşmeyi telesekretere yönlendirebilirsiniz.

Yönlendirme sadece şu durumlarda mümkündür:

- ◆ Çağrı, telesekreterlerden birine de atanmış olan bir gelen bağlantı üzerinden yapılmıştır.
- ◆ Gelen bağlantının atandığı telesekreter açılmıştır ve başka bir çağrıyla meşgul değildir.
- ◆ Telesekreterde boş hafıza alanı mevcuttur.

Ön koşul: Baz ünitede harici bir çağrı bildirilir:

Analog sabit hattınıza gelen çağrılarda:



Ekran tuşuna basın.

Veya ISDN bağlantınıza ya da VoIP bağlantılarınızdan birine gelen çağrılarda:



Menüyü açın.

TS'e Yönlendir

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Telesekreter hemen kayıt modunda çalışmaya başlar ve görüşmeyi kabul eder. Ayarlanan çalma süresi (s. 89) dikkate alınmaz.


Görüşme kaydını açma/kapatma

Harici bir görüşmeyi telesekreterle kayda alabilirsiniz.

Ön koşul:

Harici bir görüşme yapıyorsunuz:

- Görüştüğünüz kişiyi, konuşmanın kaydedildiği konusunda bilgilendirin.



Menüyü açın.

Görüşme Kayıt

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Görüşme kaydı, ekranda bir not ile bildirilir ve yeni mesaj olarak telesekreter listesine eklenir.



Ekran tuşuna basarak görüşme kaydını sonlandırın.

- ◆ Görüşmenin gerçekleştirildiği bağlantı/MSN, bir telesekretere gelen bağlantı olarak atandıysa, görüşme bu telesekreter tarafından kaydedilir.
- ◆ Bağlantı/MSN hiçbir telesekretere gelen bağlantı olarak atanmadıysa, görüşme kaydı **Telesekreter 1** tarafından yapılır.

Görüşmeyi kaydedecek olan telesekreter başka bir çağrıyla meşgulse **Su anda mümkün değil!** mesajı görüntülenir. Bitiş sinyalini duyarsınız.

Azami kayıt süresi, telesekreter hafızasında kalan kayıt yerine göre değişir. Hafıza dolunca bir bitiş sinyali duyarsınız, kayıt yarıda kesilir ve o ana kadar kaydedilmiş olan görüşmeler, yeni mesaj olarak telesekreter listesine eklenir.

Hoparlörü açma/kapatma

Kaydedilmekte olan bir mesajı, baz ünitenin veya kayıtlı el cihazlarının hoparlörleri üzerinden dinleyebilirsiniz.

Hoparlörü sürekli olarak açma/kapatma

 →  → Hoparlör

Masaüstü Telefon

Baz ünite de hoparlör fonksiyonunu açmak/kapatmak için seçin ( = açık).

El Cihazı Kayıtlı el cihazlarında hoparlör fonksiyonunu açmak/kapatmak için seçin ( = açık).

Degistir

Fonksiyonu açmak ya da kapatmak için bu ekran tuşuna basın.

Hoparlörü mevcut kayıt için kapatma

Fonksiyonu kayıt sırasında kapatabilirsiniz.

Baz ünite de:

Sessiz

Ekran tuşuna basın.

Çağrıyı devralma

 /  Hoparlör tuşuna basın veya ahizeyi kaldırın.

Kayıt parametrelerini ayarlama

Cihaz teslim edilirken telesekreter önceden ayarlanmış durumdadır. Kişisel ayarlarınızı baz ünite veya kayıtlı bir el cihazı üzerinden yapabilirsiniz.

 →  → Kayıtlar

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Kayıt uzunluğu:

Azami kayıt uzunluğu **1 Min., 2 Min., 3 Min.** veya **Maksimum** seçeneğini seçin.

Kayıt kalitesi:

Kayıt kalitesi için **Standart** veya **Cok iyi'i** seçin. Kalite yükseldikçe azami kayıt süresi kısalmır.

Çalma Süresi:

Telesekreterin bir çağrıyı ne zaman kabul edeceğini belirleyin:

Hemen, 10 san., 18 san., 30 san. sonra veya **Otomatik**.

Kayd.

Ekran tuşuna basın.

Çalma süresiyle ilgili not

Otomatik ayarında çalma süresi için şu kurallar geçerlidir:

- ◆ Yeni bir mesaj yoksa, telesekreter gelen aramayı 18 saniye sonra cevaplar.
- ◆ Yeni mesajlar varsa, telesekreter gelen aramayı 10 saniye sonra cevaplar.

Böylece uzaktan sorguda (→ **s. 89**) yaklaşık 15 saniye sonra yeni mesajınızın olmadığını anlayabilirsiniz (aksi taktirde telesekreter çağrınızı cevapladı). Ahizeyi şimdi yerine koyarsanız görüşme ücreti oluşmaz.

Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)

Telesekreterinizi başka telefonlardan (örn. otel, telefon kulübesi) dinleyebilir veya açabilirsini.

Ön koşullar:

- ◆ 0000 dışında bir sistem PIN kodu ayarlamış olmalısınız (**s. 117**).
- ◆ Uzaktan kumandanın gerçekleştirileceği telefon sesli arama (MFV) özelliğine sahip olmalıdır, yani tuşa bastığınızda çeşitli sesler duymalısınız. Dilerseniz bir kod gönderici de kullanabilirsiniz (ilgili mağazalardan satın alınabilir).
- ◆ Aramayı yaptığınız bağlantı/MSN, gelen bağlantı olarak telesekretere atanmış olmalıdır.

Not

VoIP bağlantıları üzerinden uzaktan kumanda, DTMF sinyalleri SIP bilgi mesajları, görüşme kanalında duyulabilir sinyaller (Inband veya Audio) veya özel RTP veri paketleri olarak (RFC2833 uyarınca) aktarılıyorsa (servis sağlayıcıya bağlı) mümkündür.

Telesekreteri arama ve mesajları dinleme



Kendi numaranızı çevirin.

Anons metnini dinlerken:

 tuşuna basın.

Anons metninin dinletilmesi iptal edilir.



Sistem PIN kodunu girin.

Yeni mesaj olup olmadığı size bildirilir.

Mesajların dinletilmesine başlanır.

Bu aşamada telesekreterinizi klavye üzerinden yönetebilirsiniz.

Kullanım aşağıdaki tuşlar üzerinden gerçekleşir:

1

Zaman mühürlü dinletme sırasında: Bir önceki mesaja geçme.

Mesaj dinletilirken: Güncel mesajın başına atlama.

2

Dinletmeyi durdurma. Devam etmek için yeniden basın. Yaklaşık 60 saniyelik bir duraklamadan sonra hat kesilir.

3

Bir sonraki mesaja geçme.

4

Mesaj dinletmenin son 5 saniyesini tekrarlama.

0

Mesaj dinletilirken: Dinletilen mesajı silme.

Dinlenmiş olan mesajı "yeni" olarak işaretleme.
Bir sonraki mesajın dinletilmesine başlanır. Son mesajda kalan kayıt süresi anons edilir.

Uzaktan kumandayı bitirme

- Bırakma tuşuna basın veya ahizeyi yerine koyun.

Not

Telesekreter bağlantıyı şu durumlarda keser:

- ◆ Girilen sistem PIN kodu yanlışsa
- ◆ Telesekreterde hiç mesaj yoksa
- ◆ Kalan kayıt süresi anonsundan sonra

Telesekreteri açma

- Ev numaranızı arayın ve şu komutu duyana kadar telefonunuzu çaldırın: "Lütfen PIN kodunu girin" (yaklaşık 50 saniye)



Sistem PIN kodunu girin.

Telesekreteriniz açılmıştır. Kalan kayıt süresi anonsunu duyarsınız.

Mesajlar dinletilir.

Telesekreteri uzaktan kumanda ile kapatamazsınız.

Yanlış bir PIN kodu girerseniz veya giriş çok uzun sürerse (10 saniyeden uzun), hat kesilir. Telesekreter kapalı kalır.

Şebeke telesekreterini kullanma

Bazı servis sağlayıcılar şebekede telesekreter hizmeti, yani şebeke telesekreteri hizmeti vermektedir.

Her şebeke telesekreteri, ilgili hat üzerinden (sabit hat ya da ilgili VoIP çağrı numarası) gelen aramaları kabul eder. Tüm aramaları kaydetmeniz için sabit hat/ISDN ve her bir VoIP-bağlantınız için bir şebeke telesekreteri oluşturmalsınız.

Sabit hat/ISDN bağlantınız için şebeke telesekreterini şebeke operatörünüzden **talep etmiş** olmanız gerekir. Şebeke telesekreterinin sabit hattaki/ISDN'deki çağrı numarasını baz üniteye kaydedebilirsiniz.

VoIP bağlantılarının şebeke telesekreterlerini baz üniteniz, kayıtlı el cihazlarından biri veya Web-Konfigurator üzerinden açabilir/kapatabilirsiniz. Bunun için yalnızca şebeke telesekreterinizin telefon numarasına ihtiyaç vardır.

Şebeke telesekreterini açma/kapatma, numara girme

Baz ünitenizden, baz ünitenin bir gelen bağlantısına ait olan şebeke telesekreterlerini yönetebilirsiniz.

 →  **Telesekreter** → **Sebeke Gelen Kutu**.

Baz üniteye gelen bağlantılar olarak atanmış olan bağlantıların (VoIP ve sabit hat/ISDN) listesi görüntülenir. **Net AM: xxx** görüntülenir; burada xxx, bağlantının ilgili standart ismiyle değiştirilir (**Net Tel.: IP1 - Net Tel.: IP6, Net TS: Sabit Hat** veya **Net AM: ISDN**).



Baz üniteye birden fazla gelen bağlantı atandıysa: Bağlantıyı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bir VoIP bağlantısı seçtiniz:

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Durum

Şebeke telesekreterini açmak için

Açık ögesini seçin. Kapatmak için **Kapalı** ögesini seçin.

Sebeke Gelen Kutu.

Mevcut durumda şebeke telesekreteri için kaydedilen numara görüntülenir.

Gerekliyse şebeke telesekreterinin çağrı numarasını girin veya değiştirin.

Bazı VoIP servis sağlayıcılarında şebeke telesekreterinin çağrı numarası, genel VoIP servis sağlayıcı verileri indirilirken baz istasyonunuza yüklenir ve **Sebeke Gelen Kutu**. altında görüntülenir.

► **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Sabit hat/ISDN bağlantısını seçtiniz:



Şebeke telesekreterinin çağrı numarasını girin veya değiştirin.

Kayd.

Ekran tuşuna basın.

Sabit hat/ISDN bağlantısı için kullanılan şebeke telesekreterini baz ünite üzerinden açıp kapatamazsınız. Sabit hat/ISDN bağlantısı için kullanılan şebeke telesekreterinin nasıl açılıp kapatıldığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcının verdiği bilgilere bakın.

Hızlı arama için bir telesekreter belirleme

Hızlı aramadabir şebeke telesekreterini veya baz ünitenin lokal telesekreterini doğrudan arayabilirsiniz.

Tuş 1'e atama, atamayı değiştirme

Hızlı arama ayarı cihaza özeldir. Baz üniteye ve kayıtlı her el cihazında başka bir telesekreteri tuş 'e atayabilirsiniz.

Teslimat durumunda hızlı arama için önceden bir telesekreter ayarlanmamıştır.



Uzun süreli tuş 'e basın.

Şebeke telesekreterini kullanma

Veya:

 →  **Telesekreter** → **Tus1'i ayarla**

Baz üniteye gelen bağlantılar olarak atanmış olan VoIP bağlantılarının ve ISDN/sabit hat bağlantılarının listesi görüntülenir. **Net AM:** xxx görüntülenir; burada xxx, bağlantının ilgili standart ismiyle değiştirilir (**Net Tel.: IP1 - Net Tel.: IP6, Net TS: Sabit Hat** veya **Net AM: ISDN**).

Baz ünitenin lokal telesekreterleri için listede **Telesekreter** girişi sunulur.

 Girişi seçin ve **Seç** tuşuna basın (● = açık).

Lokal Telesekreter öğesini seçtiniz:

Baz ünitenin lokal telesekreterleri hızlı arama için hemen etkinleştirilir.

 Kırmızı son tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme modu).

Bir şebeke telesekreteri seçtiniz:

Bu şebeke telesekreteri için zaten bir numara kaydedilmişse, hızlı arama hemen etkinleştirilir.

 Kırmızı son tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme modu).

Şebeke telesekreteri için herhangi bir numara kaydedilmediyse, sizden şebeke telesekreterinin numarasını girmeniz istenir.

 **Sebeke Gel. Kut.** satırına geçin.

 Şebeke telesekreterinin numarasını girin.

Kayd. Ekran tuşuna basın.

 Kırmızı son tuşuna **uzun süreli** basın (bekleme modu).

Hızlı arama etkinleştirilir.

Not

Hızlı arama için sadece **bir** telesekreter belirleyebilirsiniz.

Baz ünitenin gelen bağlantılarına ait şebeke telesekreterini mesaj tuşu üzerinden doğrudan arayabilirsiniz (→ s. 92).

Telesekreteri hızlı arama fonksiyonu aracılığıyla arama

 Tuşuna **uzun süreli** basın.

Bir şebeke telesekreterini hızlı arama için ayarladıysanız, doğrudan bu şebeke telesekreterine bağlanırsınız.

 Gerekirse hoparlör tuşuna basın.

Şebeke telesekreterinin anonsu sesli duyulur.

Baz ünitenin lokal telesekreterlerini hızlı arama için ayarladıysanız, mesajlar baz ünitenin bir gelen bağlantısı sadece bir telesekretere atandıysa dinletilmeye başlanır. Baz üniteye birden fazla lokal telesekreter atandıysa önce telesekreterlerin bir listesi görüntülenir.

 Telesekreteri seçin ve **OK** tuşuna basın.

El cihazının bekleme ekranında yeni mesajların görüntülenmesi

Baz üniteye kendi gelen bağlantısı üzerinden atanan şebeke telesekreterlerinden birinde veya lokal telesekreterde yeni bir mesaj mevcutsa, bekleme ekranında **OO** sembolü ve yeni mesaj sayısı görüntülenir. Mesaj tuşu  yanıp söner.

Şebeke telesekreterini mesaj tuşu üzerinden arama

Mesaj  tuşunun altında, aşağıda belirtilen koşulları yerine getiren her şebeke telesekreteri için bir liste bulursunuz:

- ◆ İlgili bağlantılar baz üniteye gelen bağlantılar olarak atanmış ve
- ◆ Şebeke telesekreterinin çağrı numarası baz üniteye kaydedilmiştir.

Liste üzerinden şebeke telesekreterlerini doğrudan arayabilir ve mesajları dinleyebilirsiniz.

 Mesaj tuşuna basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir (örnek):

- 1 **Posta kutusu:** Sabit hat veya ISDN bağlantısının şebeke telesekreteridir
- 2 Şebeke telesekreterinde yeni mesajlar varsa, liste girişi kalın olarak görüntülenir. Liste girişinin yanında parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.
- 3 **Posta kutusu IP 1: Posta kutusu IP 2:** vb., VoIP bağlantılarının şebeke telesekreterleridir. "IP1", "IP2" vb. ilgili VoIP bağlantılarının standart isimleridir. Yapılandırma sırasında hangi bağlantı adlarını belirlediğinizden bağımsız olarak her zaman standart isimler görüntülenir.
- 4 Yeni mesaj yoksa, şebeke telesekreterine ait liste girişinin yanında hiçbir sayı görüntülenmez. Şebeke telesekreterinden belleğe alınmış mesajların sayısı görüntülenmez.

Posta kutusu: / Posta kutusu IP 1: / Posta kutusu IP 2: / ... /Posta kutusu IP 6:

Şebeke telesekreteri girişini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Doğrudan şebeke telesekreterine bağlanırsınız ve telesekreterin anonsunu duyarsınız. Mesajların dinletilmesini genel olarak baz ünitenizin klavyesi üzerinden kontrol edebilirsiniz (rakam kodları). Anonsa dikkat edin.

Notlar

- ◆ Şebeke telesekreteri otomatik olarak ilgili bağlantı üzerinden aranır. Telefonunuz için tanımlanmış otomatik bir bölge alan kodu **önceden** ayarlanmaz.
- ◆ Şebeke telesekreterinden dinletme işlemini genel olarak telefonunuzun klavyesi üzerinden kontrol edebilirsiniz (rakam kodları). VoIP için rakam kodlarının DTMF sinyallerine nasıl dönüştürülmesi ve gönderilmesi gerektiğini belirlemeniz gerekir (bkz. birlikte verilen CD'deki Web-Konfigurator'un kullanım kılavuzu). VoIP servis sağlayıcınızın hangi tip DTMF aktarımını desteklediğini öğrenin.

Enerji Tasarrufu için ECO DECT

Gigaset cihazını satın alarak çevre korumasına katkıda bulundunuz.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı sayesinde baz üniteniz daha az elektrik tüketir.

Radyo dalgalarının azaltılması

Telefonunuzun radyo dalgaları **otomatik şekilde** kayıtlı el cihazlarının baz üniteye uzaklığına bağlı olarak azaltılır. El cihazı baz ünitenin ne kadar yakınındaysa, radyo dalgaları o kadar azalır.

Eko Modu'nu kullanarak el cihazlarının ve baz ünitenin radyo dalgalarını daha da azaltabilirsiniz.

Eko Modu, telefon edip etmemenizden bağımsız olarak radyo dalgalarını her zaman % 80 oranında azaltır. **Eko Modu** sayesinde kapsama alanı % 50 oranında azalır. Bu nedenle **Eko Modu** daima sizin için daha düşük bir kapsama alanı yeterli iken mantıklıdır.

Radyo dalgalarını kapatma

Eko Modu+

Eko Modu+ seçeneğini etkinleştirirseniz, kayıtlı tüm el cihazları **Eko Modu+**'nu destekliyorsa baz ünitenin ve el cihazının radyo dalgaları (DECT sinyal gücü) kapatılır.

Eko Modu / Eko Modu+ baz üniteye birden fazla el cihazı kaydedildiyse, birbirinden bağımsız olarak açılabilir veya kapatılabilir ve hatta çalışır.

Eko Modu / Eko Modu+ açma/kapatma

☐ → Ayarlar → Eko Modu
→ Eko Modu / Eko Modu+

Degistir Ekran tuşuna basın (☑ = açık).

Bekleme ekranındaki durum göstergeleri

Ekran simgesi	
☐ beyaz	Eko Modu+ etkinleştirildi
☐ yeşil	Eko Modu+ ve Eko Modu etkinleştirildi

Notlar

- ◆ **Eko Modu+** açık durumdayken baz ünitenin erişilebilirliğini bir el cihazından kontrol edebilirsiniz: **Uzun süreyle** el cihazındaki kabul tuşuna basın. Baz ünite erişilebilir durumdaysa, çevir sinyali duyarsınız.
- ◆ **Eko Modu+** etkin haldeyken:
 - El cihazında bağlantının kurulması yaklaşık 2 saniye gecikir.
 - El cihazlarının bekleme süresi yaklaşık % 50 oranında azalır.
- ◆ **Eko Modu+** modunu desteklemeyen el cihazlarını kaydedecek olursanız, bu mod, baz ünite ve bütün el cihazlarında devre dışı bırakılır.
- ◆ **Eko Modu** açık durumdayken baz ünitenin kapsama alanı daralır.
- ◆ **Eko Modu / Eko Modu+** ve Repeater desteği (→ **s. 123**) karşılıklı olarak birbirlerini kapatır, yani bir Repeater kullanıyorsanız, **Eko Modu** ve **Eko Modu+** özelliklerini kullanamazsınız.

Randevu (takvim) ayarlama

Baz ünitenizi size 30 adede kadar randevuyu hatırlatacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefon rehberine kaydedilmiş yıldönümleri (→ s. 72) otomatik olarak takvime alınır.

Grafik tabanlı takvimin bekleme modunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Bunun için bekleme modunda:

Takvim Ekran tuşuna basın.

Veya:

 →  Ajanda → Takvim

Ardından:


Seçenekler → Bos mod. Takv. Göş.

- ▶ Fonksiyonu **Değiştir** tuşuna basarak açip kapatabilirsiniz (☑ = açık).

Randevu kaydetme

Ön koşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (s. 117).

 →  Ajanda → Takvim

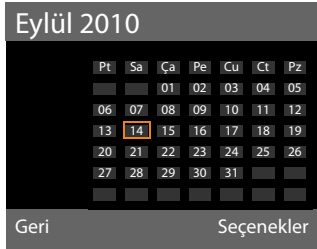

- ◆ İçinde bulunulan gün seçilmiş olmalıdır (turuncu çerçeve içine alınır).
- ◆ Halihazırda bir randevuların kaydedildiği günler turuncuyla vurgulanmıştır.

 Grafik tabanlı takvimden istediğiniz günü seçin.

Bir sonraki/bir önceki aya, mevcut durumda görüntülenen ayın son/ilk gününe gidip ardından kumanda tuşunun sağına/soluna (veya üstüne/altna) basarak geçebilirsiniz.

Seçilen gün turuncu çerçeve içine alınır. İçinde bulunulan gün beyaz çerçeve içinde görüntülenir.

Gün seçildikten sonra:

- Kumanda tuşunun ortasına basın.
- ◆ Halihazırda randevular kaydedilmişse, günün kaydedilmiş randevular listesini açın.
<Yeni giris> → **OK** tuşuyla yeni bir randevu girmek için kullanılan pencereyi açın.
- ◆ Henüz hiçbir randevu kaydedilmediyse, hemen yeni randevuyu girmek için kullanılan pencereyi açın.
- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkinleştirme:

Açık veya **Kapalı** seçeneğini seçin.

Tarih:

Alana, seçilen günün tarihi atanmıştır.

Gerekliorsa günü/ayı/yılı 8 haneli olarak girin.

Saat:

Saati/dakikayı 4 haneli olarak girin.

Metin:

Metni (en fazla 16 haneli) girin. Metin, randevu adı olarak randevu listesinde ve randevu çağrısı sırasında ekranda görüntülenir. **Metin** kısmına **Randevu** atanmıştır.

Metin hiçbir metin içermiyorsa, sadece randevunun tarih ve saati görüntülenir.

Sinyal:

Randevu bildirilirken kullanılacak bir melodi seçin. **Isikli** seçeneğini kullanırsanız randevu sadece ekranda görüntülenir.

Kayd.


Ekran tuşuna basın.

Not

Eğer 30 randevu kaydettiyseniz, yeni bir randevu girebilmek için önce mevcut bir randevuyu silmeniz gerekir.

Randevuları, yıldönümleri bildirme

Bir randevu, bekleme modunda 60 saniye süreyle ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Yıldönümlerinde isim ve randevularda saat bilgisiyle birlikte girilen metin görüntülenir.

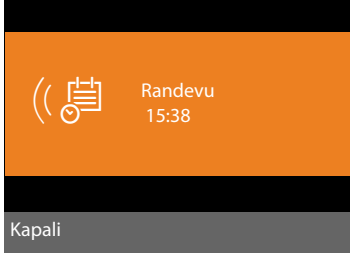

Randevu çağrısını kapatabilirsiniz:

Kapalı

Randevu çağrısını kapatmak için bu ekran tuşuna basın.

Not

Görüşme sırasında randevu sadece kısa bir sesle bildirilir.

Randevu, kaçırılan randevular listesine kaydedilir.

Randevuları yönetme

→ Ajanda → Takvim

Tek bir randevuyu düzenleme



Grafik tabanlı takvimde seçin ve kumanda tuşuna basın. (Bir randevunun/yıldönümünün kaydedildiği günler, takvimde turuncuyla vurgulanmış şekilde görüntülenir.)

Bu güne ait girişleri içeren bir liste görüntülenir. Yıldönümleri ile, etkinleştirilen randevular ile işaretlenir.



Randevuyu/yıldönümünü seçin.

Göster

Girişi görmek için bu ekran tuşuna basın.

Yıldönümlerini sadece görüntüleyebilirsiniz. Bir yıldönümünü telefon rehberi aracılığıyla değiştirebilirsiniz (→ s. 72).

Randevularda **Seçenekler** aracılığıyla şu olanaklardan faydalanabilirsiniz:

Kaydı Degist.

(**Randevu kaydetme** → s. 95'daki gibi)

Kaydı Sil

Seçilen randevuyu listeden silme.

Etkinleştir / Kapat

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma. Devre dışı bırakılan bir randevu bildirilmez.

Takvimdeki bütün randevuları silme

Ay görünümünde:

Seçenekler → Tüm randevuları sil → **OK**

Güvenlik sorusunu **Evet** ile cevaplayın.

Tüm randevular silinir.

Kabul edilmeyen randevuları, yıldönümlerini görüntüleme

Kabul edilmeyen randevular/yıldönümleri (s. 72) aşağıdaki durumlarda **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- ◆ Bir randevuyu/yıldönümünü kabul etmiyorsanız.
- ◆ Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildiriliyor.

Ekranda sembolü ve **yeni** kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi **mesaj tuşuna** (→ s. 67) basarak veya menü üzerinden açın:

→ Ajanda → **Kaçırılan Alarmlar**



Randevuyu/yıldönümünü seçin.

Randevuya/yıldönümüne ilişkin bilgiler görüntülenir. Kaçırılan bir randevu, randevunun adı (→ s. 95), kaçırılan bir yıldönümü ise ilgili kişinin adı ve soyadı ile birlikte görüntülenir. Ek olarak tarih ve saat görüntülenir.

Sil

Randevuyu silin

Listede 10 giriş kayıtlıysa, bir sonraki alarm çağrısında en eski giriş silinir.

Çalar saati ayarlama

Ön koşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (s. 117).

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

 →  Ajanda → Çalar saat

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkinleştirme:

Acık veya **Kapalı** seçeneğini seçin.

Saat:

Uyandırma saatini 4 haneli olarak girin.

Periyot:

Her gün veya **Pzrtesi-Cuma** seçeneğini seçin.

Ses düzeyi:

Zil için bir ses düzeyi (1–5) veya artan zil sesini (ses düzeyi her zil sesinde artar = ) ayarlayın.

Sinyal:

Çalar saat için melodi seçin.

Kayd. Ekran tuşuna basın.

Bekleme ekranının başlık satırında  sembolü ve uyandırma saati görüntülenir.

Bir alarm, ekranda (→ s. 4) ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa, çalar saat alarmı iki kez beşer dakika arayla tekrarlanır ve ardından kapanır.

Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Önkoşul: Bir uyandırma alarmı çalışıyor.

Kapalı

Ekran tuşuna basın. Uyandırma alarmı kapatılır.

veya

Ertele

Ekran tuşuna veya herhangi bir tuşa basın. Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra çalar saat tümüyle kapatılır.

Başka cihazları bağlama/kullanma

Baz ünitenizi, başka iletişim cihazları bağlayarak bir "telefon santrali"ne dönüştürebilirsiniz.

Baz ünitenize altı adede kadar el cihazı ve altı Gigaset Repeater kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen her cihaza bir dahili numara (2 – 7) ve bir dahili isim (INT 2 – INT 7) atanır. Numara atamasını ve isimleri değiştirebilirsiniz.

Baz ünitenizde tüm dahili numaralar atanmış durumdaysa, başka bir kayıt yapmadan önce artık kullanılmayan bir el cihazının kaydını iptal edin.

Ayrıca baz üniteye analog bir FAKS cihazı (→ s. 108, → s. 124) ve altı Bluetooth cihazı (bir kulaklık, toplam beş GSM cep telefonu veya veri cihazı, → s. 102) çalıştırabilirsiniz.

El cihazlarını kaydetme

Bir el cihazının kaydedilmesi işlemini baz ünite (1.) ve el cihazında (2.) başlatmanız gerekir.

1. Baz ünite:

Baz üniteyi kayıt moduna getirmek için:

 →  → **Kayıt**
→ **Baz istasy. yerleştir**

Baz üniteyi kayıt moduna getirdiyseniz, baz ünitenin DECT arayüzü (devre dışı bırakıldıysa) otomatik olarak etkinleştirilir.

El cihazını, baz ünitenin ekranında **Lütfen telefonunuz için kayıt yaptırın** mesajı görüntülenirken kaydedebilirsiniz.

2. El cihazında

Yaklaşık 60 saniye içinde:

► **El cihazında** kayıt işlemini el cihazının kullanım kılavuzuna uygun şekilde başlatın.

El cihazında, baz ünitenin güncel sistem PIN kodunu girmeniz istenecektir (teslimat durumunda bu kod 0000'dır).



Sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Kayıt başarıyla gerçekleştirildikten sonra

Baz ünitenin ekranında **El cihazı kaydedildi** ifadesi görüntülenir.

Not

Baz üniteye altı el cihazı kaydedildiyse (dahili numaralar 2 - 7 atandı), şu iki olanak söz konusudur:

- ◆ Dahili numara 7 ile tanımlanan el cihazı bekleme modunda:
Daha önce 7 numarasına sahip olan el cihazının kaydı iptal edildi. Yeni el cihazı kaydedilir ve dahili numara 7'yi alır.
- ◆ Dahili numara 7 ile tanımlanan el cihazı kullanılıyor:
Kaydedilecek el cihazının kaydı yapılamaz. El cihazında uygun bir mesaj görüntülenir.

El cihazına giden ve gelen bağlantılar atama

Baz üniteye birden fazla bağlantı yapılandırıldıysa, el cihazı için bağlantı asistanı otomatik olarak başlatılır. Bağlantı asistanıyla el cihazına giden ve gelen bağlantılar atayabilirsiniz. Bağlantı asistanının kullanımı için, → s. 30.

Not

Kayıt işleminden hemen sonra bir el cihazına baz ünitenin tüm bağlantıları gelen bağlantılar olarak atanır. Bir el cihazı Bluetooth üzerinden kaydedildiyse, el cihazlarına cep telefonunun GSM bağlantısı da gelen bağlantı olarak atanır.

Analog sabit hatta bağlanılırken, el cihazına sabit hat bağlantısı giden bağlantı olarak atanır.

ISDN hattına bağlanılırken, el cihazına ilk yapılandırılan MSN giden bağlantı olarak atanır; hiçbir MSN yapılandırılmadıysa, ISDN bağlantısının ana numarası atanır.

Dahili numara atama

Baz ünite, el cihazına en küçük boş dahili numarayı atar (mümkün olan numaralar: 2 – 7). Dahili numara, el cihazının ekranında görüntülenir, örn. **INT 2**. Bunun anlamı, el cihazına dahili numara 2'in atanmış olduğudur. Baz üniteye dahili numara 1 atanır.

El cihazlarının kaydını iptal etme

Baz ünite:

 →  → **Kayıt**
→ **El Cih. Kaydını Kaldır**

Kayıtlı cihazların listesi (dahili katılımcı) görüntülenir.

 Kaydı iptal edilecek dahili katılımcıyı seçin ve **OK** tuşuna basın.

 Gerekirse, güncel sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Evet Ekran tuşuna basarak sorguyu onaylayın.

Bekleme modunda olmasa bile el cihazının kaydı derhal silinir.

El cihazını arama ("Paging")

Kayıtlı el cihazlarını baz ünitenin yardımıyla arayabilirsiniz.

Ön koşul: Baz üniteye dahili katılımcılar kaydedildi. Dahili katılımcıların arasında en fazla iki dahili bağlantı mevcut.



Dahili katılımcıların listesini açın. Kendine kayıt listede < ile işaretlenmiştir.

Telefon Bul

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Zil sesleri kapalı olsa bile, erişilebilir tüm el cihazları eşzamanlı olarak ("Paging araması") çalar.

Harici bir arama, Paging fonksiyonunu kesintiye uğratmaz.

Aramayı sonlandırma

► Kırmızı son tuşuna  basın veya ahizeyi kaldırın veya yerine koyun.

Paging aramasını, el cihazlarından birinde kabul veya bırakma tuşuna basarak zamanından önce de sonlandırabilirsiniz.

Paging araması yaklaşık 30 saniye sonra otomatik olarak sonlanır.

Dahili arama

Kayıtlı el cihazlarıyla dahili aramalar ücretsizdir.

Belirli bir el cihazını arama

Dahili aramayı başlatın.



Dahili katılımcının numarasını girin.

Ahize yerine konulmuşsa, baz ünite hoparlör modu açılır.

Veya:



Dahili aramayı başlatın.



Dahili katılımcıyı seçin.



Ahizeyi kaldırın.

Dahili katılımcıya ulaşılamazsa (örn. kapsama alanı dışındaysa), katılımcı cevap vermiyorsa veya üç dahili bağlantı mevcutsa, meşgul sesi duyulur.

Başka cihazları bağlama/kullanma

Tüm dahili katılımcıları arama ("Grup araması")

 Kumanda tuşuna sola doğru uzun süreli basın.

Tüm el cihazları aranır.

Veya:

 Dahili aramayı başlatın.

 Yıldız tuşuna basın.

Veya:

 Dahili aramayı başlatın.

Tüm ç. Ögesini seçin ve

 Ahizeyi kaldırın.

Tüm el cihazları aranır.

Hiçbir dahili katılımcıya erişilemiyorsa veya üç dahili bağlantı mevcutsa meşgul sesi duyulur.

Görüşmeyi bitirme

 Ahizeyi yerine koyun.

Görüşmeyi başka bir el cihazına aktarma

Harici bir görüşmeyi bir el cihazına aktarabilirsiniz (bağlayabilirsiniz).

Ön koşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz.

 El cihazları listesini açın. Eğer etkinleştirilmişse harici katılımcı bekleme müziğini duyar (→ s. 115).

Birden fazla el cihazı kayıtlı ise:

 El cihazını veya **Tüm ç.** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Dahili katılımcı telefonu açarsa:

► Gerekirse harici görüşmeyi bildirin.

 /  Ahizeyi yerine koyun veya kırmızı son tuşuna basın.

Harici görüşme diğer el cihazına aktarılır.

Dahili katılımcı **cevap vermezse** veya meşgulse, harici görüşmeye geri dönmek için **Bitir** ekran tuşuna basın.

Aktarma sırasında, dahili katılımcı cevaplamadan önce de ahizeyi yerine koyabilirsiniz.

Dahili katılımcı cevap vermezse veya meşgulse, arama otomatik olarak size geri döner.

Dahili danışma/konferans

Harici bir katılımcıyla görüşme yaparken bir konuda danışmak veya 3 katılımcı arasında bir konferans görüşmesi gerçekleştirmek için aynı anda bir **dahili katılımcıyı** arayabilirsiniz.

Harici bir görüşme yürütüyorsunuz:

 El cihazları listesini açın. Harici katılımcı, eğer etkinleştirilmişse bekleme müziğini duyar (→ s. 115).

 Birden fazla el cihazı kayıtlıysa: El cihazını seçin ve **OK** tuşuna basın.

Dahili katılımcıya bağlısınız.

İlk alternatif:

Seçenekler → **Çagriyi bitir**
Tekrar harici katılımcıya bağlanırsınız.

veya:

Konferans Ekran tuşuna basın. 3 katılımcının hepsi birbirine bağlanır.

İkinci katılımcı açmıyorsa:

► Harici arayana geri dönmek için **Bitir** ekran tuşuna basın

Konferansı sonlandırma

Bir **dahili katılımcı** bırakma tuşuna (el cihazında) veya kırmızı son tuşuna  basarsa, diğer dahili katılımcı ile harici katılımcı arasındaki bağlantı devam eder.

Dahili bir görüşme sırasında harici çağrı bekletme

Dahili bir görüşme sırasında **harici** bir arama geldiğinde, çağrı bekletme sesini (kısa ses) duyarsınız. Çağrı numarası aktarma sırasında ekranda arayanın numarası görüntülenir.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Harici aramayı reddetme

Reddet Ekran tuşuna basın.

Araya girme sesi kapatılır. Dahili katılımcıya bağlı kalırsınız.

Baz ünitenin bir VoIP veya ISDN bağlantısına gelen aramalarda:

Harici arayan meşgul sesini duyar.

Analog sabit hat bağlantınıza gelen çağrılarda: Çağrı, ayrıca kayıtlı el cihazlarına bildirilir.

Harici çağrıyı kabul etme/dahili katılımcıyı tutma

Kabul Ekran tuşuna basın.

Harici arayan kişiye bağlısınız. Dahili görüşme **tutulur**.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ İki katılımcı arasında geçiş yapma:
 - ▶  ile katılımcılar arasında geçiş yapın.
- ◆ İki katılımcıyla aynı anda konuşma:
 - ▶ Konferans görüşmesi oluşturmak için **Konferans** ekran tuşuna basın. Geçiş yapma moduna dönmek için **Kişisel** ekran tuşuna basın.

Dahili görüşmeyi iptal etme



Ahizeyi yerine koyun veya kırmızı son tuşuna basın.

Harici çağrı, baz ünitede gelen çağrı olarak bildirilir. Bu çağrıyı kabul edebilirsiniz (→ s. 52).

Dahili/harici bir görüşme sırasında dahili çağrı bekletme

Bir dahili katılımcı harici veya dahili bir görüşme sırasında sizi aramaya çalışırsa, bu çağrı, ekranda görüntülenir (dahili çağrı bekletme). Ancak bu katılımcıyı cevaplayamaz ve reddedemezsiniz.

Herhangi bir tuşa bastığınızda ekrandaki görüntü silinir.

Dahili çağrıyı cevaplamak için o ana kadar devam eden görüşmeyi sonlandırmanız gerekir. Bu durumda dahili çağrı normalde olduğu gibi bildirilir. Bu çağrıyı kabul edebilirsiniz.

Dahili bir katılımcının ismini değiştirme

Kayıt sırasında otomatik olarak "INT 2", "INT 3" vb. isimler atanır. Bu isimleri değiştirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir. Değiştirilen isim dahili katılımcı listesinde görüntülenir.



Dahili katılımcıların listesini açın.



El cihazını seçin.

Seçenekler

Menüyü açın.

Yeni isim ver



İsmi girin/değiştirin.

Kayd.

Ekran tuşuna basın.

Bir dahili katılımcının dahili numarasını değiştirme

Teslimat durumunda baz üniteye **INT 1** dahili numarası atanmıştır.

Bir el cihazına kayıt sırasında **otomatik olarak**, boştaki en küçük numara (2-7) verilir. Tüm yerler doluysa, eğer 7 numaralı el cihazı bekleme modunda ise 7 numaranın üzerine yazılır. Baz ünitenin ve kayıtlı tüm el cihazlarının (1-7) dahili numarasını değiştirebilirsiniz.

 Dahili katılımcıların listesini açın. Kendi el cihazınız < ile işaretlenmiştir.

Seçenekler menüsünü açın.

El Cihazı No. Ata

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

 Dahili katılımcıyı seçin.

 Yeni numarayı seçin.

  Gerekiyorsa diğer dahili katılımcılar için aynı işlemi tekrarlayın.

Hiçbir dahili numarayı (1 ile 7) iki kez atamamaya dikkat edin.

İşlemi tamamlamak için:

Kayd. Ekran tuşuna basarak girişi kaydedin.

Dahili bir numara iki kez atanırsa hata sesi duyulur.

► İşlemi henüz atanmamış başka bir numarayla tekrarlayın.

Not

Seçim için 1 ile 7 arasındaki numaralar kullanıma sunulur. Dahili numara 8, gerektiğinde FAKS portuna bağlanacak bir faks cihazı için ayrılmıştır.

Bluetooth cihazlarını kullanma

Baz üniteniz, Bluetooth™ kablolu bağlantı aracılığıyla diğer Bluetooth cihazlarıyla iletişim kurabilir.

Baz ünitenize Bluetooth üzerinden aşağıdaki cihazları kaydedebilirsiniz:

- ◆ Bir Bluetooth kulaklık.
- ◆ 5 adede kadar Bluetooth GSM cep telefonu veya veri cihazı (PC, PDA).

Bluetooth cihazlarınızı kullanabilmek için önce Bluetooth özelliğini etkinleştirmeniz ve cihazları baz üniteye kaydetmeniz gerekir.

Çağrı numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, baz üniteye alan kodları (uluslararası kodlar ve yerel alan kodları) kaydedilmiş olmalıdır (**s. 118**).

Bluetooth cihazlarınızın kullanımı ile ilgili açıklamaları, bu cihazların kullanım kılavuzlarında bulabilirsiniz.

Bluetooth modunu etkinleştirme/ devre dışı bırakma

 → **Bluetooth**

Etkinleştirme

Bluetooth modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu öğeyi seçin ve **Degistir** tuşuna basın ( = etkin).

Baz üniteye, bekleme modunda etkinleştirilmiş durumdaki Bluetooth modu, başlık satırında  sembolüyle gösterilir (**→ s. 4**).

Bluetooth etkinleştirildiğinde baz üniteniz kapsama alanındaki (en fazla 10 m) tüm Bluetooth cihazları tarafından görülebilir ve baz ünite "tanınan (güvenilen) cihazlar" listesinde bulunan tüm cihazlarla iletişim kurabilir.

Alternatif bir yöntem olarak Bluetooth arayüzünü etkinleştirme özelliğini baz ünitenin bir ekran veya fonksiyon tuşuna da atayabilirsiniz (**→ s. 110**). Bu durumda Bluetooth'u bir düğmeye basarak etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bir Bluetooth cihazını kaydetmenin anlamı: Bluetooth cihazını aramak ve tanınan cihazlar listesine girmektir.

Tanınan cihazlar listesi en fazla 1 kulaklık ve toplam 5 veri cihazı/cep telefonlu içerebilir.

Notlar

- ◆ Eğer bir kulaklığı kaydederseniz, böylece halihazırda kayıtlı olan bir kulaklığın üzerine yazarsınız.
- ◆ Başka bir cihaza (örn. bir cep telefonuna) kayıtlı bir kulaklığı kullanmak istiyorsanız, kayıt işlemini başlatmadan önce lütfen bu bağlantıyı **devre dışı bırakın**.
- ◆ Cep telefonunun desteklediği Bluetooth profillerine bağlı olarak, bu cihazı hem veri cihazı, hem de cep telefonu olarak kaydedebilirsiniz.

Bluetooth cihazı arama

Bluetooth modundaki baz ünite ile açık durumdaki Bluetooth cihazı (kulaklık, cep telefonu veya veri cihazı) arasındaki mesafe, en fazla 10 m olmalıdır.

Arama sırasında gelen çağrılar dikkate alınmaz.

 →  **Bluetooth → Kulaklık ara / Cep Telefonu Ara / Veri cihazı ara**

Henüz etkin değilse, baz üniteye Bluetooth modu otomatik olarak etkinleştirilir. Arama başlatılır. Bu işlem 30 saniye kadar sürebilir.

Bulunan cihazların Bluetooth isimleri bir listede görüntülenir (duruma bağlı olarak kısaltılmış şekilde). Bir cihaz için isim belirlenemiyorsa cihazın adresi görüntülenir.

Not

Veri cihazı ara sırasında bulunan tüm Bluetooth cihazları, kulaklıklar istisna olmak kaydıyla bir listede görüntülenir (Çoklu Servis Cihazları da).

Mevcut aramayı sonlandırma/tekrarlama

Aramayı sonlandırma:

İptal Ekran tuşuna basın.

Gerekirse arama işlemini tekrarlayın: Bunun için, bulunan cihazlar listesinde

Seçenekler Ekran tuşuna basın.

Tekrar ara

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bulunan cihazın isim ve adresinin görüntülenmesini sağlama

Bulunan cihazlar listesinde

 Girişi seçin.

Göster Ekran tuşuna basın.

Cihazın ismi ve adresi görüntülenir. **OK** ile listeye geri dönün.

Veri cihazını/cep telefonunu tanınan cihazlar listesine kaydetme

Bulunan cihazlar listesinde

 Kaydedilmesi gereken cihazı seçin.

Seçenekler Ekran tuşuna basın.

Tanınan cihaz

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Tanınan cihazlar listesi 5'ten az veri cihazı ve cep telefonu içeriyorsa:

 Herhangi bir PIN kodu veya **kaydedilecek** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Bir veri cihazı/GSM cep telefonu için genelde herhangi bir PIN kodu girebilirsiniz. Bu PIN kodlarını daha sonra veri cihazı/cep telefonunda da girmeniz gerekir (Handshake).

Cihaz, tanınan cihazlar listesine kaydedilir.

Tanınan cihazlar listesi halihazırda 5 veri cihazı veya cep telefonu içeriyorsa, PIN kodu sorgusundan önce **Değiştirelecek ve güvenilecek cihazı yeniden seçin** mesajı görüntülenir. Önce listeden, yeni cihaz kaydedilirken üzerine yazılacak bir cihaz seçmeniz gerekir.

Başka cihazları bağlama/kullanma

- ▶ **Hayır** ekran tuşuna bastığınızda cihaz kaydedilmez. Baz ünite, bulunan cihazlar listesine geri döner.
- ▶ Listedeki bir cihazı değiştirmek istiyorsanız **Evet** ekran tuşuna basın. Kayıtlı (tanınan) veri cihazları ve cep telefonlarını içeren bir liste görüntülenir.
- ▶ Üzerine yazılacak cihazı seçin ve **OK** ekran tuşuna basın.

Yeni cihazın kaydı için sizden PIN kodu girmeniz istenecektir (bkz. üst kısım.).

Yeni cihazın kayıt işlemi başarısızlıkla sonuçlanırsa, tanınan cihazlar listesinden hiçbir cihaz silinmez.

Kulaklığı tanınan cihazlar listesine kaydetme

Bulunan cihazlar listesinde



Kulaklığı seçin.

Seçenekler Ekran tuşuna basın.

Tanınan cihaz

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kulaklık 0000 PIN kodunu aktarır (normalde kulaklıkta ayarlı olan PIN kodu), kulaklık tanınan cihazlar listesine doğrudan kaydedilir. Önceden kaydedilmiş bir kulaklık otomatik olarak kayıttan çıkartılır.

Kulaklık 0000'dan farklı bir PIN kodu aktarır, baz ünite sizden PIN kodunu girmeniz istenir.



PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Cihaz, tanınan cihazlar listesine kaydedilir.

Notlar

- ◆ Tanınan cihazlar listesi sadece bir Bluetooth kulaklık içerebilir. Başka bir kulaklık kaydederseniz ilk kulaklık listeden silinir.
- ◆ Bir Çoklu Servis Cihazı hem kulaklık, hem de veri cihazı olarak kaydedilebilir.

Tanınan (güvenilir) cihazlar listesini düzenleme

Listeyi açma



→ **Bluetooth**

Bilinen Cihazlar

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Tanınan cihazlar listesi görüntülenir.

Listede, ilgili cihaz isminin yanında anlamları aşağıda açıklanan farklı semboller yer alır:

Sembol	Anlamı
	Bluetooth kulaklık
	Bluetooth veri cihazı
	Bluetooth cep telefonu

Bir Bluetooth cihazı kaydedilirken, bu cihazın desteklediği tüm Bluetooth profilleri kaydedilir (sadece aranan profil değil).

Bu nedenle, kayıtlı bir cep telefonu tanınan cihazlar listesine örn. veri cihazı ve cep telefonu olarak kaydedilebilir. Bu durumda isminin önünde iki sembol bulunur: ve . Bu Bluetooth bağlantısı üzerinden cep telefonunun GSM hattını kullanabilir, aynı zamanda vCard'ları cep telefonuyla değişik tokuş edebilirsiniz. Aktarılan PIN kodu, her türlü Bluetooth iletişimi için geçerlidir.

Girişi görüntüleme

Listeyi açın → (girişi seçin)

Göster

Ekran tuşuna basın.

Cihazın ismi ve adresi görüntülenir. **OK** ile geri dönün.

Bluetooth cihazlarının kaydını silme

Listeyi açın → (girişi seçin)

Seçenekler

Ekran tuşuna basın.

Kaydı Sil

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Gerekirse Bluetooth etkinleştirilir.

Notlar

- ◆ Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydını silerseniz, bu cihaz muhtemelen tekrar "kayıtlı olmayan cihaz" olarak bağlanmaya çalışır.
- ◆ Etkinleştirilen cep telefonunun kaydını sildiğinizde (→ s. 104), listedeki başka **hiçbir** cep telefonu etkinleştirilmez.

Bir Bluetooth cihazının ismini değiştirme/girme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

İlk alternatif:

Seçenekler ekran tuşuna basın.

Yeni isim ver

Seçin ve **OK** tuşuna basın.
Gerekirse Bluetooth etkinleştirilir.

Veya:

Göster Ekran tuşuna basın.

Düzenle Ekran tuşuna basın.

Ardından:



İsmi değiştirin/girin.



Kayd. Ekran tuşuna basın.

İsim lokal olarak baz üniteye değiştirilir.
Bluetooth cihazda değiştirilmez.

Kayıtlı cep telefonunu etkinleştirme

Toplamda en fazla 5 cep telefonunu Bluetooth üzerinden kaydedebilirsiniz.
Ancak baz üniteye sadece bir cep telefonu, yani etkinleştirilmiş olan cep telefonu bağlanabilir.

Etkinleştirmenin anlamı:

- ◆ Baz ünite Bluetooth modunda ise, cep telefonu, baz ünite ile bir Bluetooth bağlantısı kurabilir (örn. gelen bir arama nedeniyle).
- ◆ Baz ünite, bir GSM bağlantısı üzerinden telefon görüşmesi yapmaya çalışırken bu cep telefonu ile bağlantı kurar.

Kayıt işleminden sonra, en son kaydedilen cep telefonu otomatik olarak etkinleştirilir.

Daha önce etkinleştirilen cep telefonu devre dışı bırakılır.

Taninan cihazlar listesindeki diğer her cep telefonunu etkinleştirebilirsiniz.

Listeyi açın →  (cep telefonun seçin)

Seçenekler Ekran tuşuna basın.

Cep Tlf. Bağla

Seçin ve **OK** tuşuna basın.

Etkin değilse, baz üniteye Bluetooth özelliği etkinleştirilir. Baz ünite, cep telefonu ile bağlantı kurar.

Seçilen cep telefonu etkinleştirilir. Taninan cihazlar listesindeki girişi ✓ ile işaretlenir.

O ana kadar etkin durumda olan cep telefonu devre dışı bırakılır.

Baz ünitenin bekleme ekranında görüntüleneler

Baz üniteye bir kulaklık veya bir Bluetooth cep telefonu bağlıysa, ekranın başlık satırında ilgili sembol (   (= Bluetooth etkin) sembolüyle birlikte görüntülenir.

Kaydedilmemiş Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Taninan cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, baz üniteye bağlantı kurmaya çalışıyorsa, ekranda Bluetooth cihazının PIN kodunu girmeniz istenecektir (Bonding).

◆ Reddet



Kırmızı son tuşuna **kısa süreyle** basın.

◆ Kabul etme



Kabul edilmesi gereken

Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Cihazı kabul ettiyseniz, bu cihazı geçici olarak kullanabilirsiniz (yani kapsama alanında bulunduğu ve Bluetooth etkin olduğu sürece) veya taninan cihazlar listesine kaydedebilirsiniz.

Başka cihazları bağlama/kullanma

PIN kodu onayından sonra:

- ▶ **Evet** ekran tuşuna basarak cihazı tanınan cihazlar listesine kaydedin.

Veya:

- ▶ Cihazı geçici olarak kullanmak için **Hayır** ekran tuşuna basın.

Notlar

- ◆ Bir kulaklığın kaydını sadece geçici olarak kabul ederseniz, tanınan cihazlar listesindeki kulaklık silinmez.
- ◆ Tanınan cihazlar listesinde halihazırda 5 veri cihazı/cep telefonu mevcutsa, önce tanınan cihazlar listesinden bir cihaz silmeniz istenecektir (→ s. 103).

Baz ünitenin Bluetooth ismini değiştirme

Gerektiğinde başka bir Bluetooth cihazının gösteriminde kullanılacak olan baz ünitenin ismini değiştirebilirsiniz.

 →  **Bluetooth** → **Kendi Cihazım**

Baz ünitenin cihaz ismi ve adresi görüntülenir.

Değiştir Ekran tuşuna basın. Gerekirse Bluetooth etkinleştirilir.

 İsmi değiştirin.

Kayd. Ekran tuşuna basın.

Bluetooth kulaklığı kullanma

Notlar

- ◆ El cihazınızda **kulaklık** veya **hoparlör profile** sahip kulaklıkları çalıştırabilirsiniz. Her iki profil de mevcutsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.
- ◆ Bir arama sadece baz üniteden başlatılabilir.

Kulaklık fonksiyon tuşunu ayarlama

Baz ünitenizde bir kulaklık üzerinden görüşme yapmak istiyorsanız, önce baz ünitenin bir fonksiyon tuşuna **Kulaklık** fonksiyonunu atamanız gerekir (→ s. 110).

Öneri

Kulaklığınız Bas-Konuş tuşunu destekliyorsa, **Kulaklık** fonksiyon tuşunu görüşme aktarma/devralma için de kullanmanızı öneririz.

Aramayı kulaklıktan kabul etme/devralma

Ön koşul: Bluetooth etkinleştirildi, Bluetooth kulaklık ve baz ünite arasında bir bağlantı kuruldu (→ s. 102).

- ◆ Baz ünite de bir görüşme yapıyorsunuz veya
- ◆ Bir katılımcı ile bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz veya
- ◆ Baz ünite de bir çağrı bildiriliyor
- ▶ Görüşmeyi kulaklığa almak için baz ünite de **Kulaklık** fonksiyon tuşuna basın.

Not

Kulaklığınızın ses düzeyini nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için, → s. 113.

Arama

- ▶ Baz ünite de çağrı numarasını girin ve baz ünite de ki **Kulaklık** fonksiyon tuşuna basın.

Veri cihazlarını kullanma

Ön koşul: Bluetooth etkinleştirilmiş.

Veri cihazı tanınan cihazlar listesinde (📱 ile işaretlenmiştir, → s. 103) veya baz ünite ye geçici olarak bağlı (→ s. 105).

Bluetooth üzerinden bir bilgisayar, PDA veya başka bir cep telefonunu da (veri cihazı olarak) baz ünite ye bağlayabilirsiniz.

Bu durumda; veri cihazıyla telefon rehberi girişlerini vCard olarak değiş tokuş edebilir, bilgisayar adres rehberini baz ünitenin telefon rehberiyle senkronize edebilir, zil seslerini veya ekran koruyucuları veri cihazından baz ünitenin kaynak dizinine yükleyebilir ve AT komutları aracılığıyla, yapılacak aramaları başlatabilir ve gelen aramaları kabul edebilirsiniz.

Telefonun teslimat kapsamına QuickSync bilgisayar yazılımı dahildir (→ s. 144). Bu programı birlikte verilen CD'de bulabilirsiniz.

QuickSync size fonksiyonları bilgisayarda grafiksel bir arayüz üzerinden sunar.

Not

vCard'ları bir Bluetooth cihazına nasıl göndereceğinizi ve bir Bluetooth cihazından nasıl alacağınızı öğrenmek için, bkz. s. 71.

GSM cep telefonlarını kullanma (Link2mobile)

Aşağıdaki ön koşullar sağlandığında baz ünitenizde ve/veya kayıtlı bir el cihazında, Bluetooth GSM cep telefonunuzun GSM bağlantısı üzerinden görüşmeler yapabilirsiniz (harici katılımcıları cep telefonunun GSM bağlantısı üzerinden arama veya GSM bağlantısına gelen aramaları cevaplama):

- ◆ Baz ünite ve cep telefonunda Bluetooth modu etkinleştirildi (→ s. 102).
- ◆ GSM cep telefonunuz baz üniteye kaydedildi (→ s. 103) ve etkinleştirildi (→ s. 105).
- ◆ Baz ünite ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı mevcut.
- ◆ El cihazı, baz ünitenin kapsama alanı içinde (10 m'den daha az).
- ◆ Yapılan aramalar için: Mobil telefon şebeke bağlantısı, baz üniteye giden bağlantı olarak atandı veya baz ünite, GSM bağlantısını giden bağlantı olarak seçebiliyor (→ s. 121).
- ◆ Gelen aramaları kabul etmek için: Baz üniteye GSM bağlantısı gelen bağlantı olarak atandı (→ s. 122).

Bluetooth modundaki baz ünite ile kapsama alanı içindeki etkinleştirilmiş cep telefonu arasında bağlantı aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kurulur:

- ◆ Cep telefonunun GSM bağlantısı üzerinde bir çağrı gelirse (→ s. 53).

- ◆ Baz ünite GSM bağlantısı üzerinden arama yapmayı denerseniz (→ s. 51).

Baz ünite Bluetooth modu kapatılmışsa:

- ▶ Tanınan cihazlar listesini açın.
- ▶ Etkinleştirilmiş cep telefonunu seçin (✓ ile işaretlenmiştir).
- ▶ **Seçenekler** ekran tuşuna basın.
- ▶ **Cep Tlf. Bagla** seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bluetooth baz ünite etkinleştirilir.

Baz ünite, cep telefonuyla bağlantı kurar.

Notlar

- ◆ Bu fonksiyonu baz ünitenin bir fonksiyon tuşuna da atayabilirsiniz, → **Cep Tlf. Bagla**, s. 110.
 - ◆ Cep telefonu baz ünitenin Bluetooth kapsama alanından çıkarsa, cep telefonu tekrar baz ünitenin kapsama alanına girer girmez baz ünite ile cep telefonu arasındaki bağlantıyı manüel olarak tekrar kurmanız gerekir. Böylece baz üniteye gelen veya baz ünitiden yapılan bir GSM aramasının GSM bağlantısına aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Manüel bağlantı kurma:
 - ▶ Cep telefonunu tanınan cihazlar listesinden seçin.
 - ▶ **Seçenekler** → **Cep Tlf. Bagla** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Veya:
- ▶ **Cep Tlf. Bagla** fonksiyon tuşuna basın.

Simültane Bluetooth bağlantıları


Baz ünitenizle aynı anda bir kulaklığa ve bir veri cihazına/cep telefonuna Bluetooth üzerinden bağlanabilirsiniz.

Burada şu hususlara dikkat edilmelidir:

- ◆ Baz ünite Bluetooth menüsü açılmaz.
- ◆ Kulaklığı kullanabilir ve aynı anda bir cep telefonu/veri cihazı üzerinden bir aramayı başlatabilir, kabul edebilir veya yönetebilirsiniz.
- ◆ Bluetooth üzerinden veri aktarımı sırasında kulaklığı kullanamazsınız.

Faks cihazını bağlama (ISDN)

Baz ünitenizin FAKS portu üzerinden ITU-T Grup 3 tipinde bir faks cihazı bağlayabilirsiniz.

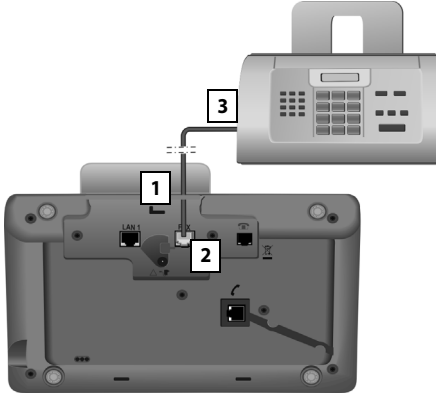

1. Faks bağlantı kablosunun bir ucunu arkadan muhafazadaki girintiye sokun.
2. Fişi baz ünite üzerindeki faks bağlantı yuvasına takın (etiket: **FAKS**).
3. Daha sonra, faks bağlantı kablosunu faks cihazındaki bağlantı yuvasına bağlayın.

Not

Çok fonksiyonlu bir cihazı (faks/telefon) FAKS portuna bağlarken aşağıdakilere dikkat etmeniz gerekir:

- ◆ Ahizeyi kaldırdığınızda çevir sinyali duyulmaz.
- ◆ Gelen aramalarda CLIP fonksiyonu (→ s. 53) desteklenmez.
- ◆ Telesekreter cihazın gelen bağlantısında bir aramayı karşılar, çalmaya devam eder.
- ◆ Cihazın gelen bağlantısı baz üniteye ve hiçbir el cihazına atanmamışsa, aramalar çağrı listelerine alınmaz.
- ◆ "Harici bir görüşme sırasında dahili danışma" gibi dahili fonksiyonlar desteklenmez.

Faks cihazını baz üniteye kesin olarak kaydetmemeniz gerekir. Cihaz, baz ünite üzerindeki FAKS portunu açtığınızda otomatik olarak "kaydedilir" (→ s. 124, teslimat durumunda "kapalıdır").

FAKS portu açıldıktan sonra faks cihazı dahili isimle birlikte **INT 8** dahili katılımcılar listesine eklenir.

Faks cihazına, baz ünitenin tüm ISDN çağrı numaraları gelen bağlantılar olarak atanmıştır. Yapılandırmanın ilk çağrı numarası bu cihaza giden bağlantı olarak atanmıştır. Bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 121).

Not

Bir çağrı numarası sadece faks cihazına gelen bağlantı olarak atanmışsa, bu numaraya gelen aramalar çağrı listelerine kaydedilmez (girişler baz üniteye ve herhangi bir el cihazında okunamaz).

Kablolu kulaklığı bağlama ve kullanma

Baz üniteye 2,5 mm jaklı bir kulaklık bağlayabilirsiniz.

Kulaklığınızla ilgili ayrıntılar için ilgili kullanım kılavuzuna bakın.

Kulaklığı bağlama

- ▶ Kulaklığı bağlamadan önce baz ünitenin bir fonksiyon tuşuna **Kulaklık** (→ s. 110) fonksiyonunu atayın.
- ▶ Ardından kulaklığınızın jakını baz ünitenizin yan tarafındaki bağlantı yuvasına sokun (→ s. 12).

Aramayı kulaklıktan kabul etme/ devralma

Ön koşul:

- ◆ Baz ünite de bir görüşme yapıyorsunuz veya
- ◆ Bir katılımcı ile bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz veya
- ◆ Baz ünite de bir çağrı bildiriliyor
- ▶ Görüşmeyi kulaklığa almak için baz ünite de **Kulaklik** fonksiyon tuşuna basın.

Notlar

- ◆ Kulaklığınızda bir P2T tuşu varsa **Kulaklik** fonksiyon tuşunu da kullanmalısınız.
- ◆ Kulaklığınızın ses düzeyini nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için, → **s. 113**.
- ◆ Baz ünite ye bir Bluetooth kulaklık da kaydedildiyse, kapsama alanında görüşme/bağlantı Bluetooth kulaklığa aktarılır. Bluetooth kulaklık daha yüksek bir önceliğe sahiptir.

Arama

- ▶ Baz ünite de çağrı numarasını girin ve **Kulaklik** fonksiyon tuşuna basın.

Baz üniteyi ayarlama

Baz üniteniz önceden ayarlanmıştır. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Bu bölümde açıklanan ayarlar yerel olarak baz ünite üzerinde etkilidir. Kaydedilmiş bir el cihazındaki ilgili ayar değişmez.

Fonksiyonlara ve numaralara hızlı erişim

Baz ünitenin sağındaki altı fonksiyon tuşunu ve ekran tuşlarını (bekleme modunda) programlayabilirsiniz. Bu tuşlara birer çağrı numarası (hızlı arama) veya baz ünitenin fonksiyonlarından birini atayabilir ve atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Bir tuşun atamasını değiştirme

Bekleme modunda:

- Mümkün olan tuş atamalarını içeren bir liste gösterilene kadar ekran tuşuna veya fonksiyon tuşuna **uzun süreli** basın.

Aşağıdaki fonksiyonlar seçiminize sunulur:

Hızlı Arama

Tuşa yerel telefon rehberinden bir numara atanır.

Telefon rehberi açılır.

- Bir giriş seçin ve **OK** tuşuna basın.

Eğer telefon rehberindeki girişi silerseniz veya değiştirerseniz, bu işlem fonksiyon veya ekran tuşuna atamayı **etkilemeyecektir**.

Yani çağrı numarası değişirse, tuşa yukarıda açıklandığı gibi telefon rehberindeki güncellenmiş girişle atama yapmanız gerekir.

Çalar saat

Tuşa çalar saat alarımını ayarlama ve etkinleştirme menüsü atanır (→ **s. 97**).

 →  Ajanda → Çalar saat

Takvim

Takvim başlatılır/yeni randevu girilir (→ **s. 95**):

 →  Ajanda → Takvim

Bluetooth etkinleştir

Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma (→ **s. 102**).

Cep Tlf. Bagla

Bluetooth'u baz üniteye etkinleştirme ve aktif Bluetooth cep telefonuyla bağlantı kurma (→ **s. 105**).

Kulaklık

Görüşmeleri bağlı kulaklıkla kabul etme veya devralma. Tuş, P2T fonksiyonunu (Push-to-talk) simüle eder. Bir kulaklık P2T olmadan kullanılacaksa **Kulaklık** bir tuşa atamanız gerekir (kabloyla veya Bluetooth üzerinden bağlı).

Aşağıdaki durumlarda tuşa basın,

- Baz üniteye bir arama geldiği bildirilirse ve aramayı doğrudan kulaklıktan cevaplamak istiyorsanız.
- Baz üniteye başlatılan veya kabul edilen bir görüşmeyi kulaklıktan sürdürmek için.

Baz üniteye biri kablolu ve bir de Bluetooth kulaklık olmak üzere iki kulaklık bağlıysa Bluetooth kulaklık daha yüksek önceliğe sahiptir. Bu durumda kablolu kulaklık kullanılamaz.

P Gir

Tuş, numara girilirken bir çevirme bekleme süresi (bir P) ekler (→ **s. 128**).

R Fonksiyonu

ISDN bağlantıları: geçerli değil

Analog sabit hat: Tuş, numara girilirken bir Flash (bir R) ekler (→ **s. 128**).

VoIP bağlantıları: R fonksiyonunu Web-Konfigurator (web sayfası **Weitere Einstellungen**) aracılığıyla atayabilirsiniz:

- İki harici görüşme ortağını birbirine bağlama (geçiş yapılırken danışmadan sonra)

veya

- VoIP bağlantısı için servis sağlayıcıya özgü bir özellik

Birlikte verilen CD'deki Web-Konfigurator kullanım kılavuzuna başvurun.

Diger Fonksiyonlar...

Sunulan diğler seçenekler:

◆ Bağlantı Gönder

Tuşa alternatif bir giden bağlantı atayın.

- MSN listesinden bir MSN'i baz ünite için (diğler) giden bağlantı olarak seçin ve **OK** tuşuna basın.

(Geçici) sonraki arama için alternatif giden bağlantı kullanılacaksa (baz ünitenin giden bağlantısı yerine) bu ekran veya fonksiyon tuşuna basın.

◆ Hat Seçimi

Tuşa, yapılandırılan bağlantıların listesini atayın.

Listeden, bir sonraki arama için giden bağlantıyı seçin (→ **s. 50**).

◆ Çağrı Listesi

Tuşa çağrı listesi menüsünü atama (→ **s. 66**).

 →  Çağrı Listesi

◆ Numarayı gizle

Bir sonraki aramada çağrı numarasının aktarımını engelleme (→ **s. 61**).

◆ Çağrı Yönlendirme

Tuşa, bir çağrı yönlendirme işlemini ayarlama ve etkinleştirme/devre dışı bırakma menüsünü atama (→ **s. 58**):

Ön koşul: VoIP sunucusu çağrı yönlendirme fonksiyonunu destekliyor.

 →  Servisleri Seç → Çağrı Yönlendirme

◆ E-posta

e-posta bildirimlerini almak ve okumak için kullanılan e-posta alt menüsünü açar (→ **s. 77**):

 →  Mesajlasma
→ E-posta

Bilgi Merkezi

Bilgi Merkezi'ni başlatma, mevcut bilgi servislerinin listesini açma (→ **s. 80**).

 → **İlave Özellikler** → **Bilgi Merkezi**

Bir ekran tuşuna atama yapma: En alt ekran satırında ekran tuşu aracılığıyla, seçilen fonksiyon veya telefon rehberindeki çağrı numarasının ismi görüntülenir (duruma bağlı olarak kısaltılmış şekilde).

Bir fonksiyon tuşuna atama yapma: Tuş atamasını, ilgili tuşun yanındaki etikete not edebilirsiniz.

Fonksiyonu başlatma, numarayı arama

Baz ünite bekleme modundayken:

- Fonksiyon tuşuna veya ekran tuşuna **kısa süreli** basın.

Tuş atamasına bağlı olarak:

- ◆ Bir numara (**Hızlı Arama**) doğrudan aranır.
- ◆ Fonksiyonun menüsü veya listesi açılır.

Ekran dilini değiştirme

Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.

 →  Ayarlar → **Dil**

Güncel dil  ile işaretlenmiştir.

 Dili seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Seçilen dil doğrudan ayarlanır.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarladıysanız:

 * * # 0 3 DEF #

Tuşlara art arda basın.

 Doğru dili seçin.

Seç Sağ ekran tuşuna basın.

Ekran ayarı

Ekran koruyucuyu/Dia gösterisini ayarlama

Bekleme modundayken, baz ünitenin ekranında bir ekran koruyucunun gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ **Ekrankoruyuc.** Kaynak Dizini klasöründen bir resim (→ **s. 115**)
- ◆ Kaynak Dizini için kullanılan **Ekrankoruyuc.** klasöründeki arka arkaya tüm resimler bir halinde **Slayt gösterisi**
- ◆ Gösterge olarak tarih ve saat dijital (**Dijital Saat**)
- ◆ Analog saat (**Analog Saat** - saat kolu gösterimi)
- ◆ Bir bilgi hizmetinin bilgileri (**Bilgi Servisleri** - hava durumu bilgileri, yıldız falı vs.). Web-Konfigurator aracılığıyla bilgi hizmetlerinin görüntülenmesi özelliğini etkinleştirmiş olmanız gerekir. Görüntüleme için ön koşul, baz ünitenin internete bağlı olmasıdır.

Baz üniteniz için bilgi hizmetlerinin türü internette Gigaset.net sunucusunda ayarlanmıştır. Bu ayarı bilgisayarınızın web tarayıcısı üzerinden değiştirebilirsiniz (bkz. Web-Konfigurator'un kullanım kılavuzu; **Info-Dienste**).

Mevcut durumda hiçbir bilgi yoksa, bunun yerine, tekrar bilgiler kullanıma sunulana kadar dijital saat (**Dijital Saat**) görüntülenir.

Bilgilerle birlikte, Bilgi Merkezi'nin seçim menüsünü açmadan kullanılan ekran tuşları görüntülenebilir.

Ekran koruyucu, bekleme modunda görüntülenen ekranın yerine geçer. Bu sayede takvim, tarih, saat ve isim gizlenir.

Ekran koruyucu, belirli durumlarda örn. bir görüşme sırasında, bir durum mesajı gösterilirken görüntülenmez.

Bir ekran koruyucu etkinleştirilmişse, **Ekrankoruyucu** menü öğesi ☒ ile işaretlenir.

 →  **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekrankoruyucu**

Güncel ayar görüntülenir.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkinleştirme:

Acık (ekran koruyucu görüntülenir) veya **Kapalı** (ekran koruyucu görüntülenmez) seçeneğini seçin.

Seçim:

Ekran koruyucuyu  ile seçin **veya**

Göster

Ekran tuşuna basın. Etkin ekran koruyucu görüntülenir.



Ekran koruyucuyu seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kayd.

Ekran tuşuna basın.

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleştirilir.

Ekran koruyucu göstergesi gizlerse, bekleme ekranını görüntülemek için **kısa süreli**  son tuşuna basın.

Bilgi şeridini açma/kapatma

Ekran koruyucu **Bilgi Servisleri** için, internette alınan ayarlanan metin tabanlı bilgilerin (hava durumu bilgileri vs.) bekleme ekranında kayar yazı olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Kayar yazı, bekleme ekranının alt satırında (ekran tuşlarının hemen üstünde) görüntülenir. Bilgi akışının sonu ve bir sonraki akışın başı "+++" ile ayrılır.

Örn. bekleme ekranında takvim göstergesi görüntülenecek şekilde bir ayar yaptıysanız, bilgi şeridi, takvimin son iki satırının (haftalar) üzerine yazar.

 →  **Ayarlar** → **Ekran** → **Bilgi Seridi** (☒ = açık)

Şerit, telefon bekleme durumuna geçer geçmez etkinleşir. Bekleme ekranında bir mesaj görünüyorsa, bilgi şeridi görüntülenmez.

Ekran aydınlatmasının parlaklığını ve süre kontrolünü ayarlama

Baz ünitenizdeki ekran göstergesinin parlaklığını ayarlayabilir ve baz ünitedeki ekranın tamamen kapanması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz, örn. geceleri.

Ekran aydınlatması kapalı iken herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında veya bir çağrı geldiğinde ekran aydınlatması açılır. Ekran aydınlatması, son tuşa basma işleminden yaklaşık 30 saniye sonra tekrar kapanır.

 →  **Ayarlar** → **Ekran** → **Aydinlatma**

Güncel ayar görüntülenir.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Süre Kontrolü

Ön koşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Acik veya Kapali seçeneğini seçin.

Aşağıdaki alanlar **Süre Kontrolü** = **Acik** iken görüntülenir.

Kapatma:

Ekran aydınlatmasının bekleme modunda kapanacağı saati 4 haneli olarak girin.

Yanma:

Ekran aydınlatmasının tekrar açılacağı saati 4 haneli olarak girin.

Aydinlatma:

Ekran aydınlatmasının parlaklığını  ile ayarlayın.

Beş parlaklık kademesi arasından seçim yapabilirsiniz (1 = düşük – 5 = yüksek parlaklık; örn. parlaklık kademesi 3 = ).

► **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme

Hoparlör ve ahize ses düzeyini ve kablolu bağlanmış bir kulaklığın ses düzeyini beş kademe de ayarlayabilirsiniz.

Bekleme modunda

 →  **Ayarlar** → **Ses Ayarlari** → **Çagri Ses Düzeyi**

Bir test tonu duyulur.



Ahize ses düzeyini ayarlayın.



Hoparlör: satırına geçin.



Hoparlör ses düzeyini ayarlayın.

Kayd.

Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Bir görüşme sırasında

Ses düzeyini bir görüşme sırasında  ve  tuşları aracılığıyla ayarlayabilirsiniz. İlgili düğmeye her basıldığında ses düzeyi bir kademe arttırılır veya azaltılır.

Kayd.

Gerekirse ayarı kalıcı olarak kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Zil seslerini ayarlama

Ses düzeyini ayarlama

Beş ses düzeyi (1–5; örn. ses düzeyi 3 = ) ile "artan" zil sesi (6; ses düzeyi her zil sesinde artar =  ) arasından seçim yapabilirsiniz.

Aşağıdaki fonksiyonlar için ses düzeyini farklı olarak ayarlayabilirsiniz:

◆ **Dahili Çağrılar ve Randevular için**
(Randevular → **s. 95**)

◆ **Harici Çağrılar**

 →  **Ayarlar** → **Ses Ayarlari** → **Zil Ayarlari** → **Ses Düzeyi**



Gerekirse, dahili aramalar ve randevuları bildirmek için ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.



Bir sonraki satıra geçin.



Gerekirse, harici aramalar için ses düzeyini ayarlayın.

Kayd.

Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Ayarlama sırasında zil sesi mevcut durumda seçilmiş olan ses düzeyinde çalar.

Not

 ve  tuşlarıyla ses düzeyini, baz ünite de bir çağrı geldiği bildirildiğinde de değiştirebilirsiniz.

Zil sesi melodisini ayarlama

Çeşitli zil seslerinden, melodilerden birini veya Kaynak dizinden istediğiniz bir sesi (s. 115) seçebilirsiniz.

Aşağıdaki fonksiyonlar için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz:

- ◆ Dahili Çağrılar ve
- ◆ Baz ünitenin her bir münferit gelen bağlantısı üzerinden gelen harici çağrılar için (Sabit Hat veya MSN1 - MSN10, IP1 - IP6, Gigaset.net)
- ◆ Bluetooth üzerinden kaydedilen bir cep telefonunun GSM bağlantısı üzerinden gelen harici çağrılar için (→ s. 102); GSM bağlantısı için bundan sonra cep telefonunun Bluetooth ismi görüntülenir.

Not

Baz ünite, sadece baz üniteye atanmış olan gelen bağlantılar için zil sesi melodileri ayarlayabilirsiniz.

Bekleme modunda:

 →  Ayarlar → Ses Ayarları → Zil Ayarları → Melodiler



Dahili Çağrılar ve veya bir gelen bağlantıyı seçin.



Bu bağlantı için kullanılacak melodiyi seçin.



Gerekirse, bir sonraki bağlantıyı seçin ve bir melodi ayarlayın, vb.

Kayd.

Ayarları kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Veya:

Zil sesi melodisini dahili ve tüm harici aramalar için aynı olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.



Tüm Çağrılar seçeneğini seçin.



Melodiyi seçin.

Kayd.

Ekran tuşuna basın.

Evet

Ayarları onaylamak için ekran tuşuna basın.

Münferit bir bağlantının ayarını değiştirirseniz, ayar tüm aramalar için etkindir.

Harici aramalar süre kontrolü

Baz ünitenin harici aramalarda örn. geceleri çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz.

Ön koşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

 →  Ses Ayarları → Zil Ayarları → Süre Kontrolü

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Harici Çağrılar:

Açık veya **Kapalı** seçeneğini seçin.

Aşağıdaki alanlar sadece **Harici Çağrılar = Açık** iken görüntülenir.

Zili aski. al, baslat:

Zaman aralığının başlangıcını 4 haneli olarak girin.

Askid. cikart, bitis:

Zaman aralığının bitişini 4 haneli olarak girin.

► **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Not

Telefon rehberinde bir özgün melodi atadığınız (VIP) aramalarda, baz üniteniz bu zaman aralığında da çalar.

Gizli numaralı aramalar için zil sesini kapatma

Baz üniteyi, harici çağrılarda çağrı numarasının engellendiği durumlarda (gizli numaralı arama) çalmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 →  Ayarlar → Ses Ayarları → Zil Ayarları

Bilin. Çağr. Sessiz Yap

Seçin ve **Değiştir** tuşuna basın.

Zil sesi gizli numaralı aramalar için kapatıldıysa, **Bilin. Çağr. Sessiz Yap** seçeneği ☒ ile işaretlenir.

Zil sesini açma/kapatma

Arandığınızda ahizeyi kaldırmadan önce veya bekleme modunda, baz ünitenizde zil sesini sürekli olarak veya sadece güncel arama için kapatabilirsiniz.

Tekrar açma, harici bir arama sırasında mümkün değildir.

Zil sesini sürekli olarak kapatma

****** Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.
Ekran  sembolü görüntülenir.

Zil sesini tekrar açma

****** Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.

Güncel arama için zil sesini kapatma

Sessiz Ekran tuşuna basın.

Dikkat sesini açma/kapatma

Zil sesi yerine bir zil uyarı sesini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda bir arama geldiğinde zil sesi yerine **kısa bir ses** ("Bip") duyulur.

****** Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın ve **3 saniye içinde**:

Bip Ekran tuşuna basın.
Gelen bir arama artık kısa **bir** dikkat sesiyle bildirilir.
Ekran  simgesi görüntülenir.

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Aşağıdaki uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

- ◆ **Tuş Sesi:** Her tuşa basma işlemi onaylanır.
- ◆ **Onay sesleri:**
 - **Onaylama sesi** (yükselen ses dizisi): girişin/ayarlanmanın sonunda ve telesekreter listesine veya çağrı listesine yeni bir giriş yapıldığında
 - **Hata sesi** (azalan ses dizisi): Hatalı girişlerde

- **Menü sonu sesi:** Bir menünün sonuna ulaşıldığında

Bekleme modunda:

 →  **Ayarlar** → **Ses Ayarları**
→ **Uyarı Tonları**

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Tus sesi:

Acık veya **Kapalı** seçeneğini işaretleyin.

Onay:

Acık veya **Kapalı** seçeneğini seçin.

Kayd. Ekran tuşuna basın.

Bekleme müziğini açma/kapatma

Aktif olarak bağlandığınız bir arayan, çağrı geçişi veya danışma sırasında bekleme müziğini duyar.

 →  **Ayarlar** → **Ses Ayarları**
→ **Bekleme Müziği**

► Bekleme müziğini açmak veya kapatmak için **Değiştir** ekran tuşuna basın (☒ = açık).

Kaynak Dizini

Kaynak Dizini bölümünde, zil sesi olarak kullanabileceğiniz sesler/melodiler ve arayan kişilerin resimleri veya ekran koruyucu olarak kullanabileceğiniz resimler (Aryan resimleri ve ekran koruyucular) yönetilir. Ön koşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP). Kaynak dizin, aşağıdaki medya türlerini yönetebilir:

Tip	Format
Sesler	G.722 raw
Resimler	BMP, JPG, hareketsiz GIF
– Aryan Resmi	190 x 144 piksel
– Ekran koruyucu	240 x 320 piksel her biri 24-bit renk derinliğinde

Not

Bilgisayar yazılımı Gigaset QuickSync, geçerli tüm formatları (mp3, wma, tiff) baz üniteye ihtiyaç duyulan formatlara (bkz. üst kısım) dönüştürür ve resimlerin çözünürlüğünü Kaynak Dizini'nde kullanıma uyarlar.

Baz ünitenizde çeşitli sesler ve resimler önceden ayarlanmış durumdadır.

Mevcut sesleri dinleyebilir, resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Kendi resimlerinizi ve seslerinizi Gigaset QuickSync yazılımı ile bir bilgisayardan yükleyebilirsiniz (→ s. 144). Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya ses silmeniz gerekir.

Ekran koruyucuları/Arayan resimlerini görüntüleme

 → ☆ İlave Özellikler → Kaynak Dizini → Ekrankoruyuc. / Arayan fotoları → (giriş seçin)

Göster

Ekran tuşuna basın. İşaretlenmiş resim gösterilir.  tuşuyla resimler arasında geçiş yapılır.

Bir resim geçersiz bir dosya formatında kaydedilmişse, onu seçtiğiniz zaman hata bildirimi alırsınız.

Ses çalma

 → ☆ İlave Özellikler → Kaynak Dizini → Melodiler → (giriş seçin)

İşaretlenmiş ses hemen çalınır.  tuşuyla sesler arasında geçiş yapılır.

Çalma sırasında ses düzeyini ayarlayabilirsiniz:

▶  /  tuşlarıyla ses düzeyini ayarlayın ve **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Resmi/sei yeniden adlandırma/silme

Bir giriş seçtiniz.

Seçenekler Menüü açın.

Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

Kaydı Sil

Seçilen giriş silinir.

Yeni isim ver

İsmi değiştirin (en fazla 16 karakter) ve **Kayd.** tuşuna basın. Giriş yeni adla kaydedilir.

Silinemeyen seslerde/resimlerde seçeneklerden yararlanamazsınız.

Zil melodisi olarak kullanılan bir sesi silerseniz, zil melodisi olarak bu ses yerine standart melodi kullanılır.

Arayan resmi veya ekran koruyucu olarak kullanılan bir resmi silerseniz bunun yerine **Dijital Saat** görüntülenir.

Hafıza doluluğunu kontrol etme

Sesler ve resimler için kullanılabilecek boş hafıza alanını görüntüleyebilirsiniz.

 → ☆ İlave Özellikler → Kaynak Dizini → Hafıza dolulugu

Sistemi ayarlama

Aşağıdaki ayarları baz ünitenin menüsü aracılığıyla, kaydedilmiş bir Gigaset SL78H, SL400H, S79H el cihazında veya baz ünitenin Web-Konfigurator'u aracılığıyla yapabilirsiniz.

Aşağıda baz üniteye kullanım şeklide açıklanmıştır.

Çoğu ayar kaydedilmiş bir Gigaset SL78H, SL400H oder S79H el cihazı aracılığıyla da yapabilirsiniz. Kullanım şekli baz ünitenin kullanımına benzer, sadece menü yapısı biraz farklıdır.

Baz ünitenin Web-Konfigurator'u aracılığıyla kullanım şekli, birlikte verilen CD'deki kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

Tarihin ve saatin elle ayarlanması

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

Not

Baz ünitenizde bir internet zaman sunucusunun adresi kayıtlıdır. Baz istasyonu internete bağlı ve zaman sunucusuyla senkronizasyon etkin durumda ise, tarih ve saat bilgileri bu zaman sunucusundan alınır. Manüel ayarlar mevcut girişlerin üzerine yazılır.

Baz ünite tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa **Saat Ayarı** ekran tuşu görüntülenir.

Saat Ayarı Ekran tuşuna basın.

Veya:

 →  **Ayarlar**
→ **Tarih/Saat**

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Tarih:

Klavye üzerinden günü, ayı ve yılı 8 haneli olarak girin, örn. 14.01.2010 için

         .

Saat:

Klavye üzerinden saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin, örn. Saat 07:15 için

    .

► Girişleri kaydetmek için **Kayd.** ekran tuşuna basın.

İzinsiz erişimlere karşı koruma

Baz ünitenin sistem ayarlarını sadece kendi bildiğiniz bir sistem PIN koduyla kaydedin. Sistem PIN kodunu, bir el cihazının kaydedilmesi/kaydının iptal edilmesi yerel şebeke için kullanılan ayarların değiştirilmesi, bir cihaz yazılımı güncellemesi veya fabrika ayarlarının geri yüklenmesi gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Sistem PIN kodunu değiştirme

Baz istasyonunun ayarlanmış 4 haneli sistem PIN kodunu (teslimat durumu: **0000**), yalnızca sizin bildiğiniz 4 haneli bir PIN kodu ile değiştirebilirsiniz.

Sisteme bir PIN kodu girdiğinizde, telesekreteri uzaktan kumanda etme olanağını elde edersiniz (→ **s. 89**).

 →  **Ayarlar** → **Sistem** → **Sistem PIN**



Gerekirse, baz ünitenin mevcut sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.



Yeni sistem PIN kodunu girin.
Ekran tuşuna basın.

Kendi alan kodunu ayarlama

Telefon numaralarının (örn. vCard'larla) aktarılabilmesi için, alan kodunuzun (uluslararası kod ve yerel alan kodu) baz üniteye kayıtlı olması gerekir.

Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

 →  **Ayarlar** → **Telefon**
→ **Alan Kodları**

(Önceden) ayarlanmış ön kodların doğru olup olmadığını kontrol edin.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

 Giriş alanını seçme/değiştirme.

 Giriş alanında gezinme.

 Gerekirse rakamı silme:
Ekran tuşuna basın.

 Rakamı girin.

 **Kayd.** Ekran tuşuna basın.

Örnek:

Alan Kodları	
Uluslararası kod:	00 - 90
Yerel alan kodu:	0 - 1
Bilgi	Kayd.

Not

Uluslararası kodun ayarlanması, özellikle, bir GSM cep telefonunu Bluetooth üzerinden baz üniteye bağlıyorsanız gereklidir. GSM şebekesinden aktarılan çağrı numaraları, bir ülke içinde arama yapılsa bile her zaman uluslararası ülke kodunu içerir.

Arayan kişiyi daha sonra örn. bir çağrı listesinden veya telefonunuzun bir bağlantısı üzerinden geri aramak isterseniz, ulusal aramalarda uluslararası kodun çevrilmesi engellenir.

LAN'da baz ünitenin IP-adresinin ayarlanması

Ön koşul: Baz üniteniz bir Router cihazına veya bir bilgisayara bağlı (→ [s. 16](#)).

LAN'ın baz ünitenizi "algılayabilmesi" için bir IP adresine ihtiyaç duyulur.

IP adresi baz üniteye otomatik (Router cihazı tarafından) ya da manüel olarak atanabilir.

◆ **Dinamik** atamada Router cihazının DHCP sunucusu baz üniteye otomatik olarak bir IP adresi tahsis eder. IP adresi Router cihazının ayarına bağlı olarak değişebilir.

◆ **Manüel/statik** atamada baz üniteye bir IP adresi tahsis edersiniz. Bu, şebekenizin konumlandırılmasına bağlı olarak gerekli olabilir (örn. baz üniteyi doğrudan bir bilgisayara bağlıyorsanız).

Yerel şebeke ayarlarını Web-Konfigurator aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz.

Not

IP adresinin dinamik bağlantısı için Router cihazındaki DHCP sunucusunun çalışıyor olması gerekir. Router cihazının kullanım kılavuzunu okuyun.

 →  **Ayarlar** → **Sistem** → **Yerel Ağ**

 Gerekirse, sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

► Çok satırlı girişi değiştirme:

IP Adres Tipi

Statik veya **Dinamik** seçeneğini seçin.

IP Adres Tipi Dinamik durumunda:

Aşağıdaki alanlarda, telefonun Router cihazından aldığı güncel ayarlar gösterilmektedir. Bu ayarlar değiştirilemez.

IP Adres Tipi Statik durumunda:

Aşağıdaki alanlarda baz ünitenin IP adresini ve alt ağ maskesini ve Standart Gateway ile DNS sunucusunu manüel olarak belirlemeniz gerekir.

IP Adres Tipi Statik durumunda:

IP Adresi

Baz üniteye atanacak IP adresini girin (güncel ayarın üzerine yazılır).

Önceden yapılan ayar: 192.168.2.1.

IP adresiyle ilgili bilgileri sözlükte **s. 160**'te bulabilirsiniz.

Subnet Mask

Baz üniteye atanacak alt ağ maskesini girin (güncel ayarın üzerine yazılır).

Önceden yapılan ayar: 255.255.255.0.

Alt ağ maskesiyle ilgili bilgileri sözlükte **s. 164**'de bulabilirsiniz.

DNS Sunucu

Tercih edilen DNS sunucusunun IP adresini girin. DNS sunucusu (Domain Name System, → **s. 158**), bağlantı kurulurken bir sunucunun sembolik adını (DNS adını) sunucunun açık IP adresine dönüştürür.

Buraya Router cihazınızın IP adresini girebilirsiniz. Router cihazı, baz ünitenin adres sorgularını kendi DNS sunucusuna aktarır.

Önceden yapılan ayar: 192.168.2.1.

Varsayılan Ağ geçidi

Yerel ağın internete bağlı olduğu varsayılan ağ geçidinin (→ **s. 159**)

IP adresini girin. Bu, genelde Router cihazınızın yerel (özel) IP adresidir (örn. 192.168.2.1). Baz üniteniz, internete girebilmek için bu bilgiye ihtiyaç duyar.

Önceden yapılan ayar: 192.168.2.1.

- Yaptığınız ayarları kaydetmek için **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Not

Yerel ağ ayarlarını Web-Konfigurator aracılığıyla da yapabilirsiniz (→ birlikte verilen CD'deki Web-Konfigurator'un kullanım kılavuzu).

ISDN bağlantılarının (MSN) yapılandırılması/silinmesi

Ön koşul: Baz üniteniz ISDN hattına bağlı

ISDN bağlantınız size eşzamanlı olarak kullanılabilen iki telefon hattı (B kanalları) sunar. Baz ünitenizde kendinize ait 10 adede kadar telefon numarası (MSN) yapılandırabilirsiniz. Telefon numaraları size şebeke operatörü tarafından atanır.

Not

Bir MSN'in ISDN istasyon ünitelerinden sonraki ataması farklı olabilir. Bu konu için istasyon ünitenizin el kitabına da bakın:

Kurulum asistanıyla (→ **s. 20**) henüz tüm numaraları kaydetmediyseniz bunu şimdi telafi edebilirsiniz. Yapılandırmayı değiştirmek için ISDN Asistanı'nı menü üzerinden istediğiniz zaman açabilirsiniz.

Daha sonra kaydedilen tüm numaralar otomatik olarak baz üniteye, kaydedilmiş tüm el cihazlarına ve telesekreter 1'e gelen MSN olarak atanır.

Yeni yapılandırılan her numaraya, otomatik olarak kendine ait olan ve ayrı değiştirebileceğiniz bir zil melodisi verilir (→ **s. 113**).

MSN'leri yapılandırma, değiştirme ve silme işlemlerini ISDN Asistanı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bekleme modunda:

 →  **Ayarlar** → **Bağlantı Asistanları** → **ISDN**

Evet

Ekran tuşuna bastığınızda ISDN Asistanı başlatılır.

OK

Ekran tuşuna bastığınızda bilgi metni onaylanır.

Yapılandırılmış durumdaki MSN'lerin listesi görüntülenir.

Degistir

Ekran tuşuna basarak başka MSN'leri yapılandırabilir veya mevcut bir MSN'in ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Sistemi ayarlama

Yeni bir MSN yapılandırma

-  Boş bir MSN girişinin **MSN - İsim** satırını seçin.
 -  MSN ismini (en fazla 16 haneli) girin (opsiyonel).
 -  İlgili **MSN - Numara** satırına geçin.
 -  MSN'i (en fazla 20 haneli; şebeke alan kodu = alan kodu olmadan) girin.
- Gerekiyorsa diğer MSN'ler için işlemi tekrarlayın.
 - Ayarları kaydetmek için **Kayd.** ekran tuşuna basın.

ISDN Asistanı kapandıktan sonra, baz ünitenin dahili katılımcılarına giden ve gelen bağlantıları atamanızı sağlayan bağlantı asistanı otomatik olarak açılır (→ **s. 30**).

Not

Hiçbir MSN yapılandırmazsanız, tüm ISDN aramaları, ISDN bağlantınızın ana numarası üzerinden yürütülür. Giden ve gelen bağlantıların seçildiği listelerde (→ örn. **s. 121**) bu bağlantı için **ISDN** ifadesi görüntülenir.

MSN'in değiştirilmesi/sililmesi

-  Değiştirilecek MSN girişinin **MSN - İsim / MSN - Numara** bileşenlerini seçme.
 -  Mevcut ismi/kullanılan numarayı silme.
 -  Gerekiyorsa yeni MSN ismini/ yeni MSN'i girin.
- Gerekiyorsa diğer MSN'ler için işlemi tekrarlayın.
 - Ayarları kaydetmek için **Kayd.** ekran tuşuna basın.

MSN'i ve MSN ismini siler ve yeni değerler girmezseniz MSN silinir.

Silinen MSN dahili bir katılımcının giden bağlantısı (**s. 98**) idiye, bu dahili katılımcıya otomatik olarak yeni bir giden bağlantı (en düşük pozisyon numarasına sahip MSN) atanır.

VoIP bağlantılarını yapılandırma

Telefonunuzda altı adede kadar VoIP bağlantısı yapılandırabilirsiniz, yani telefonunuza altı adede kadar VoIP telefon numarası atayabilirsiniz.

Her bir bağlantı için bir VoIP servisi sağlayıcısında bir IP hesabı (VoIP hesabı) açmalısınız. Bu IP hesabının erişim bilgilerini telefona kaydetmelisiniz. Burada VoIP Asistanı size yardımcı olacaktır.

VoIP asistanını başlatma:


Baz üniteniz internete ve ISDN'e bağlıysa, VoIP Asistanı'nı şu şekilde başlatabilirsiniz:

 →  **Ayarlar** → **Baglanti Asistanlari** → **VoIP**

Baz üniteniz internete ve analog sabit hatta bağlıysa, VoIP Asistanı'nı şu şekilde başlatabilirsiniz:

 →  **Ayarlar** → **VoIP Asistanı**

Her iki durumda da ekranda şu göstergeyi göreceksiniz:

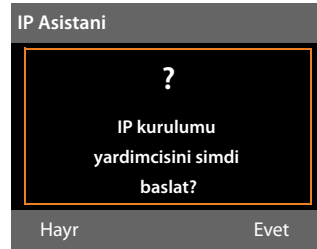

VoIP Asistanı'nın bundan sonraki kullanımı **s. 23**'de açıklanmıştır.

VoIP Asistanı'nı her çalıştırışınızda **bir** VoIP bağlantısını (IP hesabı) yapılandırabilir/ yeniden yapılandırabilirsiniz.

- Başka bir VoIP bağlantısını yapılandırmak/yeniden yapılandırmak istiyorsanız VoIP Asistanı'nı yeniden başlatın.

VoIP sunucusunun ayarlarının otomatik olarak güncellenmesi

VoIP servis sağlayıcı ayarları ilk kez indirildikten sonra, telefonunuz her gün internetteki yapılandırma sunucusunda VoIP servis sağlayıcınıza ait dosyanın yeni bir sürümünün olup olmadığını kontrol eder. Yeni bir sürüm mevcutsa baz ünitenin bekleme ekranında **Yeni profil mevcut - Güncelle?** mesajı görüntülenir.

Evet

Ekran tuşuna basarak sorguyu onaylayın.



Gerekliyse sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

VoIP servis sağlayıcınızın yeni bilgileri indirilir ve telefona kaydedilir.

Sorguyu **Hayır** ile yanıtladığınızda, telefon bekleme moduna geçer. Telefonunuz artık size bu yeni profile ilgili olarak yeniden hatırlatmada bulunmaz. Mesaj, ancak servis sağlayıcı verilerinin yeni bir sürümü mevcutsa tekrar görüntülenir.

Bir profil güncellemesi sadece söz konusu anda başka bir profil veya cihaz yazılımı güncellemesi gerçekleştirilmeyorken başlatılır.

Dahili katılımcılara giden ve gelen bağlantılar atama

Telefon sisteminiz için birden fazla bağlantı yapılandırdıysanız, her dahili katılımcıya:

- ◆ Bir giden bağlantı atayabilir veya her harici aramada bağlantıyı kendisinin seçmesine izin verebilirsiniz (hat seçimi).
- ◆ Bir veya daha fazla gelen bağlantı atayabilirsiniz. Bu durumda, cihazda sadece atanmış bağlantılardan birine gelen çağrılar bildirilir.

Giden bağlantı atama

Ön koşul: Baz üniteniz için birden fazla çağrı numarası yapılandırılmıştır.

→ **Ayarlar** → **Telefon**
→ **Bağlantıları Gönder**

Dahili katılımcıların (baz ünite, el cihazları, gerekiyorsa FAKS cihazı INT8) bir listesi görüntülenir.



Yeni bir giden bağlantının atanacağı dahili katılımcıyı seçin ve **OK** ekran tuşuna basın.



Her çağrıda seç veya bir bağlantıyı giden bağlantı olarak seçin. Yapılandırılan tüm bağlantılar ayarladığınız isimlerle görüntülenir.

Değişiklikleri kaydetmek için **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Her çağrıda seç seçeneği sadece baz üniteye birden fazla bağlantı yapılandırıldıysa kullanıma sunulur.

Her çağrıda seç seçeneğini kullandığınızda dahili katılımcı, her görüşmede bağlantıyı hangi MSN üzerinden kuracağını seçebilir.

Gigaset.net bağlantısı giden bağlantılar seçenekleri arasında yer almaz. Gigaset.net numaraları (#9 uzantılı) otomatik olarak Gigaset.net üzerinden aranır.

Not

Bir dahili katılımcının giden bağlantısı silinir veya devre dışı bırakılırsa, kullanılan bağlantıya bağlı olarak bu katılımcıya sabit hat bağlantısı veya yapılandırmadaki ilk ISDN-MSN giden bağlantı olarak atanır.

Baz ünite ISDN'e bağlıysa ve hiçbir MSN yapılandırılmadıysa, dahili katılımcıya ISDN bağlantısının ana numarası atanır.

Bluetooth GSM bağlantısı üzerinden arama yapma

Baz üniteden, telefona Bluetooth ile bağlı bir cep telefonunun GSM bağlantısı üzerinden arama yapmak istiyorsanız GSM bağlantısını veya **Her çağrıda seç** opsiyonunu giden bağlantı olarak seçmeniz gerekir.

GSM bağlantısı için baz üniteye mevcut durumda veya en son bağlı olan cep telefonunun adı, tanınan cihazlar listesinde görüntülenir. Giden bağlantı seçilirken, her seferinde mevcut durumda bağlı olan cep telefonunun adı görüntülenir.

Baz üniteye bağlı bir el cihazı üzerinden GSM bağlantıları kurmak istediğinizde de benzer bir durum geçerlidir.

Gelen bağlantı (bağlantılar) atama

Ön koşul: Baz üniteniz için birçok bağlantı yapılandırılmıştır.

 →  **Ayarlar** → **Telefon**
→ **Bağlantıları AI**

Dahili katılımcıların (baz ünite, el cihazları, yerel telesekreter, gerekiyorsa FAKS cihazı INT8) bir listesi görüntülenir.

 Gelen bağlantılar ataması değiştirilecek olan dahili katılımcıyı seçin ve **OK** ekran tuşuna basın.

Yapılandırılan tüm bağlantıları ve Gigaset.net bağlantısını içeren bir liste açılır. Her bağlantı için **Evet** veya **Hayr** seçeneğini seçebilirsiniz.

 İlgili bağlantı dahili katılımcının gelen bağlantısı olacaksa **Evet** seçeneğini seçin. Gelen bağlantı olmayacaksa **Hayr** seçeneğini seçin.

 Bir sonraki bağlantıya geçin.
► Bu iki adımı her bağlantı için tekrarlayın.
► Ayarları kaydetmek için **Kayd.** ekran tuşuna basın.

Gelen bağlantıların yerel telesekreterlere atanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri **s. 84**'de bulabilirsiniz.

Notlar

- ◆ Yeni bir bağlantı yapılandırılacaksa, bu bağlantı tüm dahili katılımcılara ve telesekreter 1'e gelen bağlantı olarak atanır.
- ◆ Bir bağlantı hiçbir dahili katılımcıya gelen bağlantı olarak atanmadıysa, bu bağlantıya gelen çağrılar bildirilmez.

Bluetooth GSM bağlantısına gelen çağrılar kabul etme

Baz üniteden, telefona Bluetooth ile bağlı cep telefonunuzun GSM bağlantısına gelen görüşmeleri baz üniteden kabul etmek istiyorsanız, GSM bağlantısını gelen bağlantı olarak seçmeniz gerekir. GSM bağlantısı için, cep telefonunun adı tanınan cihazlar listesinde görüntülenir.

Görüşmeleri GSM bağlantısı üzerinden baz üniteye kayıtlı bir el cihazından kabul etmek istediğiniz takdirde de benzer durum geçerlidir.

Telefon cihaz yazılımını güncelleme

Ön koşul: Baz ünite internete bağlı (yani bir Router cihazına bağlı, → **s. 16**).

İhtiyaç duyulduğunda baz ünitenizin cihaz yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Standart olarak cihaz yazılımının güncellenmesi doğrudan internetten indirilir. Konuyla ilişkili Web sayfası telefonunuza önceden kaydedilmiştir.

Ön koşul:

Baz ünite bekleme modunda, yani:

- ◆ Telefon görüşmesi yapılmamalıdır.
- ◆ Kayıtlı el cihazları yönünde/arasında dahili bağlantı olmamalıdır.
- ◆ Hiçbir el cihazında baz ünite menüsü açılmamalıdır.

Aygıt yazılımı güncellemesini manüel olarak başlatma

 →  **Ayarlar** → **Sistem**

Yazılımı Güncelle

Seçin ve **OK** tuşuna basın.



Sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Baz ünite bir internet bağlantısı kurar:

Evet

Ekran tuşuna basarak cihaz yazılımının güncellemesini başlatın.

Notlar

- ◆ Cihaz yazılımı güncellemesi en fazla 3 dakika sürer.
- ◆ İnternette güncelleme yapılırken, yazılımın bir yeni sürümünün kullanıma sunulup sunulmadığı incelenir. Eğer böyle bir durum yoksa, işlem kesilir ve konuya ilişkin bir bildirim gönderilir.

Otomatik cihaz yazılımı güncellemesi

Baz üniteniz, günlük olarak internetteki yapılandırma sunucusunda cihaz yazılımının yeni bir sürümünün mevcut olup olmadığını kontrol eder. Yeni bir sürüm mevcutsa baz ünitenin bekleme ekranında **Yeni belenim mevcut - Güncelle?** mesajı görüntülenir.

Evet

Ekran tuşuna basarak sorguyu onaylayın.

Cihaz yazılımı baz ünitenize yüklenir.

Sorguyu **Hayr** yanıtladığınızda, baz ünite bekleme modunda geçer. Baz üniteniz artık size bu cihaz yazılımı güncellemesiyle ilgili olarak yeniden hatırlatmada bulunmaz. Mesaj, ancak cihaz yazılımının indirilmeye hazır yeni bir sürümü mevcutsa tekrar görüntülenir. Cihaz yazılımı güncellemesini manüel olarak da yapabilirsiniz (→ s. 123).

Not

Cihaz yazılımınız yeni bir cihaz yazılımına yönelik sorgulama sırasında internete bağlı değilse (örn. Router cihazı kapatılmış olduğu için), kontrol işlemi baz ünite yeniden internete bağlandığında yapılır.

Otomatik sürüm kontrolünü Web-Konfigurator üzerinden kapatabilirsiniz.

Repeater (yükseltici) desteği

Bir Repeater kullanarak baz ünitenizin kapsama alanını ve sinyal alışı gücünü arttırabilirsiniz. Bunun için Repeater modunu etkinleştirmeniz gerekir. Bu sırada baz ünite üzerinden yürütülen görüşmeler kesilir.

Ön koşul: Eko Modu(+) kapalı olmalıdır.

 →  → **Sistem** → **Repeater modu**

Değiştir

Ekran tuşuna basarak Repeater modunu açın veya kapatın (☑ = açık).

Evet

Ekran tuşuna basarak sorguyu onaylayın.

Notlar

- ◆ Repeater desteği ve **Eko Modu / Eko Modu+ (→ s. 94)** birbirini dışlar, yani her iki fonksiyonu aynı anda kullanmak mümkün değildir.
- ◆ Fabrika tarafından etkinleştirilmiş şifreli aktarım, bir yükselti işletiminin etkinleştirilmesi sırasında devre dışı bırakılır.

DECT arayüzünü etkinleştirme/devre dışı bırakma

DECT arayüzünü devre dışı bıraktığınızda baz ünite ile kayıtlı el cihazları/Repeater'lar arasındaki telsiz bağlantısı kesilir. El cihazları/Repeater'lar baz üniteyle "asenكرون" durumdadır. Baz üniteyle bağlantı kuramazsınız; hiçbir çağrı bildirilmez. Fakat el cihazları/Repeater'lar baz üniteye kayıtlı durumda kalır ve siz DECT arayüzünü tekrar etkinleştirir etkinleştirmez baz üniteyle tekrar senkronize olurlar.

 →  **Ayarlar** → **Sistem**
→ **DECT Arayüzü**

Değistir Ekran tuşuna basarak DECT arayüzünü etkinleştirin/devre dışı bırakın (☑ = etkin).

Baz üniteye artık hiçbir el cihazı ve Repeater kayıtlı değilse, baz ünitenin DECT arayüzü otomatik olarak devre dışı bırakılır. Daha sonra (→ **s. 98**), el cihazlarını/Repeater'ları kaydetmek üzere baz üniteyi kayda hazır hale getirirseniz, DECT arayüzü otomatik olarak tekrar etkinleştirilir.

FAKS portunu açma/kapatma (ISDN)

Ön koşul: Baz üniteniz ISDN'e bağlı

Telefonun FAKS portuna bir faks cihazı bağlayabilirsiniz. Faks cihazını baz üniteye kaydetmek için FAKS portunu açmanız gerekir.

Teslimat durumunda FAKS portu kapalıdır. FAKS portunu açarsanız, bu port kayıtlı olarak kabul görülür. Bu porta veya bağlı faks cihazına dahili numara 8 atanır. Dahili katılımcılar listesinde **INT 8** ifadesi görüntülenir (hiçbir faks cihazı bağlı olmasa bile).

 →  **Ayarlar** → **Sistem** → **FAX Port**

Değistir Ekran tuşuna basarak FAKS portunu açın/kapatın (☑ = açık).

Bir faks cihazı nasıl bağlanır, bkz. → **s. 108**

Baz üniteyi fabrika ayarlarına geri getirme

Münferit ayarlar sıfırlanır.

Sıfırlama durumunda

- ◆ El cihazlarının kayıtları silinmez.
- ◆ Sistem PIN kodu sıfırlanmaz.

Fabrika ayarlarına döndürülen başlıca ayarlar ("*") ile işaretlenen ayarları Web-Konfigurator aracılığıyla yaparsınız:

- ◆ Girilen ISDN-MSN'ler ve VoIP bağlantıları (silinir)
- ◆ Gelen ve giden bağlantıların ataması
- ◆ Zil melodileri ve ses düzeylerinin ayarları
- ◆ Çalar saat ve randevu ayarları
- ◆ VoIP bağlantılarının ses ayarları *)
- ◆ DTMF ayarları *)
- ◆ Kendi alan kodunuz
- ◆ Yerel şebeke ayarları
- ◆ El cihazlarının adları
- ◆ Eko Modu ve Eko Modu+ kapatılır
- ◆ Telefon santraline bağlanma ayarları
- ◆ Telesekreterin ayarları, özel anonslar silinir
- ◆ Fonksiyon ve ekran tuşlarının ve aynı zamanda  tuşunun atamaları
- ◆ Şebeke servislerinin ayarları: Çağrı yönlendirmeler, görüşme aktarma (ECT)

Aşağıdaki listeler silinir:

- ◆ Çağrı listeleri
- ◆ Telesekreter listesi (listeleri)

 →  → **Sistem** → **Sifirla**



Sistem PIN kodunu girin ve **OK** tuşuna basın.

Evet

Ekran tuşuna basın.

Sıfırlama işleminden sonra baz ünite yeniden başlatılır.

Kurulum asistanı başlatılır (→ **s. 18**).

Baz ünitenin MAC adresini sorgulama

Şebekenizin konumlandırılmasına bağlı olarak baz ünitenizin MAC adresini örn. Router cihazınızın erişim listesine kaydetmek zorunda kalabilirsiniz. MAC adresini baz üniteye sorgulayabilirsiniz.

Bekleme modunda:



Menüyü açın.

* * # 0 5 2 0

Tuşlara arka arkaya basın.
MAC adresi görüntülenir.

Geri

Bekleme moduna dönme.


Standart bağlantıyı değiştirme

VoIP üzerinden telefon görüşmesi yapmak için baz ünitenizi internete (DSL bağlantısı) ve ayrıca standart bir telefon bağlantısına, ISDN'e veya analog sabit hatta bağlayabilirsiniz. Telefonunuz hangi şebekeye bağlı olduğunu kendisi algılar ve yapılandırmasını uygun şekilde değiştirir.

Not

Telefonu **önce** telefon bağlantısına ve ancak **bundan sonra** elektrik bağlantısına bağlayın.

Telefonun ISDN olan bağlantısını sabit hat olarak veya tersi şeklinde değiştirdiğinizde aşağıdaki mesaj görüntülenir:

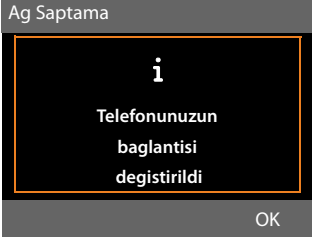

- Şebeke algılamasını başlatmak için **OK** ekran tuşuna basın.

Şebeke algılamasından sonra ekranda görüntülenenler:

Sistem yapılandırmasını Sabit Hat'a uygula?

Veya:

Sistem konfigürasyonunu ISDN şebek. ayarla

- Şebeke doğru algılanmadıysa **Evet** ekran tuşuna basın.

Şebeke algılama işleminin yeniden gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, bunun yerine **Hayır** ekran tuşuna basın.

Önerilen telefon bağlantısını **Evet** ile onayladıysanız, telefonun yapılandırmasının değişen bağlantıya uyarlanabilmesi için önce telefonun bağlantıya özel sistem ayarlarının sıfırlanması gerekir.

Aşağıdaki ifade görüntülenir:



- Sıfırlama işlemini başlatmak için **Evet** ekran tuşuna basın.

Gerekli tüm sistem ayarları sıfırlanır. Örn. IP ve VoIP ayarları korunur, el cihazları kayıtlı durumda kalır.

Sistemi ayarlama

Bağlantı değişikliğinden önce baz üniteye hiçbir VoIP bağlantısı yapılandırılmadıysa, sıfırlamadan sonra güncel bağlantı için kullanılan kurulum asistanları açılır (bkz. alttaki tablo).

Bağlantı	Aşağıdaki sırayla açılan asistanlar
ISDN ve VoIP	ISDN asistanı IP asistanı Kayıt asistanı Bağlantı asistanı
Sabit hat ve VoIP	IP asistanı Kayıt asistanı Bağlantı asistanı

Asistanların kullanımı için, bkz. **s. 20ff.**

Notlar

- ◆ **Geri** ekran tuşuna veya **kısa süreyle** kırmızı bitiş tuşuna  basarsanız, önceki ekran göstergesine dönersiniz.
- ◆ **Uzun süreyle** kırmızı bitiş tuşuna  basarak tüm işlemi iptal edebilirsiniz.
Bu durumda telefon ayarlarında hiçbir şey değişmez. Önceki bağlantı tipine tekrar bağladığınız takdirde telefonu kullanmaya devam edebilirsiniz.
Telefonun yine de "yeni" bağlantı tipinde çalıştırılması gerekiyorsa telefonu sıfırlamanız gerekir (→ **s. 124**). Daha sonra yeni bağlantı tipi için ilgili asistanlar başlatılır.

Baz üniteyi bir telefon santraline bağlama

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektirdiğinde gereklidir, bkz. telefon santrali kullanım kılavuzu.

Not

Bir MSN'in ISDN istasyon ünitelerinden sonraki ataması farklı olabilir. Bu konu için istasyon ünitenizin el kitabına da bakın.

Ön kodu (hat alma kodu/AKZ) kaydetme

İki ön kod kaydedebilirsiniz: Bunlardan biri ISDN veya sabit hat üzerinden, biri de VoIP üzerinden arama yapmak içindir.

Ön koşul: Telefon santralinizde harici görüşmeler için numaranın önüne bir ön kod girmelisiniz, örn. "0".

 →  → **Telefon** → **Ön kod**

► Çok satırlı girişi değiştirme:

Harici hatta sununla eris:

ISDN veya analog sabit hat üzerinden arama yapmak için: Ön kodu en fazla 3 haneli olarak girin veya değiştirin.

Sunun için:

Ön kodun ISDN veya sabit hat üzerinden arama yaparken ne zaman öne ekleneceğini belirtin:

Çagri Listesi

Ön kod, aşağıdaki listelerden birinde bulunan baz üniteden veya bir el cihazından aranan numaraların önüne eklenir.

- Kabul edilen çağrılarının listesi.
- Kayıp çağrılar listesi.
- Bir telesekreter listesi.

Tüm Çağrılar

Ön kod, baz üniteden veya bir el cihazından aranan tüm numaraların önüne eklenir.

Kapalı

Ön kod ISDN/sabit hat için devre dışı bırakılır. Hiçbir çağrı numarasının önüne eklenmez.

Harici IP hattına sununla eris:

VoIP bağlantıları üzerinden arama yapmak için: Ön kodu en fazla 4 haneli olarak girin veya değiştirin.

Sunun için:

Ön kodun VoIP üzerinden arama yaparken ne zaman birlikte kullanılacağını belirtin:

Çagri Listesi

SMS listesinden, kayıp çağrılar listesinden, kabul edilen çağrılar listesinden veya bir telesekreter listesinden arama yaparken.

Tüm Çağrılar

Baz üniteden veya bir el cihazından aranan tüm numaralarda.

Kapalı

Bir VoIP bağlantısı üzerinden arama yaparken ön kodun çevrilmesi gerekmez.

Kayd.

Ekran tuşuna basın.

Açıklama

Ön kod, acil çağrı numaraları aranırken asla öne eklenmez.

Bekleme sürelerini ayarlama (sabit hat)

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

Ahizenin  kaldırılması ile numaranın gönderilmesi arasına eklenecek olan bekleme süresini ayarlayabilirsiniz.



Ana menüyü açın.

 * * # 0 5 JEL # 1 6 MNO

Tuşlara arka arkaya basın.



Bekleme süresi için bir rakam girin (1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn.) ve **OK** tuşuna basın.

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme

Telefon santraliniz gerektiriyorsa, bekleme süresini değiştirebilirsiniz (bkz.telefon santralinin kullanım kılavuzu).



Ana menüyü açın.



Tuşlara art arda basın.



Bekleme süresi için bir rakam girin (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) ve **OK** tuşuna basın.

Çevirme bekleme süresini (ön kodun ardından) değiştirme



Ana menüyü açın.



Tuşlara art arda basın.



Bekleme süresi için bir rakam (1 = 1 sn.; 2 = 2 sn.; 3 = 3 sn.; 4 = 6 sn.) girin ve **OK** tuşuna basın.

Çevirme bekleme süresi ekleme:

- Programlanabilir tuşlardan birine **P Gir** (→ **s. 110**) fonksiyonunu atayın.
- Çağrı numarası girilirken bir çevirme bekleme süresinin elenmesi gereken noktada, ekranda bir **P** görüntülenene kadar bu fonksiyon tuşuna basın (yaklaşık 2 saniye süreyle).

Geri arama süresini ayarlama (sabit hat)

Telefonunuz, teslimat durumunda ana hat üzerinde çalıştırılmak üzere ayarlanmıştır (geri arama süresi 250 ms). Telefon santrallerinde çalıştırmak için bu değer değiştirilmesi gerekebilir, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.



→ **Telefon** → **Geri Arama**



Geri arama süresini seçin ve **Seç** tuşuna basın (● = ayarlanan değer). Olası değerler şunlardır: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Görüşmeyi aktarma (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer)

Bazı ISDN telefon santrallerinde bir görüşme aktarımı sırasında, ahizeyi yerine koyduğunuzda iki görüşme ortağınız birbirine bağlanmaz (**s. 63**). Bu durumda bu fonksiyonu açmanız gerekir (**s. 60**). Bununla ilgili olarak ayrıca telefon santralinizin kullanım kılavuzunu da dikkate alın.

Centrex (ISDN)

Baz üniteniz bir Centrex sistemine bağlı ise, aşağıdaki performans özellikleri kullanılabilir:

Calling Name Identification (CNI) - Arayanın adını gösterme

Başka Centrex katılımcılarından gelen aramalarda, arayan kişinin numarası ve adı ekranda görüntülenir.

Message Waiting Indication (MWI) - Mesaj Bekliyor Göstergesi

Çağrı listesindeki yeni çağrılar ekranda sembollerle (→ **s. 67**) gösterilir.

Mesaj tuşu yanıp söner.

Arama Modu/seçenekleri (ISDN)

Tuş takımı fonksiyonu, belirli hizmet özelliklerinin karakter ve rakam dizileri girilerek kontrol edilmesine olanak sağlar.

Tuş takımı fonksiyonu, baz üniteniz kumanda özellikleri **Tuş takımı** protokolü aracılığıyla gerçekleştirilen bir ISDN telefon santraline veya santrale (örn. Centrex) bağlanırken açılmalıdır. Bu sırada rakamlar/karakterler 0-9, *, # **tuş takımı** bilgi öğeleri olarak gönderilir. Hangi bilgileri ve kodlayıcıları gönderebileceğinizi öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Ayarlama olanakları

Oto. Tonla Arama, Oto. Tus Takimi ile * ve #'i arama ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Oto. Tonla Arama

Normal arama açıldıktan sonra, * ve #, arama sırasında gönderilmez ve * ile # girildiğinde tuş takımına geçilmez.

Oto. Tus Takimi

Bu ayar, arama sırasında * veya # girildikten sonra bildirim fonksiyonunun otomatik olarak tuş takımına geçmesini sağlar. Bu otomatik geçiş, santral veya telefon santraline yönelik komutlar için kullanılır.

* ve #'i arama

* ve #'i arama özelliği açıldıktan sonra, * ve # karakterleri, arama sırasında komut olarak santrale veya telefon santraline gönderilir.

Yukarıdaki ayarlama olanaklarından bağımsız olarak, aramadan sonra veya görüşme sırasında otomatik olarak tonlu aramaya (DTMF) geçilir, örn. bir telesekreterin uzaktan kumanda edilmesi için.

 →  **Ayarlar** → **Telefon**
→ **Arama Modu**

 Ayarı seçin ve **Seç** tuşuna basın,
örn. **Oto. Tonla Arama** (● = açık).

Tuş takımını bir görüşme sırasında açma/kapatma

Yukarıda açıklanan sürekli ayarların yanı sıra, ayrıca **Oto. Tus Takimi**'ne geçici olarak da geçiş yapabilirsiniz.

Bu ayar, sadece mevcut durumda gerçekleştirilen harici güncel için geçerlidir ve görüşme sonlandırıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

Oto. Tus Takimi'nin etkinleştirilip etkinleştirilmemesine bağlı olarak **Oto. Tus Takimi**'ni görüşme sırasında açabilir veya kapatabilirsiniz.

Seçenekler Menüyü açın.

Oto. Tus Takimi

Seçin ve **Değiştir** tuşuna basın
(☑ = açık).

Müşteri Hizmetleri (Customer Care)

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin:

www.gigaset.com/service

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- ◆ Sorular ve Cevaplar
- ◆ Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- ◆ Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin:

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız ...

... e-mailimiz: www.gigaset.com/contact

... telefonumuz:

Son kullanıcı için +90 212 888 6346

Bayi için +90 212 888 6347

Lütfen faturanızı hazır bulundurun.

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir. Garanti koşullarına dahil bir haktan yararlanabilmek için, müşterinin satın alma tarihi ve satın alınan ürünü belirten satış belgesini yanında getirmesini rica ederiz.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.

Yakacık Cad. No: 111 22 No. 10 Bina

34870 Kartal

İSTANBUL

216 459 34 61

www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 888 6346

Bayi Hattı: +90 212 888 6347

Faks: 0 216 459 39 66

¹ Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134

Şehir: MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA

SOK. NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI

NO: 30/A KONAÇANKAYA

Şehir: İZMİR

DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KUŞTEPE MAH. LEYLAK SK. MURAT İŞ

MERKEZİ B BLOK 1.BODRUM D:02-A ŞİŞLİ

Şehir: İSTANBUL

ÇAĞRI ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH.METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

ABDULVAHAP YILDIRIM - YILDIRIM ELEKTRONİK

Telefon No: 0422 321 7911

HYB No: 44-HYB-248

Adres: NURİYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:85

Şehir: MALATYA

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELKETRONİK SANAYİ EĞİTİM VE TİCARET

Telefon No: 0246 232 6199

HYB No: 32-HYB-312

Adres: 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15

Şehir: ISPARTA

ADAR BİLGİSAYAR - RECEP BOĞA

Telefon No: 0482 312 5599

HYB No: 21-HYB-3215

Adres: KOÇHİSAR MAHALLESİ 341.SOKAK NO: 6 /

KIZILTEPE

Şehir: MARDİN

DOĞANAY ELEKTRONİK

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA

SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 03-HYB-1411

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI

CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

HASAN CANDAN - CANDAN ELEKTRONİK

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ

RÜYA APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU

CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

İBRAHİMOĞLU İSITMA SOĞUTMA 2 -

ABDÜRRAHMAN YILDIZ

Telefon No: 0482 312 5599

HYB No: 21-HYB-3214

Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ 8 MART PARKI

KARŞISI NO: 120 / KIZILTEPE

Şehir: MARDİN

Müşteri Hizmetleri (Customer Care)

İN VİTE TEKNOLOJİ

Telefon No: 0422 323 5545

HYres: HAMİDİYE MAH.İLTER SOK.NO 7/2

ŞeB No: 44-HYB-3687

Adhir: MALATYA

KIRMIZI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM OTOMASYON BİLİŞİM
REKLAM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Telefon No: 0246 223 5769

HYB No: 32-HYB-375

Adres: KUTLUBEY MAH. ESKİ ADLİYE KARŞISI ŞÜKRAN SİTESİ NO. 1/3

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0 352 222 0174

HYB No: 38-HYB-2491

Adres: ERCİYESEVLER MAH. 30 AĞUSTOS

CAD. NO:9-1

Şehir: KAYSERİ

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN.
TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A

Şehir: KAYSERİ

YAVUZ BİLGİSAYAR-NALAN YAVUZ

Telefon No: 903805262665

HYB No: 54-HYB-780

Adres: BEYCİLER MAH. 1579. SOK. NO: 8/1

Şehir: DÜZCE

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 02762121010

HYB No: 03-HYB-1287

Adres: KURTULUŞ MH MEYDAN SOKAK NO: 6

Şehir: UŞAK

Sorular ve Cevaplar

Baz ünitenizi kullanırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz

www.gigaset.com/service

adresleri altında günün 24 saati hizmetinizdeyiz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler listelenmiştir.

Bir Bluetooth kulaklık ile kayıt veya bağlantı problemleri.

- ▶ Bluetooth kulaklıkta sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. kulaklığınızın kullanım kılavuzu).
- ▶ Cihazın kaydını iptal ederek baz ünitedeki kayıt verilerini silin (→ s. 104).
- ▶ Kayıt prosedürünü tekrarlayın (→ s. 103).

Ekranda hiçbir şey görünmüyor.

1. Baz ünite elektrik şebekesine bağlı değil.
 - ▶ Elektrik bağlantısını kontrol edin (→ s. 15).
 2. Bir süre kontrolü etkinleştirildiği için ekran aydınlatması kapatılmış (→ s. 113).
 - ▶ Ekran aydınlatmasını geçici olarak açmak için baz üniteye herhangi bir tuşa basın.
- Veya:
- ▶ Süre kontrolünü devre dışı bırakın (→ s. 113).

Baz ünite ile el cihazı arasında bağlantı yok.

1. El cihazı, baz ünitenin kapsama alanı dışında.
 - ▶ El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
2. **Eko Modu** açık olduğu için baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır.
 - ▶ Eko Modunu kapatın (→ s. 94) veya el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
3. El cihazı henüz baz üniteye kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6'dan fazla DECT kaydı mevcut) kaydı siliniyor.
 - ▶ El cihazını baz üniteye kaydedin (→ s. 98).
4. Bir cihaz yazılımı güncellemesi devam ediyor.
 - ▶ Güncelleme bitinceye kadar bekleyin.
5. Baz ünite açılmamış.
 - ▶ Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin (→ s. 14).

Baz ünite çalmıyor.

1. Zil sesi kapatılmıştır.
 - ▶ Zil sesini açın (→ s. 115).
2. Çağrı yönlendirme "Otomatik" olarak ayarlanmıştır.
 - ▶ Çağrı yönlendirmeyi kapatın (→ s. 58).
3. Çağrının geldiği bağlantı (MSN), baz üniteye gelen bağlantı olarak atanmamış.
 - ▶ Gelen bağlantıların atamasını değiştirin (→ s. 98).

Ekranda "Lütfen telefon bağlantısını kontrol edin" ifadesi görüntüleniyor.

Telefon şebekesine giden fiş muhtemelen takılmamış.

- ▶ Telefon bağlantısını kontrol edin (→ s. 14).

Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya telefon kablosu muhtemelen arızalı.

- ▶ Telefon kablosunu değiştirin. Yetkili satıcıdan satın alırken fiş uç düzeninin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 143).

ISDN çağrı numarası (MSN) düzenlendikten sonra telefon çalmıyor.

Alan kodu MSN ile kaydedilmiş.

- MSN'yi alan kodsuz olarak kaydedin.

Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.

Performans özellikleri etkinleştirilmemiş.

- Şebeke servis sağlayıcıyı bilgilendirin.

Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlış.

- ▶ Sistem PIN kodunu tekrar girin.

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

 sessiz mod tuşuna bastınız. Baz ünite "sessiz moda alınmıştır".

- ▶ Mikrofonu tekrar açın (→ s. 57).

CLIP/CLI özelliğine rağmen arayanın numarası ekranda görüntülenmiyor.

Telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiş.

- ▶ Arayan kişi, şebeke operatörüne başvurarak telefon numarası aktarımını (CLI özelliği) açtırmalıdır.

Müşteri Hizmetleri (Customer Care)

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz.
(azalan ses dizisi).

İşlem başarısız/giriş hatalı.

- ▶ İşlemi tekrarlayın.
Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Arayanlar listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.

Tarih ve saat ayarlanmamış.

- ▶ Tarihi/saati ayarlayın veya
- ▶ Web-Konfigurator üzerinden internette bir zaman sunucusuyla senkronizasyonu etkinleştirin.

Bir telesekreter, uzaktan kumandada "PIN kodu geçersiz" mesajı veriyor.

Girilen sistem PIN kodu yanlıştır.

- ▶ Sistem PIN kodunu tekrar girin.

Bir Telesekreter mesaj kaydetmiyor/not moduna geçti.

Hafıza dolu.

- ▶ Eski mesajları silin.
- ▶ Yeni mesajları dinleyin ve silin.

Bir telesekreter görüşmeyi kaydetmiyor veya görüşme kaydını iptal ediyor.

1. Bir hata sesi duyuluyor ve ekranda **Mümkün değil** ifadesi görüntüleniyor.
 - ▶ Görüşmeyi bir geniş bant bağlantısı üzerinden yapıyorsunuz. Bu durumda görüşme kaydı yapmak mümkün değildir. Baz ünitenin bunun yerine geniş bant olmayan bir bağlantısı kurma denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.
2. Ekranda **TS-hafızası dolu Mesajları silin** görüntülenir.
Telesekreterin hafızası dolu.
 - ▶ Mesajları silin ve ardından görüşme kaydını yeniden başlatın.

Veya:

 - ▶ Görüşmeyi sonlandırın, telesekreterdeki eski mesajları silin ve tekrar bağlantı kurun.

Bir yazılım güncellemesi veya bir VoIP Profil Yüklemesi yapılamıyor.

1. Ekranda **Su anda mümkün değil!** mesajı görünüyorsa, muhtemelen VoIP hatları meşguldür veya o sırada bir yükleme/ güncelleme yapılmaktadır.
 - ▶ İşlemi daha sonra tekrarlayın.
2. Ekranda **Dosya okunur değil** mesajı görünüyorsa, muhtemelen cihaz yazılımı dosyası geçersizdir.
 - ▶ Lütfen sadece önceden ayarlanmış Gigaset yapılandırma sunucusunda sunulan cihaz yazılımlarını kullanın.
3. Ekranda **Sunucuya erişim yok** mesajı görünüyorsa, yükleme sunucusu erişilebilir değildir.
 - ▶ Sunucu halen erişilebilir değil. İşlemi daha sonra tekrarlayın.
 - ▶ Önceden ayarlanmış sunucu adresini değiştirdiniz. Adresi düzeltin. Gerekliyorsa baz üniteyi sıfırlayın.
4. Ekranda **Aktarma hatası XXX** mesajı görünüyorsa, dosya aktarımında bir hata oluşmuştur. XXX için bir HTTP hata kodu gösterilir.
 - ▶ İşlemini tekrarlayın. Eğer hata yeniden ortaya çıkıyorsa, servisi arayın.
5. Ekranda **IP ayarlarını kontrol edin!** mesajı görünüyorsa, muhtemelen baz ünitenizin internet bağlantısı yoktur.
 - ▶ Baz ünite ile Router cihazı ve Router cihazı ile internet arasındaki kablo bağlantılarını kontrol edin.
 - ▶ Telefonun LAN'a bağlı olup olmadığını, yani telefona IP adresi altından erişilip erişilemediğini kontrol edin.

Bilgisayarınızın web tarayıcısı aracılığıyla baz üniteyle bağlantı kuramıyorsunuz.

- ▶ Bağlantı kurulurken girilen baz ünitenin yerel telefon IP adresini kontrol edin. IP adresini baz üniteye sorgulayabilirsiniz (**s. 118**).
- ▶ Bilgisayar ile baz ünite arasındaki bağlantıları kontrol edin. Örneğin bilgisayardan baz üniteye bir ping komutu gönderin (ping <baz ünitenin yerel IP adresi>).
- ▶ Baz üniteye Secure http (https://...) üzerinden ulaşmayı deneyiniz. http://... üzerinden yeniden deneyin.

Sorumluluk

Bazı ekranlar etkin kalan veya etkin olmayan pikseller (görüntü noktaları) içerebilir. Bir piksel üç alt pikselden (kırmızı, yeşil, mavi) oluştuğu için piksellerde renk sapması oluşması da mümkündür.

Bu, normaldir ve bir hatalı fonksiyon belirtisi değildir.

VoIP durum kodları

Aşağıdaki tablolarda en önemli VoIP durum kodları ve mesajların ne anlama geldiğini bulabilirsiniz.

Durum kodu	Anlamı
0x31	IP konfigürasyon hatası IP etki alanı girilmedi.
0x33	IP yapılandırma hatası SIP kullanıcı adı (Kimlik Doğrulama İsmi) girilmedi. Eğer baz istasyonunda uzantıyla bir bağlantı yapılandırılmamışsa, örneğin hat uzantısıyla yapılan aramada görünür.
0x34	IP yapılandırma hatası SIP parolası (Kimlik Doğrulama Parolası) girilmedi.
0x300	Aranılan kişiye birden fazla telefon bağlantısıyla erişilebiliyor. Eğer VoIP sunucusu bunu destekliyorsa, durum kodu yanında telefon bağlantılarının bir listesi iletilir. Arayan kişi istediği bağlantıyı seçebilir.
0x301	Sürekli olarak yönlendiriliyor. Aranan kişiye artık bu numarayla erişilemez. Yeni numara telefona bir durum koduyla birlikte iletilir. Telefon bundan sonra artık eski numarayı kullanmaz, doğrudan yeni adresle bağlantı kurar.
0x302	Geçici olarak yönlendiriliyor. Telefona aranan kişinin bağlantı kurulan numara altında erişilebilir olmadığı bildirilir. Yönlendirme süresi zamansal olarak sınırlandırılmıştır. Yönlendirme süresi telefona ayrıca bildirilir.

Durum kodu	Anlamı
0x305	Sorgulama, örneğin sorgulama yükünü dengelemek için başka bir "Proxy sunucusuna" yönlendirilir. Telefon aynı sorgulamayı bir kez daha bir başka Proxy sunucusuna yönlendirir. Bu işlemde tek başına adresin yönlendirilmesi söz konusu değildir.
0x380	Başka servis: Sorgulama ya da çağrı iletilmemiştir. Fakat telefona çağrının halen bağlanabilmesi için başka hangi olasılıkların bulunduğu bildirilir.
0x400	Yanlış çağrı
0x401	Yetkilendirilmemiştir.
0x403	Talep edilen hizmet VoIP sunucusu tarafından desteklenmiyor.
0x404	Yanlış çağrı numarası. Bu numara altında bağlantı yok. Örnek: VoIP sunucunuz şehir içi telefon görüşmelerini desteklememesine karşın, bir şehir içi görüşmede şehir telefon kodunu çevirmediğiniz.
0x405	Bu yönetime izin verilmemiştir.
0x406	Kabul edilmemiştir. Talep edilen hizmet sunulamaz.
0x407	Proxy yetkilendirilmesi zorunludur.
0x408	Aranılan kişiye erişilemiyor (örneğin hesap silinmiş).
0x410	Talep edilen hizmet VoIP servisi sağlayıcısı tarafından verilmiyor.
0x413	Mesaj çok uzun.
0x414	URI çok uzun.
0x415	Sorgulama formatı desteklenmiyor.
0x416	URI hatalı
0x420	Yanlış uzantı
0x421	Yanlış uzantı
0x423	Talep edilen hizmet VoIP sunucusu tarafından desteklenmiyor.
0x480	Aranan numaraya geçici olarak erişilemiyor.
0x481	Çağrı alıcısına erişilemiyor.
0x482	Çift hizmet sorgusu

Müşteri Hizmetleri (Customer Care)

Durum kodu	Anlamı
0x483	Çok fazla "Hops": Yöneltilen sorgulama reddedilmiştir, çünkü hizmet sunucusu (Proxy) bu sorgunun çok sayıda hizmet sunucusu üzerinden yapıldığına karar vermiştir. Sorgunun asıl göndericisi azami sayıyı önceden tespit ediyor.
0x484	Yanlış telefon numarası: Çoğu durumda bu yanıt, telefon numarasındaki bir ya da birden fazla numaranın unutulmuş olduğu anlamına gelir.
0x485	Çağrı yapılan URI net değil ve VoIP servis sağlayıcısı tarafından işleme alınamıyor.
0x486	Aranan kişi meşgul.
0x487	Genel hata: Çağrı gerçekleşmeden kesildi. Durum kodu kesilme sinyalinin alındığını onaylıyor.
0x488	Sunucu sorgulamayı işleme koyamaz, çünkü medya tanımlaması içindeki veriler uyumlu değil.
0x491	Sunucu, bir önceki sorgulama bitirilir bitirilmez sorgulamanın işleme alınacağını bildiriyor.
0x493	Sunucu sorgulamayı reddediyor, çünkü telefon mesaj şifrelemesini çözemiyor. Gönderici, sunucunun ya da alıcı telefonunun çözemeyeceği şifreleme yöntemi kullanıyor.
0x500	Proxy ya da karşı taraf sorgulama esnasında sorgulamanın bundan sonraki uygulamasını olanaksız kılan bir hata buldu. Bu durumda, arayan ya da telefon bir hata gösterir ve bir kaç saniye sonra sorgulamayı tekrarlar. Kaç saniye sonra sorgulamanın tekrarlanabileceği bilgisi, gerekiyorsa karşı taraftan arayana ya da telefona aktarılır.
0x501	Sorgulama alıcı tarafından işleme alınamıyor, çünkü alıcı arayanın sorguladığı fonksiyona sahip değil. Eğer alıcı sorgulamayı algılıyor, fakat göndericinin gerekli haklara sahip olmaması ya da sorgulamaya güncel durumda izin verilmediği için sorgulamayı işleme alıyorsa, 501 yerine bir 405 kodu gönderilir.

Durum kodu	Anlamı
0x502	Bu hata kodunu gönderen karşı taraf, bir Proxy ya da bir Gateway'dir ve kendi Gateway'inden bu sorgulamanın kimin üzerinden gerçekleştirileceği hakkında geçerli bir yanıt almamıştır.
0x503	Sorgulama karşı taraf ya da Proxy tarafından halen işleme alınamıyor, çünkü sunucu ya aşırı yoğunudur ya da beklenmektedir. Sorgulamanın ön görülebilir bir süre içinde tekrarlanabilmesi olanağı varsa, sunucu bunu aramayı yapana ya da telefona bildirir.
0x504	Gateway'de sürenin aşılması
0x505	Sunucu sorgulamayı reddediyor, çünkü bildirilen SIP protokolünün sürüm numarası en azından bu sorgulamaya katılan sunucu ya da SIP cihazının kullandığı sürümle uyumlu değildir.
0x515	Sunucu sorgulamayı reddediyor, çünkü mesaj izin verilen azami büyüklüğü aşmaktadır.
0x600	Aranan kişi meşgul.
0x603	Aranan kişi çağrını reddetti.
0x604	Aranan URI mevcut değil.
0x606	İletişim ayarları kabul edilmiyor.
0x701	Aranan çağrını bitirdi.
0x703	Zaman aşımı nedeniyle bağlantı kesildi.
0x704	Bir SIP hatası nedeniyle bağlantı kesildi.
0x705	Yanlış çevir sesi
0x706	Bağlantı kurulamadı
0x751	Meşgul işareti: Arayan ve aranan arasında kodlayıcı uyumu yok.
0x810	Genel Socket Layer hatası: Kullanıcı yetkilendirilmemiştir.
0x811	Genel Socket Layer hatası: Yanlış soket numarası.
0x812	Genel Socket Layer hatası: Soket bağlanmadı.
0x813	Genel Socket Layer hatası: Bellek hatası.

Durum kodu	Anlamı
0x814	Genel Socket Layer hatası: Soket mevcut değil - IP ayarlarını kontrol edin/bağlantı sorunu/VoIP bağlantısı hatalı.
0x815	Genel Socket Layer hatası: Soket arabiriminde yasal olmayan kullanım.

Servis bilgisi sorgulama

Gerektiğinde müşteri hizmetleri için baz ünitenizin servis bilgilerine ihtiyaç duyarsınız.

Ön koşul:

- ◆ ISDN veya sabit hat bağlantısı giden bağlantıdır:
Bekleme modunda ahizeyi kaldırdınız veya harici bir görüşme yapıyorsunuz.
- ◆ VoIP bağlantısı giden bağlantıdır:
Harici bir görüşme yapıyorsunuz.

Not

Gerekliyse ekranda **Seçenekler** ifadesi görüntülenene kadar birkaç saniye beklemelisiniz

Seçenekler → Servis Bilgisi

OK ile seçimi onaylayın

 ile aşağıdaki bilgileri/fonksiyonları seçebilirsiniz:

- 1: Baz ünitenin seri numarası (RFPI)
- 2: Boş: - - -
- 3: Servis çalışanını baz ünitenin ayarları (onaltılık gösterimle), örn. kayıtlı el cihazlarının sayısı hakkında bilgilendirir, Repeater modu. Son 3 rakam, baz ünite de hangi hat tiplerinin kullanılabildiğini gösterir.
- 4: Modeller (1 ile 4 arasındaki rakamlar).
Telefon cihaz yazılımının sürümü (5 ile 6 arasındaki rakamlar).

- 5: Telefonunuzun Gigaset.net-numarası Bu numarayla bir VoIP servis sağlayıcısında oturum açmak zorunda kalmaksızın internet üzerinden bir servis çalışanını arayabilirsiniz. Bu sayede, çalışan, VoIP servis sağlayıcısından bağımsız olarak online bağlantıyı ve VoIP telefon görüşmesini test edebilir.
- 6: Baz ünitenin cihaz numarası. Servis çalışanına yönelik diğer bilgileri içermektedir.

Sistem kilidini kaldır

(sadece cihaz servis sağlayıcı tarafından engellendiyse)

OK ile seçimi onaylayın
Uygun bir kodla, gerekiyorsa sunucuya özel cihaz engellemesini kaldırabilirsiniz.

Profil Güncelle

OK ile seçimi onaylayın
VoIP sunucularınızın güncel profilleri (tüm yapılandırılmış VoIP bağlantılarının genel sunucu verileri) otomatik olarak telefonunuza yüklenir. Internet'te kendileri için profiller bulunan tüm VoIP bağlantılarının genel ayarları güncellenir.

Konfigüras. gönder

Bu seçeneği sadece servis çalışanı sizden talep ettiği takdirde kullanın.

Garanti Gigaset DX800A

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmasının: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Yakacık Cad. No:111 Siemens Kampus 22 No'lu bina 34870 Kartal / İstanbul Telefonu: (0216) 459 34 61 Faks: (0216) 459 39 66 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmasının: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
---	---

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: DX800A	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
---	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz. Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Onay

Bu cihaz Türkiye'deki analog ya da ISDN telefon şebekesinin baaz, ğlantisi için öngörölmüştür. IP üzerinden telefon görüřmesi (VOIP) yerel ađ bađlantısı (LAN) üzerinden mümkündür (IEE 802.3).

Servis sađlayıcınızın arayüzüne bađlı olarak, ek bir modem gerekebilir.

Daha fazla bilgi için Internet servis sađlayıcınız ile görüřünüz.

Ülkelere özđü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarını ve diđer ilgili kurallarına uyduđunu beyan eder.

CE 0682

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset DX800A“ Türkçe Versiyonu

DECT/BT standardına göre sabit parça

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Annex V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**
(ile eşdeğer 2006/95/EC)
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **ES 200 677**
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**
(ile eşdeğer 2004/108/EC)
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406 / EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)


Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 1275/2008** Tabi değildir

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset DX800A” Turkish Version

Fixed Part according to DECT / BT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex V)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- | | | |
|-------------|-----------------|--|
| Art. 3.1 a) | Safety: | EN 60950-1
<i>(equivalent to 2006/95/EC)</i> |
| Art. 3.1 a) | EMF/SAR: | EN 62311
<i>(Council Recommendation 1999/519/EC)</i> |
| Art. 3.1 a) | Acoustic Shock: | ES 200 677 |
| Art. 3.1 b) | EMC: | EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17
<i>(equivalent to 2004/108/EC)</i> |
| Art. 3.2 | Radio: | EN 301 406 / EN 300 328 |

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)


The product is in conformity with the following regulations:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| External power supplies: | Regulation (EC) No 278/2009 | |
| Standby and off mode: | Regulation (EC) No 1275/2008 | Not applicable |

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Ek

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılabilir.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedeleneyecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- ◆ Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- ◆ Türkiye alt yapısına uygundur.

Tuş etiketleri

Fonksiyon tuşları için yazısız etiketleri, birlikte verilen CD'de bulabilirsiniz.

Teknik özellikler

Baz ünitenin güç tüketimi


Bekleme durumunda	yakl. 3,6 W
Görüşme durumunda	yakl. 4,3 W

Genel teknik bilgiler

Arayüzler	ISDN, analog sabit hat, Ethernet, Bluetooth
DECT Standardı	Desteklenir
GAP Standardı	Desteklenir
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Ses kodlaması	32 kbit/sn

Sinyal gücü	10 mW, kanal başına ortalama güç
Kapsama alanı (el cihazları)	Açık alanda en çok 300 m, bina içinde en çok 50 m
Akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama Modu	MFV (Tonlu arama)
Kodlayıcı	VAD/CNG, G.722 ile G.711, G.726, G.729AB
Quality of Service (servis kalitesi)	TOS, DiffServ
Protokoller	DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Sabit hat telefon fişinin fiş uç düzeni

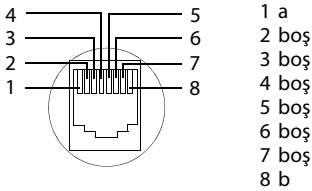

Metin yazma ve düzenleme

Metin oluştururken şu kurallar geçerlidir:

- ◆ [0_] ile [9wxyz] arasındaki her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır.
- ◆ İmleç [] [] [] ile yönlendirilir. [] veya [] tuşuna **uzun** basıldığında, imleç **kelime şeklinde** hareket eder.
- ◆ Karakterler imlecin soluna eklenir.
- ◆ Özel karakterler tablosunu görüntülemek için yıldız tuşuna [*] basın. İstediğiniz karakteri seçin ve karakteri imlecin bulunduğu konuma eklemek için **Ekle** ekran tuşuna basın.
- ◆ Rakamları [0_] ile [9wxyz] arasındaki tuşlara **uzun** basarak ekleyin.
- ◆ İmlecin solundaki **karakter**i silmek için <C ekran tuşuna basın. **Uzun** basmak, imlecin solundaki **kelimeyi** siler.

- ◆ Telefon rehberine yapılan girişlerde adın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır ve bunu küçük harfler izler.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma yarı

Metin girişi modunu değiştirmek için kare tuşuna [##] arka arkaya basın.

123	Rakam yazma
Abc	Büyük harfle yazma (1. harf büyük, sonraki tüm harfler küçük)
abc	Küçük harfle yazma

Aktif mod ekranda sağda altta gösterilir.

İsim yazma

Harf/karakter girmek için ilgili tuşa birden fazla kez basın.

- İlgili tuşa basarak harfleri/karakterleri tek girin.

Tuşa düzenlenmiş karakterler ekranda solda altta bir seçenek satırında gösterilir. Seçilen karakter belirgindir.

- İstediğiniz harfe/karaktere atlamak için tuşa birkaç kez arka arkaya **kısaca** basın.

Eğer bir tuşa **uzun** basarsanız, söz konusu rakam eklenir.

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 [0_]	1									
2 [ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 [DEF]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 [GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 [JKL]	j	k	l	5						
6 [MNO]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 [PQRS]	p	q	r	7	ß					
8 [TUV]	t	u	v	8	ü	ú	û	ü		
9 [WXYZ]	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0 []	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1. 1	1									
2. 2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3. 3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4. 4	g	ğ	h	ı	ı	4	ï	í	ì	î
5. 5	j	k	l	5						
6. 6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7. 7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8. 8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9. 9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	â	
0. 0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

Bilgisayar arayüzü üzerinden Gigaset QuickSync – ek fonksiyonları

Baz üniteyi Bluetooth (s. 102) veya birlikte teslim edilen Ethernet kablosu üzerinden bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Bluetooth bağlantısını kullanmak isterseniz, bilgisayarınızın ilgili adaptörle (dongle) donatılmış olması ve baz üniteye Bluetooth'un etkinleştirilmiş olması gerekir.

Not

Bilgisayar ile baz ünite arasında Bluetooth ve LAN üzerinden iki paralel aktif bağlantı oluşturmak mümkün değildir.

Bilgisayardan AT komutları aracılığıyla baz ünitenin fonksiyonlarına ve verilerine erişebilirsiniz.

"Gigaset QuickSync" programı ile (birlikte verilen CD'de bulabilirsiniz) kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla baz üniteyle iletişim kurabilirsiniz.

► Programı bilgisayarınıza kurun.

Diğerlerinin yanı sıra şu fonksiyonları kullanabilirsiniz:

- ◆ Servis bilgilerini, örn. cihaz yazılımı sürümü, seri numarası, üretici, baz ünitenin MAC adresi okuma.
- ◆ Baz ünitenizin telefon rehberini bilgisayar adres rehberinin Outlook kişilerle senkronize etme.
- ◆ Bilgisayardaki resimleri ekran koruyucu/ arayan resimleri olarak baz ünitenin kaynak dizinine yükleme.
- ◆ Bilgisayardaki sesleri (zil melodileri) baz üniteye yükleme.

AT komutları aracılığıyla ayrıca:

- ◆ Giden çağrılar iletebilir, gelen çağrılar karşılayabilirsiniz. Bu sırada baz ünitenin ekranı, sanki doğrudan baz üniteye konuşuluyormuş gibi davranır.

Veri aktarımı

Baz ünite ile bilgisayar arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Devam eden veri transferi yok** mesajı görüntülenir.

Bu süre zarfında gelen çağrılar dikkate alınmaz. Kırmızı son tuşuyla  veri aktarımını iptal edebilirsiniz. Veri aktarımı sırasında klavye üzerinden başka giriş yapmak mümkün değildir.

Ürün içinde bulunan açık kaynak kodlu yazılım

Gigaset telefonunuzun cihaz yazılımı başka satıcıların entegre, açık kaynak kodlu yazılımı olarak lisanslı yazılımlar da içermektedir. Bu açık kaynak kodlu yazılım dosyaları telif hakları yasalarıyla korunmaktadır. Bu açık kaynak kodlu yazılımların Gigaset Communications GmbH programının salt uygulaması dışına taşan kullanım hakları, açık kaynak kodlu yazılımın lisans koşullarında düzenlenmiştir.

Bu lisans koşulları yerine getiriliyorsa, açık kaynak kodlu yazılım, lisansta öngörüldüğü gibi kullanılabilir. Bu sırada Gigaset Communications GmbH'nin lisans koşulları ve açık kaynak kodlu yazılımın lisans koşulları arasında çelişkiler meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda - yazılımın ilgili açık kaynak kodlu bölümleri için - açık kaynak kodlu yazılım lisans koşulları belirleyicidir. Takip eden sayfalarda lisansla ilişkili metinleri orijinal İngilizce sürüm içinde bulabilirsiniz. Lisans koşullarına ayrıca aşağıdaki web sitesi üzerinden de ulaşılabilir:

<http://www.gigaset.com/opensource/>

Bu ürünün içinde bulunan programlar GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) veya kaynak kodlarının ifşa edilmesini talep eden başka bir açık kaynak kodlu yazılım lisansı altında lisanslanmıyorsa ve yazılım halihazırda ürünün teslimat kapsamında kaynak kodu biçiminde bulunmuyorsa, bu yazılımın kaynak kodu ve telif hakkı bilgileri internette aşağıdaki sayfa üzerinden indirilebilir:

<http://www.gigaset.com/opensource/>

Söz konusu kaynak kodu Gigaset Communications GmbH tarafından da talep edilebilir, ancak bu durumda işlemler için 10 Euro işlem ücreti alınacaktır. Talep, satın alma tarihini takip eden üç yıl içinde gerçekleştirilebilir. Bunun için lütfen satış tarihine sahip bir makbuz ekleyin, ürünün ID numarasını (MAC ID) ve kurulu cihaz yazılımı sürüm numarasını bildirin ve aşağıdaki adrese gönderin:

Küçük parça gönderi Com Bocholt

E-posta

adresi: kleinteileversand.com@gigaset.com

Faks: 0049 2871 / 91 30 29

Açık kaynak kodlu yazılımın başka şekillerde kullanımı için garanti

Gigaset Communications GmbH, açık kaynak kodlu yazılım programlarının, Gigaset Communications GmbH tarafından programın öngörülen uygulamasının dışında başka amaçlar için kullanılması durumunda, açık kaynak kodlu yazılım için garanti vermemektedir. Aşağıda listelenmiş lisanslar, açık kaynak kodlu yazılımın yazarları ve lisans vericileri tarafından öngörüldüğü haliyle garanti kapsamını tanımlamaktadır. Gigaset Communications GmbH özellikle bir açık kaynak kodlu yazılım programının değiştirilmesinden doğan zararlar durumunda hiçbir sorumluluğu üzerine almamaktadır. Bunun haricinde Gigaset Communications GmbH, açık kaynak kodlu yazılım nedeniyle üçüncü şahısların fikri haklarının ihlal edilmesi durumunda bundan sorumlu değildir. Teknik destek talebi gereken durumlarda sadece değiştirilmemiş orijinal durumdaki yazılım için geçerlidir.

İçerikteki açık kaynak kodlu yazılım

Bu ürün, University of California, Berkeley ve onun çalışanları tarafından geliştirilmiş bir yazılım içermektedir.

Lisans metni

GNU General Public License (GPL)

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any pro-

blems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may, at your discretion, offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute

such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when running is commenced for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above, provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this

License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such a case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY

COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a
brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the
GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it
will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MER-
CHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.
```

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) <year>
<name of author>
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w'. This is free
software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for
details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision' (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon,
President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU Lesser General Public License (LGPL)

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages -- typically libraries -- of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and

recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly

into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains

meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be

distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the

Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the opera-

ting system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explain where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the library's name and a brief
idea of what it does.>
```

```
Copyright (C) <year> <name of author>
```

```
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
```

```
This library is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; wit-
hout even the implied warranty of MERCHAN-
TABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.
```

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library `Frob' (a library for twea-
king knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon,
President of Vice
```

Küçük sözlük

A

Açık IP adresi

Açık IP adresi bir ağ bileşeninin internet ortamındaki adresidir. Internet sunucusu tarafından verilir. Yerel bir ağdan internete ağ geçişini gerçekleştiren cihazlar (Gateway, Router cihazı) bir genel ve bir yerel IP adresine sahiptir.

Ayrıca bkz.: **IP adresi, NAT**

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

DSL'in özel bir biçimi.

Ağ

Cihaz bağlantısı. Cihazlar ya çeşitli kablolar ya da telsiz hatları üzerinden birbirlerine bağlanabilirler.

Ağlar, kapsama alanı ve yapı bakımından çeşitlilik gösterirler:

- Kapsama alanı: Yerel ağlar (**LAN**) ya da geniş alan ağları (**WAN**)
- Yapı: **Alt yapı ağı** ya da Ad-hoc ağ

Ağ katılımcısı

Bir ağdaki birbirine bağlı cihaz ve bilgisayarlardır, örn. sunucu, bilgisayarlar ve telefonlar.

Aktarım oranı

WAN ya da **LAN** içinde verilerin aktarıldığı hız. Veri oranı zaman birimi başına (Mbit/s) veri birim miktarı olarak ölçülür.

Aktarım protokolü

İletişimde bulunan taraflar (uygulamalar) arasındaki veri aktarımını düzenler.

Ayrıca bkz.: **UDP, TCP, TLS**.

ALG

Application Layer Gateway

Bir R outer cihazının NAT kumanda mekanizması.

Entegre NAT'a sahip bir çok Router cihazı ALG kullanır. ALG, bir VoIP bağlantısının veri paketlerini oluşturtur ve bunları güvenli özel şebekenin resmi IP adresi çevresinde tamamlar.

Eğer VoIP sunucu bir STUN sunucusu ya da bir Outbound Proxy sunuyorsa, Router cihazının ALG'si kapatılmalıdır.

Ayrıca bkz.: **Güvenlik duvarı, NAT, Outbound Proxy, STUN**.

Alt ağ

Bir **Ağ**'ın parçası.

Alt yapı ağı

Merkezi yapıya sahip ağ: Tüm **Ağ katılımcısı** merkezi bir **Router** üzerinden iletişim kurar.

Arama hazırlığı

Bkz. **Blok arama**.

B

Bekleme Müziği

Music on hold

Bir **Danışma** ya da **Geçiş yapma** durumunda müzik çalması. Bekleme esnasında bekleyen görüşmeci bir bekleme müziği dinler.

Blok arama

Önce tam telefon numarasını girin ve aynı şekilde bunları düzeltin. Daha sonra ahizeyi kaldırın ya da telefon numarasını seçmek için hoparlör düğmesine basın.

C

Çağrı bekletme

= CW (Call Waiting).

Şebeke servis sağlayıcının performans özelliği. Bir görüşme esnasında bir başkası aradığında bir sinyal sesi verilir. İkinci aramayı kabul ya da reddedebilirsiniz. Özelliği açabilir/kapatabilirsiniz.

Çağrı yönlendirme

AWS

Bir aramanın bir başka telefon numarasına otomatik olarak yönlendirilmesi (AWS). Arama yönlendirmenin üç şekli bulunmaktadır:

- AWS derhal (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- AWS meşgul durumunda (CFB, Call Forwarding Busy)

Cevap verilmediğinde AWS (CFNR, Call Forwarding No Reply)

CF

Call Forwarding

Bkz. **Çağrı yönlendirme.****Cihaz yazılımı**

Cihazın çalışması için içine temel bilgilerin kaydedildiği cihaz yazılımı. Cihaz yazılımının güncellenmesi ve hataların düzeltilmesi için cihaz yazılımının yeni bir sürümü cihazın hafızasına yüklenir (Firmware Update).

COLP / COLR

Connected Line Identification Presentation/Restriction

Yapılan aramalar için bir VoIP-/ISDN bağlantısının performans özelliği.

COLP esnasında, aramayı yapan tarafta aramayı kabul eden görüşmecinin telefon numarası görüntülenir.

Aramayı kabul eden katılımcının çağrı numarası, örn. arama yönlendirme ya da aramayı aktarma işleminde aranan numaraya göre farklılık gösterir.

Aranan kişi COLR (Connected Line Identification Restriction) özelliğiyle telefon numarasının aramayı yapana aktarımını engelleyebilir.

CW

Call Waiting

Bkz. **Çağrı bekletme.****D****Danışma**

Bir görüşme yapıyorsunuz. Bir diğer görüşmeciyi ikinci bir bağlantı kurmak için danışma fonksiyonu üzerinden görüşmeye kısa süreli olarak ara verebilirsiniz. Eğer bu katılımcıyla bağlantıyı derhal yeniden sonlandırmak istiyorsanız, bu işlem bir danışma olacaktır. Birinci ve ikinci katılımcı arasındaki bağlantıyı açıp kapamamız, **Geçiş yapma** olarak adlandırılır.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

IP adreslerinin Ağ katılımcısı otomatik olarak atanmasını düzenleyen internet protokolü. Protokol, ağ içinde bir sunucu tarafından kullanıma sunulur. Bir DHCP sunucusu örn. bir Router cihazı olabilir.

Telefon bir DHCP istemcisi içerir. Bir DHCP sunucusu içeren bir Router cihazı telefon için IP adreslerini tespit edilmiş bir adres alanından otomatik olarak verir. Dinamik bir paylaşırma sayesinde birden fazla **Ağ katılımcısı**'si bir IP adresini paylaşabilir; görüşmeciler kuşkusuz bu adresi eşzamanlı değil, nöbetleşe olarak kullanabilirler.

Bazı Router cihazlarında telefonun IP adresinin hiç bir zaman değiştirilmemesini sağlayabilirsiniz.

Dinamik IP adresi

Dinamik adresi bir şebeke bileşenine otomatik olarak **DHCP** üzerinden atanır. Bir şebeke bileşeninin dinamik IP adresi her kayıta ya da belirli zamansal aralıklarla değişebilir.

Ayrıca bkz.: **Sabit IP adresi****DMZ (Demilitarized Zone)**

DMZ, Firewall dışında bulunan bir ağın bir alanını tanımlar.

Bir DMZ, korunması gereken bir ağ (örn. bir LAN) ile güvenli olmayan bir ağın arasına (örn. internet) yerleştirilir. DMZ, diğer ağ bileşenleri güvenlik duvarı ardında güvenlik içindeyken, bir ya da birkaç ağ bileşenine internetten sınırlandırılmamış erişim yapılmasına izin verir.

Küçük sözlük

DNS

Domain isim sistemi

IP adresinin, akılda tutması daha kolay olan **Domain ismine** atanmasını sağlayan hiyerarşik sistem. Bu atama, her (W)LAN içinde yerel bir DNS sunucusu tarafından yönetilmelidir. Yerel DNS sunucusu, IP adresini gerekiyorsa üst DNS sunucularında ve internet ortamındaki diğer yerel DNS sunucularında sorgulayarak tespit eder.

Birincil (esas) /ikincil (yardımcı) DNS sunucusunun IP adresini tespit edebilirsiniz.

Ayrıca bkz.: **DynDNS**.

Doğrulamak

Bir sabit hatta/hizmete erişimin bir ID ve şifre kaydıyla sınırlandırılması.

Domain ismi

İnternet ortamındaki bir (birden fazla) Web sunucusunun adı (örn. gigaset.net). Domain ismi, bağlantısı ilgili IP adresinin DNS'si aracılığıyla atanır.

DSCP

Differentiated Service Code Point

Bkz. **Quality of Service (QoS)(servis kalitesi)**.

DSL

Digital Subscriber Line

Geleneksel telefon hatları üzerinden örn. **1,5 Mbps** ile internet erişim olanağı sunan veri aktarım teknolojisi. Ön koşullar: DSL modem ve internet sunucusunun konuyla ilişkili teklifi.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

DSLAM, katılımcı bağlantı hatlarının kesiştiği bir santral içindeki kumanda panelidir.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

Çoklu frekans arama yönteminin (MFV) diğer adı.

DynDNS

Dynamic DNS

Domain adlarının ve IP adreslerinin bağlantısı **DNS** üzerinden gerçekleştirilir.

Dinamik IP adresiiçin bu hizmet, DynamicDNS olarak tanımlanan fonksiyonla tamamlanır. Bu işlem dinamik IP adresine sahip bir şebeke bileşeninin **Sunucu** olarak **İnternet** ortamında kullanılmasını sağlar. DynDNS internet ortamındaki bir hizmete güncel IP adresinden bağımsız olarak her zaman aynı **Domain ismi**altından erişilmesini sağlar.

E

ECT

Explicit Call Transfer

Katılımcı A Katılımcı B'yi telefonla arıyor. Katılımcı bağlantı kuruyor ve Katılımcı C'yi arıyor. Üçlü bir konferans görüşmesi yapmak yerine, A, Katılımcı B'nin Katılımcı C'yi aramasına aracılık ediyor ve telefonu kapatıyor.

EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

Telefonunuzun sabit veriler (örn. fabrika ve kullanıcıya özel cihaz ayarları) ve otomatik olarak kaydedilen verilerini (örn. çağrı listesi girişleri) içeren hafıza bileşeni.

Ethernet-ağı

Kablo bağlantılı **LAN**.

F

Flatrate

Bir **İnternet** bağlantısı için hesap kesim yöntemidir. İnternet sunucusu aylık bir genel ücret talep eder. Bağlantıların süresi ve sayısı için ilave masraflar oluşmaz.

G**G.711 a law, G.711 µ law**

Bir **Kodlayıcı** için standart.

G.711, çok iyi bir ses kalitesi sağlar; bu kalite, ISDN ağındaki ses kalitesine karşılık gelir. Sıkıştırma oranı düşük olduğu için, ses bağlantısı başına gerekli bant genişliği 64 Kbit/saniyedir, fakat kodlama ve kod çözme işlemleri nedeniyle gecikme sadece yaklaşık 0,125 ms'dir.

„a law“ Avrupa, „µ law“ Kuzey Amerika/ Japonya standardını tanımlar.

G.722

Bir **Kodlayıcı** için standart.

G.722, 50 Hz- 7 kHz arasında bir bant genişliğine, ses bağlantısı başına 64 Kbit/s net aktarım oranına ve entegre konuşma arasını algılama ve gürültü oluşturma (konuşma arasını engelleme) işlevine sahip **bir geniş bant** ses kodlayıcısıdır.

G.726, çok iyi bir ses kalitesi sağlar. Yüksek sinyal tarama oranı nedeniyle ses kalitesi diğer kodlayıcılardan daha berrak ve daha iyidir. High Definition Sound Performance (HDSP) içinde bir sesli tını oluşturulmasını mümkün kılar.

G.726

Bir **Kodlayıcı** için standart.

G.726, iyi bir ses kalitesi sağlar. Ses kalitesi **G.711** kodlayıcısında olduğundan daha düşük, fakat **G.729** kodlayıcısından olduğundan daha iyidir.

G.729A/B

Bir **Kodlayıcı** için standart.

G.729A/B kodlayıcısında ses kalitesi daha düşüktür. Yüksek sıkıştırma oranı nedeniyle gerekli bant genişliği ses bağlantısı başına yaklaşık sadece 8Kbit/s, fakat gecikme süresi yaklaşık 15 ms'dir.

Gateway

İki farklı **Ağ**'ı birbirine bağlar, örn. internet Gateway olarak Router cihazı.

VoIP'den telefon şebekesine yapılan görüşmeler için bir Gateway'in IP ağına ve telefon şebekesine bağlanmış olması gerekir (Gateway/VoIP sunucusu). Gerekliyse VoIP'den yapılan aramaları telefon şebekesine iletir.

Gateway servis sağlayıcısı

Bkz. **SIP sunucusu**.

Geçiş yapma

Geçiş yapma fonksiyonu, iki görüşme ortağı arasında ya da bir konferans esnasında her bir görüşme ortağına, bekleyen diğer görüşmecilerin konuşulanları duymayacağı şekilde bağlanıp sonra bir diğer görüşmeciye bağlanma olanağı tanır.

Geniş bant internet erişimi

Bkz. **DSL**.

Global IP adresi

Bkz. **IP adresi**.

Görüntülenen isim

VoIP sunucunuzun özelliği Görüşme yaptığınız kişide telefon numaranız yerine görüntülenen herhangi bir isim belirtebilirsiniz.

GSM

Global System for Mobile Communication

Kökeni bakımından mobil telefon şebekeleri için Avrupa standardı olarak tespit edilmiştir. GSM, günümüzde dünya çapında bir standart olarak tanımlanabilir. Fakat ABD ve Japonya'da bu güne kadar ulusal standartlar sıklıkla desteklenmektedir.

Güvenlik duvarı

Güvenlik duvarı ile ağınızdı dışarıdan gelen izinsiz erişimlere karşı koruyabilirsiniz. Korunması gereken özel bir ağ ile korunmayan bir ağ (örn. internet) arasındaki veri akışını kontrol etmek için çeşitli önlem ve teknikler (donanım ve /veya yazılım) birleştirilebilir.

Ayrıca bkz.: **NAT**.

H

HTTP-Proxy

Ağ katılımcısı'nın kendisi üzerinden internet trafiğine katıldıkları sunucu.

Hub

Bir **Alt yapı ağı** içinde birden fazla **Ağ katılımcısı** bağlar. Bir ağ katılımcısı tarafından Hub'a gönderilen tüm veriler tüm ağ katılımcılarına iletilir.

Ayrıca bkz.: **Gateway**, **Router**.

I

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers
Elektronik ve elektrik teknolojisi alanında norm oluşturmak; özellikle LAN-teknolojisi, aktarım protokolleri, veri aktarım hızı ve kablo bağlantıları konularında standartlar getirmek için kurulmuş uluslar arası konsey.

Internet

Global **WAN**. Veri alış verişi için TCP/IP adı altında toplanmış bir dizi protokol olarak tanımlanmıştır.

Her **Ağ katılımcısı** kendi **IP adresi** üzerinden tanımlanabilir. Bir **Domain ismi**'nin **IP adresi**'ne atanması işlemini **DNS** üstlenir.

İnternet'teki önemli hizmetler World Wide Web (WWW), e-posta, veri aktarımı ve tartışma forumlarıdır.

IP (Internet Protocol)

Internet'teki TCP/IP protokolü. IP, bir **Ağ**'ın katılımcılarının **IP adresi** yardımıyla adreslendirilmesi için yetkilidir ve verileri bir göndericiden alıcıya iletir. Bu nedenle IP veri paketlerinin güzergâh seçimini (routing) belirler.

IP adresi

Belirli bir ağ bileşeninin, bir ağ dahilinde, TCP/IP-protokolleri (örn. LAN, internet) temel alınarak oluşturulan açık adresi.

Internet'te IP adresleri yerine çoğunlukla domain isimleri verilir. **DNS**, domain isimlerine uygun IP adresini atar.

IP adresi, birer noktayla birbirlerinden ayrılan dört kısımdan (0 ile 255 arasında ondalık sayılar) oluşur (örn. 230.94.233.2).

IP adresi, ağ numarası ile **Ağ katılımcısı** (örn. telefon) numarasından oluşur. **Subnet Mask**, bağımsız olarak öndeki bir, iki ya da üç parça ağ numarasını; geri kalan parçalar da ağ bileşenlerinin adresini gösterir. Bir ağ içinde tüm bileşenlerin ağ numaraları aynı olmak zorundadır.

IP adresleri otomatik olarak DHCP (dinamik IP adresleri) ile ya da manuel olarak (sabit IP adresleri) verilebilir.

Ayrıca bkz.: **DHCP**.

IP-Pool aralığı

Dinamik IP adresleri vermek için DHCP sunucusu tarafından kullanılabilen IP adresleri aralığı.

J

İnternet servis sağlayıcı

Ücret karşılığı internet erişimi sağlar.

İstemci

Bir sunucudan bir hizmeti talebinde bulunan uygulama.

K

Kayıtçı

Kayıtçı **Ağ katılımcısı**nın güncel IP adreslerini yönetir. VoIP servis sağlayıcınızda oturum açtığınızda, güncel IP adresiniz kayıtçıya kaydedilir. Böylelikle seyahat halinde de olsanız erişilebilir kalırsınız.

Kodlayıcı

Coder/decoder

Kodlayıcı terimi, internet üzerinden gönderilmeden önce analog sesi dijital (sayısal) hale getirip sıkıştırmak ve dil paketleri alınırken de dijital verilerin kodlarını çözmek, yani analog dile çevirmek için kullanılan bir yöntemi tanımlar. Sıkıştırma derecesi anlamında farklılık gösteren çeşitli kodlayıcılar mevcuttur.

Telefon bağlantısının her iki tarafı (arama yapan/gönderici taraf ve alıcı taraf) aynı kodlayıcıyı kullanmak zorundadır. Gönderici ile alıcı arasındaki bağlantının kurulmasında kodlayıcı üzerinde bir uzlaşa sağlanır.

Kodlayıcı seçimi dilsel kalite, aktarım hızı ve ihtiyaç duyulan bant genişliği arasındaki bir uzlaşıdır. Örneğin yüksek sıkıştırma seviyesi, sesli bağlantı başına ihtiyaç duyulan bant genişliğinin az olması demektir. Fakat verilerin sıkıştırılması ve çözülmesi için gerekli sürenin, verilerin şebeke içindeki akış sürelerinin uzadığı ve böylelikle ses kalitenin zarar gördüğü bir zaman sürecinden daha uzun olduğu anlamına gelmez. İhtiyaç duyulan zaman göndericinin konuşmasıyla, söylenenin alıcı tarafında karşılanması arasındaki duraksamayı arttırır.

Kulaklık

Mikrofon ve kulaklık kombinasyonu Bir kulaklık, telefon bağlantılarında konforlu bir ahizesiz konuşma olanağı sağlar. Baz üniteye kabloyla (kablolu) veya Bluetooth üzerinden (kablesiz) bağlanabilen kulaklıklar mevcuttur.

Kullanıcı şifresi

Örn. VoIP hesabınıza veya internetteki özel adres dizininize erişim için isim/rakam kombinasyonu.

L**LAN**

Local Area Network

Sınırlı mekansal yayılıma sahip ağ. LAN kablesiz (WLAN) ve/veya kablo bağlantılı olabilir.

Local SIP portu

Bkz. **SIP Portu/ Lokal SIP Portu.**

M**MAC adresi**

Media Access Control Address

Her şebeke cihazının (örn. ağ kartı, Switch, telefon) dünya çapında açıkça tanımlanabilmesini sağlayan donanım adresi. Birbirlerinden "-" işaretiyle ayrılan 6 parçadan (onaltılık sayılar) oluşur (örn. 00-90-65-44-00-3A).

Mac adresi imalatçı tarafından verilir ve değiştirilemez.

Mbps

Million Bits per Second

Bir şebek içindeki aktarım hızı birimi

Meşgul modunda geri arama

= CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Eğer arayan bir meşgul işareti alıyorsa, geri arama fonksiyonunu çalıştırabilir. Hedef bağlantının açılmasından sonra sinyaller arayana ulaşır. Eğer arayan ahizeyi açarsa, bağlantı otomatik olarak kurulur.

MRU

Maximum Receive Unit

Bir veri paketinin içinde azami kullanılacak veri miktarını tanımlar.

MSN

Multiple Subscriber Number,

Çoklu çağrı numarası. ISDN çoklu cihaz bağlantısı için 10 adede kadar farklı telefon numarası kullanabilirsiniz. Bir MSN, size yerel alan kodu olmadan atanan telefon numaralarından biridir.

Telefonunuz, MSN'yi sizin isteklerinize uygun şekilde tamamen kişisel olarak gelen bağlantı ve/veya giden bağlantı olarak kullanır.

MTU

Maximum Transmission Unit

Bir defada ağ üzerinden taşınabilen bir veri paketinin azami uzunluğunu tanımlar.

N

NAT

Network Address Translation

(Özel) **IP adresi'lerinin** bir veya daha fazla (genel) IP adresine dönüştürülmesinde kullanılan yöntem. NAT aracılığıyla **Ağ katılımcısının** (örn. VoIP telefonu) IP adresleri bir **LAN'da Router'na** ait ortak bir IP adresinin arkasında **Internet** ortamında gizlenebilir.

Bir NAT Router ardındaki VoIP telefonlarına (özel IP adresi nedeniyle) VoIP sunucusu erişemez. NAT'ı "kullanmak" için, (alternatif olarak) Router cihazı içinde **ALG**, VoIP-telefon içinde **STUN** ya da VoIP sunucusu tarafından bir **Outbound Proxy** uygulanabilir.

Bir Outbound Proxy kullanıma sunuluyorsa, bunu telefonunuzun VoIP ayarlarında dikkate almanız gerekir.

O

Otomatik geri arama

Bkz. **Meşgul modunda geri arama**.

Outbound Proxy

STUN, ALG'ye alternatif NAT kumanda mekanizması.

Outbound Proxy'ler VoIP servis sağlayıcısı tarafından Firewall/NAT ortamında **SIP Proxy sunucusu** alternatifi olarak kullanılır. Güvenlik duvarı yardımıyla veri trafiğini kumanda ederler.

Outbound-Proxy ve STUN sunucusu eşzamanlı kullanılmamalıdır.

Ayrıca bkz.: **STUN** ve **NAT**.

Ö

Özel IP adresi

Bkz. **Açık IP adresi**.

P

Paging (El cihazı arama)

(Türkçesi: Telsiz çağırısı)

Kaydedilmiş el cihazının yerini belirleyen baz ünite fonksiyonu. Baz ünite, tüm kayıtlı el cihazlarıyla bağlantı kurar. El cihazları çalar.

Parçalara bölme

Aktarılmadan önce çok büyük veri paketleri küçük paketlere (parçalara) bölünür. Alıcı tarafında bunlar yeniden birleştirilir (parçaları birleştirme).

PIN

Kişisel tanım numarası

Yetkisiz kullanımlara karşı koruma sağlar. PIN etkinleştirildiğinde, korunan alana erişim sırasında bir rakam kombinasyonu girilmesi gerekir.

Baz ünitenizin yapılandırma bilgilerini bir sistem PIN kodu ile (4 haneli rakam kombinasyonu) koruma altına alabilirsiniz.

Port

Port üzerinden bir **Ağ** içindeki iki uygulama arasında veriler değiş tokuş edilir.

Port-Forwarding

Internet Gateway (örn. Router cihazınız), **Internet** ortamından gelen ve belirli bir **Port'a** yönlendirilmiş olan veri paketlerini bu porta iletir. **LAN** içindeki sunucu, resmi bir IP adresine ihtiyaç duymaksızın hizmetleri internet ortamında sunabilmektedir.

Port numarası

Bir **Ağ katılımcısı'nın** belirli bir uygulamasını tanımlar. Port numarası, **LAN'daki** ayara göre sürekli olarak belirlenmiştir ve her erişimde atanır.

IP adresi/Port numarası kombinasyonu ağ içinde bir veri paketinin alıcısını ya da göndericisini tanımlar.

Protokol

Bir **Ağ** içinde iletişim için mutabakat tanımları. Bir bağlantının kurulması, yönetimi ve kesilmesi ile ilişkili kuralları içerir. Veri formatları, zaman süreci ve muhtemel hatalı işlemler gibi konuları içerir.

Proxy/Proxy sunucusu

Bilgisayar ağlarında **İstemci** ile **Sunucu** arasındaki veri alış verişini düzenleyen bilgisayar programı. Eğer telefon VoIP sunucusuna bir talepte bulunursa, Proxy telefon karşısında sunucu, sunucu karşısında da istemci olarak tepki verir. Bir Proxy **IP adresi/Domain ismi** ve **Port** üzerinden adreslenir.

Q

Quality of Service (QoS)(servis kalitesi)

Servis kalitesi

İletişim şebekeleri içindeki servis kalitesini tanımlar. Çeşitli hizmet kalitesi sınıfları vardır.

QoS, internet ortamındaki veri paketlerinin akışı üzerinde, örn. veri paketlerine öncelik verilmesi, bant genişliklerinin ayrılması ve paket optimizasyonu yoluyla etkilidir.

VoIP şebekelerde QoS ses kalitesini etkiler. Eğer tüm altyapı (Router cihazı, ağ sunucusu vb.) QoS'e sahipse, ses kalitesi daha yüksek olur, bu da daha az gecikme, daha az eko ve daha az parazit anlamına gelir.

R

RAM

Random Access Memory

Okuma ve kayıt haklarına sahip olduğunuz bellek alanı RAM'e örn. Web-Konfigurator üzerinden telefona yüklediğiniz melodiler ve logolar kaydedilir.

ROM

Read Only Memory

Yalnızca okuma belleği.

Router

Ağ içinde veri paketlerini iletir. Ayrıca farklı ağlar arasında veri paketlerini en hızlı güzergâh üzerinde iletir. **Ethernet-ağı** ve WLAN'i bağlayabilir. İnternete geçişte bir **Gateway** olabilir.

Routing

Routing, veri paketlerinin bir ağın diğer katılımcısına iletilmesidir. Alıcıya giden yol üzerinde, veri paketleri, hedefe ulaşana kadar bir ağ düğüm noktasından diğerine gönderilir.

Veri paketleri bu şekilde iletilmeseydi, internet gibi bir ağın oluşması mümkün olmazdı. Routing, münferit ağları bu global sisteme bağlar.

Router cihazı bu sistemin bir parçasıdır; hem yerel ağ içinde hem de bu ağdan diğer ağlara veri paketlerini iletir. Verilerin bir ağdan diğer ağlara aktarımı, ortak bir protokol temelinde gerçekleşir.

RTP

Realtime Transport Protocol

İşitsel ve görsel verilerin aktarımına yönelik dünya çapında standart. Çoğunlukla UDP ile bağlantılı olarak kullanılır. RTP paketleri UDP paketleri içine yerleştirilmiştir.

RTP portu

VoIP'da ses ve veri paketlerinin üzerinden gönderildiği ve alındığı (yerel) **Port**.

S

Sabit IP adresi

Sabit IP, adresi bir şebeke bileşenine ağı yapılandırılması esnasında manüel olarak atanır. **Dinamik IP adresi**'nden farklı olarak sabit bir IP adresi değişmez.

Ses kodlayıcıBkz. **Kodlayıcı**.**Simetrik NAT**

Bir simetrik NAT, harici hedef adrese bağlı olarak aynı dahili IP adresleri ve port numaralarına farklı harici IP adresleri ve port numaraları atar.

SIP (Session Initiation Protocol)

Sesli iletişimden bağımsız sinyalizasyon (işaretlerle bildirim) protokolü. Telefon bağlantısının kurulması ve kesilmesi işlemi için kullanılır. Ayrıca sesli aktarım için de parametreler tanımlanabilir.

SIP adresiBkz. **URI**.**SIP Portu/ Lokal SIP Portu**

VoIP'da SIP sinyalizasyon verilerinin üzerinden gönderildiği ve alındığı (yerel) **Port**.

SIP Proxy sunucusu

VoIP sunucunuzun Gateway sunucusunun IP adresi.

SIP sunucusuBkz. **VoIP servis sağlayıcı**.**Statik IP adresi**Bkz. **Sabit IP adresi**.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT
NAT kumanda mekanizması.

STUN, VoIP telefonlar için bir veri protokolüdür. STUN, VoIP telefonun veri paketleri içindeki IP adresini güvenlik altına alınmış özel şebekenin resmi adresi üzerinden ikame eder. Veri transferinin kumandası için internet ortamında ilave bir STUN sunucusuna ihtiyaç duyulur. STUN simetrik NAT'larda uygulanamaz.

Ayrıca bkz.: **ALG**, **Güvenlik duvarı**, **NAT**, **Outbound Proxy**.

Subnet Mask

IP adresi bir sabit ağ numarası ve bir değişken katılımcı numarasından oluşur. Ağ numarası tüm **Ağ katılımcısı** için aynıdır. Ağ numarasının payının ne kadar büyük olduğu, alt ağ maskesinde tespit edilir. 255.255.255.0 numaralı bir alt ağ maskesinde örn. IP adresinin ilk üç bölümü ağ numarasını; son bölümü ise katılımcının numarasını gösterir.

Sunucu

Diğer **Ağ katılımcısı** (**İstemci** için) için bir hizmet sunar. Kavram, bir bilgisayar/PC ya da bir uygulamayı tanımlayabilir. Bir sunucu **IP adresi/Domain ismi** ve **Port** üzerinden adreslenir.

T

Tam dubleks

Veri aktarımında eş zamanlı olarak veri gönderilip alınabilen mod.

TCP

Transmission Control Protocol

Aktarım protokolü. Güvenli aktarım protokolü: Veri aktarımı için gönderici ile alıcı arasında bir bağlantı kurulur, kontrol edilir ve kesilir.

TLS

Transport Layer Security

İnternet ortamında veri aktarımının kodlanmasına yönelik protokol. TLS bir üst **Aktarım protokolü**'dür.

U

UDP

User Datagram Protocol

Aktarım protokolü. TCP'ın aksine **UDP** güvenlik altına alınmamış bir protokoldür. UDP sabit bir bağlantı kurmaz. Veri paketleri (datagramlar) Broadcast olarak gönderilir. Verileri alma konusunda alıcı tek başına sorumludur. Gönderici, verilerin alınışı konusunda bir bildirim almaz.

URI

Uniform Resource Identifier

Kaynakların tanımlanmasına yönelik karakter dizisi (örn. e-posta alıcısı, <http://gigaset.com>, dosyalar).

İnternet ortamında URI'ler, kaynakların standart şekilde tanımlanmasında kullanılır. URI'ler aynı zamanda SIP adresleri olarak da adlandırılırlar.

URI'ler telefona numara olarak da girilebilir. Bir URI'yi arayarak VoIP donanımına sahip bir internet katılımcısını arayabilirsiniz.

URL

Universal Resource Locator

İnternet içindeki bir domain'nin global olarak açık adresi.

Bir URL, **URI**'in alt türüdür. URL'ler **İnternet** içindeki bir kaynağın yerini (İngilizcesi Location) tanımlarlar. Kavram (tarihsel koşullara bağlı olarak) sıklıkla URI'nin eş anlamlı kavramı olarak kullanılır.

User-ID

Bkz. **Kullanıcı şifresi**.

V

VoIP

Voice over Internet Protocol

Telefon bağlantıları telefon şebekesi yerine **İnternet** üzerinden (ya da başka IP şebekeleri üzerinden) kurulur ve iletilir.

VoIP servis sağlayıcı

VoIP, SIP ya da **Gateway servis sağlayıcısı** internet üzerinden yapılan telefon görüşmeleri için **Gateway** sunan bir internet sunucusudur. Telefonunuz SIP standardıyla çalıştığı için, sunucunuzun SIP standardını desteklemesi gerekir.

Sunucu VoIP görüşmelerini telefon şebekesine (analog, ISDN ve mobil telefon şebekesi) iletir ya da tam tersini yapar.

W**WAN**

Wide Area Network

Mekansal olarak sınırlandırılmamış geniş trafik ağı (örn. **Internet**).

Y**Yanıt vermeme durumunda geri arama**

= CCNR (Completion of calls on no reply). Eğer aranan kişi yanıt vermiyorsa, arayan kişi otomatik geri arama fonksiyonunu devreye sokabilir. Hedef katılımcı ilk kez bir bağlantı kurmuş ve yeniden serbest kalmışsa, arayanın tarafında bir sinyal oluşur. Bu özellik, aracılık yapan birim tarafından desteklenmek zorundadır. Geri arama görevi yaklaşık 2 saat sonra (şebeke servis sağlayıcıya bağlı olarak) otomatik silinir.

YerelIP adresi

Yerel veya özel IP adresi yerel bir ağ içindeki (LAN) bir şebeke bileşeninin adresidir. Şebeke işletmecisi tarafından istendiği gibi verilebilir. Yerel ağdan internete şebeke geçişini gerçekleştiren (Gateway ya da Router) cihazlar bir özel ve bir resmi IP adresine sahiptirler.

Ayrıca bkz. **IP adresi**.

Aksesuar

Gigaset el cihazları

Burada belirtilen modeller geniş ürün yelpazemizden sizler için seçtiklerimiz olup bunlar haricinde de tüm Gigaset DECT telefonları bu ürünle uyumludur.
Gigaset'inizi geliştirerek kablosuz bir telefon santraline dönüştürün:

Gigaset el cihazı SL400

- ◆ Gerçek metal çerçeve ve tuş takımı
- ◆ Kaliteli tuş takımı aydınlatması
- ◆ 1,8" TFT renkli ekran
- ◆ Bluetooth ve Mini USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maks. 14 saat/230 saat
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Ayarlanabilir 4 hoparlör profiliyle hoparlör üzerinden konforlu görüşme
- ◆ Resimli klip, dia gösterisi ve ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ Titreşimli alarm, zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Alarm planlayıcılı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ "Gizli" aramalara son
- ◆ Bebek alarmı

www.gigaset.com/gigaset-sl400



Gigaset el cihazı SL910H

Kasım / Aralık 2012'de piyasaya sürülecek ilk donanım yazılımı güncellemesi (Sürüm 100) ile tamamen uyumlu

- ◆ Dokunmatik ekran üzerinden yenilikçi kumanda konsepti
- ◆ Gerçek metal çerçeveye sahip mobil parça
- ◆ 8,1 cm TFT renkli ekran
- ◆ Hoparlör üzerinden en iyi kalitede konforlu görüşme
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ Kişisel menü konfigürasyonu
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maks. 13 sa/180 sa
- ◆ Hoparlör üzerinden konforlu görüşme: ayarlanabilir 4 hoparlör görüşme profili
- ◆ Resimli klip, ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ Zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Alarm
- ◆ Hatırlatma planlayıcılı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „Gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı

<http://www.gigaset.com/gigasetsl910h>

Gigaset El Cihazı E630H

- ◆ Hoparlör üzerinden rahat ve en iyi kalitede görüşme
- ◆ Ses seviyesinin kolayca ayarlanmasını sağlayan yan tuşlar
- ◆ 1,8" TFT renkli ekran
- ◆ Su sıçramasına karşı dayanıklı
- ◆ Telefonları herhangi bir tuşla kolayca cevaplama
- ◆ 200 kayıtlık telefon rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 20 saat/250 saat, Standart piller
- ◆ El feneri fonksiyonu
- ◆ Spot LED'li arama göstergesi
- ◆ Ortama kolayca uyarlamak için profil tuşu
- ◆ Ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma zamanlamalı takvim
- ◆ Zil sesinin zamanlamalı olarak kapatıldığı gece modu
- ◆ "Gizli" aramalara son
- ◆ Bebek telsizi, doğrudan arama

www.gigaset.com/e630h



Gigaset El Cihazı C430H-C530H

- ◆ Hoparlör üzerinden rahat ve en iyi kalitede görüşme
- ◆ 1,8" TFT renkli ekran
- ◆ 200 kayıtlık telefon rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 20 saat/250 saat, standart piller
- ◆ Ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma zamanlamalı takvim
- ◆ Zil sesinin zamanlamalı olarak kapatıldığı gece modu
- ◆ "Gizli" aramalara son
- ◆ Bebek telsizi, doğrudan arama

www.gigaset.com/c430h

www.gigaset.com/c530h



Gigaset El Cihazı C620H

- ◆ Hoparlör üzerinden rahat ve en iyi kalitede görüşme
- ◆ 1,8" TFT renkli ekran
- ◆ 250 kayıtlık telefon rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 26 saat/530 saat, Standart piller
- ◆ Ayarlanabilir 4 hoparlör profiliyle hoparlör üzerinden rahat görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma zamanlamalı takvim
- ◆ Zil sesinin zamanlamalı olarak kapatıldığı gece modu
- ◆ "Gizli" aramalara son
- ◆ 15 adet istenmeyen numarayı bloke etme
- ◆ Bebek telsizi, doğrudan arama

www.gigaset.com/c620h



Gigaset-El Cihazı C300H

- ◆ VIP zil sesleri ile kimin aradığını duyun
- ◆ Aydınlatmalı, yüksek kaliteli tuş takımı
- ◆ 1,7" TFT renkli ekran
- ◆ 250 girişlik adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 20 saat/300 saat, Standart pil
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (dijital saat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Calar saat
- ◆ "gizli" aramalara son
- ◆ SMS, 160 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigasetc300h



Gigaset-El Cihazı S820H

- ◆ Hoparlör üzerinden en iyi kalitede konforlu görüşme
- ◆ Aydınlatmalı tuş takımı
- ◆ Basit ses düzeyi ayarı için yan tuş
- ◆ 2,4" Dokunmatik ekran
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 20 saat/250 saat, Standart piller
- ◆ Hoparlör üzerinden konforlu görüşme: ayarlanabilir 4 hoparlör profiliyle
- ◆ Resimli klip, ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ Zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Alarm
- ◆ Hatırlatma planlayıcılı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ "Gizli" aramalara son
- ◆ 15 adet arzu edilmeyen numarayı bloke etme
- ◆ Bebek telsizi, direkt arama

www.gigaset.com/gigasetS820h



Aksesuar

Gigaset-Repeater (yükseltici)

Gigaset yükselticisiyle, Gigaset el cihazınızla baz istasyonu arasındaki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Tüm aksesuarları ve pilleri yetkili satıcılardan sipariş edebilirsiniz.

Gigaset

Original
Accessories

Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanın. Böylece sağlığınızın ve cihazınızın zarar görmesini engelleyebilir ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.

Uyumluluk

Gigaset baz üniteleri/istasyonları ile bağlantılı olarak el cihazlarının fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

www.gigaset.com/compatibility

Anahtar kelimeler

A

Açı IP adresi	156
Açma	
Çağrı numarası engelleme	58
Çağrı Yönlendirme	58
Görüşmeyi kaydetme	88
Randevu	95
Şebeke telesekreteri	91
Telesekreter	85
Telesekreter (uzaktan kumanda)	90
Uyarı tonları	115
Adaptör, tasarruflu	94
ADSL	156
Ağ	156
Ethernet	158
Ağ adaptörü	9
Ahize ses düzeyi	113
Akım tüketimi bkz. güç tüketimi	
Aksesuar	166
Aktarım oranı	156
Aktarım protokolü	156
AKZ (hat alma kodu)	127
Alan kodu	
kendi ön kodunu ayarlama	118
ALG	156
Alt ağ	156
Alt yapı ağı	156
Ambalaj içeriği	10
Anons (telesekreter)	86
Anons modu (telesekreter)	84
Application Layer Gateway (ALG)	156
Ara	
IP adresi	50
Arama	
Cevaplama	52
dahili	99
Gigaset.net	74, 75
gizli numara	58
IP adresini girme	50
Kulaklıktan kabul etme	53
Telefon rehberi	69
Arama hazırlığı	156
Arama Modu	128
Arama, el cihazları	99
Arayan kimliği tespiti (ISDN)	64
Arayan kişi bilinmiyor	54
Arayan Resmi	115

Arayan resmi	54, 69
Arayanı belirleme (ISDN)	52, 64
Asymmetric Digital Subscriber Line	156
Ayarlama	
Ekran koruyucu	112
Aydınlatma	
Ekran aydınlatması	113

B

Bağlama	
Baz üniteyi telefon santraline	127
Bağlantı Asistanı	
başlatma (ilk çalıştırma)	23
Baz ünite	
ayarlama	116
fabrika ayarlarına geri getirme	124
Güç tüketimi	142
kurulum	11, 12
Router cihazıyla bağlama	16
Sistem PIN	117
telefon santraline bağlama	127
Yazılımı Güncelle	122
Bekleme	
Hat kullanımından sonra	127
ön koddan sonra	128
R tuşundan sonra	128
Bekleme modu	41
Ekran (örnek)	4
Bekleme moduna geri dönme	41
Bekleme Müziği	115, 156
Bertaraf	130, 131, 139
Bildiri	
Gelen E-posta	77
Bilgi Merkezi	80
kullanım	81
Bilgisayar arayüzü	144
Bilinmeyen	54
Bir görüşmenin süresi	76
Bitirme, görüşme	52
Blok arama	156
Bluetooth	
cihaz ismini değiştirme	105, 106
Cihazları kaydetme	103
cihazların kaydını silme	104
etkinleştirme	102
GSM cep telefonlarını kullanma	107
kendi alan kodunu ayarlama	118
Tanınan cihazlar listesi	104
telefon rehberini aktarma (vCard)	71
Veri cihazlarını kullanma	106

Anahtar kelimeler

Bluetooth kulaklık	
Aramayı cevaplama	53
kullanma	106
telefon görüşmesi	51
Busy on Busy	60
C/Ç	
Call Forwarding	157
Call Waiting	157
Call-by-Call numaraları	76
Cep Telefonu	
etkinleştirme (Bluetooth)	105
Cep telefonu	
bağlantı (Bluetooth)	107
CF	157
Cihaz ismini değiştirme	
(Bluetooth)	105, 106
Cihaz kaydetme (Bluetooth)	103
Cihaz Kullanım Ömrü	130
Cihaz yazılımı	157
Güncellemeler	11
Güncelleme başlatılması	122
otomatik güncelleme	123
Sürüm sorgulama	137
Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	104
CLI, CLIP	53
COLP	51, 157
COLR	51, 157
Connected Line Identification	
Presentation/Restriction	51, 157
CW	157
Çağrı	
cevaplama (GSM bağı.)	53
Çağrı Bekletme	
açma/kapatma	60
dahili görüşme	101
harici arama	60
kabul etme/reddetme	62
Çağrı Listeleri	66
Çağrı numarası aktarma	53
Çağrı numarası engelleme	58
Çağrı numarası göstergesi, notlar	54
Çağrı numarası göstergesini engelleme ..	58
Çağrı Yönlendirme	58, 157
Gigaset.net	58
Çalar saat	97
Çalıştırma (telefonun çalıştırılması)	10
Çalma süresi	89
Çevirme bekleme süresi	128
Çevre	139

D

Dahili	
danışma	100
Konferans	100
telefon görüşmesi	99
Dahili görüşme	99
çağrı bekletme	101
Dahili ismi değiştirme	101
Dahili numaraları değiştirme	102
Danışma	62, 157
Danışma (dahili)	100
DECT Arayüzü	
etkinleştirme/devre dışı bırakma	124
Değiştirme	
Ahize ses düzeyi	113
Arama Modu	128
Bekleme süreleri	127
Dahili katılımcının ismi	101
Dahili numaralar	102
Ekran dili	111
Hoparlör ses düzeyi	113
Sistem PIN	117
Zil sesi	113
Demilitarized Zone	157
DHCP	157, 158
Differentiated Service Code Point	158
Digital Subscriber Line	158
Digital Subscriber Line Access	
Multiplexer	158
Dil, ekran	111
Dinamik IP adresi	157
Dinlet	
Anons (telesekreter)	86
Mesaj (telesekreter)	86
DMZ	157
DNS	158
DNS sunucusu	
tercih edilen	119
Doğrulamak	158
Doğum günü bkz. yıldönümü	
Domain isim sistemi	158
Domain ismi	158
DSCP	158
DSL	158
DSLAM	158
Durum kodu (VoIP)	
Kod tablosu	135
Dynamic DNS	158

Dynamic Host Configuration Protocol.....	157
DynDNS.....	158
E	
ECT.....	63, 128
açma/kapatma.....	60
Eko Modu.....	94
Eko Modu+.....	94
Ekran	
ayarlama.....	112
Aydınlatma.....	113
Ekran dilini değiştirme.....	111
Ekran koruyucu.....	112
Kırık.....	9
Ekran aydınlatması	
Ekran aydınlatmasının parlaklığı.....	113
Süre kontrolü.....	113
Ekran koruyucu.....	112
Ekran tuşları.....	39
atama.....	110
El cihazı	
arama.....	99
dahili numaraları değiştirme.....	102
dahili numarayı değiştirme.....	102
ismi değiştirme.....	101
kaydetme.....	98
kayı iptal etme.....	98, 99
Liste.....	38
El cihazı alıcı numarası	
El cihazında gösterme.....	54
Elektrik tüketiminin düşürülmesi.....	94
Engelleme	
Çağrı numarasını gösterme.....	58
E-posta	
Bağlantı kurulurken görüntülenen mesajlar.....	78
Bildiri.....	77
Gönderici adresini görüntüleme.....	79
silme.....	79
E-posta adresi	
telefon rehberinden alma.....	72
E-posta listesi.....	77
Erişim koruması.....	117
Ethernet-ağı.....	158
Explicit Call Transfer.....	158

F

Faks cihazını bağlama.....	108
FAKS Port	
açma/kapatma.....	124
Faksı bağlama.....	108
Fiş uç düzeni.....	143
Fiş uç düzeni (analog kablo).....	143
Flatrate.....	158
Fonksiyon tuşlarına atama.....	110
Fonksiyon tuşu	
Kulaklık için atama.....	110

G

G.722.....	56
Garanti.....	138
Gateway.....	159
Gateway servis sağlayıcısı.....	159
Geçiş yapma.....	63, 159
Gelen listesi	
açma (e-posta).....	77
Gelen posta listesini açma.....	77
Geniş bant bağlantıları.....	56
Geniş bant internet erişimi.....	159
Geniş bant ses kodlayıcı.....	159
Geri Arama.....	128
Geri arama	
başlatma (sabit hat).....	61
meşgul modunda.....	161
MSN meşgul için yapılandırma.....	60
silme (sabit hat).....	64
Yanıt vermeme durumunda.....	165
Gigaset HDSP bkz. HDSP	
Gigaset.net.....	55
Çağrı Yönlendirme.....	58
Eko servisi.....	55
İsimlerin girilmesi.....	75
Katılımcıları arama.....	73
Katılımcıyı arama.....	74, 75
kedinize ait ismin değiştirilmesi/ silinmesi.....	75
Telefon rehberi.....	73
Gigaset.net telefon rehberindeki katılımcıları arama.....	73
Gigaset.net'in Eko servisi.....	55
giriş	
telefon rehberinden seçme.....	69
Global IP adresi.....	159

Anahtar kelimeler

Global System for Mobile Communication	159
GNU General Public License	145
GNU General Public License (GPL) İngilizce	146
GNU Lesser General Public License	145
GNU Lesser General Public License (LGPL), İngilizce	146
GNU Lesser General Public License (LGPL), Englisch	150
Gönderici adresi (e-posta)	79
Gönderme Telefon rehberi girişini el cihazına	70
Görüntülenen ad (VoIP)	159
Görüşme Aktarma	63, 128
aktarma (bağlama)	63, 100
bitirme	52
dahili	99
Görüşme kayıt	88
Görüşmeyi kulaklıktan bitirme	52
Telesekreterden devralma	88
Görüşme süresi	50, 76
Görüşme ücreti bkz. Ücretler	
Görüşme ücretleri	76
Gösterge Görüşme süresi/ücreti	76
Hafıza alanı (Telefon rehberi)	70
Hafıza doluluğu (Kaynak Dizini)	116
Kabul edilmeyen randevular/yıldönümleri	96
Numara (CLI/CLIP)	53
GPL	145
Grup araması	100
GSM	159
GSM bağlantısı Bluetooth üzerinden kullanma	107
Çağrı cevaplama (Bluetooth)	53
etkinleştirme (Bluetooth)	105
GSM cep telefonları	107
Güç tüketimi (baz ünite)	142
Güvenlik bilgileri	9
Güvenlik duvarı	159
H Hafıza Doluluğu Kaynak Dizini	116
Telefon rehberi	70
Harici arama Çağrı Bekletme	60

Telesekretere yönlendirme	88
Hata sesi	115
Hatırlatma alarmı	72
Hava tahmini, bekleme ekranında	83
HDSP	56
Hızlı arama	68, 91
Hoparlör	56
Hoparlör ses düzeyi	113
HTTP-Proxy	160
Hub	160
I/i IEEE	160
Institute of Electrical and Electronics Engineers	160
Internet	160
IP	160
IP adresi	160
açık	156
arama	50
atama	118
dinamik	157
global	159
otomatik al	118
özel	162
sabit	163
statik	163
yerel	165
IP adresinin yapısı	160
IP konfigürasyon	118
IP-Pool aralığı	160
ISDN asistanı	20
ISDN telefon numaraları, bkz. MSN	
İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İnternet erişimi (geniş bant)	159
İnternet Protokolü	160
İnternet servis sağlayıcı	160
İsim bir el cihazının ismi	101
görüntülenen (VoIP)	159
İstemci	160
İşitme duyusu kaybının önlenmesi	9
İthalatçı Firma	130

K

Kablolu kulaklık bağlama	108
Kabul edilmemiş Randevu	96

Yıldönümü	96
Kapatma	
Çağrı numarası engelleme	58
Çağrı Yönlendirme	58
Görüşmeyi kaydetme	88
Radyo dalgaları	94
Randevu	95
Şebeke telesekreteri	91
Telesekreter	85
Uyarı sesleri	115
Karakter seti	143
Kaydetme (ön kod)	127
Kaydetme, el cihazı	98
Kaydı iptal etme (el cihazı)	99
Kayıp çağrı	66
Kayıp, işitme duyusunda	9
Kayıt	
Görüşmeyi kaydetme	88
Kayıt kalitesi	89
Kayıt sırasında görüşmeyi hoparlörden dinlemeyi sağlar	88
Kayıt uzunluğu	89
Kayıtçı	160
Kaynak Dizini	115
Kırık ekran	9
Kimlik Doğrulama Şifresi	
VoIP hesabı	27
Kişisel tanım numarası	162
Kodlayıcılar	161
Konferans	63
Konferans (dahili)	100
Konuyu okuma (e-posta)	78, 79
Kulaklık	161
Aramayı cevaplama	53
bağlama (kablolu)	12, 108
Fonksiyon tuşuna atama	110
Görüşmeyi bitirme	52
telefon görüşmesi	51
Kullanıcı bilgilerini (VoIP) kaydetme	
El cihazıyla	27
Kullanıcı şifresi	161
Kumanda tuşu	38
Kurulum asistanı	18
Kurulum, baz ünite	11, 12
L	
LAN	161
LGPL	145
Link2Mobile	51, 53
Link2mobile	107

Lisans	
GPL	146
LGPL	146
Liste	
Çağrı Listeleri	66
El cihazları	38
E-posta bildirimleri	77
Kayıp çağrılar	66
Şebeke telesekreteri	67, 92
Tanınan Cihazlar (Bluetooth)	104
Telesekreter	66, 67
Lizenz	
LGPL	150
Local Area Network	161
Lokal SIP portu	163

M

MAC adresi	161
sorgulama	125
Maliyet kontrolü	76
Manüel tekrar arama	65
Masraflar bkz. Ücretler	
Maximum Receive Unit	161
Maximum Transmission Unit	161
Mbps	161
Media Access Control	161
Menü	
açma	38
Son sesi	115
Yönetim	40
Mesaj	
dinleme (şebeke telesekr.)	92
silme (e-posta)	79
Mesaj listesi	
E-posta	77
Şebeke telesekreteri	92
Mesaj tuşu	
Listeleri çağır	67
Mesajlar	
“yeni” olarak işaretleme	87
dinle	86
Numarayı telefon rehberine alma	87
silme	87
Yeni mesaj sembolü	86
Meşgul sinyalinin yapılandırma	60
Metin yazma ve düzenleme	143
Mikrofon	
sessiz moda getirme	57
Million Bits per Second	161

Anahtar kelimeler

MRU	161
MSN	
silme.....	120
yapılandırma	120
MTU	161
Music on hold.....	156

N

NAT	162
simetrik	163
Network Address Translation	162
Numara	
arayanın numarasını görüntüleme (CLIP)	53
Şebeke telesekreter numarasını girme	91
telefon rehberinden alma	72
telefon rehberiyle giriş	72
Numara göstermeyi engelleme.....	58
Numarayı	
telefon rehberine alma	71
Telefon rehberine kaydetme	68
Numarayı gizle	58

O/Ö

Onay	139
Onay sesi	115
Onay sesleri	115
Online Telefon Rehberi	
Gigaset.net	73
Otomatik tekrar arama	65, 66
Otomatik yapılandırma kodu	23
Outbound-Proxy	162
Ön kod	
bir telefon santralinde	127
Özel fonksiyonlar	128
Özel IP adresi	162

P

Paging	99, 162
PIN	162
PIN kodunu değiştirme	117
Port	162
Port numarası	162
Port-Forwarding	162
Protokol	162
Proxy	162
Proxy sunucusu	162

Q

Quality of Service (servis kalitesi)	163
--	-----

R

R tuşu	128
Radyo dalgalarını kapatma	94
RAM	163
Randevu/yıldönümü	
kabul edilmeyenleri görüntüle	96
Randevular	95
etkinleştirme/devre dışı bırakma	96
silme	96
yönetme	96
Random Access Memory.....	163
Read Only Memory.....	163
Repeater	123
Resim	
silme.....	116
yeniden adlandırma	116
Resimli CLIP	69, 115
ROM	163
Router cihazı	163
Baz ünitenin bağlanması	16
Routing	163
RTP	163
RTP portu	163

S/Ş

Saati ayarlama	47, 117
Sabit hat, geri aramayı silme	64
Sabit IP adresi	163
Sayı tuşuna atama	110
Sembol	
Çalar saat	97
Ekran	39
Telesekreter	84, 85, 89
Yeni mesaj	86
yeni mesajlarda	67
Zil sesi	115
Servis bilgisi sorgulama	137
Servis kalitesi	163
Servisleri Seç	58
Ses Düzeyi	
Ahize	113
Ahize/hoparlör	113
ayarlama	114
Hoparlör	113
Zil sesi	113
Ses için bkz. Zil sesi	
SIP	163
SIP adresi	163
SIP portu	163
SIP Proxy sunucusu	163

SIP sunucusu	163
Sivı	142
Sıvılar ile temas etmesi	142
Sil	
Karakter	39
Mesaj	87
MSN	120
Telesekreter anonsu	86
Silme tuşu	39
Simetrik NAT	163
Simple Transversal of UDP over NAT ...	164
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sistem ayarları	
Kaydet	117
Sistem PIN kodunu değiştirme	117
Sistemi ayarlama	116
SMS	
yazma	143
Sorular ve Cevaplar	133
Sorun giderme	
E-posta	78
genel	133
Statik IP adresi	163
STUN	164
Subnet Mask	164
belirleme	119
Sunucu	164
Süre kontrolü	113
Ekran aydınlatması	113
Zil sesi	114
Şbk-kutusu bkz. Şebeke telesekreteri	
Şebeke telesekreteri	91
açma/kapatma	91
arama	92
Hızlı arama için belirleme	91
Liste	92
Numara girme	91
Şekerleme modu	97
T	
Takvim	95
Tam dubleks	164
Tarihi ayarlama	47, 117
Tasarruflu adaptör	94
Tasarruflu telefon kullanımı	76
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar ..	142
TCP	164
Teknik özellikler	142

Tekrar arama	65
Telefon	
ayarlama	116
çalıştırma	10
erişimden koruma	117
Telefon fişi (sabit hat)	143
Telefon görüşmesi	
Aramayı cevaplama	52
dahili	99
harici	49
Kulaklık ile	51
Telefon rehberi	68
açma	38
Gigaset.net	73
Girişi kaydetme	68
Girişi/listeyi el cihazına gönderme ...	70
Girişleri yönetme	69
Girişlerin sırası	69
numara girişinde kullanma	72
Numarayı metinden alma	71
vCard aktarımı (Bluetooth)	71
Yıldönümü kaydetme	72
Telefon rehberinde arama	69
Telefon rehberindeki sıra	69
Telefon santrali	
Arama modunu ayarlama	128
Baz ünitenin bağlanması	127
Bekleme süreleri	127
Ön kodu kaydetme	127
Telefonu sessiz moda getirme	57
Telefonun bakımı	142
Telesekreter	84
açma/kapatma	85
geri sarma	87
Hızlı arama için belirleme	91
ileri sarma	87
Kayıt/not anonsu kaydetme	85
Mesajları Dinlet	86
Mesajları silme	87
Uzaktan kumanda	89
Telesekreter listesi	66, 67
Tercih edilen DNS sunucusu	119
Teslimat kapsamı	10
Tıbbi cihazlar	9
TLS	164
Tonlu arama	128
Transmission Control Protocol	164
Transport Layer Security	164

Anahtar kelimeler

Tuş 1 (hızlı arama)	
atama	91
Tuşa atama	110
Tuşlar	
Ekran tuşları	39
Kumanda tuşu	38
Silme tuşu	39

U/Ü

UDP	164
Uniform Resource Identifier	164
Universal Resource Locator	164
URI	164
URL	164
User Datagram Protocol	164
User-ID	164
Uyarı seslerini açma/kapatma	115
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	130
Uzaktan kumanda	89
Üçlü konferans	63

V

Veri aktarımı	
Bluetooth üzerinden	106
Veri paketleri, parçalara bölme	162
Veri paketlerinin parçalara bölünmesi ..	162
VIP (telefon rehberi girişi)	68
VoIP	164
Arayan kişinin numarasını	
görüntüleme	51
Bağlantı asistanını başlatma	22
Durum kodları (Tablo)	135
Hesabı yapılandırma (ilk)	27
Servis sağlayıcı bilgilerini yükleme	26
VoIP durum mesajları	
Durum kodu tablosu	135
VoIP kullanıcı bilgileri	
girme (Bağlantı asistanı)	27
VoIP servis sağlayıcı	165
Bilgileri karşıdan yükleme	26
seçme	26
Voice over Internet Protocol	164

W

WAN	165
Wide Area Network	165

Y

Yanlış girişler (düzeltme)	39
Yanlış girişleri düzeltme	39
Yardım	133
Yerel IP adresi	165
Yıldönümü	72
kabul etmeme	96
kapatma	72
Telefon rehberine kaydetme	72

Z

Zil sesi	
değiştirme	113
Ses düzeyini ayarlama	113
Süre kontrolü	114
Zil uyarı sesi	115

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com