

Gigaset

DX800 A all in one

Gratulujeme

Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset DX800A all in one – váš všestranný partner

... který vás přesvědčí svými vnitřními i vnějšími kvalitami. Nadchne vás 3,5palcový displej TFT se špičkovým zobrazením barev, stejně jako vynikající kvalita zvuku a elegantní design. Vaše zařízení Gigaset umí mnohem více než jen telefonovat:

Síť DSL a ISDN nebo DSL a analogová pevná síť – Gigaset zvládne vše

– Zařízení Gigaset stačí jednoduše připojit. Samo rozpozná, k jaké síti je připojeno, a podle toho přizpůsobí své nastavení. Spustí potřebné průvodce, prostřednictvím nichž budete moci nastavit přijímací a odesílací spojení a přiřadit připojená zařízení.

Bluetooth a připojení k síti Ethernet, DECT a faxu

Zařízení Gigaset lze prostřednictvím sítě Ethernet připojit k Internetu a počítači. Díky tomu můžete využívat veřejné a osobní telefonní seznamy umístěné na Internetu (→ **str. 77**). Telefonní seznam zařízení Gigaset, adresář mobilního telefonu s rozhraním Bluetooth a adresář uložený v počítači je možné používat současně.

Telefonní seznam na 1 000 navštívenek vCard – kalendář a termíny

Telefonní čísla a další údaje lze ukládat do místního telefonního seznamu (→ **str. 72**). Do kalendáře si můžete zaznamenat důležité termíny a narozeniny svých blízkých a nastavit si jejich připomenutí (→ **str. 116**).

Využití zařízení Gigaset jako telefonní ústředny

K zařízení Gigaset lze přihlásit až šest sluchátek a jeden fax. Využít můžete rovněž tři hlasové záznamníky. Každému zařízení lze přidělit zvláštní telefonní číslo.

Přístup k Internetu prostřednictvím zařízení Gigaset

K dispozici je informační centrum, pomocí něhož můžete na displeji telefonu prohlížet informace z Internetu, které jsou speciálně upraveny pro zobrazování na telefonu (→ **str. 99**).

Zaručení klidu a soukromí

Podsvícení displeje je možné na noc vypnout (→ **str. 135**). Zařízení nabízí také možnost časového ovládání hovorů (→ **str. 137**) a vypnutí hovorů z neznámých čísel (→ **str. 137**).

Další praktické funkce

Využít můžete přenos adresáře přihlášeného sluchátka Gigaset (→ **str. 75**), programovatelná funkční tlačítka (→ **str. 132**) sloužící pro zkrácenou volbu nebo rychlý přístup k důležitým funkcím, pohodlné telefonování s náhlavní soupravou (připojenou kabelem → **str. 131** či prostřednictvím rozhraní Bluetooth → **str. 128**), přetáčení zpráv z hlasového záznamníku (opětovné vyslechnutí posledních 5 sekund zprávy (→ **str. 103**)) či čtení e-mailových zpráv (bez nutnosti připojení k počítači).

Ochrana životního prostředí

Telefonujte ekologicky – Gigaset Green Home. Podrobnosti o našich produktech ECO DECT jsou k dispozici na adrese www.gigaset.com/service.

Více informací o tomto telefonu naleznete na stránce www.gigaset.com.

Zaregistrujte svůj telefon Gigaset hned po zakoupení na stránce www.gigaset.com/service – díky tomu budeme moci rychleji odpovídat na vaše dotazy a pomoci vám s uplatněním záruky!

Hodně zábavy s novým telefonem!

Upozornění

Chcete-li změnit **jazyk používaný na displeji**, postupujte podle následujících pokynů (**→ str. 134**):

- ▶ Stiskněte pravou část ovládacího tlačítka .
- ▶ Postupně stiskněte tlačítka     .
- ▶ Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte v seznamu na požadovaný jazyk. Poté stiskněte pravé dialogové tlačítko.

Základnová stanice – stručný přehled



1 Ovládání hlasitosti

[-] = nižší hlasitost; [+] = vyšší hlasitost
 Během hovoru nebo při přehrávání zpráv:
 hlasitost reproduktoru nebo sluchátek
 Během signalizace externího hovoru: hlasitost
 vyzvánění

2 Displej

3 **Dialogová tlačítka** (programovatelná; [str. 46](#),
[str. 132](#)); V nabídce: funkce se mění v závislosti
 na situaci

4 Tlačítko zpráv ([str. 71](#))

Přístup k seznamům volajících a zpráv;
 pokud bliká: nová zpráva, nový hovor nebo
 nový firmware případně nový profil
 poskytovatele

5 Tlačítko ukončení hovoru nebo tlačítko Zpět (červené)

Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat
 o jednu úroveň nabídky výše (krátké stisknutí);
 návrat do klidového stavu (dlouhé stisknutí)

6 Funkční tlačítka (programovatelná [str. 132](#))

7 Opakování volby

Otevření seznamu opakování volby ([str. 68](#))

8 Tlačítko hlasitého telefonování

9 **Tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku**
 Během hovoru: vypnutí nebo zapnutí
 mikrofonu

10 Tlačítko *

Zapnutí a vypnutí vyzvánění
 (dlouhé stisknutí); při zadávání textu:
 zobrazení tabulky speciálních znaků

11 **Tlačítko Zpět** hlasového záznamníku
 Při přehrávání: přechod na začátek zprávy
 nebo na předchozí zprávu

12 Poslech zpráv

Zapnutí nebo vypnutí přehrávání zpráv

13 Tlačítko zapnutí a vypnutí hlasového záznamníku

Zapnutí nebo vypnutí přiřazeného hlasového
 záznamníku ([str. 104](#))

14 Tlačítko

Při zadávání textu: přepínání mezi psaním
 velkých a malých písmen a číslic

15 Ovládací tlačítko ([str. 45](#))

16 Mikrofon

Symbole na displeji

Displej v klidovém stavu (příklad)

Stav základové stanice (dva řádky)	00 02	06:30	
Aktuální měsíc a rok	Bře 2017	Po Ut St Ct Pa So Ne	
Čas	13:52	01 02 03 04 05 06 07	Termín zadáný v kalendáři (str. 116)
Interní název	INT 1	08 09 10 11 12 13 14	
		15 16 17 18 19 20 21	Aktuální den
		22 23 24 25 26 27 28	
		29 30 31	
	Volani	Kalendar	

Zobrazení informací o stavu v záhlaví: v závislosti na nastavení a provozním stavu základnové stanice se zobrazují následující symboly:

Symbol hlasového záznamníku

1/2/3 čísla aktivovaných hlasových záznamníků (oranžová barva = zapnuto)

Je aktivován režim Režim Eko+ (bílá barva). Jsou aktivovány režimy Režim Eko+ a Režim Eko (zelená barva) (str. 115).

⌘: Aktivní rozhraní Bluetooth (str. 123)

Vedle tohoto symbolu se může objevit i symbol ⌘, je-li připojena náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth, případně symbol ⌘, je-li připojeno datové zařízení s rozhraním Bluetooth

Je vypnuto vyzvánění (str. 137)

Je-li zapnut upozorňovací tón hovoru, místo tohoto symbolu se zobrazuje symbol ⌘

Informace o nastavení budíku a čase buzení (str. 118)

Počet nových zpráv:

- ◆ v seznamu zmeškaných termínů (str. 118)
- ◆ v seznamu zpráv SMS (str. 90) nebo seznamu e-mailových zpráv (str. 96)
- ◆ v seznamu zmeškaných hovorů (str. 71)
- ◆ v memoboxu nebo hlasovém záznamníku (str. 114)

Signalizace

Externí hovor
(str. 54)

Interní hovor
(str. 121)

Nahrávání zpráv
záznamníkem (str. 103)

Budík
(str. 118)

Termín (str. 116) /
výročí (str. 77)



Obsah

Gigaset DX800A all in one – váš všestranný partner	1
Základnová stanice – stručný přehled	3
Symbody na displeji	4
Bezpečnostní pokyny	9
Přehled nabídek	10
První kroky	15
Kontrola obsahu balení	15
Instalace základnové stanice	16
Připojení základnové stanice	17
Uvedení základnové stanice do provozu – průvodce instalací	23
Nastavení data a času	43
Další postup	44
Obsluha základnové stanice	45
Ovládací tlačítko	45
Dialogová tlačítka	46
Tlačítka pole tlačítek	46
Oprava chybného zadání	46
Procházení nabídek	47
Způsob záznamu kroků ovládání v návodu k obsluze	48
Telefonování	50
Externí hovory	50
Ukončení hovoru	54
Přijetí hovoru	54
Přenos telefonního čísla	55
Upozornění k zobrazení telefonních čísel (CLIP)	56
Telefonování VoIP prostřednictvím serveru Gigaset.net	57
Gigaset HDSP – telefonování se skvělou zvukovou kvalitou	58
Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování a hlasitého poslechu	58
Ztlumení zvuku základnové stanice	59
Telefonování pomocí síťových služeb	60
Všeobecná nastavení všech hovorů	60
Nastavení pro další hovor	63
Nastavení prováděná během externího hovoru	64
Funkce používané po volání	67
Používání seznamů	68
Seznam opakování volby	68
Seznam doručených zpráv SMS	69
Seznam hlasového záznamníku	69
Seznamy hovorů	69
Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv	71

Použití telefonních seznamů	72
Místní telefonní seznam základnové stanice	72
Používání telefonních seznamů online	77
Používání osobního adresáře online	80
Použití telefonního seznamu Gigaset.net	82
Úsporné telefonování	86
Definování pravidel volby	86
Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla	86
Zobrazení délky a ceny hovoru	86
Zprávy SMS (textové zprávy)	87
Psaní a odesílání zpráv SMS	87
Příjem zpráv SMS	90
Zpráva SMS s navštívenkou vCard	92
Oznámení prostřednictvím zpráv SMS	92
Nastavení centra SMS a odesílacího spojení	93
Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění	94
Zapnutí a vypnutí funkce SMS	94
SMS – odstraňování chyb	95
Oznamování e-mailových zpráv	96
Otevření seznamu doručených zpráv	96
Zobrazení hlavičky a textu e-mailové zprávy	97
Zobrazení adresy odesílatele e-mailové zprávy	98
Smazání e-mailové zprávy	98
Informační centrum – díky telefonu stále online	99
Spuštění informačního centra, výběr informačních služeb	99
Přihlášení k personalizovaným informačním službám	100
Práce s informačním centrem	100
Zobrazení informací z Internetu formou spořiče obrazovky	102
Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice	103
Ovládání pomocí základnové stanice	104
Zapnutí a vypnutí příposlechu	109
Nastavení parametrů záznamu	109
Obsluha záznamníku mimo domov (ovládání na dálku)	110
Použití memoboxu	112
Vypnutí a zapnutí memoboxu zadání čísla	112
Nastavení rychlé volby pro hlasový záznamník	113
ECO DECT: nízká spotřeba energie a nízká úroveň radiového záření	115
Nastavení termínů (kalendář)	116
Zobrazení nepřijatých termínů a výročí	118
Nastavení budíku	118

Připojení a použití dalších zařízení	119
Přihlášení sluchátka	119
Odhlášení sluchátka	120
Hledání sluchátka ("paging")	120
Interní hovor	121
Změna názvu interního účastníka	123
Změna interního čísla interního účastníka	123
Použití zařízení Bluetooth	123
Připojení faxu (ISDN)	130
Připojení a používání kabelové náhlavní soupravy	131
Nastavení základnové stanice	132
Rychlý přístup k funkcím a číslům	132
Změna jazyka na displeji	134
Nastavení displeje	134
Změna hlasitosti hlasitého telefonování a hlasitosti sluchátka	135
Nastavení vyzvánění	136
Zapnutí a vypnutí upozorňovacích tónů	138
Zapnutí a vypnutí melodie při čekání	138
Správce souborů Media-Pool	138
Nastavení systému	139
Ruční nastavení data a času	139
Ochrana před neoprávněným přístupem	140
Nastavení vlastní předvolby	140
Nastavení adresy IP základnové stanice v síti LAN	141
Vytvoření a mazání čísel MSN (ISDN)	142
Konfigurace spojení VoIP	143
Přidělení odesílacích a přijímacích spojení interním účastníkům	144
Aktualizace firmwaru telefonu	145
Podpora opakovače	146
Aktivace a deaktivace rozhraní DECT	147
Zapnutí a vypnutí portu faxu (ISDN)	147
Obnovení továrního nastavení základnové stanice	148
Zjištění adresy MAC základnové stanice	148
Změna standardní přípojky	149
Připojení základnové stanice k telefonní ústředně	151
Uložení předvolby (provolby/předčíslí)	151
Nastavení délky pauz (pevná síť)	152
Nastavení délky signálu flash (pevná síť)	152
Předání hovoru (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer)	152
Centrex (ISDN)	153
Možnosti volby (ISDN)	153

Zákaznický servis a podpora	154
Otázky a odpovědi	155
Stavové kódy VoIP	157
Dotaz na servisní informace	159
Prohlášení o shodě	160
Záruka	161
Životní prostředí	163
Dodatek	163
Údržba a péče	163
Kontakt s kapalinou	163
Vkládací štítky	163
Technické údaje	164
Psaní a úprava textu	164
Gigaset QuickSync – další funkce využívající rozhraní počítače	165
Software Open Source použitý v produktu	166
GNU General Public License (GPL)	167
GNU Lesser General Public License (LGPL)	171
Vysvětlení pojmů	177
Příslušenství	187
Rejstřík	190

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.

Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.

K připojení pevné linky a sítě LAN používejte pouze dodaný kabel a k tomu určené konektory.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Přehled nabídek

Upozornění

V nabídce základnové stanice se podle typu připojení (Internet a analogová pevná síť nebo Internet a ISDN) zobrazují různé funkce.

Funkce, které se zobrazují, pouze pokud je telefon připojen k analogové pevné síti, jsou označeny poznámkou "**pouze při připojení k pevné síti**". Podobně je u funkcí vztahujících se k připojení ISDN uvedena poznámka "**pouze při připojení ISDN**".

Otevření hlavní nabídky: na základnové stanici v **klidovém stavu** stiskněte tlačítko :



Služby sítě

Dalsí volba	Anonymní	pouze při připojení ISDN	→ str. 63
	Ovládání klávesnice	pouze při připojení ISDN	→ str. 63
Přísti volání anonymní	pouze při připojení k pevné síti		
Presmerování	Interní linka	pouze při připojení ISDN	→ str. 61
	Pevná linka	pouze při připojení k pevné síti	→ str. 61
	MSN1		→ str. 61
	MSN2	MSN1 až MSN10 pouze při připojení ISDN	
	:		
	MSN10		
	IP1		
	IP2		
	:		
	IP6		
Cekající volání			→ str. 62
Vs. volání anonym.			→ str. 60
Zanepr. při zanepr.			→ str. 63
Přepojení (ECT)			→ str. 62
Zpet.volání vyp.		pouze při připojení ISDN	→ str. 67



Bluetooth

→ **str. 123**

Aktivace
Vyhledat pren. pr.
Vyhledat mobilni telef.
Vyhledat dat. zariz.
Znama zarizeni
Vlastni zarizeni



Spravce souboru

→ **str. 99**

Informacni centrum
Datovy adresar
Sporice displeje
Foto volajiciho
Zvuky
Volna pamet

→ **str. 138**



Seznamy volani

→ **str. 68**

Vsechna volani
Odchozi volani
Prijata volani
Ztracena volani



Zpravy

SMS	Nova SMS	SMS centra
	Prichozi	Oznameni
	Koncepty	Stav
	Nastaveni	
E-mail		

→ **str. 87**

→ **str. 90**

→ **str. 88**

→ **str. 93**

→ **str. 92**

→ **str. 96**



Zaznamník

Prehrat zpravy	Sit. zaznam.: Pevna linka	pouze při připojení k pevné síti	→ str. 103
	Sitovy zazn.: ISDN	pouze při připojení ISDN	→ str. 112
	Sitovy zaznam.: IP1		
	Sitovy zaznam.: IP2		
	:		
	Sitovy zaznam.: IP6		
	Zaznamník 1		→ str. 106
	Zaznamník 2		
Aktivace	Zaznamník 3		
	Zaznamník 1		→ str. 104
	Zaznamník 2		
Ohlaseni	Zaznamník 3		
	Nahrát ohlaseni	Zaznamník 1 až 3	→ str. 105
	Prehrat ohlaseni	Zaznamník 1 až 3	
	Smazat ohlaseni	Zaznamník 1 až 3	
	Nahrát připomínku	Zaznamník 1 až 3	
	Poslech. připomínku	Zaznamník 1 až 3	
Zaznamy	Smazat připomínku	Zaznamník 1 až 3	
Připoslech	Zaznamy		→ str. 108
	Stolní telefon		→ str. 109
Memoboxy	Pren.c.		
	Sitovy zazn.: ISDN	pouze při připojení ISDN	→ str. 112
	Sit. zazn.: Pevná l.	pouze při připojení k pevné síti	→ str. 112
	Sitovy zaznam.: IP1		
	Sitovy zaznam.: IP2		
	:		
	Sitovy zaznam.: IP6		

Obsadit tlač. 1	Sit. zazn.: Pevná l.	pouze při připojení k pevné síti	→ str. 113
	Sitovy zazn.: ISDN	pouze při připojení ISDN	→ str. 113
	Sitovy zaznam.: IP1		
	Sitovy zaznam.: IP2		
	:		
	Sitovy zaznam.: IP6		
	Zaznamník		



Organizer

Kalendář	→ str. 116
Budík	→ str. 118
Zmeškané budíky	→ str. 118



Kontakty

Tel. seznam		→ str. 72
Tel. seznam sítě	Gigaset.net	
	Online Directory	Zobrazí se seznam dostupných telefonních seznamů online s názvy poskytovatelů.
	Zlaté stránky	→ str. 77
	Prv.NetDir	→ str. 80



Nastavení

Asistent při připojení	<table><tr><td>ISDN</td></tr><tr><td>VoIP</td></tr></table>	ISDN	VoIP	} pouze při připojení ISDN	→ str. 142		
ISDN							
VoIP							
		→ str. 143					
Asistent VoIP	pouze při připojení k pevné síti		→ str. 143				
Datum/Cas			→ str. 139				
Nastavení zvuku	Hlasitost hovoru	<table><tr><td>Hlasitost</td></tr><tr><td>Melodie</td></tr><tr><td>Casové nastavení</td></tr><tr><td>Ztížit anonymní vol.</td></tr></table>	Hlasitost	Melodie	Casové nastavení	Ztížit anonymní vol.	→ str. 135
	Hlasitost						
	Melodie						
	Casové nastavení						
	Ztížit anonymní vol.						
	Vyzvaní	→ str. 136					
Upozornující tony	→ str. 138						
Melodie při čekání	→ str. 138						
Displej	Sporic displeje		→ str. 134				
	Informační tikr						
	Podsvícení						

Přehled nabídek

Jazyk			→ str. 134
Prihlaseni	Prihlasit pren.cast		→ str. 119
	Odhlasit pren.cast		→ str. 120
Telefonie	Mistni predvolby		→ str. 140
	Odeslani pripojeni	INT 1 ... INT 8	→ str. 144
	Prijem pripojeni	INT 1 ... INT 8	→ str. 145
		Zaznamnik 1 ... Zaznamnik 3	→ str. 103
	Druh volby (pouze při připojení ISDN)	Aut. tonove vytac. Autom.klaves. Volba z * a #	→ str. 153
	Opakovani volby	pouze při připojení k pevné síti	→ str. 152
	Kod KPVS		→ str. 151
System	Obnovit		→ str. 148
	Rozhrani DECT		→ str. 147
	Port FAX		→ str. 147
	Rezim Repeater		→ str. 146
	Mistni sit		→ str. 141
	Aktualiz. Firmware		→ str. 145
	PIN systemu		→ str. 140
Rezim Eko	Rezim Eko		→ str. 115
	Rezim Eko+		→ str. 115

První kroky

Kontrola obsahu balení



- 1 Základnová stanice
- 2 Sluchátka pro připojení k základnové stanici
- 3 Spirálový kabel pro připojení sluchátka k základnové stanici
- 4 Síťový kabel pro připojení základnové stanice k elektrické zásuvce
- 5 Telefonní kabel pro připojení základnové stanice k síti ISDN (8vodičový se 2 konektory mini-western 8/8; vnitřní 4 vodiče jsou obsazeny, kabel je mírně zploštěn)
- 6 Telefonní kabel pro připojení základnové stanice k pevné síti (8vodičový s konektorem RJ45; vnější 2 vodiče jsou obsazeny, kabel je mírně zploštěn)
- 7 Kabel pro připojení faxu k základnové stanici (6vodičový se 2 konektory mini-western 6/6)
- 8 Ethernetový kabel (LAN) (kategorie 5 se 2 konektory RJ45 Western-Modular) pro připojení základnové stanice k routeru (LAN/Internet) nebo počítači
- 9 Stručný návod k obsluze
- 10 Disk CD

Aktualizace firmwaru

Tento návod k obsluze popisuje funkce základnové stanice s firmwarem od verze 56.00.

Kdykoli budou k dispozici nové nebo vylepšené funkce pro zařízení Gigaset, budou zveřejněny aktualizace firmwaru, které budete možné stáhnout do základnové stanice (→ **str. 145**). Pokud se tím změní ovládání základnové stanice, bude na Internetu zpřístupněna také nová verze návodu k obsluze, případně jeho doplnění, a to na adrese:

www.gigaset.com.

Stránka týkající se konkrétního modelu základnové stanice se zobrazí po výběru požadovaného produktu. Na této stránce je uveden odkaz na návody k obsluze.

Pokyny ke zjištění verze aktuálně používaného firmwaru naleznete na

→ **str. 159**.

Instalace základnové stanice

Základnová stanice je určena k provozu ve vnitřních suchých prostorách s teplotami v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

► Základnovou stanici umísťte na centrálním místě v bytě nebo domě.

Upozornění

Pokud chcete spolu se základnovou stanicí používat i sluchátka, respektujte dosah základnové stanice. Ve volném prostoru může být až 300 m, v budovách až 50 m. Při zapnutí režimu **Rezim Eko** (→ **str. 115**) se dosah snižuje.


Nožky přístroje obvykle nezanechávají stopy na podložce. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje nezůstanou na povrchu stopy.

Pozor

- ◆ Telefon nikdy nevystavujte vlivu: tepelných zdrojů, přímého slunečního záření, jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a výpary.

Připojení základnové stanice

Následující obrázek poskytuje přehled o všech připojeních základnové stanice. Jednotlivá připojení jsou podrobněji popsána v další části. Aby bylo možné telefonovat prostřednictvím pevné sítě a spojení VoIP, je třeba základnovou stanici připojit k pevné síti a Internetu (viz obrázek).

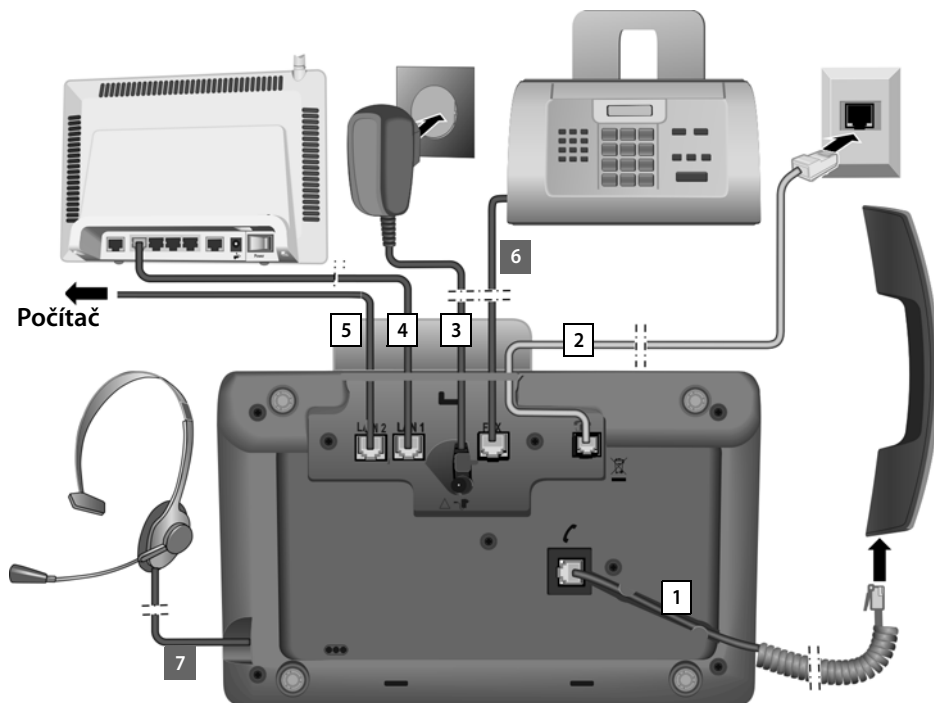


Provedte následující kroky v uvedeném pořadí:

- 1 Připojte sluchátko k základnové stanici.
- 2 Připojte základnovou stanici k telefonní síti (analogové pevné síti nebo síti ISDN).
- 3 Připojte základnovou stanici k elektrické zásuvce.
- 4 Za účelem zajištění přístupu k Internetu připojte základnovou stanici k routeru (připojení prostřednictvím routeru a modemu nebo prostřednictvím routeru s integrovaným modemem). Poté bude možné provést nastavení základnové stanice pomocí webového konfiguratoru.
- 5 Prostřednictvím druhé zdířky sítě LAN (**LAN2**) můžete k základnové stanici připojit počítač (volitelně) – například za účelem připojení počítače k routeru. Základnová stanice bude fungovat jako přepínač.
- 6 Připojte základnovou stanici k faxu (→ [str. 130](#)).
- 7 Připojte k základnové stanici kabelovou náhlavní soupravu.

Více informací o náhlavní soupravě naleznete na [str. 131](#), [str. 52](#) a [str. 54](#).


Informace o připojení a používání náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth naleznete na [str. 123](#), [str. 52](#) a [str. 54](#).

1. Připojení sluchátka k základnové stanici

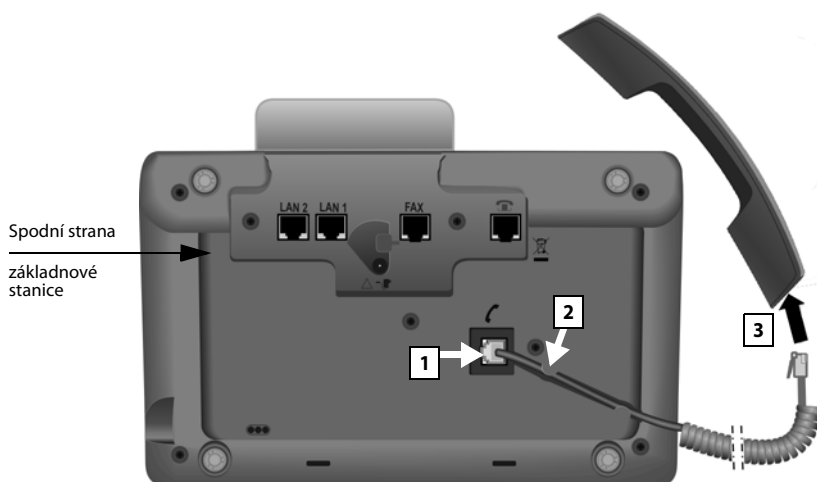

- 1 Zapojte konektor umístěný na delším rovném konci připojovacího kabelu do zdířky označené symbolem 📞 na spodní straně základnové stanice.
- 2 Vložte rovnou část kabelu do určeného kabelového kanálu.
- 3 Zapojte druhý konektor připojovacího kabelu do zdířky na sluchátku.


2. Připojení základnové stanice k telefonní síti

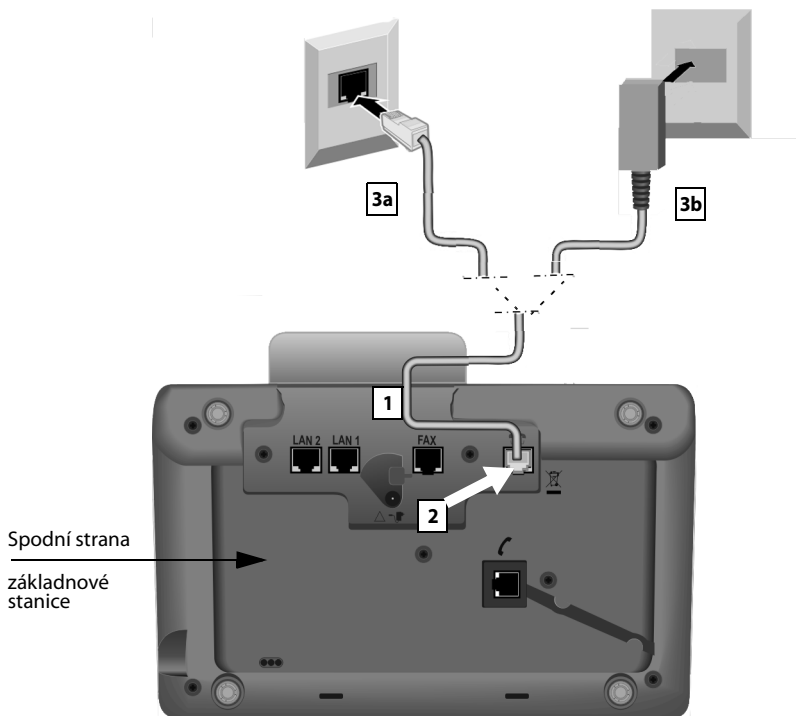

- 1 Prostrčte konec telefonního kabelu otvorem na zadní straně krytu zařízení.
 - Pokud chcete telefon připojit k síti ISDN, použijte 8vodičový kabel se 2 konektory mini-western 8/8 (→ **str. 15**, kabel 5).
 - Pokud chcete telefon připojit k analogové pevné síti, použijte připojovací telefonní kabel s konektorem RJ11 (→ **str. 15**, kabel 6).
- 2 Zapojte telefonní kabel do zdířky označené symbolem ☎ na spodní straně základnové stanice.
- 3 Poté tento kabel zapojte do přípojky ISDN **nebo** pevné sítě.

Telefon Gigaset sám rozpozná, k jakému typu spojení je připojen. Průvodce instalací vás později vyzve k provedení nastavení potřebných pro konkrétní připojení (→ **str. 23).**

3. Připojení základnové stanice k elektrické zásuvce

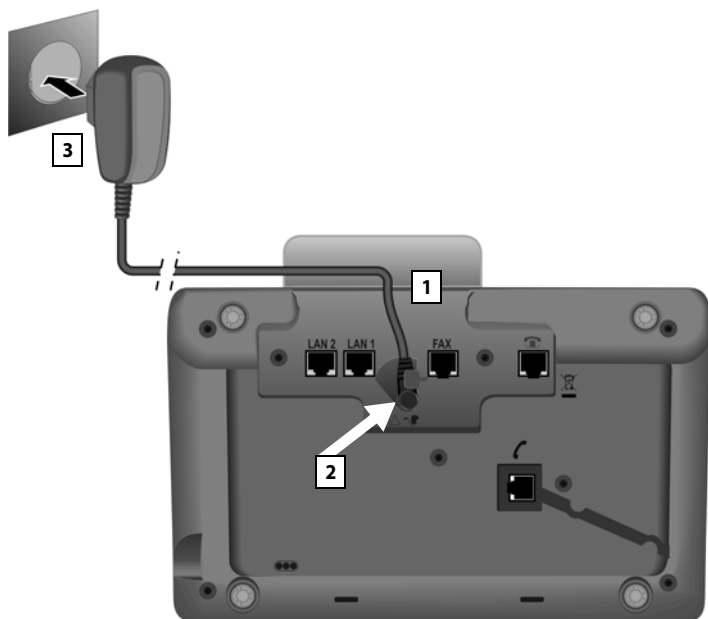

- 1 Prostrčte menší konektor síťového kabelu otvorem na zadní straně krytu.
- 2 Zapojte konektor do zdířky označené symbolem  na spodní straně základnové stanice.
- 3 **Poté** síťový kabel zapojte do elektrické zásuvky.

Pozor

- ◆ Síťový kabel musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez připojení k síti základnová stanice nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** síťový a telefonní kabel. Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit (obsazení konektorů → **str. 164**).

Po provedení těchto kroků již budete moci pomocí základnové stanice telefonovat prostřednictvím pevné sítě nebo linky ISDN a ostatní vás budou moci zastihnout na vašem čísle pevné sítě a hlavním čísle přípojky ISDN.

Hlasový záznamník základnové stanice je v režimu záznamu a je aktivována standardní ohlašovací zpráva (→ **str. 103**).

4. Připojení základnové stanice k routeru (k Internetu) nebo k počítači

Základnová stanice je vybavena dvěma konektory sítě LAN, pomocí nichž je možné ji připojit k routeru a počítači.

Připojení k routeru je nutné k uskutečňování internetových hovorů prostřednictvím spojení VoIP (**Voice over Internet Protocol**). K základnové stanici lze zřídit a nastavit až šest účtů (telefonních čísel VoIP) u různých poskytovatelů služeb VoIP.

Připojení základnové stanice k routeru je nutné také pro tyto funkce telefonu:

- ◆ oznamování, že je na Internetu k dispozici nový software pro základnovou stanici;
- ◆ stahování data a času z časového serveru na Internetu do základnové stanice;
- ◆ využívání informačních služeb nebo telefonních seznamů online prostřednictvím základnové stanice.


Připojení základnové stanice k počítači (přes router nebo přímo) je vyžadováno v případě, že chcete využívat tyto funkce základnové stanice:

- ◆ nastavení základnové stanice prostřednictvím webového konfiguratoru;
- ◆ vytáčení čísel prostřednictvím počítače (např. čísel z adresáře uloženého v počítači) nebo nahrávání obrázků či melodií z počítače na základnovou stanici pomocí počítačového softwaru "**Gigaset QuickSync over Ethernet**".

Pokud chcete základnovou stanici připojit k Internetu, potřebujete router, který je přes modem (může být zabudován v routeru) připojený k Internetu.

Upozornění

K telefonování přes Internet je zapotřebí širokopásmové připojení k Internetu (například DSL) zpoplatněné paušální sazbou (doporučeno) či podle přenosu a router, který zprostředkuje připojení telefonu k Internetu.

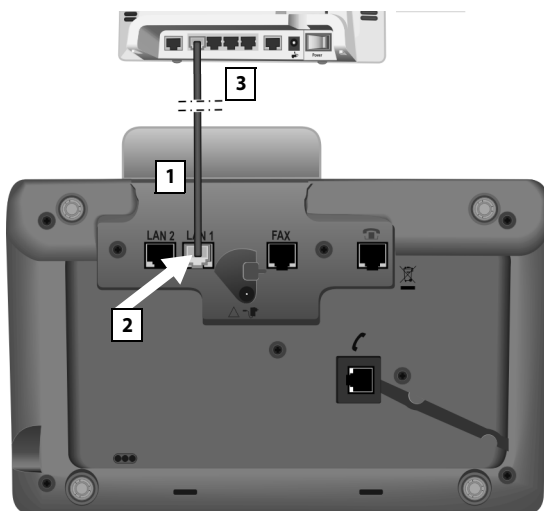

- 1 Prostrčte konec dodaného ethernetového kabelu (kategorie 5 se 2 konektory RJ45 Western-Modular) otvorem v zadní části krytu.
- 2 Zapojte tento konektor ethernetového kabelu do zdířky LAN na spodní straně základnové stanice.
- 3 Zapojte druhý konektor ethernetového kabelu do přípojky LAN na routeru nebo do přípojky LAN na počítači.

Upozornění týkající se ochrany údajů

Pokud je zařízení připojeno k routeru, automaticky naváže za účelem usnadnění nastavení zařízení a komunikace s internetovými službami kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset.

Jednou denně pak odesílá tyto informace o zařízení:

- ◆ sériové číslo, výrobní číslo,
- ◆ adresu MAC,
- ◆ soukromou adresu IP zařízení Gigaset v síti LAN, číslo portu,
- ◆ název zařízení,
- ◆ verzi softwaru.

Během spojení se serverem podpory se dále přenáší tyto informace o zařízení:

- ◆ telefonní číslo Gigaset.net,
- ◆ systémové heslo a heslo zařízení.

Další informace o uložených údajích v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na Internetu na následující stránce:

www.gigaset.net/privacy-policy

Nyní můžete navazovat spojení VoIP v rámci sítě Gigaset.net (→ str. 58).

Uvedení základnové stanice do provozu – průvodce instalací

Po připojení základnové stanice k elektrické síti se spustí nahraný firmware. Telefon vyhodnotí, jaký typ telefonního spojení je použit.

Pokud na základnové stanici ještě není nastaveno žádné připojení, spustí se průvodce instalací. Průvodce vám pomůže provést všechna nezbytná nastavení telefonu.

Na displeji se zobrazí toto hlášení:



► Spusťte instalaci stisknutím dialogového tlačítka **Ano**.

Upozornění

- ◆ Průvodce instalací se spustí pouze v případě, že na základnové stanici ještě není nastaveno žádné spojení. Pokud je již nějaké spojení nastaveno, je možné spustit průvodce spojením VoIP nebo ISDN prostřednictvím nabídky.
- ◆ Průvodce instalací lze využívat pouze prostřednictvím základnové stanice, **nikoli** prostřednictvím přihlášeného sluchátka.

V rámci průvodce instalací se postupně spustí několik dílčích průvodců. Který dílčí průvodce se spustí, závisí na tom, k jakému typu linky je připojeno. Součástí průvodce instalací jsou tyto průvodce:

- 1 průvodce spojením ISDN,
- 2 průvodce spojením IP,
- 3 průvodce registrací,
- 4 průvodce spojením.

Připojení	Průběh instalace
Při připojení k síti ISDN a spojení VoIP	1. Průvodce spojením ISDN 2. Průvodce spojením IP 3. Průvodce registrací 4. Průvodce spojením Poté se instalace ukončí.
Při připojení k pevné síti a spojení VoIP	2. Průvodce spojením IP 3. Průvodce registrací 4. Průvodce spojením Poté se instalace ukončí.

Důležitá informace:

- ◆ Je-li aktivován průvodce instalací, připojená sluchátka nemají přístup k nabídce **Nastavení** základnové stanice.
- ◆ Pokud chcete průvodce instalací ukončit předčasně, stiskněte a **podržte** červené tlačítko ukončení hovoru . Všechny změny, které jste předtím uložili pomocí tlačítka **OK**, se projeví.
- ◆ Pokud chcete některé nastavení přeskočit, stiskněte levou část ovládacího tlačítka  nebo dialogové tlačítko **Ne**.

1. Průvodce spojením ISDN – zjištění a uložení čísel MSN

Předpoklad: základnová stanice je připojena k telefonní síti ISDN.

Poskytovatel síťového připojení vám při potvrzení zakázky ohledně spojení ISDN přidělí několik telefonních čísel (MSN). Na základnové stanici je možné uložit až 10 telefonních čísel (MSN). Pokud na základnové stanici dosud není uloženo žádné číslo MSN, můžete pomocí průvodce spojením ISDN:

- ◆ zjistit čísla MSN své linky, tzn. vyvolat je ze zprostředkovatelny (automatické zjištění čísla MSN), případně čísla zadat ručně;


Upozornění:

Automatické zjišťování čísel MSN nepodporují všichni poskytovatelé spojení ISDN. Pokud tato funkce není podporována, je třeba čísla MSN zadat ručně.


- ◆ nastavit přijímací číslo MSN;
- ◆ nastavit odesílací číslo MSN.



- Spustíte instalaci stisknutím dialogového tlačítka **Ano**.

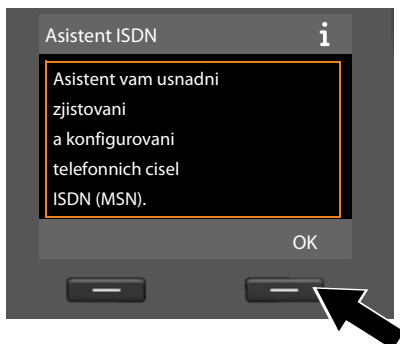

- Stisknete dialogové tlačítko **OK** a spustíte automatické vyhledávání čísel MSN. Vyhledávání určitou dobu trvá.
Na displeji se zobrazí hlášení **Probíha zjišťování telefonních čísel ISDN (MSN)**.

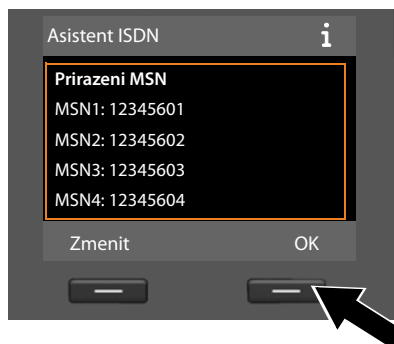

Po úspěšném dokončení vyhledávání se zobrazí seznam čísel MSN.

- Stiskněte dialogové tlačítko **OK** a ukončete průvodce spojením ISDN. Na displeji se zobrazí hlášení **Instalace ISDN byla dokončena.**


Upozornění

Názvy čísel MSN je možné změnit (→ [str. 142](#)).

Pokud nebyla nalezena žádná čísla MSN, zobrazí se hlášení **Nebyly zjištěny zadné linky MSN..** Budete vyzváni, abyste čísla MSN zadali ručně:




- Stiskněte dialogové tlačítko **OK** a pusťte ruční zadávání čísel MSN.

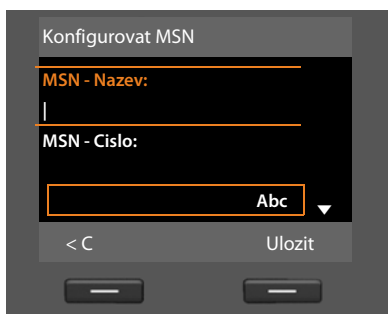

- Pomocí tlačítek s čísly zadejte název čísla MSN1 (max. 16 znaků). Pokud název nezadáte, vloží se místo něj hodnota **MSN1**.
- Stisknutím **dolní** části ovládacího tlačítka  přepněte na zadávání čísla MSN.



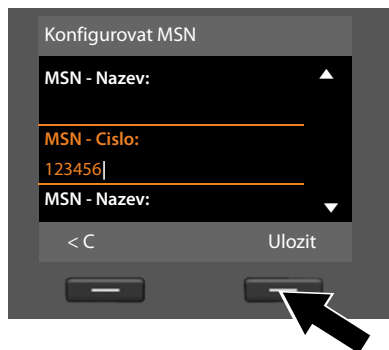


- ▶ Zadejte první číslo MSN (bez místní předvolby, max. 20 číslic).
- ▶ Opětovným stisknutím dolní části ovládacího tlačítka přepněte na následující pole.
- ▶ Opakujte uvedený postup a zadejte další čísla MSN.
- ▶ Jakmile je zadáno poslední číslo MSN: stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Na displeji se zobrazí hlášení **Instalace ISDN byla dokončena**.

2. Průvodce spojením VoIP – nastavení spojení VoIP

Na displeji se zobrazí:

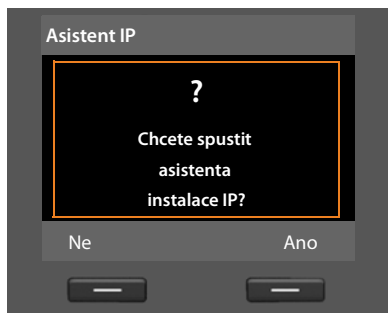

Aby bylo možné telefonovat přes Internet (spojení VoIP) s kýmkoli, kdo využívá internetové spojení nebo pevnou či mobilní síť, je třeba si sjednat služby poskytovatele služeb VoIP, který podporuje standard VoIP SIP.

Předpoklad: zaregistrovali jste se (např. prostřednictvím počítače) u některého z poskytovatelů služeb VoIP a zřídili jste si účet VoIP.

Abyste mohli spojení VoIP používat, je třeba nyní zadat přístupová data k účtu VoIP. Potřebná data obdržíte od poskytovatele služeb VoIP. Jde o:

Bud':

- ◆ uživatelské jméno
(pokud vám jej poskytovatel služeb VoIP přidělil)
Uživatelským jménem je možné identifikovat účet IP (ID volajícího) – často se shoduje s telefonním číslem;
- ◆ přihlašovací jméno nebo Login ID;
- ◆ (přihlašovací) heslo u poskytovatele služeb VoIP;
- ◆ obecná nastavení poskytovatele služeb VoIP (adresy serveru atd.).

Nebo:

- ◆ kódu automatické konfigurace (aktivační kód)

Se zadáváním údajů vám pomůže průvodce spojením VoIP telefonu Gigaset.


Upozornění

Nastavit je možné celkem až 6 spojení VoIP. Spojení VoIP nastavte po uvedení telefonu do provozu (kdy ještě není nastaveno ani jedno spojení VoIP). Další spojení VoIP lze nastavit později prostřednictvím průvodce spojením VoIP (→ **str. 143**) nebo webového konfiguratoru.

Spuštění průvodce spojením VoIP

Předpoklad: základnová stanice je připojena k routeru. Router je připojen k Internetu (→ **str. 21**).

- ▶ Spusťte průvodce spojením VoIP stisknutím střední části ovládacího tlačítka  nebo stisknutím pravého dialogového tlačítka **Ano**.

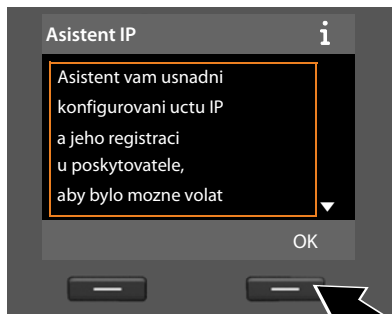

Na displeji se zobrazí informace o průvodci spojením VoIP.

- ▶ Text lze posunout stisknutím dolní části ovládacího tlačítka .


- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK** a přejděte k dalšímu kroku.



Zobrazí se seznam všech spojení VoIP, která jsou k dispozici (IP 1 až IP 6). Již nastavená spojení VoIP jsou označena symbolem .

- ▶ Stisknutím dolní části ovládacího tlačítka  přejděte na požadované spojení.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **OK** a přejděte k dalšímu kroku.

Zobrazí se tento dotaz:

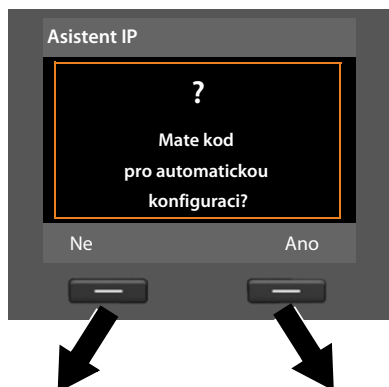

Pokud jste od poskytovatele služeb VoIP obdrželi **přihlašovací jméno a heslo** (případně uživatelské jméno):

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Ne**.
- ▶ Další informace naleznete v odstavci:
“**Stahování dat poskytovatele služeb VoIP**” → **str. 31**.

Pokud jste od poskytovatele služeb VoIP obdrželi **kód automatické konfigurace** (aktivační kód):

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Ano**.
- ▶ Další informace naleznete v odstavci:
“**Zadání kódu automatické konfigurace**” → **str. 31**.

Pokud není k dispozici připojení k Internetu:

Za účelem registrace telefonu u poskytovatele služeb VoIP je třeba telefon připojit k Internetu. Pokud se spojení nepodaří navázat, zobrazí se jedno z následujících hlášení:

- ◆ Pokud se nepodaří vytvořit spojení s routerem, zobrazí se hlášení **Adresa IP není k dispozici**.

Ověřte spojení mezi routerem a základnovou stanicí a zkontrolujte nastavení routeru.

Pro telefon je přednastaveno dynamické přidělování adresy IP. Aby mohl router telefon identifikovat, musí být i v jeho nastavení aktivováno dynamické přidělování adres IP, tzn. musí být zapnutý server DHCP routeru.

Jestliže server DHCP routeru nelze aktivovat nebo si toto řešení nepřejete, je třeba telefonu přidělit pevnou adresu IP (→ **str. 141**).

- ◆ Pokud se nepodaří telefon připojit k Internetu, zobrazí se hlášení **Připojení k Internetu není k dispozici**.


Může se také stát, že je server IP dočasně nedostupný. V takovém případě zkuste spojení navázat později.

Kromě toho ověřte spojení mezi routerem a modemem, případně přípojkou DSL a zkontrolujte nastavení routeru.

- ▶ Průvodce spojením VoIP ukončíte stisknutím tlačítka **OK**.

Budete-li v budoucnu chtít nastavit další spojení IP, bude třeba průvodce spustit ručně prostřednictvím nabídky.

Zadání kódu automatické konfigurace

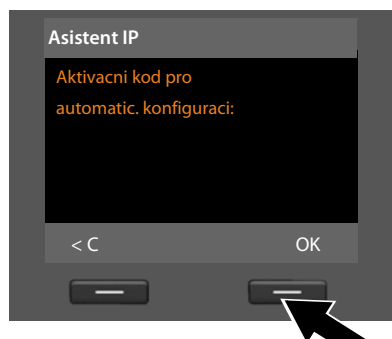

- Zadejte na klávesnici kód automatické konfigurace, který jste obdrželi od poskytovatele služeb (max. 32 znaků).

- Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Všechna data potřebná k telefonování pomocí spojení VoIP se do telefonu načtou přímo z Internetu.


Pokud stažení dat do telefonu proběhne úspěšně, zobrazí se na displeji hlášení **Vas ucet IP je registrovan u poskytovatele..**

- Další informace naleznete v odstavci: **“3. Průvodce registrací”, str. 35.**

Stažení dat poskytovatele služeb VoIP


Průvodce spojením vytvoří spojení s internetovým konfiguračním serverem Gigaset. Zde jsou uvedeny různé profily s obecnými přístupovými daty různých poskytovatelů služeb VoIP ke stažení.

Po chvíli se na displeji zobrazí:

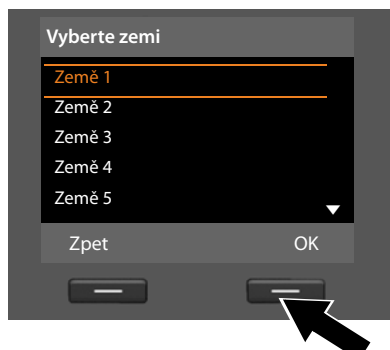

Načte se seznam zemí.

- Vyberte zemi, v níž budete telefon používat. V seznamu se pohybujte nahoru a dolů pomocí ovládacího tlačítka.
- Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka **OK**.

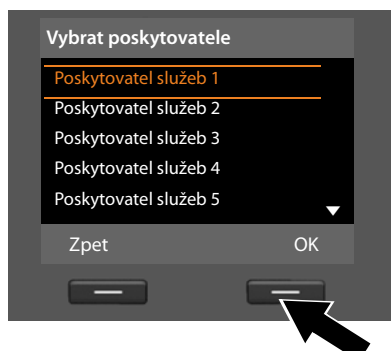

Zobrazí se seznam poskytovatelů služeb VoIP, pro něž je na konfiguračním serveru k dispozici profil s obecnými přístupovými údaji.

- Vyberte poskytovatele spojení. Seznamem můžete procházet stisknutím horní či dolní části ovládacího tlačítka .
- Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka **OK**.

Obecná data poskytovatele služeb VoIP se stáhnou a uloží do telefonu.

Data poskytovatele služeb nelze stáhnout

Pokud se není příslušný poskytovatel služeb VoIP uveden v seznamu, což znamená, že jeho obecná data nelze stáhnout, je třeba průvodce spojením VoIP ukončit:

- Tiskněte opakovaně **krátce** červené tlačítko ukončení hovoru , dokud se na displeji znovu nezobrazí dotaz **Chcete spustit asistenta instalace IP?**. Poté stiskněte dialogové tlačítko **Ne**.

Poté můžete pokračovat dalšími kroky průvodce instalací.

Potřebná nastavení poskytovatele služeb VoIP bude třeba provést později pomocí webového konfiguratoru. Obecná data vám poskytne poskytovatel služeb VoIP.

Přiřazení spojení VoIP jako odesílacího nebo přijímacího spojení lze později změnit prostřednictvím nabídky nebo webového konfiguratoru.

Zadání uživatelských údajů účtu VoIP

Nyní budete vyzváni k zadání osobních přístupových údajů k účtu VoIP.

Podle konkrétních poskytovatelů jde o:

- ◆ **Jmeno uzivatele, Jmeno pro overovani, Heslo pro overovani**


Důležitá informace

... Při zadávání přístupových údajů dbejte na správný zápis malých a velkých písmen!

Mezi zadáváním velkých písmen, malých písmen a zadáváním číslic lze přepínat (opakovaným) stisknutím tlačítka . Nastavený režim psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic se krátce zobrazí na displeji.


Chybně zadané znaky lze smazat levým dialogovým tlačítkem. Vymaže se znak vlevo od kurzoru.

Ovládacím tlačítkem (stisknutím jeho levé či pravé části) se můžete pohybovat v rámci zadávacího pole.

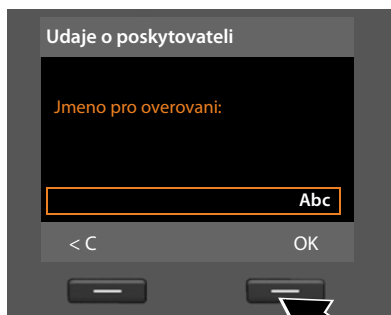


- Zadejte pomocí číselných tlačítek přihlašovací jméno, které jste získali od poskytovatele služeb VoIP.

- Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

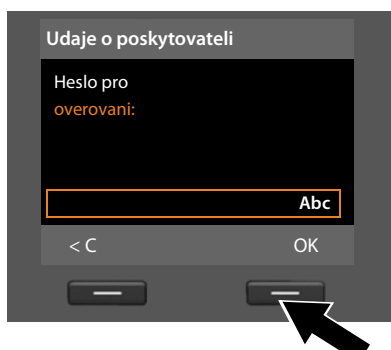

- Zadejte pomocí číselných tlačítek heslo.

- Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

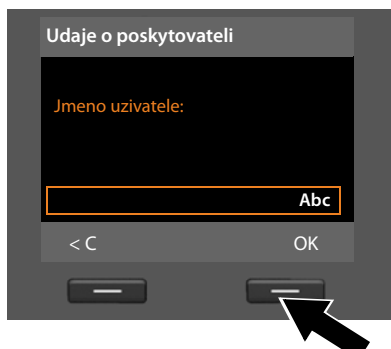

- Zadejte pomocí číselných tlačítek uživatelské jméno, které jste získali od poskytovatele služeb VoIP.

- Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.



Po zadání všech potřebných údajů se průvodce spojením VoIP pokusí o přihlášení základnové stanice u poskytovatele služeb VoIP.


Po úspěšném přihlášení se na displeji zobrazí hlášení **“Vas ucet IP je registrovan u poskytovatele.”**

Spustí se průvodce registrací.

Po provedení těchto kroků již můžete telefon využívat k telefonování jak prostřednictvím Internetu, tak prostřednictvím pevné sítě či spojení ISDN (podle volby připojení)! Ostatní vám nyní mohou volat na číslo VoIP a na telefonní číslo pevné sítě, případně i na čísla MSN spojení ISDN!

3. Průvodce registrací

Průvodce registrací vám pomůže s přihlášením sluchátek k základnové stanici.

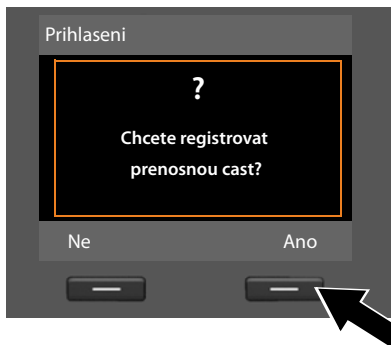

Upozornění

Pokud nechcete přihlásit žádné sluchátko, stiskněte levé dialogové tlačítko **Ne**. Průvodce registrací se ukončí a spustí se průvodce spojením (→ **str. 37**).

Informace o pozdější registraci sluchátek naleznete na → **str. 119**.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Ano**. Základnová stanice se přepne do režimu pro přihlašování.




- ▶ Do zhruba **60 sekund** od zobrazení tohoto textu zahajte **na sluchátku** přihlašování sluchátka. Postupujte podle návodu k obsluze daného sluchátka.

Informace

Stisknutím dialogového tlačítka **Info** lze zobrazit informace o přihlašování sluchátek.

Pokud přihlášení sluchátka k základnové stanici proběhne úspěšně, přibližně na 3 sekundy se zobrazí toto hlášení:

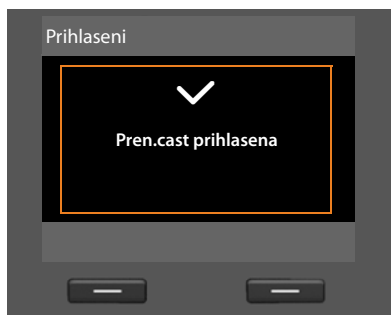

Sluchátko Gigaset se po přihlášení přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí jeho interní název (**INT 2**, **INT 3** až **INT 7**).

Poté se znovu zobrazí dotaz "**Chcete registrovat prenosnou cast?**" (viz výše nebo na Seite 35).

- ▶ Pokud chcete přihlásit další sluchátko, stiskněte dialogové tlačítko **Ano** a znovu proveďte výše popsané kroky.
Pokud stisknete tlačítko **Ne**, průvodce registrací se ukončí a spustí se průvodce spojením.

Upozornění

- ◆ Základnové stanici je v továrním nastavení přidělen interní název **INT 1** a interní číslo 1.
- ◆ Základnová stanice přidělí sluchátku nejnižší volné interní číslo (možná čísla: 2 – 7). Na displeji sluchátka se zobrazí jeho interní název – například **INT 2**. To znamená, že sluchátku bylo přiděleno interní číslo 2.
- ◆ Interní čísla a názvy je možné později změnit (→ **str. 120**).

4. Průvodce spojením

Pomocí průvodce spojením můžete interním účastníkům přidělit odesílací a přijímací spojení, která jste nastavili v předchozích krocích (pevná síť, čísla MSN spojení ISDN, spojení Gigaset.net a spojení VoIP, → **str. 25**, **str. 57** a **str. 28**).

Interními účastníky se rozumí základnová stanice, přihlášená sluchátka, hlasový záznamník základnové stanice a připojený fax (→ **str. 130**).

- ◆ **Přijímací spojení** jsou telefonní čísla (spojení, čísla MSN), prostřednictvím nichž je možné vás telefonicky kontaktovat. Příchozí hovory jsou přesměrovány pouze na ty interní účastníky (koncová zařízení), kterým je přiděleno odpovídající přijímací spojení.
- ◆ **Odesílací spojení** jsou telefonní čísla, která se zobrazují volanému. Poskytovatel síťového připojení provádí podle odesílacích spojení vyúčtování. Každému internímu účastníkovi je možné jako odesílací spojení trvale přidělit určité telefonní číslo, případně odpovídající spojení.
- ◆ Každé spojení (telefonní číslo) telefonu může být jak odesílacím, tak přijímacím spojením. Každé spojení můžete přiřadit jako odesílací či přijímací spojení více interním účastníkům současně. Hlasovému záznamníku však lze jako přijímací spojení přidělit pouze jedno spojení.

Přidělení čísel MSN


Po přihlášení nebo uvedení do provozu jsou základnové stanice, přihlášeným sluchátkům a místnímu hlasovému záznamníku 1 přidělena jako přijímací spojení všechna nastavená spojení.

Po připojení telefonu k síti ISDN se zařízením přiřadí jako odesílací spojení první nastavené číslo MSN (se standardním názvem **MSN1**).

Po připojení telefonu k analogové pevné síti se zařízením přiřadí jako odesílací spojení číslo pevné linky.


Spuštění průvodce spojením

a.

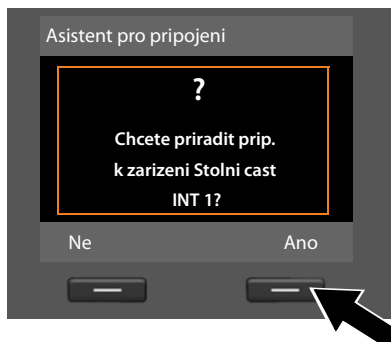

- Chcete-li změnit nastavení odesílacích a přijímacích spojení **základnové stanice** (interní název **INT 1**), stiskněte dialogové tlačítko **Ano**.
- Pokud nastavení základnové stanice změnit nechcete, stiskněte dialogové tlačítko **Ne**.

b. (zobrazení pro připojení ISDN)

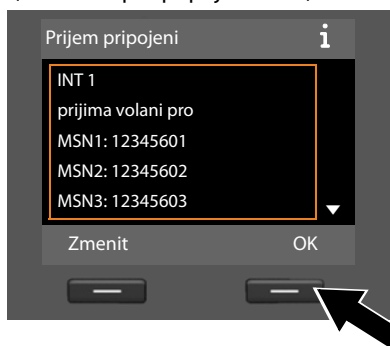


Zobrazí se seznam aktuálně přidělených přijímacích spojení. Stisknutím spodní části ovládacího tlačítka  lze procházet celým seznamem.

- Chcete-li změnit nastavení přijímacího spojení základnové stanice, stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**.
- Pokud nechcete nastavení změnit, stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Nebo:

(zobrazení pro připojení k pevné síti)

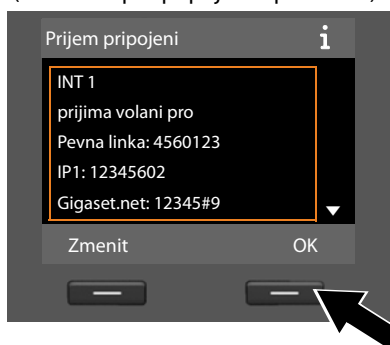

Stisknutím tlačítka **OK** můžete přeskočit následující kroky. Pokračujte částí
→ **e.**

Pokud stisknete tlačítko **Zmenit**, objeví se následující zobrazení:

c. (zobrazení pro připojení ISDN)

Pokud nechcete, aby byly na základ-
nové stanici signalizovány hovory
směřované na číslo MSN1, případně
na číslo pevné linky:


- Stisknutím **pravé části** ovládacího
tlačítka  zvolte možnost **Ne**.



Nebo:

(zobrazení pro připojení k pevné síti)

d. (zobrazení pro připojení ISDN)

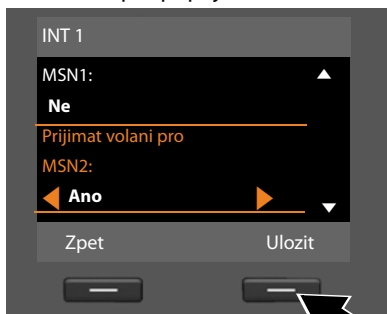

- Stisknutím **dolní části** ovládacího tlačítka  přejděte k dalšímu telefonnímu číslu. Podle výše uvedených pokynů nastavte možnost **Ano**, nebo **Ne**.
- Zopakujte tyto kroky pro všechna telefonní čísla.
- Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit** a ukončete nastavení základnové stanice.

Nebo:


(zobrazení pro připojení k pevné síti)



Na displeji se pro kontrolu znovu zobrazí aktualizovaný seznam přijímacích spojení.

Stisknutím dialogového tlačítka **OK** přiřazení potvrďte.

e.

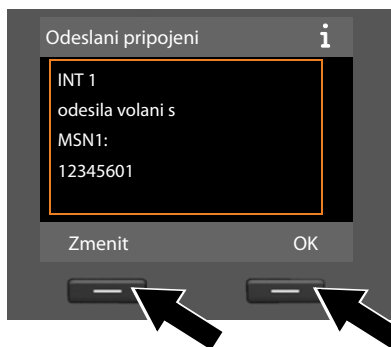

Zobrazí se odesílací spojení aktuálně nastavené pro základnovou stanici: **MSN1** při připojení k síti ISDN a **Pevna linka** při připojení k analogové pevné síti.

- Pokud nechcete nastavení změnit, stiskněte dialogové tlačítko **OK**. Přeskočí se následující kroky.
- Pokud chcete provést změnu nastavení, stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**.

f.



Pokud chcete pro hovor uskutečňovaný ze základnové stanice použít jiné spojení nebo telefonní číslo:

- ▶ Opakovaným stisknutím **pravé** části ovládacího tlačítka  nastavte požadované číslo spojení (například IP1).



- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Ulozit** nastavení uložte.

Pokud jsou již k základnové stanici přihlášena sluchátka, budete nyní vyzváni, abyste jim přidělili přijímací a odesílací spojení. Na displeji se zobrazí:

Chcete priradit prip. k zarizeni Pren. cast INT ...?


- ▶ U všech přihlášených sluchátek proveďte kroky **a.** až **f.**

Nakonec budete vyzváni, abyste přidělili přijímací spojení třem hlasovým záznamníkům základnové stanice. Na displeji se zobrazí dotaz "**Chcete priradit spojeni k zaznamniku ?**".

- ▶ U všech hlasových záznamníků proveďte kroky **a.** až **d.**


Důležitá informace: každé spojení lze jako přijímací spojení přidělit pouze jednomu ze tří hlasových záznamníků. Pokud hlasovému záznamníku, kterému již bylo přiřazeno přijímací spojení, přiřadíte další spojení, původní uložené přiřazení bude smazáno.

Po úspěšném ukončení nastavení se na krátkou chvíli zobrazí tato zpráva:

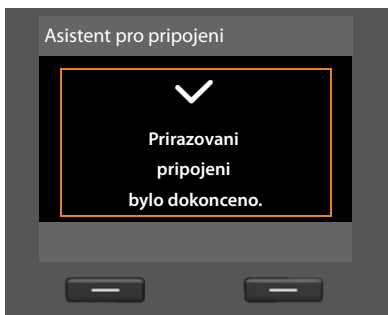

Ukončení instalace

Tímto je instalace dokončena. Na displeji se zobrazí:

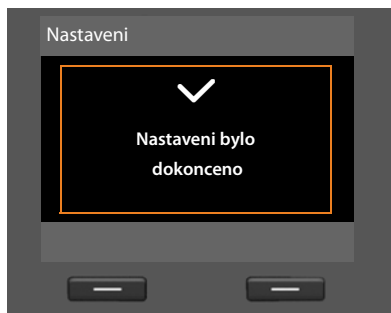

Základnová stanice se poté přepne do klidového stavu (příklad zobrazení v klidovém stavu naleznete na → **str. 4**).

Hlasové záznamníky základnové stanice, kterým bylo přiřazeno přijímací spojení, jsou aktivní a nacházejí se v režimu nahrávání, přičemž je nastavena standardní ohlašovací zpráva (→ **str. 103**).

Upozornění

Telefon, respektive jeho systémová nastavení, je možné chránit před neoprávněným přístupem zabezpečením pomocí 4místného číselného kódu, který znáte pouze vy – pomocí systémového kódu PIN. Tento kód je pak třeba zadávat mimo jiné při přihlašování či odhlašování sluchátek nebo při změnách nastavení spojení VoIP nebo LAN.

Při dodání přístroje je systémový kód PIN nastaven na hodnotu 0000 (4 nuly). Informace o změně nastavení kódu PIN naleznete na → **str. 140**.

Nastavení data a času

Použit lze tři způsoby nastavení data a času:

- ◆ Základnová stanice získá informace o datu a čase po uskutečnění prvního hovoru ze sítě ISDN.
- ◆ Základnovou stanicí, která je připojena k Internetu, lze nastavit také tak, aby datum a čas stahovala z internetového časového serveru.
Synchronizací s časovým serverem lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím webového konfiguratoru. Příslušné informace naleznete v návodu k použití webového konfiguratoru na přiloženém disku CD.
- ◆ Datum a čas je možné nastavit také ručně prostřednictvím nabídky telefonu nebo přihlášených sluchátek (→ **str. 139**).

Nastavení data a času je nezbytné k tomu, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné využívat budíků a kalendářů.

Ruční nastavení data a času

Pokud nejsou údaje o datu a čase nastaveny, bliká na displeji základnové stanice v klidovém režimu čas (00:00) a pravému dialogovému tlačítku je přiřazena funkce **Cas**.



- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Cas**.
Zadejte na klávesnici v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např. **0** **4** **GH** **0** **9** **MYXZ** **2** **ABC** **0** **1** **DA** **7** **PORS** pro datum 4. 9. 2017. Zobrazené datum se přepíše.
- ▶ Stisknutím dolní části ovládacího tlačítka  přejděte k zadávání času.
- ▶ Zadejte pomocí klávesnice hodiny a minuty ve 4místném formátu, např. **0** **7** **PORS** **1** **DA** **5** **JEL** pro čas 7:15.
- ▶ Uložte zadané hodnoty stisknutím dialogového tlačítka **Uložit**.

Další postup

Po úspěšném uvedení do provozu můžete základnovou stanici ještě více přizpůsobit svým potřebám. Následující rozcestník vám pomůže rychle najít nejdůležitější témata.

Pokud nejste zvyklí pracovat s nabídkami různých zařízení, například jiného telefonu Gigaset, přečtěte si nejprve část **“Obsluha základnové stanice”** → **str. 45**.

Informace o...	... najdete zde.
Externí volání a přijímání hovorů	▶ str. 50
Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění	▶ str. 136
Nastavení hlasitosti sluchátka	▶ str. 135
Uložení místní předvolby do telefonu	▶ str. 140
Nastavení režimu Rezim Eko	▶ str. 115
Nastavení základnové stanice pro příjem zpráv SMS	▶ str. 87
Používání základnové stanice na telefonní ústředně	▶ str. 151
Přihlášení sluchátek Gigaset k základnové stanici	▶ str. 119
Přenos záznamů telefonních seznamů ze stávajících sluchátek Gigaset na základnovou stanici	▶ str. 75
Používání telefonního seznamu online	▶ str. 77
Záznam dalších účtů VoIP	▶ str. 143

Pokud při používání telefonu budete mít jakékoli otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb (→ **str. 155**) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (→ **str. 155**).

Obsluha základnové stanice

Ovládací tlačítko

V tomto návodu je černě označována ta část ovládacího tlačítka (horní, dolní, pravá, levá, střední), kterou je třeba v dané situaci stisknout (například  znamená "stisknout pravou část ovládacího tlačítka",  znamená "stisknout střední část ovládacího tlačítka").



Ovládací tlačítko má různé funkce:

V klidovém stavu

-  Otevření místního telefonního seznamu (**krátké** stisknutí),
otevření telefonního seznamu online (**dlouhé** stisknutí)
-  Otevře hlavní nabídku.
-  Otevření seznamu interních účastníků (sluchátka, základnová stanice) (**krátké** stisknutí),
hromadné volání všech interních účastníků (**dlouhé** stisknutí)
-  Otevření seznamu hovorů

V hlavní nabídce, v podnabídkách a seznamech

-  /  Listování nahoru a dolů po řádcích

V zadávacích polích

Ovládacím tlačítkem lze přesouvat kurzor směrem nahoru , dolů , doprava  nebo doleva . **Podržení** tlačítka  nebo  lze kurzor přesunout na další nebo předcházející slovo.

Během externího hovoru

-  Otevření telefonního seznamu
-  Zadáání interního zpětného dotazu

Funkce, které jsou k dispozici po stisknutí střední části ovládacího tlačítka

V závislosti na dané situaci může mít tlačítko různé funkce.


- ◆ **V klidovém stavu** se otevře hlavní nabídka.
- ◆ **V podnabídkách, v polích se seznamem a v zadávacích polích** přebírá tlačítko funkce dialogových tlačítek **OK**, **Ano**, **Uložit**, **Vybrat**, **Zobraz.** či **Změnit**.

Upozornění

V tomto návodu je popsána obsluha pomocí pravé části ovládacího tlačítka a dialogových tlačítek. Ovládací tlačítko však můžete používat i tak, jak je popsáno výše.

Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:

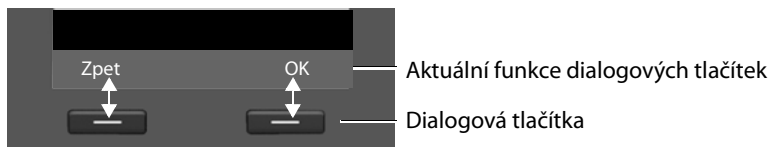

Některá důležitá dialogová tlačítka:

Moznosti	Otevření nabídky pro aktuální situaci
OK	Potvrzení volby.
< C	Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích či slovech zprava doleva
Zpet	Návrat o jednu úroveň nabídky zpět nebo zrušení probíhající akce
Uložit	Uložení položky

Funkce tlačítek můžete v klidovém stavu nastavit podle vlastních potřeb. Podrobnosti naleznete na → **str. 132**.

Tlačítka pole tlačítek

 /  /  atd.

Stiskněte na sluchátku zobrazené tlačítko.



Zadání číslice nebo písmena

Oprava chybného zadání

Chcete-li opravit chybné znaky v zadávacím poli, přejděte pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:

- ◆ stisknutím dialogového tlačítka **< C** vymazat **znak (podržetím tlačítka celé slovo)** vlevo od kurzoru;
- ◆ vložit znak vlevo od kurzoru;
- ◆ přepsat označený (blikající) znak, např. při zadávání data a času.

Procházení nabídek

Funkce základnové stanice jsou přístupné prostřednictvím nabídky, která má několik úrovní.


Hlavní nabídka (první úroveň nabídky)

- ▶ Hlavní nabídku lze v klidovém stavu sluchátka otevřít stisknutím **pravé** části ovládacího tlačítka .

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují pomocí symbolů. Vybraná funkce je označena oranžovým kroužkem kolem symbolu a v záhlaví displeje je uveden její název.

Přístup k funkci, tzn. otevření příslušné podnabídky (další úrovně nabídky):

- ▶ Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na vybranou funkci a poté stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

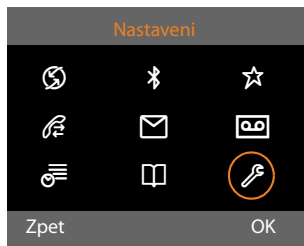

Pokud stisknete dialogové tlačítko **Zpet** nebo **krátce** stisknete tlačítko ukončení hovoru , zařízení se přepne zpět do klidového stavu.

Podnabídky


Funkce podnabídky se zobrazují ve formě seznamu (příklad vpravo).

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a poté stiskněte tlačítko **OK** nebo střední část ovládacího tlačítka.

Pokud stisknete dialogové tlačítko **Zpet** nebo **krátce** tlačítko ukončení hovoru , vrátíte se do předchozí nabídky nebo přerušíte akci.

Pokud nelze všechny funkce a záznamy v seznamu na displeji zobrazit současně (seznam je příliš dlouhý), zobrazí se vpravo na displeji šipky. Šipky naznačují, kterým směrem je třeba listovat, aby se zobrazily další záznamy v seznamu (např.: ▼ listování dolů).

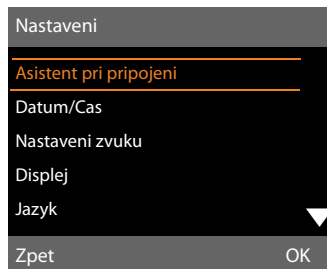

Návrat do klidového stavu

Do klidového stavu se z jakéhokoli bodu v nabídce vrátíte následujícím způsobem:

- ▶ Stiskněte a **podržte** tlačítko ukončení hovoru .

Nebo:

- ▶ Nepoužívejte žádná tlačítka: displej se po 2 minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.

Nastavení, která nepotvrdíte stisknutím dialogových tlačítek **OK**, **Ano**, **Uložit** nebo **Zmenit**, se neuloží.

Příklad displeje v klidovém stavu naleznete na **str. 4**.

Způsob záznamu kroků ovládání v návodu k obsluze


Kroky ovládání jsou uváděny ve zkrácené formě.

Příklad:

Záznam:

 →  **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Melodie při čekání** (☑ = zapnuto)

To znamená:

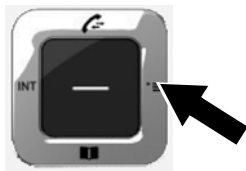

- ▶ Stisknutím **pravé** části ovládacího tlačítka  otevřete hlavní nabídku.




- ▶ V nabídce se pomocí ovládacího tlačítka posouváte směrem doprava, doleva, nahoru nebo dolů , dokud nevyberete podnabídku **Nastavení**.

- ▶ Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka **OK**.




- ▶ Opakovaným stisknutím dolní části ovládacího tlačítka  přejděte na položku **Nastavení zvuku**.

- ▶ Potvrďte výběr stisknutím dialogového tlačítka **OK**.

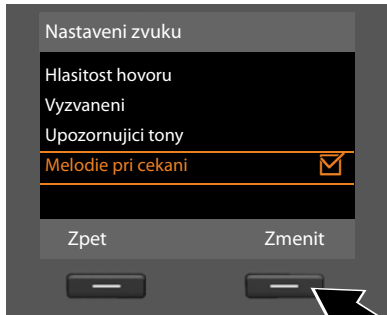

- Opakovaným stisknutím dolní části ovládacího tlačítka  přejděte k funkci **Melodie při čekání**.

- Zapněte či vypněte funkci stisknutím dialogového tlačítka **Zmenit**.

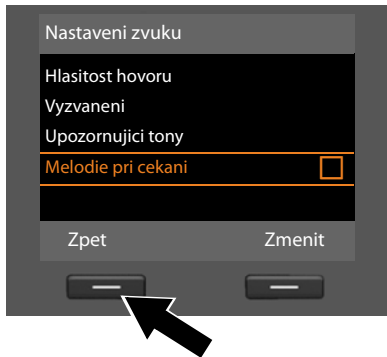

Změna se ihned použije a není nutné ji potvrzovat.

- Stisknutím dialogového tlačítka **Zpet** se vraťte do předchozí nabídky.

Nebo

Stiskněte a **podržte** červené tlačítko ukončení hovoru  a přepněte zařízení zpět do klidového stavu.

Telefonování

Je-li vypnuto podsvícení displeje (→ **str. 135**), zapne se po stisknutí jakéhokoli tlačítka.

Upozornění

Základnová stanice umožňuje uskutečnit až čtyři externí hovory současně.

Externí hovory

Externí hovory jsou hovory do veřejné telefonní sítě (pevné sítě, mobilní sítě) a hovory uskutečňované přes Internet (VoIP).

Aby bylo možné realizovat externí hovor, je třeba základnové stanici přiřadit odesílací spojení. K dispozici jsou následující možnosti:

- ◆ Chcete-li základnové stanici nebo sluchátku odesílací spojení přiřadit pevně, přejděte k části (→ **str. 144**). Pomocí dialogového nebo funkčního tlačítka lze použít také "alternativní spojení" (→ **str. 132**).
- ◆ Základnovou stanici a sluchátko je možné nastavit také tak, aby se na odesílací spojení dotazovaly při každém hovoru.

Pevně přiřazené odesílací spojení

Předpoklad:

Základnové stanici je jako odesílací spojení přiřazeno konkrétní spojení (pevná síť, číslo MSN spojení ISDN, spojení VoIP) (→ **str. 144**).



Zadejte požadované číslo a zvedněte sluchátko. Telefonní číslo se vytočí.

Nebo:



Zvedněte sluchátko a poté zadejte požadované číslo. Číslo se vytočí přibližně 3,5 sekundy po zadání poslední číslice.

Chcete-li telefonovat v režimu hlasitého telefonování nebo pomocí náhlavní soupravy, místo zvednutí sluchátka stiskněte tlačítko hlasitého telefonování nebo funkční tlačítko **Prenosný přístroj** (→ **str. 132**).

V této příručce se pro tento úkon používá pouze tento způsob zápisu: " Zvedněte sluchátko".

Na displeji se zobrazí zadané číslo a použité odesílací spojení (například **pres IP2**). Pokud jste zadali název spojení, zobrazí se tento název. Jinak se zobrazí standardní název.

Upozornění

- ◆ Pokud je pro volané číslo definováno pravidlo volby (viz informace o webovém konfiguratoru), použije se k vytvoření spojení místo odesílacího spojení to spojení, které je zadáno v pravidle volby. Pokud je telefonní číslo pravidlem volby zamknuto, k jeho vytočení nedojde. Zobrazí se hlášení **Nelze provést**.
- ◆ Při volání prostřednictvím spojení VoIP do pevné sítě je často třeba i u místních hovorů zadat místní předvolbu (v závislosti na poskytovateli služeb). Zadání místní předvolby nemusí být nutné, pokud je předvolba zadána do konfigurace a je aktivována možnost **Predial area code for local calls via VoIP**.
- ◆ Pomocí webového konfiguratoru je aktivována možnost **Automatic Fallback to Fixed Line**: pokud se nezdaří pokus o navázání spojení VoIP, bude automaticky zahájen pokus o připojení prostřednictvím linky ISDN (prvního čísla MSN) nebo pevné sítě.
- ◆ Telefonní čísla Gigaset.net (končí příponou "#9") základnová stanice automaticky vytáčí prostřednictvím spojení Gigaset.net. Tyto hovory jsou bezplatné (→ **str. 57**).

Volba spojení při každém hovoru

Předpoklad: základnové stanici je místo odesílacího spojení přidělena možnost "Vyber u každ. vol." (→ **str. 144**).



Zadejte požadované číslo a zvedněte sluchátko. Zobrazí se seznam všech spojení základnové stanice.



Zvolte požadované spojení.



Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo střední část ovládacího tlačítka.

Pokud je pro zvolené telefonní číslo definováno pravidlo volby (viz informace o webovém konfigurátoru), použijte se jako odesílací spojení to spojení, které je nastaveno v pravidle volby.

Upozornění

- ◆ Volbu čísla lze přerušit stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru .
- ◆ Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.
- ◆ Pokud jsou u hovorů uskutečňovaných přes spojení ISDN uváděny náklady na hovor, zobrazí se místo údaje o délce hovoru tento údaj.
- ◆ Volbou čísla z telefonního seznamu (**str. 72**), seznamu hovorů a seznamu opakování volby (**str. 68**) je možné se vyhnout opakovanému zadávání čísel.
- ◆ Jsou-li k základnové stanici přihlášena sluchátka, je možné využívat bezplatné **interní** telefonování (**str. 121**).

Použití alternativního spojení (nebo výběru ze seznamu) přiřazeného dialogovému či funkčnímu tlačítku

Předpoklad: některému z dialogových nebo funkčních tlačítek je přiřazeno "alternativní spojení" nebo seznam nastavených spojení (→ **str. 132**).



Stiskněte toto dialogové nebo funkční tlačítko.



Zvolte požadované spojení.



Zvedněte sluchátko nebo stiskněte zobrazené dialogové tlačítko.

Stisknutím tlačítka **Volba** zapnete reproduktor základnové stanice (funkce hlasitého poslechu: → **str. 58**).



Zadejte číslo. Číslo se vytočí přibližně 3,5 sekundy po zadání poslední číslice.

Pravidlo volby (viz informace o webovém konfigurátoru) pro zadané telefonní číslo bude ignorováno. Vždy se použije vybrané odesílací spojení.

Volání na adresu IP (podle poskytovatele služeb)

Při telefonování prostřednictvím spojení VoIP lze místo telefonního čísla zadat také adresu IP.

- ▶ Jednotlivé bloky čísel adresy IP oddělte stisknutím tlačítka s hvězdičkou  (např. 149*246*122*28).
- ▶ Pokud chcete k zadané adrese IP připojit také číslo portu SIP volaného účastníka, stiskněte tlačítko s křížkem  (například 149*246*122*28#5060).

Pokud poskytovatel služeb VoIP nepodporuje vytáčení adres IP, každá část adresy bude interpretována jako běžné telefonní číslo.

Tísňová volání

V některých státech jsou pravidla volby tíšňových linek (např. pro tíšňové volání **městské policie**) předem nastavena. V takovém případě budou tíšňová čísla vytáčena vždy prostřednictvím pevné sítě nebo sítě ISDN.

Spojení, přes které se mají příslušná tíšňová volání uskutečňovat, je možné změnit (např. v případě, že telefon není připojen k pevné síti nebo síti ISDN). Je však třeba ověřit, zda poskytovatel služeb VoIP spojení s vybranými tíšňovými linkami podporuje. Pokud bude spojení VoIP z nastavení smazáno, nebude možné tíšňové volání uskutečnit.

Pokud v telefonu nejsou přednastavena pravidla volby tíšňových čísel, je třeba, abyste je definovali sami. Přiřadte jim spojení, o němž víte, že tíšňová čísla podporuje. Tíšňové linky vždy podporuje pevná síť.

Důležitá informace: pokud jste pomocí webového konfiguratoru nedefinovali žádná pravidla volby a nastavili jste automatickou místní předvolbu, bude se tato předvolba při volbě spojení VoIP používat i pro tíšňová čísla.

Předání hovoru na náhlavní soupravu

Doporučení

I v případě, že je náhlavní souprava vybavena tlačítkem Push-to-talk, doporučujeme některému z funkčních tlačítek přiřadit funkci **Prenosny prístroj** (→ **str. 132**) a k přebírání nebo předávání hovoru používat toto tlačítko.

Předpoklad: před připojením náhlavní soupravy jste některému z funkčních tlačítek základnové stanice přiřadili funkci **Prenosny prístroj** (→ **str. 132**).

Náhlavní souprava Bluetooth:

Předpoklad: je aktivováno rozhraní Bluetooth a je navázáno spojení mezi náhlavní soupravou s rozhraním Bluetooth a základnovou stanicí (→ **str. 123**).

- ▶ Na základové stanici stisknete funkční tlačítko **Prenosny prístroj**.

Navazování spojení mezi základnovou stanicí a náhlavní soupravou může trvat až 5 sekund.

Více informací o náhlavních soupravách s rozhraním Bluetooth naleznete na **str. 128**.

Kabelová náhlavní souprava:

Předpoklad: k základnové stanici je připojena náhlavní souprava (→ **str. 17**).

- ▶ Na základové stanici stisknete funkční tlačítko **Prenosny prístroj**.

Více informací o náhlavních soupravách připojovaných kabelem naleznete na **str. 131**.

Upozornění

Pokud je se základnovou stanicí spojena vedle kabelové náhlavní soupravy také náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth, převezme hovor náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím připojení k mobilní síti (Link2mobile)

Ze základnové stanice lze uskutečňovat hovory také prostřednictvím spojení GSM mobilního telefonu přihlášeného přes rozhraní Bluetooth.

Předpoklady:

- ◆ K základnové stanici je přihlášen mobilní telefon GSM (→ **str. 129**).
- ◆ Mobilní telefon se nachází v dosahu základnové stanice (do 10 metrů) a je s ní spojen prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
- ◆ Základnová stanice může mobilní připojení použít jako odesílací spojení, to znamená, že je spojení GSM základnové stanici přiřazeno jako odesílací spojení nebo jej lze jako odesílací spojení zvolit (→ **str. 144**).

Prostřednictvím spojení GSM lze uskutečňovat hovory stejným způsobem jako u jiných odesílacích spojení základnové stanice (→ **Pevně přiřazené odesílací spojení** na **str. 50**, **Volba spojení při každém hovoru** na **str. 51** a **Použití alternativního spojení (nebo výběru ze seznamu) přiřazeného dialogovému či funkčnímu tlačítku** na **str. 51**).

Upozornění

Jakmile se mobilní telefon dostane mimo dosah základnové stanice (přibližně 10 metrů) nebo je deaktivováno zařízení Bluetooth, hovor se přeruší.

Zobrazení telefonního čísla volaného (COLP)

Předpoklady:

- ◆ Poskytovatel připojení k síti podporuje službu COLP (**C**onnecte**d** **L**ine **I**dentification **P**resentation). Funkci COLP může být třeba u poskytovatele aktivovat (informace získáte u poskytovatele služeb).
- ◆ Volaný nemá aktivovanou službu COLR (**C**onnecte**d** **L**ine **I**dentification **R**estriction).

U odchozích hovorů se na displeji základnové stanice zobrazí telefonní číslo přípojky, na níž bude hovor přijat.

Zobrazené telefonní číslo se může lišit od telefonního čísla, které jste zadali. Tak je tomu například v těchto situacích:

- ◆ Volaný má aktivováno přesměrování volání.
- ◆ Volání bylo při převzetí hovoru přepojeno na jiný telefonní přístroj.

Pokud v telefonním seznamu pro dané telefonní číslo existuje záznam, na displeji se zobrazí příslušné jméno.

Upozornění

- ◆ Telefonní číslo cílové přípojky (respektive příslušné jméno) se místo zadaného čísla zobrazuje také při přepínání, konferenčních hovorech a zpětných dotazech.
- ◆ Při ukládání telefonního čísla do telefonního seznamu a seznamu opakované volby se použije zadané telefonní číslo (nikoli číslo zobrazené).

Ukončení hovoru



Zavěste sluchátko nebo stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru .

Nebo, pokud telefonujete pomocí náhlavní soupravy:

- ▶ Na základnové stanici stiskněte funkční tlačítko **Prenosny prístroj** nebo červené tlačítko ukončení hovoru .

Přijetí hovoru

Příchozí volání je signalizováno trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování .

Upozornění

Signalizují se pouze hovory přicházející prostřednictvím přijímacího spojení, která jsou přiřazena základnové stanici (→ **str. 145**).

Pokud jsou základnové stanice nastavena čísla MSN linky ISDN (případně spojení VoIP), platí následující pravidla:

- ◆ Není-li na základnové stanici nastaveno přiřazení přijímacího spojení, všechny příchozí hovory budou signalizovány na základnové stanici a na všech sluchátkách.
- ◆ Je-li přiřazení přijímacích spojení nastaveno a některé ze spojení není přiděleno jako přijímací spojení základnové stanici ani sluchátku či hlasovému záznamníku, hovory prostřednictvím tohoto spojení nebudou signalizovány.
Pokud je telefonní číslo přiděleno pouze hlasovému záznamníku, volání nebude signalizováno. Je-li hlasový záznamník aktivní, hovor přijme.

Přijmout hovor můžete takto:

- ▶ Zvedněte sluchátko.
- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování .

- ▶ Přesměrujete hovor stisknutím dialogového tlačítka  na hlasový záznamník.
- ▶ **Moznosti**, zvolte možnost → **Presmer. na zaznamnik** a přesměrujete hovor na hlasový záznamník (→ **str. 108**). Pokud je přijímací spojení přiřazeno hlasovému záznamníku a tento záznamník není obsazen jiným hovorem:
 - Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím spojení VoIP nebo ISDN:
Stiskněte dialogové tlačítko **Moznosti**, zvolte možnost → **Presmer. na zaznamnik** a přesměrujete hovor na hlasový záznamník (→ **str. 108**).
 - Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím pevné sítě:
Přesměrujete hovor stisknutím dialogového tlačítka  na hlasový záznamník.

Pokud chcete vypnout vyzvánění, stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp**. Hovor je možné přijmout po celou dobu, kdy je zobrazen na displeji.

Přijetí hovoru pomocí náhlavní soupravy

Doporučení

I v případě, že je náhlavní souprava vybavena tlačítkem Push-to-talk, doporučujeme některému z funkčních tlačítek přiřadit funkci **Prenosny prístroj** (→ **str. 132**) a k přebírání nebo předávání hovoru používat toto tlačítko.

Předpoklad: Před připojením náhlavní soupravy jste některému z funkčních tlačítek základnové stanice přiřadili funkci **Prenosny prístroj** (→ **str. 132**).

Náhlavní souprava Bluetooth:

Předpoklad: je aktivován režim Bluetooth a je navázáno spojení mezi náhlavní soupravou s rozhraním Bluetooth a sluchátkem (→ **str. 123**).

- ▶ Na základové stanici stiskněte funkční tlačítko **Prenosny prístroj**.

Kabelová náhlavní souprava:

Předpoklad: k základnové stanici je připojena náhlavní souprava (→ **str. 17**).

- ▶ Na základové stanici stisknete funkční tlačítko **Prenosny prístroj**.

Více informací o náhlavních soupravách připojovaných kabelem naleznete na **str. 131**.

Upozornění

Pokud je se základnovou stanicí spojena vedle kabelové náhlavní soupravy také náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth, přijme hovor náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth.

Přijetí hovoru uskutečňovaného prostřednictvím připojení k mobilní síti (Link2mobile)

K základnové stanici je možné přes rozhraní Bluetooth přihlásit mobilní telefon GSM a hovory směřované na tento telefon poté přijímat pomocí základnové stanice (nebo přihlášeného sluchátka) (→ **str. 129**).

Předpoklady:

- ◆ Mobilní telefon se nachází v dosahu základnové stanice (do 10 metrů) a je s ní spojen.
- ◆ Základnové stanici (případně sluchátku) je jako přijímací spojení přiřazeno spojení GSM (→ **str. 145**).

Hovory mobilního telefonu (směřované na číslo mobilního telefonu) budou signalizovány na základové stanici. Na displeji se jako přijímací spojení zobrazí název zařízení Bluetooth mobilního telefonu (například **pro mobil**).

- ▶ Na základnové stanici: zvedněte sluchátko.

Upozornění

Jakmile se mobilní telefon dostane mimo dosah základnové stanice (přibližně 10 metrů) nebo je deaktivováno zařízení Bluetooth, hovor se přeruší.

Přenos telefonního čísla


Jsou-li splněny následující předpoklady, při příchozím hovoru se na displeji zobrazí telefonní číslovolajícího:

- ◆ Poskytovatel připojení podporuje funkce CLIP a CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): slouží k přenesení telefonního čísla volajícího.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): slouží k zobrazení telefonního čísla volajícího.
- ◆ Poskytovatel připojení na žádost aktivoval službu CLIP.
- ◆ Volající si u svého poskytovatele připojení vyžádal službu CLI.

Zobrazení hovoru

Je-li telefonní číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jeho jméno. Pokud je volajícímu přiřazen obrázek CLIP (→ **str. 73**), zobrazí se tento obrázek v horní části displeje.

Podle zobrazení na displeji lze rozpoznat, na které přijímací spojení je hovor směřován. (Příklad zobrazení)

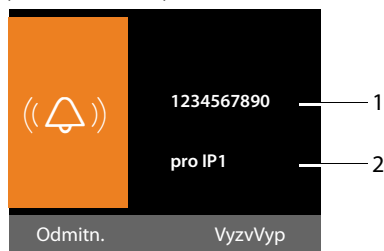

- 1 Číslo nebo jméno volajícího
- 2 Přijímací spojení: uvádí, na které z telefonních čísel volající volá. Zobrazí se buď název zadaný při konfiguraci (→ **str. 142**), nebo standardní název (**Pevna linka** nebo **MSN1** až **MSN10**, **IP1** až **IP6**). Při hovoru ze sítě Gigaset.net se zobrazí **pro Gigaset.net**.

Místo telefonního čísla se zobrazí označení:

- ◆ **Externí vol.**, pokud není povolen přenos telefonního čísla volajícího;
- ◆ **Anon.vol.**, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla (**str. 60**);
- ◆ **Není k disp.**, pokud si volající nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Upozornění k zobrazení telefonních čísel (CLIP)

Telefon Gigaset je při dodání nastaven tak, aby se na displeji zobrazovalo telefonní číslo volajícího. Není nutné provádět žádná další nastavení.

Pokud se telefonní číslo nezobrazuje, příčiny mohou být následující:

- ◆ Nepožádali jste poskytovatele připojení o povolení funkce CLIP nebo
- ◆ je telefon připojen prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.

Je telefon připojen prostřednictvím telefonní ústředny nebo brány?

Pokud ano, mezi telefonem a domácí přípojkou je ještě další zařízení, např. telekomunikační zařízení nebo brána. Často postačí provést restart zařízení:

- ▶ Na krátkou chvíli odpojte síťovou zástrčku telefonního zařízení. Znovu ji zapojte a počkejte, až se zařízení znovu zapne.

Pokud se telefonní číslo stále nezobrazuje

- ▶ Zkontrolujte nastavení funkce zobrazení telefonních čísel (CLIP) telefonní ústředny a případně tuto funkci aktivujte. Postupujte přitom podle pokynů týkajících se funkce CLIP (nebo alternativních označení, např. přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru) uvedených v návodu k obsluze. Požádejte o pomoc výrobce tohoto zařízení.

Pokud situaci nevyřeší ani tento postup, poskytovatel připojení u tohoto telefonního čísla funkci CLIP nenabízí.

Aktivoval poskytovatel připojení funkci zobrazení telefonních čísel?

- ▶ Ověřte, zda váš poskytovatel připojení podporuje funkci zobrazení telefonních čísel (CLIP) a zda pro vás tuto funkci aktivoval. V případě potřeby se obraťte na svého poskytovatele připojení.

Další pokyny k tomuto tématu naleznete na domovské stránce společnosti Gigaset na adrese:

www.gigaset.com/service

Telefonování VoIP prostřednictvím serveru Gigaset.net

Server **Gigaset.net** nabízí možnost bezplatně telefonovat s jinými uživateli sítě Gigaset.net **přímo** přes Internet, bez nutnosti zřizování účtu u poskytovatele služeb VoIP a bez nutnosti provádění dalších nastavení. Stačí pouze připojit telefon k elektrické síti a k Internetu a případně se pod zvoleným jménem zapsat do telefonního seznamu Gigaset.net online (→ **str. 84**).

Sít **Gigaset.net** je služba VoIP společnosti Gigaset Communications GmbH určená pro všechny, kdo používají přístroj Gigaset VoIP. S dalšími účastníky sítě Gigaset.net můžete telefonovat **zdarma**, což znamená, že vám kromě poplatku za připojení k Internetu nevznikají žádné další náklady. Spojení s jinými sítěmi není možné.

Telefonní čísla Gigaset.net, která končí příponou „#9“, základnová stanice automaticky spojuje prostřednictvím sítě Gigaset.net.

Upozornění

Sít Gigaset.net podporuje širokopásmové telefonování: hovory uskutečňované prostřednictvím sítě Gigaset.net mezi vašim telefonem a jinými širokopásmovými koncovými zařízeními mají vynikající kvalitu.

Každému přístroji Gigaset VoIP je již při dodání přiřazeno telefonní číslo Gigaset.net (→ **str. 159**).

Všichni přihlášení účastníci jsou zařazeni do telefonního seznamu Gigaset.net, k němuž máte přístup.

V síti Gigaset.net je k dispozici číslo služby zkušebního hovoru (služba Echo), pomocí níž lze zkontrolovat linku VoIP.

Služba Echo je k dispozici v šesti jazycích:

- ◆ **12341#9** (angličtina)
- ◆ **12342#9** (nizozemština)
- ◆ **12343#9** (italština)
- ◆ **12344#9** (francouzština)
- ◆ **12345#9** (němčina)
- ◆ **12346#9** (španělština)

Po zaznění ohlašovací zprávy vám služba zkušebního volání Echo zašle přijatá hlasová data formou ozvěny zpět.

Vyloučení záruky

Gigaset.net je dobrovolná služba společnosti Gigaset Communications GmbH poskytovaná bez jakékoli záruky dostupnosti sítě a služby.

Upozornění

Pokud spojení Gigaset.net nevyužijete po dobu šesti měsíců, automaticky se deaktivuje. V tom případě nebudete moci přijímat volání ze sítě Gigaset.net.

Spojení se opět aktivuje:

- ◆ pokud spustíte vyhledávání v telefonním seznamu Gigaset.net;
- ◆ pokud uskutečníte hovor prostřednictvím sítě Gigaset.net (volte číslo s „#9“ na konci);
- ◆ pokud spojení aktivujete pomocí webového konfiguratoru.

Gigaset HDSP – telefonování se skvělou zvukovou kvalitou



Telefon Gigaset podporuje širokopásmový kodek G.722. Díky němu můžete telefonovat v prvotřídní kvalitě

(High Definition Sound Performance).

Pokud je k základnové stanici přihlášeno sluchátko s podporou širokopásmového přenosu, budou také hovory mezi tímto sluchátkem a základnovou stanicí probíhat prostřednictvím širokopásmového spojení.

Předpoklady využití širokopásmového spojení telefonu:

◆ Při interních hovorech:

Obě sluchátka podporují širokopásmový přenos (kodek G.722).

◆ Při externích hovorech přes spojení VoIP:

- Hovor probíhá prostřednictvím základnové stanice nebo sluchátka s podporou širokopásmového přenosu.
- Pro odchozí hovory je zvolen kodek G.722.
- Poskytovatel služeb VoIP podporuje širokopásmová spojení.
- Telefon partnera podporuje kodek G.722 a akceptuje strukturu širokopásmového spojení.

Upozornění

Služba VoIP sítě **Gigaset.net** (→ **str. 57**) podporuje širokopásmová spojení.

Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování a hlasitého poslechu

Při hlasitém telefonování se nepoužívá sluchátko, ale mikrofon a reproduktory základnové stanice. Díky tomu se hovoru může účastnit více lidí.

Při hlasitém poslechu se mluví do sluchátka a současně je zapnut reproduktor na základnové stanici (režim sluchátka a režim hlasitého telefonování).

- Pokud hovor uslyší i někdo jiný než pouze vy a váš protějšek, měli byste o této skutečnosti svého telefonního partnera předem informovat.

Zapnutí a vypnutí hlasitého poslechu

- Stisknutím tlačítka hlasitého telefonování  lze během hovoru v režimu sluchátka zapnout nebo vypnout funkci hlasitého poslechu.

Zapínání hlasitého telefonování při volbě čísla



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Ukončení hovoru:



Stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

Přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování

Předpoklad: telefonujete pomocí sluchátka nebo pomocí sluchátka při použití hlasitého poslechu.



Opakovaně stiskněte tlačítko hlasitého telefonování tak, aby se zavěsilo sluchátko.



Pokud tlačítko hlasitého telefonování nesvíí: znovu stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Přepnutí z režimu hlasitého telefonování do režimu sluchátka



Zvedněte sluchátko.
Reproduktor základnové stanice se vypne.

Upozornění

Během hovoru v režimu hlasitého telefonování lze regulovat hlasitost pomocí tlačítek  a .

Ztlumení zvuku základnové stanice

Mikrofon sluchátka, základnové stanice (v režimu hlasitého telefonování) a připojené náhlavní soupravy (připojené kabelem nebo přes rozhraní Bluetooth) je možné během externího hovoru (a také během konferenčního hovoru nebo při přepínání) vypnout. Osoby, s nimiž telefonujete, vás pak neuslyší. Vy je však uslyšíte dále.

Předpoklad: Probíhá externí hovor.

Vypnutí mikrofonu



Stiskněte tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku. Na displeji se zobrazí hlášení **Mikrofon je vypnutý**.

Opětovné zapnutí mikrofonu



Po dalším stisknutí tlačítka vypnutí nebo zapnutí zvuku se zvuk znovu zapne.

Pokud je během doby, kdy je zvuk vypnut, ohlášen druhý hovor, bude signalizován normálním způsobem akusticky. Na displeji se zobrazí teprve potom, co je znovu zapnut mikrofon.

Upozornění

Při vypnutí zvuku se deaktivuje většina tlačítek základnové stanice. Výjimkou jsou následující tlačítka:

- ◆ tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku ;
- ◆ červené tlačítko ukončení hovoru , kterým lze hovor ukončit;
- ◆ tlačítka  a , jimiž je možné ovládat hlasitost sluchátka, reproduktoru nebo náhlavní soupravy (reproduktor je zapnutý, mikrofon zůstává vypnutý);
- ◆ funkční a dialogová tlačítka obsazená funkcí **Prenosný přístroj** (→ **str. 132**), kterými lze přesměrovat hovor na připojenou náhlavní soupravu.

Telefonování pomocí síťových služeb

Síťové služby jsou funkce nabízené poskytovatelem připojení.

Důležitá informace:

- ◆ Některá nastavení nelze provést současně na základnové stanici a přihlášených sluchátkách. Pokud se o to pokusíte, přehraje se záporný potvrzovací tón.
- ◆ Některé z následujících síťových služeb se nemusí zobrazovat ve všech telefonních sítích. Liší se u jednotlivých poskytovatelů a sítí. Například síťové služby, které se vztahují k pevné síti, se v nabídkách základnové stanice a přihlášených sluchátek nezobrazí v případě, že je základnová stanice připojena k síti ISDN. Podobně tomu je i u zvláštních síťových služeb spojení ISDN.
- ◆ Některé síťové služby lze využívat, pouze pokud byly objednány u poskytovatele připojení k pevné síti nebo ISDN (případně za příplatek).
- S případnými problémy se obraťte na svého poskytovatele připojení.

Všeobecná nastavení všech hovorů

Anonymní hovor – potlačení přenosu telefonního čísla

Zařízení umožňuje nastavit blokování přenosu telefonního čísla (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Volanému se v takovém případě nezobrazí vaše telefonní číslo. Voláte anonymně.

Předpoklady:

- ◆ Chcete-li uskutečnit anonymní hovor prostřednictvím spojení ISDN nebo pevné sítě, je třeba u poskytovatele připojení aktivovat příslušnou službu (funkci).
- ◆ Anonymní volání umožňuje pouze spojení VoIP, jehož poskytovatel tuto funkci podporuje. Pokud chcete funkci využívat, je třeba ji aktivovat u poskytovatele používaného připojení VoIP.

Zapnutí a vypnutí funkce anonymního hovoru pro všechny hovory

Možnost potlačení přenosu telefonního čísla (pevná síť, ISDN a VoIP) lze trvale zapnout nebo vypnout pro všechna spojení telefonu.

Po aktivování funkce bude telefonní číslo skryto jak u hovorů uskutečněných prostřednictvím pevné sítě či linky ISDN, tak u hovorů uskutečněných prostřednictvím spojení VoIP. Funkce potlačení telefonního čísla se aktivuje pro základnovou stanici a všechna přihlášená sluchátka.

 →  Služby site

Vs. volání anonym.

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK** (✓ = zapnuto).

Postup dočasného potlačení přenosu telefonního čísla u následujícího hovoru naleznete zde: → **str. 63**.

Obecné informace o přesměrování hovoru

Existují dva typy přesměrování:

- ◆ interní přesměrování hovoru a
- ◆ přesměrování na externí telefonní číslo.

Přesměrování hovoru na externí linku

Při přesměrování jsou hovory přepojovány na jinou externí linku. Přesměrování lze nastavit pro každé spojení zvlášť, tedy pro každé spojení, které je základnové stanici přiřazeno jako přijímací spojení.

Předpoklad: Poskytovatel služeb VoIP podporuje funkci přesměrování hovorů.

 →  **Služby site** → **Presmerovani**

Zobrazí se seznam nastavených a aktivovaných přijímacích spojení telefonu a možnost **Interní**.

- ▶ Vyberte přijímací spojení, pro které chcete aktivovat nebo deaktivovat přesměrování hovorů, a stiskněte tlačítko **OK**.
- ▶ Změna zadání o více řádcích:

Stav

Zapněte nebo vypněte přesměrování hovoru.

Tel.c.

Zadejte číslo, na které se mají hovory přesměrovávat. Pro každé spojení lze zadat jiné číslo pevné sítě, VoIP nebo mobilního telefonu.

Pokud chcete přepojovat číslo Gigaset.net, musíte zadat jiné číslo Gigaset.net.

Kdy

ISDN/VoIP:

Zvolte **Vsechna volani** / **Je-li obsazeno** / **Bez odpovedi**.

Analogová pevná síť:

Zvolte **Vsechna volani**.

Vsechna volani: hovory budou ihned přesměrovány, na základnové stanici tedy nebudou pro toto telefonní číslo signalizovány žádné hovory.

Bez odpovedi: hovory budou přesměrovány, pokud hovor nebude po delším vyzvánění přijat.

Je-li obsazeno: hovory budou přesměrovány, pokud je linka obsazena.

Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

U hovorů prostřednictvím pevné sítě nebo spojení ISDN:

Při aktivaci či deaktivaci přesměrování hovoru se v telefonní síti vytvoří spojení.

- ▶ Až jej pevná síť potvrdí, stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru .

Důležitá informace

Přesměrování hovoru může být zpoplatněno. Informujte se u svého poskytovatele služeb.

Interní přesměrování hovoru

Všechny **externí** hovory směřované na přijímací spojení základnové stanice lze přesměrovat na sluchátko nebo na zařízení připojené k portu faxu.

 →  **Služby site** → **Presmerovani**

Interní Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

- ▶ Změna zadání o více řádcích:

Aktivace

Zapněte nebo vypněte přesměrování hovoru.

Na prenosnou cast.

Zvolte interní zařízení.

Jestliže přesměrování nebylo dosud nakonfigurováno nebo nastavené sluchátko není přihlášeno, zobrazí se zpráva **Bez sl.**

Prodleva vyzvanení

Pokud chcete, aby se hovory nepřesměrovávaly přímo, ale s určitou prodlevou, zvolte délku této prodlevy (**Zadne**, **10 s**, **20 s** nebo **30 s**). Pokud zadáte možnost **Zadne**, hovor nebude signalizován na základnové stanici, ale bude přímo přesměrován.

Telefonování pomocí síťových služeb

Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Interní přesměrování hovoru je jednostupňové, to znamená, že pokud jsou hovory základnové stanice přesměrovávány na sluchátko (např. sluchátko 1), pro nějž je nastavena funkce přesměrování (např. na sluchátko 2), druhé přesměrování nebude aktivováno. Hovory budou signalizovány na sluchátku 1.

Upozornění

- ◆ Přesměrovaný hovor základnové stanice se uloží do seznamu hovorů základnové stanice.
- ◆ Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím přijímacího spojení, které je přiřazeno pouze základnové stanici, a je přesměrován na nedostupné sluchátko (například vypnuté sluchátko), po krátké chvíli se ukončí.

Zapnutí a vypnutí upozornění na druhý externí hovor

Pokud je tato funkce aktivní, bude druhý příchozí externí hovor během probíhajícího **externího** hovoru zvukově signalizován. Je-li aktivní funkce CLIP, zobrazí se na displeji číslo volajícího nebo záznam z telefonního seznamu odpovídající tomuto číslu. Volající uslyší oznamovací tón.

Pokud je funkce upozornění na druhý hovor vypnuta, uslyší volající v případě, že probíhá jiný telefonní hovor, jste jediným účastníkem tohoto spojení a tomuto spojení není přidělen žádný hlasový záznamník, obsazovací tón.

Zapnutí a vypnutí upozornění na druhý hovor

Předpoklady pro hovory prostřednictvím spojení VoIP: na telefonu jsou dovoleny alespoň dvě paralelní linky VoIP (nastavení lze změnit pomocí webového konfiguratoru).

 →  **Služby site** → **Cekající volání**

Stav Pokud chcete zapnout nebo vypnout záznamník, vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

► Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Upozornění na druhý příchozí hovor pro všechna spojení telefonu a přihlášených zařízení se zapne nebo vypne.

Pokud je základnová stanice připojena k pevné síti, vytvoří se za účelem odeslání odpovídajícího kódu spojení s telefonní ústřednou.

► Až jej pevná síť potvrdí, stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru .

Zvláštní nastavení hovorů uskutečňovaných prostřednictvím spojení VoIP nebo ISDN

Předpoklad: telefon je připojen k síti ISDN.

Vypnutí a zapnutí převzetí hovoru – ECT (Explicit Call Transfer)

Pokud je funkce **Prepojení (ECT)** zapnuta, lze položením sluchátka nebo stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru  (**→ str. 66**) spojit dva partnery, s nimiž vedete externí hovory. Předpokladem je, že externí hovor probíhá prostřednictvím spojení VoIP nebo ISDN a spustíte externí zpětný dotaz.

Upozornění

Někteří poskytovatelé připojení ISDN a některé telefonní ústředny funkci převzetí hovoru položením sluchátka nepodporují.

Tuto funkci lze pro hovory uskutečňované prostřednictvím spojení ISDN zapínat a vypínat na základnové stanici.

 →  **Služby site**

Prepojení (ECT)

Vyberte tuto možnost

a stiskněte tlačítko **OK**

( = zapnuto).

Upozornění

Pro spojení VoIP je převzetí hovoru možné nastavit pomocí webového konfiguratoru (více informací naleznete v návodu k použití webového konfiguratoru na přiloženém disku CD v části Spojení hovoru).

Úprava obsazovacího tónu čísla MSN (Busy on Busy)

Pokud je tato funkce zapnuta, uslyší volající v případě, že již probíhá jiný externí hovor s volaným číslem MSN nebo spojením VoIP, ihned obsazovací tón. Druhý příchozí hovor nebude signalizován bez ohledu na nastavení funkce **Cekající volání** (→ **str. 62**).

 →  **Služby site**

Zanepr. při zanepr.

Vyberte tuto možnost

a stiskněte tlačítko **OK**

( = zapnuto).

Nastavení pro další hovor

Zapnutí a vypnutí funkce anonymního hovoru pro další hovor (VoIP/ISDN)

Zařízení umožňuje nastavení potlačení přenosu telefonního čísla při dalším hovoru (CLIR = Calling Line Identification Restriction).

V klidovém stavu:

 →  **Služby site** → **Dalsi volba** → **Anonymni**

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte požadované telefonní číslo nebo jej vyberte z telefonního seznamu.

Volba

Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo zvedněte sluchátko. Telefonní číslo se vytvoří.

Přenos telefonního čísla lze potlačit také u všech hovorů, → **str. 60**.

Zapnutí a vypnutí funkce Keypad pro další hovor (ISDN)

Předpoklad: telefon je připojen k síti ISDN. Jako odesílací spojení je zvoleno číslo MSN.

Funkce **Keypad** umožňuje ovládání určitých služeb zadáváním znaků a číslic. Funkce Keypad: → **str. 153**

Funkci Keypad je možné pro další hovor uskutečňovaný prostřednictvím spojení ISDN dočasně zapnout.

 →  **Služby site** → **Dalsi volba** → **Ovladani klavesnice**

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte požadované telefonní číslo.

Volba

Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo zvedněte sluchátko. Číslo se vytvoří.

Nastavení prováděná během externího hovoru

Důležitá informace

Telefonie VoIP nabízí níže popsané služby pouze v případě, že jsou povolena paralelní spojení VoIP.

Zadání zpětného volání, pokud je linka obsazena nebo se volající nehlásí (spojení ISDN)

Upozornění

- ◆ Tuto funkci lze využít pouze u hovorů uskutečňovaných prostřednictvím sítě ISDN.
- ◆ Dialogové tlačítko a položka nabídky k aktivaci zpětného volání se na základnové stanici zobrazí, pouze pokud příslušná telefonní ústředna tuto službu podporuje.

Pokud se volaný nehlásí nebo pokud je jeho linka obsazena, je možné zadat zpětné volání.

Zpětné volání, pokud je linka obsazena: zpětné volání proběhne, jakmile volaný ukončí předchozí spojení.

Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí: zpětné volání proběhne, jakmile volaný účastník ukončí svůj příští hovor.

Zadání zpětného volání:

Předpoklad: zvolili jste číslo a jako odesílací spojení je nastaveno číslo MSN vaší přípojky ISDN.

Zpetne vol. Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pokud se podaří zpětné volání aktivovat, zobrazí se hlášení **Zpetne volani aktivni**. Aktuální hovor se ukončí. Základnová stanice se vrátí do klidového stavu.

Pokud se zpětné volání v telefonní ústředně aktivovat nepodaří, zobrazí se na displeji hlášení **Zpetne volani nemozne!**.



Položte sluchátko nebo stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

Zadání zpětného volání během externího zpětného dotazu:

Během externího hovoru se pokusíte zadat zpětný dotaz. Volané číslo je obsazeno nebo se volaný nehlásí.

Moznosti → Zpetne volani

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Ukončit

Stiskněte toto dialogové tlačítko a vraťte se k přidržnému hovoru.

Upozornění

- ◆ Aktivovat lze vždy pouze jedno zpětné volání. Když aktivujete další zpětné volání, první zpětné volání se automaticky smaže.
- ◆ Zpětné volání se uskuteční prostřednictvím odesílacího spojení základnové stanice.
- ◆ Zpětné volání lze přijmout pouze na tom zařízení, které jej aktivovalo.

Přijetí druhého hovoru (VoIP)

Během externího volání uslyšíte tón upozorňující na další příchozí hovor.

Přijmout Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Jakmile přijmete druhý hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími (**Přepínání (VoIP/ISDN)** → **str. 66**) nebo hovořit s oběma volajícími současně (**Konference** → **str. 66**).

Upozornění

- ◆ Není-li podporována funkce CLIP, druhý hovor je oznamován pouze signálním tónem.
- ◆ Druhý interní hovor se zobrazí na displeji. Tento interní hovor nelze přijmout ani odmítnout.
- ◆ Přijetí druhého externího hovoru během interního hovoru viz → **str. 122**.

Odmítnutí druhého hovoru (VoIP)

Slyšíte upozornění na čekající hovor, ale nechcete s volajícím hovořit.

U připojení ISDN nebo IP:

Odmítn. Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Druhý volající uslyší obsazovací tón.

Upozornění

Aktuální hovor je možné ukončit také položením sluchátka. Druhý hovor přijmete opětovným zvednutím sluchátka.

Zpětný dotaz (externí)

Zařízení umožňuje volat druhému externímu účastníkovi. První volání bude přidrženo.

Během externího volání:

Zp.dotaz Stiskněte toto dialogové tlačítko. Stávající hovor bude přidržen. Vašemu partnerovi se přehraje ohlašovací zpráva nebo melodie při čekání.



Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.

Telefonní číslo se navolí. Budete spojeni s druhým účastníkem.

Pokud se volaný nehlásí, můžete stisknutím dialogového tlačítka **Ukončit** přepnout zpět na prvním hovor.

Hovor inicializovaný zpětným dotazem se uskuteční prostřednictvím stejného odesílatěho spojení jako první hovor.

Upozornění

Telefonní číslo druhého účastníka je možné také vybrat z telefonního seznamu (**str. 76**), seznamu opakované volby nebo ze seznamu hovorů (**str. 69**).

Ukončení zpětného dotazu (VoIP/ISDN)

Moznosti → **Ukončit aktivní**

Budete znovu spojeni s prvním volajícím.

Pokud jste zpětný dotaz zadali prostřednictvím pevné sítě, můžete jej ukončit také položením sluchátka. Spojení se na okamžik přeruší a poté bude přijat hovor prvního volajícího. Po přijetí hovoru budete znovu spojeni s prvním volajícím.

U spojení ISDN nebo VoIP je to možné pouze v případě, že není aktivní funkce převzetí hovoru položením sluchátka (ISDN: "ECT" → **str. 62**; VoIP: "Transfer Call by On-Hook" → **Webový konfigurační**).

Přepínání (VoIP/ISDN)

Zařízení umožňuje hovořit střídavě se dvěma partnery (přepínání).

Předpoklad: během externího hovoru jste zavolali dalšímu účastníkovi (zpětný dotaz) nebo jste přijali druhý hovor.

- ▶ Mezi jednotlivými účastníky přepínejte tlačítkem .

Partner, se kterým právě hovoříte, je na displeji zobrazen symbolem .

Přechodné ukončení aktuálního hovoru

Moznosti → **Ukončit aktivní**

Budete znovu spojeni s čekajícím volajícím.

Konference

Telefonovat můžete se dvěma partnery současně.

Předpoklad: během externího hovoru jste zavolali dalšímu účastníkovi (zpětný dotaz) nebo jste přijali druhý hovor.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Konfer.**

Vy a další oba účastníci hovoru (oba jsou označeni symbolem ) se vzájemně slyšíte a můžete spolu hovořit.

Ukončení konference (VoIP/ISDN)

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Individ.**

Znovu se aktivuje režim přepínání. Budete spojeni s tím účastníkem, s nímž jste konferenci zahájili.

Nebo:

Předpoklad:

U spojení ISDN a VoIP: funkce převzetí hovoru položením sluchátka není aktivní (ISDN: "ECT" → **str. 62**; VoIP: "Transfer Call by On-Hook" → Webový konfigurator).

-  Položte sluchátko a ukončete hovor s oběma partnery.

Oba partneři mohou svou účast v konferenci kdykoli ukončit položením sluchátka nebo stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

Předání hovoru

Předání hovoru internímu účastníkovi

Aktuální **externí** hovor je možné přepojit na jiné sluchátko.

- ▶ Zadejte **interní** zpětný dotaz (**→ str. 121**).

-  Zavěšením sluchátka (také před přihlášením) předejte hovor.

Předání hovoru externímu účastníkovi – ECT (Explicit Call Transfer)

Externí hovor uskutečňovaný prostřednictvím spojení ISDN nebo VoIP je třeba předat externímu účastníkovi.

Předpoklad: některý z poskytovatelů připojení (ISDN nebo VoIP) tuto službu podporuje.

Spojení ISDN:

Na zařazení Gigaset je zapnuta funkce ECT (**→ str. 62**).

Na nařízení Gigaset je pro spojení ISDN zapnuta funkce ECT (**→ str. 62**).

- ▶ Zadejte **externí** zpětný dotaz (**→ str. 65**).

-  Zavěšením sluchátka (také před přihlášením) předejte hovor.

Spojení VoIP:

Pokud jste pro spojení VoIP aktivovali funkci **Transfer Call by On-Hook** (Webový konfigurator: **Telephony** → **Advanced Settings**).

-  Zavěšením sluchátka (také před přihlášením) předejte hovor.

Identifikace zlomyslného volání (obtěžování) (ISDN)

Identifikace zlomyslného volání umožňuje určit zdroj obtěžných nebo zlomyslných volání.

Předpoklady:

- ◆ Poskytovatel připojení ISDN tuto službu na základě žádosti uživatele aktivoval.
- ◆ Probíhá externí hovor prostřednictvím spojení ISDN.

Tuto funkci aktivujete během hovoru nebo ihned poté, co volající zavěsí. Přitom nesmíte přerušit spojení, tj., **nesmíte položit sluchátko**.

Paralelní přidržení hovoru to nijak neovlivní.

Identifikace volajícího proběhne v telefonní ústředně ISDN a k číslu volaného účastníka bude zaznamenáno také datum a čas přijetí. Vytisknutý protokol vám poté poskytovatel připojení zašle poštou.

Předpoklad: probíhá **externí hovor** nebo partner externího hovoru zavěsil sluchátko a vy jste ještě spojení neukončili.

Moznosti → **Identifikace volajícího**

Poté můžete pokračovat v hovoru nebo můžete zavěsit sluchátko.

Funkce používané po volání

Předčasné smazání zpětného volání

Předpoklad: Pro připojení k pevné síti nebo lince ISDN je aktivováno zpětné volání (**str. 64**).

 →  **Služby sítě** → **Zpet.volani vyp.**

Na displeji se zobrazí telefonní číslo, pro které byl zpětný dotaz aktivován.

- Zpětný dotaz deaktivujete stisknutím dialogového tlačítka **Smazat**.

Na displeji se zobrazí hlášení **Zpetne volani smazano**.

Upozornění

Pokud je hovor signalizován dříve, než jej stihnete zrušit, můžete jej ukončit stisknutím tlačítka **Prerušit**.

Používání seznamů

K dispozici jsou:

- ◆ seznam opakování volby,
- ◆ seznam doručených zpráv SMS,
- ◆ seznamy hovorů,
- ◆ seznam zmeškaných termínů,
- ◆ seznam hlasového záznamníku.

Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo 20 telefonních čísel, která byla jako poslední zvolena na základnové stanici (max. 32 číslíc). Pokud je některé z čísel uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

Ruční opakování volby

-  Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte seznam opakování volby.
-  Vyberte záznam.
-  Zvedněte sluchátko. Telefonní číslo se navolí.

Pokud je v seznamu uvedeno jméno, můžete zobrazit čísla, která jsou k němu přiřazena:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zobraz.** nebo střední část ovládacího tlačítka.
- ▶ Předchozí nebo následující číslo zobrazíte stisknutím levé nebo pravé části ovládacího tlačítka.

Pokud otevřete seznam opakované volby v době, kdy je linka obsazena (například k vytvoření externího hovoru po zpětném dotazu), musíte pro vytočení zvoleného čísla stisknout dialogové tlačítko **Volba**.

Automatické opakování volby

V klidovém stavu:

-  Stiskněte toto tlačítko.
-  Vyberte záznam.
- Možnosti** Otevřete nabídku.

Autom.opak.volby

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Nebo (pouze u hovorů vedených přes linku ISDN/VoIP):

Pokud se pokoušíte volat na nějaké číslo a zní obsazovací tón nebo se účastník nehlásí:

- Možnosti** Otevřete nabídku.

Autom.opak.volby

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Základnová stanice přejde do klidového stavu. Na displeji se vedle telefonního čísla zobrazí text **Autom. opak.volby**.

Číslo se bude v pevně stanovených intervalech (přinejmenším každých 20 sekund) automaticky vytáčet. Přitom bude blikat tlačítko hlasitého telefonování, zapne se funkce hlasitého poslechu a vypne se mikrofón.

- ◆ Po ohlášení účastníka: zvedněte sluchátko  nebo stiskněte tlačítko hlasitého telefonování . Automatické opakování volby je ukončeno. Základnová stanice se přepne do běžného režimu hlasitého telefonování či telefonování s použitím sluchátka.
- ◆ Pokud se účastník nehlásí: Hovor je ukončen přibližně po 30 sekundách. Po deseti neúspěšných pokusech je automatické opakování volby ukončeno.
- ▶ Pokud chcete ukončit automatické opakování volby, stiskněte dialogové tlačítko **Vyp.** nebo jakékoli jiné tlačítko.

Upozornění

Funkci automatického opakování volby lze nastavit pro každé zařízení (přihlášená sluchátka a základnová stanice) zvlášť. Podobně lze automatické opakování volby nastavit také pro každou linku, která je v rámci systému k dispozici.

Pokud jsou všechny linky vytiženy automatickým opakováním volby, zazní při pokusu o další aktivaci obsazovací tón.

Správa záznamů v seznamu opakování volby

V klidovém stavu:



Stiskněte toto tlačítko.



Vyberte záznam.

Moznosti

Otevřete nabídku.

Poté můžete pomocí tlačítka zvolit následující funkce:

Přidat do tel.s.

Uložení záznamu do telefonního seznamu (**str. 72**)

Autom.opak.volby

→ **“Automatické opakování volby”**, **str. 68.**

Použit číslo

(stejně jako v telefonním seznamu, **str. 74**)

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu
(stejně jako v telefonním seznamu, **str. 74**)

Odstranit seznam

Smazání celého seznamu
(stejně jako v telefonním seznamu, **str. 74**)

Seznam doručených zpráv SMS

Všechny doručené zprávy SMS se ukládají do seznamu doručených zpráv (→ **str. 90**).

Seznam hlasového záznamníku

Prostřednictvím **seznamu hlasového záznamníku** lze přehrát zprávy nahrané v záznamníku (→ **str. 106**).

Seznamy hovorů

Předpoklad: funkce přenosu telefonního čísla (CLIP, **str. 55**)

Základnová stanice ukládá různé druhy hovorů:

- ◆ přijaté hovory (hovory, které přijme uživatel nebo hlasový záznamník),
- ◆ odchozí hovory,
- ◆ zmeškané hovory.

Jednotlivé kategorie hovorů lze zobrazit samostatně nebo je možné zobrazit celkový přehled hovorů. V seznamech zmeškaných a přijatých hovorů se zobrazuje vždy 30 posledních záznamů. Seznam odchozích hovorů může zahrnovat až 60 záznamů.

V klidovém stavu lze seznamy hovorů otevřít stisknutím horní části ovládacího tlačítka nebo prostřednictvím nabídky:

→ → **Vsechna volání / Odchozí volání / Přijata volání / Ztracena volání**


Upozornění

Informace o neznámých telefonních číslech lze získat prostřednictvím bezplatného zpětného vyhledávání v telefonním seznamu online (→ **str. 78**).

Záznamy v seznamu

Na začátku jsou uvedeny nové zprávy.

Příklad záznamů v seznamu:

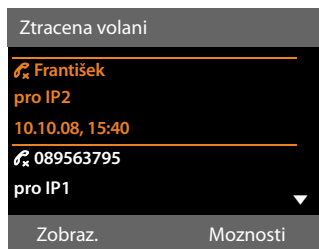

- ◆ Druh seznamu (v záhlaví)
- ◆ Stav záznamu (pouze v seznamu zmeškaných hovorů)
Tučně: nový záznam
- ◆ Číslo nebo jméno volajícího
- ◆ Název čísla MSN nebo spojení, na něž byl směrován příslušný zmeškaný nebo přijatý hovor (**pro** přijímací spojení) nebo prostřednictvím něhož byl uskutečněn odchozí hovor (**pres** odesílací spojení). Pokud jste zadali název spojení, zobrazí se tento název. Jinak se zobrazí standardní název.
- ◆ Datum a čas hovoru (pokud jsou nastaveny časové údaje)
- ◆ Druh záznamu:
 - přijaté hovory (☎),
 - zmeškané hovory (☎_x),
 - odchozí hovory (☎_→),
 - hovory přijaté hlasovým záznamníkem (☎_o).

Upozornění

Několik hovorů ze stejného čísla se v seznamu zmeškaných hovorů uloží jako pouze jedna položka (poslední z hovorů). U záznamu je v závorce uveden počet hovorů z tohoto čísla.

Všechny zmeškané hovory, u nichž volající potlačil zobrazení svého telefonního čísla, jsou zaznamenány jako **Anon.vol.**

U všech hovorů, při nichž nebylo přeneseno číslo volajícího se vytvoří **záznam Není k disp.**

Chcete-li některému z volajících zavolat zpět, zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko reproduktoru .

Stisknutím dialogového tlačítka **Zobraz.** můžete zobrazit další informace, například číslo přiřazené ke jménu.

Po stisknutí dialogového tlačítka **Možnosti** můžete zvolit následující funkce:

Pridat do tel.s.

Uložení čísla do telefonního seznamu

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu

Odstranit seznam

Smazání všech záznamů

Až seznam hovorů zavřete, pro všechny záznamy se nastaví stav "starý", tzn. při příštím otevření se již nebudou zobrazovat tučně.

Upozornění

U každého interního účastníka (základnová stanice, sluchátko) se zobrazují pouze přijaté nebo zmeškané hovory, které byly směrovány na jeho přijímací spojení.

Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv

Tlačítkem zpráv  lze vyvolat následující seznamy:

- ◆ seznam hlasového záznamníku nebo memoboxu, pokud poskytovatel připojení tuto funkci podporuje a síťovému hlasovému záznamníku je přiřazeno tlačítko rychlé volby (**→ str. 113**),
- ◆ seznam doručených zpráv SMS, (**→ str. 90**)
- ◆ seznam zmeškaných hovorů,
- ◆ seznam zmeškaných termínů.

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Tlačítko  začne blikat (zhasne po stisknutí tlačítka). Nová zpráva je v **klidovém stavu** signalizována na displeji symbolem:

Symbol **Nová zpráva...**

- | | |
|--|--|
|  | ... v seznamu hlasového záznamníku nebo memoboxu |
|  | ... v seznamu Ztracena volani |
|  | ... v seznamu zpráv SMS nebo seznamu e-mailových zpráv |
|  | ... v seznamu Zmeskane budiky |

Počet nových záznamů je uveden vpravo vedle příslušného symbolu.




Upozornění

Jsou-li v memoboxu uloženy hovory, zobrazí se hlášení podle příslušného nastavení (viz návod k použití memoboxu od vašeho poskytovatele připojení).

Po stisknutí tlačítka zpráv  se zobrazí všechny seznamy, ve kterých jsou uloženy zprávy, a seznam memoboxu.

Seznamy s novými zprávami jsou uvedeny nahoře a jsou označeny tučně:

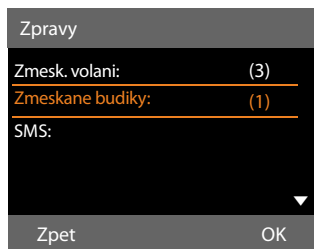

Pomocí tlačítka  vyberte seznam. Otevřete jej stisknutím tlačítka **OK**.

Použití telefonních seznamů

K dispozici jsou:

- ♦ (místní) telefonní seznam (→ **str. 72**),
- ♦ veřejný telefonní seznam online a seznam firemních čísel (→ **str. 77**),
- ♦ telefonní seznam Gigaset.Net, (→ **str. 82**)
- ♦ osobní telefonní seznam online

Místní telefonní seznam základnové stanice

Do telefonního seznamu je možné uložit až 1 000 záznamů.

Tento telefonní seznam se vytváří speciálně pro základnovou stanici. Jednotlivé záznamy však lze zaslat na sluchátka (**str. 75**).

Upozornění

Pro rychlý přístup (zkrácená volba) je možné čísla z telefonního seznamu přiřadit konkrétním funkčním a dialogovým tlačítkům (**str. 132**).

Záznamy telefonního seznamu

Do záznamu telefonního seznamu lze uložit následující údaje:

- ♦ jméno a příjmení,
- ♦ až tři telefonní čísla,
- ♦ e-mailovou adresu,
- ♦ výročí, které má být signalizováno,
- ♦ vyzvánění VIP se symbolem VIP,
- ♦ obrázek CLIP.

V klidovém stavu nebo během externího hovoru je možné telefonní seznam otevřít tlačítkem  (krátké stisknutí), v klidovém stavu navíc pomocí nabídky.

 →  → Tel. seznam

Délka záznamů

3 čísla: každé max. 32 číslic
Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků
E-mailová adresa: max. 60 znaků

Uložení čísla do telefonního seznamu – nový záznam

 → <Nový záznam>


► Změna zadání o více řádcích:

Křestní jméno: / Příjmení:

Zadejte křestní jméno a příjmení. Pokud do ani jednoho z polí nezadáte jméno, bude první telefonní číslo záznamu uloženo a zobrazováno rovněž jako příjmení. Návod k zadávání textů a speciálních znaků naleznete na → **str. 164**.

Telefon: / Telefon (Kancelar): / Telefon (Mobil):

Alespoň do jednoho z polí zadejte telefonní číslo. Při listování v telefonním seznamu se u vybraných záznamů zobrazují symboly popisující uložena čísla:



Symbol  znamená **Telefon**, symbol  znamená **Telefon (Kancelar)** a symbol  znamená **Telefon (Mobil)**.

E-mail:

Zadejte e-mailovou adresu.

Vyroci:

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Pokud je nastavena možnost **Zap.:** vyplňte položky

Vyroci (datum) a **Vyroci (cas)** a zvolte způsob signalizace: **Vyroci (signal)** → **str. 77**.

Melodie (VIP):

v případě potřeby označte telefonní záznam jako **VIP** (Very Important Person – velmi důležitá osoba) a přidejte mu konkrétní vyzváněcí melodii. Volání osob VIP tak poznáte podle vyzvánění. Záznamy VIP jsou v telefonním seznamu označeny symbolem .

Předpoklad: je povolen přenos telefonního čísla (**str. 55**).

Foto volajících:

Předpoklad: je povolen přenos telefonního čísla (CLIP).

Nyní můžete vybrat:

- obrázek, který se má zobrazit při hovoru od daného volajícího (viz část **Správce souborů Media-Pool**, **str. 138**);
- barvu **Barva 1** až **Barva 6**, která má zobrazit na displeji při hovoru od daného volajícího;
- možnost **Zadny**, pokud pro kontakt nechcete používat optickou signalizaci.

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy se v telefonním seznamu obecně řadí abecedně podle příjmení. Mezery a číslice mají přitom přednost. Zadáte-li do telefonního seznamu pouze jméno bez příjmení, bude záznam zařazen podle jména.

Pořadí řazení je následující:

1. Mezera
2. Číslice (0 – 9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky (*, #, \$ atd.)

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů v telefonním seznamu, vložte před první písmeno příjmení mezeru nebo číslici. Záznam se posune na začátek telefonního seznamu.

Hledání záznamu v telefonním seznamu

 Otevřete telefonní seznam.

K dispozici jsou následující možnosti:

- ◆ Pomocí tlačítka  nalistovat požadovaný záznam:
Na další záznam přejdete krátkým stisknutím tlačítka .
- Podržením tlačítka  lze telefonním seznamem listovat.
- ◆ Zadat první písmena jména (max. 8) a v případě potřeby záznam nalistovat pomocí tlačítka : zadaná písmena se zobrazí v dolním řádku displeje.
Z libovolného místa v seznamu lze na jeho začátek (<**Nový záznam**>) přejít krátkým stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru .

V telefonním seznamu se vyhledává podle příjmení. Pokud není nalezeno příjmení, vyhledává se podle jména.

Vytáčení pomocí telefonního seznamu

 →  (Vyberte záznam.)

 Zvedněte sluchátko.

Nebo během hovoru:

Volba Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pokud záznam obsahuje pouze jediné číslo, toto číslo se vytočí.

Pokud záznam obsahuje více čísel, zobrazí se u uložených čísel symboly:  /  / .

 Vyberte číslo.

Volba Stiskněte toto dialogové tlačítko. Číslo se vytočí.

Upozornění

Při vytáčení je možné k sobě svázat více čísel z telefonního seznamu (např. chcete-li použít funkci Call-by-Call, → **str. 86**).

Správa záznamů v telefonním seznamu

Zobrazení záznamu

 →  (Vyberte záznam.)

Zobraz. / 

Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo střední část ovládacího tlačítka. Záznam se zobrazí.



V případě potřeby listujte pomocí tohoto tlačítka záznamem.

Využití dalších funkcí

Předpoklad: telefonní seznam je otevřen na základnové stanici v klidovém stavu.

Možnosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pomocí tlačítka  lze zvolit následující funkce:

Použití čísla

Zde je možné vybrat číslo záznamu a stisknout dialogové tlačítko **Volba**. Poté můžete uložené číslo změnit nebo doplnit a pomocí tlačítka  jej vytočit **nebo**, případně jej můžete uložit jako nový záznam. Uložení se provádí stisknutím dialogového tlačítka  po zobrazení čísla.

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

Poslat záznam

- **na Interní pr.:** odeslání konkrétního záznamu na sluchátko (**str. 75**).
- **vCard přes SMS:** odeslání konkrétního záznamu ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím zprávy SMS.
- **vCard pr. Bluetooth:** odeslání konkrétního záznamu ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Změna záznamu

 →  (Vyberte záznam.)

Zobraz. **Změnit**

Stiskněte postupně tato dialogová tlačítka.

► Proveďte a uložte změny.

Využití dalších funkcí

V klidovém stavu základnové stanice:

 →  (Vyberte záznam.)

→ **Možnosti** (Otevřete nabídku.)

Pomocí tlačítka  lze zvolit tyto funkce:

Použití čísla

(viz výše nebo **str. 74**).

Změnit záznam

Změna vybraného záznamu.

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

Poslat záznam

(viz výše nebo **str. 74**).

Odstranit seznam

Smazání **všech** záznamů v telefonním seznamu.

Poslat seznam

na Interní pr.: odeslání kompletního seznamu do sluchátka (**str. 75**).

vCard pr. Bluetooth: odeslání kompletního seznamu ve formátu navštívenek vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Volná paměť

Zobrazení počtu zbývajících volných záznamů v telefonním seznamu.

Výměna záznamů v telefonním seznamu se sluchátkem

Záznamy místního telefonního seznamu nebo celý místní telefonní seznam lze odeslat do sluchátka. Dále je možné přijmout záznamy telefonního seznamu od sluchátka.

Důležitá informace:

- ◆ Záznamy se shodnými čísly se u příjemce nepřepisují.
- ◆ Pokud základnová stanice zazvoní nebo se naplní paměť přijímající strany, přenos se přeruší.
- ◆ Uložené připomínky výročí, obrázky a zvuky se nepřenesou.

Předpoklady:

- ◆ Přijímající sluchátko je přihláшено k základnové stanici.
- ◆ Sluchátko dokáže odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

Odeslání záznamu nebo telefonního seznamu do sluchátka

 →  (Vyberte záznam.)

- **Moznosti** (Otevřete nabídku.)
- **Poslat zaznam / Poslat seznam**
- **na Interni pr.**

 Vyberte interní číslo přijímajícího sluchátka a stiskněte tlačítko **OK**.

Přenos se spustí.

Postupně je možné přenést více jednotlivých záznamů. V dotazu **Zaznam odeslan. Odeslat dalsi zaznam?** vyberte možnost **Ano** a stisknutím tlačítka **Poslat** nebo střední části ovládacího tlačítka  zvolte záznam.

Úspěšný přenos je signalizován hlášením a tónem přijetí.

Upozornění

Pokud je během přenosu ohlášen příchozí externí hovor, přenos se ukončí.

Odeslání záznamu nebo telefonního seznamu ze sluchátka

Předpoklad: základnová stanice je v klidovém stavu.

- ▶ Zahajte přenos záznamů telefonního seznamu tak, jak je popsáno v návodu k použití sluchátka.

Pokud se přenos zdaří, na displeji základnové stanice se zobrazí počet (doposud) přenesených záznamů.

Přenos záznamů v telefonním seznamu ve formátu navštívenek vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth

V režimu Bluetooth (→ **str. 123**) je možné záznamy v telefonním seznamu přenášet ve formátu navštívenek vCard, např. při výměně záznamů s mobilním telefonem nebo počítačem.

 →  (Vyberte záznam.)
 → **Moznosti** (Otevřete nabídku.)
 → **Poslat zaznam / Poslat seznam**
 → **vCard pr. Bluetooth**

Zobrazí se seznam "Duveryhodna zariz." (→ **str. 126**), případně se aktivuje režim Bluetooth.

 Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko **OK**.

Nebo:

<Vyhledat>

Volbou této položky a stisknutím tlačítka **OK** vyhledejte zařízení Bluetooth.

 Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko **OK**.

 V případě potřeby zadejte kód PIN zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko **OK** (**str. 124**).

Spustí se vyhledávání.

Po přenesení jednoho záznamu můžete v telefonním seznamu vybrat další záznam a stisknutím tlačítka **Poslat** jej přenést do zařízení Bluetooth.

Upozornění

Během přenosu navštívenek vCard nejsou přijímány příchozí hovory.

Příjem navštívenky vCard přes rozhraní Bluetooth

Pokud se zařízení odesílatele navštívenky vCard nachází na seznamu "Důveryhodná zařízení." (→ **str. 126**), příjem proběhne automaticky. Na displeji se zobrazí příslušné hlášení.

Pokud odesílající zařízení není v tomto seznamu uvedeno, na displeji se zobrazí výzva k zadání kódu PIN odesílajícího zařízení:



V případě potřeby zadejte kód PIN **odesílajícího** zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko **OK**.

Přenos navštívenky vCard se spustí.

Pokud chcete zařízení zařadit do seznamu známých zařízení, stiskněte po dokončení přenosu dialogové tlačítko **Ano**. Stisknutím tlačítka **Ne** přepnete základnovou stanici zpět do klidového stavu.

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Telefonní čísla lze do telefonního seznamu ukládat:

- ◆ ze seznamu, například seznamu hovorů, seznamu hlasového záznamníku, seznamu doručených zpráv SMS nebo seznamu opakování volby,
- ◆ z textu zprávy SMS,
- ◆ z veřejného telefonního seznamu online nebo z telefonního seznamu firemních čísel,
- ◆ z osobního adresáře online,
- ◆ volbou čísla.

Zobrazí se číslo:

Moznosti → **Pridat do tel.s.**

Nebo:



Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Otevře se telefonní seznam. Nyní můžete vytvořit nový záznam nebo upravit již existující záznam.



Zvolte možnost **<Nový záznam>** nebo vyberte existující záznam telefonního seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.



Vyberte typ telefonního čísla  /  /  a stiskněte tlačítko **OK**. Číslo se uloží do příslušného pole.

Pokud je vybrané pole již obsazeno, zobrazí se zpráva **Prepsat stavajici cislo?**.



Stisknutím tohoto dialogového tlačítka můžete toto číslo přepsat. Pokud zvolíte možnost **Ne**, budete vyzváni k výběru jiného typu čísla.

- Poté doplňte údaje záznamu (→ **str. 72**).

Upozornění

Při vkládání nového záznamu:

- ◆ Pokud je číslo přebíráno z telefonního seznamu online, uloží se do pole **Prijmeni** příjmení, popřípadě přezdívkou (pokud je uvedena).
- ◆ Při ukládání čísla z hlasového záznamníku bude přerušeno přehrávání zpráv.

Převzetí telefonního čísla nebo e-mailové adresy z telefonního seznamu

Zařízení v některých situacích umožňuje otevřít telefonní seznam, např. za účelem uložení čísla nebo e-mailové adresy. Základnová stanice přitom nemusí být v klidovém stavu.

- Podle situace telefonní seznam otevřete stisknutím tlačítka  nebo .



Vyberte záznam (→ **str. 73**).

Uložení výročí do telefonního seznamu

Ke každému záznamu v telefonním seznamu lze uložit datum výročí a čas, kdy má být výročí připomenuto (tovární nastavení: **Vyrocí: Vyp.**).

Vyročí se automaticky uloží také do kalendáře (**str. 116**).

 →  (Vyberte záznam.)

Zobraz. **Změnit**

Stiskněte postupně tato dialogová tlačítka.

 Přejděte na řádek **Vyrocí:**.

 Vyberte možnost **Zap.** Zobrazí se následující pole.

► Změna zadání o více řádcích:

Vyrocí (datum)

Zadejte den/měsíc/rok jako osmimístné číslo.

Vyrocí (čas)

Zadejte hodinu/minutu pro připomenutí jako čtyřmístné číslo.

Vyrocí (signal)

Vyberte typ signalizace.

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozornění

Aby bylo možné použít připomínku, musí být zadán čas. Pro optickou signalizaci není zadání času nutné.

Vypnutí výročí

 →  (Vyberte záznam.)

Zobraz. **Změnit**

Stiskněte postupně tato dialogová tlačítka.

 Přejděte na řádek **Vyrocí:**.

 Vyberte možnost **Vyp.**

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Připomínka výročí

V **klidovém stavu** je připomínka signalizována na displeji sluchátka (**→ str. 4**) a prostřednictvím vybraného vyzváněcího tónu.

K dispozici jsou tyto možnosti:

SMS Napište zprávu SMS.

Vyp. Stisknutím dialogového tlačítka připomínku potvrďte a vypněte zvonení.

Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** pomocí upozorňovacího tónu.

Nepotvrzená výročí, která jsou signalizována během hovoru, se uloží do seznamu **Zmetskane budiky** (**str. 118**).

Používání telefonních seznamů online

Poskytovatelé spojení mohou nabízet možnost využití telefonních seznamů online (telefonní seznam soukromých a firemních stanic online, např. Zlaté stránky).

Pomocí webového konfiguratoru je možné nastavit, který z telefonních seznamů online uveřejněných na Internetu se má používat.

Vyloučení záruky

Společnost Gigaset Communications GmbH nepřebírá záruku a odpovědnost za dostupnost této služby. Tuto službu lze kdykoli vypnout.

Otevření telefonního nebo firemního telefonního seznamu online

Předpoklad: základnová stanice je v klidovém stavu.

 Stiskněte a **podržte** toto tlačítko.

Nebo:

 →  **Kontakty** → **Tel. seznam site**

Otevře se výpis telefonních seznamů online. Zobrazí se názvy poskytovatelů.

Použití telefonních seznamů



Vyberte z výpisu telefonní nebo firemní telefonní seznam a stiskněte tlačítko **OK**.

Bude navázáno spojení s telefonním seznamem soukromých nebo firemních stanic online.

Pokud je k dispozici pouze jeden telefonní seznam online, naváže se spojení s ním hned poté, co stisknete a **podržíte** ovládací tlačítko.

Upozornění

Spojení s telefonním seznamem online lze navázat i takto:

- ▶ V klidovém stavu zadejte číslo **1#91** a potom zvedněte sluchátko
- ▶ Spojení s telefonním seznamem firemních čísel navážete zadáním čísla **2#91**.
- ▶ Spojení s telefonním seznamem uloženým na serveru Gigaset.net navážete po zadání čísla **1188#9**.

Volání na službu telefonního seznamu online jsou vždy bezplatná.

Vyhledání záznamu

Předpoklad: je otevřen telefonní seznam nebo firemní telefonní seznam online.

- ▶ Zadání položky o několika řádcích:

Prijmeni: (telefonní seznam online) nebo **Kategorie/Jmeno:** (seznam firemních telefonních čísel)

Zadejte jméno nebo část jména či názvu firmy (max. 30 znaků).

Mesto: Zadejte jméno města, kde hledaný uživatel sídlí (max. 30 znaků).
Pokud jste již vyhledávání prováděli, zobrazí se názvy naposledy zadaných měst (nanejvýš 5).
Můžete zadat nové město nebo pomocí tlačítka vybrat některý ze zobrazených názvů měst. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Nebo:

Cislo: Zadejte číslo (max. 30 znaků).

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Hledat** nebo tlačítka spusťte vyhledávání.

Je třeba vyplnit pole **Prijmeni**, případně pole **Kategorie/Jmeno:** a pole **Mesto** nebo **Cislo**. Vyhledávání podle čísla lze použít pouze v případě, že vybraný telefonní seznam online tuto funkci podporuje. Informace o zadávání textu naleznete na → **str. 164**.

Pokud je zadané jméno nalezeno v několika městech, zobrazí se seznam těchto měst:



Vyberte město.

Pokud je název města delší než jeden řádek, bude zkrácen.

Tlačítkem **Zobraz.** lze zobrazit celý název města.

Pokud nebylo nalezeno hledané město: Pokud chcete změnit kritéria vyhledávání, stiskněte tlačítko **Zmenit**. Vyplněné údaje polí **Kategorie/Jmeno** a **Mesto** budou převzaty z předchozího vyhledávání. Můžete je však změnit.

Hledat

Stiskněte dialogové tlačítko a pokračujte ve vyhledávání.

Pokud není na základě zadaných kritérií nalezen žádný uživatel, zobrazí se příslušné hlášení. Dále jsou k dispozici následující možnosti:

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Nove** spusťte nové vyhledávání.

Nebo

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit** a změňte kritéria vyhledávání. Zadané jméno a město budou převzaty z předchozího dotazu. Je možné je změnit.

Pokud je seznam nalezených záznamů příliš rozsáhlý, záznamy se nezobrazí. Objeví se odpovídající hlášení.


- ▶ Spusťte stisknutím dialogového tlačítka **Upresnit** (→ **str. 79**) podrobné vyhledávání.

Nebo

- V závislosti na poskytovateli služeb: Pokud se na displeji zobrazuje počet nalezených záznamů, lze zobrazit i jejich seznam. Stiskněte dialogové tlačítko **Zobraz.**

Výsledek vyhledávání (seznam vyhledaných záznamů)

Výsledek vyhledávání se na displeji zobrazí formou seznamu. Příklad:

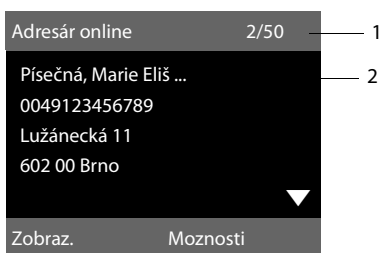

1. 2/50: pořadové číslo / počet nalezených položek (pokud je počet nalezených větší než 99, zobrazí se pouze pořadové číslo)
2. Čtyři řádky se jménem, oborem podnikání, telefonním číslem a adresou uživatele (zobrazení může být zkráceno). Pokud není k dispozici číslo pevné linky, zobrazí se číslo mobilního telefonu (je-li uvedeno).

Dále jsou k dispozici následující možnosti:

- Pomocí tlačítka procházejte seznamem.
- Stiskněte dialogové tlačítko **Zobraz.** Zobrazí se všechny informace o záznamu (jméno, případně obor podnikání, adresa, telefonní číslo) v nezkrácené podobě. Pomocí tlačítka lze v rámci zobrazení přecházet dopředu nebo dozadu.

Položka **Možnosti** navíc nabízí tyto možnosti:

Upřesnit hledání

Upřesnění kritérií vyhledávání a omezení seznamu výsledků (→ **str. 79**).

Nové hledání

Zahájení nového vyhledávání.

Přidat do tel.s.

Uložení čísla do místního telefonního seznamu. Pokud záznam obsahuje více čísel, zobrazí se jejich seznam, z něhož je možné vybrat. Pro vybrané číslo se vytvoří nový záznam. Příjmení bude importováno do pole **Příjmení** v místním telefonním seznamu (→ **str. 76**).

Kopir. do soukr. sezn.

Převzetí vybraného záznamu do soukromého adresáře online. Použití soukromého adresáře a telefonního seznamu online vyžaduje podporu poskytovatele služeb.

V závislosti na poskytovateli lze k záznamu soukromého adresáře přidat také přezdívku.

Volání účastníka

Předpoklad: je zobrazen seznam výsledků.

- Vyberte záznam a zvedněte sluchátko .

Pokud záznam obsahuje pouze jedno číslo, toto číslo se vytočí.

Pokud záznam obsahuje několik telefonních čísel, zobrazí se jejich seznam.

- Pomocí tlačítka vyberte číslo a stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.

Spuštění podrobného vyhledávání

Pomocí funkce podrobného vyhledávání lze přidat další kritéria vyhledávání (jméno a ulice) a omezit tak počet položek nalezených při předchozím vyhledávání.

Předpoklad: jsou zobrazeny výsledky vyhledávání (seznam výsledků s několika záznamy nebo hlášení, které informuje o nalezení příliš velkého počtu odpovídajících záznamů).

Upřesnit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nebo

Možnosti → **Upřesnit hledání**
Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko **OK**.

Použití telefonních seznamů

Kritéria předchozího hledávání budou převzata a zanesena do příslušných polí.

Příjmení: (telefonní seznam online) nebo
Kategorie/Jmeno: (seznam firemních telefonních čísel)

V případě potřeby je možné změnit nebo rozšířit údaj o jménu / oboru činnosti nebo části jména.

Mesto: Zobrazí se zobrazí název města z předešlého vyhledávání (tuto položku nelze změnit).

Ulice: Zde je možné zadat ulici (max. 30 znaků).

Křestní jméno: (pouze v telefonním seznamu online)

V případě potřeby lze zadat křestní jméno (max. 30 znaků).

Hledat Spustíte podrobné vyhledávání.

Používání osobního adresáře online

Někteří poskytovatelé služeb nabízejí možnost založit a spravovat na Internetu vlastní osobní telefonní seznamy a adresáře online.

Výhodou adresáře online je to, že záznamy v něm uložené jsou přístupné z jakéhokoli telefonu či počítače, např. z telefonu VoIP v kanceláři nebo z počítače v hotelu.

Soukromý adresář online lze používat také na základnové stanici.

Předpoklady:

- ◆ Pomocí internetového prohlížeče v počítači vložte do osobního adresáře online záznamy.
- ◆ Pomocí internetového prohlížeče v počítači vytvářejte a spravujte záznamy adresáře online.
- ◆ Pomocí webového konfiguratoru aktivujte použití adresáře online na základnové stanici. Pro přístup k osobnímu adresáři online je třeba na základnové stanici uložit přihlašovací jméno a heslo.

Adresář lze použít na kterémkoli přihlášeném sluchátku.

Otevření adresáře online

Předpoklad: základnová stanice je v klidovém stavu.

 Stiskněte a **podržte** toto tlačítko.

Nebo:

 →  **Kontakty** → **Tel. seznam site**

Otevře se výpis telefonních seznamů online. U osobního adresáře online se zobrazí jméno poskytovatele služeb.

 Vyberte z výpisu vyberte osobní adresář online a stiskněte tlačítko **OK**.

Osobní adresář online se otevře.

Upozornění

Pokud není kromě osobního adresáře online k dispozici žádný jiný telefonní seznam online:

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko : otevře se osobní adresář online.
- ▶ Stiskněte a **podržte** tlačítko . Otevře se telefonní seznam základnové stanice.

V adresáři online jsou záznamy řazeny abecedně podle prvního vyplněného pole záznamu. Většinou se jde o přezdívkou nebo příjmení.

Výběr, zobrazení a změna položek v adresáři online

Předpoklad:

Je otevřen adresář online (viz výše).

- Pomocí tlačítka  přejděte na požadovaný záznam.

Nebo:

Zadejte první písmena jména a poté záznam případně nalistujte pomocí tlačítka .

- Stiskněte dialogové tlačítko **Zobraz.**

Otevře se podrobný náhled celého záznamu. Pomocí ovládacího tlačítka  lze v zobrazení záznamu přecházet dopředu a dozadu.

Zobrazí se tyto údaje, pokud jsou vyplněny (pořadí zobrazení závisí na poskytovateli):

přezdívka, jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, číslo VoIP, ulice, číslo popisné, PSČ, město, název společnosti, obor podnikání, narozeniny, e-mailová adresa.

Využití dalších funkcí

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pomocí tlačítka  lze zvolit následující funkce:

Upravit přezdívku

Změna nebo vymazání přezdívky uvedené v záznamu. Změny se uloží stisknutím tlačítka **Uložit**.

Přidat do tel.s.

Uložení čísla do místního telefonního seznamu (→ **str. 76**).

Upozornění

Do osobního adresáře online lze importovat čísla z veřejného telefonního seznamu online (→ **str. 79**).

Volání čísla uloženého v záznamu adresáře online

Předpoklad: je otevřen adresář online.

-  Vyberte záznam (případně otevřete podrobný náhled).
-  Zvedněte sluchátko.

Pokud záznam obsahuje pouze jedno telefonní číslo, toto číslo se vytočí.

Pokud záznam obsahuje několik telefonních čísel (např. číslo mobilního telefonu a pevné linky), zobrazí se nabídka těchto čísel.

-  Vyberte číslo, které chcete použít.

OK Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Telefonní číslo se vytočí.

Přenos místního telefonního seznamu do soukromého adresáře online

Záznamy místního telefonního seznamu lze pomocí webového konfiguratoru uložit ve formátu navštívenek vCard do počítače jako soubor ve formátu .vcf (→ **Návod k použití webového konfiguratoru na příloženém disku CD**).

Někteří poskytovatelé na svých webových stránkách nabízejí funkce, díky nimž je možné tyto soubory přenést do adresáře online.

Použití telefonního seznamu Gigaset.net

Základnová stanice je v klidovém stavu.



Stiskněte a **podržte** toto tlačítko.



V případě potřeby ze seznamu dostupných telefonních seznamů online vyberte možnost **Gigaset.net** a stiskněte tlačítko **OK**.

Nebo:



→ **Kontakty** → **Tel. seznam site**

Otevře se výpis telefonních seznamů online.

Gigaset.net

Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko **OK**.

Otevře se telefonní seznam Gigaset.net.

Upozornění

- ◆ Volání na službu telefonního seznamu Gigaset.net jsou vždy **bezplatná**.
- ◆ Telefonní seznam Gigaset.net lze otevřít také zadáním čísla **1188#9** (číslo telefonního seznamu Gigaset.net) a zvednutím sluchátka

Pokud s telefonním seznamem Gigaset.net nelze navázat spojení, zobrazí se příslušné hlášení a základnová stanice přejde do klidového stavu.

První otevření telefonního seznamu Gigaset.net

Při prvním otevření telefonního seznamu Gigaset.net budete vyzváni k zadání přezdívky pro svou přípojku. Pod touto přezdívkou budete poté uváděni v telefonním seznamu Gigaset.net.

- Pomocí tlačítek zadejte jméno, pod kterým chcete být uvedeni v telefonním seznamu Gigaset.net. Jméno smí obsahovat maximálně 25 znaků.
- Stiskněte pravé dialogové tlačítko **Uložit**.

Upozornění týkající se ochrany údajů

Přezdívka se po zadání uloží na centrální server společnosti Gigaset. Bude se zobrazovat v telefonním seznamu Gigaset.net. Ostatní uživatelé využívající služby serveru Gigaset.net tuto přezdívku uvidí a budou vás jejím prostřednictvím moci kontaktovat. **Zadáním osobních údajů vyjadřujete souhlas s uložením těchto údajů na centrální server.** Pokud s uložením nesouhlasíte, můžete postup v této fázi ukončit.

Další informace o uložených údajích v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na Internetu na následující stránce:

www.gigaset.net/privacy-policy

Ukončení postupu:

Nechte pole Jméno **nevyplněné** a stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. I v tomto případě můžete telefonní seznam využívat k vyhledávání a kontaktování ostatních uživatelů seznamu Gigaset.net. Vy (vaše základnová stanice) však nebudete v seznamu uloženi.

Nebo:

Stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru a telefonní seznam Gigaset.net (bez vyhledávání) opusťte.

Pokud již záznam s tímto jménem existuje, zobrazí se hlášení **"Prezdivka existuje! Zmente ji, prosím."** Objeví se výzva k opakovanému zadání jména.

Vyhledávání kontaktů v telefonním seznamu Gigaset.net

Po navázání spojení s telefonním seznamem Gigaset.net budete vyzváni k zadání jména, které chcete vyhledat.


Jmeno Gigaset.net:

Zadejte jméno nebo část jména (max. 25 znaků).

Hledat Stisknutím tohoto dialogového tlačítka spustíte vyhledávání.

Proběhne-li vyhledávání úspěšně, zobrazí se seznam všech jmen, která začínají zadanou sekvencí písmen.

Příklad:

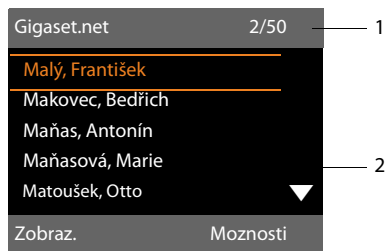

1. 2/50: pořadové číslo / počet nalezených položek
2. Název záznamu (může být zkrácen)

Pomocí tlačítka lze procházet seznamem výsledků.

Pokud není nalezen **žádný odpovídající** záznam, zobrazí se příslušné hlášení. Dále jsou k dispozici následující možnosti:

- Stisknutím dialogového tlačítka **Nove** spustíte nové vyhledávání.

Nebo

- Stisknete dialogové tlačítko **Zmenit** a změníte kritéria vyhledávání. Jméno zadané při předešlém vyhledávání se do vyhledávacích kritérií zkopíruje. Je však možné jej rozšířit nebo změnit.

Pokud je v telefonním seznamu Gigaset.net **příliš mnoho odpovídajících** záznamů, zobrazí se místo seznamu výsledků hlášení **Nalezeno příliš mnoho položek.**

- Stisknete dialogové tlačítko **Upresnit** a spustíte podrobné vyhledávání. Původně zadané jméno se zkopíruje. Můžete jej však změnit nebo rozšířit.

Volání účastníka

- Vyberte účastníka ze seznamu nalezených položek a zvedněte sluchátko.

Zobrazení čísla účastníka

- Vyberte ze seznamu nalezených položek požadovaného účastníka.

Zobraz. Stisknete toto dialogové tlačítko.

Zobrazí se číslo Gigaset.net a jméno uživatele. Jméno se může zobrazit na více řádcích.

- Pomocí tohoto tlačítka lze zobrazit jméno a číslo předcházejícího či následujícího účastníka ze seznamu výsledků.

Upozorně

- ◆ Spojení se serverem Gigaset.net se vždy navazuje prostřednictvím Internetu, bez ohledu na to, jaké spojení je na základnové stanici nastaveno či vybráno jako odesílací spojení.
- ◆ Otevřít telefonní seznam Gigaset.net a vytvořit prostřednictvím něj spojení můžete i v případě, že v tomto telefonním seznamu nejste uvedeni.

Využití dalších funkcí

Předpoklad: je zobrazen seznam výsledků.

 (Vyberte záznam.) → **Moznosti**

Pomocí tlačítka  lze zvolit následující funkce:

Přidat do tel.s.

Přenesení čísla do telefonního seznamu základnové stanice. Číslo a jméno (může být zkráceno na max. 16 znaků) se přenesou do místního telefonního seznamu.

► Změňte a uložte záznam (→ **str. 72**).

Opět se zobrazí seznam výsledků.

Nové hledání

Spuštění vyhledávání nového jména (→ **str. 83**).

Upřesnit hledání

Spuštění podrobného vyhledávání.
Původně hledané jméno se zkopíruje.
Můžete jej však změnit nebo rozšířit.

Vlastní informace

Viz část "**Vložení, změna a smazání vlastního záznamu**" na **str. 84**.

Upozornění

Pokud v lokálním telefonním seznamu zvolíte číslo Gigaset.net, vytvoří se spojení automaticky přes server Gigaset.net (Internet).

Vložení, změna a smazání vlastního záznamu

K dispozici jsou následující možnosti:

- ◆ změna vlastního jména zobrazovaného v telefonním seznamu Gigaset.net,
- ◆ odstranění svého záznamu z telefonního seznamu Gigaset.net.

Náhled vlastního záznamu

Jste připojeni k telefonnímu seznamu Gigaset.net a provedli jste vyhledávání. Zobrazí se seznam výsledků:

► Vyberte možnost **Moznosti** → **Vlastní informace** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se vaše číslo Gigaset.net a případně vaše aktuálně používané jméno.

Zadání/změna jména

Zmenit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.



Změňte jméno nebo zadejte nové jméno (max. 25 znaků) a stiskněte tlačítko **OK**.
Stisknutím tlačítka **<C** můžete jméno vymazat.

Upozornění týkající se ochrany údajů

Přezdívka se po zadání uloží na centrální server společnosti Gigaset. Bude se zobrazovat v telefonním seznamu Gigaset.net. Ostatní uživatelé využívající služby serveru Gigaset.net tuto přezdívku uvidí a budou vás jejím prostřednictvím moci kontaktovat. **Zadáním osobních údajů vyjadřujete souhlas s uložením těchto údajů na centrální server.** Pokud s uložením nesouhlasíte, můžete postup v této fázi ukončit.

Další informace o uložených údajích v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na Internetu na následující stránce:

www.gigaset.net/privacy-policy

Ukončení postupu:

Nechte pole Jméno **nevyplněné** (nebo vymažte aktuálně zadané jméno) a stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. Automaticky přejdete zpět na seznam výsledků.

Nebo:

Chcete-li se vrátit k seznamu výsledků, stiskněte dvakrát červené tlačítko ukončení hovoru .

Upozornění

- ◆ Po vymazání jména dojde k vymazání položky z telefonního seznamu. Ostatním uživatelům telefonního seznamu Gigaset.net se již nebudou zobrazovat vaše údaje. I nadále však bude možné vás kontaktovat prostřednictvím čísla Gigaset.net. Postup zobrazení čísla naleznete na → **str. 159**.
- ◆ Své jméno uváděné v seznamu Gigaset.net můžete zadat či změnit také prostřednictvím webového konfigurátoru.

Volání účastníka ze seznamu Gigaset.net

Kontaktu ze seznamu Gigaset.net lze volat přímo z telefonního seznamu Gigaset.net (viz výše) nebo prostřednictvím jeho čísla Gigaset.net:



Zadejte číslo Gigaset.net (včetně „#9“) nebo jej vyberte z telefonního seznamu sluchátka.



Zvedněte sluchátko.

Každé číslo se sufixem „#9“ je voláno prostřednictvím serveru Gigaset.net.

Pokud v telefonním seznamu Gigaset.net ještě neexistuje položka s tímto názvem, jméno se uloží. Zobrazí se odpovídající hlášení. Sluchátko přejde do klidového stavu.

Pokud již záznam s tímto názvem existuje nebo zadané jméno obsahuje nepovolené znaky, budete vyzváni k zadání jiného jména.

Pokud vytvoření záznamu v telefonním seznamu Gigaset.net proběhlo úspěšně, zobrazí se krátce zpráva **“Uloženo”**.

Úsporné telefonování

Využívejte služby poskytovatele připojení, který nabízí nejvýhodnější tarify (Call-by-Call), nebo si nastavte zobrazování nákladů po skončení hovoru (pouze u spojení ISDN).

Používejte přednostně telefonování prostřednictvím Internetu (VoIP), které je z hlediska nákladů nejvýhodnější.

Definování pravidel volby

Při volání do pevné nebo mobilní sítě můžete navíc využít funkci kontroly nákladů. Zřídte si vedle účtu pro připojení pevnou linkou či linkou ISDN také účty u různých poskytovatelů služeb VoIP, kteří nabízejí výhodné tarify pro hovory do jiných sítí. Zadejte v nastavení telefonu druh spojení, který u konkrétních typů hovorů (např. konkrétní předvolby pro místní hovory, meziměstské hovory či hovory do mobilních sítí) zaručuje nejnižší náklady (→ webový konfigurator, **Dialling Plans**). Odesílací spojení můžete volit také přímo při zadávání čísla (volba spojení → **str. 51**).

Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla

Pro hovory uskutečňované prostřednictvím pevné linky nebo linky ISDN je možné uložit čísla Call-by-Call. Při použití čísla Call-by-Call se pro daný hovor volí cenově nejvýhodnější síť.

Čísla předvolby (čísla "Call-by-Call") různých poskytovatelů připojení můžete uložit do místního telefonního seznamu (**str. 72**).

Chcete-li provést řetězení čísla "Call-by-Call" a telefonního čísla, na základnové stanici v klidovém stavu:



Krátkým stisknutím tohoto tlačítka otevřete místní telefonní seznam.



Zvolte záznam (číslo "Call-by-Call").

Moznosti

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Použití čísla

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Číslo "Call-by-Call" se zobrazí na displeji.



Zadejte požadované telefonní číslo a zvedněte sluchátko.

Nebo:



Chcete-li zvolit telefonní číslo z místního telefonního seznamu, znovu **krátce** stiskněte toto tlačítko.



Vyberte záznam (→ **str. 73**).



Pokud je k položce přiřazeno několik telefonních čísel: vyberte požadované telefonní číslo a stiskněte tlačítko **OK**.



Zvedněte sluchátko. Obě čísla se navolí.

Zobrazení délky a ceny hovoru

U všech externích hovorů se **délka** hovoru zobrazuje na displeji

- ♦ během hovoru,
- ♦ přibližně ještě 3 sekundy po ukončení hovoru.

Upozornění

Skutečná délka hovoru se může od zobrazené hodnoty o několik sekund lišit.

U hovorů prostřednictvím spojení ISDN:

Pokud jste si u poskytovatele připojení aktivovali funkci zobrazování hovorného, zobrazuje se při odchozím externím hovoru místo **délky hovoru** informace o **hovorném** nebo počtu **jednotek hovoru**.

Zprávy SMS (textové zprávy)

Pomocí základnové stanice je možné odesílat a přijímat zprávy SMS jak prostřednictvím pevné sítě a spojení ISDN, tak i prostřednictvím spojení VoIP.

Spojení, pomocí kterého se zprávy SMS mají odesílat, je třeba explicitně nastavit. Zprávy SMS (zkráceně SMS) lze přijímat prostřednictvím všech spojení základnové stanice s výjimkou spojení Gigaset.net.

Základnová stanice je dodána v nastavení, které umožňuje zprávy SMS posílat ihned po připojení telefonu k pevné síti nebo síti ISDN. Pokud neprovedete žádná nastavení, budou zprávy SMS odesílány prostřednictvím pevné sítě nebo linky SMS.

Předpoklady:

- ◆ Je aktivován přenos telefonního čísla je pro spojení VoIP případně pevnou linku či linku ISDN, prostřednictvím které chcete zprávy SMS odesílat a přijímat. Přenos telefonního čísla nesmí být potlačen → **str. 60.**
- ◆ Poskytovatel připojení k pevné síti podporuje služby SMS (informace získáte od poskytovatele).
- ◆ Chcete-li přijímat zprávy, musíte se zaregistrovat u svého poskytovatele služeb SMS. Registrace se provede automaticky po odeslání první zprávy SMS prostřednictvím daného centra.

Důležitá informace:

Pokud chcete přijímat zprávy SMS prostřednictvím několika čísel MSN, je třeba u poskytovatele služeb provést registraci pro každé číslo MSN zvlášť.

Psaní a odesílání zpráv SMS

Psaní zpráv SMS

 →  Zprávy → SMS

Nova SMS Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Napište zprávu SMS.

Upozornění

- ◆ Návod k zadávání textu a speciálních znaků najdete na **str. 164.**
- ◆ Jedna zpráva SMS může obsahovat až 612 znaků. Pokud délka zprávy přesáhne 160 znaků, zpráva SMS se odešle jako **zřetěžená** zpráva SMS (až 4 zprávy SMS po 153 znacích). Vpravo v horní části displeje se průběžně zobrazuje, kolik znaků je ještě k dispozici. V závorce je uvedeno číslo aktuální části zřetěžené zprávy SMS. Příklad: **447 (2).**
- ◆ Při odesílání zprávy SMS rozdělené do více částí je zpravidla účtována vyšší cena.

Odesílání zpráv SMS

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Poslat Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

SMS Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Vyberte z telefonního seznamu číslo s předvolbou (také v místní síti) nebo číslo přímo zadejte. Při odesílání zprávy SMS do konkrétní uživatelské schránky: na **konci** telefonního čísla zadejte ID schránky.

Poslat Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zpráva SMS se odešle.

Upozornění

- ◆ Je-li psaní zprávy SMS přerušeno externím hovorem, uloží se text automaticky do seznamu konceptů.
- ◆ Pokud je paměť plná nebo je funkce přijímání a odesílání zpráv SMS obsazena sluchátkem, proces se přeruší. Na displeji se zobrazí příslušné upozornění. Pokud již zprávu SMS nepotřebujete, vymažte ji. Uloženou zprávu můžete také později odeslat.

Hlášení o stavu zprávy SMS

Předpoklad: poskytovatel připojení tuto službu podporuje.

Pokud aktivujete zasílání hlášení o stavu, obdržíte po odeslání zprávy SMS zprávu s potvrzujícím textem.

Zapnutí a vypnutí hlášení o stavu

 →  Zpravy → SMS → Nastavení

Stav Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **Změnit** ( = zapnuto).

Čtení a smazání hlášení o stavu a uložení čísla do telefonního seznamu

- Otevřete seznam doručených zpráv (→ **str. 90**) a poté:

 Zvolte zprávu SMS se stavem **Stav OK** nebo **Stav není OK**.

Cist Stiskněte toto dialogové tlačítko.

- ◆ Smazání:
Moznosti → **Smazat záznam** → **OK**.
- ◆ Uložení čísla do telefonního seznamu:
Moznosti → **Přidat do tel.s.** → **OK**.
- ◆ Smazání celého seznamu:
Moznosti → **Odstranit seznam** → **OK**.

Seznam konceptů

Zprávy SMS lze uložit do seznamu konceptů a později ji upravit a odeslat.

Uložení zprávy SMS do seznamu konceptů

- Napište zprávu SMS (→ **str. 87**).

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.


Uložit Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Po uložení se znovu zobrazí editor zpráv SMS s uloženou zprávou. Můžete pokračovat v psaní textu a poté jej opět uložit. Dříve uložená zpráva SMS bude přepsána.

Otevření seznamu konceptů

 →  Zpravy → SMS → Koncepty

Zobrazí se první záznam seznamu, například:

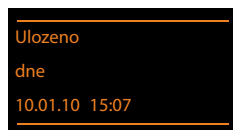

Pokud byla položka uložena s telefonním číslem, např. při ukládání zprávy SMS ze seznamu doručených zpráv, zobrazí se toto číslo v horním řádku.

Čtení nebo smazání zpráv SMS

- Otevřete seznam konceptů a poté:

 Zvolte zprávu SMS.

Cist Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zobrazí se text zprávy. Na další řádky přejdete pomocí tlačítek .

Nebo zprávu SMS smažte pomocí tlačítka

Moznosti → **Smazat záznam** → **OK**.

Psaní a úprava zpráv SMS

- Při čtení zprávy SMS ze seznamu konceptů:

Moznosti Otevřete nabídku.

Můžete volit z následujících možností:

Poslat

Odeslání uložené zprávy SMS
(→ **str. 87**).

Upravit

Úprava uložené zprávy SMS a její následné odeslání (→ **str. 87**).

Znakova sada

Zobrazení textu ve vybrané znakové sadě.

Smazání seznamu konceptů

- Otevřete seznam konceptů a poté:

Moznosti Otevřete nabídku.

Odstranit seznam

Vyberte tuto možnost, stiskněte tlačítko **OK** a potvrďte volbu tlačítkem **Ano**. Seznam se smaže.

Odesílání zpráv SMS na e-mailovou adresu

Pokud poskytovatel služeb podporuje službu **odesílání SMS jako e-mailů**, je možné zprávy SMS zasílat na e-mailovou adresu.

E-mailová adresa musí být uvedena na začátku textu. Zprávu SMS je třeba odeslat na e-mailovou službu příslušného centra SMS pro odesílání zpráv.

 →  **Zprávy → SMS → Nova SMS**

 /  Vyhledejte e-mailovou adresu v telefonním seznamu nebo ji přímo zadejte. Adresu ukončete mezerou nebo dvojtečkou (v závislosti na poskytovateli služeb).

 Zadejte text zprávy SMS.

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Poslat Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

E-mail Zvolte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud není zadáno číslo e-mailové služby (→ **str. 93**), zadejte jej.

Poslat Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Odeslání zprávy SMS jako fax

Zprávu SMS lze odeslat i na fax.

Předpoklad: poskytovatel připojení tuto službu podporuje.

- Napište zprávu SMS (→ **str. 87**).

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Poslat Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Fax Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

 /  Zvolte číslo z telefonního seznamu nebo jej zadejte přímo. Telefonní číslo zadejte s předvolbou (i v místní síti).

Poslat Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Příjem zpráv SMS

Všechny doručené zprávy SMS se ukládají do seznamu doručených zpráv. Zřetěžené zprávy SMS se zobrazují jako **jedna** zpráva. Je-li tato zpráva příliš dlouhá nebo není-li přenesena celá, bude rozdělena na více jednotlivých zpráv SMS. Protože zprávy SMS v seznamu zůstávají i po přečtení, je třeba je **z něj pravidelně mazat**.

Je-li paměť zpráv SMS plná, zobrazí se příslušné hlášení.

- Smažte zprávy SMS, které již nepotřebujete (→ **str. 91**).

Upozornění

Analogová pevná síť:

Každá doručená zpráva SMS je ohlášena jedním zazvoněním (vyzváněcí tón je stejný jako u externích hovorů). Pokud takový „hovor“ přijmete, zpráva SMS bude ztracena. Pokud si nepřejete, aby byly zprávy SMS ohlašovány, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory (→ **str. 94**).

Seznam doručených zpráv

Seznam doručených zpráv obsahuje:

- ◆ všechny doručené zprávy SMS z adresovaných čísel MSN. Přijaté zprávy SMS se zobrazují na všech sluchátkách i na základnové stanici.
- ◆ zprávy SMS, které nebylo možné odeslat kvůli chybě.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

Otevření seznamu doručených zpráv tlačítkem



Stiskněte toto tlačítko.

Zobrazí se seznam doručených zpráv s počtem záznamů (příklad):



Tučně: nové položky


Běžným písmem: přečtené položky

- Seznam otevřete stisknutím tlačítka **OK**.

Každá položka v seznamu obsahuje:

- ◆ číslo, případně jméno odesílatele,
- ◆ přijímací spojení, na něž byla zpráva SMS adresována,
- ◆ datum doručení zprávy.

Příklad:

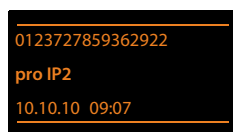

Otevření seznamu doručených zpráv pomocí nabídky SMS

 →  Zprávy → SMS → Prichozi

Smažení seznamu doručených zpráv

Smažou se všechny **nové i staré** zprávy SMS v seznamu.

- Otevřete seznam doručených zpráv.

Možnosti Otevřete nabídku.

Odstranění seznamu

Vyberte tuto možnost, stiskněte tlačítko **OK** a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **Ano**. Seznam se smaže.

Čtení nebo smazání zpráv SMS

- Otevřete seznam doručených zpráv a poté:



Zvolte zprávu SMS.

Císt

Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zobrazí se text zprávy. Na další řádky přejdete pomocí tlačítek .

Nebo zprávu SMS smažte pomocí tlačítka

Moznosti → **Smazat záznam** → **OK**.

Po přečtení nové zprávy SMS bude zpráva označena jako stará (již nebude zobrazována tučně).

Změna znakové sady

Pokud se text nezobrazuje nebo jsou znaky nečitelné, byla zpráva SMS zřejmě napsána v jiné znakové sadě (v azbuce, řeckém písmu apod.).

- Otevřete zprávu SMS.

Moznosti

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Znakova sada

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Vyberte znakovou sadu a stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat** (☉ = zapnuto).

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě. Nastavení je platné pouze pro aktuální zprávu SMS.

Odpovídání na zprávy SMS, předávání zpráv SMS

- Otevřete zprávu SMS.

Moznosti

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

K dispozici jsou následující možnosti:

Odpovedet

Vytvoření nové zprávy SMS a její odeslání odesílateli původní zprávy (**str. 87**).

Upravit

Úprava textu zprávy SMS a její odeslání zpět původnímu odesílateli (**str. 87**).

Poslat

Přeposlání zprávy SMS na jiné číslo (**str. 87**).

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísla odesílatele

- Otevřete seznam doručených zpráv a vyberte zprávu SMS (→ **str. 90**).

Moznosti → **Přidat do tel.s.**

- Doplníte údaje záznamu (→ **str. 72**).

Upozornění

Do telefonního seznamu se uloží připojené ID poštovní schránky.

Uložení a vytočení telefonního čísla ze zprávy SMS

- Přečtete si zprávu SMS a přejděte k místu s telefonním číslem.

Čísla se označí.



Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Doplníte údaje záznamu (→ **str. 72**).

Nebo:



Zvednutím sluchátka vytočte telefonní číslo.

Chcete-li číslo používat také k odesílání zpráv SMS:

- Uložte telefonní číslo do telefonního seznamu s číslem místní sítě (předvolbou).

Pokud zpráva SMS obsahuje několik čísel, označí se poté, co ve zprávě SMS přejdete níže tak, že první číslo zmizí z displeje, další číslo.

Upozornění

- ◆ U mezinárodní předvolby se neukládá znak +.
 - ▶ Proto vložte na začátek čísla dvě nuly "00".
- ◆ Pokud již v telefonním seznamu není místo pro další záznamy, máte možnost pouze přepsat nebo doplnit některý ze stávajících záznamů.

Zpráva SMS s navštívenkou vCard

Navštívenka vCard je elektronická vizitka. V textu zprávy SMS je označena symbolem .

Navštívenka vCard může obsahovat:

- ◆ jméno,
- ◆ soukromé číslo,
- ◆ číslo do práce,
- ◆ číslo mobilního telefonu,
- ◆ datum narození.

Záznamy z navštívenky vCard lze jednotlivě ukládat do telefonního seznamu.

Otevření navštívenky vCard

- ▶ Otevřete zprávu SMS, která obsahuje navštívenku vCard.

Zobraz. Stisknutím tohoto dialogového tlačítka otevřete navštívenku vCard.

Poté:

Zpět Stisknutím tohoto dialogového tlačítka přejděte zpět k textu zprávy SMS.

Nebo:

 Vyberte požadované číslo.

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Při ukládání čísla se automaticky otevře telefonní seznam. Uloží se číslo a jméno. Pokud navštívenka vCard obsahuje datum narození, uloží se do telefonního seznamu jako výročí.

- ▶ V případě potřeby záznam upravte a uložte jej do telefonního seznamu. Automaticky přejdete zpět k navštívence vCard.

Oznámení prostřednictvím zpráv SMS

Zařízení umožňuje nastavit zasílání informací o zmeškaných hovorech a nových zprávách na hlasovém záznamníku prostřednictvím zpráv SMS.

Předpoklad: u zmeškaných hovorů se musí přenést číslo volajícího (CLI).

Oznámení se odesílá na mobilní telefon nebo na jiný přístroj podporující přenos zpráv SMS.

Je třeba pouze uložit telefonní číslo, na které má být oznámení odesíláno.

Upozornění

Poskytovatel služeb za oznámení formou zpráv SMS účtuje běžný poplatek.

 →  **Zprávy → SMS → Nastavení → Oznámení**

- ▶ Změna zadání o více řádcích:

Pro:

Zadejte číslo (s předvolbou), na které se mají odesílat zprávy SMS.

Ztrac.volani:

Pokud chcete, aby byly odesílány zprávy SMS s oznámením, nastavte možnost **Zap.**

Zprávy na zaznam.:

Pokud chcete, aby byly odesílány zprávy SMS s oznámením, nastavte možnost **Zap..**

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Pozor

Pro oznamování zmeškaných hovorů **nezadávejte** vaše vlastní číslo. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.

Nastavení centra SMS a odesílacího spojení

Zprávy SMS jsou předávány prostřednictvím center SMS různých poskytovatelů.

V telefonu je proto třeba zadat centrum SMS, pomocí něhož se mají zprávy odesílat a přijímat. Zprávy SMS můžete přijímat ze **všech** zadaných center SMS, pokud jste se zaregistrovali u poskytovatele služeb. Registrace se provede automaticky po odeslání první zprávy SMS prostřednictvím příslušného centra.

Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím **centra SMS**, které je nastaveno jako **odesílací centrum**. Pro odeslání aktuální zprávy však můžete jako odesílací centrum vybrat jakékoli jiné centrum SMS (**str. 93**).

Není-li nastaveno žádné centrum SMS, v nabídce zpráv SMS se objevuje pouze položka **Nastavení**. Uložte centrum služeb SMS (**str. 93**).

Uložení a změna centra SMS

- ▶ Ještě **před provedením nového zadání** nebo před smazáním přednastavených telefonních čísel se informujte o nabízených službách a zvláštních podmínkách poskytovatele služeb.

 →  **Zpravy** → **SMS** → **Nastavení** → **SMS centra**

 Vyberte centrum SMS (např. **SMS centrum 1**) a stiskněte tlačítko **OK**.

- ▶ Změna zadání o více řádcích:

Centr.SMS:

Pokud mají být zprávy SMS odesílány prostřednictvím tohoto centra SMS, zvolte možnost **Ano**. U center SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro příští zprávu SMS.

Služba SMS Císlo SMS centra:

Zadejte číslo služby SMS.

E-mail Císlo služby:

Zadejte číslo e-mailové služby.

Odeslat přes:

Zvolte spojení (pevná síť, číslo MSN spojení ISDN nebo spojení VoIP), přes které se mají zprávy SMS odesílat.

Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozornění

- ◆ Pokud je prostřednictvím webového konfiguratoru smazáno odesílací spojení, použije se pevná síť nebo 1. nakonfigurované spojení ISDN.
- ◆ Pokud je zvoleno spojení VoIP a pokus o odeslání zprávy SMS se nezdaří, uloží se zpráva SMS v seznamu doručených zpráv s informací o chybovém stavu. Telefon se ani v případě, že jste aktivovali možnost **Automatic Fallback to Fixed Line** (→ Webový konfigurator), nepokusí zprávu odeslat prostřednictvím pevné sítě nebo sítě ISDN.

Odeslání zprávy SMS prostřednictvím jiného centra SMS

- ▶ Vyberte jednu z možností **SMS centrum 2, 3 nebo 4** a aktivujte ji jako odesílací centrum (**Centr.SMS = nastavte možnost Ano**). **SMS centrum 1** se pro příští zprávu SMS automaticky deaktivuje.
- ▶ Odešlete zprávu SMS.

Toto nastavení platí pouze pro další odesílanou zprávu SMS. Poté se opět automaticky nastaví **SMS centrum 1**.

Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Předpoklad: telefon je připojen k analogové pevné síti.

Každá zpráva SMS adresovaná spojení prostřednictvím analogové pevné sítě je signalizována jedním zazvoněním. Pokud si signalizaci nepřejete, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory adresované spojení prostřednictvím pevné sítě.

 Otevřete hlavní nabídku.

Stiskněte postupně tato tlačítka.

  Nastavte použití prvního zazvonění.

Nebo:

  Potlačte první zazvonění.

Zapnutí a vypnutí funkce SMS

Po vypnutí funkce již není možné přijímat zprávy SMS jako textové zprávy a z telefonu již není možné zprávy SMS odesílat.

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a přijímání zpráv SMS (čísla center SMS), i záznamy v seznamech doručených zpráv a konceptů, zůstanou uloženy i po vypnutí funkce.

 Otevřete hlavní nabídku.

Zadejte tyto číslice.

  Vypněte funkci přijímání a odesílání zpráv SMS.

Nebo:

  Zapněte funkci přijímání a odesílání zpráv SMS (tovární nastavení).

SMS – odstraňování chyb

Chybové kódy zobrazované při odesílání

E0	Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
FE	Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
FD	Při navazování spojení s centrem SMS došlo k chybě; viz část „První pomoc“.

První pomoc

V následující tabulce jsou uvedeny chybové situace a jejich možné příčiny a také pokyny k odstranění chyb.

Není možné odesílat zprávy.	
1.	Není aktivována funkce přenosu telefonního čísla (CLIP) nebo tato funkce není součástí služby. ▶ Požádejte svého poskytovatele služeb o aktivaci této služby.
2.	Přenos zprávy SMS byl přerušen (např. hovorem). ▶ Odešlete zprávu SMS znovu.
3.	Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.
4.	Pro centrum SMS aktivované jako centrum pro odesílání zpráv není zadáno žádné číslo nebo je zadáno chybné číslo. ▶ Zadejte číslo (→ str. 93).
Byla doručena zpráva SMS, jejíž text není kompletní.	
1.	Paměť základnové stanice je plná. ▶ Smažte staré zprávy SMS (→ str. 88).
2.	Poskytovatel služeb ještě nepřenesl zbývající část zprávy SMS.
Již nejsou doručovány žádné zprávy SMS.	
Pro přesměrování hovoru nebo pro přesměrování memoboxu je nastavena možnost Vsechna volání . ▶ Změňte nastavení přesměrování hovoru (→ str. 61).	

Zpráva SMS je předčítána.

1. Není nastavena služba zobrazení telefonního čísla.
▶ Požádejte poskytovatele služeb o aktivaci této služby (může být zpoplatněna).
2. Provozovatel mobilní sítě a poskytovatel služeb SMS pevné sítě neuzavřeli dohodu o spolupráci.
▶ Informujte se u poskytovatele služeb SMS pevné sítě.
3. Koncové zařízení je u poskytovatele služeb SMS evidováno jako zařízení, které nepracuje se zprávami SMS v pevné síti. Již tedy není registrováno.
▶ Odešlete libovolnou zprávu SMS, aby se základnová stanice automaticky zaregistrovala pro příjem zpráv SMS.

Příjem pouze přes den

- Koncové zařízení není v databázi poskytovatele služeb SMS uloženo jako zařízení, které pracuje se zprávami SMS z pevné sítě. Není tedy registrováno.
- ▶ Informujte se u poskytovatele služeb SMS pevné sítě.
 - ▶ Odešlete libovolnou zprávu SMS, aby se základnová stanice automaticky zaregistrovala pro příjem zpráv SMS.

Oznamování e-mailových zpráv

Telefon vás může informovat o doručení nové zprávy na váš poštovní server.

Zařízení je možné nastavit tak, aby pravidelně komunikovalo se serverem - pro příjem elektronické pošty a kontrolovalo, zda nebyly doručeny nové zprávy.

Zpráva o doručení e-mailové zprávy se ohlašuje na základnové stanici a na všech přihlášených sluchátkách Gigaset: zazní upozorňovací tón, začne blikat tlačítko zpráv  a na displeji se v klidovém stavu zobrazí symbol .

Upozornění

Symbol  se zobrazí také v případě, že jsou uloženy nové doručené zprávy SMS.

Pokud jsou k dispozici nové e-mailové zprávy, zobrazí se po stisknutí tlačítka  seznam E-mail.

Prostřednictvím telefonu můžete navázat spojení s poštovním serverem a zobrazit seznam doručených e-mailových zpráv, v němž je uveden odesílatel zprávy, datum a čas doručení a předmět zprávy (může být zkrácen) (→ **str. 96**).

Předpoklady:

- ◆ Máte zřízen e-mailový účet u poskytovatele připojení k Internetu.
- ◆ Poštovní server používá protokol POP3.
- ◆ Prostřednictvím **webového konfiguratoru** jste do telefonu uložili název poštovního serveru a zadali své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) (návod k použití internetového konfiguratoru naleznete na příloženém disku CD).

Otevření seznamu doručených zpráv

 →  Zpravy → E-mail

Nebo, pokud jsou dostupné nové e-maily (a bliká tlačítko zpráv ):


 → E-mail

Telefon naváže spojení s poštovním serverem. Zobrazí se seznam na serveru uložených e-mailových zpráv.

Nové, nepřečtené zprávy jsou zařazeny před již přečtené zprávy. Nejnovější záznam je uveden na začátku seznamu.

U každého e-mailu je zobrazeno jméno nebo e-mailová adresa odesílatele (na jednom řádku, v případě potřeby ve zkrácené podobě) a datum a čas (údaje o datu a čase jsou správné pouze v případě, že jsou odesílatel a příjemce ve stejném časovém pásmu).

Příklad zobrazení:

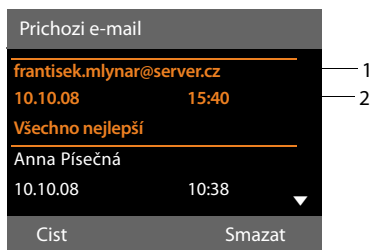

- 1 E-mailová adresa nebo jméno uváděné u zprávy odesílatele (zobrazení může být zkráceno)

Tučně zobrazení: Jde o novou zprávu.

Jako nové jsou označeny všechny e-mailové zprávy, které nebyly k dispozici při posledním zobrazení seznamu doručené pošty. Ostatní zprávy označeny nejsou, ať už byly přečteny či nikoli.

- 2 Datum a čas přijetí e-mailové zprávy

Pokud je seznam doručených zpráv na poštovním serveru prázdný, zobrazí se hlášení **Zadne zaznamy**.

Upozornění

Mnoho poskytovatelů e-mailových služeb má standardně aktivovanou ochranu proti spamu. E-maily, které jsou považovány za spam, jsou ukládány do zvláštní složky, a proto se při kontrole doručené pošty na displeji nezobrazí.

U některých poskytovatelů e-mailových schránek můžete toto nastavení upravit: deaktivovat antispamovou ochranu nebo povolit zobrazování spamu v seznamu doručených zpráv.

Jiní poskytovatelé e-mailových služeb zasílají po doručení spamu zprávu do složky doručené pošty. Tato zpráva informuje o přijetí podezřelé e-mailové zprávy.

Údaje o datu a odesílateli této zprávy se neustále aktualizují, takže se tato zpráva stále zobrazuje jako nová.

Hlášení při navazování spojení

Při navazování spojení s poštovním serverem mohou nastat následující problémy. Hlášení se na displeji zobrazují několik vteřin.

E-mailový server je nedostupný

- Nepodařilo se navázat spojení s poštovním serverem. Možné příčiny:
- nesprávně zadaný název poštovního serveru (→ Webový konfigurator),
 - přechodné problémy na straně poštovního serveru (server mimo provoz nebo je odpojen od Internetu).
- Ověřte nastavení ve webovém konfiguratoru.
- Opakujte akci později.

Momentálně nemožné

Zdroje vašeho telefonu potřebné pro připojení jsou obsazeny, např.:

- Je navázán maximální počet spojení VoIP.
 - K poštovnímu serveru je právě připojeno jedno z přihlášených sluchátek.
- Opakujte akci později.

Přihlazení na mail server selhalo

Při přihlašování k poštovnímu serveru došlo k chybě. Možné příčiny:

- nesprávně zadaný název poštovního serveru, uživatelské jméno nebo heslo.
- Ověřte nastavení (→ Webový konfigurator).

Parametry post. schránky neplatné

Nezadali jste všechny potřebné údaje (název poštovního serveru, uživatelské jméno či heslo).

- Ověřte nastavení a případně doplňte chybějící údaje (→ Webový konfigurator).

Zobrazení hlavičky a textu e-mailové zprávy

Předpoklad: je otevřen seznam doručených zpráv (→ **str. 96**).




Vyberte e-mailovou zprávu.



Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zobrazí se předmět e-mailové zprávy (maximálně 120 znaků) a úvodní část textu.

Příklad zobrazení:

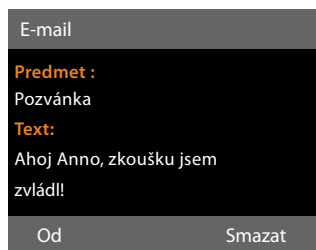

- 1 **Předmět** e-mailové zprávy. Zobrazuje se maximálně 120 znaků.
- 2 **Text** e-mailové zprávy (může být zkrácen).



Stisknutím tlačítka ukončení hovoru přejdete zpět na seznam doručených zpráv.

Upozornění

Pokud e-mailová zpráva neobsahuje běžný, neformátovaný text, krátce se zobrazí hlášení **E-mail nelze zobrazit**.

Zobrazení adresy odesílatele e-mailové zprávy


Předpoklad: je otevřena e-mailová zpráva (→ **str. 97**).

Od Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Objeví se e-mailová adresa odesílatele (může se zobrazit na více řádků, výpis však bude obsahovat nanejvýš 60 znaků).

Zpet Stisknutím tohoto dialogového tlačítka se vrátíte na seznam doručených zpráv.

Příklad:

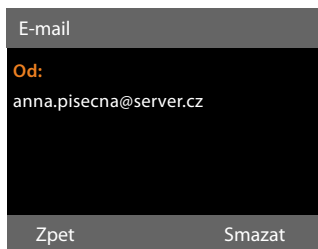

Smazání e-mailové zprávy

Předpoklad: je otevřen seznam doručených zpráv (→ **str. 96**) nebo zobrazena hlavička zprávy či e-mailová adresa odesílatele (→ **str. 97**):

Smazat Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Ano Na kontrolní dotaz odpovězte stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

E-mail bude vymazán z poštovního serveru.

Informační centrum – díky telefonu stále online

Prostřednictvím základnové stanice můžete prohlížet online obsah Internetu. Můžete využívat informační služby, které jsou speciálně upraveny pro prohlížení v telefonu. Nabídka dostupných informačních služeb se stále rozšiřuje. Některé služby jsou již v zařízení nastaveny. Nastavení ovšem můžete měnit a dále můžete přidávat nové služby. Navštivte internetové stránky Gigaset.net www.gigaset.net a nastavte si vlastní informační služby.

Nastavení vlastních informačních služeb

- ▶ Otevřete na počítači stránku webového konfiguratoru **Settings → Services → Info Services** (viz návod k použití webového konfiguratoru na přiloženém disku CD).
- ▶ Klepněte na odkaz gigaset.net/myaccount.

Nebo:

- ▶ Zadejte do webového prohlížeče v počítači tuto adresu: www.gigaset.net
- ▶ Zadejte na stránce Gigaset.net své uživatelské jméno pro Gigaset.net a heslo. Své uživatelské jméno a heslo naleznete na uvedené stránce webového konfiguratoru.

V obou případech se otevře internetová stránka, na níž budete moci konfigurovat vlastní informační služby.

Upozornění

Spustit informační centrum a zobrazit informační služby je možné jak na základnové stanici, tak prostřednictvím přihlášených sluchátek Gigaset SL78H, SL400H a S79H.

Spuštění informačního centra, výběr informačních služeb

-  → **Spravce souboru**
→ **Informační centrum**

Zobrazí se nabídka informačního centra, tj. seznam dostupných informačních služeb. Informační služby můžete postupně procházet.

-  Vyberte informační službu a stiskněte tlačítko **OK**.

Některé informační služby (personalizované služby) jsou přístupné až po přihlášení uživatelským jménem a heslem. V případě těchto služeb zadejte své přístupové údaje tak, jak je popsáno v části **“Přihlášení k personalizovaným informačním službám”** na str. 100.

Hlášení při načítání požadovaných informací

Informace jsou načítány z Internetu. Vyčkejte několik sekund, než se požadované údaje zobrazí. Na displeji se bude zobrazovat hlášení **Cekejte prosím**.

Pokud nelze informace některé informační služby zobrazit, objeví se jedno z následujících hlášení:

Pozadovana stranka neni dosazitelna

Možné příčiny potíží:

- ◆ překročení časového limitu (timeout) při načítání informací nebo
- ◆ nedostupnost internetového serveru dané informační služby.
- ▶ Zkontrolujte připojení k Internetu a opakujte dotaz později.

Chyba kodovani na pozadovane strance

Obsah požadované informační služby je kódován ve formátu, který základnová stanice nedokáže zobrazit.

Pozadovanou stranku nelze zobrazit

Obecná chyba při načítání informační služby.

Autorizace se nezdarila

Přihlášení se nezdařilo. Možné příčiny:

- ◆ Zadali jste nesprávné přihlašovací údaje.
 - ▶ Vyberte opět informační službu a zkuste se přihlásit znovu. Věnujte přitom pozornost psaní velkých a malých písmen.
- ◆ Nemáte oprávnění pro přístup k této informační službě.

Přihlášení k personalizovaným informačním službám

Pokud je pro přístup k určité informační službě vyžadováno zvláštní přihlášení uživatelským jménem a heslem, zobrazí se po vyvolání této služby nejprve následující obrazovka:

Overené jméno

Zadejte uživatelské jméno, které vám přidělil poskytovatel informační služby.

Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Heslo

Zadejte heslo přiřazené k příslušnému uživatelskému jménu.

Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Proběhlo-li přihlášení úspěšně, zobrazí se požadovaná informační služba.

Pokud se přihlášení nezdařilo, zobrazí se na displeji náležité hlášení, → **Hlášení při načítání požadovaných informací, str. 99.**

Upozornění

Při zadávání přihlašovacích údajů dodržujte psaní malých a velkých písmen. Zadávání textu → **str. 164.**

Práce s informačním centrem

V závislosti na typu požadované informační služby můžete provést následující akce:

Listování stránkami informační služby

- ▶ Tlačítkem  lze nabídkou informační služby listovat směrem dolů, tlačítkem  se listuje směrem nahoru (zpět).

Přechod na předchozí stránku

- ▶ Stiskněte levé dialogové tlačítko.

Přechod zpět do nabídky informačního centra

- ▶ **Krátce** stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru .

Chcete-li přejít do režimu offline:

Stiskněte a **podržte** tlačítko ukončení hovoru . Základnová stanice se vrátí do klidového stavu.

Výběr hypertextového odkazu

Hypertextový odkaz na další informace:

Je-li na stránce hypertextový odkaz na další informace, je označen symbolem ►.

Když se otevře stránka s hypertextovým odkazem, první hypertextový odkaz je zvýrazněn.

- ▶ Pomocí ovládacího tlačítka  nebo  můžete přejít na požadovaný hypertextový odkaz. Hypertextový odkaz se označí (barevně zvýrazní).
- ▶ Stisknutím pravého dialogového tlačítka **Linka** přejdete na příslušnou stránku.

Hypertextový odkaz na telefonní číslo:

Pokud hypertextový odkaz obsahuje telefonní číslo, je možné toto číslo převzít do místního telefonního seznamu nebo jej přímo vytočit (funkce Click-2-Call).

- ▶ Vyberte hypertextový odkaz pomocí tlačítek  a .
- ▶ Hypertextový odkaz tohoto typu poznáte podle toho, že se nad pravým dialogovým tlačítkem zobrazí symbol **Volani**.
- ▶ Chcete-li telefonní číslo importovat do místního telefonního seznamu základnové stanice, stiskněte dialogové tlačítko .

Nebo:

- ▶ Chcete-li na číslo volat, stiskněte tlačítko **Volani**.

Pokud stisknete tlačítko **Volani**, v závislosti na konkrétním poskytovateli služeb

- ◆ bude číslo okamžitě navoleno, nebo
- ◆ se nejprve zobrazí na displeji. V takovém případě je třeba číslo před vytočením potvrdit.

- ▶ Stisknutím tlačítka **Ano** vytočíte číslo.

Nebo:

- ▶ Stisknutím tlačítka **Ne** se vraťte na stránku s hypertextovým odkazem. Číslo se **nevytočí**.

Zadávání textu

- ▶ Pomocí tlačítka  přejděte na řádek s polem, které chcete vyplnit. V textovém poli bude blikat kurzor.
- ▶ Zadejte tlačítky základnové stanice požadovaný text ( **str. 164**).
- ▶ Přejděte do dalších textových polí, která chcete vyplnit, nebo zadejte požadované možnosti (viz dále).
- ▶ Stisknutím pravého dialogového tlačítka ukončete zadávání a odešlete data.

Provedení výběru

- ▶ Pomocí tlačítka  přejděte na řádek, v němž chcete provést výběr.
- ▶ V případě potřeby nastavte opakovaným stisknutím pravé nebo levé strany ovládacího tlačítka požadovanou volbu.
- ▶ Přejděte pomocí tlačítka  do dalších polí pro výběr a znovu postupujte podle výše uvedených pokynů.
- ▶ Stisknutím levého dialogového tlačítka ukončete výběr a odešlete data.

Výběr možností

- ▶ Pomocí tlačítka  přejděte na řádek s požadovanou možností. Řádek se zvýrazní.
- ▶ Aktivujte nebo deaktivujte tuto možnost ovládacím tlačítkem  (stiskněte vpravo) nebo levým dialogovým tlačítkem (např. **OK**).
- ▶ V případě potřeby přejděte k dalším možnostem, které chcete vybírat, nebo textovým polím, která chcete vyplnit.
- ▶ Stisknutím levého dialogového tlačítka (např. **Poslat**) ukončete zadávání a odešlete data.

Zobrazení informací z Internetu formou spořiče obrazovky

Je-li základnová stanice v klidovém stavu, může se na displeji zobrazovat určitý informační kanál (např. předpověď počasí, zprávy).

Za tímto účelem je třeba na základnové stanici zapnout funkci **Informační tisk** (→ **str. 135**) nebo spořič displeje **Informační služby** (→ **str. 134**) a prostřednictvím webového konfigurátoru aktivovat zobrazování informačních služeb.

Upozornění

Přednastaveno je zobrazování předpovědi počasí.

Prostřednictvím serveru gigaset.net (→ **str. 99**) lze nastavit, které informace se mají zobrazovat.

Textové informace se na displeji zobrazí přibližně za 10 sekund po přepnutí základnové stanice do klidového stavu.

V pravé části spořiče displeje se v závislosti na vybraném informačním kanálu může zobrazovat dialogové tlačítko (např. **More** (Další informace)).

- ▶ Stisknutím pravého dialogového tlačítka zobrazíte další informace.
- ▶ Stisknutím a **podržením** červeného tlačítka ukončení hovoru  uvedete zařízení zpět do klidového stavu.

Obsluha hlasového záznamníku základnové stanice

Hlasový záznamník integrovaný do základnové stanice lze ovládat prostřednictvím tlačítek na základně (→ **str. 3**), prostřednictvím přihlášeného sluchátka a také na dálku (pomocí jiného telefonu nebo mobilního telefonu). Vlastní ohlašovací zprávu nebo oznámení je možné namluvit pouze pomocí základnové stanice nebo sluchátka.

Základnová stanice je vybavena třemi hlasovými záznamníky (AB1, AB2, AB3), které se aktivují a ovládají samostatně.

Po uvedení základnové stanice do provozu se aktivuje záznamník AB1, kterému se jako přijímací spojení přiřadí všechna čísla základny.

Záznamníky AB2 a AB3 jsou k dispozici podle toho, zda je jim přiřazeno jedno nebo více přijímacích spojení.

Jednotlivé hlasové záznamníky přijímají pouze hovory směřované na jejich přijímací spojení. Hlasové záznamníky lze obsluhovat pouze prostřednictvím koncových přístrojů (základnové stanice nebo sluchátek), jimž je přiřazeno přinejmenším jedno přijímací spojení.

Přiřazení přijímacího spojení

Předpoklad: na základnové stanici jsou nastavena alespoň dvě čísla.

 →  **Nastavení** → **Telefonie**
→ **Prijem připojení**

Zaznamník 1 / 2 / 3

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

► Změna zadání o více řádcích:

Pro každé nastavené spojení a pro spojení se serverem Gigaset.net se zobrazí záznam

Prijímat volání pro xxx (xxx = název spojení).

Pro každé nakonfigurované číslo základnové stanice proveďte následující nastavení.

► Pokud chcete, aby hlasový záznamník přijímal hovory na příslušném přijímacím spojení, vyberte tlačítkem  možnost **Ano**.

Pokud je již spojení určeno jako přijímací spojení jiného hlasového záznamníku, možnost **Ano** nelze vybrat.

Pokud nechcete, aby hlasový záznamník přijímal hovory na tomto přijímacím spojení, vyberte možnost **Ne**.

Upozornění

Chcete-li, aby hlasový záznamník přijímal hovory na spojení GSM mobilního telefonu spojeného s telefonem prostřednictvím rozhraní Bluetooth, musíte jako přijímací spojení vybrat spojení GSM. U spojení GSM se v seznamu známých zařízení zobrazí název mobilního telefonu.

To, zda hovor přijme hlasový záznamník, nebo schránka mobilního telefonu, závisí na nastavení času přijímání hovoru hlasovou schránkou a hlasovým záznamníkem.

Paralelní hovory

Je-li s hlasovým záznamníkem právě spojen volající a je-li na tento hlasový záznamník směřován další hovor, uslyší druhý volající vyzváněcí tón. Hovor bude signalizován na zařízení (základnová stanice, sluchátko), kterému je dané přijímací spojení přiřazeno.

Pokud není druhý hovor přijat, hlasový záznamník jej převeze, pokud:

- ◆ je již ukončeno spojení s prvním volajícím a
- ◆ uplynul čas nastavený na záznamníku pro přijetí hovoru (→ **str. 109**).

Režim hlasového záznamníku

hlasový záznamník lze používat ve dvou různých režimech.

- ◆ V režimu **Prijmout a zazn.** volající vyslechne ohlašovací zprávu a poté může namluvit zprávu.
- ◆ V režimu **Pouze přijmout** volající uslyší ohlašovací zprávu, ale nemá možnost zanechat zprávu.

Ovládání pomocí základnové stanice

Pokud při obsluze obdržíte akustickou výzvu nebo pokyn, **automaticky** se zapne reproduktor sluchátka. Režim hlasitého telefonování vypnete zvednutím sluchátka. Způsob obsluhy záznamníku pomocí základnové stanice a pomocí přihlášeného sluchátka Gigaset SL78H, SL400H či S79H je stejný.

Zapnutí a vypnutí hlasového záznamníku a nastavení režimu

K dispozici jsou režimy **Prijmout a zazn.**, **Pouze přijmout** a **Prepinani**. Nastavením možnosti **Prepinani** lze režim záznamu aktivovat pouze na pevně stanovenou dobu. Mimo tuto dobu uslyší volající nahrané oznámení.

 →  → **Aktivace**

Zobrazí se seznam hlasových záznamníků, které mají přijímací spojení společně se základnovou stanicí. Aktivované hlasové záznamníky jsou označeny symbolem ✓.

 V případě potřeby vyberte požadovaný hlasový záznamník.

Zmenit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

- Změna zadání o více řádcích:

Aktivace:

Podle toho, zda chcete záznamník zapnout nebo vypnout, vyberte možnost **Zap.**, nebo **Vyp.**

Rezim:

Zvolte režim **Prijmout a zazn.**, **Pouze přijmout** nebo **Prepinani**.

Pokud jste vybrali režim **Prepinani**:

Zaznam od:

Zadejte hodinu a minutu začátku časového úseku jako čtyřmístné číslo. (**Musí** být nastaven čas.)

Zaznam do:

Zadejte hodinu a minutu konce časového úseku jako čtyřmístné číslo.

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Po zapnutí bude ohlášeno, kolik paměti je aktuálně k dispozici pro nahrávání. Není-li ještě nastaven čas, zobrazí se příslušné hlášení (nastavení času → **str. 139**). Na displeji se objeví symbol  a číslice označující aktivované hlasové záznamníky (např.  .

Pokud je paměť zpráv plná a vyberete režim **Prijmout a zazn.** nebo **Prepinani**, budete nejprve vyzváni k vymazání starých zpráv. Jakmile budou staré zprávy vymazány, hlasový záznamník se zapne.

Pokud není k dispozici údaj o čase, přepne se hlasový záznamník až do zadání času z režimu **Prepinani** do režimu **Prijmout a zazn.**

Zapnutí hlasového záznamníku pomocí tlačítka na základnové stanici

- Chcete-li zapnout či vypnout všechny hlasové záznamníky, které mají přijímací spojení společně se základnovou stanicí, stiskněte tlačítko .

Pokud je k základnové stanici přiřazeno více hlasových záznamníků a některé nejsou vypnuty, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko : všechny hlasové záznamníky přiřazené k základnové stanici se vypnou.
2. Stiskněte tlačítko : všechny hlasové záznamníky se zapnou.

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy nebo oznámení

V základnové stanici je při dodání nahrána jedna standardní ohlašovací zpráva pro režim záznamu i oznámení. Pokud neuložíte vlastní ohlašovací zprávu, budou se používat tyto standardní zprávy.

U každého hlasového záznamníku lze nahrát vlastní ohlašovací zprávu pro režim záznamu a oznámení.

Upozornění

Prostřednictvím základnové stanice je možné spravovat ohlašovací zprávy všech záznamníků, kterým je přiřazeno alespoň jedno přijímací spojení. Pomocí přihlášeného sluchátka lze upravovat nastavení pouze pro ty hlasové záznamníky, které mají se sluchátkem minimálně jedno společné přijímací spojení.

 →  → Ohlase

→ Nahrat ohlase / Nahrat připomínku



V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko **OK**.

OK

Stisknutím tohoto dialogového tlačítka spustíte nahrávání.

Pokud jste nezvedli sluchátko, aktivuje se režim hlasitého telefonování.

Uslyšíte zvukový signál (krátký tón).

- Nyní namluvte ohlašovací zprávu (musí být dlouhá alespoň 3 sekundy).

Ukončit

Nahrávání ukončíte stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

Pomocí tlačítka , červeného tlačítka ukončení hovoru  nebo tlačítka **Zpět** je možné nahrávání přerušit. Tlačítkem **OK** pak lze nahrávání spustit znovu od začátku.

Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje. Chcete-li spustit nahrávání znovu od začátku, stiskněte tlačítko **Nove**.

Důležitá informace:

- ◆ Nahrávání se automaticky ukončí po nahrání 170 sekund nebo v případě, že se odmlčíte na více než 2 sekundy.
- ◆ Pokud nahrávání přerušíte, bude se dále používat standardní ohlašovací zpráva.
- ◆ Je-li paměť hlasového záznamníku plná, nahrávání se přeruší, případně se vůbec nespustí.
 - Jakmile vymažete staré zprávy, hlasový záznamník se automaticky přepne zpět do režimu **Prijmout a zazn.**
 - Nyní můžete nahrávání spustit znovu.

Poslech ohlašovací zprávy

 →  → Ohlase

→ Prehrat ohlase /

Poslech. připomínku



V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud není uložena vlastní ohlašovací zpráva, přehraje se odpovídající standardní ohlašovací zpráva.

Stisknutím tlačítka , červeného tlačítka ukončení hovoru  nebo tlačítka **Zpět** lze přehrávání přerušit.

Nahrání nové ohlašovací zprávy při poslechu ohlašovací zprávy:

Nove

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Dojde-li k zaplnění paměti, hlasový záznamník se přepne do režimu **Pouze přijmout**.

- Jakmile vymažete staré zprávy, hlasový záznamník se automaticky přepne zpět do režimu **Prijmout a zazn.** Nyní můžete nahrávání spustit znovu.

Mazání ohlašovacích zpráv a oznámení

 →  → Ohlaseň

→ Smazat ohlaseň / Smazat připomínku



V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko **OK**.

Ano

V dotaze, který se zobrazí, potvrďte smazání pomocí tohoto dialogového tlačítka.

Po smazání ohlašovací zprávy vybraného hlasového záznamníku se bude znovu používat standardní ohlašovací zpráva.

Poslech zpráv

U každé zprávy je zaznamenán údaj o datu a čase přijetí (pokud je nastaveno datum a čas, → **str. 139**), který se zobrazuje během přehrávání. Je-li aktivována funkce přenosu telefonního čísla, zobrazí se číslo, volajícího. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno. Zobrazení → **str. 55**.

Poslech nových zpráv

Nové, ještě nevyslechnuté zprávy jsou signalizovány symbolem na druhém řádku displeje a blikáním tlačítka .



Stiskněte tlačítko zpráv.

Zaznamník 1: / Zaznamník 2: /

Zaznamník 3:

Vyberte ze seznamu hlasový záznamník a stiskněte tlačítko **OK**.

Nebo:



Stiskněte tlačítko přehrávání.



V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko **OK**.

Nebo:



→  → **Prehrat zprávy**



V případě potřeby vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se pouze místní hlasové záznamníky, které mají přijímací spojení společně se základnovou stanicí.

Zapne se reproduktor základnové stanice.

Pokud byly doručeny nové zprávy, spustí se přehrávání od první nové zprávy. Po přehrání poslední nové zprávy zazní ukončovací tón a ohlášení o zbývajícím dostupném době záznamu.

Pokud byla zpráva uložena s datem a časem, zazní před přehráním tento údaj.

Přehrají se všechny uložené zprávy bez ohledu na použité přijímací spojení.

Při přehrávání se na displeji zobrazuje seznam jednotlivých záznamů hlasového záznamníku.

Po přehrání času a data přijetí (po zhruba 3 sekundách) je nová zpráva označena jako stará.

Poslech starých zpráv

Pokud nejsou k dispozici žádné další nové zprávy, můžete začít přehrávat staré zprávy. Postup je popsán v části "**Poslech nových zpráv**" na **str. 106**.

Zastavení a ovládání přehrávání

Během přehrávání zpráv:

 /  Zastavení přehrávání.
Přehrávání znovu spustí
opětovným stisknutím tlačítka
 /  **nebo**

Moznosti Stisknutím tohoto dialogového tlačítka.
Chcete-li pokračovat, vyberte možnost **Dalsi** a stiskněte tlačítko **OK**.

 (podržet) nebo 
Při přehrávání data a času:
přechod na předchozí zprávu
Při přehrávání zpráv: přechod
na začátek aktuální zprávy

 (stisknout) nebo 
Při přehrávání data a času:
přechod na předchozí zprávu
Při přehrávání zpráv: opětovné
přehrání posledních 5 sekund
zprávy

 nebo 
Přechod k další zprávě

Při přerušení na déle než jednu minutu se
hlasový záznamník vrátí do klidového stavu.

Označení zprávy jako nové

Již vyslechnutou, "starou" zprávu lze znovu
zobrazit jako novou.

Při přehrávání zprávy nebo při přerušení:

 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Nebo:

Moznosti Otevřete nabídku.

Oznacit jako nové

Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko **OK**.

Bude ohlášen nový stav zprávy.

Přeruší se přehrávání aktuální zprávy,
případně začne přehrávání následující
zprávy.

Tlačítko  na sluchátku zabliká.

Uložení čísla zprávy do telefonního seznamu

Při přehrávání nebo při přerušení:

Moznosti → **Přidat do tel.s.**

► Vyplňte jednotlivá pole záznamu
(→ **str. 76**).

Mazání zpráv

Staré zprávy je možné smazat všechny
najednou i jednotlivě.

Smazání všech starých zpráv

Při přehrávání nebo při přerušení:

Moznosti → **Smazat starý seznam** **OK**

Ano V dotaze, který se zobrazí,
potvrďte smazání pomocí
tohoto dialogového tlačítka.

Mazání jednotlivých zpráv

Při přehrávání nebo při přerušení:

Smazat / 

Stiskněte zobrazené dialogové
tlačítko nebo tlačítko .

Nové zprávy lze mazat až po přehrání údajů
o datu a čase a několika prvních sekund
zprávy.

Převzetí hovoru z hlasového záznamníku

Ve chvíli, kdy hlasový záznamník
zaznamenává hovor nebo je obsluhován
dálkovým ovládáním, je možné hovor
osobně převzít.

 / **Přijmout** / 

Zvedněte sluchátko a stiskněte
tlačítko hlasitého telefonování
nebo dialogové tlačítko.

Nahrávání se přeruší. Můžete hovořit s
volajícím.

Pokud se před převzetím hovoru nahrály
alespoň 3 sekundy záznamu, zpráva se uloží.
Bude blikat tlačítko .

Hovor lze přijmout, i když není signalizován.

Přesměrování externího hovoru na hlasový záznamník

Externí příchozí hovor je možné přepojit na hlasový záznamník.

Přepojení je možné, pouze za těchto podmínek:

- ◆ Hovor je zprostředkován přijímacím spojením, které je přiřazeno také hlasovému záznamníku.
- ◆ Hlasový záznamník, kterému je toto přijímací spojení přiřazeno, je zapnut a není obsazen jiným hovorem.
- ◆ V hlasovém záznamníku je volné místo.

Předpoklad: na základnové stanici je signalizován externí hovor:

Pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím analogové pevné linky:

→  Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nebo, pokud je hovor uskutečňován prostřednictvím spojení ISDN nebo VoIP:

Moznosti Otevřete nabídku.

Presmer. na zaznamnik

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Okamžitě se spustí hlasový záznamník v režimu záznamu a přijme hovor. Čas nastavený pro přijetí hovoru (**str. 109**) bude ignorován.

Zapnutí a vypnutí nahrávání

Externí hovor je možné nahrát pomocí hlasového záznamníku.

Předpoklad:

Probíhá externí hovor:

- Informujte volajícího o nahrávání hovoru.

Moznosti Otevřete nabídku.

Zaznam

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Nahrávání je signalizováno na displeji. Zaznamenaný hovor se uloží do seznamu hlasového záznamníku jako nová zpráva.

Ukončit Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nahrávání ukončíte.

- ◆ Pokud je spojení/MSN, prostřednictvím něhož se hovor uskutečňuje, přiřazeno jako přijímací spojení konkrétnímu hlasovému záznamníku, nahraje hovor tento záznamník.
- ◆ Pokud spojení/MSN není přiřazeno žádnému hlasovému záznamníku jako přijímací spojení, nahraje hovor záznamník **Zaznamník 1**.

Pokud je hlasový záznamník, který má hovor nahrát, obsazen jiným hovorem, zobrazí se hlášení **Momentálně nemožno**. Zazní ukončovací tón.

Maximální doba záznamu závisí na volné kapacitě paměti hlasového záznamníku. Je-li paměť plná, ozve se ukončovací tón. Nahrávání se přeruší a dosud nahraný hovor se uloží do seznamu hlasového záznamníku jako nová zpráva.

Zapnutí a vypnutí příposlechu

Při nahrávání zprávy můžete poslouchat řeč volajícího pomocí reproduktoru základnové stanice, případně přihlášených sluchátek.

Trvalé zapnutí a vypnutí příposlechu

 →  → Pripislech

Stolní telefon

Vybráním této možnosti zapnete nebo vypnete příposlech na základnové stanici ( = zapnuto).

Pren.c. Vybráním této možnosti zapnete nebo vypnete příposlech na přihlášených sluchátkách ( = zapnuto).

Zmenit Stisknutím tohoto dialogového tlačítka funkci zapnete nebo vypnete.

Vypnutí příposlechu aktuálního nahrávání

Funkci lze během záznamu vypnout.

Na základnové stanici:

VyzvVyp Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Převzetí hovoru

 /  Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování nebo zvedněte sluchátko.

Nastavení parametrů záznamu

Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven. Jednotlivá nastavení je možné provést pomocí základnové stanice nebo přihlášených sluchátek.

 →  → Zaznamy

► Změna zadání o více řádcích:

Delka nahr.:

Vyberte maximální délku záznamu
1 Min., 2 Min., 3 Min. nebo Maximum.

Kvalita:

Vyberte kvalitu záznamu **Max.del.** nebo **Výborna**. Při vyšší kvalitě se zkracuje maximální doba záznamu.

Prodleva vyzvaní:

Vyberte, kdy má hlasový záznamník přijímat hovor:
Ihned, po 10 sekund, 18 sekund, 30 sekund nebo Automat.

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozornění k přijetí hovoru

Je-li nastavena možnost **Automat.**, platí pro příjem hovoru:

- ◆ Pokud nejsou uloženy žádné nové zprávy, hlasový záznamník přijme hovor po 18 sekundách.
- ◆ Pokud jsou již uloženy nové zprávy, záznamník hovor přijme již po 10 sekundách.

Při dálkovém dotazu (**→ str. 110**) tak přibližně po 15 sekundách víte, že nemáte žádné nové zprávy (jinak by hlasový záznamník už vaše volání přijal). Pokud v tuto chvíli zavěsíte, nebudou vám účtovány žádné poplatky.

Důležitá informace:

Telefon je možné nastavit tak, aby při všech voláních bylo potlačeno **první** zazvonění (**str. 94**). Čas nastavený pro přijetí hovoru proto udává, jaký čas musí uplynout, než hlasový záznamník hovor přijme (nikoli jak dlouho telefon zvoní).

Změna jazyka hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy

-  Otevřete hlavní nabídku.
-       
- Zadejte číslice a pomocí tlačítek
-   nastavte češtinu;
-   nastavte slovinštinu;
-   nastavte chorvatštinu;
-   nastavte angličtinu;
-   nastavte řečtinu;

Obsluha záznamníku mimo domov (ovládání na dálku)

Zapnout hlasový záznamník a přehrát zprávy je možné prostřednictvím jakéhokoli jiného telefonu (např. v hotelu či telefonní budce).

Předpoklady:

- ◆ Systémový kód PIN je nastaven na jinou hodnotu než 0000 (**str. 140**).
- ◆ Telefon, pomocí něhož chcete hlasový záznamník ovládat, podporuje tónovou volbu (MFV) (to znamená, že při stisknutí tlačítek slyšíte různé tóny). V případě potřeby lze použít i kódový vysílač (k dostání v obchodech).
- ◆ Spojení nebo číslo MSN, prostřednictvím kterého uskutečňujete hovor, je přiřazeno hlasovému záznamníku jako přijímací spojení.

Upozornění

Ovládání záznamníku na dálku pomocí spojení VoIP je možné, pouze pokud jsou signály DTMF přenášeny jako informační hlášení SIP, jako slyšitelné signály v hlasovém kanálu (Inband nebo Audio) nebo jako speciální datový paket RTP (podle RFC2833, záleží na poskytovateli služeb).

Zavolání hlasového záznamníku a poslech zpráv

-  Vytočte své telefonní číslo.
-   Během poslechu ohlášení: Stiskněte tlačítko . Přehrávání ohlášení se přeruší.
-  Zadejte systémový kód PIN.
- Uslyšíte informaci o nových zprávách. Spustí se přehrávání zpráv. Hlasový záznamník můžete nyní ovládat prostřednictvím klávesnice.

K ovládání slouží následující tlačítka:

-  Při přehrávání data a času: přechod na předchozí zprávu
Při přehrávání zpráv: přechod na začátek aktuální zprávy.
-  Zastavení přehrávání.
Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Po zhruba 60sekundové pauze se spojení přeruší.
-  Přechod na další zprávu.
-  Opakované přehrání posledních 5 sekund aktuální zprávy.
-  Při přehrávání zpráv: smazání aktuální zprávy.
-  Označení zprávy jako nové.
Spustí se přehrávání další zprávy. Po přehrání poslední zprávy bude ohlášeno, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání.

Ukončení ovládání na dálku

- Stiskněte tlačítko zavěšení nebo položte sluchátko.

Upozornění

V následujících případech přeruší hlasový záznamník spojení:

- ◆ Zadaný systémový kód PIN není správný.
- ◆ V hlasový záznamník neobsahuje žádné zprávy.
- ◆ Již bylo ohlášeno, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání.

Zapnutí hlasového záznamníku

- Vytočte své domácí telefonní číslo a nechte telefon vyzvánět, dokud se neozve výzva: "Zadejte kód PIN" (zhruba 50 sekund).



Zadejte systémový kód PIN.

Hlasový záznamník se zapne. Přehraje se ohlášení o tom, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání.

Poté se spustí přehrávání zpráv.

Hlasový záznamník nelze na dálku vypnout.

Pokud nezadáte správný kód PIN nebo pokud zadávání trvá příliš dlouho (déle než 10 sekund), spojení se přeruší. Hlasový záznamník zůstane vypnutý.

Použití memoboxu

Někteří poskytovatelé nabízejí hlasový záznamník v síti, tzv. memobox.

Každý memobox přijímá vždy pouze ty hovory, které přicházejí prostřednictvím konkrétního typu spojení (pevná síť / ISDN nebo příslušné číslo VoIP). Chcete-li zaznamenávat všechny hovory, je třeba, abyste si zřídili memobox pro pevnou síť / ISDN a jeden memobox pro každé telefonní číslo VoIP.

O zřízení memoboxu pro pevnou linku / spojení ISDN musíte **požádat** svého poskytovatele síťového připojení. Telefonní číslo memoboxu pevné sítě / spojení ISDN je možné uložit do základnové stanice.

Memoboxy spojení VoIP lze aktivovat a deaktivovat pomocí základnové stanice, přihlášených sluchátek nebo prostřednictvím webového konfiguratoru. Stačí pouze znát číslo memoboxu.

Vypnutí a zapnutí memoboxu zadání čísla

Memobox, který je přiřazen k přijímacímu spojení základnové stanice, je možné ovládat pomocí základnové stanice.

 →  **Zaznamník** → **Memobox**

Zobrazí se seznam spojení (VoIP a pevná síť / ISDN), která jsou základnové stanici přiřazena jako přijímací spojení. Zobrazí se text **Sít. zaznam.: xxx**, kde xxx představuje příslušný standardní název spojení (**Sítovy zaznam.: IP1 až Sítovy zaznam.: IP6**, **Sít. zazn.: Pevna I. nebo Sítovy zazn.: ISDN**).

 Pokud je základnové stanici přiřazeno více přijímacích spojení: vyberte požadované spojení a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud jste vybrali spojení VoIP:

► Změna zadání o více řádcích:

Stav

Memobox se aktivuje výběrem položky **Zap..** Vypne se výběrem položky **Vyp.**

Memobox

Zobrazí se číslo, které je pro memobox aktuálně uloženo.

V případě potřeby můžete zadat nebo změnit číslo memoboxu.

Někteří poskytovatelé služeb VoIP ukládají číslo memoboxu již při stahování obecných dat poskytovatele služeb VoIP přímo na základnovou stanici do položky **Memobox**.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Pokud jste vybrali spojení prostřednictvím pevné sítě nebo ISDN:



Zadejte nebo změňte číslo memoboxu.

Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Memobox pevné sítě / spojení ISDN nelze aktivovat ani deaktivovat prostřednictvím základnové stanice. Informace vztahující se k aktivaci či deaktivaci memoboxu pro pevnou linku / spojení ISDN získáte od poskytovatele síťového připojení.

Nastavení rychlé volby pro hlasový záznamník

Pomocí rychlé volby můžete přímo vytočit číslo jednoho z nebo místního hlasového záznamníku základnové stanice.

Přiřazení tlačítka 1, změna přiřazení

Nastavení rychlé volby se provádí pro všechna zařízení zvlášť. Na základnové stanici i u každého přihlášeného sluchátka je možné k tlačítku  přiřadit jiný hlasový záznamník.

V továrním nastavení není tlačítkům rychlé volby přiřazen žádný hlasový záznamník.

 Stiskněte a **podržte** tlačítko .

Nebo:

 →  **Zaznamník** → **Obsadit tlač. 1**

Zobrazí se seznam spojení VoIP a pevné sítě / ISDN, která jsou základnové stanici přiřazena jako přijímací spojení. Zobrazí se text **Sit. zaznam.: xxx**, kde xxx představuje příslušný standardní název spojení (**Sitovy zaznam.: IP1** až **Sitovy zaznam.: IP6**, **Sit. zazn.: Pevna l.** nebo **Sitovy zazn.: ISDN**).

Místní hlasový záznamník základnové stanice je v seznamu uveden jako **Zaznamník**.

 Zvolte požadovaný záznam a stiskněte tlačítko **Vybrat** (● = zapnuto).

Pokud jste vybrali místní Zaznamník.

Pod danou rychlou volbu budou ihned uloženy místní hlasové záznamníky základnové stanice.

 Stiskněte a **podržte** červené tlačítko ukončení hovoru (klidový stav).

Pokud jste vybrali jeden z memoboxů:

Pokud je pro daný memobox uloženo číslo, okamžitě se aktivuje rychlá volba.

 Stiskněte a **podržte** červené tlačítko ukončení hovoru (klidový stav).

Pokud pro daný memobox není uloženo žádné číslo, budete vyzváni, abyste jej zadali.

 Přejděte na řádek **Memobox**.

 Zadejte číslo memoboxu.

 Stiskněte toto dialogové tlačítko.

 Stiskněte a **podržte** červené tlačítko ukončení hovoru (klidový stav).

Rychlá volba je aktivována.

Upozornění

Rychlou volbu lze uložit pouze pro **jeden** hlasový záznamník.

Číslo memoboxů přijímacího spojení základnové stanice je možné vytočit i přímo pomocí tlačítka zpráv (**→ str. 114**).

Volání hlasového záznamníku pomocí rychlé volby

 Stiskněte a **podržte** toto tlačítko.

Pokud jste pro jeden z memoboxů nastavili rychlou volbu, budete s daným memoboxem přímo spojeni.

 Nebo stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Přehraje se ohlašovací zpráva memoboxu.

Použití memoboxu

Pokud jste rychlou volbu nastavili pro místní hlasové záznamníky základnové stanice, přehrávání zpráv se spustí v případě, že je některému z nich přiřazeno jedno z přijímacích spojení základnové stanice. Pokud jste základnové stanici přiřadili několik hlasových záznamníků, zobrazí se nejprve jejich seznam.

 Vyberte hlasový záznamník a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení nových zpráv v klidovém stavu displeje sluchátka

Pokud je v některém z memoboxů, který je základnové stanici přiřazen prostřednictvím přijímacího spojení, nebo v místním hlasovém záznamníku uložena nová zpráva, zobrazí se v klidovém stavu na displeji symbol  a počet nových zpráv. Bude blikat tlačítko zprávy .

Volání memoboxu pomocí tlačítka zpráv


Stisknutím tlačítka zpráv  zobrazíte seznam všech memoboxů, které splňují tyto podmínky:

- ◆ příslušná spojení jsou základnové stanici přiřazena jako přijímací spojení a
- ◆ číslo memoboxu je uloženo na základnové stanici.

Výběrem ze seznamu můžete přímo vytočit číslo memoboxu a vyslechnout si zprávy.

 Stiskněte tlačítko zpráv.

Na displeji se zobrazí údaje, které mohou vypadat například takto:

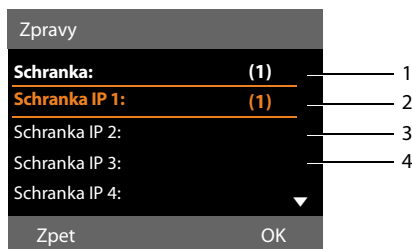

- 1 **Schranka:** memobox pevné sítě nebo přípojky ISDN
- 2 Pokud jsou v memoboxu uloženy nové zprávy, zobrazuje se příslušná položka v seznamu tučným písmem. V závorce za položkou je uveden počet zpráv.
- 3 **Schranka IP 1;** **Schranka IP 2:** jednotlivé memoboxy spojení VoIP. "IP1", "IP2" atd. jsou standardní názvy příslušných spojení VoIP. Standardní názvy se zobrazí vždy bez ohledu na to, jaké názvy jste zadali při konfiguraci pomocí webového konfiguratoru.
- 4 Pokud nebyly přijaty žádné nové zprávy, není za položkou seznamu uvedeno žádné číslo. Počet zpráv uložených v memoboxu se nezobrazí.

Schranka: / Schranka IP 1: / Schranka IP 2: / ... /Schranka IP 6:

Vyberte položku příslušného memoboxu a stiskněte tlačítko **OK**.

Bude navázáno spojení s memoboxem. Přehraje se ohlašovací zpráva. Přehrávání zpráv lze ovládat pomocí klávesnice základnové stanice (číselné kódy). Pozorně si poslechněte ohlašovací zprávu.

Upozornění

- ◆ Memobox se automaticky zavolá přes odpovídající spojení. V telefonu definovaná automatická předvolba se **nepoužije**.
- ◆ Přehrávání zpráv z memoboxu lze ovládat pomocí tlačítek telefonu (číselné kódy). Pro spojení VoIP je třeba nastavit, jakým způsobem mají být číselné kódy převáděny na signály DTMF a odesílány (více informací naleznete v návodu k použití internetového konfiguratoru na přiloženém disku CD).
Informace o podporovaném typu přenosu DTMF si vyžádejte u svého poskytovatele služeb VoIP.

ECO DECT: nízká spotřeba energie a nízká úroveň radiového záření

Používáním telefonu Gigaset přispíváte k ochraně životního prostředí.

Snížení spotřeby energie

Díky používání úsporného napájení telefon spotřebuje méně proudu.

Snížení intenzity záření

Vyzařování se **automaticky** snižuje podle vzdálenosti mezi sluchátkem a základnovou stanicí. Čím blíže je sluchátko základnové stanici, tím slabší je záření.

Vyzařování sluchátka a základnové stanice lze dále snížit používáním režimu **Režim Eko**.

Režim Režim Eko snižuje vyzařování vždy o 80 % – bez ohledu na to, zda telefonujete či nikoli. Režim **Režim Eko** snižuje také dosah, a to asi o 50 %. Použití režimu **Režim Eko** je tedy vhodné pouze v případech, kdy snížení dosahu nepředstavuje problém.

Vypnutí vyzařování

Režim Eko+

Když aktivujete režim **Režim Eko+**, vyzařování (vysílací výkon DECT) základnové stanice a sluchátka bude v klidovém stavu vypnuto, pokud tento režim podporují všechna přihlášená sluchátka.

Režimy Režim Eko a Režim Eko+ lze aktivovat a deaktivovat nezávisle na sobě. Fungují i v případě, že je k základnové stanici přihlášeno více sluchátek.

Režim Eko / Režim Eko+ Režim – vypnutí a zapnutí

 → Nastavení → Režim Eko
→ Režim Eko / Režim Eko+

Zmenit Stiskněte toto dialogové tlačítko (☑ = zapnuto).

Zobrazení stavu na displeji v klidovém režimu

Symbol na displeji	
 v bílé barvě	Režim Eko+ je aktivní.
 v zelené barvě	Režim Eko+ a Režim Eko jsou aktivní.

Upozornění

- ◆ Při zapnutí režimu **Režim Eko+** můžete na sluchátku vyzkoušet dosažitelnost základnové stanice: Stiskněte a **podržte** tlačítko přijetí hovoru na sluchátku. Je-li základnová stanice v dosahu, uslyšíte oznamovací tón.
- ◆ Při zapnutí režimu **Režim Eko+**:
 - Navázání hovoru se na sluchátku zpozdí zhruba o 2 sekundy.
 - Přibližně o 50 % se sníží pohotovostní doba sluchátka.
- ◆ Pokud přihlásíte sluchátka, která nepodporují režim **Režim Eko+**, bude tento režim v základnové stanici a všech přihlášených sluchátkách deaktivován.
- ◆ Zapnutím režimu **Režim Eko** se snižuje dosah základnové stanice.
- ◆ **Režim Režim Eko, respektive Režim Eko+** a podpora opakovacího (→ **str. 146**) se vzájemně vylučují. To znamená, že pokud použijete opakováč, nebudete moci využívat režimy **Režim Eko** a **Režim Eko+**.

Nastavení termínů (kalendář)

Základnová stanice vás může upozornit až na 30 termínů. Výročí zaznamenaná do telefonního seznamu se automaticky převádějí do kalendáře (→ **str. 77**).

Můžete nastavit, zda se má v klidovém stavu zobrazovat grafický kalendář či nikoli.

V klidovém stavu:

Kalendar Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nebo:

 →  **Organizer** → **Kalendar**

Poté:

Možnosti → **Kalendar na displeji**

► Zapněte nebo vypněte funkci stisknutím tlačítka **Zmenit** (☑ = zapnuto).

Uložení termínu

Předpoklad: jsou nastaveny údaje o datu a čase (**str. 139**).

 →  **Organizer** → **Kalendar**



- ◆ V kalendáři je vybrán aktuální den (zobrazuje se v oranžovém rámečku).
- ◆ Dny, u nichž jsou již uloženy termíny, jsou zvýrazněny oranžovým polem.

  Vyberte v grafickém kalendáři požadovaný den.

Chcete-li se posunout na následující či předchozí měsíc, přejděte na poslední či první den aktuálně zobrazeného měsíce a poté stiskněte pravou či levou část ovládacího tlačítka.

Vybraný den se zobrazí v oranžovém rámečku. Aktuální den se bude zobrazovat v bílém rámečku.

Po vybrání dne:

-  Stiskněte střední část ovládacího tlačítka.
- ◆ Pokud již byly vloženy termíny, otevře se seznam termínů uložených pro daný den. Chcete-li zadat nový termín, přejděte na položku **<Nový zznam>** → a stiskněte tlačítko **OK**.
- ◆ Pokud zatím nebyly vloženy žádné termíny, ihned se otevře okno k vložení nového termínu.
- Změna zadání o více řádcích:

Aktivace:

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Datum:

Do pole s datem zadejte vybraný den.

Den/měsíc/rok se zadává jako osmimístné číslo.

Cas:

Zadejte hodiny/minuty jako čtyřmístné číslo.

Text:

Zadejte text (maximálně 16 znaků). Tento text se v seznamu a při signalizaci termínu bude zobrazovat jako název termínu. V poli **Text** je předběžně vyplněn název **Schuzka**.

Pokud pole **Text** necháte prázdné, bude se zobrazovat pouze datum a čas termínu.

Signal:

Vyberte melodii pro signalizaci termínu.

Pokud vyberete možnost **Jen vizual.**, termín se pouze zobrazí na displeji.


Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozornění

Pokud jste již uložili 30 termínů a chcete zadat další, musíte nejprve vymazat některý ze stávajících termínů.

Upozorňování na termíny a výročí

Termín je v klidovém stavu signalizován po dobu 60 sekund vybranou vyzváněcí melodií. Při upozornění na výročí se zobrazuje jméno, při upozornění na termín se zobrazuje uložený text a čas.

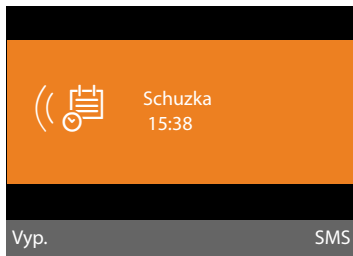

Signalizaci termínu můžete vypnout nebo na ni můžete reagovat:

Vyp. Chcete-li vypnout signalizaci termínu, stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nebo:

SMS Stiskněte při signalizaci termínu toto dialogové tlačítko a odpovězte zprávou SMS.

Upozornění

Během volání je termín signalizován pouze krátkým tónem.

Poté se zařadí do seznamu zmeškaných termínů.

Správa termínů

→ **Organizer** → **Kalendář**

Úprava jednotlivých termínů

Zvolte v grafickém kalendáři den a stiskněte střední část ovládacího tlačítka . (Dny, u nichž jsou již uloženy termíny či výročí, jsou v kalendáři zvýrazněny oranžovým polem.)

Zobrazí seznam záznamů pro daný den. Výročí jsou označena symbolem , aktivní termíny symbolem .

Vyberte termín nebo výročí.

Zobraz. Stisknutím tohoto dialogového tlačítka otevřete záznam.

Výročí zde můžete pouze zobrazit. Jeho změnu lze provést v telefonním seznamu ([→ str. 77](#)).

U termínů můžete navíc prostřednictvím nabídky **Moznosti** provést následující operace:

Zmenit záznam

(viz část **Uložení termínu** → [str. 116](#)).

Smazat záznam

Zvolený termín se vymaže ze seznamu.

Aktivovat / Deaktivovat

Termín se aktivuje či deaktivuje.

Na deaktivované termíny zařízení neupozorňuje.

Vymazání všech termínů z kalendáře

V měsíčním náhledu:

Moznosti → **Smazat všechny schuz.** → **OK**

Na kontrolní dotaz odpovězte stisknutím tlačítka **Ano**. **Všechny** termíny budou vymazány.

Zobrazení nepřijatých termínů a výročí

Nepřijaté termíny a výročí (**str. 77**) se uloží do seznamu **Zmeskané budíky**, pokud:

- ◆ Termín či výročí nepřijmete.
- ◆ Termín či výročí byly signalizovány během hovoru.

Na displeji se zobrazí symbol  a počet **nových** záznamů. Nejnovější záznam je uveden na začátku seznamu.

Seznam otevřete stisknutím **tlačítka zpráv**  (→ **str. 71**) nebo prostřednictvím nabídky:

 →  **Organizer** → **Zmeskané budíky**

 Vyberte termín nebo výročí.

Zobrazí se informace o termínu/výročí. U zmeškaného termínu jde o název termínu (→ **str. 116**), u zmeškaného výročí o jméno a příjmení. Dále se zobrazí datum a čas.

Smazat Smažte termín.

Nebo:

SMS Napište zprávu SMS.

Je-li v seznamu uloženo již 10 položek, při další signalizaci termínu se nejstarší ze stávajících záznamů vymaže.

Nastavení budíku

Předpoklad: jsou nastaveny údaje o datu a čase (**str. 139**).

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

 →  **Organizer** → **Budík**

► Změna zadání o více řádcích:

Aktivace:

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Cas:

Zadejte čas buzení ve formě čtyřmístného čísla.

Opakovat:

Vyberte možnost **Denne** nebo **Pondělí-Pátek**.

Hlasitost:

Nastavte hlasitost buzení buď na stupeň 1 – 5, nebo na hodnotu Crescendo (hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním =        ).

Signal:

Vyberte melodii buzení.

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

V klidovém stavu se v záhlaví displeje bude zobrazovat symbol  a čas buzení.

Buzení je signalizováno vizuálně na displeji (→ **str. 4**) a vybranou vyzváněcí melodií.

Alarm budíku zní po dobu 60 sekund.

Nestisknete-li žádné tlačítko, alarm se ještě dvakrát zopakuje, vždy po pěti minutách. Potom se buzení vypne.

Během volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení nebo opakování po pauze (režim Podřimování)

Předpoklad: je spuštěn alarm budíku.

Vyp. Stiskněte toto dialogové tlačítko. Alarm budíku se vypne.

Nebo

Pozast. Stiskněte toto dialogové tlačítko nebo jakékoli jiné tlačítko. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se znovu rozezní. Po druhém opakování se buzení zcela vypne.

Připojení a použití dalších zařízení

K základnové stanici je možné připojit další komunikační zařízení. Poté ji lze používat jako na telefonní ústřednu.

K základnové stanici se může až šest sluchátek a šest opakováčů Gigaset.

Každému přihlášenému zařízení je přiděleno interní číslo (2 – 7) a interní název (INT 2–INT 7). Přidělená čísla a názvy je možné měnit.

Pokud jsou již všechna interní čísla přidělena, je třeba před přihlášením dalšího sluchátka odhlásit jiné, už nepoužívané sluchátko.

Prostřednictvím základnové stanice lze provozovat mimo jiné také analogový fax (→ **str. 130**, → **str. 147**) a šest zařízení Bluetooth (náhlavní souprava a pět mobilních telefonů GSM či datových zařízení, → **str. 123**).

Přihlášení sluchátka

Přihlášení sluchátka je třeba provést na základnové stanici (1.) a sluchátku (2.).

1. Na základnové stanici:

Přepněte základnovou stanici do režimu přihlašování:

 →  → **Prihlaseni**
→ **Prihlasit pren.cast**

V okamžiku, kdy je základnová stanice přepnuta do režimu přihlašování se automaticky aktivuje rozhraní DECT základnové stanice (je-li deaktivováno).

Přihlášení sluchátka lze provést během doby, kdy se na displeji základnové stanice zobrazuje hlášení **Registrujte prenosnou cast**.

2. Na sluchátku:

Přibližně do **60 sekund**:

- Podle návodu k použití dodaného se sluchátkem zahajte přihlašování **sluchátka**.

Na sluchátku se zobrazí výzva k zadání stávajícího systémového kódu PIN základnové stanice (v továrním nastavení má hodnotu 0000).



Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Po úspěšném přihlášení

Na displeji základnové stanice se zobrazí hlášení **Pren.cast prihlasena**.

Upozornění

Pokud je již k základnové stanici přihlášeno šest sluchátek (jsou již přidělena interní čísla 2 – 7), mohou nastat dvě situace:

- ◆ Sluchátko s interním číslem 7 je v klidovém stavu:
Sluchátko, kterému bylo doposud přiřazeno číslo 7, bude odhlášeno. Nové sluchátko bude přihlášeno a získá interní číslo 7.
- ◆ Sluchátko s interním číslem 7 je používáno:
Přihlašované sluchátko nelze přihlásit. Na sluchátku se zobrazí odpovídající hlášení.

Přidělení odesílacích a přijímacích spojení sluchátkům

Pokud je na základnové stanici nastaveno více spojení, na sluchátku se automaticky spustí průvodce spojením. Pomocí tohoto průvodce je možné sluchátku přiřadit odesílací a přijímací spojení. Bližší informace o průvodci spojením naleznete na

→ **str. 37**.

Upozornění

Bezprostředně po přihlášení jsou sluchátku jako přijímací spojení přiřazena všechna spojení základnové stanice. Pokud je pomocí rozhraní Bluetooth připojen mobilní telefon, přiřadí se sluchátku jako přijímací spojení také spojení GSM mobilního telefonu.

Pokud je k dispozici připojení k **analogové pevné síti**, přiřadí se toto spojení sluchátku jako odesílací spojení.

Pokud je použito připojení **ISDN**, je jako odesílací spojení přiřazeno první nastavené číslo MSN. Jestliže nejsou nastavena žádná čísla MSN, bude přiřazeno hlavní číslo přípojky ISDN.

Přidělení interního čísla

Základnová stanice přidělí sluchátku nejnižší volné interní číslo (možná čísla: 2 – 7). Interní číslo se zobrazí na displeji sluchátka – např. **INT 2**. To znamená, že sluchátku bylo přiřazeno interní číslo 2. Základnová stanice má interní číslo 1.

Odhlášení sluchátka

Na základnové stanici:

 →  → **Přihlasení**
→ **Odhlásit pren.cast**

Zobrazí se seznam přihlášených zařízení (interních účastníků).

 Vyberte interního účastníka, kterého chcete odhlásit, a stiskněte tlačítko **OK**.

 Zadejte stávající systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Ano Po zobrazení dotazu akci potvrďte stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

Sluchátko bude ihned odhlášeno, a to i v případě, že není v klidovém stavu.

Hledání sluchátka ("paging")

Přihlášená sluchátka lze vyhledat pomocí základnové stanice.

Předpoklad: k základnové stanici jsou přihlášení interní účastníci. Mezi interními účastníky jsou byla vytvořena maximálně dvě interní spojení.

 Otevřete seznam interních účastníků. Základnová stanice je v seznamu označena symbolem <.

Najít přenosnou cast

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Všechna sluchátka začnou současně zvonit ("paging"), a to i pokud mají vypnuté vyzvánění.

Externí hovor paging nepřeruší.

Ukončení hledání

▶ Stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru  nebo zvedněte či položte sluchátko.

Hovor pagingu lze ukončit také předčasně stisknutím tlačítka přijetí nebo ukončení hovoru na jednom ze sluchátek.

Jinak bude hovor pagingu automaticky ukončen po přibližně 30 sekundách.

Interní hovor

Interní hovory uskutečňované prostřednictvím přihlášených sluchátek jsou bezplatné.

Volání konkrétního sluchátka



Zahajte interní volání.



Zadejte číslo interního účastníka.

Pokud zvednete sluchátko, aktivuje se na základnové stanici režim hlasitého telefonování.

Nebo:



Zahajte interní volání.



Zvolte interního účastníka.



Zvedněte sluchátko.

Pokud není interní účastník dostupný (např. je mimo dosah), není přihlášen nebo pokud již byla vytvořena tři interní spojení, ozve se obsazovací tón.

Volání všech interních účastníků současně ("hromadné volání")



Stiskněte a podržte levou část ovládacího tlačítka.

Zahájí se volání všech sluchátek.

Nebo:



Zahajte interní volání.



Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Nebo:



Zahajte interní volání.

Vsem

Vyberte tuto možnost a



Zvedněte sluchátko.

Zahájí se volání všech sluchátek.

Pokud není žádný z interních účastníků dostupný nebo již byla vytvořena tři interní spojení, ozve se obsazovací tón.

Ukončení hovoru



Zavěste sluchátko.

Předání hovoru na sluchátko

Externí hovor lze předat (přepojit) na jiné sluchátko.

Předpoklad: probíhá externí hovor.



Otevřete seznam sluchátek. Externí účastník uslyší melodii při čekání, pokud je zapnutá (→ **str. 138**).

Pokud je přihlášeno několik sluchátek:



Vyberte sluchátko nebo možnost **Vsem** a stiskněte tlačítko **OK**.

Po ohlášení interního účastníka:

► V případě potřeby ohlaste externí hovor.



/  Zavěste sluchátko nebo stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

Externí hovor se přepojí na zvolené sluchátko.

Pokud se interní účastník **nehlásí** nebo je-li volané sluchátko obsazeno, je možné se stisknutím dialogového tlačítka **Ukončit** vrátit k externímu hovoru.

Při předávání hovoru lze zavěsit dříve, než zvedne sluchátko druhý interní účastník.

Jestliže se potom interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, hovor se automaticky vrátí zpět na původní linku.

Interní zpětný dotaz nebo konference

Zařízení umožňuje během hovoru s **externím účastníkem** zavolat **interního** účastníka a zadat zpětný dotaz nebo zahájit konferenci 3 účastníků.

Probíhá **externí** hovor:



Otevřete seznam sluchátek. Externí účastník uslyší melodii při čekání, pokud je zapnutá (→ **str. 138**).



Pokud je přihlášeno více sluchátek: Zvolte sluchátko a stiskněte tlačítko **OK**.

Nyní jste spojeni s interním účastníkem.

Připojení a použití dalších zařízení

Bud:

Moznosti → **Ukončit aktivní**
Budete znovu spojeni
s externím účastníkem.

Nebo:

Konfer. Stiskněte toto dialogové
tlačítko.
Všichni tři účastníci budou
vzájemně spojeni.

Pokud se interní účastník nehlásí:

- ▶ K externímu hovoru se vrátíte stisknutím
dialogového tlačítka **Ukončit**.

Ukončení konference

Pokud **interní účastník** stiskne na sluchátku
tlačítko zavěšení případně červené tlačítko
ukončení hovoru , zůstane spojení
mezi dalším interním účastníkem a externím
účastníkem zachováno.

Externí druhý hovor během interního hovoru

Pokud v průběhu **interního** hovoru volá
externí účastník, ozve se ohlašovací tón
druhého volání (krátký tón). Je-li povolen
přenos telefonního čísla, na displeji se
zobrazí číslovolajícího.

K dispozici jsou následující možnosti:

Odmítnutí externího hovoru

Odmítn. Stiskněte toto dialogové
tlačítko.

Upozorňovací tón druhého volání se vypne.
Spojení s interním účastníkem se nepřeruší.

Pokud je hovor uskutečňován
prostřednictvím spojení VoIP
nebo ISDN základnové stanice:
Externímu volajícímu se ozve obsazovací
tón.

Pokud je hovor uskutečňován
prostřednictvím analogové pevné sítě:
Hovor bude dále signalizován na
přihlášených sluchátkách.

Přijetí externího hovoru a přidržení interního účastníka

Přijmout Stiskněte toto dialogové
tlačítko.

Nyní jste spojeni s externím volajícím. Interní
hovor je **přidržen**.

K dispozici jsou následující možnosti:

- ◆ Přepínání mezi oběma účastníky:
 - ▶ Přepínejte mezi oběma účastníky
tlačítkem .
- ◆ Hovor s oběma volajícími současně:
 - ▶ Zahajte stisknutím dialogového
tlačítka **Konfer.** konferenci. Do režimu
přepínání se můžete vrátit stisknutím
dialogového tlačítka **Individ.**

Přerušení interního hovoru

 /  Zavěste sluchátko nebo
stiskněte červené tlačítko
ukončení hovoru.

Externí hovor bude signalizován na
základnové stanici jako příchozí hovor.
Můžete jej přijmout (→ **str. 54**).

Druhý interní hovor během interního nebo externího hovoru

Pokud se s vámi během externího nebo
interního hovoru pokusí navázat spojení
interní účastník, zobrazí se tento hovor na
displeji (interní druhý hovor). Tento hovor
není možné přijmout ani odmítnout.

Stisknutím libovolného tlačítka lze zrušit
jeho zobrazení na displeji.

Aby bylo možné interní hovor přijmout, je
třeba ukončit probíhající hovor. Interní
hovor bude poté signalizován běžným
způsobem. Můžete jej přijmout.

Změna názvu interního účastníka

Při přihlášení jsou automaticky přidělovány názvy „INT 2“, „INT 3“ atd. Tyto názvy je možné měnit. Název může obsahovat nejvýše 10 znaků. Změněný název se zobrazí v seznamu interních účastníků.



Otevřete seznam interních účastníků.



Vyberte sluchátko.

Moznosti

Otevřete nabídku.

Prejmenovat



Zadejte nebo změňte název.

Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Změna interního čísla interního účastníka

V továrním nastavení je základnové stanici přiděleno interní číslo **INT 1**.

Sluchátko získá při přihlášení **automaticky** nejnižší volné číslo z rozsahu 2 – 7. Pokud jsou obsazeny všechny pozice, pozice číslo 7 se v případě, že je dané sluchátko v klidovém stavu, přepíše. Interní čísla základnové stanice a všech přihlášených sluchátek lze změnit (v rozmezí čísel 1 – 7).



Otevřete seznam interních účastníků. Právě používané zařízení je označeno symbolem <.

Moznosti

Otevřete nabídku.

Zmenit cislo

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Vyberte interního účastníka.



Zvolte nové číslo.



V případě potřeby tento postup opakujte pro další interní účastníky.

Žádné interní číslo z rozsahu 1 – 7 nesmí být přiřazeno dvakrát.

Ukončení:

Uložit

Stisknutím tohoto dialogového tlačítka zadání uložíte.

Pokusíte-li se přidělit již obsazené interní číslo, zazní chybový tón.

- ▶ Opakujte postup a vyberte dosud nepoužité číslo.

Upozornění

K dispozici jsou čísla 1 až 7. Interní číslo 8 je vyhrazeno pro port faxu, k němuž lze připojit faxové zařízení.

Použití zařízení Bluetooth

Základnová stanice dokáže pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth™ komunikovat s jinými zařízeními Bluetooth.

K základnové stanici lze prostřednictvím rozhraní Bluetooth přihlásit tato zařízení:

- ◆ náhlavní soupravu s rozhraním Bluetooth,
- ◆ až 5 mobilních telefonů GSM s podporou rozhraní Bluetooth nebo datových zařízení (počítač, PDA).

Před použitím zařízení Bluetooth je nutné nejprve aktivovat rozhraní Bluetooth a poté tato zařízení přihlásit k základnové stanici.

Aby bylo možné použít příslušná telefonní čísla, je třeba v základnové stanici uložit předvolby (mezinárodní i místní) **(str. 140)**.

Popis ovládání konkrétních zařízení Bluetooth najdete v návodech k použití dodaných s těmito zařízeními.

Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth

Bluetooth

Aktivace Vyberte tuto možnost a stisknutím tlačítka **Zmenit** aktivujte či deaktivujte režim Bluetooth (☑ = režim aktivován).

Aktivní režim Bluetooth je na základnové stanici v klidovém stavu indikován v záhlaví

Připojení a použití dalších zařízení

displeje symbolem  (→ **str. 4**).

Jakmile je režim Bluetooth aktivován, zobrazí se základnová stanice ve všech zařízeních Bluetooth, která se nacházejí v dosahu signálu (max. 10 m). Základnová stanice nyní může komunikovat se všemi zařízeními uvedenými na seznamu "známých (důvěryhodných) zařízení".

Funkci aktivace rozhraní Bluetooth je také možné přidělit některému z dialogových nebo funkčních tlačítek (→ **str. 132**). Režim Bluetooth pak lze aktivovat či deaktivovat jediným stisknutím tlačítka.

Přihlášení zařízení Bluetooth

Přihlášením zařízení Bluetooth se rozumí vyhledání zařízení Bluetooth a jeho zařazení do seznamu známých zařízení.

Na seznam známých zařízení je možné zařadit maximálně 1 náhlavní soupravu a 5 datových přístrojů či mobilních telefonů.

Upozornění

- ◆ Při přihlášení náhlavní soupravy dojde k přepsání případné dříve přihlášené náhlavní soupravy.
- ◆ Pokud chcete se základnovou stanicí použít náhlavní soupravu, která je již přihlášena k jinému zařízení (např. mobilnímu telefonu), před zahájením přihlašování původní spojení **deaktivujte**.
- ◆ Mobilní telefon je možné v závislosti na profilu Bluetooth, který podporuje, přihlásit jak v režimu datového zařízení, tak v režimu mobilního telefonu.

Vyhledání zařízení Bluetooth

Vzdálenost mezi základnovou stanicí v režimu Bluetooth a zapnutým zařízením Bluetooth (náhlavní souprava, mobilní telefon nebo datové zařízení) by měla být maximálně 10 m.

Během vyhledávání jsou ignorovány příchozí hovory.

 →  **Bluetooth** → **Vyhledat pren. pr. / Vyhledat mobilní telef. / Vyhledat dat. zariz.**

Pokud dosud nebyl režim Bluetooth základnové stanice aktivní, bude automaticky aktivován. Spustí se vyhledávání. Vyhledávání zařízení může trvat až 30 sekund.

Zobrazí se seznam názvů nalezených zařízení Bluetooth (názvy mohou být zkráceny). Pokud u některého ze zařízení není k dispozici název, zobrazí se místo něj adresa zařízení.

Upozornění

Při použití možnosti **Vyhledat dat. zariz.** se v seznamu zobrazí všechna zařízení Bluetooth s výjimkou náhlavních souprav (avšak včetně víceúčelových zařízení).

Přerušení probíhajícího vyhledávání a opakování vyhledávání

Přerušení vyhledávání:

Prerušit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Opakování vyhledávání:
V seznamu nalezených zařízení

Možnosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Opakovat hledání

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení názvu a adresy nalezeného zařízení

V seznamu nalezených zařízení:

 Vyberte záznam.

Zobraz. Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zobrazí se název a adresa zařízení. Zpět na seznam lze přejít stisknutím tlačítka **OK**.

Zařazení zařízení Bluetooth či mobilního telefonu v seznamu známých zařízení

V seznamu nalezených zařízení:

 Vyberte zařízení, které chcete přihlásit.

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Duverovat zařízení

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud seznam známých zařízení obsahuje méně než 5 datových zařízení a mobilních telefonů:

 Zadejte libovolný kód PIN nebo kód PIN **přihlašovaného** zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko **OK**.

Při spojování s datovým zařízením či mobilním telefonem je zpravidla možné použít libovolný kód PIN. Tento kód PIN je poté třeba zadat také na straně datového zařízení či mobilního telefonu (Handshake).

Zařízení bude zařazeno do seznamu známých zařízení.

Pokud již seznam známých zařízení obsahuje 5 datových zařízení či mobilních telefonů, zobrazí se před dotazem na kód PIN hlášení **Vyberte zařízení pro nahradu a obnovení duvery**. Nejprve je totiž nutné ze seznamu vybrat zařízení, které má být při přihlášení nového zařízení vymazáno.

- ▶ Pokud stisknete dialogové tlačítko **Ne**, zařízení se nepřihlásí. Základnová stanice znovu zobrazí seznam nalezených zařízení.
- ▶ Pokud chcete nahradit některé ze zařízení uvedených na seznamu, stiskněte dialogové tlačítko **Ano**. Zobrazí se seznam přihlášených (známých) datových zařízení a mobilních telefonů.
- ▶ Vyberte zařízení, které chcete vymazat, a stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Při přihlášení nového zařízení budete vyzváni k zadání kódu PIN (viz výše).

Pokud se přihlášení nového zařízení nezdaří, nebude ze seznamu známých zařízení odstraněna žádná ze stávajících položek.

Uložení náhlavní soupravy do seznamu známých zařízení

V seznamu nalezených zařízení:

 Vyberte náhlavní soupravu.

Moznosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Duverovat zařízení

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud náhlavní souprava předá kód PIN 0000 (náhlavní soupravy mají zpravidla tento kód PIN přednastavený), přidá se okamžitě do seznamu známých zařízení. Dříve přihlášená náhlavní souprava se automaticky odhlásí.

Jestliže náhlavní souprava předá jiný kód PIN než 0000, základnová stanice zobrazí výzvu k zadání kódu PIN.

 Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Zařízení bude zařazeno do seznamu známých zařízení.

Upozornění

- ◆ Do seznamu známých zařízení lze zařadit pouze jednu náhlavní soupravu Bluetooth. V případě přihlášení další náhlavní soupravy bude stávající souprava ze seznamu smazána.
- ◆ Víceúčelové zařízení je možné přihlásit jako náhlavní soupravu i jako datové zařízení.

Správa seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

Otevření seznamu

 →  Bluetooth

Znama zařízení

Zvolte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se seznam známých zařízení.

Kromě názvů zařízení jsou na seznamu uvedeny i různé symboly. Mají následující platnost:

Symbol	Význam
	Náhlavní souprava Bluetooth
	Datové zařízení Bluetooth
	Mobilní telefon s podporou rozhraní Bluetooth

Při přihlášení zařízení Bluetooth se uloží všechny profily Bluetooth, které toto zařízení podporuje (tedy ne pouze ten, podle něhož bylo zařízení nalezeno).

Přihlášený mobilní telefon proto může být na seznamu známých zařízení uveden jako datové zařízení, ale i jako mobilní telefon. Před jeho názvem se tedy zobrazí dva symboly:  a . Pomocí tohoto spojení přes rozhraní Bluetooth je díky tomu možné nejen využívat služby GSM mobilního telefonu, ale také odesílat a přijímat navštívenky vCard. Zadaný kód PIN platí pro oba způsoby komunikace prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Zobrazení záznamu

Otevřete seznam. →  ((Vyberte záznam.)

Zobraz. Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zobrazí se název a adresa zařízení. Chcete-li přejít zpět, stiskněte tlačítko **OK**.

Odhlášení zařízení Bluetooth

Otevřete seznam →  (vyberte položku)

Možnosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Smazat záznam

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
V případě potřeby se aktivuje rozhraní Bluetooth.

Upozornění

- ◆ Pokud odhlašujete zapnuté zařízení Bluetooth, může se toto zařízení pokusit o opětovné připojení jako "nepřihlášené zařízení".
- ◆ Pokud odhlašujete aktivní mobilní telefon (→ **str. 126**), **nedojde** k aktivaci jiného mobilního telefonu ze seznamu.

Zadání a změna názvu zařízení Bluetooth

Otevřete seznam →  (vyberte položku)

Buď:

Možnosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Prejmenovat

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
V případě potřeby se aktivuje rozhraní Bluetooth.

Nebo:

Zobraz. Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zmenit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Poté:

 Změňte nebo zadejte název.
Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Název se změní pouze v základnové stanici, nikoli ale přímo v zařízení Bluetooth.

Aktivace přihlášeného mobilního telefonu

Přes rozhraní Bluetooth lze přihlásit až 5 mobilních telefonů. Se základnovou stanicí se však může spojit pouze jeden: aktivní mobilní telefon.

To, že je telefon aktivní, znamená:

- ◆ Pokud je základnová stanice v režimu Bluetooth, mobilní telefon s ní může navázat spojení (např. kvůli příchozímu hovoru).
- ◆ Základnová stanice se s tímto mobilním telefonem spojí při pokusu o telefonát prostřednictvím spojení GSM.

Po přihlášení je mobilní telefon automaticky aktivován. Mobilní telefon, který byl dosud aktivní, se deaktivuje.

Aktivovat lze i kterýkoli jiný mobilní telefon ze seznamu známých zařízení.

Otevřete seznam. →  (Vyberte mobilní telefon.)

Možnosti Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Připojit mob. tel.

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud nebyl režim Bluetooth základnové stanice aktivní, aktivuje se nyní. Základnová stanice naváže spojení s mobilním telefonem.

Vybraný mobilní telefon se aktivuje. Odpovídající položka bude v seznamu známých zařízení označena symbolem ✓.

Mobilní telefon, který byl dosud aktivní, bude deaktivován.

Zobrazení na displeji základnové stanice v klidovém stavu

Je-li se základnovou stanicí spojena náhlavní souprava nebo mobilní telefon s podporou rozhraní Bluetooth, zobrazuje se v záhlaví displeje odpovídající symbol (, ) společně se symbolem  (= aktivní zařízení Bluetooth).

Přijetí nebo odmítnutí nepřihlášeného zařízení Bluetooth

Pokusí-li se zařízení Bluetooth, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se základnovou stanicí, zobrazí se na displeji výzva k zadání kódu PIN tohoto zařízení Bluetooth (spárování).

◆ Odmítnutí



Krátce stiskněte červené tlačítko ukončení hovoru.

◆ Přijetí



Zadejte kód PIN **přijímaného** zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko **OK**.

Po přijetí můžete zařízení dočasně využívat (tak dlouho, dokud je v dosahu signálu a je aktivní režim Bluetooth) nebo jej můžete přidat na seznam známých zařízení.

Po schválení kódu PIN:

- ▶ Zařaďte zařízení na seznam známých zařízení stisknutím dialogového tlačítka **Ano**.

Nebo:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Ne** a používejte zařízení pouze dočasně.

Upozornění

- ◆ Pokud je dočasné přihlášení použito pro náhlavní soupravu, nebude smazána náhlavní souprava uvedená v seznamu známých zařízení.
- ◆ Pokud je do seznamu známých zařízení zařazeno již 5 datových zařízení či mobilních telefonů, zobrazí se nejprve výzva k výběru zařízení, které se má z tohoto seznamu odstranit (→ **str. 125**).

Změna názvu Bluetooth základnové stanice

Název, pod nímž se má základnová stanice zobrazovat v jiných zařízeních Bluetooth, lze změnit.

 → **Bluetooth** → **Vlastní zařízení**

Zobrazí se název a adresa základnové stanice.

Změnit Stiskněte toto dialogové tlačítko. V případě potřeby se aktivuje rozhraní Bluetooth.

 Změňte název.

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Používání náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth

Upozornění

- ◆ Se sluchátkem lze používat pouze náhlavní soupravy, které podporují profil **Náhlavní souprava** nebo **Handsfree**. Pokud jsou k dispozici oba profily, komunikace probíhá prostřednictvím profilu Handsfree.
- ◆ Hovor lze zahájit také ze základnové stanice.

Nastavení funkčního tlačítka **Prenosny prístroj**

Aby bylo možné uskutečnit hovor ze základnové stanice prostřednictvím náhlavní soupravy, je nejprve třeba přiřadit některému z funkčních tlačítek základnové stanice funkci **Prenosny prístroj** (→ **str. 132**).

Doporučení

Pokud je náhlavní souprava vybavena tlačítkem funkce Push-to-talk, doporučujeme funkčnímu tlačítku **Prenosny prístroj** přiřadit také funkci **přijetí/převzetí hovoru**.

Přijetí/převzetí hovoru pomocí náhlavní soupravy

Předpoklad: je aktivováno rozhraní Bluetooth a je navázáno spojení mezi náhlavní soupravou s rozhraním Bluetooth a základnovou stanicí (→ **str. 123**).

- ◆ Probíhá hovor prostřednictvím základnové stanice nebo
- ◆ probíhá pokus o navázání spojení s jiným účastníkem nebo
- ◆ je na základnové stanici signalizován hovor.
- Stiskněte funkční tlačítko **Prenosny prístroj** na základnové stanici a přijměte hovor pomocí náhlavní soupravy.

Upozornění

Pokyny k nastavení hlasitosti hovoru uskutečňovaného pomocí náhlavní soupravy naleznete na → **str. 135**.

Volání

- Zadejte na základnové stanici telefonní číslo a stiskněte funkční tlačítko **Prenosny prístroj**.

Používání datových zařízení

Předpoklad: je aktivován režim Bluetooth. Datové zařízení se nachází na seznamu známých zařízení (je označeno symbolem , → **str. 125**) nebo je dočasně spojeno se základnovou stanicí (→ **str. 127**).

Přes rozhraní Bluetooth je možné se základnovou stanicí spojit počítač, zařízení PDA nebo také mobilní telefon (jako datové zařízení).

S datovým zařízením si pak můžete vyměňovat například záznamy telefonního seznamu ve formátu navštívenek vCard, dále může synchronizovat telefonní seznam základnové stanice s adresářem v počítači, nahrávat z datového zařízení do správce souborů Media-Pool základnové stanice vyzváněcí melodii či spořiče obrazovky nebo pomocí příkazů AT uskutečňovat odchozí hovory a přijímat příchozí hovory.

S telefonem je dodáván i počítačový software QuickSync (→ **str. 165**). Naleznete jej na přiloženém disku CD.

Aplikace QuickSync nabízí možnost komunikace s počítačem pomocí grafického rozhraní.

Upozornění

O odesílání navštívenek vCards na zařízení Bluetooth nebo opačným směrem se dočtete na **str. 75**.

Používání mobilních telefonů GSM (Link2mobile)

Pokud jsou splněny níže uvedené předpoklady, je možné prostřednictvím základnové stanice nebo přihlášeného sluchátka uskutečňovat hovory přes spojení GSM mobilního telefonu s podporou rozhraní Bluetooth (zavolat externího účastníka přes spojení GSM nebo na tomto spojení přijmout příchozí hovor):

- ◆ Na základnové stanici a mobilním telefonu je aktivován režim Bluetooth (→ **str. 123**).
- ◆ Mobilní telefon GSM je přihlášen k základnové stanici (→ **str. 124**) a je aktivní (→ **str. 127**).
- ◆ Mezi základnovou stanicí a mobilním telefonem je navázáno spojení přes rozhraní Bluetooth.
- ◆ Mobilní telefon se nachází v dosahu základnové stanice (do 10 m).
- ◆ Odchozí hovory: základnové stanici je jako odesílací spojení přiřazeno spojení mobilního telefonu nebo je možné spojení GSM na základnové stanici jako odesílací spojení nastavit (→ **str. 144**).
- ◆ Přijetí příchozích hovorů: základnové stanici je jako přijímací spojení přiřazeno spojení GSM (→ **str. 145**).

Spojení mezi základnovou stanicí v režimu Bluetooth a aktivním mobilním telefonem v jejím dosahu se vytvoří automaticky:

- ◆ při příchozím hovoru prostřednictvím spojení GSM mobilního telefonu (→ **str. 55**),
- ◆ při pokusu o uskutečnění hovoru ze základnové stanice přes spojení GSM (→ **str. 53**).

Pokud je režim Bluetooth základnové stanice vypnut:

- ▶ Otevřete seznam známých zařízení.
- ▶ Vyberte aktivní mobilní telefon (je označen symbolem ✓).
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Moznosti**.
- ▶ Vyberte položku **Připojit mob. tel.** a stiskněte tlačítko **OK**.

Na základnové stanici se aktivuje režim Bluetooth. Základnová stanice naváže spojení s mobilním telefonem.

Upozornění

- ◆ Tuto funkci je možné také přiřadit některému z funkčních tlačítek základnové stanice, → **Připojit mob. tel.** na **str. 132**.
 - ◆ Pokud se mobilní telefon vzdálí z dosahu pro spojení Bluetooth základnové stanice, je třeba po jeho návratu do příslušné oblasti spojení mezi základnovou stanicí a mobilním telefonem ručně obnovit. Tím zajistíte, že bude příchozí či odchozí hovor GSM uskutečněný pomocí základnové stanice pokračovat prostřednictvím spojení GSM.
- Ruční vytvoření spojení:
- ▶ Vyberte mobilní telefon ze seznamu známých zařízení.
 - ▶ Vyberte **Moznosti** → **Připojit mob. tel.** a stiskněte **OK**.
- Nebo:
- ▶ Stiskněte funkční tlačítko **Připojit mob. tel.**

Souběžná spojení Bluetooth


Se základnovou stanicí lze přes rozhraní Bluetooth spojit současně náhlavní soupravu a datové zařízení či mobilní telefon.

Platí, že:

- ◆ Na základnové stanici není možné otevřít nabídku Bluetooth.
- ◆ Při používání náhlavní soupravy lze uskutečnit, přijmout či ovládat hovor prostřednictvím mobilního telefonu či datového zařízení.
- ◆ Náhlavní soupravu nelze použít během datového přenosu přes rozhraní Bluetooth.

Připojení faxu (ISDN)

Prostřednictvím portu faxu základnové stanice je k zařízení možné připojit fax ITU-T skupiny 3.

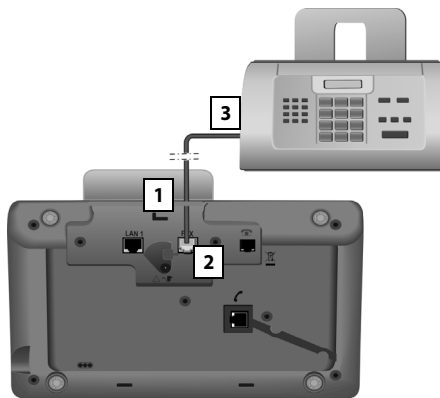

1. Prostrčte konec připojovacího kabelu faxu otvorem v krytu.
2. Zapojte konektor do zdířky pro připojení faxu na základnové stanici (označení: **FAX**).
3. Poté připojovací kabel faxu zapojte do zdířky na faxovém zařízení.

Upozornění

Pokud k portu faxu připojujete víceúčelové zařízení (fax/telefon), platí, že:

- ◆ Po zvednutí sluchátka se nebude ozývat oznamovací tón.
- ◆ Při příchozích hovorech není podporována funkce CLIP (→ **str. 55**).
- ◆ Pokud hovor na přijímacím spojení zařízení převezme hlasový záznamník, bude i nadále vyzvánět.
- ◆ Pokud není přijímací spojení zařízení přiřazeno základnové stanici ani sluchátku, hovor se neuloží hovor do seznamu hovorů.
- ◆ Nejsou podporovány interní funkce jako například "interní zpětný dotaz během externího hovoru" nebo "interní předávání".

Fax není třeba zvlášť přihlašovat na základnové stanici. "Přihlásí" se automaticky, jakmile zapnete port faxu na základnové stanici (→ **str. 147**, v továrním nastavení je vypnut).

Po zapnutí portu faxu je fax pod interním názvem **INT 8** zařazen do seznamu interních účastníků.

Faxu jsou jako přijímací spojení přiřazena všechna čísla ISDN základnové stanice. Jako odesílatel spojení je mu přiděleno první telefonní číslo konfigurace. Přiřazení je možné změnit (→ **str. 144**).

Upozornění

Pokud je určité telefonní číslo přiřazeno jako přijímací spojení pouze faxu, hovory na toto číslo se nezaznamenávají do seznamu příchozích hovorů (nezobrazují se na základnové stanici ani na sluchátku).

Připojení a používání kabelové náhlavní soupravy

Náhlavní soupravu lze k základnové stanici připojit kabelem s 2,5milimetrovým konektorem.

Další informace o náhlavní soupravě naleznete v příslušném návodu k použití.

Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Před připojením náhlavní soupravy přiřadte některému z funkčních tlačítek základnové stanice funkci **Prenosny pristroj** (→ **str. 132**).
- ▶ Poté zapojte do zdířky na boční stěně základnové stanice konektor náhlavní soupravy (→ **str. 17**).

Přijetí/převzetí hovoru pomocí náhlavní soupravy

Předpoklad:

- ◆ probíhá hovor prostřednictvím základnové stanice nebo
- ◆ probíhá pokus o navázání spojení s jiným účastníkem nebo
- ◆ je na základnové stanici signalizován hovor.
- ▶ Stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj** na základnové stanici a přijměte hovor pomocí náhlavní soupravy.

Upozornění

- ◆ Funkční tlačítko **Prenosny pristroj** používejte i v případě, že je náhlavní souprava vybavena tlačítkem Push-to-talk.
- ◆ Pokyny k nastavení hlasitosti hovoru uskutečňovaného pomocí náhlavní soupravy naleznete na → **str. 135**.
- ◆ Pokud je k základnové stanici přihlášena také náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth a tato souprava je v dosahu signálu, hovor či spojení převezme tato bezdrátová souprava. Náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth má vyšší prioritu.

Volání

- ▶ Zadejte na základnové stanici telefonní číslo a stiskněte funkční tlačítko **Prenosny pristroj**.

Nastavení základnové stanice

Základnová stanice je při dodání přednastavena z výroby. Nastavení je však možné podle potřeby jednotlivě měnit.

Nastavení popsaná v této části mají vliv pouze na základnovou stanici. Odpovídající nastavení na přihlášeném sluchátku se jimi nemění.

Rychlý přístup k funkcím a číslům

Šest funkčních tlačítek v pravé části základnové stanice a dialogová tlačítka (v klidovém stavu) je možné programovat. Lze jim přiřadit konkrétní telefonní číslo (rychlá volba) nebo funkci základnové stanice a toto přiřazení lze v případě potřeby měnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Změna přiřazení tlačítka

V klidovém stavu:

- Podržte dialogové tlačítko nebo funkční tlačítko stisknuté tak **dlouho**, až se zobrazí seznam s možnostmi přiřazení tlačítek.

K dispozici jsou následující funkce:

Zkrácená volba

Tlačítku se přiřadí telefonní číslo z místního telefonního seznamu.

Otevře se telefonní seznam.

- Zvolte položku a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud položku později z telefonního seznamu vymažete nebo ji změníte, přiřazení funkčního nebo dialogového tlačítka se **nezmění**.

Pokud se tedy změní telefonní číslo, je třeba tlačítku podle uvedených pokynů aktualizovanou položkou z telefonního seznamu přiřadit znovu.

Budík

Přiřazení funkce nastavení a zapnutí budíku (→ **str. 118**) určitému tlačítku:

 →  **Organizer** → **Budík**

Kalendář

Zobrazení kalendáře a zadání nového termínu (→ **str. 116**):

 →  **Organizer** → **Kalendář**

Bluetooth

Aktivace a deaktivace režimu Bluetooth (→ **str. 123**)

Pripojit mob. tel.

Aktivace režimu Bluetooth na základnové stanici a vytvoření spojení s aktivním mobilním telefonem s podporou rozhraní Bluetooth (→ **str. 127**)

Prenosný přístroj

Pomocí připojené náhlavní soupravy lze přijímat či přebírat hovory. Tlačítko simuluje použití funkce P2T (Push-to-talk). Pokud chcete používat náhlavní soupravu, která funkci P2T nepodporuje (připojenou kabelem nebo přes rozhraní Bluetooth), je třeba některému z tlačítek přiřadit funkci **Prenosný přístroj**.

Tlačítko stiskněte, pokud

- je na základnové stanici je signalizován hovor, který si přejete přepojit přímo na náhlavní soupravu;
- chcete hovor inicializovaný nebo přijatý základnovou stanicí předat na náhlavní soupravu.

Pokud jsou se základnovou stanicí spojeny dvě náhlavní soupravy, jedna kabelem a druhá přes rozhraní Bluetooth, přednost má náhlavní souprava připojená přes rozhraní Bluetooth. Soupravu připojenou kabelem nelze v tomto případě použít.

Vložit P

Tlačítkem se při zadávání telefonního čísla vloží pauza ve volbě (písmeno P) (→ **str. 152**).

Funkce R

Spojení ISDN: není k dispozici

Analogová pevná síť: tlačítkem se při zadávání telefonního čísla vloží signál flash (písmeno R) (→ **str. 152**).

Spojení VoIP: tlačítko R je možné nastavit pomocí webového konfigurátoru (internetová stránka **Advanced Settings**) pro:

- spojení dvou externích telefonních partnerů (po zpětném dotazu, při přepínání)

Nebo

- službu poskytovatele spojení VoIP.

Návod k použití webového konfigurátoru naleznete na příloženém disku CD.

Dalsi funkce...

Zobrazí se nabídka následujících funkcí:

◆ Odeslání připojení

Tlačítku lze přiřadit alternativní odesílací spojení.

- ▶ Vyberte ze seznamu čísel MSN číslo MSN jako (další) odesílací spojení pro základnovou stanici a stiskněte tlačítko **OK**.

Toto dialogové nebo funkční tlačítko stiskněte, chcete-li, aby se u následujícího hovoru (dočasně) použilo alternativní odesílací spojení (místo odesílacího spojení základnové stanice).

◆ Vyber linky

Přiřadíte tlačítku seznam nakonfigurovaných spojení.

Vyberte ze seznamu odesílací spojení pro následující hovor (→ **str. 51**).

◆ Seznamy volání

Přiřazení tlačítka nabídce seznamů hovorů (→ **str. 69**)

 →  Seznamy volání

◆ Potlačit číslo

Potlačení přenosu telefonního čísla při příštím hovoru (→ **str. 63**)

◆ Presmerovani

Přiřazení tlačítka nabídce k nastavení a aktivaci či deaktivaci přesměrování hovoru (→ **str. 61**):

Předpoklad: Poskytovatel služeb VoIP podporuje funkci přesměrování hovorů.

 →  Služby site → Presmerovani

◆ E-mail

Otevření podnabídky e-mailu, která slouží k příjmu a čtení e-mailových zpráv (→ **str. 96**):

 →  Zpravy → E-mail

◆ Informacni centrum

Spuštění informačního centra a otevření seznamu informačních služeb, které jsou k dispozici (→ **str. 99**)

 → Spravce souboru
→ Informacni centrum

Přiřazení dialogového tlačítka: na dolním řádku displeje se nad dialogovým tlačítkem zobrazí zvolená funkce, případně jméno uložené u telefonního čísla v telefonním seznamu (zobrazení může být zkráceno).

Přiřazení funkčního tlačítka: položku, která je tlačítku přiřazena, si můžete poznamenat na vkládací štítek umístěný vedle daného tlačítka.

Spuštění funkce, navolení čísla

V klidovém stavu základnové stanice:

- ▶ **Krátce** stiskněte funkční nebo dialogové tlačítko.

V závislosti na obsazení tlačítka:

- ◆ Telefonní číslo (**Zkracena volba**) bude přímo vytočeno.
- ◆ Otevře se nabídka nebo seznam funkcí.

Změna jazyka na displeji

Text se na displeji může zobrazovat v různých jazycích.

 →  **Nastavení** → **Jazyk**

Aktuální jazyk je označen symbolem .

 Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **Vybrat**.

Zvolený jazyk se okamžitě použije.

Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:

       Stiskněte postupně tato tlačítka.

 Zvolte správný jazyk.

Vybrat Stiskněte pravé dialogové tlačítko.

Nastavení displeje

Nastavení spořiče displeje nebo sekvence obrázků

Zařízení umožňuje nastavit, aby se v klidovém stavu na displeji základnové stanice zobrazoval spořič displeje.

K dispozici jsou následující možnosti:

- ◆ zobrazení obrázku z adresáře **Sporice displeje** správce souborů Datovy adresar (→ **str. 138**),
- ◆ postupné zobrazení všech obrázků z adresáře **Sporice displeje** správce souborů Datovy adresar ve formě **Posloup. obrázku**,
- ◆ digitální zobrazení data a času v (**Digitalni hodiny**),
- ◆ zobrazení analogových hodin (**Rucickove hodiny** – ručičkové hodiny),
- ◆ zobrazení informací informační služby (**Informacni sluzby** – informace o počasí, horoskop atd.). Pro toto nastavení je třeba pomoci webového konfiguratoru aktivovat zobrazení informačních služeb. Toto zobrazení lze použít, pouze pokud je základnová stanice připojena k Internetu.

Typ informačních služeb pro základnovou stanici se nastavuje na internetovém serveru Gigaset.net. Změnit jej lze prostřednictvím počítače a internetového prohlížeče (více informací naleznete v návodu k použití webového konfiguratoru v části **Info Services**).

Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitalni hodiny**).

Společně s informacemi je možné zobrazit také dialogová tlačítka, která slouží k otevření nabídek informačního centra.

Spořič displeje nahrazuje běžné zobrazení v klidovém stavu. Skryje kalendář, datum a čas a jméno.

Spořič displeje se v určitých situacích nezobrazuje, například během hovoru nebo při zobrazení stavového hlášení.

Pokud je spořič aktivní, je nabídka **Sporic displeje** označena symbolem .

 →  **Nastavení** → **Displej** → **Sporic displeje**

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změna zadání o více řádcích:

Aktivace:

Vyberte možnost **Zap.** (spořič displeje se zobrazí) nebo **Vyp.** (spořiče displeje se nezobrazí).

Vyber:

Vyberte spořič displeje pomocí tlačítka  **nebo**

Zobraz. Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zobrazí se aktivní spořič displeje.

 Vyberte spořič displeje a stiskněte tlačítko **OK**.

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Přiřazení, které spořič displeje překrývá, je možné zobrazit **krátkým** stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru .

Zapnutí a vypnutí aplikace Infoticker

U spořiče **Informační služby** v podobě textových informací z Internetu (informace o počasí atd.) je možné pro klidový stav nastavit běžící zobrazení textu. Běžící text se bude zobrazovat ve spodním řádku displeje v klidovém stavu (přímo nad dialogovými tlačítky). Konec jedné zprávy a začátek další zprávy bude signalizován znaky "+++".

Pokud se podle dříve provedeného nastavení v klidovém stavu displeje například zobrazuje kalendář, aplikace Infoticker zakryje poslední dva řádky (týdny) kalendáře.

 →  **Nastavení** → **Displej**
→ **Informační tisk**  = zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se v klidovém stavu displeje objeví hlášení.

Nastavení jasu a časové ovládání podsvícení displeje

Zařízení umožňuje určit jas displeje základnové stanice a také časový úsek, kdy má být displej zcela vypnutý, např. v noci.

Vypnutí podsvícení displeje se rozsvítí při prvním stisknutí kteréhokoli tlačítka nebo při ohlášení příchozího hovoru. Podsvícení se přibližně po 30 sekundách od posledního stisknutí tlačítka opět vypne.

 →  **Nastavení** → **Displej**
→ **Podsvícení**

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změna zadání o více řádcích:

Casové nastavení

Předpoklad: Je nastavené datum a čas.

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Je-li vybrána možnost **Casové nastavení** = **Zap.**, aktivují se následující pole.

Displej vypnut od:

Zadejte ve tvaru 4místného čísla údaj o čase, kdy se má podsvícení displeje vypnout.

Displej vypnut do:

Zadejte ve tvaru 4místného čísla čas, kdy se má podsvícení displeje znovu zapnout.

Jas:

Nastavte pomocí tlačítka  jas podsvícení displeje.

K dispozici je pět stupňů jasu (1 = nízký jas – 5 = vysoký jas; např. stupeň jasu 3 = ).

► Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Změna hlasitosti hlasitého telefonování a hlasitosti sluchátka

Hlasitost hlasitého telefonování, sluchátka a kabelem připojené náhlavní soupravy lze nastavit na jeden z pěti stupňů.

V klidovém stavu

 →  **Nastavení** → **Nastavení zvuku**
→ **Hlasitost hovoru**

Uslyšíte kontrolní tón.



Nastavte hlasitost sluchátka.



Přejděte na řádek **Reproduktor**.



Nastavte hlasitost hlasitého telefonování.

Uložit

Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nastavení uložíte.

Během hovoru:

Během hovoru lze hlasitost upravovat pomocí tlačítek  a . Každým stisknutím se hlasitost zvýší nebo sníží o jeden stupeň.

Uložit

Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nastavení uložíte natrvalo.

Nastavení vyzvánění

Nastavení hlasitosti

Zvolit je možné pět stupňů hlasitosti (1 – 5; např. hlasitost 3 =) nebo vyzvánění "Crescendo" (6; hlasitost se s každým zazvoněním zvyšuje =).

Hlasitost lze nastavit různě pro následující funkce:

◆ **Pro interní volání a termíny**
(termíny → **str. 116**)

◆ **Externí volání**

→ **Nastavení** → **Nastavení zvuku**
→ **Vyzvanení** → **Hlasitost**

Nastavení hlasitosti signalizace interních hovorů a termínů

Přechod na další řádek

Nastavení hlasitosti signalizace externích hovorů

Uložit Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nastavení uložte.

Při nastavování se přehraje vyzvánění s aktuálně vybranou hlasitostí.

Upozornění

Ve chvíli, kdy je hovor signalizován na základnové stanici, je možné hlasitost ovládat tlačítky a .

Nastavení vyzváněcí melodie

Vyzváněcí tóny, melodie nebo jakékoli jiné zvuky je možné vybírat ze správce souborů Media-Pool (**str. 138**).

Vyzvánění lze nastavit různě pro následující funkce:

◆ **Pro interní volání**

◆ **Pro externí hovory uskutečňované přes přijímací spojení základnové stanice**
(**Pevná linka** nebo **MSN1** až **MSN10**, **IP1** až **IP6**, **Gigaset.net**),

◆ **pro externí hovory uskutečňované přes spojení GSM mobilního telefonu přihlášeného přes rozhraní Bluetooth** (→ **str. 123**); pro spojení GSM se poté zobrazí název zařízení Bluetooth mobilního telefonu.

Upozornění

Na základnové stanici lze nastavit vyzváněcí melodii pouze pro ta přijímací spojení, která jsou základnové stanici přiřazena.

V klidovém stavu:

→ **Nastavení** → **Nastavení zvuku**
→ **Vyzvanení** → **Melodie**

Vyberte možnost **Pro interní volání** nebo přijímací spojení.

Vyberte melodii pro toto spojení.

Nyní můžete vybrat další spojení a nastavit melodii i pro ně.

Uložit Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nastavení uložte.

Nebo:

Nastavte stejnou vyzváněcí melodii pro interní a všechny externí hovory.

Vyberte možnost **Vsechna volání**.

Zvolte melodii.

Uložit Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Ano Stisknutím tohoto dialogového tlačítka nastavení potvrďte.

Při změně nastavení jednoho spojení se nastavení všech hovorů zruší.

Časové ovládání externích hovorů

Zařízení umožňuje zadat časový úsek, kdy nemá základnová stanice při externích hovorech zvonit, např. v noci.

Předpoklad: je nastaveno datum a čas.

 →  → **Nastavení zvuku**
→ **Vyzvanení** → **Časové nastavení**

► Změna zadání o více řádcích:

Externí volání:

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Následující pole se zobrazí, pouze pokud je položka **Externí volání** nastavena na možnost **Zap.**

Zakázat vyzv. od:

Zadejte ve 4místném tvaru počátek časového úseku.

Zakázat vyzv. do:

Zadejte ve 4místném tvaru konec časového úseku.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Upozornění

U hovorů od volajících, kterým je v telefonním seznamu přidělena zvláštní melodie (VIP), bude základnová stanice zvonit i v této době.

Vypnutí vyzvánění u anonymních hovorů

Základnovou stanicí je možné nastavit tak, aby nevyzváněla v případě, že je u externího hovoru potlačen přenos telefonního čísla volajícího (anonymní hovor).

 →  → **Nastavení** → **Nastavení zvuku**
→ **Vyzvanení**

Ztížit anonymní vol.

Vyberte tuto možnost
a stiskněte tlačítko **Změnit**.

Pokud je vyzvánění u anonymních hovorů vypnuto, možnost **Ztížit anonymní vol.** je označena symbolem .

Zapnutí a vypnutí vyzvánění

Před přijetím hovoru nebo v klidovém stavu je možné vypnout vyzvánění na základnové stanici, a to natrvalo nebo pouze pro aktuální hovor.

Opětovné zapnutí během externího hovoru není možné.

Trvalé vypnutí vyzvánění

 Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se zobrazí symbol .

Opětovné zapnutí vyzvánění

 Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou.

Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor

VyzvVyp Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zapnutí a vypnutí upozorňovacího tónu hovoru

Místo vyzvánění lze použít upozorňovací tón volání. Při příchozím hovoru zazní místo vyzvánění **jeden krátký tón** ("Pípnutí").

 Stiskněte a **podržte** tlačítko s hvězdičkou a **do 3 sekund**:

Pípnutí Stiskněte toto dialogové tlačítko. Hovory budou nyní signalizovány pouze **jedním** krátkým upozorňovacím tónem hovoru.

Na displeji se zobrazí tlačítko .

Zapnutí a vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Nezávisle na sobě lze zapínat nebo vypínat následující upozorňovací tóny:

- ◆ **Tóny tlačítek:** potvrzení každého stisknutí tlačítka
- ◆ **Potvrzovací tóny:**
 - **Tón přijetí** (vzestupná řada tónů): na konci zadání a nastavení, při doručení zprávy SMS nebo vložení nového záznamu do seznamu hlasového záznamníku nebo seznamu hovorů
 - **Chybový tón** (sestupná řada tónů): při chybném zadání
 - **Tón konce nabídky:** na konci nabídky při listování

V klidovém stavu:

→ **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Upozorňovací tony**

► Změna zadání o více řádcích:

Ton tlac.:

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Potvrz. ton:

Vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Zapnutí a vypnutí melodie při čekání

Melodii při čekání slyší například při přepínání nebo zpětném volání účastník hovoru, se kterým nejste aktivně spojeni.

→ **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Melodie při čekání**

► Zapněte nebo vypněte melodii při čekání stisknutím dialogového tlačítka **Změnit** (☑ = zapnuto).

Správce souborů Media-Pool

Správce souborů Media-Pool slouží ke správě zvuků a melodií, které lze použít jako vyzvánění, a obrázků (obrázky CLIP a spořiče displeje), které lze použít jako obrázky volacího nebo jako spořiče displeje. Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP). Správce souborů Media-Pool dokáže spravovat následující typy médií:

Typ	Formát
Zvuky	G.722 raw
Obrázky	BMP, JPG, neanimované GIF
– Obrázek CLIP	190 x 144 pixelů
– spořič displeje	240 x 320 pixelů vždy 24bitová barevná hloubka

Upozornění

Software Gigaset QuickSync převádí soubory všech běžných formátů (mp3, wma, tiff) do formátů podporovaných základnovou stanicí (viz výše) a mění rozlišení obrázků tak, aby vyhovovalo správci souborů Media-Pool.

Na základnové stanici jsou přednastaveny různé zvuky a obrázky.

Nahrané zvuky a obrázky si můžete poslechnout a prohlédnout.

Vlastní obrázky a zvuky je možné stáhnout pomocí aplikace Gigaset QuickSync z počítače (→ **str. 165**). Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, je třeba nejprve několik obrázků nebo zvuků smazat.

Zobrazení spořiče displeje a obrázků CLIP

→ **Správce souborů** → **Datový adresář** → **Spořiče displeje / Foto volacího** → (Vyberte položku.)

Zobraz.

Stiskněte toto dialogové tlačítko. Zobrazí se označený obrázek. Tlačítkem lze přecházet mezi jednotlivými obrázky.

Pokud je obrázek uložen v neplatném datovém formátu, zobrazí se po jeho zvolení chybové hlášení.

Přehrání zvuku

 → ☆ **Spravce souboru** → **Datový adresar** → **Zvuky** → (Vyberte položku.)

Označené zvuky budou ihned přehrávány. Tlačítkem  lze přecházet mezi jednotlivými zvuky.

Během přehrávání je možné také měnit hlasitost:

- ▶ Nastavte hlasitost pomocí tlačítek  a  a stiskněte dialogové tlačítko  **Uložit**.

Přejmenování a odstranění obrázku nebo zvuku

Je vybrána položka.

 **Možnosti** Otevře nabídku.

K dispozici jsou následující funkce:

Smazat záznam

Vybraný záznam se smaže.

Přejmenovat

Změňte název (max. 16 znaků) a stiskněte tlačítko  **Uložit**. Záznam se uloží s novým názvem.

Pokud zvuk nebo obrázek nelze vymazat, tyto možnosti nejsou dostupné.

Je-li smazán zvuk, který je nastaven jako vyzváněcí melodie, použije se místo něj standardní melodie.

Pokud je smazán obrázek nastavený jako obrázek CLIP nebo spořič displeje, zobrazí se místo něj **Digitalní hodiny**.

Zobrazení volné kapacity paměti

Zařízení umožňuje zobrazit volnou kapacitu paměti pro zvuky a obrázky.

 → ☆ **Spravce souboru**
→ **Datový adresar** → **Volná paměť**

Nastavení systému

Následující nastavení lze provádět prostřednictvím nabídky základnové stanice, přihlášeného sluchátka Gigaset SL78H, SL400H, S79H nebo webového konfiguratoru základnové stanice.

V následující části je popsáno ovládání základnové stanice.

Většinu nastavení lze měnit také prostřednictvím přihlášených sluchátek Gigaset SL78H, SL400H a S79H. Obsluha ze sluchátek je velmi podobná obsluze ze základnové stanice, pouze struktura nabídek je mírně odlišná.

Pokyny k ovládání pomocí webového konfiguratoru základnové stanice jsou uvedeny v návodu k použití na dodaném disku CD.

Ruční nastavení data a času

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo bylo možné využívat budík a kalendář.

Upozornění

Na základnové stanici je uložena adresa časového serveru na Internetu. Je-li základnová stanice připojena k Internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, stanice stáhne datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení budou v tom případě přepsána.

Pokud není na základnové stanici nastaveno datum a čas, zobrazuje se dialogové tlačítko

 **Cas**.

 **Cas**

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nebo:

 →  **Nastavení** → **Datum/Cas**

Nastavení systému

- Změna zadání o více řádcích:

Datum:

Zadejte na klávesnici v osmimístném formátu den, měsíc a rok, např.

pro datum 14. 1. 2017.

Čas:

Zadejte na klávesnici hodiny a minuty ve 4-místném formátu, např.

pro čas 07:15 hod.

- Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit** a uložte zadané hodnoty.

Ochrana před neoprávněným přístupem

Systémová nastavení základnové stanice je možné zabezpečit systémovým kódem PIN, který budete znát jen vy. Systémový kód PIN bude třeba zadávat mimo jiné při přihlašování a odhlašování sluchátka, při změně nastavení místní sítě, při aktualizaci firmwaru a při obnově továrního nastavení.

Změna systémového kódu PIN

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základnové stanice (tovární nastavení: 0000) lze změnit na libovolný tajný 4místný systémový kód PIN.

Po zřízení systémového kódu PIN bude možné ovládat na dálku hlasový záznamník (→ **str. 110**).

- **Nastavení** → **System** → **PIN systému**



Zadejte aktuální systémový kód PIN základnové stanice a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte nový systémový kód PIN.



Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Nastavení vlastní předvolby

Pro přenos telefonních čísel (např. formou navštívenek vCards) je nutné, aby bylo v základnové stanici uloženo číslo předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

- **Nastavení** → **Telefonie** → **Místní předvolby**

Zkontrolujte, zda je (před)nastavené číslo předvolby správné.

- Změna zadání o více řádcích:



Vyberte nebo změňte zadávací pole.



Přejděte kurzorem na požadovanou pozici v zadávacím poli.

V případě potřeby smažte číslici: stiskněte dialogové tlačítko.



Uložit

Zadejte číslici.

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Příklad:

Místní předvolby	
Mezin. předvolba:	00 - 420
Místní předvolba:	0 - 1
Info	Uložit

Upozornění

Nastavení předvolby státu je bezpodmínečně nutné, pokud je k základnové stanici přes rozhraní Bluetooth připojen mobilní telefon GSM. Telefonní číslo přenášené ze sítě GSM vždy obsahuje mezinárodní předvolbu státu, i když je hovor uskutečňován v rámci jedné země.

Pokud budete později chtít například zahájit hovor výběrem čísla ze seznamu hovorů, předvolba státu se u hovorů v rámci jedné země potlačí.

Nastavení adresy IP základnové stanice v síti LAN

Předpoklad: základnová stanice je připojena k routeru nebo počítači (→ **str. 21**).

Aby mohla síť LAN "rozpoznat" základnovou stanici, je třeba zadat adresu IP.

Adresa IP může být základnové stanici přidělena automaticky (routerem) nebo ručně.

- ◆ V případě **dynamického** přidělování přiděluje základnové stanici adresu IP automaticky server DHCP routeru. Adresa IP základny se může v závislosti na nastavení routeru měnit.
- ◆ Při ručním nebo **statickém** přidělení získá základnová stanice pevnou adresu IP. Ta může být v závislosti na uspořádání konkrétní datové sítě vyžadována (např. v případě přímého propojení základnové stanice s počítačem).

Nastavení místní sítě lze provést také prostřednictvím webového konfiguratoru.

Upozornění

Aby bylo možné provádět dynamické přidělování adresy IP, musí být aktivován server DHCP routeru. Bližší informace naleznete v návodu k použití routeru.

 →  **Nastavení** → **System**
→ **Místní síť**



Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

- Změna zadání o více řádcích:

Typ IP adresy

Vyberte možnost **Staticka** nebo **Dynamicka**.

Pokud je položka **Typ IP adresy** nastavena na možnost **Dynamicka**:

V polích se zobrazí aktuální nastavení, která telefon získal od routeru. Tato nastavení nelze změnit.

Pokud je položka **Typ IP adresy** nastavena na možnost **Staticka**:

Do zobrazených polí je třeba ručně zadat adresu IP základnové stanice, masku podsítě, výchozí bránu a server DNS.

Pokud je položka **Typ IP adresy** nastavena na možnost **Staticka**:

IP adresa

Zadejte adresu IP, která má být přiřazena základnové stanici (přepište aktuální nastavení).

Přednastavena je hodnota 192.168.2.1.

Další informace o adrese IP najdete v části vysvětlení pojmů na **str. 177**.

Maska podsítě

Zadejte masku podsítě, která má být přiřazena základnové stanici (přepište aktuální nastavení).

Přednastavena je hodnota 255.255.255.0

Bližší informace o masce podsítě najdete v části vysvětlení pojmů na **str. 181**.

DNS server

Zadejte adresu IP upřednostňovaného serveru DNS. Server DNS (Domain Name System, → **str. 178**) mění při navazování spojení symbolický název serveru (název DNS) na veřejnou adresu IP serveru.

Zde je možné uvést adresu IP routeru. Router předává dotazy na adresu základnové stanice svému serveru DNS.

Přednastavena je hodnota 192.168.2.1.

Výchozí brana

Zadejte adresu IP výchozí brány (→ **str. 177**), prostřednictvím níž je místní síť připojena k Internetu. To je obecně místní (soukromá) adresa IP routeru (např. 192.168.2.1). Základnová stanice tuto informaci potřebuje, aby mohla získat přístup k Internetu.

Přednastavena je hodnota 192.168.2.1.

- Stisknutím dialogového tlačítka **Uložit** uložíte nastavení.

Upozornění

Nastavení místní sítě lze změnit také pomocí webového konfiguratoru (→ více informací naleznete v návodu k obsluze webového konfiguratoru na přiloženém disku CD).

Vytvoření a mazání čísel MSN (ISDN)

Předpoklad: základnová stanice je připojena k síti ISDN.

Připojení ISDN poskytuje dvě rovnocenná telefonní spojení (kanály B). Na základnové stanici lze vytvořit až 10 vlastních telefonních čísel (MSN). Tato telefonní čísla vám přidělí poskytovatel připojení.

Upozornění

Přidělení čísla MSN se může za pobočkovou ústřednou ISDN lišit. Další informace k tomuto tématu naleznete v příručce k příslušné pobočkové ústředně.

Pokud jste pomocí průvodce instalací (→ **str. 25**) dosud neuložili všechna čísla, můžete tak učinit nyní. Pokud budete chtít konfiguraci změnit, můžete průvodce spojením ISDN kdykoli spustit prostřednictvím příslušné nabídky.

Všechna dodatečně uložená čísla budou automaticky přiřazena základnové stanici, všem přihlášeným sluchátkům a hlasovému záznamníku 1 jako přijímací číslo MSN.

Každému nově vytvořenému číslu bude automaticky přiřazena vlastní vyzváněcí melodie, kterou je poté možné libovolně měnit (→ **str. 136**).

Čísla MSN lze vytvářet, měnit a mazat pomocí průvodce spojením ISDN.

V klidovém stavu:

→ Nastavení

→ Asistent při připojení → ISDN

Ano Stisknutím tohoto dialogového tlačítka spustíte průvodce spojením ISDN.

OK Stisknutím tohoto dialogového tlačítka potvrďte informační text.

Zobrazí se seznam vytvořených čísel MSN.

Změnit Pokud chcete vytvořit další čísla MSN nebo změnit nastavení stávajícího čísla MSN, stiskněte toto dialogové tlačítko.

Vytvoření nového čísla MSN

 Vyberte řádek **MSN - Název** volné položky MSN.

 Zadejte název čísla MSN (max. 16 znaků).

 Přejděte na příslušný řádek **MSN - Cislo**.

 Zadejte číslo MSN (max. 20 znaků; bez místní předvolby = předvolby).

- ▶ V případě potřeby postup opakujte u dalších čísel MSN.
- ▶ Uložte změny stisknutím dialogového tlačítka **Uložit**.

Po ukončení průvodce spojením ISDN se automaticky otevře průvodce spojením, pomocí něhož je možné přiřadit interním účastníkům odesílací a přijímací spojení základnové stanice (→ **str. 37**).

Upozornění

Pokud není nastaveno žádné číslo MSN, všechny hovory ISDN budou uskutečňovány prostřednictvím hlavního čísla spojení ISDN. V seznamech volby odesílacího a přijímacího spojení (→ např. **str. 144**, **str. 93**) bude pro toto spojení použit název **ISDN**.

Změna nebo smazání čísla MSN

 Vyberte možnost **MSN - Nazev / MSN - Císlo** položky MSN, kterou chcete změnit.

 Smažte předcházející název nebo číslo.

 Zadejte nový název čísla MSN nebo nové číslo MSN.

- ▶ V případě potřeby postup opakujte u dalších čísel MSN.
- ▶ Uložte změny stisknutím dialogového tlačítka **Uložit**.

Pokud jste smazali číslo MSN a název čísla MSN a nezadali jste nové hodnoty, číslo MSN bude smazáno.

Pokud bylo smazané číslo MSN odesílacím spojením (**str. 119**) interního účastníka, bude tomuto internímu účastníkovi automaticky přiděleno nové odesílací spojení (číslo MSN s nejnižším číslem pozice).

Konfigurace spojení VoIP

V telefonu je možné nastavit až šest spojení VoIP, to znamená, že je možné mu přiřadit až šest různých telefonních čísel VoIP.

Pro každé telefonní číslo VoIP je třeba zřídit účet u poskytovatele služeb VoIP. Přístupové údaje k tomuto účtu je nutné uložit do telefonu. Potřebná nastavení vám pomůže provést průvodce spojením VoIP.

Spuštění průvodce spojením VoIP:


Pokud je základnová stanice připojena k Internetu a síti ISDN, průvodce spojením VoIP se spustí takto:

 →  **Nastavení**
→ **Asistent při připojení** → **VoIP**

Pokud je základnová stanice připojena k Internetu a analogové pevné síti, průvodce spojením VoIP se spustí takto:

 →  **Nastavení** → **Asistent VoIP**

V obou případech se zobrazí následující displej:

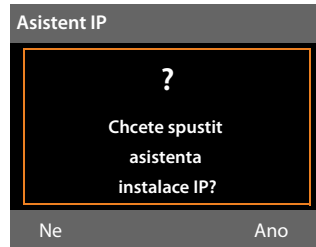

Další postup pomocí průvodce spojením VoIP je popsán na **str. 29**.

V rámci jednoho spuštění průvodce spojením VoIP lze nastavit **jedno** spojení VoIP (účet IP).

- ▶ Pokud chcete nastavit další spojení VoIP, je třeba průvodce spojením VoIP spustit znovu.

Automatická aktualizace nastavení poskytovatele služeb VoIP

Po prvním stažení nastavení poskytovatele služeb VoIP telefon denně kontroluje, zda na konfiguračním internetovém serveru nebyla zveřejněna novější verze údajů poskytovatele služeb VoIP. Pokud ano, v klidovém stavu základnové stanice se zobrazí hlášení **K dispozici je nový profil. Chcete provést aktualizaci?**

 **Ano** Potvrďte dotaz stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

 Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Nová data poskytovatele služeb VoIP se stáhnou a uloží do telefonu.

Pokud v dotazu zvolíte odpověď **Ne**, základnová stanice se přepne do klidového stavu. Základnová stanice poté již nebude na tento nový profil upozorňovat. Hlášení se znovu zobrazí až v okamžiku, kdy bude k dispozici další aktualizovaná verze firmwaru.

Nastavení systému

Aktualizace profilu se spustí, pouze pokud do daného okamžiku nebyla provedena jiná aktualizace profilu nebo firmwaru.

Přidělení odesílacích a přijímacích spojení interním účastníkům

Pokud jste pro svůj telefonní systém nastavili více spojení, můžete každému internímu účastníkovi:

- ◆ přidělit odesílací spojení nebo povolit, aby si při každém externím hovoru spojení samostatně zvolil (volba linky);
- ◆ přidělit jedno nebo více přijímacích spojení. Na zařízení budou signalizovány pouze hovory uskutečňované prostřednictvím konkrétních přiřazených spojení.

Přidělení odesílacího spojení

Předpoklad: pro základnovou stanici je nakonfigurováno několik telefonních čísel.

 →  **Nastavení** → **Telefonie**
→ **Odeslání spojení**

Zobrazí se seznam interních účastníků (základnová stanice, sluchátka, případně fax INT8).

 Vyberte interního účastníka, kterému chcete přidělit nové odesílací spojení, a stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

 Jako odesílací spojení vyberte možnost **Vyber u kazd. vol.** nebo spojení. Zobrazí se všechna nakonfigurovaná spojení s přiřazenými názvy.

Uložit Stisknutím tohoto dialogového tlačítka uložte změny.

Možnost **Vyber u kazd. vol.** se zobrazí, pouze pokud je na základnové stanici nastaveno více než jedno spojení.

Je-li zvolena možnost **Vyber u kazd. vol.**, může interní účastník při každém hovoru zvolit, prostřednictvím kterého čísla MSN naváže spojení.

Ve výběru odesílacího spojení se nezobrazuje spojení Gigaset.net. Číslo Gigaset.net (s příponou #9) se automaticky volí prostřednictvím serveru Gigaset.net.

Upozornění

Je-li odesílací spojení interního účastníka smazáno nebo deaktivováno, bude mu v závislosti na připojení přidělena pevná linka nebo první nastavené číslo ISDN-MSN.

Pokud je základnová stanice připojena k síti ISDN a není nastaveno žádné číslo MSN, přiřadí se internímu účastníkovi hlavní číslo spojení ISDN.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím spojení GSM telefonu připojeného přes rozhraní Bluetooth

Aby bylo možné ze základnové stanice uskutečňovat hovory prostřednictvím spojení GSM mobilního telefonu, který je připojen přes rozhraní Bluetooth, je třeba jako odesílací spojení buď nastavit spojení GSM, nebo zvolit možnost **Vyber u kazd. vol.**

U spojení GSM se v seznamu známých zařízení zobrazuje název mobilního telefonu, který je aktuálně spojen se základnovou stanicí nebo s ní byl spojen naposledy. Při volbě odesílacího spojení se vždy zobrazí název aktuálně připojeného mobilního telefonu.

Podobně tomu je také v případě, že chcete vytvořit spojení GSM prostřednictvím sluchátka přihlášeného k základnové stanici.

Přiřazení přijímacího spojení

Předpoklad: pro základnovou stanici je nakonfigurováno několik spojení.

 →  **Nastavení** → **Telefonie**
→ **Přijem připojení**

Zobrazí se seznam interních účastníků (základnová stanice, sluchátka, místní hlasové záznamníky, případně fax INT8).

 Vyberte interního účastníka, u něhož chcete změnit přidělení přijímacího spojení, a stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Zobrazí se seznam všech nastavených spojení spojení Gigaset.net. U každého spojení lze zvolit možnost **Ano** nebo **Ne**.

 Pokud chcete dané spojení přiřadit internímu účastníkovi jako přijímací spojení, vyberte možnost **Ano**. Pokud nechcete přiřadit žádné přijímací spojení, vyberte možnost **Ne**.

 Přejděte k dalšímu spojení.
► Opakujte tyto kroky u všech čísel spojení.
► Uložte změny stisknutím dialogového tlačítka **Uložit**.

Další informace ohledně přiřazení přijímacího spojení místnímu hlasovému záznamníku naleznete na **str. 103**.

Upozornění

- ◆ Je-li nakonfigurováno nové spojení, bude přiřazeno jako přijímací spojení všem interním účastníkům a hlasovému záznamníku 1.
- ◆ Pokud spojení není přiřazeno jako přijímací spojení žádnému internímu účastníkovi, hovory přicházející prostřednictvím tohoto spojení nebudou signalizovány.

Přijetí hovoru přicházejícího prostřednictvím spojení GSM telefonu připojeného přes rozhraní Bluetooth

Aby bylo možné na základnové stanici přijímat hovory přicházející prostřednictvím spojení GSM mobilního telefonu, který je s telefonem spojen přes rozhraní Bluetooth, je nutné vybrat jako přijímací spojení spojení GSM. U spojení GSM se v seznamu známých zařízení zobrazí název mobilního telefonu.

Stejně tomu je také v případě, že chcete hovor přicházející přes spojení GSM mobilního telefonu přijmout prostřednictvím sluchátka přihlášeného k základnové stanici.

Aktualizace firmwaru telefonu

Předpoklad: základnová stanice má spojení s Internetem (tzn. je připojena k routeru, → **str. 21**).

Firmware základnové stanice je v případě potřeby možné aktualizovat.

Aktualizace firmwaru se standardně stahuje přímo z Internetu. Příslušná internetová stránka je přednastavena v základnové stanici.

Předpoklad:

Základnová stanice je v klidovém stavu, to znamená, že:

- ◆ neprobíhá hovor;
- ◆ není navázáno interní spojení základnové stanice se sluchátkem ani mezi dvěma přihlášenými sluchátky;
- ◆ ze žádného sluchátka není otevřena nabídka základnové stanice.

Ruční zahájení aktualizace firmwaru

 →  **Nastavení** → **System**

Aktualiz. Firmware

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **OK**.



Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Základnová stanice se připojí k Internetu.

Ano

Stiskněte toho dialogové tlačítko a spusťte aktualizaci firmwaru.

Upozornění

- ◆ Aktualizace firmwaru může trvat až 3 minuty.
- ◆ Při aktualizaci z Internetu se prověří, zda je k dispozici novější verze firmwaru. Pokud ne, aktualizací proces se ukončí a zobrazí se příslušné hlášení.

Automatická aktualizace firmwaru

Základnová stanice denně kontroluje, zda na internetovém konfiguračním serveru není k dispozici novější verze firmwaru. Pokud ano, v klidovém stavu základnové stanice se zobrazí hlášení **K dispozici je nový firmware. Chcete provést aktualizaci?**

Ano

Stisknutím tohoto dialogového tlačítka dotaz potvrďte.

Firmware se stáhne do základnové stanice.

Pokud v dotazu zvolíte možnost **Ne**, základnová stanice se přepne do klidového stavu. Základnová stanice již na tuto aktualizaci firmwaru nebude dále upozorňovat. Hlášení se zobrazí znovu teprve ve chvíli, kdy bude k dispozici ke stažení další aktualizovaná verze firmwaru. Aktualizaci firmwaru lze provést také ručně (→ **str. 146**).

Upozornění

Pokud základnová stanice není v okamžiku, kdy má zjišťovat dostupnost nové verze firmwaru (např. je vypnutý router), připojena k Internetu, provede se kontrola, jakmile bude stanice k Internetu opět připojena.

Automatické zjišťování verzí lze deaktivovat pomocí webového konfiguratoru.

Podpora opakovače

Pomocí opakovače je možné zvětšit dosah a sílu příjmu základnové stanice. Režim opakovače je třeba aktivovat. Hovory, které právě probíhají prostřednictvím základnové stanice, se aktivací přeruší.

Předpoklad: je vypnut režim (+).

 →  → **System** → **Rezim Repeater**

Zmenit

Zapněte nebo vypněte režim opakovače pomocí tohoto dialogového tlačítka (☑ = zapnuto).

Ano

Potvrďte dotaz stisknutím tohoto dialogového tlačítka.

Upozornění

- ◆ Podpora opakovače a režimy **Rezim Eko** a **Rezim Eko+** (→ **str. 115**) se vzájemně vylučují, tzn. obě tyto funkce nelze využívat současně.
- ◆ Šifrovaný přenos nastavený z výroby bude po aktivaci opakovače deaktivován.

Aktivace a deaktivace rozhraní DECT

Pokud je deaktivováno rozhraní DECT, mezi základnovou stanicí a přihlášenými sluchátky a opakovači se vytvoří rádiové spojení. Sluchátka a opakovače jsou vůči základnové stanici "asynchronní". Proto nebude možné navázat spojení se základnovou stanicí a hovory nebudou signalizovány. Sluchátka a opakovače však zůstanou i nadále k základnové stanici přihlášeny a po opětovné aktivaci rozhraní DECT se se základnou znovu synchronizují.

 →  **Nastavení** → **System**
→ **Rozhraní DECT**

Zmenit Aktivujte nebo deaktivujte rozhraní DECT stisknutím tohoto dialogového tlačítka (☒ = aktivováno).

Pokud nejsou k základnové stanici přihlášena žádná sluchátka ani opakovače, rozhraní DECT základnové stanice se automaticky deaktivuje.

Pokud je poté základnová stanice uvedena do pohotovostního stavu (→ **str. 119**), aby bylo možné sluchátka nebo opakovač znovu přihlásit, rozhraní DECT se automaticky aktivuje.

Zapnutí a vypnutí portu faxu (ISDN)

Předpoklad: základnová stanice je připojena k síti ISDN.

K portu faxu na telefonu je možné připojit fax. Chcete-li k základnové stanici přihlásit fax, je třeba port faxu zapnout.

Při dodání zařízení je port faxu vypnutý.

Po zapnutí se port faxu zobrazí jako přihlášený. Portu, respektive připojenému faxu bude přiřazeno interní číslo 8.

V seznamu interních účastníků se zobrazí položka **INT 8** (i v případě, že není připojen žádný fax).

 →  **Nastavení** → **System**
→ **Port FAX**

Zmenit Zapněte nebo vypněte port faxu stisknutím tohoto dialogového tlačítka (☒ = zapnuto).

Postup připojení faxu naleznete na

→ **str. 130**.

Obnovení továrního nastavení základnové stanice

Při obnovení původního nastavení se vynulují všechna individuální nastavení.

Při obnovení původního nastavení

- ◆ zůstávají přihlášena sluchátka,
- ◆ zůstává nastaven systémový kód PIN.

Do továrního stavu se obnoví především tato nastavení (nastavení označená symbolem "*" se provádějí prostřednictvím webového konfigurátoru):

- ◆ zadaná čísla MSN spojení ISDN a spojení VoIP (budou smazána);
- ◆ přidělení přijímacích a odesílacích spojení;
- ◆ nastavení vyzváněcích melodií a hlasitosti;
- ◆ nastavení budíku a termínů;
- ◆ zvuková nastavení pro spojení VoIP*;
- ◆ nastavení volby DTMF*;
- ◆ vlastní předvolba;
- ◆ nastavení místní sítě;
- ◆ názvy sluchátek;
- ◆ nastavení zpráv SMS (např. centra SMS);
- ◆ Režim Eko režimy a Režim Eko+ budou vypnuty;
- ◆ nastavení připojení k telefonním ústřednám;
- ◆ nastavení hlasových záznamníků a vlastních ohlašovacích zpráv budou smazána;
- ◆ přiřazení funkčních a dialogových tlačítek a tlačítka 
- ◆ nastavení síťových služeb: přesměrování hovorů, přepojení hovorů (ECT).

Při obnově se smažou následující seznamy:

- ◆ seznamy zpráv SMS,
- ◆ seznamy hovorů,
- ◆ seznamy hlasových záznamníků.

 →  → **System** → **Obnovit**



Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**.

Ano

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Po obnovení se základnová stanice znovu zapne.

Spustí se průvodce instalací (→ **str. 23**).

Zjištění adresy MAC základnové stanice

V závislosti na uspořádání konkrétní datové sítě může být nutné zadat adresu MAC základnové stanice např. do přístupového seznamu routeru. Adresu MAC základnové stanice lze zjistit následujícím způsobem:

V klidovém stavu:



Otevřete nabídku.



Stiskněte postupně tato tlačítka. Zobrazí se adresa MAC.

Zpet

Přepněte zařízení zpět do klidového stavu.


Změna standardní přípojky

Aby bylo možné telefonovat přes spojení VoIP, je možné základnovou stanici připojit k Internetu (přípojka DSL). Vedle toho je možné ji prostřednictvím standardní telefonní přípojky připojit také k lince ISDN nebo analogové pevné síti. Telefon automaticky rozpozná, k jaké síti je připojen, a přizpůsobí tomu své nastavení.

Upozornění

Telefon připojte **nejprve** k telefonní přípojce a až **poté** k elektrické zásuvce.

Při přepnutí z připojení ISDN na pevnou síť či naopak se zobrazí toto hlášení:

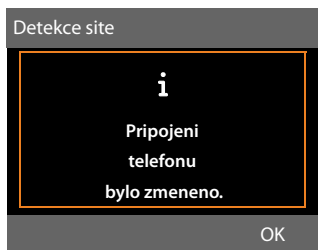

- Stisknutím dialogového tlačítka **OK** spustíte rozpoznávání nové sítě.

Po rozpoznání sítě se na displeji zobrazí dotaz:

Chcete konfiguraci systému přizpůsobit pevné lince?

Nebo:


Chcete konfiguraci systému přizpůsobit síti ISDN?

- Pokud rozpoznání sítě proběhlo správně, stiskněte dialogové tlačítko **Ano**.

Pokud chcete rozpoznávání sítě spustit znovu, stiskněte místo toho dialogové tlačítko **Ne**.

Pokud jste nabízené telefonní spojení potvrdili výběrem možnosti **Ano**, je třeba nyní obnovit systémová nastavení telefonu, která se liší podle způsobu připojení. Až poté bude nastavení telefonu vyhovovat aktuálně připojené lince.

Zobrazí se následující displej:

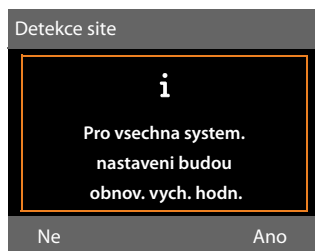

- Stiskněte dialogové tlačítko **Ano** a restartujte zařízení.

Potřebná systémová nastavení se obnoví do původního stavu. Nastavení spojení IP a VoIP zůstanou zachována a sluchátka zůstanou přihlášená.

Pokud nebyla před změnou připojení na základnové stanici nakonfigurována žádná spojení VoIP, spustí se po obnově průvodce instalací odpovídající aktuálnímu připojení (viz následující tabulka).

Připojení	Průvodce v tomto pořadí
Spojení ISDN a VoIP	Průvodce spojením ISDN Průvodce spojením IP Průvodce registrací Průvodce spojením
Pevná síť a spojení VoIP	Průvodce spojením IP Průvodce registrací Průvodce spojením

Podrobnější informace o práci s průvodci jsou uvedeny v tomto návodu od **str. 25**.

Upozornění

- ◆ Na přecházející zobrazení lze přejít stisknutím dialogového tlačítka **Zpet** nebo **krátkým** stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru .

- ◆ Průběh všech operací je možné přerušit **podržením** červeného tlačítka ukončení hovoru .

Nastavení telefonu se v tomto případě nezmění. Telefon lze opět používat po připojení k předcházejícímu typu spojení.

Aby bylo možné telefon používat s novým typem spojení, je třeba obnovit původní nastavení (**→ str. 148**). Poté se spustí průvodce instalací pro nový typ spojení.

Připojení základnové stanice k telefonní ústředně

Následující nastavení je třeba provést, pouze pokud to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k obsluze telefonní ústředny).

Upozornění

- ◆ Telefonní ústředny, které nepodporují přenos telefonního čísla, neumožňují odesílání ani přijímání zpráv SMS.
- ◆ Přidělení čísla MSN se může za pobočkovou ústřednou ISDN lišit. Další informace k tomuto tématu naleznete v příručce k příslušné pobočkové ústředně.

Uložení předvolby (provolby/ předčíslí)

Uložit je možné dvě předvolby: jednu předvolbu pro spojení ISDN nebo pevnou linku a jednu předvolbu pro spojení VoIP.

Předpoklad: na telefonní ústředně musí být u externích hovorů před číslo vložit předvolbu, např. "0".

 →  → **Telefonie** → **Kod KPVS**

► Změna zadání o více řádcích:

Přístup k externí lince pomocí:

U volby pro spojení ISDN nebo analogovou pevnou síť: zadejte či změňte předvolbu (max. 3 číslice).

Pro:

Určete, kdy se má předvolba zařadit před číslo volané prostřednictvím spojení ISDN nebo pevné sítě:

Seznamy volání

Předvolba bude vložena před všechna čísla, která vyberete z následujících seznamů základnové stanice nebo sluchátka:

- seznam zpráv SMS,
- seznam přijatých hovorů,

- seznam zmeškaných hovorů,
- seznam hlasového záznamníku.

Vsechna volání

Předvolba bude vložena před všechna čísla zadaná na základnové stanici nebo sluchátku.

Vypnuto

Předvolba bude pro spojení ISDN či pevnou síť deaktivována. Nebude vkládána před žádná telefonní čísla.

Přístup k externí lince IP pomocí:

U volby prostřednictvím spojení VoIP: zadejte předvolbu, případně ji změňte. Může obsahovat maximálně 4 číslice.

Pro:

Určete, kdy se má předvolba zařadit před číslo volané prostřednictvím spojení VoIP:

Seznamy volání

Při volbě ze seznamu zpráv SMS, seznamu zmeškaných hovorů, seznamu přijatých hovorů a seznamu hlasového záznamníku

Vsechna volání

U všech čísel zadaných prostřednictvím základnové stanice nebo sluchátka

Vypnuto

Při hovoru prostřednictvím spojení VoIP se předvolba nepoužije.

Uložit

Stiskněte toto dialogové tlačítko.

Upozornění

Předvolba se nikdy nepoužije při volbě čísel tísňových volání a čísel SMS center.

Nastavení délek pauz (pevná síť)

Změna pauzy po obsazení linky

Zařízení umožňuje nastavit délku pauzy mezi zvednutím sluchátka  a odesláním telefonního čísla.



Otevřete hlavní nabídku.



Stiskněte postupně tato tlačítka.




Zadejte pomocí číslice délku pauzy (1 = 1 sekunda;
2 = 3 sekundy; 3 = 7 sekund)
a stiskněte tlačítko **OK**.

Změna pauzy po stisknutí tlačítka R

Jestliže to vyžaduje vaše telefonní ústředna, můžete změnit délku pauzy (viz návod k obsluze telefonní ústředny).



Otevřete hlavní nabídku.



Stiskněte postupně tato tlačítka.



Zadejte pomocí číslice
délku pauzy (1 = 800 ms;
2 = 1 600 ms; 3 = 3 200 ms)
a stiskněte tlačítko **OK**.

Změna pauzy ve volbě (pauza po předvolbě)



Otevřete hlavní nabídku.



Stiskněte postupně tato tlačítka.



Zadejte pomocí číslice délku
pauzy (1 = 1 sekunda;
2 = 2 sekundy; 3 = 3 sekundy;
4 = 6 sekund) a stiskněte
tlačítko **OK**.

Vložení pauzy ve volbě:

- ▶ Přiřaďte jednomu z programovatelných tlačítek funkci **Vložit P** (→ **str. 132**).
- ▶ Při zadávání telefonního čísla toto funkční tlačítko na místě, kam chcete vložit pauzu, podržte tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol **P** (přibližně po dobu 2 sekund).

Nastavení délky signálu flash (pevná síť)

Telefon je při dodání nastaven pro provoz na hlavní telefonní přípojce (délka signálu flash 250 ms). Pro provoz na telefonních ústřednách může být nutné tuto hodnotu změnit. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze telefonní ústředny.



→  → **Telefonie**

→ **Opakování volby**



Zvolte délku signálu flash
a stiskněte tlačítko **Vybrat**
(● = nastavená hodnota).

Hodnoty, které lze nastavit:

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,
800 ms.

Předání hovoru (ISDN) – ECT (Explicit Call Transfer)

Některé telefonní ústředny ISDN funkci předání hovoru položením sluchátka automaticky nepodporují, takže v případě, že při hovoru s více partnery položíte sluchátko, vaši dva telefonní partneři nebudou spojeni (**str. 66**). Proto je nutné tuto funkci aktivovat (**str. 62**). Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze telefonní ústředny.

Centrex (ISDN)

Pokud je základnová stanice připojena k systému Centrex, jsou k dispozici následující služby:

Calling Name Identification (CNI)

U příchozích hovorů od jiných účastníků služby Centrex se na displeji zobrazí číslo a jméno volajícího.

Message Waiting Indication (MWI)

Nové záznamy v seznamu hovorů budou na displeji signalizovány symboly (→ **str. 71**). Bude blikat tlačítko zprávy .

Možnosti volby (ISDN)

Funkce **Keypad** umožňuje ovládání některých služeb zadáváním znaků a číslic.

Funkci **Keypad** je třeba aktivovat, když je základnová stanice připojena k telefonní ústředně ISDN nebo zprostředkovatelně (např. Centrex), která je ovládána prostřednictvím protokolu **Keypad**. Jako informační prvky funkce **Keypad** se odesílají číslice 0 až 9 a znaky * a #. Informace o tom, jaké údaje a kódy můžete posílat, získáte u svého poskytovatele služeb.

Možnosti nastavení

Zařízení umožňuje přepínat mezi nastavením **Aut. tonove vytac.**, **Autom.klaves.** a **Volba z * a #**.

Aut. tonove vytac.

Po aktivaci normální volby se znaky * a # během volby nebudou odesílat a zadáním znaku * a # se neaktivuje funkce **Keypad**.

Autom.klaves.

Je-li zadán znak * nebo #, při tomto nastavení se signalizace během volby automaticky přepne na funkci **Keypad**. Toto automatické přepínání je třeba pro příkazy pro zprostředkovatelnou nebo telefonní ústřednu.

Volba z * a

Po výběru možnosti **Volba z * a #** jsou znaky * a # zadané během volby odesílány jako příkazy pro zprostředkovatelnou nebo telefonní ústřednu.

Bez ohledu na uvedené možnosti nastavení dojde k automatickému přepnutí na tónovou volbu (DTMF) po volbě nebo během hovoru, např. ke vzdálenému ovládání hlasového záznamníku.

 →  **Nastavení** → **Telefonie**
→ **Druh volby**



Zvolte toto nastavení a stiskněte tlačítko **Vybrat**, např. **Aut. tonove vytac.**
(● = zapnuto).

Zapnutí a vypnutí funkce Keypad během hovoru

Kromě výše uvedených trvalých nastavení je možné na funkci **Autom.klaves.** přepínat také dočasně.

Takové nastavení je platné pouze pro probíhající externí hovor. Po ukončení hovoru bude automaticky obnoveno výchozí nastavení.

Podle toho, zda je aktivována či nikoli, funkci **Autom.klaves.** zapnete nebo vypnete takto:

Možnosti Otevřete nabídku.

Autom.klaves.

Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko **Zmenit**
(☑ = zapnuto).

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?

Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu). Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Otázky a odpovědi

Budete-li mít jakékoli otázky ohledně používání zařízení, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na adrese

www.gigaset.com/service

Můžete také využít následující tabulku, kde jsou uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Problémy s přihlášením nebo připojením náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth.

- ▶ Resetujte náhlavní soupravu Bluetooth (viz návod k použití náhlavní soupravy).
- ▶ Odhlaste přístroj a smažte tak přihlašovací údaje v základnové stanici (→ [str. 126](#)).
- ▶ Proveďte znovu postup přihlášení (→ [str. 124](#)).

Displej nezobrazuje žádné informace.

1. Základnová stanice není zapojena do elektrické zásuvky.
 - ▶ Zkontrolujte připojení k elektrické síti (→ [str. 20](#)).
 2. Podsvícení displeje se vypne po zapnutí časového ovládání (→ [str. 135](#)).
 - ▶ Zapněte podsvícení displeje dočasně stisknutím tlačítka podsvícení na základnové stanici.
- Nebo:
- ▶ Vypněte časové ovládání (→ [str. 135](#)).

Nefunguje spojení mezi základnovou stanicí a sluchátkem.

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základnové stanice.
 - ▶ Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnovou stanicí.
2. Při zapnutí režimu **Rezim Eko** se snižuje dosah základny.
 - ▶ Vypněte režim Eco Modus (→ [str. 115](#)) nebo zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnovou stanicí.
3. Sluchátko není přihláшено k základnové stanici nebo se odpojilo při připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT).
 - ▶ Přihlaste sluchátko k základnové stanici (→ [str. 119](#)).
4. Právě probíhá aktualizace firmwaru.
 - ▶ Vyčkejte do ukončení aktualizace.
5. Základnová stanice není zapnutá.
 - ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základnové stanice (→ [str. 19](#)).

Základnová stanice nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
 - ▶ Zapněte vyzvánění (→ [str. 137](#)).
2. Přesměrování hovoru je nastaveno na možnost "Vsechna volání".
 - ▶ Vypněte přesměrování hovoru (→ [str. 61](#)).
3. Číslo, prostřednictvím něhož je hovor přijímán, není k základnové stanici přiřazeno jako přijímací spojení.
 - ▶ Změňte přiřazení přijímacích spojení (→ [str. 119](#)).

Na displeji se zobrazuje hlášení "Zkontrolujte připojení telefonu."

Přípojka telefonní sítě možná není správně zastrčena.

- ▶ Zkontrolujte připojení koncovky telefonní sítě (→ [str. 19](#)).

Není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

Není použit dodaný telefonní kabel nebo je tento telefonní kabel vadný.

- ▶ Vyměňte telefonní kabel. Při nákupu kabelu ve specializovaném obchodě zkontrolujte správné obsazení kontaktů konektoru (→ [str. 164](#)).

Sluchátko po zřízení čísla ISDN (MSN) nezvoní. S číslem MSN se uložila také místní předvolba. → Uložte číslo MSN bez předvolby.	Hlasový záznamník nenahrává hovor nebo nahrávání přeruší. 1. Ozve se chybový tón a na displeji se zobrazí hlášení Nelze provest. ▶ Probíhá hovor prostřednictvím širokopásmového spojení. V takovém případě není nahrávání možné. Pokus základny o vytvoření spojení mimo širokopásmové spojení se nezdaří. 2. Na displeji se zobrazí hlášení Pamět zaplněna. Smažte zpravy. Paměť hlasového záznamníku je plná. ▶ Smažte některé zprávy a poté opakujte pokus o nahrávání. Nebo: ▶ Ukončete hovor, smažte staré zprávy v hlasovém záznamníku a poté znovu navažte spojení.
Některé ze síťových služeb nefungují tak, jak je uvedeno. Příslušné funkce nejsou povoleny. → Vyžádejte si bližší informace od poskytovatele síťového připojení.	Neprovede se aktualizace firmwaru nebo stažení profilu VoIP. 1. Pokud se na displeji zobrazí hlášení Momentálně nemožné, může být spojení VoIP obsazeno nebo stažení či aktualizace již proběhly. ▶ Opakujte akci později. 2. Pokud se na displeji zobrazí hlášení Soubor nelze číst, soubor s firmwarem je zřejmě neplatný. ▶ Používejte pouze firmware, který je k dispozici na přednastaveném konfiguračním serveru Gigaset. 3. Pokud se na displeji zobrazí hlášení Server není dostupný, nelze navázat komunikaci se stahovacím serverem. ▶ Server není v dané chvíli dostupný. Opakujte akci později. ▶ Změnili jste přednastavenou adresu serveru. Opravte adresu. Případně nastavte základnovou stanici do původního stavu. 4. Pokud se na displeji zobrazí hlášení Chyba přenosu XXX, došlo při přenosu dat k chybě. Pro XXX se zobrazí chybový kód HTTP. ▶ Opakujte postup. Pokud k chybě dojde znovu, obraťte se na servis.
Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón. Zadaný systémový kód PIN není správný. ▶ Zadejte systémový kód PIN znovu.	
Partner na druhé lince neslyší váš hlas. Stiskli jste tlačítko vypnutí nebo zapnutí zvuku . Základnová stanice má tedy vypnutý mikrofon. ▶ Zapněte mikrofon (→ str. 59).	
Přestože je aktivována funkce CLIP/CLI, nezobrazuje se telefonní číslo volajícího. Není zapnut přenos telefonního čísla. ▶ Volající by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla.	
Při zadávání se ozývá chybový tón (sestupná řada tónů). Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ▶ Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k obsluze.	
V seznamu volání není u zprávy uveden čas. Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ▶ Nastavte datum a čas nebo ▶ prostřednictvím webového konfiguratoru aktivujte synchronizaci s časovým serverem.	
Hlasový záznamník při pokusu o ovládnání na dálku hlásí: "Kód PIN není platný". Zadaný systémový kód PIN není správný. ▶ Zadejte systémový kód PIN znovu.	
Hlasový záznamník nenahrává zprávy nebo se přepne do režimu oznámení. Paměť je plná. ▶ Smažte staré zprávy. ▶ Vyslechněte si nové zprávy a potom je smažte.	

5. Pokud se na displeji zobrazí hlášení **Zkontrolujte nastavení IP**, základnová stanice zřejmě není připojena k Internetu.
- ▶ Zkontrolujte kabelové připojení mezi základnovou stanicí a routerem a také mezi routerem a sítí Internet.
 - ▶ Zkontrolujte, jestli je základnová stanice připojená k síti LAN, tedy jestli je dostupná pod svou adresou IP.

Nelze navázat spojení mezi webovým prohlížečem počítače a základnovou stanicí.

- ▶ Při vytváření spojení zkontrolujte zadanou místní adresu IP základnové stanice. Tuto adresu IP lze zjistit na základnové stanici (**str. 141**).
- ▶ Překontrolujte spojení mezi počítačem a základnovou stanicí. Na základnovou stanicí můžete například odeslat příkaz ping (ping <místní adresa IP základnové stanice>).
- ▶ Pokusili jste se navázat kontakt se základnovou stanicí pomocí protokolu Secure http (https://...). Zkuste to znovu pomocí protokolu http://...

Vyloučení záruky

Některé displeje mohou obsahovat pixely (obrazové body), které zůstávají aktivní nebo neaktivní. Vzhledem k tomu, že se pixely skládají ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý), mohou se pixely barevně lišit.

Jde o normální jev, a nikoli o závadu.

Stavové kódy VoIP

V následujících tabulkách je popsán význam nejdůležitějších stavových kódů a hlášení VoIP.

Stavový kód	Význam
0x31	Chyba VoIP konfigurace Není zadána IP adresa domény.
0x33	Chyba konfigurace adresy IP: Není zadáno uživatelské jméno SIP (Jmeno pro overovani). Tento kód se zobrazí například při vytáčení se sufixem, pokud není na základně nakonfigurováno žádné spojení.
0x34	Chyba konfigurace adresy IP: Není zadáno heslo SIP (Heslo pro overovani).
0x300	Volaný je dostupný prostřednictvím několika telefonních spojení. Pokud poskytovatel služeb VoIP poskytuje tuto možnost, vedle stavového kódu se zobrazí také seznam telefonních spojení. Volající může zvolit, které spojení chce využít.
0x301	Trvalé přesměrování Volaný již není na tomto čísle dostupný. Jeho nové číslo bude při zobrazení tohoto stavového kódu přeneseno do telefonu a telefon poté již nebude vytáčet staré číslo, ale rovnou nové číslo.
0x302	Dočasné přesměrování Telefon obdrží informaci, že volaný účastník není dostupný na zvoleném čísle. Doba použití přesměrování je časově omezena. Telefon získá údaj o době trvání přesměrování.
0x305	Dotaz je předán jinému serveru proxy, například za účelem vyvážení dotazové zátěže. Telefon odešle dotaz znovu na jiný server proxy. V tomto případě se nejedná o přesměrování adresy na sebe.
0x380	Jiná služba: Dotaz nebo hovor nebylo možné zprostředkovat. Telefon ale získá informaci o dalších možnostech spojení, aby hovor mohl být přesto uskutečněn.

Stavový kód	Význam
0x400	Chybné volání
0x401	Neautorizováno
0x403	Poskytovatel služeb VoIP tuto službu nepodporuje.
0x404	Chybné telefonní číslo Tomuto číslu neodpovídá žádné spojení. Příklad: Při místním hovoru jste nezvolili místní předvolbu, přestože váš poskytovatel služeb VoIP místní hovory nepodporuje.
0x405	Způsob není povolen.
0x406	Nelze přijmout. Požadovanou službu nelze poskytnout.
0x407	Vyžadováno ověření serveru proxy
0x408	S volaným se nelze spojit (např. byl smazán účet).
0x410	Poskytovatel služeb VoIP tuto službu neposkytuje.
0x413	Zpráva je příliš dlouhá.
0x414	Identifikátor URI je příliš dlouhý.
0x415	Formát dotazu není podporován.
0x416	Identifikátor URI není správný.
0x420	Chybná koncovka
0x421	Chybná koncovka
0x423	Poskytovatel služeb VoIP tuto službu nepodporuje.
0x480	Volané číslo je dočasně nedostupné.
0x481	Příjemce není dostupný.
0x482	Dvojitý dotaz na službu
0x483	Příliš mnoho "přeskakování". Dotaz byl odmítnut, protože služební server (proxy) rozhodl, že tento dotaz již proběhl přes příliš mnoho služebních serverů. Maximální počet serverů stanoví původní odesílatel dotazu.
0x484	Chybné telefonní číslo: Ve většině případů tato odpověď znamená, že jste jednoduše zapomněli zadat jednu nebo více číslic v telefonním čísle.

Stavový kód	Význam
0x485	Zadaný identifikátor URI není jednoznačný, a poskytovatel služeb VoIP jej proto nemůže zpracovat.
0x486	Volané číslo je obsazené.
0x487	Obecná chyba: Hovor byl ještě před uskutečněním přerušen. Stavový kód potvrzuje přijetí signálu přerušení.
0x488	Server nemůže zpracovat dotaz, protože údaje zadané v popisu médií nejsou kompatibilní.
0x491	Server oznamuje, že dotaz bude zpracován, jakmile se zpracuje předchozí dotaz.
0x493	Server odmítá dotaz, protože telefon nemůže zprávu rozšifrovat. Odesílatel zvolil šifrování, které server nebo telefon příjemce nedokáže dešifrovat.
0x500	Server proxy nebo vzdálené zařízení zjistily při provedení dotazu chybu, která znemožnila další provádění dotazu. Na zařízení, které zadalo dotaz, případně telefonu se v tomto případě zobrazí chybové hlášení a dotaz se po několika sekundách zopakuje. Po několika sekundách je možné dotaz zopakovat, případně se ze vzdáleného zařízení přenese na původní zařízení nebo telefon.
0x501	Příjemce nemohl dotaz zpracovat, protože nemá funkci vyžadovanou volajícím. Pokud příjemce dotazu rozumí, ale nemůže jej zpracovat, protože odesílatel nemá potřebná oprávnění nebo dotaz není v aktuální souvislosti povolen, odešle se místo kódu 501 kód 405.
0x502	Vzdáleným zařízením, které chybový kód odeslalo, je v tomto případě server proxy nebo brána, která obdržela od brány, přes kterou se dotaz realizoval, neplatnou odpověď.
0x503	Vzdálené zařízení nebo server proxy nemůže dotaz momentálně zpracovat, protože server je přetížen nebo probíhá jeho údržba. Pokud bude dotaz možné v dohledné době zopakovat, server o tom bude volajícího nebo telefon informovat.

Stavový kód	Význam
0x504	Překročení času na bráně
0x505	Server odmítá dotaz, protože zadané číslo verze protokolu SIP neodpovídá ani nejnižší verzi používané serverem nebo přístrojem SIP, který se dotazu účastní.
0x515	Server odmítá dotaz, protože zpráva překračuje maximální přípustnou velikost.
0x600	Volané číslo je obsazené.
0x603	Volaný odmítl hovor.
0x604	Volaný identifikátor URI neexistuje.
0x606	Komunikační nastavení nelze přijmout.
0x701	Volaný zavěsil.
0x703	Spojení bylo přerušeno kvůli překročení časového limitu.
0x704	Spojení bylo přerušeno kvůli chybě protokolu SIP.
0x705	Chybný oznamovací tón
0x706	Nebylo vytvořeno spojení.
0x751	Obsazovací signál: Kodek volajícího a volaného účastníka se vzájemně liší.
0x810	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Uživatel není ověřen.
0x811	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Chybné číslo rozhraní Socket
0x812	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Spojení s rozhraním Socket není navázáno.
0x813	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Chyba ukládání
0x814	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Rozhraní Socket není k dispozici – zkontrolujte nastavení adresy IP / problém spojení / chybné nastavení VoIP.
0x815	Obecná chyba rozhraní Socket Layer Error: Nelegální aplikace na rozhraní Socket

Dotaz na servisní informace

Servisní informace základnové stanice jsou třeba pro případný kontakt se zákaznickým servisem.

Předpoklad:

- ◆ Odesílacím spojením je spojení ISDN nebo pevné sítě:
V klidovém stavu je zvednuté sluchátko nebo probíhá externí hovor.
- ◆ Odesílacím spojením je spojení VoIP:
Probíhá externí hovor.

Upozornění

Může být nutné vyčkat několik sekund, než se na displeji zobrazí položka **Moznosti**.

Moznosti → Služby Info

Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

Pomocí tlačítka  můžete zvolit následující informace či funkce:

- 1: Sériové číslo základnové stanice (RFPI)
- 2: Prázdné znaky: - - -
- 3: Informování pracovníků servisu o nastaveních základnové stanice (šestnáctkový zápis), například o počtu přihlášených sluchátek nebo zapnutí opakovače. Poslední tři číslice udávají, jaké typy spojení jsou na základnové stanici k dispozici.
- 4: Varianta (číslíce 1 až 4), verze firmwaru telefonu (číslíce 5 až 6)
- 5: Číslo telefonu na serveru Gigaset.net. Prostřednictvím tohoto čísla vám může zavolat pracovník servisu přes Internet, aniž byste museli být přihlášení u poskytovatele služeb VoIP. Může tak testovat online připojení a VoIP telefonii nezávisle na poskytovateli služeb VoIP.

- 6:** Číslo přístroje základnové stanice. Obsahuje další informace pro pracovníky servisu.

Odemknout system

(pouze pokud je zařízení blokováno poskytovatelem služeb)

Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

Zadáním příslušného kódu lze odstranit případné blokování přístroje nastavené poskytovatelem.

Aktualizovat profil

Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

Do telefonu se automaticky načtou aktuální profily poskytovatele služeb VoIP (obecná data poskytovatele všech konfigurovaných spojení VoIP). Obecná nastavení všech spojení VoIP, pro které je na Internetu k dispozici profil, budou aktualizována.

Odeslat konfiguraci

Tuto možnost používejte pouze tehdy, když vás k tomu vyzve pracovník servisu.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky nebo telefonní přípojky ISDN v České republice.

Telefonování Voice-over-IP je možné přes LAN rozhraní (IEEE 802.3).

V závislosti na vašem rozhraní telekomunikační sítě může být nezbytný další router/switch.

Pro další informace prosím kontaktujte vašeho poskytovatele internetu.

Prohlášení o shodě bylo podepsáno.

V případě potřeby je k dispozici kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 233 032 727).

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset DX800A vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs.

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Záruka

Záruční list

Typ přístroje:
.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:
..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice – Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Životní prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO

14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Dodatek

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkým hadříkem** nebo **antistatickou utěrkou**. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlnáka.

Nikdy zařízení neotírejte suchým hadříkem, protože by mohlo dojít ke vzniku elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Pokud se zařízení dostane do kontaktu s kapalinou:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér a ze sluchátka ihned vyjměte akumulátory.
- ▶ Nechte kapalinu vytéct ze zařízení.
- ◆ Všechny díly vysušte. Poté zařízení umístěte (sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů) na **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nesušte zařízení** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- ◆ **Zařízení znovu zapněte až po jeho úplném vyschnutí.**

Po úplném vyschnutí je přístroj často nadále funkční.

Vkládací štítky

Prázdné vkládací štítky k funkčním tlačítkům naleznete na přiloženém disku CD.

Technické údaje


Příkon základnové stanice

V pohotovostním režimu	cca 3,6 W
Během hovoru	cca 4,3 W

Všeobecné technické údaje

Rozhraní	ISDN, analogová pevná síť, Ethernet, Bluetooth
Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1 880 – 1 900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámce 10 ms
Kanálový rastr	1 728 kHz
Datový tok	1 152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na jeden kanál
Dosah (sluchátko)	až 300 m ve volném prostoru, až 50 m v budovách
Napájení elektrickým proudem	230 V ~ / 50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20% až 75% relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)
Kodek	G.711, G.726, G.729AB s VAD/CNG, G.722
QoS (kvalita služby)	TOS, DiffServ
Protokoly	DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Obsazení kontaktů telefonního konektoru pevné sítě

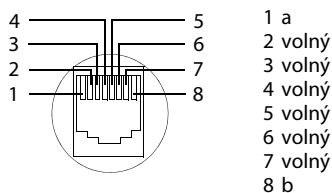

Psaní a úprava textu

Pro psaní textu platí následující pravidla:

- ◆ Každému tlačítku od **0...** do **9wxyz** je přiřazeno několik písmen a znaků.
- ◆ Kurzor se ovládá pomocí tlačítek . **Dlouhým** stisknutím tlačítka nebo lze kurzorem přejít na další nebo předcházející **slovo**.
- ◆ Znaky se vkládají vlevo od kurzoru.
- ◆ Stisknutím tlačítka s hvězdičkou *** *** se zobrazí tabulka speciálních znaků. Zvolte požadovaný znak a stiskněte dialogové tlačítko **Vložit**. Znak se vloží na pozici kurzoru.
- ◆ Čísla lze vkládat **dlouhým** stisknutím tlačítek **0...** až **9wxyz**.
- ◆ Chcete-li vymazat **znak** vlevo od kurzoru, stiskněte dialogové tlačítko. **Dlouhým** stisknutím tohoto tlačítka je možné vymazat celé **slovo** vlevo od kurzoru.
- ◆ Při úpravě záznamů v telefonním seznamu se první písmeno automaticky napíše jako velké, po něm následují malá písmena.

Nastavení psaní velkých písmen, malých písmen nebo číslic

Mezi režimy zadávání textu lze přepínat opakovaným stisknutím tlačítka s křížkem



123	Psaní číslic
Abc	Psaní velkých písmen (první písmeno velké, všechna ostatní malá)
abc	Psaní malých písmen

Aktivní režim je vyznačen v pravé dolní části displeje.

Psaní SMS a jmen

Písmeno či znak se vloží několikerým stisknutím příslušného tlačítka.

- Pomocí příslušných tlačítek zadávejte jednotlivá písmena či znaky.

Znaky přiřazené konkrétnímu tlačítku se zobrazují na výběrovém řádku vlevo v dolní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Chcete-li přejít na požadované písmeno či znak, opakovaně tlačítko **krátce** stiskněte.

Pokud tlačítko stisknete a **podržíte**, vloží se odpovídající číslice.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	1									
2 	a	b	c	2	ä	á		â		ç
3 	d	e	f	3	ë	é				
4 	g	h	i	4		í		î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö		ó		ô	
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú				
9 	w	x	y	z	9		ý			
0 	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

1) Mezera

2) Odstavec

Gigaset QuickSync – další funkce využívající rozhraní počítače

Základnovou stanici lze propojit s počítačem pomocí rozhraní Bluetooth (**str. 123**) nebo pomocí dodaného datového kabelu USB. Aby bylo možné využít přenos přes rozhraní Bluetooth, musí být počítač vybaven příslušným hardwarovým klíčem a na základnové stanici musí být aktivována funkce Bluetooth.

Upozornění

Mezi počítačem a základnovou stanicí nelze vytvořit dvě paralelní spojení – pomocí rozhraní Bluetooth a sítě LAN.

Pomocí příkazů AT je možné v počítači zpřístupnit funkce a data základnové stanice.

Díky aplikaci **“Gigaset QuickSync”** (nachází se na příloženém disku CD) lze se základnovou stanicí komunikovat prostřednictvím pohodlného rozhraní.

- Nainstalujte tuto aplikaci do počítače.

K dispozici jsou mimo jiné tyto funkce:

- ◆ zobrazení servisních informací, například verze firmwaru, sériového čísla, výrobce, adresy MAC základnové stanice;
- ◆ synchronizace telefonního seznamu základnové stanice s kontakty v adresáři aplikace Outlook uloženými v počítači;
- ◆ přenos obrázků spořiče obrazovky či obrázků CLIP z počítače do správce souborů Media-Pool základnové stanice;
- ◆ stažení zvuků (vyzváněcích melodií) z počítače do základnové stanice.

Pomocí příkazů AT je dále možné:

- ◆ uskutečňovat odchozí hovory a přijímat příchozí hovory. Na displeji základnové stanice se přitom zobrazují všechna hlášení přesně tak, jako kdyby byl hovor zahájen přímo na této stanici.

Přenos dat

Při datovém přenosu mezi základnovou stanicí a počítačem se na displeji zobrazuje hlášení **Probiha prenos dat**.

Během této doby nejsou přijímány příchozí hovory. Datový přenos lze přerušit stisknutím červeného tlačítka ukončení hovoru . Jiné použití klávesnice není během datového přenosu možné.

Software Open Source použitý v produktu

Firmware telefonu Gigaset obsahuje mimo jiné integrovaný software jiného dodavatele distribuovaný s licencí Open Source. Tyto integrované soubory jsou chráněny autorským zákonem. Používání tohoto softwaru Open Source, který je distribuován společně s programy společnosti Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software Open Source.

Pokud jsou naplněny tyto licenční podmínky, může být software Open Source užíván způsobem popsáním v licenčním ujednání. Licenční podmínky společnosti Gigaset Communications GmbH mohou být v rozporu s licenčními podmínkami vztahujícími se k softwaru Open Source. V takovém případě pro relevantní součásti softwaru Open Source platí licenční podmínky pro software Open Source. Na následujících stránkách jsou uvedeny texty licencí v originálním anglickém znění. Licenční podmínky jsou mimoto dostupné také na webových stránkách: <http://www.gigaset.com/opensource>

Pokud jsou v tomto produktu použité programy distribuovány s licencí GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) nebo jinou licencí pro software Open Source, která vyžaduje otevřené zdrojové kódy, a spolu s produktem nejsou distribuovány i zdrojové kódy, lze tyto kódy a upozornění k autorským právům vztahujícím se k tomuto softwaru získat na následujících

webových stránkách:

<http://www.gigaset.com/opensource>

Potřebné zdrojové kódy může dodat také společnost Gigaset Communications GmbH, v tom případě však budou účtovány manipulační poplatky 10 euro. Kódy si lze vyžádat do tří let od data zakoupení přístroje.

Poskytnutí záruky na použití softwaru Open Source za jiným účelem

Společnost Gigaset Communications GmbH neposkytuje žádnou záruku na software Open Source obsažený v tomto produktu v případě, že je tento software použit k jiným účelům, než k jakým byl distribuován společností Gigaset Communications GmbH. Níže uvedené licenční podmínky definují podmínky poskytnutí záruky ze strany autora nebo poskytovatele licence Open Source. Společnost Gigaset Communications GmbH se zříká jakékoli odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku pozměnění aplikací distribuovaných s licencí Open Source nebo konfigurace produktu. Společnost Gigaset Communications GmbH tímto odmítá také odpovědnost za případné porušení autorských práv třetí strany vzniklé použitím softwaru Open Source. Nárok na technickou podporu lze uplatnit, pouze pokud je software v nezměněném původním stavu.

Použitý software Open Source

Tento produkt obsahuje software, jehož autorem je University of California, Berkeley a její spolupracovníci.

GNU General Public License (GPL)

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that

what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may, at your discretion, offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when running is commenced for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code

or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above, provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such a case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM

PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) <year>
<name of author>
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon,
President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU Lesser General Public License (LGPL)

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages -- typically libraries -- of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and

recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free

software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any

associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the

application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the

requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the

user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library.

(It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explain where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions

are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the

terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990, Ty Coon,
President of Vice

Vysvětlení pojmů

A

Adresa IP

Jednoznačná adresa síťové komponenty v síti určená na základě protokolu TCP/IP (např. síť LAN, Internet). V síti **Internet** se místo adres IP přidělují doménová jména. Server **DNS** přiděluje doménovému jménu příslušnou adresu IP.

Adresa IP se skládá ze čtyř částí (desítková čísla v rozmezí 0 až 255), které jsou vzájemně odděleny tečkou (například 230.94.233.2).

Adresa IP obsahuje číslo sítě a číslo **Zařízení v síti** (například telefon). V závislosti na **Maska podsítě** tvoří jednu, dvě nebo tři části síťové číslo. Zbytek adresy IP se týká síťových komponent. Síťové číslo všech komponent v síti musí být identické.

Adresy IP mohou být přidělovány automaticky pomocí protokolu DHCP (dynamické adresy IP) nebo ručně (pevné adresy IP).

Viz také: **DHCP**.

Adresa MAC

Media Access Control Address

Hardwarová adresa, pomocí níž lze jednoznačně určit všechny síťové přístroje (např. síťové karty, přepínače, telefony) na celém světě. Skládá se ze 6 částí (hexadecimální čísla), které jsou odděleny pomocí znaku "-" (např. 00-90-65-44-00-3A).

Adresu MAC přiděluje výrobce a nelze ji měnit.

Adresa SIP

Viz **URI**.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

Zvláštní forma sítě **DSL**.

ALG

Application Layer Gateway

Mechanismus řízení NAT routeru

Mnoho routerů s integrovanou technologií NAT používá bránu ALG. Brána ALG umožňuje přechod datových paketů prostřednictvím spojení VoIP a doplňuje je o veřejnou adresu IP zajištěné soukromé sítě.

Pokud poskytovatel služeb VoIP nabízí služby serveru STUN nebo outbound proxy, brána ALG routeru by měla být vypnuta.

Viz také: **Firewall**, **NAT**, **Server outbound proxy**, **STUN**.

Autentifikace

Omezení přístupu do sítě či služby přihlašovacím jménem a heslem

Automatické zpětné volání

Viz **Zpětné volání**, pokud je linka obsazena.

B

Bloková volba

Nejdříve se zadá celé číslo a poté se v případě potřeby upraví. Poté lze číslo vytočit zvednutím sluchátka nebo stisknutím tlačítka hlasitého telefonování.

Brána

Brána vzájemně spojuje dvě různé **Sítě**, například router jako internetová brána.

Aby bylo možné uskutečňovat telefonické hovory ze sítě **VoIP** do telefonní sítě musí být brána spojena se sítí IP i telefonní sítí (poskytovatel brány a služeb VoIP). V případě potřeby brána předává hovory ze sítě VoIP do telefonní sítě.

Vysvětlení pojmů

C

CF

Call Forwarding

Viz **Přesměrování hovoru**.

COLP / COLR

Connected Line Identification Presentation/Restriction

Služba spojení VoIP/ISDN pro odchozí hovory

V režimu COLP se na zařízení volajícího zobrazuje telefonní číslo účastníka, který přijal hovor.

Telefonní číslo tohoto účastníka se například při přesměrování hovoru nebo převzetí hovoru může lišit od volaného čísla.

Volaná strana může zobrazení telefonního čísla volajícímu potlačit pomocí funkce COLR (Connected Line Identification Restriction).

CW

Call Waiting

Viz **Upozornění na druhý hovor**.

Č

Číslo portu

Označuje konkrétní aplikaci, kterou využívá **Zařízení v síti**. Číslo portu lze v závislosti na nastavení v síti **LAN** stanovit pevně nebo může být přidělováno při každém přístupu.

Kombinace **Adresa IP** a čísla **Port** identifikuje příjemce či odesílatele datového paketu v rámci jedné sítě.

D

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Internetový protokol, který řídí automatické přidělování **Adresa IPn Zařízení v síti**.

Protokol je v síti poskytován serverem.

Server DHCP může být např. router.

Součástí telefonu je klient DHCP. Router, který obsahuje server DHCP, může adresy IP automaticky přidělovat ze stanoveného rozsahu adres. Díky tomuto dynamickému přidělování se může o jednu adresu IP dělit více **Zařízení v síti**, nemohou ji však využívat současně, ale pouze střídavě.

U některých routerů můžete pro telefon nastavit, aby se adresa IP nikdy neměnila.

DMZ (Demilitarized Zone)

Zóna DMZ je oblast sítě, která se nachází mimo bránu firewall.

Zóna DMZ je zdánlivě zřízena mezi chráněnou sítí (např. síť LAN) a nezabezpečenou sítí (např. Internet). Tato zóna umožňuje neomezený přístup ze sítě Internet k jedné nebo několika síťovým komponentám, zatímco ostatní síťové komponenty zůstávají v bezpečí za branou firewall.

DNS

Domain Name System

Hierarchický systém, který umožňuje přidělování hodnot **Adresa IP Název domény**, které jsou snadněji zapamatovatelné. Toto přiřazení musí v každé síti LAN a WLAN spravovat místní server DNS. Místní server DNS překládá adresu IP, případně ji zjišťuje dotazem u nadřazených serverů DNS a jiných místních serverů DNS v síti Internet.

Nastavit lze adresu IP primárního a sekundárního serveru DNS.

Viz také: **DynDNS**.

DSCP

Differentiated Service Code Point

Viz **Quality of Service (QoS)**.

DSL

Digital Subscriber Line

Technologie přenosu dat, která umožňuje přístup na Internet rychlostí například **1,5 Mb/s** prostřednictvím běžného telefonního spojení. Předpoklady: Modem DSL a odpovídající nabídka poskytovatele internetového připojení

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

DSLAM je skříňový rozvaděč ve zprostředkovatelně, v němž se sbíhají účastnické přípojky.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

Jiné označení pro tónovou volbu (MFV)

Dynamická adresa IP

Dynamická adresa IP je síťové komponentě automaticky přidělována prostřednictvím protokolu **DHCP**. Dynamická adresa IP síťové komponenty se může měnit při každém přihlášení nebo v určitých časových intervalech.

Viz také: **Pevná adresa IP**.**DynDNS**

Dynamic DNS

Přidělování doménových jmen a IP adres je realizováno prostřednictvím serveru **DNS**.

Dynamická adresa IP je doplněna tzv. službou DynamicDNS. Díky tomu je možné používat síťové komponenty s dynamickou adresou IP jako **Server** na **Internet**.

Dynamický server DNS zaručuje, že pro vyžádání služby v síti Internet lze bez ohledu na aktuální adresu IP použít vždy stejný

Název domény.**E****ECT**

Explicit Call Transfer

Účastník A volá účastníkovi B. Přidrží spojení a zavolá účastníkovi C. Neuskuteční konferenční hovor, ale účastník A spojí účastníka B s účastníkem C a zavěsí.

EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

Paměťový modul telefonu s pevnými daty (např. uživatelská nastavení přístroje a nastavení od výrobce) a automaticky ukládanými daty (např. záznamy seznamu volajících)

F**Firewall**

Pomocí brány firewall je možné síť chránit před neoprávněným přístupem zvenčí. Za účelem kontroly datového toku mezi chráněnou soukromou sítí a nezabezpečenou sítí (např. Internet) lze kombinovat různé postupy a opatření (hardwarové a softwarové postupy).

Viz také: **NAT**.**Firmware**

Software přístroje, ve kterém jsou uloženy základní informace potřebné pro fungování přístroje. Je-li třeba opravit chyby v softwaru přístroje nebo software aktualizovat, lze do paměti přístroje stáhnout novou verzi firmwaru (aktualizace firmwaru).

Fragmentace

Příliš velké pakety se před přenosem dělí na dílčí pakety (fragmenty). U příjemce se opět spojují (defragmentace).

G**G.711 a law, G.711 μ law**Standard **Kodek**

Kodek G.711 zaručuje velmi dobrou kvalitu hlasu odpovídající kvalitě v síti ISDN. Protože se používá stupeň komprimace, je pro hlasové spojení potřeba šířka spojení přibližně 64 kbit/s. Zpoždění kvůli kódování a dekódování je však pouze 0,125 ms.

“a law” označuje evropský standard, “μ law” severoamerický a japonský standard.

Vysvětlení pojmů

G.722

Standard **Kodek**

Kodek G.722 je **širokopásmový** hlasový kodek s šířkou pásma 50 Hz až 7 kHz, čistou přenosovou rychlostí pro hlasové spojení 64 Kbit/s a integrovaným rozeznáním přestávky v hovoru a hluku na pozadí (potlačení přestávek v hovoru).

Kodek G.722 zaručuje velmi dobrou hlasovou kvalitu. Hlas zní díky vyšší rychlosti snímání jasněji a lépe než při použití jiných kodeků. Kodek umožňuje přenos zvuku hlasu v režimu High Definition Sound Performance (HDSP).

G.726

Standard **Kodek**

Kodek G.726 zajišťuje dobrou hlasovou kvalitu. Je horší než u kodeku **G.711**, ale lepší než u kodeku **G.729**.

G.729A/B

Standard **Kodek**

U kodeku G.729A/B je hlasová kvalita ještě nižší. Kvůli vysokému stupni komprimace je pro jedno hlasové spojení potřebná šířka pásma pouze asi 8 kbit/s, zpoždění je však zhruba 15 ms.

Globální adresa IP

Viz **Adresa IP**.

GSM

Global System for Mobile Communication

Původně evropský standard pro mobilní síť. Dnes jej lze označit jako standard celosvětový. V USA a Japonsku jsou přesto dosud častěji podporovány národní standardy.

H

Hlasový kodek

Viz **Kodek**.

I

ID uživatele

Viz **Identifikace uživatele**.

Identifikace uživatele

Kombinace jména a čísla pro přístup např. k účtu VoIP nebo soukromému adresáři uloženému na Internetu.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Mezinárodní grémium pro normování v oblasti elektroniky a elektrotechniky, zvláště pro standardizaci technologie LAN, přenosových protokolů, rychlosti datového přenosu a kabeláže

Infrastrukturní síť

Síť s centrální strukturou: všichni **Zařízení v síti** komunikují přes centrální **Router**.

Internet

Globální síť **WAN** Pro datovou výměnu se používá řada protokolů, pro něž se používá souhrnný název TCP/IP.

Každého **Zařízení v síti** lze identifikovat pomocí **Adresa IP**. Přiřazení **Název domény** k **Adresa IP** provádí server **DNS**.

Mezi nejdůležitější služby na Internetu patří World Wide Web (WWW), e-mail, datový přenos a diskuzní fóra.

IP (Internet Protocol)

Protokol TCP/IP na **Internet**. Protokol IP odpovídá za adresování účastníků **Síť** podle **Adresa IP** a přenáší data od odesílatele k příjemci. Protokol IP určuje volbu cesty (směrování) datových paketů.

K**Klient**

Aplikace, která využívá služby serveru.

Kodek

Kodér/dekodér

Kodek určuje postup, kterým se před odesláním prostřednictvím Internetu digitalizuje a komprimuje analogová řeč a kterým se při příjmu hlasových paketů dekódují (překládají do analogového jazyka) digitální data. Existují různé typy kodeků, které se odlišují mimo jiné stupněm komprimace.

Obě strany telefonické komunikace (volající/odesílatel a příjemce) musí používat stejný kodek. K jeho volbě dochází během vytváření spojení mezi odesílatelem a příjemcem.

Výběr kodeku je kompromisem mezi hlasovou kvalitou, rychlostí přenosu a potřebnou šířkou pásma. Vyšší stupeň komprimace znamená, že pro hlasové spojení postačí menší šířka pásma. Znamená to ale také, že pro komprimaci a dekomprimaci dat je zapotřebí více času, což zvyšuje dobu pohybu dat sítí a ovlivňuje hlasovou kvalitu. Rovněž se zvyšuje zpoždění mezi pronesením repliky na jedné straně spojení a jejím zazněním na druhé straně.

L**LAN**

Local Area Network

Síť s omezeným prostorovým rozšířením. Síť LAN může být bezdrátová (WLAN) nebo kabelová.

M**Maska podsítě**

Adresa IP se skládají z pevného čísla sítě a proměnného čísla účastníka. Číslo sítě je pro všechny **Zařízení v síti** stejné. V masce podsítě se určuje, jak velký je podíl čísla sítě. U masky podsítě 255.255.255.0 například označují první tři trojčíslí adresy IP číslo sítě a poslední část je číslo účastníka.

Mb/s

Million Bits per Second

Jednotka přenosové rychlosti v síti

Melodie při čekání

Music on hold

Melodie přehrávaná při **Zpětný dotaz** nebo při **Přepínání**. Tuto melodii slyší čekající účastník při přidržení hovoru.

Místní adresa IP

Místní neboli soukromá adresa IP je adresa síťové komponenty v místní síti (LAN). Tuto adresu přiděluje provozovatel sítě. Přístroje spojující místní síť se sítí internet (brána nebo router) mají veřejnou i místní adresu IP.

Viz také **Adresa IP**.

Místní adresa IP

Viz **Veřejná adresa IP**.

Místní port SIP

Viz **Port SIP / Local SIP Port**.

MRU

Maximum Receive Unit

Určuje maximální množství uživatelských dat v datovém paketu.

MSN

Multiple Subscriber Number

Vícenásobné účastnické číslo. Jedním přístrojem ISDN je možné obsluhovat až 10 různých telefonních čísel. MSN je přidělené číslo bez místní předvolby.

Telefon používá číslo MSN zcela podle vašich potřeb buď jako přijímací spojení, nebo jako odesílací spojení.

MTU

Maximum Transmission Unit

Definuje maximální délku datového paketu, který je možné najednou přenést v síti.

N

Náhlavní souprava

Souprava mikrofону a sluchátka. Náhlavní souprava umožňuje pohodlné hlasité telefonování. K dispozici jsou náhlavní soupravy, které se k základnové stanici připojují pomocí kabelu (soupravy s kabelem) nebo prostřednictvím rozhraní Bluetooth (bezdrátové soupravy).

NAT

Network Address Translation

Způsob přeložení z (místních) **Adresa IP** na jednu nebo více (veřejných) adres IP. Pomocí technologie NAT je možné adresy IP **Zařízení v síti** (například telefonu VoIP) v jedné síti **LAN** skrýt za společnou adresou IP **Router** dostupnou v síti **Internet**.

Telefony VoIP za routerem s podporou technologie NAT nejsou (kvůli místní adrese IP) pro server VoIP dosažitelné. Technologii NAT lze „obejít“, pokud (alternativně) použijete v routeru bránu **ALG**, v telefonu VoIP server **STUN** nebo pokud poskytovatel služeb VoIP použije server **Server outbound proxy**.

Pokud je k dispozici server outbound proxy, je třeba tuto skutečnost zohlednit v nastavení VoIP telefonu.

Název domény

Označení jednoho webového serveru nebo několika serverů v síti Internet (například gigaset.net). Název domény se pomocí systému DNS přiřadí příslušné adrese IP.

P

Paging (vyhledávání sluchátka)

(česky: vyhledávání sluchátka)

Funkce základnové stanice umožňující zjištění polohy přihlášeného sluchátka. Základnová stanice naváže spojení se všemi přihlášenými sluchátky. Sluchátka začnou zvonit.

Paušální sazba

Druh účtování připojení k **Internet**.

Poskytovatel připojení k Internetu uživateli účtuje měsíční paušál. K této ceně se nepřipočítávají další poplatky za dobu ani počet připojení.

Pevná adresa IP

Pevná adresa IP se síťové komponentě přiděluje ručně při konfiguraci sítě. Zatímco **Dynamická adresa IP** se průběžně mění, pevná adresa IP se přiděluje natrvalo.

PIN

Personal Identification Number

Toto číslo slouží jako ochrana před neoprávněným použitím. Je-li aktivována ochrana kódem PIN, je třeba při přístupu do chráněné oblasti zadat číselnou kombinaci.

Konfigurační data základnové stanice lze chránit systémovým kódem PIN (čtyřmístná číselná kombinace).

Plně duplexní přenos

Režim přenosu dat, při němž lze data současně odesílat i přijímat.

Podsít

Segment **Sítě**.

Port

Prostřednictvím portu se přenášejí data mezi dvěma aplikacemi v **Síti**.

Port RTP

(Místní) **Port**, prostřednictvím něhož jsou v rámci spojení VoIP odesílány a přijímány hlasové datové pakety.

Port SIP / Local SIP Port

(Místní) **Port**, prostřednictvím něhož jsou v rámci spojení VoIP odesílána a přijímána signalizační data SIP.

Port-Forwarding

Internetová brána (např. router) předává datové pakety ze sítě **Internet**, které jsou směrovány na konkrétní **Port**, dále na tento port. Servery v síti **LAN** tak mohou v síti Internet poskytovat služby, aniž by vyžadovaly veřejnou adresu IP.

Poskytovatel brány

Viz **Poskytovatel spojení SIP**.

Poskytovatel připojení k Internetu

Subjekt, který za poplatek zajišťuje přístup k Internetu.

Poskytovatel služeb VoIP

Poskytovatel brány, VoIP nebo SIP je poskytovatel v síti Internet, který nabízí **Brána** k internetové telefonii. Telefon pracuje se standardem SIP, proto je třeba, aby provozovatel podporoval tento standard.

Provozovatel předává hovory VoIP do telefonní sítě (analogová, ISDN a mobilní) a obráceně.

Poskytovatel spojení SIP

Viz **Poskytovatel služeb VoIP**.

Protokol

Popis úmluv o komunikaci v dané **Sítí**. Obsahuje pravidla pro vytváření, správu a zrušení spojení a informace o datových formátech, časových rámcích a případném řešení chyb.

Proxy / server proxy

Počítačový program, který v počítačových sítích řídí výměnu dat mezi **Klient** a **Server**. Pokud telefon odešle dotaz serveru VoIP, server proxy se ve vztahu k telefonu chová jako server a ve vztahu k serveru jako klient. Server proxy se identifikuje pomocí **Adresa IP/Název domény** a **Port**.

Přenosový protokol

Řídí přenos dat mezi dvěma komunikačními partnery (aplikacemi).

Viz také: **UDP**, **TCP**, **TLS**.

Přenosová rychlost

Rychlost, jakou jsou přenášena data v síti **WAN** nebo **LAN**. Rychlost dat se měří v datových jednotkách za časovou jednotku (Mbit/s).

Přepínání

Tato funkce umožňuje přepínání mezi dvěma partnery na lince nebo mezi konferencí a jedním partnerem na lince, aniž by čekající účastník mohl poslouchat konverzaci, která mu není určena.

Přesměrování hovoru

AWS

Automatické přesměrování hovoru na jiné telefonní číslo. Existují tři způsoby přesměrování hovoru:

- okamžité přesměrování (CFU, Call Forwarding Unconditional),
- přesměrování, pokud je linka obsazena (CFB, Call Forwarding Busy),
- přesměrování, pokud se volaný nehlásí (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Příprava volby

Viz **Bloková volba**.

Q**Quality of Service (QoS)**

Kvalita služby

Označuje kvalitu služeb v komunikačních sítích. Rozlišují se různé třídy služeb.

Kvalita služby ovlivňuje tok datových paketů na Internetu – např. pomocí upřednostňování datových paketů, rezervace šířek pásma a optimalizace paketů.

V sítích VoIP QoS ovlivňuje hlasovou kvalitu. Pokud celá infrastruktura (router, síť, server atd.) disponuje QoS, je hlasová kvalita vyšší, což znamená menší zpoždění, méně ozvěn, méně praskání.

Vysvětlení pojmů

R

RAM

Random Access Memory

Úložiště, ve kterém máte práva ke čtení a ukládání dat. Do paměti RAM se ukládají například melodie a loga nahrána do telefonu prostřednictvím webového konfiguratoru.

Registrační server

Registrační server spravuje aktuální adresy IP **Zařízení v síti**. Když se přihlásíte u poskytovatele služeb VoIP, vaše aktuální adresa IP se uloží na registračním serveru. Díky tomu bude možné se s vámi spojit, i když budete na cestách.

ROM

Read Only Memory

Úložiště dat jen ke čtení.

Router

Toto zařízení předává nejrychlejší cestou datové pakety v rámci sítě a mezi různými sítěmi. Může se používat k propojení sítí **Síť Ethernet** a WLAN. Může tvořit **Brána** do sítě Internet.

Rozbočovač

Spojuje v rámci jedné **Infrastrukturní síť** více **Zařízení v síti**. Všechna data, která na rozbočovač odešla jedno ze zařízení v síti, budou předána všem zařízením sítě.

Viz také: **Brána, Router**.

Rozsah IP Pool

Rozsah adres IP, které může server DHCP použít pro přidělování dynamických adres IP.

RTP

Realtime Transport Protocol

Celosvětový standard pro přenos zvukových a obrazových dat. Často se používá ve spojení s protokolem UDP. Pakety RTP se vkládají do paketů UDP.

S

Server

Server poskytuje služby ostatním **Zařízení v síti (Klient)**. Může jít o počítač nebo aplikaci. Server je identifikován pomocí **Adresa IP/ Název domény** a **Port**.

Server HTTP proxy

Server, prostřednictvím něhož realizují **Zařízení v síti** internetový provoz

Server outbound proxy

Alternativní mechanismus řízení NAT k serveru STUN a bráně ALG.

Servy outbound proxy používá poskytovatel služeb VoIP v prostředí firewall/NAT jako alternativu k **Server SIP proxy**. Datový provoz se řídí přes bránu firewall.

Servy outbound proxy a STUN by se neměly používat současně.

Viz také: **STUN** a **NAT**.

Server SIP proxy

Adresa IP serveru brány poskytovatele služeb VoIP

SIP (Session Initiation Protocol)

Signalizační protokol nezávislý na hlasové komunikaci. Používá se pro vytvoření a zrušení hovoru. Pomocí protokolu také lze definovat parametry pro hlasový přenos.

Síť

Spojení přístrojů. Přístroje mohou být spojeny různými kabely nebo bezdrátově.

Sítě se rozlišují také podle dosahu a struktury:

- Podle dosahu: místní síť (**LAN**) nebo dálkové síť (**WAN**)
- Podle struktury: **Infrastrukturní síť** nebo síť ad-hoc

Síť Ethernet

Síť **LAN**, k níž se zařízení připojuje pomocí kabelu

Směrování

Směrování je přenos datových paketů k jinému účastníkovi v síti. Na cestě k příjemci se datové pakety posílají z jednoho síťového uzlu na další, dokud nedorazí do cíle.

Bez tohoto předávání datových paketů by nemohly fungovat sítě, jako je například Internet. Směrování spojuje jednotlivé sítě do globálního systému.

Router je součástí tohoto systému. Předává datové pakety v rámci místní sítě i z jedné sítě do jiné. Přenos dat z jedné sítě do jiné probíhá na základě společného protokolu.

Statická adresa IP

Viz **Pevná adresa IP**.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT

Mechanismus řízení NAT

STUN je datový protokol pro telefony VoIP. Nahrazuje místní adresu IP v datových paketech telefonu VoIP veřejnou adresou zajištěné soukromé sítě. K řízení transferu dat je dále na Internetu zapotřebí server STUN. Protokol STUN nelze použít u symetrických technologií NAT.

Viz také: **ALG, Firewall, NAT, Server outbound proxy**.

Symetrický překlad NAT

Symetrický překlad NAT přiřazuje stejným interním adresám IP a číslům portů různé externí adresy IP a čísla portu – v závislosti na externí cílové adrese.

Š

Širokopásmové připojení k Internetu

Viz **DSL**.

T

TCP

Transmission Control Protocol

Přenosový protokol. Zajištěný protokol pro přenos dat: při přenosu dat se vytvoří, spravuje a opět zruší spojení mezi odesílatelem a příjemcem.

TLS

Transport Layer Security

Protokol pro šifrování datových přenosů v síti Internet. Protokol TLS je nadřazený **Přenosový protokol**.

U

UDP

User Datagram Protocol

Přenosový protokol. Na rozdíl od protokolu **TCP** není protokol **UDP** zabezpečený. Protokol UDP nevytváří pevné spojení. Datové pakety (tzv. datagramy) se odesílají jako nezávislé zprávy. Za doručení dat odpovídá sám příjemce. Odesílatel neobdrží žádné oznámení o příjmu dat.

Upozornění na druhý hovor

= CW (Call Waiting).

Služba poskytovatele připojení k síti. Druhý příchozí hovor je v průběhu jiného hovoru ohlášen signálem. Tento hovor můžete přijmout nebo odmítnout. Službu lze zapnout nebo vypnout.

URI

Uniform Resource Identifier

Řetězec znaků, který slouží k identifikaci zdrojů (například příjemce elektronické pošty, <http://gigaset.com>, soubory).

V síti **Internet** se identifikátory URI používají k jednotnému označování zdrojů. Identifikátory URI se označují také jako adresa SIP.

Identifikátory URI je možné v telefonu uložit jako číslo. Po zvolení tohoto čísla URI lze prostřednictvím Internetu telefonovat účastníkovi s vybavením VoIP.

Vysvětlení pojmů

URL

Universal Resource Locator

Jednoznačná adresa domény v síti **Internet**.

URL patří mezi identifikátory **URI**. Adresy URL určují zdroj prostřednictvím jeho umístění (anglicky Location) v síti **Internet**. Pojem se často používá jako synonymum k označení URI (historické důvody).

V

Veřejná adresa IP

Veřejná adresa IP je adresa síťové komponenty v síti Internet. Přiděluje ji poskytovatel připojení k Internetu. Přístroje spojující místní síť se sítí Internet (brána nebo router) mají veřejnou i místní adresu IP.

Viz také: **Adresa IP**, **NAT**

VoIP

Voice over Internet Protocol

Telefonáty již nejsou navazovány a přenášeny prostřednictvím telefonní sítě, ale prostřednictvím sítě **Internet** (nebo jiné sítě IP).

W

WAN

Wide Area Network

Síť, která není prostorově omezená (např. **Internet**).

Z

Zařízení v síti

Přístroje a počítače, které jsou spojeny v síti, např. servery, počítače a telefony

Zobrazené jméno

Služba poskytovatele služeb VoIP. Zadat můžete jakékoli jméno, které se má zobrazovat na přístroji partnera místo vašeho telefonního čísla.

Zpětný dotaz

Probíhá hovor. Tento hovor nakrátko přerušíte zpětným dotazem, kdy navážete druhé spojení s dalším účastníkem. Pokud spojení s tímto účastníkem ihned ukončíte, šlo o zpětný dotaz. Pokud střídavě přepínáte mezi prvním a druhým účastníkem, jde o **Přepínání**.

Zpětné volání, pokud je linka obsazena

= CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Pokud volající uslyší obsazovací tón, může aktivovat funkci zpětného volání. Po uvolnění cílové telefonní linky volající obdrží upozornění. Jakmile opět zvedne sluchátko, automaticky se naváže požadované spojení.

Zpětné volání, pokud se volaný nehlásí

= CCNR (Completion of calls on no reply). Pokud se volaný účastník nehlásí, může si volající vyžádat automatické zpětné volání. Jakmile cílový účastník poprvé vytvoří a ukončí spojení a jeho telefonní linka je opět volná, obdrží volající upozornění. Tato služba je k dispozici, pouze pokud ji podporuje telefonní ústředna. Požadavek na zpětné volání se po asi 2 hodinách (v závislosti na poskytovateli síťového připojení) automaticky smaže.

Příslušenství

Sluchátka Gigaset

Udělejte si ze svého telefonu bezdrátovou telefonní ústřednu:

Sluchátko Gigaset SL400H

- ◆ Kovové rámy a klávesnice
- ◆ Kvalitní podsvícení klávesnice
- ◆ Barevný displej TFT 1,8 palce
- ◆ Bluetooth a Mini-USB
- ◆ Adresář pro 500 vizitek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 14h/230h
- ◆ Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- ◆ Komfortní hlasité telefonování se 4 nastavitelnými profily hlasitého telefonování
- ◆ Obrázky Clip, sekvence obrázků a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Vibrační vyzvánění, stahování vyzváněcích melodií
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Klid od „anonymních“ volajících
- ◆ Funkce Dětská chůva, přímé volání
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com



Sluchátko Gigaset S810H

- ◆ Komfortní hlasité telefonování v nejlepší kvalitě
- ◆ Vysoce kvalitní podsvícená kovová klávesnice
- ◆ Postranní tlačítka pro snadnou úpravu hlasitosti
- ◆ Barevný displej TFT 1,8 palce
- ◆ Bluetooth a Mini-USB
- ◆ Adresář pro 500 vizitek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 13h/180h, Standardní akumulátory
- ◆ Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- ◆ Komfortní hlasité telefonování se 4 nastavitelnými profily hlasitého telefonování
- ◆ Obrázky Clip a spořič displeje (analogové a digitální hodiny)
- ◆ Stahování vyzváněcích melodií
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Kalendář s plánováním termínů
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Klid od „anonymních“ volajících
- ◆ Funkce Dětská chůva, přímé volání
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com



Sluchátko Gigaset C610H

- ◆ Rodinný manažer s funkcí Dětská chůva a s připomínáním narozenin, přímé volání
- ◆ Identifikace volajícího vyzváněcím tónem se 6 skupinami VIP
- ◆ Vysoce kvalitní klávesnice s podsvícením
- ◆ Barevný displej TFT 1,8 palce
- ◆ Adresář pro 150 vizitek
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 12h/180h, Standardní akumulátory
- ◆ Velké znaky pro seznamy volání a adresář
- ◆ Komfortní hlasité telefonování
- ◆ Spořič displeje (digitální hodiny)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Budík
- ◆ Noční režim s časově řízeným vypínáním vyzváněcího tónu
- ◆ Klid od „anonymních“ volajících
- ◆ Funkce Dětská chůva, přímé volání
- ◆ SMS o délce až 640 znaků

www.gigaset.com



L410 Spona umožňující použití funkce hlasitého telefonování u bezdrátových telefonů

- ◆ Absolutní volnost pohybu při telefonování
- ◆ Praktické upevnění pomocí spony
- ◆ Hlasité telefonování se zvukem ve skvělé kvalitě
- ◆ Hmotnost cca 30 g
- ◆ Technologie ECO DECT
- ◆ Regulace hlasitosti v 5 stupních
- ◆ Ukazatel stavu prostřednictvím kontrolky LED
- ◆ Doba hovoru/pohotovosti až 5 hod / 120 hod
- ◆ Dosah v budovách až 50 m, na volném prostranství až 300 m



www.gigaset.com

Opakovač Gigaset

Pomocí opakovače Gigaset můžete zvětšit dosah pro spojení sluchátka a základny.

www.gigaset.com



Kompatibilita

Více informací o funkcích sluchátka ve vztahu ke spolupráci se základnovou stanicí Gigaset naleznete na internetové adrese:

www.gigaset.com/compatibility

Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.



Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Rejstřík

A

Adresa IP	177
automatické přidělení	141
dynamická	179
globální	180
místní	181
pevná	182
přidělení	141
statická	185
veřejná	186
vytáčení	51
Adresa MAC	177
zjištění	148
Adresa odesílatele (e-mail)	98
Adresa SIP	177
ADSL	177
ALG	177
Anonymní hovor	60
Application Layer Gateway (ALG)	177
Asymmetric Digital Subscriber Line	177
Autentifikace	177
Automatické opakování volby	68, 69

B

Bezpečnostní pokyny	9
Bloková volba	177
Blokování zobrazení telefonního čísla ...	60
Bluetooth	
aktivace	123
nastavení vlastní předvolby	140
odhlášení zařízení	126
použití mobilních telefonů GSM	129
používání datových zařízení	128
přenos telefonního seznamu (vCard) ..	75
přihlášení zařízení	124
seznam známých zařízení	126
změna názvu zařízení	126, 128
Brána	177
Budík	118
Busy on Busy	63

C

Call Forwarding	178
Call Waiting	178
Centrum SMS	
nastavení	93
změna telefonního čísla	93

CF	178
CLI, CLIP	55
COLP	53, 178
COLR	53, 178
Connected Line Identification Presentation/ Restriction	53, 178
CW	178

Č

Časové ovládání	135
podsvícení displeje	135
vyzvánění	137
Čísla "Call-by-Call"	86
Číslo	
číslo portu	178
nastavení memoboxu	112
uložení čísla z textu zprávy SMS	91
uložení do telefonního seznamu ..	72, 76
uložení z telefonního seznamu	76
zadání z telefonního seznamu	76
zobrazení čísla volajícího (CLIP)	55
Číslo příjemce	
zobrazení na sluchátku	55
Čtení předmětu (e-mail)	97, 98

D

Datové pakety, fragmentace	179
Datový přenos	
přes rozhraní Bluetooth	128
Délka hovoru	51, 86
Délka signálu flash	152
Délka záznamu	109
Demilitarized Zone	178
DHCP	178, 179
Dialogová tlačítka	46
přiřazení	132
Differentiated Service Code Point	178
Digital Subscriber Line	178
Digital Subscriber Line Access	
Multiplexer	178
Displej	
nastavení	134
podsvícení	135
rozlomený	9
spořič displeje	134
změna jazyka na displeji	134
DMZ	178
DNS	178
Dohledání volajícího (ISDN)	54, 67
Domain Name System	178

Dotaz na servisní informace	159
DSCP	178
DSL	178
DSLAM	178
Dynamic Host Configuration Protocol ..	178
Dynamická adresa IP	179
Dynamický DNS	179
DynDNS	179

E

ECO DECT	115
ECT	66, 152
zapnutí a vypnutí	62
E-mail	
hlášení při navazování spojení	97
oznámení	96
smazání	98
zobrazení adresy odesílatele	98
E-mailová adresa	89
uložení z telefonního seznamu	76
Explicit Call Transfer	179
Externí hovor	
přesměrování na hlasový záznamník ..	108
upozornění na druhý hovor	62

F

Fax (zprávy SMS)	89
Firemní telefonní seznam	77
Firewall	179
Firmware	179
aktualizace	16
automatická aktualizace	146
spuštění aktualizace	145
zjištění verze	159
Fragmentace datových paketů	179
Funkční tlačítko	
připojení pro náhlavní soupravu	132

G

G.722	58
Gateway provider	183
Gigaset HDSP viz HDSP	
Gigaset.net	57
přesměrování hovoru	61
služba Echo	57
telefonní seznam	83
volání účastníka	83, 85
vyhledávání kontaktů	83
zadání jména	84
změna/vymazání vlastního jména	84

Global System for Mobile

Communication	180
Globální adresa IP	180
GNU General Public License	166
GNU General Public License (GPL)	
anglicky	167
GNU Lesser General Public License	166
GNU Lesser General Public License (LGPL),	
anglicky	171
GPL	166
GSM	180

H

HDSP	58
Hlasité telefonování	58
Hlasitost	
nastavení	136
reproduktor	135
sluchátko	135
sluchátko / hlasité telefonování	135
vyzvánění	136
Hlasitost hlasitého telefonování	135
Hlasitost ve sluchátku	135
Hlasový záznamník	103
mazání zpráv	107
nahrání ohlašovacích zpráv nebo	
oznámení	105
nastavení rychlé volby	113
ovládání na dálku	110
poslech zpráv	106
přetočení vpřed	107
přetočení zpět	107
zapnutí a vypnutí	104
Hlasový záznamník nabízený	
poskytovatelem připojení, viz	
Memobox	
Hledání v telefonním seznamu	73
Hledání, sluchátko	120
Hovor	
interní	121
nahrávání	108
předání	66, 152
předání (přepojení)	66, 121
převzetí, viz Hlasový záznamník	107
přijetí	54
přijetí (spojení GSM)	55
přijetí hovoru pomocí náhlavní	
soupravy	54
ukončení	54
ukončení z náhlavní soupravy	54

Rejstřík

Hovorné.....	86
Hovorné, viz Náklady	
Hromadné volání.....	121

Ch

Chybné zadání (oprava).....	46
Chybový tón.....	138

I

ID uživatele.....	180
Identifikace uživatele.....	180
Identifikace zlomyslného volání (ISDN) ..	67
IEEE.....	180
Informační centrum	99
použití	100
Infrastrukturní síť.....	180
Instalace základnové stanice	16, 17
Institute of Electrical and Electronics Engineers	180
Internet	180
Internet Protocol.....	180
Interní	
konference	121
telefonování.....	121
zpětný dotaz	121
Interní hovor.....	121
upozornění na druhý hovor	122
IP	180

J

Jas	
podsvícení displeje.....	135
Jazyk, displej.....	134
Jméno	
sluchátka.....	123
zobrazené (VoIP).....	186

K

Kabelová náhlavní souprava	
připojení	131
Kalendář	116
Kapalina.....	163
Klidový stav.....	47
displeje (příklad)	4
Klidový stavu, návrat do	47
Klient	181
Kód automatické konfigurace	28
Kodeky.....	181
Konference	66
Konference (interní)	121
Konference tří účastníků	66

Konfigurace adresy IP.....	141
Kontrola nákladů.....	86
Kvalita služby	183
Kvalita záznamu.....	109

L

LAN.....	181
Lékařské přístroje	9
LGPL.....	166
Licence	
GPL.....	167
LGPL	171
Likvidace	163
Link2mobile	53, 55, 129
Local Area Network.....	181
Local SIP Port	182

M

Maska podsítě	181
zadání	141
Maximum Receive Unit	181
Maximum Transmission Unit	181
Mazání	
MSN	143
znak	46
zpráva	107
Mb/s	181
Media Access Control.....	177
Melodie při čekání	138, 181
Memobox	112
nastavení rychlé volby.....	113
seznam	114
volání.....	113, 114
zadání čísla	112
zapnutí a vypnutí	112
Mikrofon	
ztlumení zvuku	59
Million Bits per Second	181
Místní adresa IP	181
Místo v paměti	
správce souborů Media-Pool.....	139
telefonní seznam	74
Mobilní telefon	
aktivace (Bluetooth).....	127
spojení (Bluetooth).....	129
MRU	181
MSN	
smazání	143
vytvoření.....	142
MTU	181
Music on hold.....	181

N

Nabídka	
otevření	45
procházení	47
tón konce	138
Náhlavní souprava	182
přijetí hovoru	54
připojení (kabelem)	17, 131
připojení funkčního tlačítka	132
telefonování s	52
ukončení hovoru	54
Náhlavní souprava Bluetooth	
použití	128
přijetí hovoru	54
telefonování s	52
Nahrávání	
nahrávání hovoru	108
Napájení, úsporné	115
Narozeniny, viz Výročí	
Nastavení	
času	43, 139
data	43, 139
spořič displeje	134
systému	139
NAT	182
symetrický	185
Navštívenka vCard (zprávy SMS)	92
Název domény	182
Nepřijaté	
termín	118
výročí	118
Network Address Translation	182
Neznámé	56

O

Obrázek	
přejmenování	139
smazání	139
Obrázek CLIP	55, 73, 138
Obrázek volajícího (CLIP)	73, 138
Obsah balení	15
Obsah dodávky	15
Obsazení kontaktů (analogový kabel)	164
Obsazení kontaktů (pevná síť)	164
Ochrana před neoprávněným přístupem	140
Odeslání	

záznam telefonního seznamu do sluchátka	75
Odhlášení zařízení (Bluetooth)	126
Odhlášení, sluchátko	120
Odstraňování chyb	
e-mail	97
obecné	155
zprávy SMS	95
Ohlašovací zpráva (hlasový záznamník)	105
Opakovač	146
Opakování volby	68
Oprava chybného zadání	46
Osazení konektoru	164
Osobní identifikační číslo	182
Otázky a odpovědi	155
Otevření seznamu doručených zpráv	96
Ovládací tlačítko	45
Ovládání na dálku	110
Oznámení	
došlý e-mail	96
prostřednictvím zpráv SMS	92

P

Paging	120, 182
Paušální sazba	182
Pauza	
po obsazení linky	152
po předvolbě	152
po stisknutí tlačítka R	152
Pauza ve volbě	152
Pevná adresa IP	182
Pevná síť, smazání zpětného volání	67
PIN	182
Plně duplexní přenos	182
Podsít	182
Podsvícení displeje	
časové ovládání	135
jas, tj. podsvícení displeje	135
Pomoc	155
Poplatky, viz Náklady	
Port	182
Port faxu	
připojení faxu	130
zapnutí a vypnutí	147
Port RTP	182
Port SIP	182
Port-Forwarding	182

Rejstřík

Pořadí v telefonním seznamu	73
Poskytovatel připojení k Internetu	183
Poskytovatel služeb VoIP	183
stažení dat	31
výběr	31
Poskytovatel spojení SIP	183
Poslech	
ohlašovací zpráva (hlasový záznamník) ..	105
zpráva (hlasový záznamník)	106
Potlačení	
první zazvonění	94
přenosu telefonního čísla	60
zobrazení čísla	60
zobrazení telefonního čísla	60
Potvrzovací tóny	138
Používání mobilních telefonů GSM	129
Prohlášení o shodě	160
Protokol	183
Provolba	151
Provoz (uvedení telefonu do provozu) ..	15
Proxy	183
Průvodce instalací	23
Průvodce spojením	
spuštění (uvedení do provozu)	29
Průvodce spojením ISDN	25
Předpověď počasí, displej v klidovém stavu	102
Předvolba	
nastavení vlastní předvolby	140
v telefonní ústředně	151
Přenos telefonního čísla	55
Přenosová rychlost	183
Přenosový protokol	183
Přepínání	66, 183
Přesměrování hovoru	61, 183
Gigaset.net	61
Přihlášení zařízení (Bluetooth)	124
Přihlášení, sluchátko	119
Přihlašovací heslo	
účet VoIP	32
Příjem hovoru	109
Příkon (základnová stanice)	164
Připojení	
faxu	130
k Internetu (širokopásmové)	185
základnové stanice k telefonní ústředně	151

Připomínka	77
Příposlech při nahrávání	109
Příprava volby	183
Přířazení	
číselného tlačítka	132
funkčních tlačítek	132
tlačítka	132
Příslušenství	187
Psaní (zprávy SMS)	87
Psaní a úprava textu	164

Q

Quality of Service	183
--------------------------	-----

R

RAM	184
Random Access Memory	184
Read Only Memory	184
Registrační server	184
Režim Eco Modus	115
Režim Eco Modus +	115
Režim ohlašovací zprávy (hlasový záznamník)	104
Režim Podřimování	118
ROM	184
Router	
připojení základnové stanice	21
Rozbočovač	184
Rozhraní DECT	
aktivace a deaktivace	147
Rozhraní počítače	165
Rozlomený displej	9
Rozsah IP Pool	184
RTP	184
Ruční opakování volby	68
Rychlá volba	113

S

Server	184
Server DNS	
upřednostňovaný	141
Server HTTP proxy	184
Server outbound proxy	184
Server proxy	183
Server SIP proxy	184
Seznam	
hlasový záznamník	69, 71
memobox	71, 114
oznámení e-mailu	96

seznam doručených zpráv SMS.....	90	Struktura adresy IP	177
seznam hlasový záznamník	69	STUN.....	185
seznam konceptů zpráv SMS.....	88	Symbol	
seznam zpráv SMS	71	budík	118
seznamy hovorů	69	displej	46
sluchátka.....	45	hlasový záznamník.....	103, 104, 109
zmeškané hovory	69	nová zpráva	106
známá zařízení (Bluetooth).....	126	nová zpráva SMS.....	90
Seznam doručených zpráv		nové zprávy	71
otevření (e-mail)	96	vyzvánění	137
Seznam doručených zpráv (zprávy SMS). 90		Symetrický překlad NAT	185
Seznam zpráv		Systémová nastavení	
e-mail.....	96	zabezpečení.....	140
memobox	114		
Seznamy hovorů	69	Š	
Signální tón viz Upozorňovací tóny		Širokopásmová spojení	58
Simple Transversal of UDP over NAT ...	185	Širokopásmové připojení k Internetu ..	185
SIP	184	Širokopásmový hlasový kodek	180
Síť	184		
Ethernet.....	184	T	
Síťové služby.....	60	TCP	185
Síťový zdroj.....	9	Technické údaje.....	164
Sluchátko		Telefon	
hledání.....	120	nastavení.....	139
kontakt s kapalinou	163	ochrana před přístupem.....	140
odhlášení	119, 120	uvedení do provozu	15
přihlášení	119	Telefonní čísla ISDN, viz MSN	
seznam	45	Telefonní seznam	72
změna interního čísla.....	123	Gigaset.net	83
změna názvu	123	odeslání záznamu/seznamu do	
Služba Echo vs. Gigaset.net	57	sluchátka	75
Smazání		otevření.....	77
ohlašovací zpráva hlasového		otevření	45
záznamníku	106	pořadí záznamů	73
Směrování.....	185	použití při zadávání telefonního čísla .	76
Snížení spotřeby energie.....	115	přenos navštívenek vCard (Bluetooth)	75
Spojení GSM		správa záznamů.....	74
aktivace (Bluetooth).....	127	uložení čísla odesílatele (zprávy SMS) .	91
použití přes rozhraní Bluetooth.....	129	uložení čísla z textu	76
přijetí hovoru (Bluetooth).....	55	uložení výročí.....	77
Spořič displeje	134	uložení záznamu	72
Spotřeba proudu viz Příkon		vyhledání záznamu	78
správce souborů Media-Pool	138	Telefonní seznam online	77
Statická adresa IP.....	185	Gigaset.net	83
Stavová hlášení VoIP		Telefonní ústředna	
tabulka stavových kódů	157	délky pauz	152
Stavové kódy (VoIP)		nastavení typu volby	152
tabulka stavových kódů	157	připojení základnové stanice.....	151

uložení předvolby	151
Telefonování	
externí	50
interní	121
přijetí hovoru	54
s náhlavní soupravou	52
Termín/výročí	
zobrazení nepřijatých	118
Termíny	116
aktivace a deaktivace	117
smazání	117
správa	117
Textové zprávy, viz Zprávy SMS	
Tlačítka	
dialogová tlačítka	46
ovládací tlačítko	45
tlačítko mazání	46
tlačítko R	152
Tlačítko 1 (rychlá volba)	
přiřazení	113
Tlačítko zpráv	
otevření seznamu	90
vyvolání seznamů	71
TLS	185
Tón přijetí	138
Tónová volba	152
Transmission Control Protocol	185
Transport Layer Security	185
Typ volby	152
U	
UDP	185
Údržba telefonu	163
Ukončení hovoru	54
Uložení (předvolba)	151
Uniform Resource Identifier	185
Universal Resource Locator	186
Upozornění k zobrazení telefonních čísel	56
Upozornění na druhý hovor	185
externí hovor	62
interní hovor	122
přijetí a odmítnutí	65
zapnutí a vypnutí	62
Upozorňovací tón hovoru	137
Úprava obsazovacího tónu	63
Upřednostňovaný server DNS	141
URI	185
URL	186
User Datagram Protocol	185
Úspěšné napájení	115

Úspěšné telefonování	86
Uživatelské údaje VoIP	
zadání (průvodce spojením)	32

V

Veřejná adresa IP	186
VIP (záznam v telefonním seznamu)	73
Výročí	77
nepřijetí	118
uložení do telefonního seznamu	77
vypnutí	77
Výstražný tón, viz Upozorňovací tóny	
Voice over Internet Protocol	186
VoIP	186
konfigurace účtu (první)	32
spuštění průvodce spojením	28
stavové kódy (tabulka)	157
stažení dat poskytovatele	31
zobrazení čísla volaného	53
Volání	
anonymní	60
Gigaset.net	83, 85
interní	121
z firemního telefonního seznamu	79
z neznámého čísla	56
z telefonního seznamu online	79
zadání adresy IP	51
Vyhledávání kontaktů v seznamu	
Gigaset.net	83
Vypnutí	
blokování zobrazení telefonního čísla	60
hlasový záznamník	104
memobox	112
nahrávání hovoru	108
potlačení vyzvánění	94
přesměrování hovoru	61
termín	116
upozorňovací tóny	138
upozorňovacích tónů	138
vyzařování	115
Vytáčení	
adresa IP	51
telefonní seznam	73
Vyzvánění	
časové ovládání	137
nastavení hlasitosti	136
potlačení	94
změna	136

W

WAN	186
Wide Area Network.....	186

Z

Zadání uživatelských údajů (VoIP)	
pomocí sluchátka	32
Zákaznický servis a podpora	154
Základnová stanice	
aktualizace firmwaru	145
instalace	16, 17
nastavení.....	139
obnovení továrního nastavení.....	148
příkon.....	164
připojení k routeru	21
připojení k telefonní ústředně.....	151
systémový kód PIN	140
Zapnutí	
blokování zobrazení telefonního čísla .	60
hlasový záznamník	104
hlasový záznamník (ovládání na	
dálku).....	111
memobox	112
nahrávání hovoru	108
potlačení vyzvánění	94
přesměrování hovoru	61
termín	116
upozorňovací tóny	138
upozorňovacích tónů.....	138
Záznam	
volba z telefonního seznamu.....	73
Zesilovač příjmu viz Opakovač	
Zkrácená volba	72
Změna	
délky pauz.....	152
hlasitost hlasitého telefonování	135
hlasitost ve sluchátku.....	135
interní čísla	123
jazyk na displeji	134
název interního účastníka.....	123
názu zařízení (Bluetooth)	126, 128
systémový kód PIN	140
typ volby	152
vyzvánění	136
změna interního názvu	123
Zmeškaný hovor	69

Znaková sada	89, 91, 165
Zobrazené jméno (VoIP)	186
Zobrazení	
číslo (CLI/CLIP)	55
délka hovoru, hovorné	86
místo v paměti (Media-Pool)	139
místo v paměti (telefonní seznam)....	74
nepřijaté termíny/výročí	118
Zpětné volání	
pokud je linka obsazena	186
pokud se volaný nehlásí	186
smazání (pevná síť).....	67
úprava obsazovacího tónu čísla MSN .	63
zadání (pevná síť)	64
Zpětný dotaz	65, 186
Zpětný dotaz (interní)	121
Zpráva	
poslech (memobox)	114
smazání (e-mail)	98
Zprávy	104
označené jako nové	107
poslech	106
smazání	107
symbol nové zprávy	106
uložení čísla do telefonního seznamu	107
Zprávy SMS.....	87
centrum pro odesílání zpráv	93
čtení	88, 91
hlášení o stavu.....	88
odeslání na e-mailovou adresu.....	89
odeslání na fax.....	89
odpověď nebo předání	91
odstraňování chyb	95
oznámení prostřednictvím zpráv SMS.	92
první pomoc při odstraňování chyb...	95
předání	91
příjem.....	90
psaní.....	87, 164
seznam doručených zpráv	90
seznam konceptů	88
smazání	88, 91
uložení čísla	91
vCard	92
zřetěžené	87

Rejstřík

Zřetězení viz Zprávy SMS

Ztlumení zvuku telefonu..... 59

Zvláštní funkce..... 152

Zvuk viz Vyzvánění

Ž

Životní prostředí 163

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com