

Gigaset

E290 – E290 A

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter

www.gigaset.com/manuals



Inhalt

Übersicht	5
Sicherheitshinweise	10
Inbetriebnahme	12
Verpackungsinhalt	12
Basis	13
Mobilteil	15
Mobilteil bedienen	18
Mobilteil ein-/ausschalten	18
Tastensperre ein-/ausschalten	18
Steuer-Taste	19
Display	19
Menüführung	21
Telefonieren	22
Anrufen	22
Anruf annehmen	24
Freisprechen	24
Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern	24
Stummschalten	25
Intern telefonieren	25
Rufnummernübermittlung	27
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)	27
Anruf-/Nachrichtenlisten	29
Anrufliste	30
Nachrichtenliste	31
Telefonbuch	31
Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)	34
Anrufbeantworter einrichten	34
Bedienung mit dem Mobilteil	36
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)	38

Netz-Anrufbeantworter	39
Nummer eintragen	39
Nachrichten anhören	39
Taste 1 belegen	40
Weitere Funktionen	41
Schnellwahl	41
Wecker	42
Babyphone (Raumüberwachung)	42
ECO DECT	44
Schutz vor unerwünschten Anrufen	46
Telefon erweitern	47
Mehrere Mobilteile	47
Repeater-Unterstützung	48
Basis an Router/Telefonanlage betreiben	49
Telefon einstellen	50
Datum und Uhrzeit	50
Display-Sprache	50
Display	51
Töne und Signale	52
System	55
Kundenservice (Customer Care)	57
Fragen und Antworten	59
Garantie-Urkunde Deutschland	60
Garantie-Urkunde Österreich	61
Herstellerhinweise	62
Zulassung	62
Datenschutz	63
Umwelt	63
Pflege	64
Kontakt mit Flüssigkeit	64


Technische Daten	65
Zeichensatztabellen	68
Menü-Übersicht	69
Index	72
Open Source Software	77



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

Mobilteil

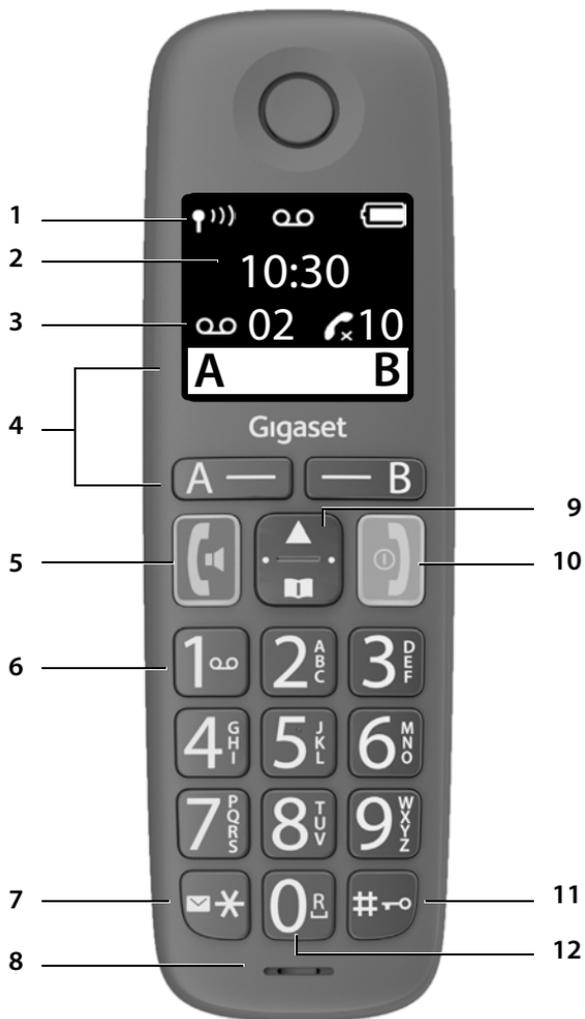

Display-Sprache einstellen (→ S. 17)

- 1 **Statusleiste** (→ S. 20)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an
- 2 **Uhrzeit** (→ S. 50)
- 3 Anzahl neuer Nachrichten auf dem Anrufbeantworter,
Anzahl entgangener Anrufe
- 4 **Display-Tasten**
Schnellwahl (→ S. 22); verschiedene Funktionen (→ S. 19)
- 5 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; ▶ **kurz** drücken
Wahlwiederholungsliste öffnen
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 6 **Taste 1** (→ S. 36)
Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter ▶ **lang** drücken
aufrufen
- 7 **Nachrichten-Taste / Stern-Taste**
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten ▶ **lang** drücken
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
von Impulswahl auf Tonwahl umschalten ▶ **kurz** drücken
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 19)
Menü öffnen; Telefonbuch öffnen; ▶ **kurz** drücken
in Menüs und Eingabefeldern navigieren
Klingelton ein-/ausschalten; ▶ **lang** drücken
Gesprächslautstärke ändern
- 10 **Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; ▶ **kurz** drücken
eine Ebene zurück
zurück in Ruhezustand; Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
- 11 **Raute-Taste / Sperr-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten; ▶ **lang** drücken
Wahlpause eingeben
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und ▶ **kurz** drücken
Ziffernschreibung
- 12 **R-Taste** (→ S. 49)
Rückfrage (Flash) ▶ **lang** drücken



Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

Basis ohne Anrufbeantworter



Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging):

▶ **kurz** drücken

Mobilteile anmelden:

▶ **lang** drücken

Basis mit Anrufbeantworter



A Lautstärke-Tasten (- = leiser; + = lauter)

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern

Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern

B Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging):

▶ **kurz** drücken

Mobilteil anmelden:

▶ **lang** drücken

C Zurück-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen:

▶ **1 mal** drücken

Zur vorherigen Nachricht springen:

▶ **2 mal** drücken

D Vorwärts-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zur nächsten Nachricht springen

E Lösch-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.

F Wiedergabe-/Stopp-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Nachrichten anhören:

▶ **kurz** drücken

Wiedergabe abbrechen:

▶ **kurz** drücken

Leuchtet:

Anrufbeantworter eingeschaltet, keine neuen Nachrichten vorhanden

Blinkt:

Neue Nachricht; Nachricht wird gerade wiedergegeben oder aufgezeichnet

Blinkt sehr schnell:

Speicher voll

G Ein-/Aus-Taste

Anrufbeantworter ein-/ausschalten:

▶ **lang** drücken

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

Taste	Symbol	Bedeutung	Taste	Symbol	Bedeutung
		Abheben-/Freisprech-Taste			Auflegen-Taste
	   	Steuer-Taste links, oben, rechts, unten			Raute-Taste
	 bis  	Ziffern-/Buchstaben-Tasten			Nachrichten-Taste/Stern-Taste
 		Display-Tasten, situationsabhängig → S. 19			

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ **OK** (= aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶	Jeder Pfeil leitet eine Aktion ein.
▶ 	Steuer-Taste rechts drücken. Das Menü wird geöffnet.
▶  Einstellungen	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Einstellungen navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Mobilteil	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Mobilteil wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Mobilteil wird geöffnet.
▶  Automat. Rufannahme	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Automat. Rufannahme wählen.
▶ OK	Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> /deaktiviert <input type="checkbox"/> .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.

Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Stecker-Netzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen.

Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.

Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.



Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtön oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.

Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).



Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine Basis, ein Steckernetzgerät, ein Telefonkabel
- ein Mobilteil, zwei Akkus, ein Akkudeckel
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus und ein Akkudeckel



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.



Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

Basis

Basis an Strom- und Telefonnetz anschließen

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen.
- ▶ Steckernetzgerät **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

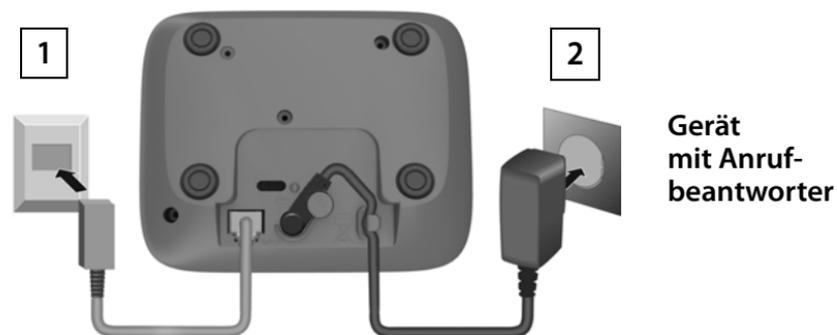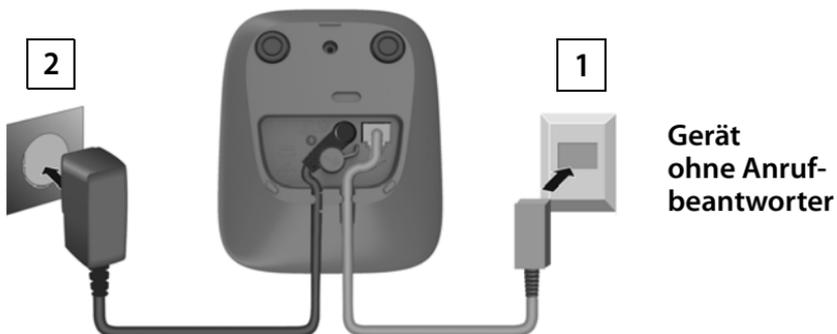


Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.

Nach dem Anschließen der Basis ist der lokale Anrufbeantworter (falls vorhanden) nach ca. 30 Sekunden einsatzbereit.

Basis an Router anschließen

Sie können das Telefon auch am analogen Anschluss eines Routers betreiben.

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen und mit dem analogen Anschluss eines Routers **2** verbinden.

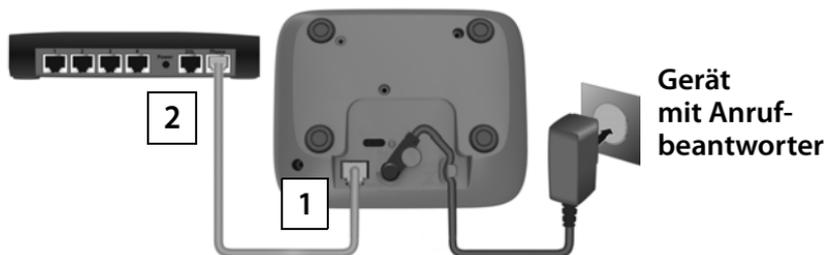

Eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (→ S. 49).


Mobilteil

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang)

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**. ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken. ▶ Stecker abziehen **4**.

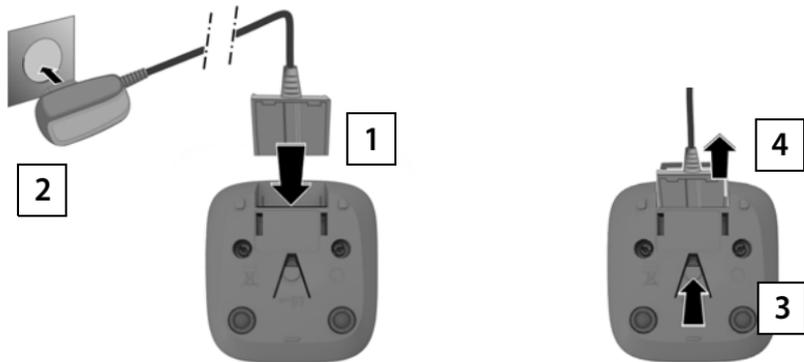

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen




Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen. (Einlege- richtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben, bis er einrastet.

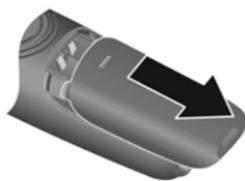

- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ In die Nut oben am Deckel greifen und ihn nach unten schieben.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis oder der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Akku-Symbol  im Display erlischt.





Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (im Display wird **Bitte Mobilteil anmelden** oder **In Basis legen** angezeigt), melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 47).

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ ▶ die Tasten **langsam** nacheinander drücken ... die eingestellte Sprache (z. B. **English**) wird angezeigt
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Français** ▶ OK = ausgewählt

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ OK ▶ Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ OK ▶ Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ OK (Displayanzeige: **Gespeichert**)

Eingabeposition nach links/rechts verschieben: ▶ Steuer-Taste rechts/links drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Mobilteil bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken
- Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

 Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächs-ende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste mit einem Pfeil markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.


Im Ruhezustand	Während eines Gesprächs
 Hauptmenü öffnen	Mikrofon stumm schalten
 Hauptmenü öffnen Klingelton ein-/ausschalten	Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechbetrieb ändern
 Telefonbuch öffnen	Telefonbuch öffnen
 Intern anrufen / Liste der Mobilteile öffnen	Interne Rückfrage einleiten

Display

Display-Tasten / Schnellwahl-Funktion


Die Tasten unter dem Display bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

Im Ruhezustand

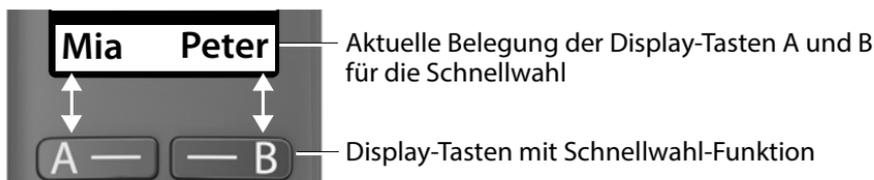

- ▶ Display-Taste drücken ... die gespeicherte Rufnummer wird gewählt.
Schnellwahl-Funktion einrichten: → S. 41

Im Menü

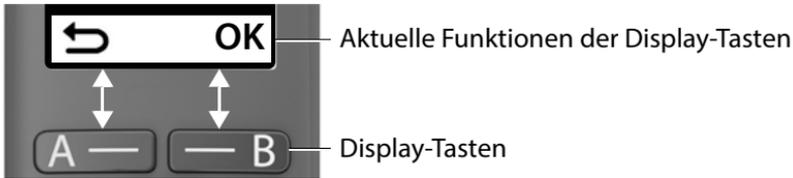

- ▶ Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

	Untermenü öffnen
	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
	Eine Menü-Ebenen zurück
	Zeichenweise nach links löschen
	Rufnummer in Telefonbuch übernehmen
	Rufnummer aus Telefonbuch verwenden

Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden

Menü	Mit nach oben/unten blättern
<C> OK	Schreibmarke (Cursor) nach links/rechts bewegen

Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.

	Tastensperre eingeschaltet
	Klingelton ausgeschaltet
	lokaler Anrufbeantworter eingeschaltet (falls vorhanden)

Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil

	gut bis gering
	kein Empfang
	ECO DECT-Modus Strahlg. aus aktiviert

Ladezustand des Akkus

	0 - 10 %		11 - 33 %		34 - 66 %		über 66 %
--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

Während des Ladevorgangs wird das Symbol vorangestellt.

	blinkt	Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
--	--------	---

Menüführung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht: → S. 69

- ▶ Im **Ruhezustand** des Telefons die Steuer-Taste  rechts oder  oben drücken ... das Menü wird geöffnet.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen

Eine Ebene zurück: ▶ Taste  drücken oder Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Nach zwei Minuten ohne Aktivität wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.

Telefonieren

Anrufen

- ▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt

oder

- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... der Freiton ist zu hören ▶  Rufnummer eingeben

Gespräch beenden / Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Sie können jeder Rufnummer automatisch eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (**Preselection**).

Mit Schnellwahl wählen

Die Display-Tasten A und B können mit einer Rufnummer belegt werden. Wenn eine Taste belegt ist, wird der zugehörige Name rechts oder links unten im Display angezeigt. Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.

- ▶ Auf die Display-Taste rechts oder links drücken ... die hinterlegte Rufnummer wird gewählt



Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

oder

- ▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  ersten Buchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der zur Eingabe passt, wird angezeigt ▶  ggf. zum gewünschten Eintrag weiter blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Liste stehen die zehn an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern.

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**

Mögliche Funktionen: **Nummer verwenden** / **Nr. ins TB** / **Eintrag löschen** / **Liste löschen**

Aus der Anrufliste wählen

- Anrufliste öffnen: ▶ Nachrichten-Taste  lang drücken ▶  **Anrufe:** ▶ **OK**
- ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

Mit Kurzwahl-Taste wählen



Einträge aus dem Telefonbuch sind den Tasten 2-9 zugewiesen.

- ▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lang** drücken

Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ **OK** ▶  **Direktruf** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben oder mit  aus Telefonbuch übernehmen ▶ **OK**  = aktiviert)

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abrechnen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Direktruf-Modus

beenden: ▶ Taste  lang drücken

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Automat. Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der Lademuße nehmen

Funktion **Automat. Rufannahme** einschalten:

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ **OK** ( = eingeschaltet)

Klingelton ausschalten: ▶ **Menü** ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen.

Freisprechen während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters ein-/ausschalten:

▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen

Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern

Während des Gesprächs Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern:

▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen

Extra-Laut-Funktion (Boost)

Ist im Gespräch die Lautstärke nicht hoch genug, können Sie sie vorübergehend erhöhen. Die Einstellung gilt, bis Sie das Gespräch beenden.

▶ Steuer-Taste  oben so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist

oder

▶ Steuer-Taste  oben **lang** drücken ... die Extra-Laut-Funktion wird sofort aktiviert





Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.

Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

Stummschalten

Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, können Ihre Gesprächspartner Sie nicht mehr hören.

- ▶ Während des Gesprächs Steuer-Taste  rechts drücken ... das Mikrofon des Mobilteils wird ausgeschaltet

Intern telefonieren



Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.

Intern anrufen

Einen bestimmten Intern-Teilnehmer anrufen:

- ▶  ▶ wenn mehr als zwei Mobilteile angemeldet sind: mit  Intern-Teilnehmer auswählen ▶ **OK** oder  ... das ausgewählte Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):

- ▶  **lang** drücken oder ▶  ▶ 

oder

- ▶  ▶  **An alle** ▶ **OK** oder  ... alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen, Sie sprechen mit dem Intern-Teilnehmer, der zuerst abhebt

Internes Gespräch beenden: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Intern rückfragen / Gespräch weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶  ggf. Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer wird/werden angerufen, der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie

Mögliche Optionen:

Rücksprache halten: ▶ mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren: ▶ Display-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergegeben

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).



Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **INT zuschalt** ▶ OK
( = eingeschaltet)

Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch eines anderen Mobilteils zuschalten.

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten (Konferenz) beenden:

▶ Auflegen-Taste  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Ist CNIP (Calling Name Identification Presentation) verfügbar, wird statt der Rufnummer der registrierte Name angezeigt.



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) bzw. dessen Name (CNIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste **Mit Preselect** die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste **Ohne Preselect** die Ausnahmen zur Liste **Mit Preselect** ein.

Beispiel:

Preselect.-Nr.	0999	➔	Rufnummer	gewählte Nummer
Mit Preselect	08		07112345	➔ 07112345
Ohne Preselect	081 084		08912345	➔ 0999 08912345
			08412345	➔ 08412345

Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

Preselection-Nummer eintragen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Preselect.-Nr.** ▶ **OK** ▶ Nummer eingeben oder Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ **OK**

Liste der Vorwahl-Nummern mit Preselection erstellen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Mit Preselect** ▶ **OK** ▶ Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ **OK** ▶ Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer eingeben, bei der die Preselection-Nummer verwendet werden soll ▶ **OK** ▶ ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eintragen

Liste der Vorwahl-Nummern ohne Preselection erstellen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Ohne Preselect** ▶ **OK** ▶ Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ **OK** ▶ Ausnahmen für die Liste **Mit Preselect** eingeben ▶ **OK** ▶ ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eingeben

Preselection dauerhaft deaktivieren

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Preselection** ▶ **OK** ▶ **Preselect.-Nr.** ▶ **OK** ▶ Preselection-Nummer mit der Display-Taste löschen ▶ **OK**

Anruf-/Nachrichtenlisten

Das Telefon speichert Informationen über verschiedene Ereignisse in Listen:


- Anrufliste: Rufnummern aller eingegangenen oder entgangenen Anrufe
- Anrufbeantworter-Liste: Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)
- Netz-Anrufbeantworterliste: Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer der Listen eingeht, ertönt ein Hinweisston. Im Lieferzustand blinkt die Nachrichten-Taste  und im Display wird Folgendes angezeigt:

 + Anzahl für entgangene Anrufe

 + Anzahl für neue Sprachnachrichten

Anzeige neuer Nachrichten ausschalten

▶     0  5  7

97

Nachrichtenart auswählen:

▶ Taste  drücken für entgangene Anrufe

▶ Taste  drücken für Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)/ Netz-Anrufbeantworter

975 SET: [0]

Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

▶ Taste  drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird angezeigt (Lieferzustand).

975 SET: [1]

▶ Taste  drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird nicht angezeigt.

Einstellung speichern: ▶ **OK**



Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv.

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

Anrufliste

Voraussetzung: CLIP

Je nach eingestellter Listenart werden alle Rufnummern der letzten 25 angenommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.

Listenart einstellen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Ruflistenart** ▶ OK ▶ **Entg. Anrufe / Alle Anrufe** ▶ OK = ausgewählt

Anrufliste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste * **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶ **Anrufe**:

Der Eintrag zeigt: Anzahl neuer Einträge + Anzahl alter, Anrufe: 01+02
gelesener Einträge

- Liste öffnen: ▶ OK ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt
▶ mit durch die Liste blättern

Weitere Funktionen nutzen

- ▶ Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶ mit Funktion auswählen:

Eintrag lösch.	Aktuellen Eintrag löschen
Nr. ins TB	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen
Nr. in Sperrliste	Rufnummer in die Sperrliste übernehmen
Datum / Uhrzeit	Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen
Status	Ruf neu: neuer entgangener Anruf. Ruf alt: bereits gelesener Eintrag
Namen anzeig.	Wenn Sie CNIP beauftragt haben, können Sie sich den bei Ihrem Netzanbieter zu dieser Rufnummer registrierten Namen und Ort anzeigen lassen
Liste löschen	Alle Einträge löschen. Achtung! Es werden alle alten und neuen Einträge gelöscht

Nachrichtenliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (falls vorhanden) oder dem Netz-Anrufbeantworter anhören.

Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufb.:** ▶ **OK**

Netz-Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Nachrichten-Taste  **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Netz-AB:** ▶ **OK**

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für ein Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 33).

Es können bis zu 150 Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) gespeichert werden.

Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

Telefonbucheintrag erstellen

Erster Eintrag:

- ▶  ... **Tel.buch leer - Neuer Eintrag?** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **OK** ▶  Namen eingeben ▶ **OK**

Weitere Rufnummern:

- ▶  ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **OK** ▶  Namen eingeben ▶ **OK**

Telefonbucheintrag auswählen/bearbeiten

- ▶  Telefonbuch öffnen
- ▶ mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist
oder
- ▶ das erste Zeichen des Namens eingeben ▶ ggf. mit  zum Eintrag blättern

Nummer anzeigen: ▶ Menü ▶  Nummer anzeigen ▶ OK

Eintrag ändern: ▶ Menü ▶  Eintrag ändern ▶ OK ▶ mit  Zeichen löschen ▶ mit  Eintrag ändern ▶ OK

Kurzwahl-Taste belegen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  Taste auswählen ▶ OK (= ausgewählt)

Tastenbelegung löschen:

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  KeinShortcut ▶ OK (= ausgewählt)

Telefonbuch/Telefonbucheintrag löschen

Telefonbucheintrag löschen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Telefonbuch löschen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen

Telefonbuch/Telefonbucheintrag an ein anderes Mobilteil übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Telefonbucheintrag an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  Eintrag senden ▶ **OK** ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ **OK**

Telefonbuch an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶ **Menü** ▶  Liste senden ▶ **OK** ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ **OK**

Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)

Die Bedienung und individuelle Einstellung des Anrufbeantworters erfolgt über das Mobilteil oder über die Tasten an der Basis. In den folgenden Abschnitten wird die Bedienung über das Mobilteil beschrieben. Bedienung über die Tasten der Basis → **Übersicht – Basis**.

Anrufbeantworter einrichten

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits eingerichtet. Sie können die Einstellungen ändern.

Eigene Ansage aufnehmen

Eigene Ansagetexte sprechen Sie über das Mobilteil auf. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.

▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶ **Ansage aufneh.** ▶ **OK** ▶ **Aufn. starten?** ▶ **OK** ... Sie hören den Bereitton (kurzer Ton) ▶ Ansage aufsprechen (min. 3 Sek.) ▶ mit **OK** bestätigen

Aufnahme abbrechen und verwerfen: ▶  oder  drücken

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

Ansage anhören:

▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  **Ansage anhören** ▶ **OK**

Ansage löschen:

▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  **Ansage löschen** ▶ **OK**

Einstellungen ändern

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ Einstellung wählen, die Sie ändern wollen

Zeit bis zur Rufannahme

- ▶ **Rufannahme** ▶ OK ▶  **Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch** ▶ OK

Automatisch: der Anrufbeantworter nimmt einen Anruf an:

- nach **18 Sek.**, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.
- nach **10 Sek.**, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.

-  Wählen Sie **Automatisch**, wenn Sie den Anrufbeantworter von unterwegs abfragen wollen. Bei der Fernabfrage (→ S. 38) ist damit nach 10 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

Aufzeichnungslänge

- ▶ **Aufzeich.länge** ▶ OK ▶  **Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten** ▶ OK

Mithören während der Aufzeichnung

- ▶ **Mithören** ▶ OK ▶  **Mobilteil / Basis** ▶ OK = eingeschaltet)

-  Mithören für die **aktuelle Aufzeichnung** ausschalten:
▶ Auflegen-Taste  drücken.

Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern (**Deutsch** oder **English**).

- ▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶  **Sprache** auswählen ▶ OK

Bedienung mit dem Mobilteil

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- ▶  ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Aktivierung ▶ OK
( = eingeschaltet)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol  angezeigt.



Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Speicher voll** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

Nachrichten anhören

- ▶ Taste  lang drücken ( Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt) oder

- ▶  ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Nachr. anhören ▶ OK

Falls der Netz-Anrufbeantworter aktiviert ist:  Anrufbeantw ▶ OK

oder

- ▶ Nachrichten-Taste  lang drücken ▶ ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  Anrufb.: ▶ OK

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt: **Anrufb.: 01+02** |

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht. Zuerst wird ein Info-Block, dann der Inhalt wiedergegeben. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.

Es schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein.

Lautsprecher ausschalten: ▶ Freisprech-Taste  drücken

Aktionen während der Wiedergabe

Wiedergabe anhalten:

- ▶ 

Wiedergabe fortsetzen:

- ▶  erneut drücken

oder ▶ Menü ▶  Weiter

Zur nächsten Nachricht springen:

- ▶  oder 

Während der Ansage des Info-Blocks

Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen:

▶  oder 

Info-Block überspringen:

▶ 

Während der Wiedergabe des Inhalts

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen:

▶  oder 

Zum Inhalt der nächsten Nachricht springen:

▶ 

Anrufer zurückrufen:

▶ **Menü** ▶  **Wählen** ▶ **OK**

Lautstärke ändern:

▶ **Menü** ▶  **Lautstärke** ▶ **OK**

Rufnummer in Telefonbuch übernehmen:

▶ **Menü** ▶  **Nr. ins TB** ▶ **OK**

Einzelne Nachricht löschen:

▶  oder die Display-Taste  drücken

Alle alten Nachrichten löschen:

▶ **Menü** ▶  **Alt List lösch** ▶ **OK** ▶ Sicherheitsabfrage bestätigen

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Auch wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen hat oder aufzeichnet, können Sie das Gespräch noch übernehmen:

▶ Abheben-Taste  drücken

oder

▶ Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen ( **Automat. Rufannahme** ist aktiviert)

oder

▶ **Menü** ▶  **Abheben** ▶ **OK**

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.



Ist **Mithören** über das Mobilteil eingeschaltet (→ S. 35) und das Gespräch bereits am Mobilteil zu hören, können Sie das Gespräch nur mit **Menü** ▶  **Abheben** ▶ **OK** übernehmen. Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste  schaltet lediglich das Freisprechen ein und aus.

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter unterwegs von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.



Die System-PIN ist ungleich 0000.

Das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

Anrufbeantworter einschalten

- ▶ Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage **Bitte PIN eingeben** (ca. 50 Sekunden) ▶ mit  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben . . . der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben.



Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Telefonanschluss anrufen ▶ . . . während der Ansage Taste **9** drücken . . . die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ▶ System-PIN eingeben

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Wiedergabe des Info-Blocks: Zur vorherigen Nachricht springen.	
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.	1
Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken. Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.	2
Zur nächsten Nachricht springen.	3
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.	0

Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Nummer eintragen

► ► **Anrufbeantworter** ► **OK** ► **Netz-AB** ► **OK** ► Nummer eingeben ► **OK** ... der Netzanrufbeantworter wird aktiviert



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

Über das Menü: ► ► **Anrufbeantworter** ► **OK** ► **Nachr. anhören** ► **OK** ► **Netz-AB** ► **OK**

Über die Taste 1: ► Taste **lang** drücken (Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt)

Über die Nachrichtenliste: ► Nachrichten-Taste **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ► **Netz-AB:** ► **OK**

... der Netz-Anrufbeantworter wird angerufen, die weitere Bedienung erfolgt über das Sprachmenü des Netzanbieters

Taste 1 belegen

Wenn Sie einen lokalen und einen Netz-Anrufbeantworter betreiben, können Sie festlegen, welchen Anrufbeantworter Sie mit der Taste  öffnen wollen.



Die Einstellung für die Schnellwahl ist mobilteil-spezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden.

Gerät ohne Anrufbeantworter: der Netz-Anrufbeantworter ist automatisch mit der Taste  verknüpft.

- ▶  ▶  Anrufbeantworter ▶ OK ▶  Taste 1 beleg. ▶ OK ▶  Anrufbeantw / Netz-AB ▶ OK (= ausgewählt)

Weitere Funktionen

Schnellwahl

Sie können die Display-Tasten A und B mit einer Rufnummer belegen. Sobald Sie die Taste drücken, wird die hinterlegte Rufnummer gewählt.

Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.



Taste belegen

► Im Ruhezustand auf die Taste A oder B drücken ► **OK**

oder

- ► **Anruf-Manager** ► **OK** ► **Displaytaste Funktion A / Funktion B** ► **OK**
- **Schnellwahlfunktion** ► **OK** ► **Rufnummer eingeben** ► **OK** ► **Namen eingeben**

Oder Rufnummer aus dem Telefonbuch verwenden: ► ► **Eintrag auswählen** ► Nummer mit **OK** bestätigen ► Namen mit **OK** bestätigen

► **OK** (= Schnellwahl-Taste ist aktiviert)

Sobald die Taste belegt ist, wird im Display über der Taste der eingegebene Name angezeigt. Wenn Sie keinen Namen angegeben haben, wird die Rufnummer angezeigt.

Schnellwahl deaktivieren

- ► **Anruf-Manager** ► **OK** ► **Displaytaste Funktion A / Funktion B** ► **OK** ► **Keine Funktion** ► **OK** (= Schnellwahl-Taste ist deaktiviert)

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten

- ▶ ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** = eingeschaltet)
- ▶ ggf. Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ **OK**

Wecker eingeschaltet: im Display wird statt des Datums die Weckzeit und links daneben das Weckersymbol angezeigt.

Weckzeit einstellen/ändern

- ▶ ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Weckzeit** ▶ **OK** ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ **OK**

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- ▶ **Aus** ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet

oder

- ▶ **Zzzz** oder beliebige Taste drücken ... im Display wird **Snooze** angezeigt, der Weckruf wird nach fünf Minuten wiederholt

Babyphone (Raumüberwachung)

Bei eingeschaltetem Babyphone werden die gespeicherte externe Zielrufnummer oder alle am Telefon angemeldeten Mobilteile (intern) angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen

▶ ▶ **Babyphone** ▶ **OK**

Ein-/ausschalten:

▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (= eingeschaltet) . . . ist bereits eine Zielrufnummer eingegeben, wird das Babyphone sofort aktiviert

Ziel eingeben/ändern:

▶ **Rufziel** ▶ **OK** ▶ **Internruf** oder **Externruf** auswählen ▶ **OK** ▶ bei **Externruf** Rufnummer eingeben ▶ **OK**

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand **Babyphone** und die Zielrufnummer angezeigt.

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

▶ **Gegensprechen** ▶ **OK** (= aktiviert)

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone

deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: → S. 43

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

Maximale Reichweite ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max.Reichw.** ▶ **OK** (= Reichweite und Strahlung reduziert)



Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

Mit der Einstellung **Strahlg. aus** werden die Funksignale der Basis ebenfalls abgeschaltet.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Strahlg. aus** ▶ OK (☑ = Strahlung ausgeschaltet)



Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Wenn **Strahlg. aus** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Sperrliste

Sie können bis zu 32 Rufnummern in eine Sperrliste eintragen. Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht akustisch signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK
( = aktiviert)

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ▶ **Gesperzte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ mit  durch die Liste blättern

Eintrag erstellen: ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben

Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ Display-Taste  drücken

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ Anrufliste öffnen: Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Anrufe:** ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Jedem Gerät wird ein interner Name und eine interne Nummer (**INT 1 - INT 4**) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Alle Intern-Nummern sind bereits vergeben: ▶ nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Die Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden** oder **In Basis legen** blinkt.

Anmelden durch Einlegen in die Basis

- ▶ Mobilteil in die Basis legen . . . im Display wird **Anmeldung...** angezeigt, das Mobilteil wird automatisch angemeldet

Anmelden über Display-Taste oder Menü



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

Am Mobilteil

- ▶ Display-Taste **Anm.** drücken

oder

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ Abfrage **An FRITZ!Box anmelden?** mit **Nein** beantworten . . . im Display wird **Anmeldung...** angezeigt

Wenn der Anmeldevorgang an der Basis gestartet ist, wird die System-PIN angefordert:

- ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK**

An der Basis

- ▶ Innerhalb von **60 Sek.** die Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.



Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1 - 4). Sind die internen Nummern 1 - 4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset-Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Mobilt.abmelden** ▶ **OK**
- ▶  abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen (das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert) ▶ **OK** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK** ... das Mobilteil ist abgemeldet.
Im Display blinkt **Bitte Mobilteil anmelden**

Mobilteil suchen (Paging)

Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken ... alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig, auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind

Beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken
- oder
- ▶  oder  an einem Mobilteil drücken

Repeater-Unterstützung

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset-Mobilteils zur Basis.

Repeater-Betrieb der Basis aktivieren:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Sonderfunkt.** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** (= eingeschaltet)

Repeater an der Basis anmelden: → Bedienungsanleitung des Repeaters



Repeater-Unterstützung und ECO DECT-Modus schließen sich gegenseitig aus.

Basis an Router/Telefonanlage betreiben

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Sonderfunkt.** ▶ OK ▶ **XES-Modus** ▶ OK (= eingeschaltet)



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (→ Bedienungsanleitung der Telefonanlage). Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

Wahlverfahren ändern

- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: 0 = Tonwahl (MFV); 1 = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Flash-Zeit einstellen

- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Pause nach R-Taste ändern

- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Telefon einstellen

Datum und Uhrzeit

Einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ **OK** ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ **OK**

Netzwerkzeit übernehmen

Falls Ihrem Telefon während der Rufnummernübermittlung durch Ihren Netzbetreiber (oder einen Router/eine Telefonanlage) Datum und Uhrzeit mitgesendet werden, können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶  ▶  *  #  0  5  #  7  3 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:
 1 = **nie**
 2 = **einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
 3 = **immer**
- ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ **OK**

Display-Sprache

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Sprache** ▶ **OK** ▶  Sprache auswählen ▶ **OK** (☑ = aktiviert)



Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶  ▶  6  2  3 Tasten nacheinander drücken ▶  Sprache auswählen ▶ **OK**

Display

Screensaver

Der Screensaver wird aktiv, wenn das Telefon über einen längeren Zeitraum nicht bedient wird. Als Screensaver wird die Uhrzeit angezeigt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ OK = aktiviert)

Große Wählfziffern

Ziffern beim Wählen groß anzeigen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Große Ziffern** ▶ OK = aktiviert)

Kontrast

Kontrast des Displays in 9 Stufen einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Kontrast** ▶ OK ▶  Stufe auswählen ▶ OK = ausgewählt)

Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn das Mobilteil eine Zeit lang nicht bedient wurde. Diese Funktion können Sie für die Situationen **Mobilteil in Ladeschale** und **Mobilteil außerhalb der Ladeschale** unabhängig voneinander aktivieren/deaktivieren.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶  **Außerh. Lad. Display an** oder **In Ladescha. Display an** ▶ OK = aktiviert)



Die Einstellung **Außerh. Lad. Display an** reduziert die Bereitschaftszeit.

Im Gespräch Display aus

In einem Gespräch bleibt das Display normalerweise an. Ist die Funktion aktiviert, wird das Display ausgeschaltet, wenn Sie telefonieren.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Im Gespräch Display aus** ▶ OK (☑ = aktiviert)



Ist die Funktion deaktiviert, reduziert sich die Gesprächszeit.

Töne und Signale

Gesprächslautstärke

Die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung in 5 Stufen einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautstärke** ▶ **Hörer / Freisprechlautstärke** ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt ▶ **Lautstärke auswählen** ▶ OK (☑ = ausgewählt)

Gesprächslautstärke im Gespräch ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers in 5 Stufen oder Extra-Laut einstellen.

- ▶ Steuer-Taste drücken ▶ mit Lautstärke einstellen

Klangfarbe

Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klangfarbe** ▶ OK ▶ **Tief / Hoch** ▶ OK (☑ = ausgewählt)

Klingelton-Lautstärke (Ruflautstärke)

Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen oder anschwellenden Ton (**Crescendo**) wählen.

Für das Mobilteil:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Ruflautstärke** ▶ OK ▶ **Lautstärke oder Crescendo** auswählen ▶ OK

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Ruflautstärke** ▶ OK ▶ **Lautstärke auswählen oder Crescendo** ▶ OK = ausgewählt)

Klingelmelodie

Für das Mobilteil:

Klingelmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und/oder den Wecker einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ **Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker / VIP** auswählen ▶ OK ▶ gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK = ausgewählt)

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK = ausgewählt)

Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten

- ▶ Im Ruhezustand Steuer-Taste oben **lang** drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol .

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Menü** ▶ **Ruf aus** ▶ OK

Hinweis- und Warntöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Ereignisse und Zustände hin.

- Hinweistön: z. B.: Ton bei Tastendruck, Fehlerton, neuer Nachricht
Akkuwarnton: Der Ladezustand des Akkus sinkt während eines Gesprächs unter einen bestimmten Wert.
Reichweitenwarnton: Das Mobilteil bewegt sich außerhalb der Reichweite der Basis.

Sie können Hinweis- und Warntöne unabhängig voneinander ein- oder ausschalten.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Hinweistöne / Akkutön / Reichweitenwarnton** ▶ OK
(= eingeschaltet)

Wartemelodie

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

- ▶ ▶ ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt: 0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet ▶ gewünschte Ziffer eingeben ▶ OK

Klingelton zeitgesteuert ein-/ausschalten

Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren

Für das Mobilteil:

- ▶ ▶ **Anruf-Manager** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK (= aktiviert)

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK (= ausgewählt)

Zeitraum einstellen

Für das Mobilteil:

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶  **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Aus von:**  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ **Aus bis:**  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Zeitsteuerung** ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Aus von:**  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ **Aus bis:**  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶  **Anonym aus** ▶ OK = aktiviert

System

System-PIN ändern

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶  aktuelle System-PIN 4-stellig eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ OK ▶  neue System-PIN 4-stellig eingeben ▶ OK

System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Stromkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ... **Rücksetzen in Lieferzustand?** ▶ OK

Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlg. aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Nach dem Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter (falls vorhanden) erst nach ca. 15 Sekunden einsatzbereit.

Basis über das Menü zurücksetzen

Die Mobilteile bleiben angemeldet. Die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ... **Reset?** ▶ OK

Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

Es werden alle Mobilteile abgemeldet. Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

- ▶ Stromkabel von der Basis entfernen ▶ **Anmelde-/Paging-Taste** an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt halten

Kundenservice (Customer Care)

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice

www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie sich im Gigaset Service-Portal

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können Sie folgende Vorteile nutzen:

- Einfache Nachverfolgung Ihres Ticketstatus im Service-Portal
- Online-Anmeldung von Reparaturen*
- Anmeldung zu unserem Produkttester-Programm*
- Abonnieren unseres Newsletters

* Nur in Deutschland verfügbar



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Keine Anzeige im Display.
Ursache	Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer.
Lösung	Auflegen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Problem	Keine Funkverbindung zur Basis.
Ursache	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet. Basis ist nicht eingeschaltet.
Lösung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. ▶ Mobilteil anmelden. ▶ Netzstecker an Basis kontrollieren.
Problem	Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.
Ursache	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.
Lösung	▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.
Problem	Fehlerton nach System-PIN Abfrage. PIN vergessen.
Ursache	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.
Lösung	▶ System-PIN auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen. Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.

Garantie-Urkunde Deutschland

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Communications“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gemäß § 437 BGB (Gewährleistungsrechte) gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln im Sinne der §§ 434, ff., 475, ff. BGB dar.

Garantiebestimmungen:

- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Diese werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr.asse 2, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Österreich

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Communications“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gemäß § 437 BGB (Gewährleistungsrechte) gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln im Sinne der §§ 434, ff., 475, ff. BGB dar.

Garantiebestimmungen:

- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Diese werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.

- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass folgende Funkanlagentypen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen:

Gigaset E290-E290A – Gigaset E290H

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Größe:	AAA (Micro, HR03)
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	400 - 1000 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	200 / 100*
Gesprächszeit (Stunden)	10
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	90 / 65*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5
Ladezeit in Basis (Stunden)	5

* **Strahlg. aus** aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 2,10 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 1,30 W

Leistungsaufnahme der Basis

Ohne Anrufbeantworter

Im Bereitschaftszustand:

- Mobilteil in Ladeschale (Laden) ca. 2,00 W
- Mobilteil in Ladeschale (Erhaltungsladen) ca. 0,60 W
- Mobilteil außerhalb Ladeschale ca. 0,55 W

Während des Gesprächs: ca. 0,65 W

Mit Anrufbeantworter

Im Bereitschaftszustand:


- Mobilteil in Ladeschale (Laden) ca. 2,80 W
- Mobilteil in Ladeschale (Erhaltungsladen) ca. 1,00 W
- Mobilteil außerhalb Ladeschale ca. 0,65 W

Während des Gesprächs: ca. 0,75 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Steckerbelegung des Telefonsteckers

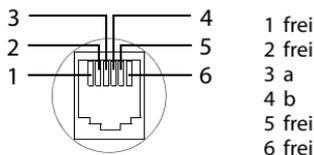

Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V

Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Steckernetzgerät Basis

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C707/C769
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Buchstaben/Zeichen eingeben

- ▶ Entsprechende Taste mehrmals drücken.
- ▶ Raute-Taste kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß	ş								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
		.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► Im Ruhezustand des Mobilteils Steuer-Taste  drücken



Anrufbeantworter

System ohne lokalen Anrufbeantworter

Nachr. anhören	→ S. 39
Netz-AB	→ S. 39

System mit lokalem Anrufbeantworter

Nachr. anhören	Netz-AB *	→ S. 39
	Anrufbeantw *	→ S. 36
Aktivierung	→ S. 36
Mithören	→ S. 35
Ansagen	→ S. 34
Aufzeich.länge	→ S. 35
Rufannahme	→ S. 35
Netz-AB	→ S. 39
Sprache (falls verfügbar)	→ S. 35
Taste 1 beleg.	→ S. 40

* Wenn der Netz-Anrufbeantworter eingerichtet ist.



Telefonbuch

Menü	Neuer Eintrag	→ S. 31
	Nummer anzeigen	→ S. 27
	Eintrag ändern	→ S. 32
	Eintrag löschen	→ S. 32
	Eintrag senden	→ S. 33
	Liste löschen	→ S. 32
	Liste senden	→ S. 33
	Taste belegen	→ S. 32



Wecker

Aktivierung	→ S. 42
Weckzeit	→ S. 42



Babyphone

Aktivierung	→ S. 43
Rufziel	→ S. 43
Gegensprechen	→ S. 43



Anruf-Manager

Direktruf	→ S. 23
Zeitsteuerung	→ S. 55
Anonym aus	→ S. 55
Sperrliste	→ S. 46
Displaytaste Funktion A / Funktion B	→ S. 41



Einstellungen

Datum / Uhrzeit	→ S. 50	
Mobilteil	Töne + Signale	Gesprächslautstärke	→ S. 52
		Ruflautstärke	→ S. 53
		Melodie	→ S. 53
		Klangfarbe	→ S. 52
		Akkuton	→ S. 54
		Hinweistöne	→ S. 54
		Reichweitenwarnton	→ S. 54
	Display	Große Ziffern	→ S. 51
		Im Gespräch Display aus	→ S. 52
		In Ladescha. Display an	→ S. 51
		Außerh. Lad. Display an	→ S. 51
		Screensaver	→ S. 51
	Sprache	Kontrast	→ S. 51
		→ S. 50

	Automat. Rufan- nahme	→ S. 24
	Anmeldung	→ S. 47
	Mobilt.abmelden	→ S. 48
	Mobilteil-Reset	→ S. 56
Basis	Audio *	Ruflautstärke	→ S. 53
		Melodie	→ S. 53
		Zeitsteuerung	→ S. 55
	Ruflistenart	→ S. 30
	System-PIN	→ S. 55
	Basis-Reset	→ S. 56
	Sonderfunkt.	Repeater	→ S. 48
		XES-Modus	→ S. 49
	ECO DECT	→ S. 44
	INT zuschalt	→ S. 26
	Preselection	→ S. 27

* nur für Systeme mit Anrufbeantworter

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 6, 22
 - Akku
 - einlegen 16
 - empfohlene Akkus 65
 - laden 16
 - Ladezustand 20
 - Akkuton ein-/ausschalten 54
 - Alarm (Babyphone) abbrechen 43
 - Anhören
 - Nachrichten (Anrufbeantworter) ... 36
 - Nachrichten (Netz-Anrufbeantworter) 39
 - Anruf annehmen 24
 - Anrufbeantworter
 - Aktionen während der Wiedergabe 36
 - Ansage 34
 - Aufzeichnungslänge 35
 - Bedienung am Mobilteil 34
 - Bedienung an der Basis 8
 - ein-/ausschalten 8, 36
 - Fernbedienung 38
 - Lösch-Taste 8
 - Nachricht anhören 36
 - Vorwärts-Taste 8
 - Wiedergabe-/Stopp-Taste 8
 - Zeit bis zur Rufannahme 35
 - Zurück-Taste 8
 - Anrufbeantworterliste 31
 - Anrufen
 - extern 22
 - intern 25
 - Anrufliste 30
 - Funktionen 30
 - Listenart einstellen 30
 - Nummer in Sperrliste
 - übernehmen 46
 - öffnen 30
 - Ansage aufnehmen 34
- Anzeige**
- Anonym 27
 - Externer Anruf 27
 - Namen (CNIP) 27
 - neuer Nachrichten ausschalten 29
 - Rufnummer (CLIP) 27
 - Unbekannt 27
- Auflegen-Taste 6, 18
- Aufzeichnungslänge ändern 35
- Ausschalten
 - Anrufbeantworter 36
 - Mobilteil 18
- Automatische Netzanbietervorwahl . 27
-
- B**
- Babyphone
 - aktivieren 43
 - deaktivieren 43
- Basis
 - an Router anschließen 14
 - anschließen 13
 - in Lieferzustand zurücksetzen 56
- Beleuchtung 51
- Betriebszeit des Mobilteils 65
- Boost 24
-
- C**
- CLI, Calling Line Identification 27
 - CLIP, CLI Presentation 27
 - CLIR, CLI Restriction 27
 - CNIP, Calling Name Identification Presentation 27
 - Customer Care 57
-
- D**
- Darstellung
 - Prozeduren 9
 - Symbole 8
 - Tasten 9
- Darstellungsmittel 8

- Datenschutz 63
- Datum und Uhrzeit
 einstellen 17, 50
 übernehmen 50
- Display
 große Wählziffern 51
 Kontrast einstellen 51
- Display-Beleuchtung 51
- Display-Funktionen 20
- Display-Sprache ändern 17, 50
- Display-Taste
 mit Schnellwahl belegen 41
- Display-Tasten 6
 Funktionen 20
- Dreierkonferenz 26
-
- E**
- ECO DECT 44
- Ein-/Aus-Taste 6
- Einschalten
 Anrufbeantworter 36
 Mobilteil 18
- Empfangsverstärker s. Repeater
- Extra-Laut 24
-
- F**
- Fernbedienung 38
- Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) .49
- Flüssigkeit 64
- Freisprechen 24
 Lautstärke 52
- Freisprech-Taste 6, 24
- Funkmodul ausschalten 45
-
- G**
- Garantie-Urkunde 60
- Gespräch
 extern 22
 intern 25
 Teilnehmer zuschalten 26
 übernehmen von
 Anrufbeantworter 37
 weitergeben (verbinden) 25
- Gesprächslautstärke ändern
 dauerhaft 52
 im Gespräch 24, 52
- Groß-, Klein- und Ziffernschreibung... 6
-
- H**
- Herstellerhinweise 62
- Hinweistöne ein-/ausschalten 54
- Hörer
 Klangfarbe 52
 Lautstärke ändern (dauerhaft) 52
 Lautstärke ändern (im Gespräch) .. 24, 52
- Hörgeräte 11
-
- I**
- In Betrieb nehmen, Mobilteil 16
- Intern
 rückfragen 25
 telefonieren 25
 zuschalten 26
- Intern zuschalten 26
 ein-/ausschalten 26
- Internes Gespräch 25
-
- K**
- Klangfarbe (Hörer) des Mobilteils 52
- Klingelmelodie (Basis) einstellen 53
- Klingelmelodie (Mobilteil) einstellen. 53
- Klingelton
 zeitgesteuert ein-/ausschalten 54
- Klingelton (Mobilteil)
 ein-/ausschalten mit Taste 53
 ein-/ausschalten über Menü 53
 für anonyme Anrufe ausschalten .. 55
- Klingeltonlautstärke s. Ruf lautstärke
- Kontakt mit Flüssigkeit 64
- Kundenservice 57
- Kundenservice & Hilfe 57
- Kurzwahlnummer 23
- Kurzwahl-Taste 23
 belegen 32

-
- L**
- Ladeschale anschließen 15
 - Ladezeit des Mobilteils 65
 - Lautstärke-Tasten (Basis) 8
 - Leistungsaufnahme (Basis) 65
 - Leistungsaufnahme (Mobilteil) 65
 - Liste
 - Anrufbeantworter 31
 - Anrufe 30
 - Netz-Anrufbeantworter 31
 - Listenart einstellen 30
-
- M**
- Medizinische Geräte 11
 - Menü
 - öffnen 19
 - Übersicht 69
 - Menüführung 21
 - Mikrofon 6
 - Mobilteil
 - abmelden 48
 - anmelden 47
 - Display-Sprache 50
 - ein-/ausschalten 18
 - einstellen (individuell) 50
 - Gespräch weitergeben 25
 - in Betrieb nehmen 16
 - mehrere nutzen 25, 47
 - suchen 48
 - zurücksetzen 56
-
- N**
- Nachricht (Anrufbeantworter)
 - anhören 36
 - löschen 37
 - Nachricht (Netz-Anrufbeantworter)
 - anhören 39
 - Nachrichtenliste 31
 - Nachrichten-Taste 6, 29
 - Namen
 - des Anrufers anzeigen (CNIP) 27
 - Netzanbietervorwahl, automatische .. 27
 - Netz-Anrufbeantworter 34, 39
 - aktivieren 39
 - Nachricht anhören 39
 - Netz-Anrufbeantworterliste 31
-
- O**
- Open Source Software 77
-
- P**
- Paging 48
 - Paging-Taste
 - Gerät mit Anrufbeantworter 8
 - Gerät ohne Anrufbeantworter 7
 - Pause nach Leitungsbelegung 49
 - Pause nach R-Taste 49
 - Pflege des Geräts 64
 - Preselection 27
 - Problemlösungen 59
-
- R**
- Raumüberwachung 42
 - Raute-Taste 6
 - Repeater 48
 - Reset (Basis) 56
 - Reset (Mobilteil) 56
 - Router, Betrieb an 49
 - R-Taste 6
 - Rückfrage (intern) 25
 - Rufannahme 24
 - Rufannahme-Zeit für Anrufbeantworter
 - einstellen 35
 - Ruflautstärke (Mobilteil) einstellen... 53
 - Rufnummer
 - aus Anrufliste wählen 23
 - aus Telefonbuch wählen 22
 - aus Wahlwiederholungsliste
 - wählen 23
 - des Anrufers anzeigen (CLIP) 27
 - eingeben 22
 - mit Kurzwahl-Taste wählen 23
 - Ruhe vor Anrufen, Sperrliste 46

-
- S**
- Schnellaufruf
 - Anrufbeantworter..... 40
 - Netz-Anrufbeantworter..... 40
 - Schnellwahl-Funktion
 - deaktivieren 41
 - einrichten..... 41
 - Schnellwahl-Nummer
 - wählen..... 22
 - Screensaver 51
 - Senden
 - Telefonbucheintrag an Mobilteil ... 33
 - Sicherheitshinweise 10
 - Sperrliste 46
 - Sprache
 - für Display einstellen..... 17
 - für Sprachführung
 - (Anrufbeantworter) 35
 - Statusleiste..... 6, 20
 - Steckerbelegung..... 66
 - Steckernetzgerät..... 10, 66
 - Basis..... 67
 - Mobilteil 66
 - Steuer-Taste 6, 19
 - Display-Funktionen bedienen 20
 - Strahlung reduzieren 44
 - Strahlungsfrei 45
 - Stummschalten 25
 - Suchen
 - im Telefonbuch..... 32
 - Mobilteil 48
 - Symbol
 - Anrufbeantworter..... 20, 36
 - Funkkontakt 20
 - Klingelton 53
 - Ladezustand des Akkus..... 20
 - Tastensperre..... 18
 - System-PIN
 - ändern..... 55
 - zurücksetzen 55
-
- T**
- Taste 1 6
 - Taste 1 belegen 40
 - Tasten
 - Abheben-Taste..... 6, 22
 - Auflegen-Taste..... 6, 18
 - Freisprechen 6, 24
 - Nachrichten..... 6, 29
 - Raute-Taste 6
 - R-Taste..... 6
 - Steuer-Taste..... 6, 19
 - Taste 1..... 6, 40
 - Tastensperre ein-/ausschalten..... 6, 18
 - Telefonanlage
 - Flash-Zeit einstellen 49
 - Pause nach Leitungsbelegung
 - einstellen 49
 - Pause nach R-Taste einstellen 49
 - Wahlverfahren einstellen..... 49
 - Telefonbuch 31
 - Eintrag auswählen..... 32
 - Eintrag/Liste senden an Mobilteil.. 33
 - erste Nummer speichern..... 31
 - Kurzwahl-Taste belegen..... 32
 - löschen..... 32
 - öffnen 31
 - Telefonbucheintrag
 - löschen..... 32
 - Telefonieren
 - Anruf annehmen 24
 - extern 22
 - intern..... 25
 - Telefonstecker, Steckerbelegung..... 66
-
- U**
- Umwelt 63
-
- V**
- Verbinden 25
 - Verpackungsinhalt 12

W

Wahlpause eingeben	6
Wahlverfahren	49
Wahlwiederholung	23
Warntöne ein-/ausschalten	54
Wartemelodie ein-/ausschalten	54
Wecker ein-/ausschalten	42
Weckruf ausschalten	42
Weckzeit einstellen	42

X

XES-Modus	49
-----------------	----

Z

Zeichen eingeben	68
Zeichensatz (Mobilteil)	68
Zulassung	62
Zuschalten zu einem Gespräch	26

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Open Source Software

Allgemeines

Ihr Gigaset-Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH gelieferten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

In Bezug auf die jeweiligen Lizenzgeber der Open Source Software enthalten die jeweiligen Lizenztexte regelmäßig Haftungsausschlüsse. Der Haftungsausschluss lautet beispielsweise für die LGPL Version 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Die Haftung der Gigaset Communications GmbH bleibt hiervon unberührt.

Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise

Ihr Gigaset-Gerät enthält Open Source Software. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind weiter unten in ihrer Original-Fassung wiedergegeben.

Licence texts

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman < >, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is printed on 100% recycled paper which is certified by the **Blue Angel** eco label.