

Gigaset

E310

Gratulerer


Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig!

Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.




GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Oversikt over håndsettet

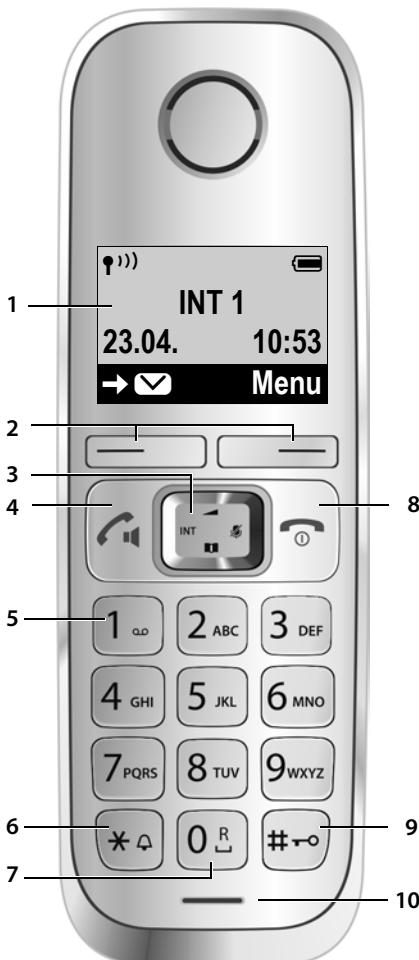

Oversikt over basen

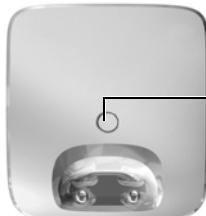




Oppmeldings-/paging-tast

- Trykk kort: søke etter håndsett («paging») → s. 36.
- Langt trykk: melde opp håndsett og DECT-apparater → s. 35.

Symboler og taster

Displaysymboler

Visningen avhenger av telefonens innstilling og driftstilstand.

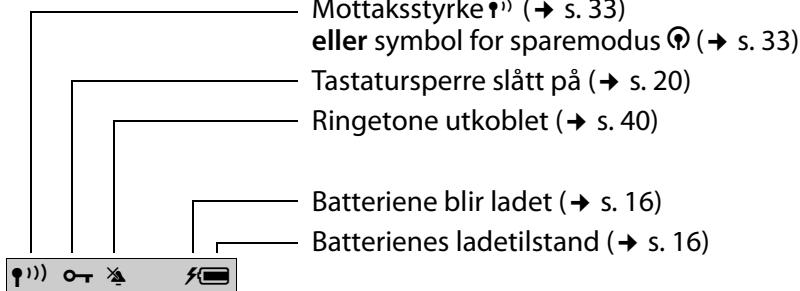


Andre displaysymboler:


Anrop (→ s. 26) Vekking (→ s. 35)



Display ved eksternt anrop:

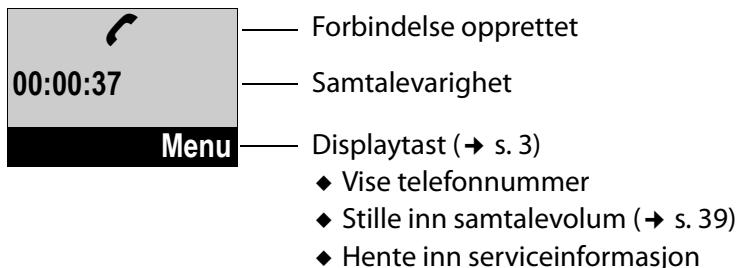

Hovedmenysymboler

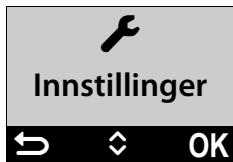

- Vekkerklokke
- Lydinnst.
- Telefonsvarer
- Innstillinger

Informasjon om menyføring og menyoversikt: s. 18, s. 23.

Displaytaster

Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjenings-situasjonen. **Eksempel:**

- ① Aktuell funksjon for displaytastene
- ② Displaytaster



Eksempler:

- | | |
|--|---|
| | Åpner hovedmeny/situasjonsavhengig meny. |
| | Bekrefter valg eller lagrer inntasting. |
| | Anropsliste (→ s. 30), anrop telefonsvarer (→ s. 33). |
| | Slettetast: Slett tegn fra høyre mot venstre. |
| | Ett menynivå tilbake eller avbryt prosessen. |

Styretast

Nedenfor er styretasten markert med svart (oppe, nede, høyre, venstre) på den siden du må trykke i den aktuelle betjeningsituasjonen, f.eks. for «trykk på høyre kant av styretasten».



Styretasten har forskjellige funksjoner:

Med håndsettet i hviletilstand

- Åpne hovedmenyen.
- Åpne telefonboken.
- Åpne håndsettlisten.
- Åpne menyen for innstilling av talevolum på håndsettet.

I menyer og lister

- Bla oppover/nedover linje for linje.

I inntastingsfelter

- / Med styretasten beveger du markøren mot venstre eller høyre .

Under en ekstern samtale

- Slå av mikrofonen
- Åpne telefonboken.
- Starte internt spørreanrop.
- Endre høytalervolum for telefonrør- eller håndfrimodus.

Innholdsfortegnelse

Oversikt over håndsettet	1
Oversikt over basen	1
Symboler og taster	2
Displaysymboler	2
Hovedmenysymboler	3
Displaytaster	3
Styretast	4
Sikkerhetsanvisninger	8
Første skritt	9
Kontroller innholdet i pakken	9
Sette opp base og lader (dersom dette følger med)	9
Koble til base	10
Koble til lader (dersom det følger med)	10
Ta håndsettet i bruk	11
Endre displayspråk	13
Innstilling av dato og klokkeslett	14
Hva vil du gjøre nå?	17
Betjening av telefonen	18
Menyføring	18
Taster i tastefeltet	19
Korrigering av feilinntastinger	19
Slå håndsettet av/på	19
Slå tastelås på/av	20
Fremstilling av betjeningstrinn i brukerveiledningen	21
Menyoversikt	23
Telefonering	25
Ringe eksternt / avslutte samtale	25
Besvare anrop	25
Nummeroverføring	25
Merknader om nummervisning (CLIP)	26
Håndfri	27
Slå av mikrofonen	27

Innholdsfortegnelse

Bruk av telefonbok og lister	27
Telefonbok	27
Repetisjonsliste	29
Telefonsvarerliste (nettpostkasseliste)	30
Anropsliste	30
Åpne lister	31
Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)	31
Bruk av nettpostkasse	33
Motta ny melding i nettpostkassen	33
Avspilling av beskjeder	33
ECO DECT	33
Bruke håndsettet som vekkerklokke	35
Bruk av flere håndsett	35
Oppmelding av håndsett	35
Avmelding av håndsett	36
Søking etter håndsett («Paging»)	36
Tilkobling til ekstern samtale (konferanse)	36
Internt anrop	37
Innstilling av håndsettet	38
Endre displayspråk	38
Stille inn store tall	38
Endre displaykontrast	38
Still inn displaybelysning	38
Automatisk anropssvar	39
Endre talevolum	39
Stille inn klang i høytaleren	39
Endre ringtoner	40
Varsel-/henvisningstone	41
Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkoppsett	41
Still inn basen	41
Repeater-støtte	41
Beskytte mot uberettiget tilgang	42
Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett	42
Bruke basen i en hussentral	43

Kundeservice og assistanse	44
Spørsmål og svar	45
Bruksområde	46
Garanti	46
Miljø	48
Tillegg	49
Vedlikehold	49
Kontakt med væsker	49
Tekniske data	49
Skriving og redigering av navn	51
Tilbehør	52
Veggmontering av basen E310	53
Veggmontering av laderen	53
Stikkordregister	54

Sikkerhetsanvisninger



Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Apparatet kan ikke brukes under strømbrudd. Dette inkluderer nødanrop.

Når **taste-/skjerm låsen** er slått på, kan det heller **ikke** ringes til nødnumre.



Ikke bruk apparatet i ekspløsjonsfarlige omgivelser, f.eks. på et lakkeringsverksted.



Apparatene tåler ikke vannsprut. Plasser dem derfor ikke i fuktige rom, som f.eks. bad eller dusj.



Du må bare bruke strømadapteren som ble levert sammen med utstyret.

I løpet av ladingen må stikkontakten være lett tilgjengelig.



Du må kun bruke **oppladbare batterier** av riktig **type og kapasitet** (se "Tekniske data"), ellers vil det være risiko for omfattende helse- og personskader. Batterier med synlige tegn på skade må skiftes ut.



Koble fra defekte apparater eller send dem til reparasjon hos kundeservice, slik at de ikke forstyrrer andre tjenester som bruker radiobølger.



Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust. Knust glass eller plast kan forårsake skader på hender og ansikt. Send telefonen til reparasjon hos kundeservice.



Ikke hold håndsettets baksiden til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert håndfrifunksjonen. Dette kan gi alvorlige og varige hørselsskader.

Telefonen kan forårsake forstyrrelser (brumming eller piping) i analoge høreapparater, eller overstyre disse.

Ta kontakt med en audiograf hvis det oppstår problemer.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet (f.eks. et legekontor).

Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du undersøke dette hos produsenten av utstyret. Der kan du få informasjon om det aktuelle apparatet er immunt mot ekstern, høyfrekvent energi (se "Tekniske data" for mer informasjon om Gigaset-produktet).

Første skritt

Kontroller innholdet i pakken

- ◆ en base Gigaset E310
- ◆ en strømadapter
- ◆ et Gigaset-håndsett
- ◆ to batterier
- ◆ et batterideksel
- ◆ en telefonledning
- ◆ en brukerveileder

Hvis du har kjøpt en **variant med flere håndsett**, følger det i tillegg med to batterier, et batterideksel og en lader med strømadapter til hvert håndsett i pakningen.

Sette opp base og lader (dersom dette følger med)

Basen og laderen er beregnet på bruk i tørre rom innendørs, med romtemperatur mellom +5 °C og +45 °C.

- Installer basen på et sentralt sted i leiligheten eller huset, på et jevnt og sklisikkert underlag, eller monter basen og laderen på veggen (→ s. 53).

Merknad

Vær oppmerksom på basens rekkevidde.

I fritt lende er rekkevidden inntil 300 m, innendørs inntil 50 m. Rekkevidden reduseres hvis Sparemodus (→ s. 33) er slått på.

Vanligvis etterlater apparatføttene ingen spor på underlaget. Med hensyn til mangfoldet av lakk og politur som brukes på møbler, kan det allikevel ikke utelukkes at det kan oppstå merker på underlaget.


Merk:

- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt din Gigaset mot fuktighet, støv, aggressive væsker og damp.

Første skritt

Koble til base


- ▶ Koble først til strømadapteren **1**.
- ▶ **Koble deretter** til strømadapteren **2** og legg ledningene i kabelkanalene.

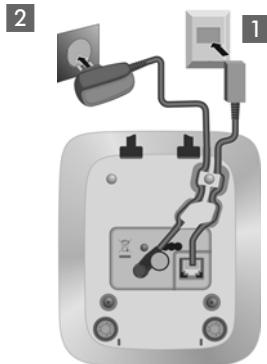

Merk:

- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten nettstrømtilkobling.
- ◆ Bruk kun den **medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Kontaktbeleggingen for telefonledninger kan variere.

Koble til lader (dersom det følger med)

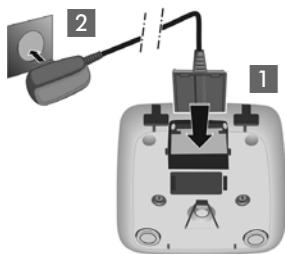

- ▶ Koble til den flate pluggen på strømadapteren **1**.
- ▶ Sett strømadapteren i stikkontakten **2**.



Hvis du må koble støpselet fra laderen igjen, må du først trykke på låseknappen **3** og deretter trekke ut pluggen **4**.

Ta håndsettet i bruk

Displayet er beskyttet med folie.
Fjern beskyttelsesfolien!

Sett inn batteriene og lukk batteridekselet

Viktig

Bruk kun oppladbare batterier (→ s. 49) som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH. Du må altså ikke under noen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriene blir ødelagt eller at batteriene eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

- ▶ Sett inn batteriene i riktig retning.
Batteriretningen (+/-) er angitt i batterirommet.



- ▶ Skyv batteridekselet på nedenfra til det går i lås.




Hvis du skal åpne batteridekselet igjen, f.eks. for å bytte batterier, tar du tak i rillene oppå dekselet og skyver det nedover.

Første skritt

Første gangs opplading og utlading av batteriene

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt oppladet **og** deretter lades ut igjen.

- La håndsettet stå i basen i **7,5 timer**.

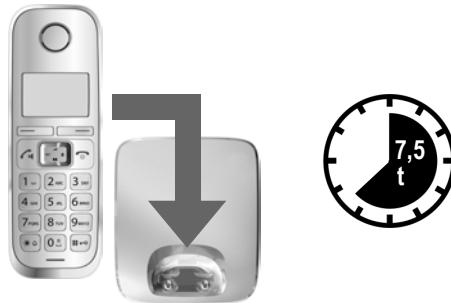

Merknad

Håndsettet må bare settes i den tilhørende basen Gigaset E310 eller i den tilhørende laderen.


- Ta håndsettet deretter ut av basen og sett det først tilbake igjen når batteriene er **helt utladet**.

Merknader

- ◆ Håndsettet er som standard oppmeldt til basen. Dersom du har kjøpt en **variant med flere håndsett** er alle håndsettene oppmeldt til basen. Du trenger ikke utføre en oppmelding. Hvis et håndsett likevel ikke er oppmeldt på basen (**Reg. håndsett** eller **Sett i base** blinker på skjermen), melder du opp håndsettet på nytt manuelt (→ s. 35).
- ◆ Etter den første oppladingen **og** utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.
- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene er tatt ut og satt inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ikke farlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batterienees ladekapasitet etter en tid.

Endre displayspråk


Endre menyspråket dersom menyene er på et språk du ikke forstår.

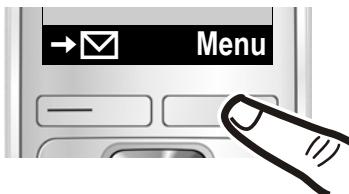


- ▶ Trykk på høyre displaytast.



- ▶ Trykk på tastene **4 GHI**, **2 ABC**, **1 QW** lang-somt etter hverandre.



Displayet for innstilling av språk vises. Det innstilte språket (f.eks. engelsk) er valgt.

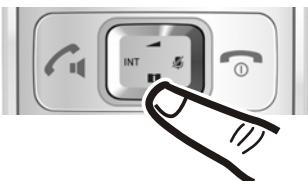


- ▶ Trykk på nedre kant av styretasten **▼** ...



... til det ønskede språket, f.eks. fransk, vises i displayet.

- ▶ Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å velge språk.



Valget vises med **✓**.



- ▶ Trykk **lengre** på avslutt-tasten **✖** for å gå tilbake til hviletilstand.

Innstilling av dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken.

Merknad


Dato og klokkeslett stilles eventuelt inn automatisk, avhengig av nettoperatøren.



- Trykk på displaytasten under visningen **Menu** for å åpne hovedmenyen.




- Trykk på nedre kant av styretasten...

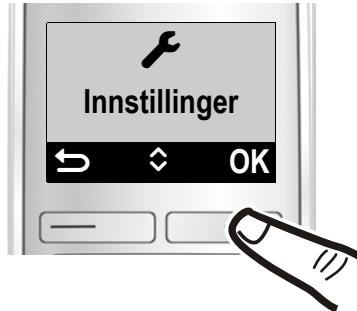

... til menyoppføringen
Innstillinger vises i displayet.

- Trykk på displaytasten under visningen **OK**.

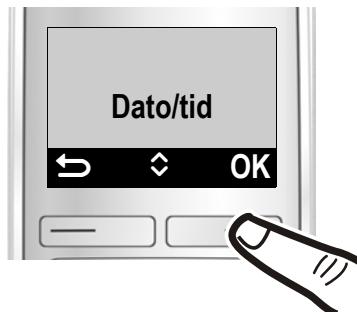

Menyoppføringen **Dato/tid** vises i displayet.

- Trykk på displaytasten under visningen **OK**.




- Inntastingsfeltet åpnes. Den aktive linjen er markert med [...]. Angi dag, måned og år med 6-sifre via tastaturet, f.eks.


0.8 **1.0** **0.8** **4.0** **1.0** **6.0** for 1. april 2016.



Korrigering: trykk på venstre eller høyre kant av styretasten for å bytte mellom feltene.

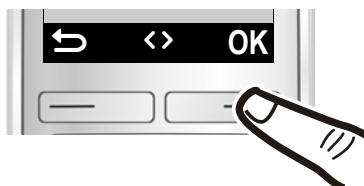

- Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å bekrefte inntastingen.

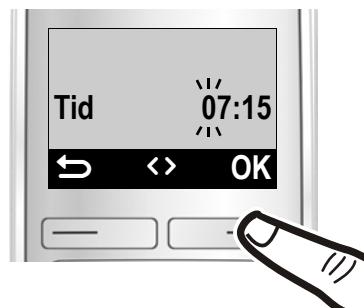

- Tast inn timer og minutter med 4- sifre via tastaturet, f.eks. **0.8** **7.0** **0.8** **1.0** **5.0** for kl 7.15. Bytt eventuelt mellom feltene med styretasten.

- Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å bekrefte inntastingen.



I displayet vises **Lagret**. Du hører en bekreflestøse.



- Trykk **lengre** på avslutt-tasten for å gå tilbake til hviletilstand.

Merk

Dersom datoene og klokkeslettet sendes til telefonen i forbindelse med nummervisning (f.eks. av operatøren, via en ruter eller via sentraler) kan du bestemme om du vil at disse dataene skal overtas eller ikke.

- Trykk inn følgende tastesekvens:



Du ser følgende visning, og gjeldende innstilling blinker:

973 SET: [0]

- ▶ Trykk på én av følgende taster for å bestemme når dataene skal kopieres:

aldri

eller én gang, dersom dato/klokkeslett ikke er stilt inn på telefonen

eller  alltid

Du ser valget (f.eks. 2 for alltid):

973 SET: [2]

- Trykk på displaytasten **OK**.

Display i hviletilstand

Hvis telefonen er oppmeldt og tiden er innstilt, viser displayet følgende i hviletilstand (eksempel).


Displayvisning

- ◆ Radiokontakt mellom base og håndsett:

- god til dårlig: ♀)) ♂)) ♀ ♂
 - intet signal: ♂

- #### ◆ Batteriets ladetilstand:

- batteriene er ladet mer enn 66%
 - batteriene er ladet mellom 34 og 66%
 - batteriene er ladet mellom 11 og 33%
 - blinker: batteriene er ladet mindre 11%
 - blinker: batteriet nesten tomt (under 10 minutters samtaletid)
 - lading pågår

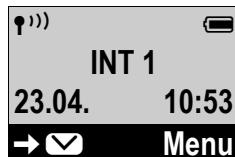

Dersom Sparemod.+ (→ s. 33) er aktivert, vises symbolet ♀ oppen til venstre.

Telefonen er nå klar til bruk.

Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling («Spørsmål og svar», → s. 45) eller ta kontakt med vår kundeservice (→ s. 44).

Hva vil du gjøre nå?

Når du har startet opp Gigaset, kan du begynne å ringe med én gang, eller du kan tilpasse den til dine individuelle behov. Bruk den følgende veiviseren for å finne raskt frem til de viktigste funksjonene.

- | | | |
|--|---|-------|
| Betjening av telefonen |  | s. 18 |
| Endre ringtoner og -volum på håndsettet |  | s. 40 |
| Endre talevolum på håndsettet |  | s. 39 |
| Stille inn klang i høyttaleren |  | s. 39 |
| Slå på Sparemodus / Sparemod.+ |  | s. 34 |
| Overføre gammel telefonbok til nytt håndsett |  | s. 29 |
| Melde opp flere håndsett |  | s. 35 |
| Stille inn store tall |  | s. 38 |
| Lagre telefonnumre i telefonboken |  | s. 28 |

Betjening av telefonen


Menyføring

Telefonens funksjoner tilbys via en meny som består av flere nivåer (menyoversikt → s. 23).

Hovedmeny (første menynivå)

- Trykk på displaytasten **Menu** når håndsettet er i hviletilstand for å åpne hovedmenyen.

Funksjonene i hovedmenyen vises med symbol og betegnelse.

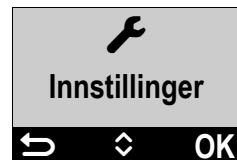


Velge en funksjon:

- Trykk på styretasten for å bla fra en funksjon til neste. Den aktuelle funksjonen vises i displayet.
- Trykk på displaytasten **OK** for å velge den viste funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.

Hvis du trykker på displaytasten , styretasten venstre eller **kort** på legg på-tasten , går displayet tilbake til hviletilstand.

Undermenyer

Funksjonene i undermenyen vises som betegnelse.

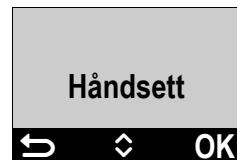

Velge en funksjon:


- Trykk på styretasten for å bla fra en funksjon til neste. Den aktuelle funksjonen vises i displayet.
- Trykk på displaytasten **OK** for å velge den viste funksjonen. Den tilhørende undermenyen åpnes og den første oppføringen i menyen vises.

Hvis du trykker på displaytasten , styretasten venstre eller **kort** på legg på-tasten , kommer du tilbake til forrige menynivå. Innstillinger som ikke er blitt bekreftet med displaytasten **OK**, blir forkastet.

Tilbake til hviletilstand

Fra et vilkårlig sted i menyen:

- Avslutt-tasten  langt trykk eller
- Ikke noe tastetrykk: etter 2 minutter går displayet automatisk i hviletilstand.

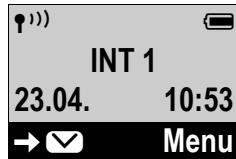

Taster i tastefeltet

 /  /  osv.

Trykk på tastene som er avbildet, på håndsettet.



Tast inn tall eller bokstaver.

Korrigering av feilinntastinger

Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere til feilinntastingen med styretasten. Du kan da:

- ◆ slette tegnet til venstre for markøren med displaytasten ,
- ◆ sette inn tegn ved markøren,
- ◆ overskrive det markerte (blinkende) tegnet, f.eks. ved inntasting av klokkeslett og dato.

Slå håndsettet av/på



I hviletilstand trykker du **lenge** på avslutt-tasten (bekrefelsestone).

Når du setter et avslått håndsett i basen eller laderen, slår det seg automatisk på etter en kort stund (ca. 30 sekunder).

Slå tastelås på/av

Tastelåsen hindrer utilsiktet betjening av telefonen.

-  Trykk **lengt** på firkanttasten i hviletilstand (bekreftelses-tonen høres). Tastelåsen slås av eller på. Når den er slått på, vises symbollet  i displayet.

Hvis tastelåsen er på, får du en melding om det hvis du trykker en tast.

Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtaLEN er slutt, slås den på igjen.

Merknad

Når tastelåsen er koblet inn, kan heller ikke nødnummer ringes opp.

Fremstilling av betjeningstrinn i brukerveiledningen

Fremgangsmåten vises for eksempel på følgende måte:


Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK** ▶ **Håndsett** ▶ **OK**

▶ **Autom.svar** ▶ **OK** (✓ = på)

Det betyr at du skal gå frem på følgende måte:


Merknad

På et menynivå med mange oppføringer lønner det seg å bla oppover hvis man skal velge en av de siste oppføringene.

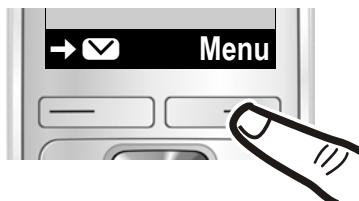


Menu:

Trykk på displaytasten under visningen **Menu** for å åpne hovedmenyen.

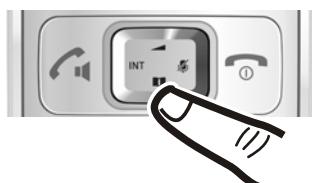


▶

Trykk på øvre eller nedre kant av styretasten til ...

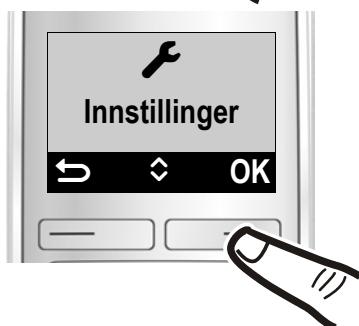

Innstillinger:

... menyoppføringen **Innstillinger** vises i displayet.

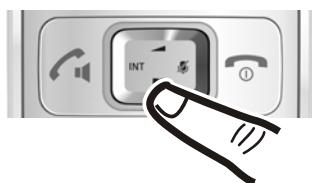

▶ **OK**:

Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å åpne undermenyen.

▶

Trykk på øvre eller nedre kant av styretasten til ...

Fremstilling av betjeningstrinn i brukerveiledningen




Håndsett:

... menyoppføringen **Håndsett** vises i displayet.


► **OK:**

Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å åpne undermenyen.

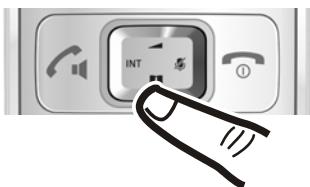

► **▴:**

Trykk på øvre eller nedre kant av styretasten til ...

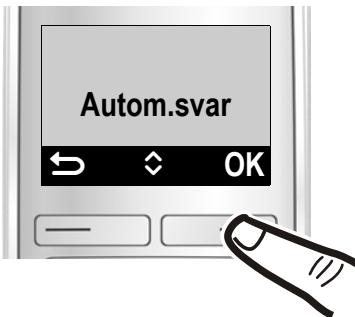


Autom.svar:

... menyoppføringen **Autom.svar** vises i displayet.

► **OK:**

Trykk på displaytasten under visningen **OK** for å slå på eller av funksjonen (✓ = på).

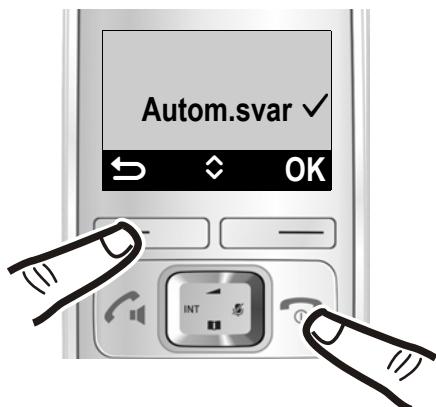

Endringen er virksom med en gang og trenger ikke bekrefte.

Trykk på displaytasten under visningen **◀** for å gå tilbake til forrige menynivå
eller

trykk **lengt** på avslutt-tasten **✖** for å gå tilbake til hviletilstand.

Menyoversikt

Hvis du trykker på displaytasten **Menu** i hviletilstand, vises en liste med menyoppføringer. Du kan bla i listen med :

- Vekkerklokke**
- Lydinnst.**
- Telefonsvarer**
- Innstillinger**

Disse menyoppføringene har til dels flere trinn. Sidenallene viser til beskrivelsen i bruksanvisningen.

Vekkerklokke

Aktivering	→ s. 35
Vekketid	→ s. 35

Lydinnst.

Håndsettvolume	Øretelefon	→ s. 39
	Høyttaler	→ s. 39
Håndsettlyd	Lav	→ s. 39
	Høy	→ s. 39
Ringetonevolum	→ s. 40	
Ringemelodi	For ekst anrop	→ s. 40
	For int anrop	→ s. 40
	Vekkerklokke	→ s. 40
Servicetoner	→ s. 41	
Batteritone	→ s. 41	

Telefonsvarer

Spill av mld.	→ s. 33
Nettpostkasse	→ s. 33

Menyoversikt

🔧 Innstillinger

Dato/tid	→ s. 14																												
Håndsett	<table border="1"><tr><td>Språk</td><td>→ s. 38</td></tr><tr><td>Store tall</td><td>→ s. 38</td></tr><tr><td>Kontrast</td><td>→ s. 38</td></tr><tr><td>Belysning</td><td><table border="1"><tr><td>I lader</td><td>→ s. 38</td></tr><tr><td>Ikke i lader</td><td>→ s. 38</td></tr></table></td></tr><tr><td>Autom.svar</td><td>→ s. 39</td></tr><tr><td>Reg. håndsett</td><td>→ s. 35</td></tr><tr><td>Avreg. håndsett</td><td>→ s. 36</td></tr><tr><td>Nullst. håndsett</td><td>→ s. 41</td></tr></table>	Språk	→ s. 38	Store tall	→ s. 38	Kontrast	→ s. 38	Belysning	<table border="1"><tr><td>I lader</td><td>→ s. 38</td></tr><tr><td>Ikke i lader</td><td>→ s. 38</td></tr></table>	I lader	→ s. 38	Ikke i lader	→ s. 38	Autom.svar	→ s. 39	Reg. håndsett	→ s. 35	Avreg. håndsett	→ s. 36	Nullst. håndsett	→ s. 41								
Språk	→ s. 38																												
Store tall	→ s. 38																												
Kontrast	→ s. 38																												
Belysning	<table border="1"><tr><td>I lader</td><td>→ s. 38</td></tr><tr><td>Ikke i lader</td><td>→ s. 38</td></tr></table>	I lader	→ s. 38	Ikke i lader	→ s. 38																								
I lader	→ s. 38																												
Ikke i lader	→ s. 38																												
Autom.svar	→ s. 39																												
Reg. håndsett	→ s. 35																												
Avreg. håndsett	→ s. 36																												
Nullst. håndsett	→ s. 41																												
Base	<table border="1"><tr><td>Anropstype</td><td><table border="1"><tr><td>Tapte anrop</td><td>→ s. 30</td></tr><tr><td>Alle anrop</td><td>→ s. 30</td></tr></table></td></tr><tr><td>System-PIN</td><td>→ s. 42</td></tr><tr><td>Tilb.st. base</td><td>→ s. 42</td></tr><tr><td>Tillegg</td><td><table border="1"><tr><td>Rep.mod.</td><td>→ s. 41</td></tr><tr><td>Sparemod.+</td><td>→ s. 33</td></tr><tr><td>Sparemodus</td><td>→ s. 33</td></tr></table></td></tr><tr><td>Lytte</td><td>→ s. 36</td></tr><tr><td>Prefix</td><td><table border="1"><tr><td>Prefix-nummer</td><td>→ s. 32</td></tr><tr><td>Med prefix</td><td>→ s. 32</td></tr><tr><td>Uten prefix</td><td>→ s. 32</td></tr></table></td></tr></table>	Anropstype	<table border="1"><tr><td>Tapte anrop</td><td>→ s. 30</td></tr><tr><td>Alle anrop</td><td>→ s. 30</td></tr></table>	Tapte anrop	→ s. 30	Alle anrop	→ s. 30	System-PIN	→ s. 42	Tilb.st. base	→ s. 42	Tillegg	<table border="1"><tr><td>Rep.mod.</td><td>→ s. 41</td></tr><tr><td>Sparemod.+</td><td>→ s. 33</td></tr><tr><td>Sparemodus</td><td>→ s. 33</td></tr></table>	Rep.mod.	→ s. 41	Sparemod.+	→ s. 33	Sparemodus	→ s. 33	Lytte	→ s. 36	Prefix	<table border="1"><tr><td>Prefix-nummer</td><td>→ s. 32</td></tr><tr><td>Med prefix</td><td>→ s. 32</td></tr><tr><td>Uten prefix</td><td>→ s. 32</td></tr></table>	Prefix-nummer	→ s. 32	Med prefix	→ s. 32	Uten prefix	→ s. 32
Anropstype	<table border="1"><tr><td>Tapte anrop</td><td>→ s. 30</td></tr><tr><td>Alle anrop</td><td>→ s. 30</td></tr></table>	Tapte anrop	→ s. 30	Alle anrop	→ s. 30																								
Tapte anrop	→ s. 30																												
Alle anrop	→ s. 30																												
System-PIN	→ s. 42																												
Tilb.st. base	→ s. 42																												
Tillegg	<table border="1"><tr><td>Rep.mod.</td><td>→ s. 41</td></tr><tr><td>Sparemod.+</td><td>→ s. 33</td></tr><tr><td>Sparemodus</td><td>→ s. 33</td></tr></table>	Rep.mod.	→ s. 41	Sparemod.+	→ s. 33	Sparemodus	→ s. 33																						
Rep.mod.	→ s. 41																												
Sparemod.+	→ s. 33																												
Sparemodus	→ s. 33																												
Lytte	→ s. 36																												
Prefix	<table border="1"><tr><td>Prefix-nummer</td><td>→ s. 32</td></tr><tr><td>Med prefix</td><td>→ s. 32</td></tr><tr><td>Uten prefix</td><td>→ s. 32</td></tr></table>	Prefix-nummer	→ s. 32	Med prefix	→ s. 32	Uten prefix	→ s. 32																						
Prefix-nummer	→ s. 32																												
Med prefix	→ s. 32																												
Uten prefix	→ s. 32																												

Telefonering

Hvis du trykker på en tilfeldig tast mens displaybelysningen er slått av, slås displaybelysningen på. Funksjonen til tasten du trykket på, blir utført.

Ringe eksternt / avslutte samtale

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.

Tast inn telefonnummeret  og trykk på svartasten . Nummeret ringes opp.

(Du kan også **først** trykke **lengre** på tasten  [summetone] og deretter taste inn nummeret.)

For å legge inn en signaleringspause, trykk og hold **lengre** på firkanttasten .

Under samtalen kan du åpne menyen for innstilling av telefonvolumet med  og deretter stille inn volumet med .

Avslutte en samtale / avbryte oppringning:

Trykk på avslutt-tasten  eller sett håndsettet i basen eller laderen.

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende svar/håndfri-tast .

Trykk på svartasten  for å besvare anropet.

Hvis håndsettet står i basen og funksjonen **Autom.svar** er slått på (→ s. 39), besvarer håndsettet automatisk anropet når du tar håndsettet ut av basen.

Hvis ringtonen forstyrrer, kan du trykke

Menu ▶ Ring av ▶ OK

Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet.

Nummeroverføring

Ved et anrop vises nummeret til anroperen i displayet dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

- ◆ Nettoperatøren din støtter CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): nummeret til anroperen blir overført.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummeret til anroperen blir vist.
- ◆ Du har bestilt CLIP hos nettoperatøren.
- ◆ Anroperen har bestilt CLI hos nettoperatøren.

Telefonering

Anropsvisning

Når du mottar et anrop, vises telefonnummeretsom står registrert på nummeret hos nettoperatøren.

Hvis nummeret til anroperen er lagret i telefonboken din, blir visningen erstattet av den aktuelle telefonbokoppføringen.



I stedet for nummeret vises følgende:

- ◆ **Eksternt anrop**, hvis intet telefonnummer ble overført.
- ◆ **Ukjent anrop** hvis anroper undertrykker nummeroverføring.
- ◆ **Utilgjengelig**, hvis anroperen ikke har bestilt nummeroverføring.

Merknader om nummervisning (CLIP)

Ved levering er Gigaset-telefonen innstilt slik at nummeret til anroperen vises i displayet. Du trenger ikke gjøre noen videre innstillinger på Gigaset-telefonen.

Dersom telefonnummeret likevel ikke vises, kan det skyldes følgende forhold:

- ◆ Du har ikke bestilt CLIP hos nettoperatøren.
- ◆ Telefonen er tilkoblet via en hussentral/ruter med integrert hussentral (gateway) som ikke videresender all informasjon.

Er telefonen tilkoblet via en hussentral/gateway?

Dersom det er koblet et ekstra apparat, f.eks. en TK-sentral, en gateway eller lignende, mellom telefonen og telefonuttaket, kan den være det. Da hjelper det ofte å tilbakestille utstyret.

- ▶ Trekk ut støpselet til hussentralen og la det være ute en liten stund! Sett det inn igjen og vent til apparatet har startet på nytt.

Hvis telefonnummeret fortsatt ikke vises

- ▶ Kontroller innstillingene til hussentralen med tanke på nummervisning (CLIP) og aktiver eventuelt denne funksjonen. Let etter CLIP i bruksanvisningen til apparatet (eller etter en annen betegnelse som nummervisning, nummeroverføring eller lignende). Du kan også spørre produsenten av sentralen.

Hvis det heller ikke hjelper, kan det hende at nettoperatøren ikke tilbyr nummervisning.

Er nummervisning bestilt hos nettoperatøren?

- ▶ Kontroller om operatøren støtter nummervisning (CLIP) og om denne funksjonen er aktivert for deg. Ta eventuelt kontakt med operatøren.

Du finner mer informasjon om dette på Gigasets hjemmeside:
www.gigaset.com/service

Håndfri

Når du bruker håndfri, slår du på høyttaleren slik at du kan høre samtalepartneren uten å holde håndsettet mot øret. Da har du hendene frie, og flere personer kan høre samtaLEN.

Merknad

Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.

Slå håndfrifunksjonen på/av

Bytte mellom telefonrør- og håndfrimodus

Trykk på håndfritasten.

Under en samtale slår du håndfri på eller av.

Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen:

- Hold håndfritasten  inne mens du setter håndsettet i laderen, og hold den inne i 2 sekunder til. Ellers vil samtalen bli avbrutt.

Justering av lydstyrken, → s. 39.

Slå av mikrofonen

Under en samtale kan du slå av håndsettets mikrofon.

Trykk til **høyre** på styretasten  under samtalen for å slå funksjonen på eller av.

Bruk av telefonbok og lister

TelEonbok, repetisjonsliste, telefon-svarerliste og anropsliste.

I telefonboken kan du lagre opptil 120 oppføringer.

TelEonboken fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan overføre alle eller enkelte oppføringer til andre håndsett (→ s. 29). Det er også mulig å overføre fra gamle håndsett, dersom disse er oppmeldt på din (nye) base.

Telefonbok

I **telefonboken** lagrer du telefonnumre og tilhørende navn. Du åpner telefonboken i hvilemodus med styretasten .

Lengde på oppføringer

Nummer: maks. 32 sifre

Navn: maks. 16 tegn

Lagre første telefonnummer i telefonboken

-  ► Ny oppføring? ► **OK**
-  (Tast inn nummer) ► **OK**
-  (Tast inn navn) ► **OK**

Lagre enda et telefonnummer i telefonboken

 ► **Menu** ► **Ny oppføring** ► **OK**
►  (Tast inn nummer) ► **OK**
►  (Tast inn navn) ► **OK**

Merknader

- ◆ Du finner informasjon om hvordan du taster inn navn i tegnsettabelen (→ s. 51).
- ◆ For å legge inn en signaleringspause, trykk og hold **lengt** på firkanttasten .

Rekkefølgen på telefonbokoppføringene

Telefonbokoppføringer sorteres alfabetisk. Mellomrom og sifre har da første prioritet. Sorteringsrekkefølgen er som følger:

- 1 Mellomrom
- 2 Sifre (0–9)
- 3 Bokstaver (alfabetisk)
- 4 Andre tegn

Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette inn et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene flyttes da til begynnelsen av telefonboken.

Velge telefonbokoppføring

 Åpne telefonboken.

Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla med  til det ønskede navnet er valgt.
- ◆ Tast inn det første tegnet i navnet, eller bla til oppføringen med .

Oppringing med telefonboken

Du har valgt en oppføring

► 

Administrering av telefonbokoppføringer

Du har valgt en oppføring.

Du kan velge følgende funksjoner med **Menu** ► :

Ny oppføring

Lagre nye telefonnumre.

Vis nummer

Vise telefonnummer.

Vis navn

Vise navn.

Endre oppf.

Endre valgt oppføring.

Bruk nummer

Endring eller komplettering av et lagret nummer. Deretter kan du ringe opp eller åpne andre funksjoner med **Menu**.

Slett oppf.

Slette valgt oppføring.

Kopier oppf.

Sende en oppføring til et annet håndsett (→ s. 29).

Slett liste

Slette alle telefonbokoppføringer.

Send liste

Sende hele telefonboken til et annet håndsett.

Hurtigtast

Se følgende avsnitt for programmering av den aktuelle oppføringen som kortvalg på en tast.

Bruke kortvalg-taster

Du kan programmere oppføringer fra telefonboken på tastene  til :

 ►  (Velg oppføring)
► **Menu** ► **Hurtigtast** ►  (Trykk på tasten som du vil lagre oppføringen på)

Trykk **leng**e på den aktuelle kort-valgtasten for å ringe.

Overføre telefonboken til et annet håndsett

Du kan overføre telefonbokoppføringer fra andre håndsett til det nye håndsettet. Det kan du også gjøre med oppføringer på eldre håndsett.

Forutsetninger:

- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base.
- ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.

 ►  (Velg oppføring) ► **Menu**
►  **Kopier oppf./Send liste**
►  ►  (Velg internnummer på mottakerhåndsettet) ► 

Vellykket overføring bekreftes med en melding på displayet. Du hører bekreftelsestonen.

Kopiere det viste nummeret til telefonboken

Du kan kopiere nummer som vises f.eks. i anropslisten eller repetisjonslisten, til telefonboken.

Det vises et nummer.

Menu ►  **Kopier til bok** ► 
► Komplettere oppføringen
(→ s. 28).

Repetisjonsliste

I listen over gjentatte anrop står de 10 siste anropte numrene fra håndsettet. Hvis et nummer står i telefonboken, vises også det tilhørende navnet.

Oppringing fra repetisjonslisten

-  Trykk på svartasten.
-  Velg oppføring.
-  Trykk på svartasten. Nummeret ringes opp.

Administrasjon av oppføringer i repetisjonslisten

- ☞ Trykk på svartasten.
- ☞ Velg oppføring.
- Menu** Trykk på displaytasten.

Med ☞ kan du velge følgende funksjoner:

Bruk nummer

Endre eller komplettere nummeret. Deretter kan du ringe opp eller hente andre funksjoner med **Menu**.

Kopier til bok

Kopiere oppføring til telefonboken.

Slett oppf.

Slette valgt oppføring.

Slett liste

Slette alle oppføringer.

Telefonsvarerliste (nettpostkasseliste)

Med denne listen kan du høre på beskjedene på telefonsvareren (→ s. 33).

Anropsliste

Forutsetning: CLIP (→ s. 26)

Avhengig av listetype inneholder anropslisten følgende:

- ◆ alle anrop
 - besvarte anrop
 - avviste anrop
- ◆ tapte anrop

Stille inn listetype for anropslisten

- Menu** ► ☞ **Innstillinger** ► **OK**
- ☞ **Base** ► **OK**
- ☞ **Anropstype** ► **OK**
- ☞ **Tapte anrop/Alle anrop**
- **OK** (✓ = valgt)

☞ Langt trykk (hviletilstand).

Oppføringene i anropslisten beholdes når du endrer listetype.

Avhengig av listetype lagres numrene til de 25 siste innkomne anropene eller bare numrene til tapte anrop.

Åpne anropslisten

→ ☎ ► ☞ **Anrop:**

Anropslisten vises på følgende måte:

Anrop: 01+02

Antall nye oppføringer + antall gamle, leste oppføringer.

OK Trykk på displaytasten for å åpne listen.

Det sist innkomne anropet vises. Displayet viser vekselvis (eksempel):

12345678	Nummer eller navn på anropet
23.04. 10:53	Dato/klokkeslett på anropet

Velg evt. en annen oppføring med ☞.

Du kan velge følgende funksjoner med **Menu** ► ☞:

Slett oppf.

Slette aktuell oppføring.

Kopier til bok

Kopiere oppføring til telefonboken.

Dato/tid

Vise dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt, → s. 14).

Status

Nytt an.: nytt tapt anrop.

Gml. an.: lest oppføring.

Slett liste

Forsiktig! Alle gamle og nye oppføringer slettes.

Når du har gått ut av anropslisten, settes alle oppføringene til status «gammel».

Ringe opp en anroper fra anropslisten

► ► **Anrop: 01+02** ►

► (Velg oppføring) ►

Åpne lister

Når du trykker på displayknappen , åpnes valglisten. Du kan bla i de tilgjengelige listene med . Du ser kun lister som inneholder besjeder og telefonsvarelisten.

Straks en **ny oppføring** mottas i en liste, høres en **varseltone**. På displayet vises meldingen **Nye besjeder**.

Merknad

Hvis det er lagret anrop i nett-postkassen, mottar du ved tilsvarende innstilling en melding (avhengig av nettoperatøren).

Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)

Du kan fastsette et prefiks (forvalgsnummer) som **automatisk** foranstilles ved oppringning. Dersom du f. eks. vil lagre utenlandssamtaler via spesielle nettoperatører, kan du lagre forvalget her.

Før opp forvalgsnumrene eller de første sifrene i forvalgsnumre i listen **«Med prefix»** som skal brukes med forvalgsnummeret.

I listen **«Uten prefix»** fører du opp unntakene til listen **«Med prefix»**.

Eksempel:

Prefix-nummer	0999
Med prefix	08
Uten prefix	081 084

Alle numre som begynner med 08, med unntak av 081 og 084, blir oppringt med forvalgsnummeret 0999.

Telefonnummer	Valgt nummer
07112345678	07112345678
08912345678	0999 08912345678
08412345678	08412345678

Automatisk nettoperatørprefiks (forvalg)

Lagre forvalgsnummer

Menu ► Innstillingar ► OK

- Base ► OK
- Prefix ► OK
- Prefix-nummer ► OK
- (Tast inn eller endre forvalgnummer) ► OK

Langt trykk(hviletilstand).

Lagre eller endre oppføringer i forvalglister

Hver av de to listene kan inneholde 11 oppføringer med inntil 4 sifre.

I listen «Med prefix» er numrene evt. forhåndsinnstilt, avhengig av land. Dermed blir f.eks. alle nasjonale samtaler eller samtaler i mobilnettet automatisk knyttet til forvalgsnummeret du har lagret tidligere.

Menu ► Innstillingar ► OK

- Base ► OK
- Prefix ► OK
- Med prefix / Uten prefix
- OK
- (Velg oppføring) ► OK
- (Tast inn eller endre de første sifrene i nummeret) ► OK

Langt trykk(hviletilstand).

Midlertidig undertrykking av forvalg

(langt trykk) ► Menu

► Forh.innst. av ► OK

► Ring opp nummer

Deaktiver forvalg permanent

Slett forvalgnummer med C og trykk OK.

Bruk av nettpostkasse

Telefonsvareren er en telefonsvarer i operatørens nett. Du kan få mer informasjon hos operatøren.

Du kan først bruke telefonsvareren etter at du har **aktivert** den hos operatøren din.

Legge inn nummeret til nettpostkassen

For å kunne bruke telefonsvareren med enkel tilgang via telefonsvarer-listen eller hurtigoppringing, må du legge inn nummeret på din telefon.

Menu ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK**

▶ **Nettpostkasse** ▶ **OK**

Tast inn nummeret til telefonsvareren og trykk på **OK**.

Motta ny melding i nettpostkassen

Når det kommer inn en beskjed til deg, blir du ringt opp av nettpostkassen. I displayet vises nummeret på nettpostkassen hvis du har bestilt nummeroverføring. Hvis du besvarer anropet, blir de nye beskjedene avspilt. Hvis du ikke besvarer anropet, lagres nummeret til telefonsvareren i **listen over tapte anrop** (→ s. 30).

Merknad

Hvis du legger inn telefonnummeret til telefonsvareren i telefonboken og kaller det «Telefonsvarer», vises det i displayet og i anropslisten.

Avspilling av beskjeder

Du kan ringe opp nettpostkassen på tre forskjellige måter.

- ◆ Ringe opp telefonsvareren via menyen **Telefonsvarer**:

Menu ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK**

▶ **Spill av mld.** ▶ **OK**

- ◆ Ringe opp nettpostkassen via nettpostkasselisten:

▶ **Nettp.k.:**

Listen vises på følgende måte:

Nettp.k.: **00+****

00: antallet nye beskjeder vises bare korrekt, hvis nettoperatøren din formidler denne informasjonen.

**: antallet gamle beskjeder er ikke tilgjengelig.

OK Trykk på displaytasten for å ringe opp telefonsvareren.

- ◆ Hurtigoppringing av nettpostkassen:

Det er tilstrekkelig å trykke **lengre** på -tasten for å ringe opp nettpostkassen. Det er ikke nødvendig å gå via menyen.

ECO DECT

Med Gigaset kan du bidra til vern av miljøet.

Reduksjon av strømforbruk

Ved å bruke en strømsparende strømadapter vil telefonen ha et strømforbruk på, profesjonell bruk <0,4 W i hviletilstand og når batteriene ikke lades.

Reduksjon av stråling

Strålingen fra telefonen reduseres automatisk:

- ◆ **Håndsett:** strålingen reduseres jo nærmere håndsettet befinner seg basen.
- ◆ **Base:** hvis kun ett håndsett er oppmeldt og står i basen, reduseres strålingen til nesten null.

Du kan redusere strålingen fra håndsettet og basen ytterligere ved å bruke **Sparemodus**.

Sparemodus

Reduserer strålingen fra håndsettet og basen med 80 % – uavhengig av om du telefonerer eller ikke. Ved bruk av **Sparemodus** reduseres rekkevidden med ca. 50 %. Derfor er det alltid lurt å bruke **Sparemodus** når det er nok med en kort rekkevidde.

Deaktivere stråling

Sparemod.+

Når du aktiverer **Sparemod.+**, blir strålingen (DECT-sendeeffekt) fra basen og håndsettet deaktivert i hviletilstand.

Det gjelder også ved bruk av flere håndsett, såfremt alle håndsettene støtter **Sparemod.+**.

Sparemodus / Sparemod.+ kan slås av og på uavhengig av hverandre og fungerer også ved flere håndsett. Håndsettet må ikke stå i basen.

Sparemodus / Sparemod.+ Slå på/av:

- **Menu** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK**
- ▶ **Base** ▶ **OK**
- ▶ **Tillegg** ▶ **OK**
- ▶ **Sparemodus/Sparemod.+**
- ▶ **OK** (✓ = på)

Statusvisninger

Display-symbol	
	Signalstyrke: – god til dårlig – intet signal
	Sparemod.+ aktivert (vises i stedet for signalstyrkesymbolet i hviletilstand)

Merknader

- ◆ Når **Sparemod.+** er aktivert, kan du sjekke forbindelsen med basen ved å trykke på svartasten . Hvis basen er tilgjengelig, hører du summetonen.
- ◆ Når **Sparemod.+** er slått på:
 - forsinkes oppringingen med ca. 2 sekunder.
 - reduseres standbytiden for håndsettet med ca. 50%.
- ◆ Når du melder opp håndsett som ikke støtter **Sparemod.+**, deaktiveres denne modusen i basen og i alle håndsettene.
- ◆ Når **Sparemodus** er aktivert, reduseres rekkevidden til basen.
- ◆ **Sparemodus / Sparemod.+** og repeaterstøtte (→ s. 41) utelukker hverandre gjensidig, dvs. når du bruker repeater, kan du ikke bruke **Sparemodus** og **Sparemod.+**.

Bruke håndsettet som vekkerklokke

Slå på/av vekkerklokken

Forutsetning:

Klokkeslettet er stilt inn (→ s. 14).

Menu ▶ **Vekkerklokke** ▶ **OK**

▶ **Aktivering**

▶ **OK** (✓ = aktivert)

Hvis du aktiverer vekkerklokken, åpnes automatisk menyen for innstilling av vekketidspunkt.


Stille inn vekketidspunkt

Menu ▶ **Vekkerklokke** ▶ **OK**

▶ **Vekketid** ▶ **OK**

▶ (Tast inn vekketid) ▶ **OK**

Når vekkerklokken er slått på, vises symbolet og vekketidspunktet i displayet.

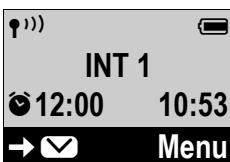

Når vekkerklokken ringer...

Trykk på en valgfri tast for å slå av vekkerklokken i 24 timer.

Hvis du ikke trykker på en tast, slår vekkerklokken seg av etter et minutt.

Bruk av flere håndsett

Oppmelding av håndsett

Du kan melde opp inntil fire håndsett på basen.

Manuell oppmelding av Gigaset håndsett på Gigaset E310

Manuell oppmelding må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).

Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand. I displayet vises håndsettets internnummer, f.eks. INT 1.

Oppmeldingsprosessen avbrytes etter 60 sekunder. Hvis oppmeldingen ikke er gjennomført i løpet av denne tiden, må du gjenta prosessen.

1) På håndsettet

Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK**

▶ **Håndsett** ▶ **OK**

▶ **Reg. håndsett** ▶ **OK**

▶ Tast inn basens system-PIN
(leveringstilstand: 0000) ▶ **OK**

I displayet blinker **Registrering**.

2) På basen

I løpet av **60 sek.** etter inntasting av system-PIN må oppmeldings-/pagingtasten på basen trykkes (→ s. 1) **lenge** (min. 3 sekunder).

Melde opp flere håndsett

Andre Gigaset-håndsett og håndsett fra andre GAP-aktiverte apparater melder du opp som angitt nedenfor.

1) På håndsettet

- Start oppmeldingen av håndsettet i henhold til den aktuelle bruksanvisningen.

2) På basen

- trykkes oppmeldings-/paging-tasten på basen (→ s. 1) **lenge** (ca. 3 sekunder).

Avmelding av håndsett

Fra ethvert oppmeldt Gigaset E310H-håndsett kan du melde av andre oppmeldte håndsett.

Menu ► **Innstillinger** ► **OK**

► **Håndsett** ► **OK**

► **Avreg. håndsett** ► **OK**

Velg det interne håndsettet som skal avmeldes, og trykk på **OK**. (Håndsettet du bruker, er merket med <.)

Angi aktuell system-PIN og trykk på **OK**.

Søking etter håndsett (**«Paging»**)

Du kan søke etter håndsettet ved hjelp av basen.

- Trykk **kort** på oppmeldings-/pagingtasten på basen (→ s. 1).

- Alle håndsett ringer samtidig (paging), også når ringtoner er utkoblet.

Avslutt søker

Trykk **kort** på oppmeldings-/pagingtasten på basen (→ s. 1) eller trykk på svartasten eller avslutt-tasten på håndsettet.

Tilkobling til ekstern samtale (konferanse)

Du ønsker å koble deg inn på en eksisterende ekstern samtale.

Forutsetning: funksjonen **Lytte** er aktivert.

Aktivere/deaktivere funksjon:

Menu ► **Innstillinger** ► **OK**

► **Base** ► **OK**

► **Lytte** ► **OK** (✓ = på)

Koble til en samtale:

Trykk **lunge** på svartasten på håndsettet. Alle deltagere hører en signaltone. Meldingen **Konferanse** vises i displayet på dette håndsettet, og det kan ikke ringes fra håndsettet.

Avslutte tilkobling:

Trykk på avslutt-tasten på håndsettet. Alle deltagere hører en signaltone.

Hvis den **første** interne deltakeren trykker på avslutt-tasten , beholdes forbindelsen mellom det tilkoblede håndsettet og den eksterne deltakeren.

Internt anrop

Interne anrop er gratis samtaler med andre håndsett som er oppmeldt på samme base.

Ringe opp et bestemt håndsett

-  Start internt anrop.
-  Tast inn nummeret på håndsettet.
- Eller:**
-  Start internt anrop.
-  Velg et håndsett.
-  Trykk på svartasten.

Ringe til alle håndsett samtidig («fellesanrop»)

-  Trykk lenge på tasten.
- Eller:**
-  Start internt anrop.
-  Trykk på stjernetasten.
- Eller:**
-  Start internt anrop.
- Ring alle** velg og
-  Trykk på svartasten.

Avslutte samtale

-  Trykk på avslutt-tasten.

Besvare internanrop

Telefonen ringer, displayet viser internnummeret på deltakeren som ringer (f. eks. INT 2).

Trykk på svartasten  for å ta i mot anropet.

Avslutte samtale

Trykk på avslutt-tasten .

Overføre samtale til et annet håndsett / intern tilbakeringing

Du er inne i en samtale med en **ekstern** bruker.

-  Åpne håndsettlisten.
Den eksterne abonnenten hører ventemelodien.
-  Velg håndsett eller **Ring** og trykk på **OK**.

Når en intern abonnent svarer:

- Varsle ev. om ekstern samtale.

eller

-  Trykk på avslutt-tasten.
Den eksterne samtalen blir overført til det andre håndsettet.

eller

-  Trykk på displaytasten. Du blir koblet til den eksterne abonnenten igjen.

Ved viderekobling kan du også trykke på avslutt-tasten  før den interne abonnenten svarer.

Hvis den interne abonnenten ikke svarer eller er opptatt, returneres anropet automatisk til deg.

Besvare «Samtale venter»

Hvis du mottar et **eksternt** anrop under en **intern** samtale, hører du tonen for «samtale venter» (en kort tone). Ved nummeroverføring vises nummeret på anroperen i displayet.

- Trykk på avslutt-tasten  for å avslutte internsamtalet.
- Trykk på svartasten  for å besvare det eksterne anropet.

Innstilling av håndsettet

Du kan endre innstillingene på håndsettet ditt individuelt.

Endre displayspråk

Du kan vise menytekstene på ulike språk.

- Menu** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK**
 - ▶ **Håndsett** ▶ **OK**
 - ▶ **Språk** ▶ **OK**
 - ▶ **(Velg språk)** ▶ **OK**

Det gjeldende språket er merket med ✓.

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:

- Menu** ▶
- ▶ **(Velg språk)**
- ▶ **OK** (✓ = valgt)

Stille inn store tall

Du kan øke lesbarheten på tallene når du skal slå et nummer. Tallene vises deretter større på skjermen.

- Menu** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK**
 - ▶ **Håndsett** ▶ **OK**
 - ▶ **Store tall** ▶ **OK** (✓ = på)

Endre displaykontrast

Du kan stille inn kontrasten i displayet i 9 nivåer.

- Menu** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK**
 - ▶ **Håndsett** ▶ **OK**
 - ▶ **Kontrast** ▶ **OK**
 - ▶ **(Still kontrast)** ▶ **OK**

Still inn displaybelysning

Du kan slå displaybelysningen på eller av, avhengig av om håndsettet står i laderen (✓ = på).

- Menu** ▶ **Innstillinger** ▶ **OK**
 - ▶ **Håndsett** ▶ **OK**
 - ▶ **Belysning** ▶ **OK**
 - ▶ **I lader/Ikke i lader**
 - ▶ **OK** (✓ = på)

Hvis displaybelysningen er slått på i laderen, lyser displayet permanent dempet når håndsettet er i holderen.

Hvis displaybelysningen er slått på utenfor laderen, slår håndsettet på lysstyrken på displayet i to trinn til 10 % av maksimal lysstyrke når håndsettet er utenfor ladestasjonen.

Hvis displaybelysningen er slått av, blir den slått på når du trykker på en tast, og funksjonen til tasten blir utført.

Merknad

Hvis belysningen er slått på utenfor laderen, reduseres standbytiden til håndsettet betraktelig!

Automatisk anropssvar

Når funksjonen er slått på, kan du ta håndsettet ut av basen uten å trykke på svartasten for å besvare et anrop.

- Menu** ▶ Innstillinger ▶ **OK**
- ▶ Håndsett ▶ **OK**
- ▶ Autom.svar ▶ **OK** (✓ = på)

Endre talevolum

Du kan stille inn volumet for håndfri og for telefonrøret i fem trinn.

I hviletilstand:

- ▶ Håndsettvolume ▶ **OK**
- ▶ Øretelefon/Høyttaler ▶ **OK**

- Still inn lydstyrke (1-5).
- OK** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Under en samtale via telefonrøret eller i håndfrimodus:

- Trykk på styretasten for å hente inn menyen for innstilling av volumet direkte. Still inn telefonrør- eller håndfrivolum 1-5 med .

Innstillingen 1-5 lagres automatisk etter ca. 3 sekunder eller trykk på displaytasten **OK**.

Merknad

Du kan også stille inn talevolum via menyen (→ s. 23).

Ekstra høy innstilling

Under en samtale kan håndsettvolumentet i tillegg stilles opp
Ekstra høyt:



Hold ikke håndsettet nær øret.

Hvis **Ekstra høyt** er innstilt, se merknaden **Ekstra høyt!** i displayet.

Etter å ha trykket på displaytasten eller etter samtalen, blir volumet automatisk redusert til den tidligere innstilte verdien.

Viktig

- ◆ Denne innstillingen kan føre til helseskader for personer med normal hørsel og er kun ment for personer med nedsett hørsel eller hørselstap.
- ◆ Støy på telefonlinjen kan bli forsterket.

Stille inn klang i høytaleseren

Justere lyden på høytaleseren til dine behov.

- ◆ **Lav:** standardinnstilling.
- ◆ **Høy:** høydejustert innstilling.

I hviletilstand:

- ▶ Håndsettlyd ▶ **OK**
- ▶ Lav/Høy
- ▶ **OK** (✓ = valgt)

Merknad

Du kan også stille inn volumet i høytaleseren via menyen (→ s. 23).

Endre ringetoner

◆ Volum:

Fem justerbare volumer (1-5) og **Crescendo** (volumet blir høyere med hver ringtone).

◆ Melodi:

Liste over forhåndsinstallerte ringetoner. De første tre melodiene tilsvarer de «klassiske» ringetonene.

Du kan stille inn forskjellig ringtone for følgende funksjoner:

- ◆ **For ekst anrop**
- ◆ **For int anrop**
- ◆ **Vekkerklokke**

Innstilling av ringevolumet

Volumet er likt for alle typer signalering.

I hviletilstand:

 ▶  Ringetonevolum ▶ **OK**

 Still inn volum.

OK Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

Merknad

Du kan også stille inn ringevolumet via menyen (→ s. 23).

Stille inn ringtone

Du kan stille inn ringetonene for eksterne anrop, interne anrop og vekkerklokke hver for seg.

I hviletilstand:

 ▶  **Ringemelodi** ▶ **OK**

 ▶  **For ekst anrop/For int anrop/Vekkerklokke** ▶ **OK**

 Velg melodi og trykk på **OK** (✓ = valgt).

Merknad

Du kan også stille inn ringtonen via menyen (→ s. 23).

Slå på/av ringtone

Du kan

- ◆ Slå av ringtonen permanent i **hviletilstand** eller **før du tar av røret for å besvare et anrop**
- ◆ Slå av ringtonen bare for det **aktuelle anropet**

Du kan ikke slå på ringtonen eller vibrasjonsalarmen igjen under en samtale.

Slå av ringtonen permanent

 Trykk **lengt** på stjernetasten.

I displayet vises symbolen .

Gjeninnkobling av ringtonen

 Trykk **lengt** på stjernetasten.

Slå av ringtonen for det aktuelle anropet

Menu ▶ **Ring av** ▶ **OK**

Varsel-/henvisningstone

Håndsettet gir deg akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Følgende toner kan du slå på og av uavhengig av hverandre:

◆ Servicetoner

- **Tasteklikk**: hvert tastetrykk blir bekreftet.
- **Bekreftelsestone** (stigende tonerekke): etter avsluttet innstilling/innstilling, når håndsettet plasseres i basen og når det kommer en ny oppføring i anropslisten.
- **Feiltone** (synkende tonerekke): ved feilinntasting.
- **Meny-avslutningstone**: ved blaing til slutten av en meny.

◆ Batteritone

Batteriet må lades.

Meny-avslutningstonen ved blaing til slutten av en meny kan ikke slås av.

Slå varseltoner på eller av

Menu ▶ Lydinnst. ▶ **OK**
 ▶ Servicetoner ▶ **OK** (✓ = på)

Slå batterivarseltone av/på

Menu ▶ Lydinnst. ▶ **OK**
 ▶ Batteritone ▶ **OK** (✓ = på)

Tilbakestilling av håndsettet til fabrikkoppsett

Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer. Oppføringer i telefonboken og anropslisten, dato og klokkeslett og oppmelding av håndsettet til basen forsvinner ikke.

Menu ▶ Innstilleringer ▶ **OK**
 ▶ Håndsett ▶ **OK**
 ▶ Nullst. håndsett ▶ **OK**
 ▶ Tilbakestille? ▶ **OK**

Avbryt tilbakestillingen med .

Still inn basen

Basen stiller du inn med et oppmeldt håndsett.

Repeater-støtte

Med en repeater kan du øke rekkevidden og mottaksstyrken til basen. Bruk av repeater må aktiveres. Samtaler som allerede pågår på basen, blir avbrutt under denne prosessen.

Menu ▶ Innstilleringer ▶ **OK**
 ▶ Base ▶ **OK**
 ▶ Tillegg ▶ **OK**
 ▶ Rep.mod. ▶ **OK**
 (✓ = aktivert)

Når du har aktivert eller deaktivert repeatermodus, må du slå håndsettet av og på igjen (→ s. 19).

Merknader

- ◆ Sparemodus / Sparemod.+ (→ s. 33) og repeater-støtte kan ikke være aktivert samtidig, dvs. om du bruker repeater, kan du ikke bruke Sparemodus og Sparemod.+.
- ◆ Den standardaktiverte krypterte overføringen deaktiveres ved aktivering av repeatermodus.

Beskytte mot uberettiget tilgang

Beskytt basens systeminnstillinger med en system-PIN som bare du kjenner. Du må bl.a. taste inn system-PIN ved opp- og avmelding av et håndsett til basen.

Endre system-PIN

Du kan endre den innstilte, 4-sifrede system-PIN-koden for basen («0000») til en 4-sifret kode som bare du kjenner.

Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK**

▶ **Base** ▶ **OK**

▶ **System-PIN** ▶ **OK**

▶ **PIN:** (oppgi gjeldende system-PIN) ▶ **OK** ▶ **Ny PIN:** (oppgi gjeldende system-PIN) ▶ **OK**

Tilbakestilling av system-PIN

Hvis du glemmer system-PIN, kan du tilbakestille **med tasten på basen** system-PIN til den opprinnelige koden **0000**. Dermed tilbakesilles også de andre innstillingene, se «Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett».

Tilbakestilling av basen til fabrikkoppsett

Ved tilbakestilling blir

- ◆ individuelle innstillingar tilbakestilt,
- ◆ alle lister slettet,
- ◆ **Sparemodus** og **Sparemod.+** slått av.

Bare dato og klokkeslett beholdes.

Tilbakestille basen via menyen

Ved tilbakestilling via menyen:

- ◆ forblir håndsett oppmeldt
- ◆ blir system-PIN-koden ikke tilbakestilt

Menu ▶ **Innstillinger** ▶ **OK**

▶ **Base** ▶ **OK**

▶ **Tilb.st. base** ▶ **OK**

Tilbakestill med tasten på basen

Ved tilbakestilling med tasten på basen

- ◆ blir alle håndsett avmeldt,
- ◆ blir system-PIN tilbakestilt til den opprinnelige koden **0000**

Gå frem på følgende måte:

- ▶ Koble basen fra strømforsyningen.
- ▶ Trykk og hold oppmeldings-/pagingtasten på basen (→ s. 1) nede mens du kobler basen til strømforsyningen igjen. Hold tasten inne i minst 5 sekunder.

Merknad

Alle håndsett er avmeldt og må meldes opp på nytt. Alle innstillingar tilbakesilles til fabrikkoppsettet.

Bruke basen i en hussentral

Følgende innstillinger er nødvendige bare når hussentralen krever det. Se brukerveiledningen for hussentralen.

Endre signaleringsmetode

Menu ► *₀ #₋₀ 0₀ 5₀ #₋₀ 1₀ 1₀

- Tast inn siffer for signaleringsmetode: **0₀** = tonesignalering (MFV); **1₀** = pulssignalering (IWF) ► **OK**.

Midlertidig omkobling til tonesignalering

Hvis hussentralen fortsatt bruker pulssignalering (IWF), men tonesignalering er nødvendig for en forbindelse (f.eks. for avspilling av en telefonsvarer), må du koble om til tone-signalering for samtalen.

Forutsetning: du fører allerede en samtale eller har allerede ringt et eksternt nummer.

- Trykk på stjernetasten ***₀**.

Tonesignalering er aktivert **kun for denne forbindelsen**.

Stille inn flash-tid

Menu ► *₀ #₋₀ 0₀ 5₀ #₋₀ 1₀ 2_{ARC}

- Tast inn siffer for flash-tiden:

0₀ = 80 ms; **1₀** = 100 ms;
2_{ARC} = 120 ms; **3_{DEF}** = 400 ms;
4_{0H} = 250 ms; **5_{0L}** = 300 ms;
6_{M0} = 600 ms; **7_{P0}** = 800 ms ► **OK**.

Endre pause etter linjebelægning

Du kan stille inn lengden på pausen som settes inn mellom et trykk på svartasten **#** og sending av nummeret.

Menu ► *₀ #₋₀ 0₀ 5₀ #₋₀ 1₀ 9_{WYZ} ► Angi siffer for den aktuelle pausetiden:

1₀ = 1 sekund;
2_{ARC} = 3 sekunder;
3_{DEF} = 7 sekunder ► **OK**.

Endre pause etter R-tast

Menu ► *₀ #₋₀ 0₀ 5₀ #₋₀ 1₀ 4_{0H}

► Tast inn siffer for aktuell pause-lengde: **1₀** = 800 ms; **2_{ARC}** = 1600 ms; **3_{DEF}** = 3200 ms

► **OK**.

Kundeservice og assistanse

Skrift for skritt mot løsningen på problemet med Gigasets kundetjeneste
www.gigaset.com/service



Besøk våre sider for kundetjeneste

Her finner du b.la.:

- Spørsmål og svar
- Gratis nedlasting av programvare og brukerveiledninger
- Kompatibilitetstester



Ta kontakt med vår servicemedarbeider:

Finner du ikke en løsning på problemet ditt blant våre spørsmål og svar?

Vi vil gjerne hjelpe deg ...

... online:

www.gigaset.com/service

... på telefon:

For reperasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge +47 2231 0845

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Ha kjøpskvitteringen klar.

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke-autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, er produktet kanskje ikke fullt kompatibelt med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, hvilke land utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet og med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garantikrav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen blir bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Spørsmål og svar

Hvis det oppstår spørsmål ved bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgn rundt på www.gigaset.com/service.

I tillegg presenterer vi feilsøkings-hjelpe i tabellen nedenfor.

I displayet vises ingenting.

1. Håndsettet er ikke slått på.
 - Trykk lenge på avslutt-tasten .
2. Batteriet er tomt.
 - Lad batteriet eller skift det ut (→ s. 12).

I displayet blinker «Base».

1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
 - Reduser avstanden mellom håndsett og base.
2. Rekkevidden til basen er redusert fordi Sparemodus er aktivert.
 - Sparemodus Slå av (→ s. 34) eller reduser avstanden mellom håndsett og base.
3. Basen er ikke innkoblet.
 - Kontroller basens strømadapter (→ s. 10).

I displayet blinker «Sett i base» eller «Registrer».

Håndsettet er ikke oppmeldt på basen, eller det ble avmeldt.

- Sett håndsettet i basen (automatisk oppmelding, kan ta inntil 5 minutter) eller meld opp håndsett manuelt (→ s. 35).

Håndsettet ringer ikke.

Ringetonen er slått av.

- Slå på ringtone (→ s. 40).

Du hører ingen ringtone/summetone fra fastnettet.

Telefonledningen som ble levert med telefonen er ikke i bruk, eller den er erstattet av en ny ledning med feil kontaktbelegging.

- Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig kontaktbelegging ved kjøp hos forhandler (→ s. 51).

Forbindelsen avbrytes etter ca. 30 sekunder.

Repeateren ble aktivert eller deaktivert (→ s. 41).

- Slå håndsettet av og deretter på (→ s. 19).

Hvis du forsøker å slå på Sparemod.+, vises «Ikke mulig!» i displayet.

Det er oppmeldt et håndsett på basen som ikke har støtte for Sparemod.+.

Feiltone etter forespørsel om system-PIN.

Du har angitt feil system-PIN.

- Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 42).

Du har glemt system-PIN.

- Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 42).

Nummeret til anroperen vises ikke til tross for CLIP.

Nummeroverføring er ikke aktivert.

- Anroperen må aktivere nummeroverføring (CLI) hos nettoperatøren.

Se merknadene om nummervisning
→ s. 26.

Du hører en feiltone ved inntasting.

Handlingen mislyktes/feil ved inntasting.

- Gjenta fremgangsmåten. Se i displayet og les eventuelt brukerveiledningen.

Du kan ikke spille av nettpostkassen (telefonsvareren).

Hussentralen er innstilt med pulssignalering.

- Slå over telefonanlegget til tonevalg (→ s. 43).

Ansvarsfraskrivelse

Noen displayer kan inneholde piksler som forblir aktivert eller deaktivert. Dette er normalt og ikke et tegn på feilfunksjon.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Landsspesifikke krav er tatt høyde for.

Herved erklærer Gigaset Communications GmbH at radioanleggstypen Gigaset E310 oppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten for EU-samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.gigaset.com/docs.

Denne erklæringen kan også være tilgjengelig i filer ved navn International Declarations of Conformity (internasjonale samsvarserklæringer) eller European Declarations of

Conformity (europeiske samsvarserklæringer).

Kontroller derfor alle disse filene.

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.

- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.

- ◆ Det kan ikke fremsettes garanti-krav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrauststyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand.

Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse der som apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er ute-lukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den dato kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservice-sentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.

Miljø

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»

Miljø

Vår miljøprofil

Vi i Gigaset Communications GmbH bærer et samfunnsmessig ansvar og er engasjert i å skape en bedre verden. Våre ideer, teknologier og våre handlinger tjener menneskene, samfunnet og omverdenen. Et mål for vår verdensomspennende virksomhet er en varig sikring av menneskers livsgrunnlag. Vi bekjenner oss til et produktansvar som omfatter hele produktets levetid. Allerede ved produkt- og prosessplanleggingen blir produktenes innvirkning på miljøet vurdert, inkludert tilvirkning, drift, bruk, service og deponering.

Du finner også info på Internett under www.gigaset.com om miljøvennlige produkter og teknikker.

Miljøstyre system



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til de internasjonale normene EN 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.2.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Økologisk energiforbruk

Bruken av ECO DECT (→ s. 33) sparer energi og gir derved et aktivt bidrag til miljøvern.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er foresynt med symbolet for en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk rettningslinje 2012/19/EU.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskap eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Tillegg

Vedlikehold

Tørk av base og håndsett med en **fuktet** (ingen løsemidler) eller anti-statisk klut.

Bruk **aldri** en tørr klut. Det er fare for statisk opplading.

Hvis overflatene mister noe av sin høyglans, kan den pusses forsiktig blank igjen med rengjøringsprodukter som er beregnet på mobiltelefondisplayer.

Kontakt med væsker

Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, går du frem som følger:

- 1 Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.**
- 2 La væsken drykke ut av håndsettet.**
- 3 Tørk av alle deler og la deretter håndsettet ligge **minst 72 timer** med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).**
- 4 Vent til håndsettet er helt tørt, før du slår det på igjen.**

Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.

Tekniske data

Batterier

Teknologi: Nikkelmetallhydrid (NiMH)

Størrelse: AAA (Mikro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Kapasitet: 550 - 1000 mAh

Apparatet leveres med to godkjente batterier.

Driftstider/ladetider for håndsettet

Håndsettet ditt kan lade batterier med en kapasitet på opptil 1000 mAh. Det er ikke nødvendig å bruke spesielle høyttelsesbatterier eller batterier med høyere kapasitet i trådløse telefoner.

Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Standbytid/taletid/driftstid er maksimalangivelser, ladetider er typiske verdier).

Tillegg

	Kapasitet (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Standbytid (timer) *	190/ 153	220/ 176	255/ 203	310/ 250
Samtaletid (timer)	17	20	23	28
Driftstid ved 1,5 timers sam- tale per dag (timer) **				
- uten	110	130	150	185
- med	85	95	110	135
Sparemod.+				
Ladetid i base (timer)	6,5	7,5	8,5	11
Ladetid i lader (timer)	6	7	8	9,5

* med/uten displaybelysning

** uten displaybelysning

(Still inn displaybelysning → s. 38)

Ettersom det stadig utvikles nye og bedre batterier, blir listen over anbefalte batterier på området Spørsmål og svar på nettsidene til Gigaset-kundeservice oppdatert regelmessig:

www.gigaset.com/service

Basens strømforbruk

	E310	E310A
I driftstilstand*	ca. 0,6 W	ca. 0,6 W
I driftstilstand for basen**	< 0,4 W	< 0,4 W
Under en samtale	ca. 0,5 W	ca. 0,6 W


* Ladet håndsett ligger i basen.

** Håndsettet ligger ikke i basen.

Generelle tekniske data

DECT-standard	støttes
GAP-standard	støttes
Kanalantall	60 duplekskanaler
Radiofrekvens- område	1880–1900 MHz
Duplekssignale- ring	Tidsmultipleks, 10 ms ramme- lengde
Repetisjonsinter- vall for sendepuls	100 Hz
Lengde på sendepuls	370 µs
Kanalmønster	1728 kHz
Bithastighet	1152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talekoding	32 kbit/s
Sendeffekt	10 mW middel- effekt per kanal 250 mW pulseffekt
Rekkevidde	inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m innendørs
Basens strøm- forsyning	230 V ~/50 Hz
Omgivelsesfor- hold ved drift	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfuktighet
Signaleringsme- tode	MFV (tonsesignale- ring)/IWW (impuls- signalerung)

Pluggkontakter på telefonstøpselet

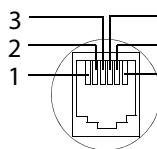

- | | |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1 | 6 |
- 1 ledig
2 ledig
3 a
4 b
5 ledig
6 ledig

Skriving og redigering av navn

Ved skriving av navn gjelder følgende regler:

- ◆ Alle tastene mellom **0** og **9** er tilordnet flere bokstaver og tegn.
- ◆ Markøren (Cursor) styres med **➡**.
- ◆ Tegn settes inn ved markøren.
- ◆ Trykk på displaytasten **<C** for å slette tegn til venstre for markøren.
- ◆ Den første bokstaven i navnet blir automatisk skrevet med stor bokstav, de andre med små bokstaver.

Stille inn store/små bokstaver eller tall

Du kan bytte modus for tekstskriving ved å trykke flere ganger på firkanttasten **#**.

123	Skriving av tall
Abc	Stor forbokstav *
abc	Små bokstaver

* 1. bokstav er stor og resten små

Skrive navn

Skriv inn de enkelte bokstavene/tegnene ved å trykke på tilhørende tast.

Trykk flere ganger **kort** etter hverandre på tasten for å gå til ønsket bokstav/tegn.

Standardskrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	t	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ö					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	,	,	?	!	0	+	-	:	í	í	"	'	;	-	
*	*	/	()	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

1) Mellomrom

Tilbehør

Utvid Gigaset-apparatet til en trådløs hussentral.

Gigaset-håndsett E310H

- ◆ Ekstra høy språkgjengivelse
- ◆ Håndfri med glimrende talekvalitet
- ◆ Høreapparat-kompatibel (HAC)
- ◆ Kontrastrikt, stort svart/hvitt display
- ◆ Visning av batteriets ladetilstand og radiokontakt
- ◆ Stor skrift sikrer svært god lesbarhet
- ◆ Forstørring av tallvisningen
- ◆ Grønn, lysende håndfritast
- ◆ Førsteklasses, stort og oversiktlig tastatur med belysning
- ◆ Telefonbok for 120 oppføringer
- ◆ Repetisjon av de 10 siste telefonnumrene
- ◆ Taletid / standbytid opptil 20 / 240 timer
- ◆ Standardbatterier

www.gigaset.com



Gigaset-repeater

Med Gigaset-repeateren kan du utvide Gigaset-håndsettets rekkevidde mot basen.

www.gigaset.com



Kompatibilitet

Du finner nærmere informasjon om funksjonene til håndsettet i kombinasjon med Gigaset-baser på:


www.gigaset.com/compatibility

Alle tilbehørdeler og batterier kan bestilles hos forhandleren.




Bruk kun originalt tilbehør. Slik unngår du personskader og materielle skader, og sikrer at alle relevante bestemmelser blir overholdt.

Veggmontering av basen E310

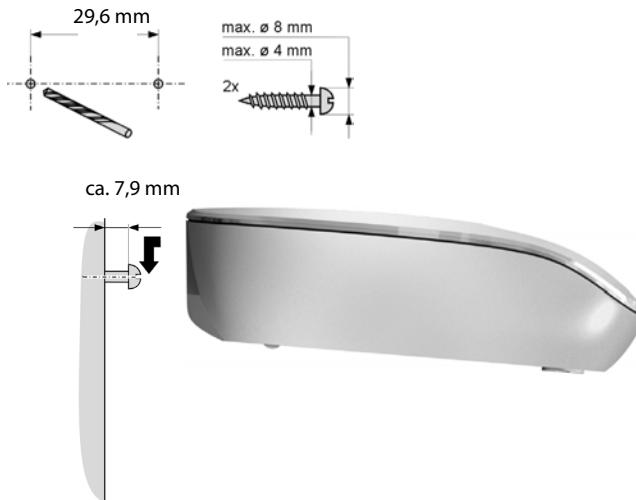

Veggmontering av laderen

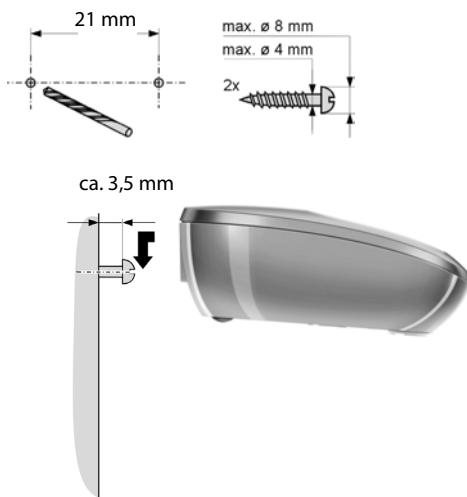

Stikkordregister

A

Anonym.....	26
Anropsliste	30
Anropssvar	39
Automatisk anropssvar.....	25, 39
Automatisk nettoperatørprefiks	31
Avmelding (håndsett)	36
Avslutt samtale	
intern	37
overføring (tilkobling).....	37
tilkobling av en abonnent.....	36
Avslutt-tast.....	1, 25

B

Base	
bruk i hustelefonsentral	43
endre system-PIN	42
innstilling	41
installere	9
tilbakestille til fabrikkoppsett	42
tilkobling.....	10
Batteri	
lading	12
sette inn.....	11
symbol	2
varseltone.....	41
visning	2
Bekreftelsestone	41
Belysning.....	38
Beskjed	
lytte til	33
Beskjedtast	
åpne lister.....	31
Beskytt telefonen mot uberettiget	
tilgang	42
Besvare anrop	25
Betjeningsstrinn (visning)	21
Bruksområde.....	46

C

CLI, CLIP	25
-----------------	----

D

DECT-sparesmodus	33
Deponering	48
Display	
belysning	38
endre menyspråk	13, 38
i hviletilstand.....	1, 19
kontrast	38
Displaytaster	1, 3

E

Eksternt anrop	26
Ekstra høyt	39
Endre	
håndfrivolum	39
menyspråk	13
telefonrørvolum.....	39
Endre PIN-kode.....	42
system-PIN	42
Endre system-PIN	42

F

Fabrikkoppsett, tilbakestille	
base	42
håndsett	41
Feilinntastinger (korrigering).....	19
Feilsøking (gen.)	45
Feiltone	41
Fellesanrop.....	37
Firkanttast	1, 20
Forvalg	31
lagre, slette oppføring.....	32

G

Garanti	46
---------------	----

H

Hjelp	45
Hurtigoppringing	
telefonsvarer	33
Hussentral	
bruke basen i en hussentral	43
koble om til tonesignalering	43
stille inn flash-tid.....	43
stille inn signaleringsmetode.....	43
Hviletilstand (display)	1, 19
Hviletilstand, gå tilbake til.....	19
Høreapparater.....	8
Håndfri	27
Håndsett	
avmelding.....	36, 42
bruke flere	35
hviletilstand.....	19
håndfrivolum	39
kontakt med væsker	49
liste	4
lyd.....	39
menyspråk	13, 38
oppmelding.....	35
overføring av samtale	37
slå av mikrofonen	27
slå på/av	19
stille inn (individuelt).....	38
stor skrift	38
søke.....	36
ta i bruk	11
telefonrørvolume.....	39
tilbakestille til fabrikkoppsett	41
varseltoner	41

I

Innstilling av dato	14
Innstilling av klokkeslett.....	14
Installasjon, base	9
Intern samtale.....	37
samttale venter	37
Intern tilkobling	36
Internanrop	37

K

Knust skjerm	8
Koble til en samtale	36
Kontaktbelegging	51
Korrigering av feilinntaster	19
Kundeservice og Assistanse	44

L

Legge inn flash	1
Liste	
anropsliste	30
håndsett	4
repetisjonsliste	29
telefonsvarerliste.....	31
Lyd i høytaleren	39
Lytte til	
beskjed (telefonsvarer).....	33
Lås	
slå tastelås på/av	20

M

Medisinsk utstyr.....	8
Meny	
avslutningstone.....	41
føring	18
oversikt	23
Miljø.....	48

N

Nettoperatørprefiks, automatisk	31
Nummer	
lagres i telefonkatalogen	28, 29
legge inn telefonsvarerens	
nummer	33
visning av anropers (CLIP).....	25
Nummeroverføring	25
Nummervisning, merknader	26
Nødsamtale	
ikke mulig.....	8

Stikkordregister

O

- Oppmelding (håndsett) 35
- Oppringning
 - med kortvalg 29
 - med telefonboken 28

P

- Paging 36
- Pakningsinnhold 9
- På/Avtast 1

R

- Reduksjon av strømforbruk 34
- Reduksjon av strømforbruket 33
- Reduksjon av stråling 34
- Rekkefølge i telefonboken 28
- Rekkevidde 9
- Repeater 41
- Repetisjonsliste 29
- Ringe
 - ekstern 25
 - intern 37
- Ringetone
 - endre 40
 - melodi, velge 40
 - stille inn volum 40
- R-tast 1

S

- Samtale venter, intern samtale 37
- Se på melding i telefonsvareren 33
- Sende
 - telefonkatalogoppføring
 - til et håndsett 29
- Signaleringsmetode 43
- Signaleringspause 1, 25, 28
- Signalforsterker, se Repeater
- Skjerm
 - knust 8

- Skriving og redigering av navn 51
- Slette tegn 19
- Slettetast 3
- Slå av
 - anropssvar 39
 - håndsett 19
 - tastelås 20
 - varsletoner 41
- Slå av mikrofonen på håndsettet 27
- Slå på
 - anropssvar 39
 - håndsett 19
 - tastelås 20
 - varsletoner 41
- Sparemodus 34
- Sparemodus+ 34
- Språk, display 13
- Spørsmål og svar 45
- Stille 35
- Stille inn flash-tid 43
- Stille inn melodi (ringtone) 40
- Stjernetast 1
- Stor skrift 38
- Strømadapter 8
- Strømadapter, strømsparende 33
- Strømforbruk 50
- Strømsparende strømadapter 33
- Styretast 1, 4
- Svartast 1
- Symbol
 - ringtone 40
 - tastelås 20
- Systeminnstillinger 42
- Søke
 - håndsett 36
 - i telefonboken 28

T

Ta i bruk	
håndsett	11
Tast 1 (hurtigoppringing)	
nettpostkasse)	1
Tasteklikk	41
Tastelås	20
Taster	
avslutt-tast	1
displaytaster	1, 3
firkanttast	1, 20
hurtigoppringing	
telefonsvarer	1, 33
kortvalg	29
på/av-tast	1
R-tast	1
slettetast	3
stjernetast	1
styretast	1, 4
svartast	1
tast 1 (hurtigoppringing)	
telefonsvarer)	33
Tegnsett	51
Tekniske data	49
Telefonering	
besvare anrop	25
ekstern	25
intern	37
Telefonkatalog	27
lagre første nummer	27
lagre oppføring	28
rekkefølgen på oppføringene	28
sende oppføring/liste	
til håndsett	29
velge oppføring	28
åpne	4
Telefonrør	
lyd	39
volum	39
Telefonrørmodus	27
Telefonstøpsel, kontaktbelegging	51

Telefonsvarer	33
legge inn nummer	33
Telefonsvarerliste	31
Tilbakestilling av system-PIN	42
Tilbehør	52
Tilgangsbeskyttelse	42
Tonesignalering	43

U

Ukjent	26
--------	----

V

Varseltone (batteri)	41
Varseltoner	41
Vedlikehold av telefonen	49
Vekkerklokke	35
Visning	
anropsnummer (CLI/CLIP)	25
melding i telefonsvareren	33
Visning av ladetilstand	2
Volum	
ekstra høyt	39
høyttaler	39
håndfrivolum på håndsett	39
ringtone	40
telefonrør	39
Væsker	49

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com