

# Gigaset

## E550H

Die aktuellste Bedienungsanleitung  
finden Sie unter  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)





# Übersicht



- 1 **Direktwahl-Taste A** (→ S. 16)
- 2 **Direktwahl-Tasten B bis D** (→ S. 16)
- 3 **Display** (→ S. 16)
- 4 **Display-Tasten** (→ S. 2)
- 5 **Abheben-Taste**  
**Blinkt:** Gespräch annehmen
- 6 **Steuer-Taste** (→ S. 11)
- 7 **Taste 1**  
Netz-Anrufbeantworter anrufen  
(→ S. 21)
- 8 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein/aus (**lang** drücken)
- 9 **Taschenlampe und Signallicht (LED)**
- 10 **Seiten-Taste für Taschenlampe**
- 11 **Seiten-Taste für Boost-Funktion**  
Extra-Laut-Taste, Lautstärke einstellen  
(→ S. 14)
- 12 **Freisprech-Taste** (→ S. 13)  
Umschalten zwischen Hörer- und  
Freisprechbetrieb;  
**Leuchtet:** Freisprechen eingeschaltet
- 13 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;  
eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken);  
in Ruhezustand zurück (**lang** drücken);  
Mobilteil ein-/ausschalten  
(im Ruhezustand **lang** drücken)
- 14 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (**lang** drücken,  
(→ S. 10)); Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 15 **0-Taste/R-Taste**  
Rückfrage (Flash): **lang** drücken
- 16 **Mikrophon**



Um die **Display-Sprache zu ändern**, gehen Sie vor, wie auf S. 24 beschrieben.

# Bedienungsanleitung effektiv nutzen

## Symbole

-  Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen oder auch Kosten verursachen kann.
-  Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
-  Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang.

## Tasten

- |   |  |
|---|--|
| Abheben-Taste  / Auflegen-Taste       | Ziffern-/Buchstaben-Tasten  bis  |
| Stern-Taste  / Raute-Taste            | Nachrichten-Taste  / R-Taste     |
| Steuertaste  / Mitte der Steuertaste  | Display-Tasten                   |
| Freisprech-Taste   | Direktwahl-Tasten  bis           |

## Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Eine Prozedur wird z. B. wie folgt dargestellt:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Eco-Modus+** ▶ **OK** (☑ = ein)

Dies bedeutet, Sie sollen folgendermaßen vorgehen:

-  Wenn man in einer Menü-Ebene mit vielen Einträgen einen der letzten Einträge wählen möchte, empfiehlt es sich, nach oben zu blättern.

	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
	Drücken Sie auf den oberen oder unteren Rand der Steuer-Taste, bis im Display der Menü-Eintrag <b>Einstellungen</b> angezeigt wird.
<b>OK</b>	Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige <b>OK</b> , um das Untermenü zu öffnen.
	Drücken Sie auf den oberen oder unteren Rand der Steuer-Taste, bis im Display der Menü-Eintrag <b>System</b> angezeigt wird.
<b>OK</b>	Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige <b>OK</b> , um das Untermenü zu öffnen.
	Drücken Sie auf den oberen oder unteren Rand der Steuer-Taste, bis im Display der Menü-Eintrag <b>Eco-Modus+</b> angezeigt wird.
<b>OK</b>	Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige <b>OK</b> , um die Funktion einzuschalten (☑ = ein). Die Änderung ist sofort wirksam und muss nicht bestätigt werden.
<b>Zurück</b> oder 	Drücken Sie die Display-Taste unter der Anzeige <b>Zurück</b> , um zur vorherigen Menü-Ebene zurückzuspringen <b>oder</b> drücken Sie <b>lang</b> auf die Auflegen-Taste  , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

---

## Inhaltsverzeichnis

Übersicht .....	1
Bedienungsanleitung effektiv nutzen .....	2
Sicherheitshinweise .....	4
Erste Schritte .....	5
Telefon bedienen .....	9
Telefonieren .....	12
Netz-Anrufbeantworter nutzen .....	21
Weitere Funktionen .....	22
ECO DECT .....	22
Mobilteil als Wecker verwenden .....	22
Babyphone .....	23
Direktruf .....	24
Taschenlampe (Spot-LED) .....	24
Telefon einstellen .....	24
Anhang .....	28
Kundenservice & Hilfe .....	28
Herstellerhinweise .....	32
Technische Daten .....	33
Stichwortverzeichnis .....	35

# Sicherheitshinweise

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.</li> <li>- Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.</li> <li>- Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch <b>kein Notruf</b> abgesetzt werden.</li> <li>- Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern <b>nicht</b> gewählt werden.</li> </ul>
	<p>Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.</p>
	<p>Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.</p>
	<p>Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.</p>
	<p>Legen Sie nur <b>aufladbare Akkus</b> ein, die der <b>Spezifikation</b> entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.</p>
	<p>Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.</p>
	<p>Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.</p>
	<p>Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.</p>
	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Während des Gesprächs kann an Ihrem Mobilteil eine sehr hohe Gesprächslautstärke eingestellt werden. Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.</p> <p>Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p>

# Erste Schritte

## Verpackungsinhalt überprüfen

Ein Gigaset Mobilteil E550H, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Ladeschale, ein Steckernetzgerät, eine Bedienungsanleitung.

## Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Ladeschale auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Ladeschale an die Wand → S. 34.


**i** Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Sie beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem **Eco-Modus** (S. 22).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

- !**
- Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
  - Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.


## Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

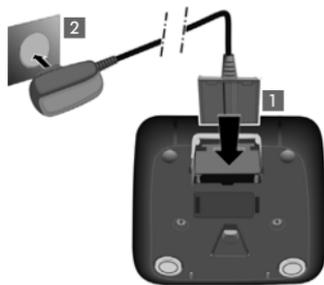

## Stecker von der Ladeschale abziehen

Wenn Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, drücken Sie den Entriegelungsknopf **3** und ziehen Sie den Stecker **4** ab.

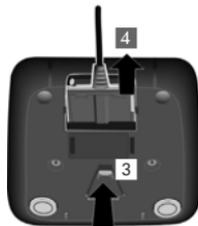

### Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. Bitte Schutzfolie abziehen!


### Akku einlegen und Akkudeckel schließen



Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 33) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).

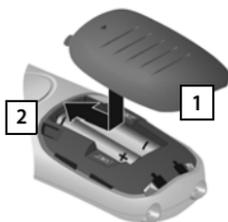

- ▶ Deckel von oben einsetzen **1**.
- ▶ Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet **2**.



Zum Öffnen des Akkudeckels:

- ▶ In die Nut oben am Deckel **3** greifen und Deckel nach unten schieben **4**.

### Display-Sprache ändern

Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ Drücken Sie die Steuer-Taste mittig.
- ▶ Drücken Sie die Tasten **5** und **4** **langsam** nacheinander. Das Display zur Spracheinstellung erscheint. Die eingestellte Sprache (z. B. Englisch) ist ausgewählt.
- ▶ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste  ... bis im Display die gewünschte Sprache angezeigt wird, z. B. Französisch.
- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Sprache auszuwählen. Die Auswahl wird mit  angezeigt.
- ▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

### Mobilteil anmelden

Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie das Mobilteil an der Basis anmelden. Der Anmeldevorgang ist basisabhängig.

## Mobilteil E550H automatisch an Basis Gigaset E550/E550A anmelden

**Voraussetzung:** Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Basis.
- ▶ Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung kann **bis zu 5 Minuten** dauern. **Nehmen Sie das Mobilteil während dieser Zeit nicht aus der Basis.**
- ▶ Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Display kurz **Mobilteil angemeldet** an und wechselt in den Ruhezustand.



- Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Ist das Mobilteil bereits an mindestens einer Basis angemeldet oder sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, melden Sie das Mobilteil manuell an.

## Mobilteil E550H manuell anmelden

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

### 1) Am Mobilteil

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **Anmeldung** ▶ **Mobilteil anmelden**

Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist:



Basis auswählen, z.B. **Basis 3** und **OK** drücken.



Falls abgefragt, System-PIN der Basis eingeben und **OK** drücken.

Im Display wird **Mobilteil wird angemeldet** angezeigt.

### 2) An der Basis

- ▶ Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Ein Mobilteil Gigaset E550H kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.



Wie Sie Mobilteile abmelden, lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

## Akku laden

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** dann entladen wird.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** für **9 Stunden** in die Ladeschale.



- Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis E550/E550A bzw. in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.





- Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- Wiederholen Sie den Lade- und Entladevorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige

**Zeit**

- ▶ Das Eingabefeld öffnet sich.

Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z.B. **02** **12** **02** **4** **2** **02** **12** **5** für den 1. April 2015.

Zur Korrektur: Drücken Sie auf den linken bzw. rechten Rand der Steuer-Taste, um zwischen den Feldern zu wechseln.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.
- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z.B. **02** **78** **12** **5** für 7 Uhr 15.  
Wechseln Sie ggf. mit der Steuer-Taste zwischen den Feldern.
- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste unter der Anzeige **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.
- ▶ Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston.
- ▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um zum Ruhezustand zurückzukehren.



## Was möchten Sie als Nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, können Sie sofort telefonieren – oder, Sie passen es Ihren individuellen Bedürfnissen an. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Funktionen schnell zu finden.

Bedienung des Telefons	S. 9
Altes Telefonbuch an neues Mobilteil übertragen	S. 15
Nummern im Telefonbuch speichern	S. 14
Klingeltöne und -lautstärke des Mobilteils ändern	S. 25
Gesprächslautstärke des Mobilteils ändern	S. 25
Eco-Modus / Eco-Modus+ einschalten	S. 22



Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter (S. 28)!

# Telefon bedienen

## Mobilteil aus-/einschalten



Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston).

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Menü** im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Funktionen im Hauptmenü werden mit Symbol und Bezeichnung angezeigt.

#### Eine Funktion auswählen:

- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste  blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die auswählbare Funktion ist im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.



Wenn Sie die Display-Taste **Zurück** oder **kurz** die Auflegen-Taste  drücken, springt das Display in den Ruhezustand zurück.

### Untermenüs

Die Funktionen im Untermenü werden als Bezeichnung angezeigt.

#### Eine Funktion auswählen:

- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste  blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die Funktion ist jeweils im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.




Wenn Sie die Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, gelangen Sie wieder in die vorherige Menü-Ebene zurück.

### Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang drücken oder**
- ▶ keine Taste drücken: Nach 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

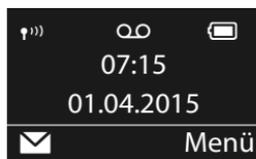

### Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.

- #- Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken (Bestätigungston). Die Tastensperre wird ein- oder ausgeschaltet. Ist sie eingeschaltet, wird im Display das Symbol  angezeigt.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie bei Tastendruck einen entsprechenden Hinweis. Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächs-ende schaltet sie sich wieder ein.

 Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

### Display-Tasten



Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.

**Beispiel:**

- ① Aktuelle Funktion der Display-Tasten
- ② Display-Tasten



**Beispiele:**

	Wahlwiederholungsliste öffnen.
	Hauptmenü/situationsabhängiges Menü öffnen.
	Auswahl bestätigen oder Eingabe speichern.
	Verpasste Anrufe oder Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (basisabhängig)/ Netzanrufbeantworter.
	Lösch-Taste: Zeichen-/wortweise von rechts nach links löschen.
	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
	Mikrofon stummschalten (S. 13).

## Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

### Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

 kurz drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Liste der Mobilteile öffnen



Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke des Mobilteils aufrufen



### In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



### Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen



Mikrofon stumm schalten



Interne Rückfrage einleiten



## Seiten-Taste

 Obere Seitentaste : ▶ schaltet die Spot-LED ein (S. 24).

 Untere Seitentaste (Boost-Taste): ▶ erhöht die Lautstärke während eines Gesprächs (→ S. 14)

## Telefonieren

Wenn Sie bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung auf eine beliebige Taste drücken, schaltet sich die Display-Beleuchtung ein. Die jeweilige Tasten-Funktion wird ausgeführt.

---

### Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 (Rufnummer eingeben) und

- ▶ die Abheben-Taste  **oder**
- ▶ die Freisprech-Taste 

drücken. Die Nummer wird gewählt.

Sie können auch **zuerst**

- ▶ die Abheben-Taste  **lang** drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.

**Gespräch beenden/Wählen abbrechen:**

Auflegen-Taste  drücken **oder** Mobilteil in Basis oder Ladeschale stellen.

---

### Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf **am Mobilteil** anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Display-Taste **Abheb.** drücken.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Automat. Rufannahme** eingeschaltet (S. 25), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

---

### Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
- Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

---

### Ruf-Anzeige

Bei einem Anruf wird die Rufnummer im Display angezeigt.

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird die Anzeige durch den zugehörigen Telefonbucheintrag ersetzt.



Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Unbekannt**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt.
- **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.



Der Klingelton kann für anonyme Anrufe (Anrufe mit unterdrückter Rufnummernübermittlung) abgeschaltet werden (→ S. 27).

## Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Damit haben Sie beide Hände frei und es können auch andere Personen mithören.



Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

## Freisprechen ein-/ausschalten

### Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls wird das Gespräch abgebrochen.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, → S. 25.

## Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.

**Stumm**

Display-Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten.

**Ein**

Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.



Steuertaste (rechts) drücken, um das Mikrofon ein-/auszuschalten.

### Lautstärke während eines Gespräches erhöhen (Extra-Laut-Taste):

Durch drücken der unteren Seitentaste erhöht sich die Lautstärke für den aktuellen Modus (Freisprechen, Hören).

- ☒ Seiten-Taste drücken (→ S. 1)  
Die Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs

Durch nochmaliges Drücken reduziert sich die Lautstärke auf das ursprüngliche Lautstärkeniveau.

-  Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.
- Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

### Telefonbuch, Direktwahl-Tasten und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen Telefonbuch, Direktwahl-Tasten, Wahlwiederholungsliste, Anrufbeantworterliste (basisabhängig), Netz-Anrufbeantworterliste und die Liste der verpassten Anrufe.

Im Telefonbuch können Sie bis zu 150 Einträge speichern.

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können alle oder einzelne Einträge an andere Mobilteile übertragen (S. 15). Die Übertragung ist auch von alten Mobilteilen möglich, sofern diese an Ihrer (neuen) Basis angemeldet sind.

### Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen. Sie öffnen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste .

#### Länge eines Eintrags

Nummer: max. 30 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

#### Erste Nummer im Telefonbuch speichern

- ▶  ▶ **Tel.buch leer Neuer Eintrag?** ▶ **OK** ▶  (Nummer eingeben) ▶ **OK**  
▶  (Namen eingeben) ▶ **OK**

#### Weitere Nummer im Telefonbuch speichern

- ▶  ▶ **Menü** ▶  **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶  (Nummer eingeben) ▶ **OK**  
▶  (Namen eingeben) ▶ **OK**

-  Wie Sie Namen eingeben, entnehmen Sie der Zeichensatztable (S. 34).

### Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)

3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs.

---

### Telefonbuch-Eintrag auswählen

 Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

---

### Mit Telefonbuch wählen

▶  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

---

### Telefonbuch-Einträge verwalten

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.

#### Eintrag ändern

▶ **Menü** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK** ▶  (ggf. Nummer ändern) ▶ **OK**  
 ▶  (ggf. Namen ändern) ▶ **OK**

#### Weitere Funktionen nutzen

Folgende Funktionen können Sie mit **Menü** ▶  auswählen:

- ▶ **Nummer anzeigen**  
Nummer anzeigen.
- ▶ **Eintrag löschen**  
Ausgewählten Eintrag löschen.
- ▶ **Eintrag senden**  
Einzeln Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (S. 15).
- ▶ **Liste löschen**  
**Alle** Telefonbuch-Einträge löschen.
- ▶ **Liste senden**  
Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (S. 15).

---

### Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Sie können Telefonbucheinträge anderer Mobilteile an Ihr neues Mobilteil übertragen – auch Einträge alter Mobilteile sind übertragbar.

#### Voraussetzungen:

- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.
- ▶  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menü** ▶  **Eintrag senden / Liste senden** ▶ **OK** ▶   
 (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen) ▶ **OK**

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

### Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste, angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt.

- ▶ **Menü** ▶ **Nummer ins Telefonbuch** ▶ **OK**
- ▶ Den Eintrag vervollständigen (S. 14).

### Direktwahl-Tasten **A** bis **D**

Unter den vier **Direktwahl-Tasten** können Sie besonders wichtige Rufnummern speichern, die Sie häufig anrufen. Sie können jeder Direktwahl-Taste eine **externe Rufnummer** zuordnen.

Sie wählen diese gespeicherte Nummer durch Betätigen der entsprechenden Direktwahl-Taste **A** bis **D**.



Wenn Ihr Mobilteil an einer Basis **Gigaset E550A** angemeldet ist, können Sie der Direktwahl-Taste **A** auch die **SOS-Funktion** zuordnen (siehe Bedienungsanleitung Ihrer Basis E550A).

### Direktwahl-Tasten eine Funktion zuordnen

**Voraussetzung:** Der jeweiligen Direktwahl-Taste ist noch keine Funktion zugeordnet.

- ▶ Im Ruhezustand die Direktwahl-Taste (**A** bis **D**) am Mobilteil drücken, der Sie eine Funktion zuordnen wollen.

Wählen Sie die entsprechende Funktion aus

- ▶ **Mit Extern-Nr. belegen**

Eine externe Rufnummer direkt eingeben.



Nummer eingeben und **OK** drücken.



Namen eingeben und **OK** drücken.

- ▶ **Mit TB-Nr. belegen**

Die Taste mit einer Nummer aus dem Telefonbuch belegen.

Das Telefonbuch wird geöffnet. Eine Nummer auswählen und **OK** drücken.

### Funktion der Direktwahl-Tasten ändern

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Direktwahl-tasten** ▶ **OK**
  - ▶ Direktwahl-Taste (**A** bis **D**) auswählen

Nach der Nummer der Taste wird die aktuelle Belegung angezeigt, z. B.

- ▶ **A: <Kein Eintrag>**  
d. h. die Taste **A** ist noch nicht belegt oder

Sie können nun die Belegung ändern.

Wählen Sie eine neue Funktion mit **Menü** ▶ aus. Abhängig von der aktuellen Belegung sind nicht alle Funktionen verfügbar. Ein bereits vorhandener Eintrag muss vorher gelöscht werden.

- ▶ **Eintrag löschen**

Aktuelle Belegung der Taste löschen.

- ▶ **Eintrag ändern**  
Telefonnummer und /oder Name ändern.

---

## Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche zwischen Mobilteilen, die Sie an derselben Basis angemeldet haben.

- ☰ (kurz drücken) ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.
- ▶ ☰ Ggf. Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) aus der Liste auswählen. ▶ ☑

**Lang** drücken von ☰ startet sofort einen Ruf an **alle** angemeldeten Mobilteile.

### Internruf annehmen

Ihr Telefon klingelt, im Display wird die interne Nummer des anrufenden Teilnehmers angezeigt (z. B. INT 2) bzw. der vergebene Name.

Abheben- oder Freisprech-Taste ☑/☒ am Mobilteil drücken, um den Ruf anzunehmen.

### Gespräch beenden

Auflegen-Taste ☎ am Mobilteil drücken.

---

## Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben/intern rückfragen

**Externes Gespräch weitergeben:** Sie haben zwei Möglichkeiten, das Gespräch zu übergeben:

- ▶ Sie warten, bis sich der angerufene Teilnehmer meldet, und legen dann auf:  
Auflegen-Taste ☎ drücken.

Oder:

- ▶ Sie legen auf, bevor sich der Teilnehmer meldet: Auflegen-Taste ☎ drücken.

Sollte sich der angerufene Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen, beenden Sie die Rückfrage mit **Zurück**.

### Externes Gespräch, intern rückfragen:

- ☰ ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. ▶ Falls mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, ein Mobilteil oder **An alle** auswählen. ▶ ☑ oder **OK**.

---

## Anklopfen annehmen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

- ▶ Auflegen-Taste ☎ am Mobilteil drücken, um das interne Gespräch zu beenden.
- ▶ Abheben-Taste ☑ am Mobilteil drücken, um das externe Gespräch anzunehmen.

---

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 30 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Aus Wahlwiederholungsliste wählen

-  Abheben-Taste drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Abheben-Taste drücken.
-  Eintrag auswählen.
- Menü**  Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

- ▶ **Nummer verwenden** (wie im Telefonbuch, S. 15)
- ▶ **Nummer ins Telefonbuch** (wie im Telefonbuch, S. 15)
- ▶ **Eintrag löschen** (wie im Telefonbuch, S. 15)
- ▶ **Liste löschen** (wie im Telefonbuch, S. 15)

### Anrufbeantworterliste (basisabhängig)

In der Anrufbeantworterliste werden alle vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe gespeichert. Über diese Liste können Sie sich die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

### Netz-Anrufbeantworterliste

Über diese Liste können Sie sich die Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter anhören (→ S. 21).

### Liste der verpassten Anrufe


**Voraussetzung:** CLIP (S. 12)

Ihr Telefon speichert die letzten 25 verpassten Anrufe.

### Liste der verpassten Anrufe öffnen

- ▶  ▶  **Anrufe: (siehe auch → S. 20)**  
Die Liste wird wie folgt angezeigt:  
Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, gelesenen Nachrichten.

**OK**  Displaytaste drücken, um die Liste zu öffnen.  
Als erster Eintrag wird der letzte verpasste Anruf angezeigt.

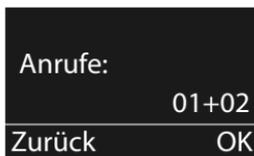

## Listeneintrag

Beispiel für einen Listeneintrag:

- Der Status des Eintrags  
**Anruf neu:** neuer verpasster Anruf.  
**Anruf alt:** bereits gelesener Eintrag.
- Nummer des Anrufers  
 Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 16).

Anruf neu	
123456	
Zurück	Menü

Drücken Sie die Display-Taste **Menü**, um folgende Funktionen auszuwählen:

- ▶ **Eintrag löschen**  
Ausgewählten Eintrag löschen.
- ▶ **Nummer ins Telefonbuch**  
Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen.
- ▶ **Eingangszeit**  
Datum und Uhrzeit des Anrufs anzeigen.
- ▶ **Nummer anzeigen**  
Telefonnummer des Anrufers anzeigen.
- ▶ **Liste löschen**  
Alle Einträge der Liste löschen.

Nach Verlassen der Liste werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt.

## Aus der Liste der verpassten Anrufe wählen

Liste öffnen (→ S. 18).

-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

## Alle Einträge löschen

**Achtung!** Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.

Liste öffnen (→ S. 18).

- ▶ **Menü** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**
-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

### Listen mit neuen Nachrichten aufrufen

Sind **Nachrichten** vorhanden, rufen Sie mit der Display-Taste 

- die Anrufbeantworterliste (basisabhängig),
- den Netz-Anrufbeantworter (wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingetragen ist, S. 21),
- die Liste der verpassten Anrufe auf.

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im **Ruhezustand** wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

**Symbol**      **Neue Nachricht...**



... in Anrufbeantworterliste (basisabhängig) oder auf dem Netz-Anrufbeantworter



... in der Liste **Verpasste Anrufe**

Die Anzahl **neuer** Einträge wird neben dem jeweiligen Symbol angezeigt.

Drücken Sie die Display-Taste  und wählen Sie die gewünschte Liste aus.

Lesen Sie in folgenden Abschnitte nach:

- Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter anhören  
→ S. 21
- Liste der verpassten Anrufe aufrufen → S. 18



Neue Anrufe auf dem Netz-Anrufbeantworter werden Ihnen nur dann korrekt angezeigt, wenn Ihr Netzanbieter diese Information übermittelt (siehe Bedienungsanleitung des Netz-Anrufbeantworters Ihres Netzanbieters).

## Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter im Telefonnetz Ihres Anbieters. Informieren Sie sich ggf. dort.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter **beauftragt** haben.

### Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

Um den Netz-Anrufbeantworter komfortabel über die Netz-Anrufbeantworterliste und den Schnellaufruf nutzen zu können, müssen Sie die Nummer in Ihrem Telefon eintragen.

- ▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶ **Netzanrufbeantw.** ▶ **OK**  
 Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben und **OK** drücken.

### Neue Meldung des Netz-Anrufbeantworters annehmen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der **Liste der verpassten Anrufe** gespeichert (S. 18).

-  Tragen Sie in Ihrem Telefonbuch die Netz-Anrufbeantworter Rufnummer und die Bezeichnung „Netz-AB“ ein, dann wird im Display und in der Anrufliste gleich diese Bezeichnung angezeigt.

### Nachrichten anhören

Sie haben 3 Möglichkeiten, den Netz-Anrufbeantworter anzurufen.

- Netz-Anrufbeantworter über das Menü **Anrufbeantworter** anrufen:  
 ▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Nachricht anhören** ▶ **OK**
- Rufen Sie den Netz-Anrufbeantworter über die Netz-Anrufbeantworterliste an:  
 ▶  ▶  **Netzanrufbeantw.:** (siehe auch → S. 20)  
 Die Liste wird wie folgt angezeigt:

**00:** Die Anzahl neuer Nachrichten wird nur korrekt angezeigt, wenn Ihr Netz-Anbieter diese Information überträgt.

**\*\*:** Die Anzahl alter Nachrichten ist nicht verfügbar.

- OK** Displaytaste drücken, um den Netz-Anrufbeantworter anzurufen.
- Schnellaufruf des Netz-Anrufbeantworters:  
 Es genügt ein **langer** Tastendruck auf Taste , um den Netz-Anrufbeantworter anzurufen – man muss ihn nicht über das Menü auswählen.



## Weitere Funktionen

### ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

#### Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils ist der Energieverbrauch Ihres Telefons im Ruhezustand und wenn die Akkus nicht geladen werden <0,4W.

#### Reduzierung der Strahlung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Strahlung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** oder **Eco-Modus+** nutzen. Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihrer Basis.

### Mobilteil als Wecker verwenden

#### Wecker ein-/ausschalten

**Voraussetzung:** Die Uhrzeit ist eingestellt (S. 8).

▶ **Menü** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (☑= ein)

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit.

#### Weckzeit einstellen

▶ **Menü** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Weckzeit** ▶ **OK** ▶ Weckzeit eingeben ▶ **OK**

Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol

und dahinter die Weckzeit.



Die Weckzeit wird nur im Display angezeigt, wenn alle Anrufe in den Anruflisten angesehen bzw. angehört wurden.

#### Wecker Signal einstellen

▶ **Menü** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Signal** ▶ **OK** ▶ (☑= ein)

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

▶ **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf **Aus** drücken.

Oder:

▶ **Schlummermodus:**

Auf **Snooze** oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Oder:

Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der vierten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

## Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt ein Ruf an alle internen Mobilteile, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird.

Im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Beachten Sie folgende Punkte:

- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrophon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.
- ◆ Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

Prüfen Sie nach dem Einschalten unbedingt die Funktionalität und die Empfindlichkeit.

## Babyphone ein-/ausschalten und einstellen

 ▶ **Babyphone** ▶ **OK**

Mit der Display-Taste **Aus** schalten Sie das Babyphone aus.

## Babyalarm abbrechen

**Während eines Babyalarms abbrechen:** Auf  drücken.

### Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste eine bestimmte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

- ▶ **Menü** ▶ **Direktruf** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK**  (= ein)

Wenn Sie den Direktruf aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zur Eingabe der Zielrufnummer.

- ▶ **Rufziel:** Nummer eingeben oder ändern, die angerufen werden soll.  
▶ **OK**

Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen.

#### Direktruf-Modus beenden

- ▶ Display-Taste **Aus** drücken ▶ Taste lang drücken.

Oder:

- ▶ Taste lang drücken.

Wenn Sie die Taste bereits mit dem Notruf belegt haben, wird auch bei aktiviertem Direktruf die Notrufnummer gewählt.

### Taschenlampe (Spot-LED)

Benutzen Sie Ihr Telefon als Taschenlampe.

#### Taschenlampen-Funktion ein-/ausschalten

Seiten-Taste **Spot-LED** drücken (→ S. 1).

Nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet **oder** Seiten-Taste drücken.

- Die Funktion wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Notruf betätigt wird.  
• Bei eingeschalteter Lampe sind alle Funktionen gesperrt, Notruf funktioniert

## Telefon einstellen

### Mobilteil einstellen

Sie können die Einstellungen Ihres Mobilteils individuell ändern.

#### Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **OK** ▶ (Sprache auswählen) ▶ **OK**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

▶ **Menu** ▶ **5** ▶ **4** ▶ (Sprache auswählen) ▶ **OK**

## Große Wählfziffern einstellen

Sie können die Lesbarkeit der Ziffern beim Wählen erhöhen..

▶ **Menü** ▶ (Einstellungen) ▶ **OK** ▶ (Display) ▶ **OK** ▶ (Große Ziffern)  
▶ **OK** (☑= ein).



Bei ausgeschalteter Funktion wird im Ruhezustand zusätzlich zur Uhrzeit der interne Name des Mobilteils angezeigt.

## Display-Beleuchtung ändern

Mobilteil in der Ladeschale:

▶ **Menü** ▶ (Einstellungen) ▶ **OK** ▶ (Display) ▶ **OK** ▶ (Beleuchtung) ▶ **OK** ▶ In Ladeschale ▶ **OK** (☑= ein)

oder außerhalb der Ladeschale

**Menü** ▶ (Einstellungen) ▶ **OK** ▶ (Display) ▶ **OK** ▶ (Beleuchtung) ▶ **OK** ▶ (Außerhalb Ladesch.) ▶ **OK** ▶ Standby-Zeit reduziert sich ▶ **OK** ▶ (☑= ein).

## Automatische Rufannahme

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste drücken zu müssen.

▶ **Menü** ▶ (Einstellungen) ▶ **OK** ▶ (Telefonie) ▶ **OK** ▶ (Automat. Rufannahme) ▶ **OK** (☑= ein)

## Gesprächslautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen (1–5; z.B. Lautstärke 3 = ).

▶ **Menü** ▶ (Einstellungen) ▶ **OK** ▶ (Töne und Signale) ▶ **OK** ▶ (Gesprächslautstärke) ▶ **OK** ▶ (Hörerlautstärke / Freisprechlautstärke) ▶ **OK**

(Lautstärke einstellen und **OK** drücken).

**Lautstärke während eines Gesprächs einstellen:**

Boostfunktion( → S. 1) über die Seitentaste.

## Klingeltöne ändern

- Lautstärke:

Fünf Lautstärken (1–5; z.B. Lautstärke 3 = ).

- Melodie:

Liste von vorinstallierten Klingeltonmelodien. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

## Telefon einstellen

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- Für externe Anrufe
- Für interne Anrufe

---

### Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ **Lautstärke einstellen** ▶ **OK**

---

### Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe und interne Anrufe getrennt ein.

Für externe Anrufe können Sie zusätzlich festlegen, dass Ihr Telefon in bestimmten Zeiten oder bei anonymen Anrufen nicht klingeln soll.

**Für interne Anrufe:**

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK** ▶ **Für interne Anrufe** ▶ **OK** ▶ (Melodie auswählen) ▶ **OK** (☑= ausgewählt)

**Für externe Anrufe:**

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK** ▶ **Für externe Anrufe** ▶ **OK** ▶ (Melodie auswählen) ▶ **OK** (☑= ausgewählt)

---

### Zeitsteuerung

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Zeitsteuerung** ▶ **OK**

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (☑= eingeschaltet)
- ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Ruf aus von: /Ruf aus bis:**  
Uhrzeit jeweils 4-stellig eingeben und **OK** drücken.

---

### Anonyme Anrufe

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilteil)** ▶ **OK** ▶ **Anonyme Rufe aus** ▶ **OK** (☑= eingeschaltet).

---

### Klingelton aus-/einschalten

Sie können

- im **Ruhezustand** oder **bei einem Anruf vor dem Abheben** den Klingelton auf Dauer ausschalten
- nur für den **aktuellen Anruf** den Klingelton ausschalten.

Das Wiedereinschalten während eines Anrufs ist nicht möglich.

**Klingelton auf Dauer ausschalten**

 Stern-Taste **lang** drücken.  
Im Display erscheint das Symbol .

**Klingelton wieder einschalten**

 Stern-Taste **lang** drücken.

**Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten**

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

**Optisches Rufsignal ein-/ausschalten**

Lassen Sie sich ankommende Rufe optisch signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).

  **LED-Rufsignal**   = aktiviert

**Hinweis-/Warntöne**

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin.

**Hinweistöne ein-/ausschalten**

▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Hinweistöne** ▶ **OK**  = ein

**Akkuarwarnton ein-/ausschalten**

▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Akkuarwarnton** ▶ **OK**  = ein

**Reichweitenwarnton**

▶  **Reichweitenwarnton** ▶ **OK**

oder

▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Reichweitenwarnton** ▶ **OK**  = ein

**Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen**

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anrufliste, Datum und Uhrzeit und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ **OK**

Mit  das Zurücksetzen abbrechen.

# Anhang

## Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ das Gigaset Kundenforum
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



### Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **per E-Mail:** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

#### ... per Telefon:

Zu Reparatur, Garantieansprüchen:

**Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046**

(österreichweit zum Ortstarif)

**Service-Hotline Belgien 07815 6679**

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

**Kundenservice Schweiz 0848 212 000**

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.



- Der Display-Hintergrund kann in der Farbnuance abweichen.
- Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)



## Garantie-Urkunde Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3. Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

## Anhang

- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.

Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

- Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

---

## Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleisssteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4550 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service).
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000

## Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen.  
Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

---

## Herstellerhinweise

---

### Umwelt

---

#### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

---

#### Ökologischer Energieverbrauch

Der Einsatz von ECO DECT (→ S. 22) spart Energie und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

---

#### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte. Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

---

#### Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten Tuch** oder einem **Antistatiktuch** ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

---

#### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akku entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

### Akkus

Technologie: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 750 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit des Telefons ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	320 * / 180 **
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	120 * / 95 **
Ladezeit in Basis (Stunden)	9
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	7,5

\*Eco-Modus ausgeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

\*\*Eco-Modus eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

### Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmen-länge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

## Schrifttabelle

### Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1) 1	1	£	\$	¥	¤										
2) a	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ç						
3) d	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4) g	g	h	i	4	ï	í	ì	í							
5) j	j	k	l	5											
6) m	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7) p	p	q	r	7	ß										
8) t	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9) w	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0) .	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_		
* ) *	*	/	(	)	<	>	%								
# ) #	#	@	\	&	§										

1) Leerzeichen

## Zubehör


Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.

Gigaset

Original  
Accessories

Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

## Wandmontage der Ladeschale

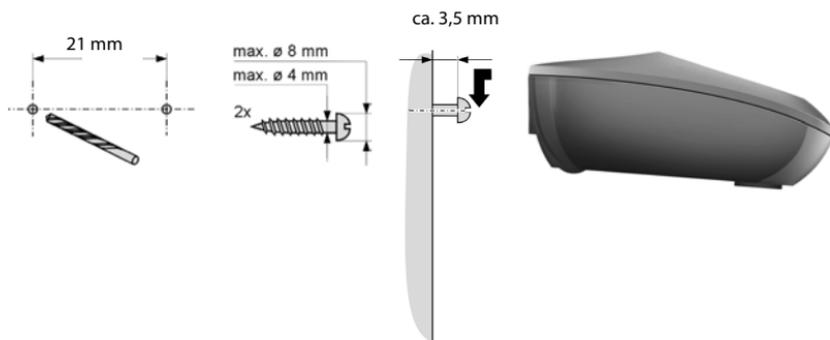

# Stichwortverzeichnis

<b>A</b>	
Abheben-Taste.....	1
Akku	
einlegen.....	6
Anhören	
Nachricht	
(Netz-Anrufbeantworter).....	21
Anklopfen, internes Gespräch.....	17
Anmelden (Mobilteil).....	6
Anonyme Anrufe.....	26
Anruf annehmen.....	12
Anrufen	
extern.....	12
intern.....	17
Anrufer zurückrufen.....	19
Anrufliste.....	17, 18
Anzeige	
Netz-Anrufbeantworter-Meldung.....	21
Nummer (CLI/CLIP).....	12
Auflegen-Taste.....	1, 12
Aufstellen, Ladeschale.....	5
Ausschalten	
Hinweistöne.....	27
Mobilteil.....	9
Rufannahme.....	25
Tastensperre.....	10
Automatische Rufannahme.....	12, 25
<b>B</b>	
Bedienschritte (Darstellung).....	2
Boost-Taste.....	1
<b>C</b>	
CLI, CLIP.....	12
<b>D</b>	
Datum einstellen.....	8
Direktruf.....	24
Direktwahl	
Nummern speichern.....	16
Tastenbelegung	
speichern/ändern.....	16
Direktwahl-Taste A.....	1, 16
Direktwahl-Tasten B bis D.....	1, 16
Display	
Display-Sprache ändern.....	24
einstellen.....	25
im Ruhezustand.....	10
Display-Tasten.....	1, 10
<b>E</b>	
ECO DECT.....	22
Ein-/Aus-Taste.....	1
Einschalten	
Hinweistöne.....	27
Mobilteil.....	9
Rufannahme.....	25
Tastensperre.....	10
Entsorgung.....	32
<b>F</b>	
Flash eingeben.....	1
Freisprechen.....	13
Taste.....	1
<b>G</b>	
Garantie-Urkunde.....	29
Gespräch	
intern.....	17
weitergeben (verbinden).....	17
Großschrift.....	25
<b>H</b>	
Hinweistöne.....	27
Hörerbetrieb.....	13
Hörerlautstärke.....	25
Hörgeräte.....	4
<b>I</b>	
In Betrieb nehmen (Mobilteil).....	6
Internes Gespräch.....	17
anklopfen.....	17
Internruf.....	17
Internruf einrichten.....	17
<b>K</b>	
Klingelton	
ändern.....	25
Lautstärke einstellen.....	25
Melodie einstellen.....	26
Kundenservice & Hilfe.....	28
Kurzwahl siehe Direktwahl	

<b>L</b>		im Telefonbuch speichern . . . . . 14, 16
Ladeschale aufstellen . . . . .	5	
Lautstärke		<b>P</b>
Klingelton . . . . .	25	Pflege des Telefons . . . . . 32
Lautstärke einstellen		
Hörer . . . . .	25	<b>R</b>
Klingelton . . . . .	25	Raute-Taste . . . . . 1, 10
Lautsprecher . . . . .	25	Reduzierung der Strahlung . . . . . 22
Sprache Mobilteil . . . . .	25	Reduzierung des Stromverbrauchs . . . . . 22
Lieferzustand einstellen		Reichweite . . . . . 5
Mobilteil . . . . .	27	Reichweitenwarnton . . . . . 27
Liste		Reihenfolge im Telefonbuch . . . . . 14
Anrufliste . . . . .	17, 18	R-Taste . . . . . 1
Eintrag . . . . .	19	Ruf von Unbekannt . . . . . 13
verpasste Anrufe . . . . .	19	Rufannahme . . . . . 25
Wahlwiederholungsliste . . . . .	17	Rufnummernanzeige, Hinweise . . . . . 13
Lösch-Taste . . . . .	10	Rufnummernübermittlung . . . . . 12
		Ruhezustand (Display) . . . . . 10
		Ruhezustand, zurückkehren in den . . . . . 10
<b>M</b>		
Medizinische Geräte . . . . .	4	<b>S</b>
Meldung des Netz-Anrufbeantworters		Schlummermodus (Wecker) . . . . . 23
ansetzen . . . . .	21	Schnellaufruf
Melodie einstellen (Klingelton) . . . . .	26	Netz-Anrufbeantworter . . . . . 21
Menü		Seiten-Taste . . . . . 1, 11
Führung . . . . .	9	Senden
Mobilteil		Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . . . 15
abmelden . . . . .	7	Sicherheitshinweise . . . . . 4
anmelden . . . . .	6	Sperre
Display-Sprache . . . . .	24	Tastensperre ein-/ausschalten . . . . . 10
ein-/ausschalten . . . . .	9	Sprache, Display . . . . . 6
einstellen (individuell) . . . . .	24	Sprachlautstärke . . . . . 25
Gespräch weitergeben . . . . .	17	Steckernetzgerät . . . . . 4
Großschrift . . . . .	25	Steckernetzteil, stromsparend . . . . . 22
Hinweistöne . . . . .	27	Stern-Taste . . . . . 1
in Betrieb nehmen . . . . .	6	Steuer-Taste . . . . . 1
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	27	Strahlung reduzieren . . . . . 22
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	32	Stromsparendes Steckernetzteil . . . . . 22
Ruhezustand . . . . .	10	Stummschalten des Mobilteils . . . . . 13
Sprachlautstärke . . . . .	25	Suchen im Telefonbuch . . . . . 15
stummschalten . . . . .	13	Symbol
		Klingelton . . . . . 27
		Tastensperre . . . . . 10
<b>N</b>		
Nachricht anhören . . . . .	21	<b>T</b>
Nachrichten-Taste		Taschenlampe . . . . . 1
Listen aufrufen . . . . .	20	Taschenlampe (Spot-LED) . . . . . 24
Netz-Anrufbeantworter . . . . .	21	Taschenlampen-Taste . . . . . 1
Nummer eintragen . . . . .	21	Taste 1 (Schnellaufruf
Nummer		Netz-Anrufbeantworter) . . . . . 1
des Anrufers anzeigen (CLIP) . . . . .	12	
des Netz-Anrufb. eintragen . . . . .	21	

<b>Tasten</b>	
Abheben-Taste .....	1
Auflegen-Taste .....	1
Boost-Taste .....	1
Direktwahl-Tasten .....	14
Display-Tasten .....	1, 10
Ein-/Aus-Taste .....	1
Freisprech-Taste .....	1
Löschen-Taste .....	10
Nachrichten-Taste .....	20
Raute-Taste .....	1, 10
R-Taste .....	1
Schnellaufruf	
Netz-Anrufbeantworter .....	1, 21
Seiten-Taste .....	1
Stern-Taste .....	1
Steuer-Taste .....	1
Taschenlampen-Taste .....	1
Taste 1 (Schnellaufruf	
Netz-Anrufbeantworter .....	21
Tastensperre .....	10
Technische Daten .....	33
Telefonbuch .....	14
Eintrag auswählen .....	15
Eintrag speichern .....	14
Eintrag/Liste senden an Mobilteil. ....	15
erste Nummer speichern .....	14
Reihenfolge der Einträge .....	14
Telefonieren	
Anruf annehmen .....	12
extern .....	12
intern .....	17
<b>U</b>	
Uhrzeit einstellen .....	8
Umwelt .....	32
Unbekannt .....	13
<b>V</b>	
Verpackungsinhalt .....	5
Verpasster Anruf .....	19
<b>W</b>	
Wählen	
Telefonbuch .....	15
Wahlwiederholung .....	18
Wahlwiederholungsliste .....	10
Wecker .....	22
Weckzeit .....	22
<b>Z</b>	
Zeichensatz .....	34
Zeitsteuerung .....	26
Zubehör .....	34
Zulassung .....	29
Zurückrufen aus Anrufliste .....	19

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



A31008-M2554-R101-1-4N19