

Gigaset

E560 A

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals




Gebruiksaanwijzing online op uw
smartphone of tablet:
Gigaset Help app downloaden van



Overzicht

Handset

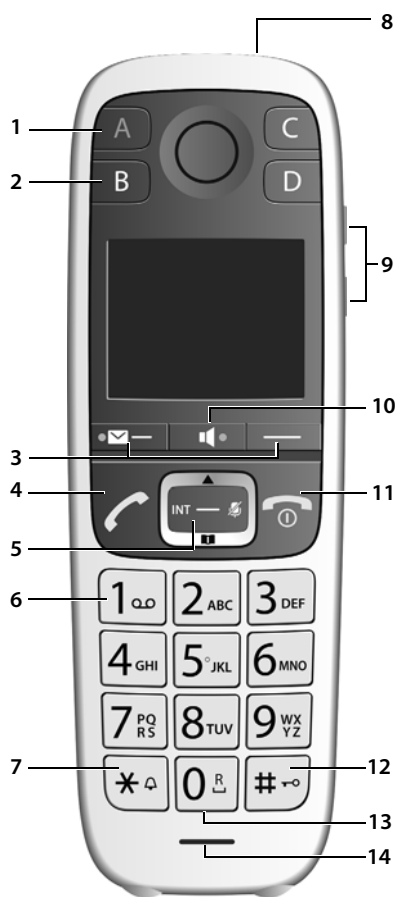

- 1 **Snelkiestoets A** (→ pagina 13)
("SOS-toets", → pagina 25)
Licht op: SOS-functie ingeschakeld
Knippert: SOS-oproep gestart


- 2 **Snelkiestoetsen B tot D** (→ pagina 13)
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 14)
- 4 **Verbindingstoets**
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; nummerherhalingslijst openen
Knippert: gesprek beantwoorden
- 5 **Navigatietoets** (→ pagina 12)
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)
- 6 **Toets 1**
Antwoordapparaat/voicemail bellen (→ pagina 34)
- 7 **Sterretje-toets**
Besignalen aan/uit (**lang** indrukken)
- 8 **Zaklamp en seinlicht (LED)** (→ pagina 40)
- 9 **Volumetoetsen**
Voor oproepsignaal, hoorn/headset, luidspreker
- 10 **Handsfree-toets** (→ pagina 18)
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
licht op: handsfree ingeschakeld
- 11 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (**kort** indrukken); in de ruststand terugkeren (**lang** indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand **lang** indrukken)
- 12 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (**lang** indrukken, → pagina 12); hoofdletters, kleine letters of cijfers (→ pagina 16)
- 13 **R-toets**
Ruggespraak (flash): **lang** indrukken
- 14 **Microfoon**










Displaytaal wijzigen: → pagina 43

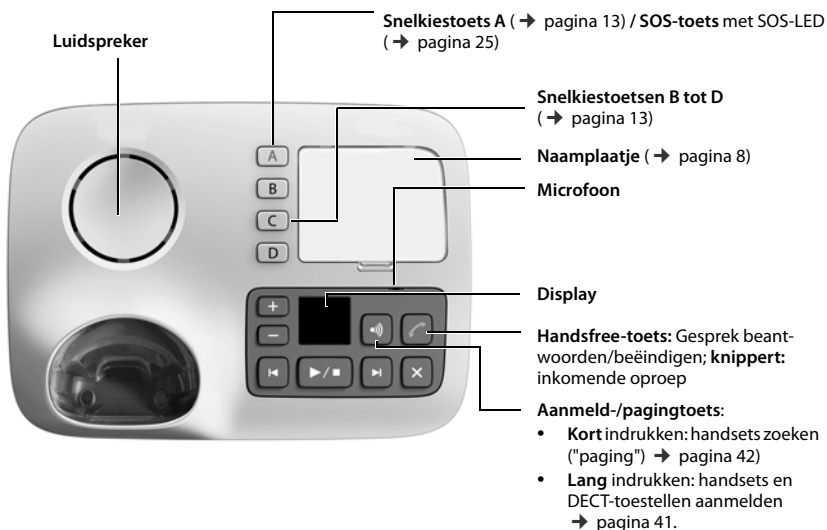Basisstation Gigaset E560A

Via de toetsen van het basisstation kunt u het geïntegreerde antwoordapparaat bedienen, handsets zoeken ("paging" → pagina 42) en handsets bij de basis aanmelden → pagina 41.



Antwoordapparaat-toetsen

-  **Weergave-/stopstoets:** berichten op het antwoordapparaat weergeven resp. de weergave afbreken.
-  **Vooruit-toets:** naar het volgende bericht.
-  **Achteruit-toets:** naar het begin van het actuele bericht resp. het vorige bericht springen.
-  **Wistoets:** tijdens het beluisteren van berichten het actuele bericht, in de ruststand alle oude berichten wissen.
-  **Volumetoetsen:** volume wijzigen
( = zachter;  = harder)
 - **Tijdens het beluisteren van berichten:** luidsprekervolume wijzigen.
 - **Tijdens het signaleren van een externe oproep:** volume van het belseinpaal wijzigen.
 - **Tijdens het gesprek:** volume instellen.

Display van het antwoordapparaat

- Brandt:** Het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het aantal opgeslagen berichten wordt weergegeven.
- 00 knippert:** Het antwoordapparaat neemt een bericht op.
- Knippert langzaam:** Er zijn nieuwe berichten. Het aantal **nieuwe** berichten wordt weergegeven.
- 99 knippert snel:** Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.



Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (00 knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.





Inhoudsopgave

Overzicht	1
Handset	1
Basisstation Gigaset E560A	2
Weergave in de gebruiksaanwijzing	5
Veiligheidsinstructies	6
Toestel in gebruik nemen	7
Basisstation aansluiten	7
Handset	9
Telefoon bedienen	12
Toestel leren kennen	12
Telefoneren	17
Lijsten	20
Telefoonboek	22
Alarmfunctie	25
Antwoordapparaat	29
Antwoordapparaat bedienen	29
Voicemail gebruiken	34
Overige functies	36
ECO DECT	36
Handset als wekker gebruiken	37
Ruimtebewaking	38
Snelkiezen	39
Zaklamp	40
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	40
Meerdere handsets gebruiken	41
Telefoontoestel instellen	43
Handset instellen	43
Basisstation instellen	47
Basisstation op telefooncentrale gebruiken	49
Telefoon gebruiken achter router	50
Bijlage	51
Klantenservice	51
Informatie van de fabrikant	55
Technische gegevens	57
Trefwoordenregister	60













Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.





Toetsen

	Verbindingstoets		Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
	Navigatietoets rand / midden		Berichttoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		
OK, Terug ...		Displaytoetsen	

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶ Autom. aann. ▶ OK = aan)

Stap	U doet het volgende
▶ Menu	In de ruststand van de handset displaytoets Menu indrukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  ▶ OK	Met de navigatietoets  naar de vermelding Instellingen bladeren. Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie ▶ OK	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren. Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶ Autom. -aann.	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ OK	Met OK inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> /uitgeschakeld <input type="checkbox"/> .

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een basisstation Gigaset E560A,
- een Gigaset-handset,
- twee oplaadbare batterijen,
- een batterijklepje,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer,
- een gebruiksaanwijzing
- een kunststof afdekking voor het naamplaatje

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, wordt voor elke extra handset het volgende meegeleverd:

- twee oplaadbare batterijen
- een batterijklepje
- een lader
- een netadapter



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten


- ▶ **Eerst** de telefoonstekker **1** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.
- ▶ **Vervolgens** de netadapter **2** aansluiten.

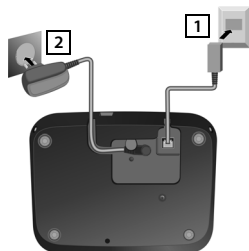

Basisstation aansluiten

Alternatief: basisstation aansluiten op een router

- ▶ Telefoonaansluiting van het toestel **1** en telefoonaansluiting van de router **2** verbinden met de meegeleverde telefoonkabel.

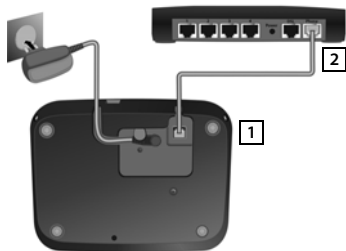

Na het aansluiten of resetten van het basisstation duurt het **ongeveer 15 seconden** voor het antwoordapparaat weer klaar voor gebruik is.

Naamplaatjes


U kunt de naamplaatjes ook downloaden van internet als PDF-bestand:
www.gigaset.com/insertstrips.



Handset


Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

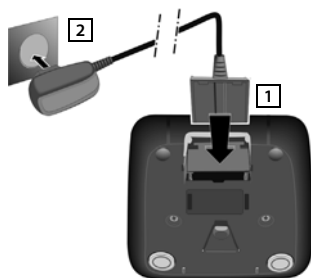

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

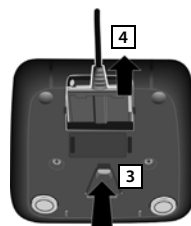

De handset in gebruik nemen

Het display wordt door een folie beschermd. **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**


Batterijen plaatsen en klepje sluiten



Gebruik in het toestel uitsluitend een oplaadbaar accupack. Gebruik geen andere batterijen of accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).

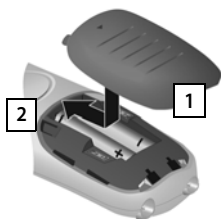


- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **1**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt **2**.



- Batterijvakje openen:
- ▶ Deksel naar beneden schuiven **3**.

Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader/basisstation.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.






De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.


De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Als een handset niet aangemeld is (melding "Handset aanmelden"), dan meldt u hem nu handmatig aan (→ pagina 41).

Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

- ▶  ▶ **8** **4** Toetsen **langzaam** achter elkaar indrukken. Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.
- ▶  Taal selecteren ▶ OK. De selectie wordt gemarkeerd met .

Naar de ruststand terugkeren: ▶ Druk **lang** op de verbreekttoets .



Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ Druk op de displaytoets onder de displaymelding **Tijd**. Het invoerveld wordt geopend.


- ▶ Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in (8 tekens), bijvoorbeeld

voor 1 april 2017 ▶ **OK**

Invoer corrigeren: druk op de linker- resp. rechterkant van de navigatietoets   om tussen te velden te wisselen.

- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 tekens), bijvoorbeeld voor 7:15 uur. U kunt met de navigatietoets tussen de velden wisselen. ▶ **OK**

Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingston.

Naar de ruststand terugkeren: ▶ Druk **lang** op de verbreekttoets .

Telefoon bedienen



Toestel leren kennen

Handset uit-/inschakelen

- ▶ In de ruststand de verbreekttoets  lang indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

- ▶ Hekje-toets  in ruststand lang indrukken (bevestigingssignaal). De toetsblokkering wordt in- of uitgeschakeld. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, wordt in het display het symbool  weergegeven.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.





Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

De SOS-toets functioneert ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Telefoonboek openen

Hoofdmenu openen

Lijst met handsets openen

In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen

Tijdens een gesprek

Telefoonboek openen

Microfoon uitschakelen


Interne ruggespraak inschakelen



Volumetoetsen

Tijdens een gesprek of tijdens de weergave van een voicemailbericht het volume voor de **hoorn/headset of luidspreker** instellen of bij een inkomende oproep het volume van het **oproepsignaal** instellen (5 niveaus).

- ▶ Volumetoetsen aan de rechterkant van de handset indrukken: **+** (harder) / **-** (zachter)
De actuele instelling wordt na ca. twee seconden permanent opgeslagen (→ pagina 44).

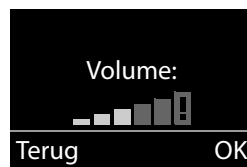

Functie Boost

- ▶ De bovenste volumetoets **+** zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.

De instelling Boost geldt alleen voor de duur van het gesprek.



- Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.
- Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Snelkiestoetsen A t/m D

Onder de vier **snelkiestoetsen** kunt u nummers opslaan die u vaak gebruikt. U kunt onder elke naamtoets een **extern telefoonnummer** programmeren.

U kiest het opgeslagen nummer door de bijbehorende snelkiestoets **A** t/m **D** op de handset of op het basisstation in te drukken.

Aan de **snelkiestoets A** kunt u ook de SOS-functie toewijzen (→ pagina 25).

Functie aan de snelkiestoetsen toewijzen

Voorwaarde: aan de betreffende snelkiestoets is nog geen functie toegewezen.

- ▶ In de ruststand de snelkiestoets **A** t/m **D** op de handset indrukken waaraan u een functie wilt toewijzen.

Selecteer de gewenste functie :

- ▶ **Extern nummer:** Een extern nummer direct invoeren.




Nummer invoeren en **OK** indrukken.



Naam invoeren en **OK** indrukken.

- ▶ **Intern bellen:** Rechtstreeks kiezen van een handset die op hetzelfde basisstation is aangemeld.

Als er meer dan één handset is aangemeld: ▶  Handset selecteren ▶ **OK**

- ▶ **Allen intern bellen:** Rechtstreeks kiezen van alle handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.


- ▶ **Nummer uit telef.boek:** De toets programmeren met een nummer uit het telefoonboek. Het telefoonboek wordt geopend. Een nummer selecteren en **OK** indrukken.

De programmering van de snelkiestoetsen geldt voor de handset en het basisstation.

Functie van de snelkiestoetsen wijzigen

- Menu ►  Instellingen ► OK ►  Naamtoetsen ► OK ►  Snelkiestoets (A t/m D) selecteren

Na het nummer van de toets wordt de actuele programmering weergegeven, bijvoorbeeld:


- **A: <geen >invoer>**: d. w. z. de toets  is nog niet gebruikt.

U kunt nu deze programmering wijzigen.

Selecteer een nieuwe functie met **Menu** ► . Afhankelijk van de actuele programmering zijn niet alle functies beschikbaar. Een reeds aanwezige vermelding moet eerst worden gewist.

- **Invoer wissen**: Actuele programmering van de toets wissen.
- **Invoer wijzigen**: Telefoonnummer en/of naam wijzigen.




Alleen toets : Toets met alarmfunctie programmeren → pagina 26








Displaytoetsen

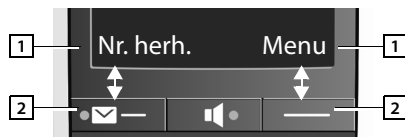De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. **Voorbeeld:**

- 1 Actuele functie van de displaytoetsen
- 2 Displaytoetsen



Voorbeelden:

	Nummerherhalingslijst openen.
	Hoofdmenu/situatie-afhankelijk menu openen.
	Selectie bevestigen of invoer opslaan.
	Gemiste oproepen of berichten op het antwoordapparaat/voicemail (→ pagina 22).
	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
	Microfoon uitschakelen (→ pagina 19).

Symbolen op het display

	Bewerking uitgevoerd		Bewerking mislukt
	Informatie		Wekoproep (→ pagina 37)
	Even wachten, a.u.b...		Display omhoog/omlaag

Menunavigatie

De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's.


Hoofdmenu (hoogste menuniveau)


► Druk op de displaytoets **Menu** in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies in het hoofdmenu wordt met symbool en beschrijving weergegeven.



Een functie selecteren:


- Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

Als u de displaytoets **Terug** of **kort** de verbreektoets  indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.

Submenu's

De functies in het submenu worden met hun beschrijving weergegeven.

Een functie selecteren:


- Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.


Als u de displaytoets **Terug** of de verbreektoets  **kort** indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau.



Terug naar de ruststand





Vanuit een willekeurige plaats in het menu:

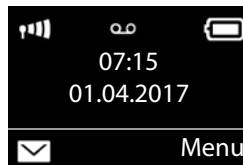- verbreektoets  **lang** indrukken **of**
- geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.



Naam schrijven en bewerken

Bij het schrijven van namen gelden de volgende regels:


- Aan elke toets tussen  en  zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- De cursor verplaatst u met  .
- Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- Displaytoets **Wissen** indrukken om het teken links van de cursor te wissen.
- De eerste letter van de naam wordt automatisch als hoofdletter weergegeven, de rest als kleine letters.



De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekst invoer wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets  te drukken.

1 Cijfers


A Hoofdletters; Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

a Kleine letters

Het overschakelen op een andere instelling wordt midden in het display weergegeven.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- met de displaytoets  het teken links van de cursor wissen,
- tekens invoegen op de cursorpositie,
- het gemarkeerde (knipperende) teken, bijvoorbeeld bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.

Telefoneren


Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. De functie van de desbetreffende toets wordt uitgevoerd.

Extern telefoneren

Externe oproepen zijn oproepen naar het openbare telefoonnetwerk.

▶  Nummer invoeren ▶ verbindingstoets  kort indrukken

of


▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  nummer invoeren




Telefoonnummer kiezen:

- met snelkiestoets → pagina 13
- uit Contacten → pagina 22
- uit de lijst met gemiste oproepen → pagina 21
- uit de lijst met nummerherhalingslijst → pagina 20



Gesprek beëindigen/kiezen afbreken


▶ Verbreekttoets  indrukken of handset in basisstation of lader plaatsen.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een beldsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets . De signaal-LED aan de achterzijde van de handset knippert als de functie **LED oproep** ingeschakeld is (→ pagina 45).

U kunt de oproep op de volgende manieren **met de handset** beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.
- ▶ De displaytoets **Accept**. indrukken.

Op het basisstation kunt u de oproep beantwoorden door het indrukken van de handsfree-toets . U kunt dan vanuit het basisstation telefoneren.

Oproepsignaal uitschakelen:

- ▶ Op displaytoets **Stil** drukken. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.



Als de handset in het basisstation staat en de functie **Autom. aann.** ingeschakeld is (→ pagina 44), dan wordt een oproep automatisch beantwoord als u de handset uit het basisstation neemt.

NummerWeergave

Bij een oproep wordt het nummer of de naam van de beller in het display weergegeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP, CLI en CNIP.
 - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.

Telefoneren

- CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
- CNIP (Calling Name Identification Presentation): naam van de beller wordt weergegeven.
- U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) of Naamweergave (CNIP) aangevraagd.
- De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.


Oproepweergave

Bij een oproep wordt het nummer of, als u over NaamWeergave beschikt, de naam die bij uw netwerkaanbieder voor het nummer is geregistreerd (plaats) op het display weergegeven.

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt in plaats daarvan de vermelding in het telefoonboek weergegeven.

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Ext. oproep**, als er geen nummer is meegestuurd.
- **Anoniem**, als de beller NummerWeergave onderdrukt.
- **Onbekend**, als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

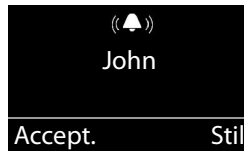

Het belseinpaal kan voor anonieme oproepen (oproepen waarbij NummerWeergave is onderdrukt) worden uitgeschakeld (➔ pagina 40).

Handsfree-functie

Bij handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. U heeft dan beide handen vrij en andere personen kunnen ook meeluisteren.



Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Handsfree inschakelen/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.


Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek en tijdens het beluisteren van het antwoordapparaat schakelt u de handsfree-functie in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  bij het plaatsen en aansluitend nog 2 seconden ingedrukt houden. Anders wordt het gesprek afgebroken.


Voor het wijzigen van het volume, ➔ pagina 44.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.



Mute Displaytoets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.

Aan Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

 Navigatietoets (rechts) indrukken om de microfoon in of uit te schakelen.

Volume tijdens een gesprek instellen

Het volume wordt voor de actuele functie (handsfree, handset) gewijzigd.

► Volumetoetsen rechts op de handset indrukken: boven : harder/ beneden : zachter.


Deze instelling wordt permanent opgeslagen (→ pagina 44).

Functie Boost: → pagina 13

Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken tussen handsets die u heeft aangemeld bij hetzelfde basisstation resp. gesprekken tussen een handset en het basisstation.

►  (kort indrukken) **A.allen** wordt weergegeven. ►  Handset uit de lijst selecteren (de eigen handset is gemarkeerd met <) of **A.allen** (groepsschakeling). ► 



Lang indrukken van  start onmiddellijk een oproep naar **alle** aangemelde handsets.

Interne oproep aannemen

Uw toestel gaat over, in het display verschijnt het interne nummer van de beller (bijvoorbeeld **INT 2**) resp. de bijbehorende naam. Als de oproep van het basisstation komt, verschijnt **INT 0**.

► De verbidings- of handsfree-toets /  op de handset indrukken om de oproep te beantwoorden.

Gesprek beëindigen



► Verbreekttoets  op de handset of  handsfree-toets op het basisstation indrukken.




Naam van de handset wijzigen: → pagina 46

Gesprek doorverbinden met een andere handset/interne ruggespraak

Extern gesprek, interne ruggespraak:

►  ► De lijst met handsets wordt geopend. ► Indien er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, een handset of **A.allen** selecteren. ►  of **OK**.

Extern gesprek doorverbinden: u kunt het gesprek op twee manieren doorverbinden:

► U wacht tot de opgebeldde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op: verbreekttoets  indrukken.





Of:

► U legt op voordat de deelnemer zich meldt: verbreekttoets  indrukken.

Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met **Terug**.

Wisselgesprek aannemen

Wanneer u tijdens een **intern gesprek** een **externe oproep** ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer of de naam van de beller weergegeven.




- ▶ Verbreektoets  op de handset of handsfree-toets  op het basisstation indrukken om het interne gesprek te beëindigen.
- ▶ Verbindingstoets  op de handset of handsfree-toets  op het basisstation indrukken om het externe gesprek aan te nemen.

Lijsten



Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die het laatst op de handset zijn gekozen (max. 30 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


Kiezen uit de nummerherhalingslijst

-  Verbindingstoets indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Verbindingstoets indrukken.
-  Vermelding selecteren.

Menu Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

- ▶ **Nummer gebruiken** (net als in het telefoonboek, ➔ pagina 24)
- ▶ **Nr. opslaan in tel.boek** (net als in het telefoonboek, ➔ pagina 24)
- ▶ **Invoer wissen** (net als in het telefoonboek, ➔ pagina 24)
- ▶ **Lijst wissen** (net als in het telefoonboek, ➔ pagina 24)

Antwoordapparaatlijst

In de antwoordapparaatlijst worden alle oproepen opgeslagen die door het antwoordapparaat zijn opgeslagen. Via de antwoordapparaatlijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren (➔ pagina 30).

Voicemaillijst

Met deze lijst kunt u de berichten op de voicemail beluisteren (➔ pagina 34).

Lijst met gemiste oproepen

Voorwaarde: CLIP (→ pagina 17)

Uw toestel slaat de laatste gemiste 25 oproepen op.

Lijst met gemiste oproepen openen

▶  ▶  **Gemist. opr.**

De lijst wordt als volgt weergegeven: Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds gelezen berichten.

OK Displaytoets indrukken om de lijst te openen.

Als eerste vermelding wordt de laatst gemisten oproep weergegeven.

Gemist. opr.:	
	01+02
Terug	OK

Voorbeeld voor een lijstvermelding:

- Status van de vermelding
Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep.
Oude opr.: reeds gelezen vermelding.
- Nummer of naam van de beller
 U kunt het nummer van de beller overnemen in het telefoonboek (→ pagina 24).

Nwe opr.	
123456	
Terug	Menu

Functies van het menu

Druk op de displaytoets **Menu** om de volgende functies te selecteren:


- ▶ **Invoer wissen** Geselecteerde vermelding wissen.
- ▶ **Nr. opslaan in tel.boek** Nummer van de beller overnemen in het telefoonboek.
- ▶ **Datum en tijd** Telefoonnummer van de beller weergeven
 Datum en tijd van de oproep weergeven.
- ▶ **Nummer weergeven**
- ▶ **Lijst wissen** Alle vermeldingen in de lijst wissen.

Nadat u de lijst heeft verlaten, worden alle vermeldingen weer op de status "oud" gezet.

Kiezen uit de lijst met gemiste oproepen

Lijst openen:  ▶  **Gemist. opr.**

 Vermelding selecteren.

 Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

CNIP-informatie weergeven

Als u NaamWeergave (CNIP) heeft aangevraagd, kunt u de naam en plaats laten weergeven waaronder het nummer bij de netwerkaanbieder is geregistreerd.

U heeft een vermelding in een lijst geselecteerd.

- ▶ **Menu** ▶ **Naam weergeven**

Telefoonboek

Als de naam en de plaats niet worden weergegeven, heeft de beller deze functie niet ingeschakeld of is het meesturen van het nummer onderdrukt.


OK Displaytoets indrukken om terug te keren naar de lijst.

Alle vermeldingen wissen


Let op! Alle oude en nieuwe vermeldingen worden gewist.

Lijst openen:   Gemist. opr.

► Menu ►  Lijst wissen ► OK

 Lang indrukken (ruststand).

Lijsten met nieuwe berichten oproepen

Als er **berichten** aanwezig zijn, roept u met de displaytoets 

- de antwoordapparaatlijst,
- de voicemail (als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het nummer van de voicemail ingevoerd is, → pagina 34),
- de lijst met gemiste oproepen op.

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven:

Symbool **Nieuw bericht...**



... in de antwoordapparatenlijst of op de voicemail




... in de lijst **Gemiste oproepen**

Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.

Druk op de displaytoets  en selecteer de gewenste lijst.

Voor meer informatie zie de volgende paragrafen:

- Berichten op de voicemail beluisteren → pagina 35
- Berichten op het antwoordapparaat beluisteren → pagina 30
- Lijst met gemiste oproepen → pagina 21

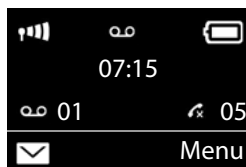

Nieuwe oproepen op de voicemail worden alleen correct weergegeven als uw netwerkaanbieder deze informatie meestuurt (zie de gebruiksaanwijzing van de voicemail van uw netwerkaanbieder).

Telefoonboek

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. In dit telefoonboek (Contacten) slaat u nummers en de bijbehorende namen op.

Contacten openen

In de ruststand: ► Navigatietoets  indrukken

Lengte van een vermelding

Nummer: max. 30 cijfers

Naam: max.16 tekens

Eerste nummer opslaan in het telefoonboek

▶  ▶ Tel.b. leeg, Nwe invoer? ▶ OK ▶  (nummer invoeren) ▶ OK ▶  (naam invoeren) ▶ OK

Overige nummers opslaan in het telefoonboek

▶  ▶ Menu ▶  Nieuwe invoer ▶ OK ▶  (nummer invoeren) ▶ OK ▶  (naam invoeren) ▶ OK



Hoe u tekst invoert, kun u nalezen in de tekenreeks tabel (→ pagina 59).


Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:



Spatie – Cijfers (0–9) – Letters (alfabetisch) – Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Telefoonboekvermelding selecteren

 Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Met  naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met  bladeren naar de vermelding.

Met telefoonboek kiezen

▶  ▶  (vermelding selecteren) ▶ 


Vermeldingen in het telefoonboek beheren

U heeft een vermelding geselecteerd.

Vermelding wijzigen

▶ Menu ▶  Invoer wijzigen ▶ OK ▶  (eventueel nummer wijzigen) ▶ OK ▶  (eventueel naam wijzigen) ▶ OK

Overige functies gebruiken

De volgende functies kunt u selecteren met **Menu** ► 

- **Nummer weergeven** Nummer weergeven.
- **Invoer wissen** Geselecteerde vermelding wissen.
- **Invoer versturen** Eén vermelding naar een andere handset sturen (→ pagina 24).
- **Lijst wissen** **Alle** telefoonboekvermeldingen wissen.
- **Lijst versturen** Volledige lijst naar een andere handset sturen (→ pagina 24).





Telefoonboek naar een andere handset sturen

U kunt afzonderlijke of alle contactpersonen kopiëren naar andere handsets (→ pagina 24). Dit is ook mogelijk met oudere handsets, mits deze bij uw (nieuwe) basisstation zijn aangemeld.

U kunt telefoonboekvermeldingen van andere handsets naar uw nieuwe handset sturen. U kunt ook vermeldingen van oude handsets verzenden.



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

-  ►  (vermelding selecteren) ► **Menu** ►  **Invoer versturen / Lijst versturen** ► **OK** ►  (Intern nummer van de ontvangen handset selecteren) ► **OK**

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt nummers uit een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst, overnemen in het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de bijbehorende naam overgenomen in het invoerveld **Naam**:

Er wordt een nummer weergegeven.

- **Menu** ► **Nr. opslaan in tel.boek** ► **OK**
- Voor meer informatie over het voltooien van de vermelding (→ pagina 23).

Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst worden geen berichten weergegeven.

Alarmfunctie

Uw Gigaset E560A is voorzien van vier extra toetsen snelkiestoetsen **A** tot **D** op het basisstation en de handset. De **snelkiestoets A** kan worden geprogrammeerd met een speciale alarmfunctie ("alarmtoets"). In geval van nood kunt u met deze toets hulp vragen bij vrienden of bureu.



U moet de alarmfunctie eerst configureren voordat u haar kunt gebruiken (→ pagina 26)



Als de alarmfunctie is ingeschakeld, licht de alarmtoets op de handset en het basisstation continu op.

Procedure

- ▶ U brengt de alarmoproep op het **basisstation** of op de **handset** tot stand door het indrukken van de snelkiestoets **A**.

De ontvanger van uw alarmoproep hoort het alarmbericht:

- "Dit is een noodoproep."
- Een persoonlijk alarmbericht (als u dit heeft ingesproken - (→ pagina 27).
- "Om de noodoproep te beantwoorden, toetst u een 5."

Zodra de opgebeldde deelnemer toets 5 indrukt, kunt u met elkaar spreken.

Indien de opgebeldde deelnemer de oproep niet aanneemt, **kijst de alarmfunctie na 60 seconden automatisch het volgende alarmnummer** (als er meerdere nummers opgeslagen zijn). De alarmfunctie schakelt daarnaast ook in de volgende situaties na 60 seconden automatisch over naar het volgende alarmnummer:

- het antwoordapparaat van het gekozen alarmnummer is ingeschakeld,
- het alarmnummer is bezet,
- het toestel van de ontvanger van de alarmoproep is niet ingesteld op toonkiezen.

Deze procedure wordt maximaal 5 keer herhaald. Als niemand de oproepen beantwoordt, wordt de alarmfunctie met een foutsignaal beëindigd.



- Tijdens de hele procedure knipperen alle alarmtoetsen van alle aangemelde handsets en van het basisstation. De tekst "Noodoproep wordt verzonden" wordt weergegeven op de handset die de alarmoproep heeft geïnitieerd.
- Als er daarnaast een interne oproep is opgeslagen (→ pagina 27), kan de alarmoproep ook door een interne deelnemer worden aangenomen. Op alle aangemelde handsets en op het basisstation wordt de tekst "Noodoproep" weergegeven.



Bij de ontvangers van de alarmoproep moet het toestel zijn ingesteld op toonkiezen, anders wordt de bevestiging van de alarmoproep met toets 5 niet herkend.

Alarmfunctie configureren

Om de functie te kunnen gebruiken, dient u:

- de alarmnummers op te slaan en
- de alarmfunctie in te schakelen.

Als **optie** kunt u daarnaast een persoonlijk alarmbericht (bijvoorbeeld naam en adres) opnemen..

Eerste configuratie van de alarmfunctie



Als u de toets **A** al gebruikt als snelkiestoets, moet u eerst dit nummer wissen (→ pagina 13). Vervolgens kunt u het alarmnummer onder de snelkiestoets **A** opslaan.

- ▶ In de ruststand de snelkiestoets **A** op de handset indrukken.
- ▶ De alarmfunctie inschakelen: **Alarmmode** ▶ **OK** (= ingeschakeld)

U ontvangt een melding dat er nog geen alarmnummer is opgeslagen. Het invoerveld voor het eerste alarmnummer wordt geopend.

- ▶ Eerste alarmnummer invoeren ▶ **OK** ▶ Bijbehorende naam invoeren ▶ **OK**

U kunt nog 3 andere nummers invoeren en de alarmoproep bovendien aan één of alle interne deelnemers inschakelen:

- ▶ **Volgende nummer?**
Bevestig met **Ja** als u overige alarmnummers wilt invoeren en voer vervolgens de nummers in.
- ▶ **Intern bellen?**
Bevestig met **Ja** als u bij het indrukken van de alarmtoets naast de opgeslagen nummers een oproep naar alle aangemelde handsets wilt activeren.
- ▶ **Naam/adres opnemen**
Bevestig met **Ja** als u een tekst wilt inspreken (bijv. naam en adres) die na het indrukken van de alarmtoets automatisch wordt weergegeven bij de opgebeldde deelnemer. Het alarmbericht wordt ter controle weergegeven.

Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven, door het **lang** indrukken van de verbreektoets keert u terug naar de ruststand.

De alarmfunctie is nu geconfigureerd en wordt automatisch ingeschakeld.



- Als uw toestel aangesloten is op een telefoonsysteem, moet u eventueel de netlijn-code (nummer voor een buitenlijn) als eerste cijfer van uw vermelding invoeren, (→ de gebruiksaanwijzing van uw telefoonsysteem).
- Om te controleren of de alarmfunctie op de juiste manier is geconfigureerd, kunt u een test uitvoeren. Bij een dergelijke test mogen de politie, ambulancedienst of brandweer niet als bestemming worden gebruikt!

Alarmnummers wijzigen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Alarmmode ▶ OK ▶  Alarmnummers ▶ OK ▶  (vermelding 1 tot 4 selecteren) ▶ Menu ▶  Invoer wijzigen ▶ OK

Nummer en naam invoeren zoals hierboven beschreven.

Alarmnummers wissen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Alarmmode ▶ OK ▶  Alarmnummers ▶ OK ▶  (vermelding 1 tot 4 selecteren) ▶ Menu ▶  Invoer wissen ▶ OK

De vermelding is gewist.


Interne alarmoproep in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Alarmmode ▶ OK ▶  Alarmnummers ▶ OK ▶  INT bellen aan ▶ OK (= aan)

Door OK nogmaals in te drukken, wordt de functie uitgeschakeld.

Persoonlijk alarmbericht opnemen/wijzigen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Alarmmode ▶ OK ▶  Noodbericht ▶ OK

Selecteer de gewenste functie .

▶ Noodber. opnemen

Bevestig met **OK** als u een tekst wilt inspreken (bijv. naam en adres) die na het indrukken van de alarmtoets automatisch wordt weergegeven bij de opgebeldde deelnemer. Het alarmbericht wordt ter controle weergegeven. U kunt dit bericht zo nodig opnieuw opnemen.

▶ Noodber. afspelen

U hoort de standaard meldingstekst of, indien u een eigen meldingstekst heeft ingesproken, het aanvullende persoonlijke alarmbericht.



▶ Noodber. wissen

Het persoonlijke alarmbericht wordt gewist. Alleen de standaard meldingstekst wordt gebruikt.

Alarmfunctie in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Alarmmode ▶ OK ▶  Inschakelen ▶ OK (= aan) ... de toets  licht op




- Houd er rekening mee dat de stand-by-tijd van de handset korter wordt als de alarmfunctie is geactiveerd.
- Als u de **ECO modus+** (→ pagina 36) heeft ingeschakeld, dan wordt de draadloze verbinding met het basisstation niet op de handset weergegeven. De alarmtoets  blijft branden, ook als de draadloze verbinding is verbroken. U kunt de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets  lang in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u de kies-toon.


Alarmoproep tot stand brengen



Er is ten minste één alarmnummer opgeslagen (→ pagina 27) en de alarmfunctie is ingeschakeld (de toets  licht op) (→ pagina 27).

- ▶ Druk op de snelkiestoets  op de handset of het basisstation; de alarmoproep wordt tot stand gebracht.



Als u de alarmoproep **per ongeluk tot stand heeft gebracht**, dan kunt u hem afbreken door de verbreektoets  in te drukken.

De opgeslagen alarmnummers gelden zowel voor de handsets Gigaset E560H als voor het basisstation.

De alarmtoets functioneert ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Antwoordapparaat

Antwoordapparaat bedienen

U kunt het (geïntegreerde) antwoordapparaat bedienen


- via de **handset** of
- via de **toetsen van uw basisstation**.

Bediening via de toetsen van het basisstation: → pagina 2.


In de volgende alinea's wordt de bediening via de handset beschreven.

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

▶ **Menu** ▶  **VoiceMail** ▶ **OK** ▶  **Antwoordappar.** ▶ **OK** (☑ = aan)

Na het inschakelen wordt de resterende geheugencapaciteit weergegeven. In het display wordt het symbool  weergegeven. Op het basisstation licht het display op.

Het antwoordapparaat maakt gebruik van een standaardmeldtekst. U kunt echter ook een eigen, persoonlijke meldtekst opnemen.

 Als het geheugen vol is, knippert **99** snel op het display van het basisstation.

Persoonlijke meldtekst opnemen


▶ **Menu** ▶  **VoiceMail** ▶ **OK** ▶  **Aankondigen** ▶ **OK** ▶  **Meldtekst opnemen** ▶ **OK**

Bevestig de vraag met **OK**.

U hoort een korte toon.


- ▶ Persoonlijke melding inspreken (min. 3 seconden).

Houd net als bij het telefoneren via de hoorn, de telefoon direct tegen het oor en spreek normaal in de microfoon.

Met  of **Terug** de opname annuleren. Met **OK** kunt u de opname vervolgens opnieuw starten.

OK Displaytoets indrukken om de opname te beëindigen.

De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald.

- 
- De opname wordt automatisch beëindigd,
 - als de max. opnameduur van 170 seconden is bereikt of
 - een spraakpauze langer duurt dan 2 seconden.
 - Als u een opname annuleert, wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.
 - Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt de opname geannuleerd.

Meldtekst beluisteren

- ▶ Menu ▶  VoiceMail ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶  Meldtekst weergeven ▶ OK

Als er geen eigen, persoonlijke meldtekst is opgenomen, wordt de standaardmeldtekst afgespeeld.



Persoonlijke meldtekst wissen

- ▶ Menu ▶  VoiceMail ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶  Meldtekst wissen ▶ OK




Na het wissen wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.

Berichten beluisteren

U kunt de berichten op het antwoordapparaat op 3 manieren laten weergeven.

- Berichten weergeven via het menu **VoiceMail** starten:
 - ▶ Menu ▶  VoiceMail ▶ OK ▶  Berichten weergeven ▶ OK

Als u een nummer heeft ingevoerd voor de voicemail, dient u nog het antwoordapparaat te selecteren:


 - ▶  Antwoordappar. ▶ OK
- Als er **nieuwe berichten** zijn, start u de weergave van de berichten via de antwoordapparaat-lijst:
 - ▶   Antwrdapp.: (zie ook → pagina 22)

De lijst wordt als volgt weergegeven:

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten.

OK Displaytoets indrukken om de lijst te openen.


- Antwoordapparaat snel oproepen:

U opent het antwoordapparaat eenvoudig door **lang** op de toets  te drukken, u hoeft niet eerst een menu te kiezen.

Bij levering is het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld (→ pagina 30), kunt u de standaardinstelling herstellen.

- ▶ Menu ▶  VoiceMail ▶ OK ▶  Toets 1 instellen ▶ OK ▶  Antwoordappar. ▶ OK

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.







Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht. De luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld. Door op de handsfree-toets  te drukken, schakelt u de luidspreker uit.

Voor elk bericht wordt de datum en tijd van ontvangst opgeslagen (als deze zijn ingesteld, → pagina 11). Als het telefoonnummer is meegestuurd, wordt het telefoonnummer resp. de naam van de beller weergegeven. Als het nummer van de beller is opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam uit het telefoonboek weergegeven.

Antwrdapp.:	01+02
Terug	OK

Afspelen stoppen en door berichten bladeren

Tijdens het afspelen van berichten:

-  Afspelen onderbreken. Opnieuw  indrukken om afspelen te hervatten.
-  Naar het begin van het huidige bericht.
- 2 x  Naar het vorige bericht.
-  Naar het volgende bericht.
- 2 x  Naar het daaropvolgende bericht.

Bij een onderbreking die langer duurt dan een minuut, schakelt het antwoordapparaat weer over naar de ruststand.


Afzonderlijk bericht wissen

Tijdens de weergave:

Wissen Displaytoets indrukken.

Overige functies tijdens het afspelen van berichten


Menu Displaytoets indrukken. De weergave wordt onderbroken.


Selecteer de gewenste functie :

- ▶ **Doorgaan**
Afspelen van berichten voortzetten.
- ▶ **Datum en tijd**
Datum en tijd van de oproepontvangst weergeven.
- ▶ **Nr. opslaan in tel.boek**
Kopieer het nummer van de beller naar het telefoonboek.
- ▶ **Nummer weergeven**
U kunt eventueel het nummer dat bij de naam hoort laten weergeven.
- ▶ **Naam weergeven**
Naamgegevens van een bericht lezen.
- ▶ **Alles wissen**
Alle oude berichten wissen.

Gesprek overnemen van het antwoordapparaat

Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt, kunt u het gesprek beantwoorden:

 Verbindings-toets indrukken.

 Als de handset in het basisstation/de lader staat en de functie **Autom. aann.** is (→ pagina 44), ingeschakeld, hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Antwoordapparaat bedienen

Als bij de gespreksovername al 3 seconden of meer is opgenomen, wordt deze oproep als nieuw bericht weergegeven.

Meeluisteren in-/uitschakelen


Terwijl iemand een boodschap inspreekt op het antwoordapparaat, kunt u via de luidspreker van het basisstation en de handset meeluisteren.

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen

▶ Menu ▶  VoiceMail ▶ OK ▶  Meeluisteren ▶ OK ▶  Handset / Basisstation ▶ OK = aan

De functie Meeluisteren kan gelijktijdig op het basisstation en de handset worden gebruikt.

Meeluisteren op de handset voor de huidige opname uitschakelen

 Verbreektuets indrukken. De luidspreker van de handset wordt uitgeschakeld.


Antwoordapparaat instellen

Bij levering is het antwoordapparaat geprogrammeerd. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in.

Beantwoorden van oproepen instellen

U kunt instellen wanneer een gesprek door het antwoordapparaat moet worden beantwoord.

▶ Menu ▶  VoiceMail ▶ OK ▶  Oproepvertraging ▶ OK

 Direct / 10 sec. / 18 sec. / 30 sec. / Automatisch selecteren en OK indrukken (= aan).

Bij **Automatisch** geldt voor het beantwoorden van oproepen het volgende:

- Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep na **18 seconden**.
- Als er wel nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat een oproep al na **10 seconden** aan.

Opnamelengte instellen

U kunt de maximale opnamelengte van een bericht instellen.

U heeft de keuze uit: **1 minuut**, **2 minuten**, **3 minuten** of **Maximaal**.

▶ Menu ▶  VoiceMail ▶ OK ▶  Opnamelengte ▶ OK ▶ Opnamelengte selecteren ▶ OK = aan

Taal voor spraaksturing en standaardmeldtekst wijzigen

▶ Menu ▶ * * # 0 5 # * 2 1 ▶ Cijfer invoeren voor de gewenste taal
(0 = Nederlands; 1 = Frans; 2 = Duits) ▶ OK

Bediening op afstand

Met behulp van een andere telefoon (bijvoorbeeld vanuit een hotel, mobiele telefoon) het antwoordapparaat beluisteren of inschakelen.



De actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 (→ pagina 47) en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK).

Antwoordapparaat inschakelen



Het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

- ▶ ... eigen telefoonnummer bellen en laten overgaan tot u de melding "PIN invoeren" hoort ▶ ... binnen 10 seconden uw systeem-PIN invoeren

Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ ... eigen telefoonnummer bellen en tijdens het weergeven van de welkomstboodschap op toets **9** drukken ▶ ... Systeem-PIN invoeren

Het antwoordapparaat wordt via de toetsen bediend:

Tijdens de weergave van de tijd: naar vorig bericht springen.

Tijdens het beluisteren van berichten: naar het begin van het huidige bericht springen. **1**

Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken. **2**

Naar het volgende bericht springen. **3**

Huidige bericht wissen. **0**

Bediening op afstand beëindigen: ▶ Toets  indrukken

of ▶ handset terugzetten op het toestel



Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.

Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren



Eigen telefoonnummer kiezen.



Tijdens het beluisteren van de meldtekst: toets **9** indrukken en systeem-PIN invoeren.

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld. Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.



De lijn wordt verbroken:

- bij het invoeren van een onjuiste systeem-PIN
- na het beluisteren van bericht(en)

Vocicemail gebruiken

De vocicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie.



Als u vocicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Nummer van de vocicemail invoeren

Om de vocicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst en toets 1, moet u het nummer in uw telefoon opslaan.

▶ **Menu** ▶  **VoiceMail** ▶ **OK** ▶ **Vocicemail** ▶ **OK**



Nummer van de voicemail invoeren en **OK** indrukken.

Nieuwe voicemailoproep beantwoorden



Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. Als u NummerWeergave heeft aangevraagd, wordt in het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer **opgeslagen** in de **lijst met gemiste oproepen** (→ pagina 21).



Als u in het telefoonboek het telefoonnummer van de voicemail en de naam "Voice-mail." invoert, wordt deze informatie op het display en in de bellerslijst weergegeven.

Berichten beluisteren

U kunt de voicemail op drie manieren oproepen.

- Voicemail oproepen via het menu **VoiceMail**:
 ▶ **Menu** ▶  **VoiceMail** ▶ **OK** ▶  **Berichten weergeven** ▶ **OK** ▶ **VoiceMail** ▶ **OK**
- Breng via de voicemaillijst een verbinding met de voicemail tot stand:


- ▶  ▶  **VoiceMail**: (→ pagina 22)

De lijst wordt als volgt weergegeven:

00: Het aantal nieuwe berichten wordt alleen juist weergegeven als uw netwerkaanbieder deze informatie meestuurt.

******: Het aantal oude berichten is niet beschikbaar.

OK Displaytoets indrukken om de voicemail op te roepen.

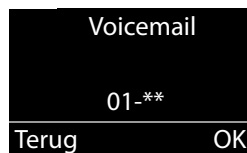

- Voicemail snelkiezen: ▶ Toets  lang indrukken.

Voor snelkiezen is standaard het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. U kunt overschakelen naar de voicemail.

- ▶ **Menu** ▶  **VoiceMail** ▶ **OK** ▶  **Toets 1 instellen** ▶ **OK** ▶  **VoiceMail** ▶ **OK**
 ( = geselecteerd)

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.

Overige functies

ECO DECT

Met uw Gigaset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij de zuinige netadapter is het stroomverbruik van uw toestel in de ruststand en als de batterijen niet geladen worden <0,5W.

Terugbrengen van het zendvermogen

Het zendvermogen wordt **automatisch** gereduceerd:

- **Handset:** hoe dichter de handset zich bij het basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen.
- **Basisstation:** als er slechts één handset is aangemeld en deze op het basisstation staat, is het zendvermogen vrijwel nul.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation nog meer reduceren door **ECO modus** te gebruiken:




- **ECO modus**
Vermindert het zendvermogen van handset en basisstation altijd met 80%, ook als u geen telefoongesprek voert. Door **ECO modus** wordt het bereik met ongeveer 50% verminderd. Daarom is het inschakelen van **ECO modus** altijd nuttig als u geen groot bereik nodig heeft.

Uitschakelen van het zendvermogen




- **ECO modus+**
Als u **ECO modus+** activeert, is het zendvermogen (DECT) van het basisstation en de handset in de ruststand uitgeschakeld.
Dit geldt ook bij het gebruik van meerdere handsets, mits deze allemaal **ECO modus+** ondersteunen.

ECO modus / **ECO modus+** kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- of uitgeschakeld en functioneren ook bij het gebruik van meerdere handsets. De handset hoeft zich niet op het basisstation te bevinden.


ECO modus / ECO modus+ in-/uitschakelen:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  ECO modus / ECO modus+ ▶ OK = aan).

Statusindicaties

Displaysymbool	Ontvangsniveau
	– hoog tot laag
 (rood)	– geen ontvangst
	ECO modus+ ingeschakeld (wordt in de ruststand in plaats van het symbool voor signaalsterkte weergegeven)



- Bij ingeschakelde **ECO modus+** kunt u de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets  **lang** in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u het vrijsignaal.
- Bij ingeschakelde **ECO modus+**:
 - wordt het tot stand brengen van de verbinding vertraagd met circa 2 seconden.
 - wordt de standby-tijd van de handset verminderd met circa. 50%.
- Als u handsets aanmeldt die **ECO modus+** niet ondersteunen, wordt deze modus op het basisstation en op alle handsets uitgeschakeld.
- Als **ECO modus** is ingeschakeld, wordt het bereik van het basisstation minder groot.
- **ECO modus** / **ECO modus+** en repeater-ondersteuning (→ pagina 47) sluiten elkaar wederzijds uit. Dit betekent dat als u een repeater gebruikt, u **ECO modus** en **ECO modus+** niet kunt gebruiken.

Handset als wekker gebruiken

Wekker in-/uitschakelen




De tijd is ingesteld (→ pagina 11).

▶ **Menu** ▶  **Wekker** ▶ **OK** ▶  **Inschakelen** ▶ **OK** (☑= aan)

Als u de wekker inschakelt, wordt daarna automatisch het menu voor het instellen van de wektijd geopend.


Wektijd instellen

▶ **Menu** ▶  **Wekker** ▶ **OK** ▶  **Wektijd** ▶ **OK** ▶ wektijd invoeren ▶ **OK**

Als de wekker ingeschakeld is, ziet u in het display het symbool  en daarachter de wektijd.



De wektijd is op het display alleen te zien, als alle oproepen in de oproeplijsten bekeken resp. beluisterd zijn.

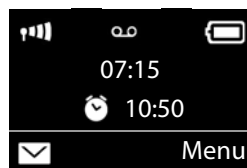

Weksignaal instellen

▶ Menu ▶  Wekker ▶ OK ▶  Signaal ▶ OK ▶  (☑) = aan

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

▶ **Uitschakelen tot de volgende wekoproep:** op **Uit** drukken.

Of:

▶ **Sluimerstand:**

Op **Snooze** of een willekeurige toets drukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Of:

Geen toets indrukken. De wekoproep wordt na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de vierde herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.

Ruimtebewaking

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.

Bij ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking wordt niet uitgeschakeld als u de handset uit- en opnieuw inschakelt.



De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron bedraagt 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in de lader.

De functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.


Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Ruimtebewaking inschakelen en instellen

▶ Menu ▶ Ruimtebew. ▶ OK ▶ OK (☑) = Ruimtebewaking ingeschakeld

Als er al een bestemmingsnummer geprogrammeerd is, is hiermee de functie Ruimtebewaking geactiveerd. Op het display staat **Ruimtebew.:** en het aangegeven bestemmingsnummer

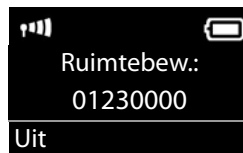

Als er nog geen bestemmingsnummer is ingevoerd:

Externe oproep inschakelen: ▶ OK ▶ Nummer invoeren ▶ OK

of interne oproep inschakelen:

▶ **Interne oproep** ▶ OK ... van de functie Ruimtebewaking wordt aan alle aangemelde handsets signaleerd

Bestemmingsnummer wijzigen

▶ **Menu** ▶ **Ruimtebew.** ▶ OK ▶ **Bestemming** ▶ OK ▶ **Externe oproep** of **Interne oproep** selecteren ▶ OK
 bij **Externe oproep**: ▶ Bestemmingsnummer invoeren ▶ OK

Ruimtebewaking uitschakelen /alarm annuleren

Ruimtebewaking uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Ruimtebewaking annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets indrukken

Snelkiezen

U kunt uw toestel zo instellen dat bij het indrukken van een willekeurige toets een bepaald nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

▶ **Menu** ▶ **Snelkiezen** ▶ OK ▶ **Inschakelen** ▶ OK = aan)

Als u de functie Snelkiezen inschakelt, wordt automatisch het menu voor het invoeren van het bestemmingsnummer geopend.

▶ **Bestemming**: nummer invoeren of wijzigen dat moet worden gekozen. ▶ OK

In het rustdisplay wordt de geactiveerde functie Snelkiezen weergegeven. Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreektoets om het kiezen af te breken.

Snelkiezen beëindigen

▶ Displaytoets **Uit** indrukken ▶ Toets lang indrukken.

Of: ▶ Toets lang indrukken



Als u de toets al met de alarmfunctie heeft geprogrammeerd, wordt ook bij ingeschakelde Snelkies-functie het alarmnummer gekozen.

Zaklamp

Gebruik uw toestel als zaklamp.

Zaklampfunctie inschakelen/uitschakelen

Inschakelen: ▶ **Menu** ▶  **Zaklamp** ▶ **OK** ... de zaklamp wordt ingeschakeld.

Uitschakelen: ▶ **Uit** (De functie wordt na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.)



De functie wordt automatisch uitgeschakeld bij het gebruik van de alarmfunctie.

Als de zaklamp is ingeschakeld, zijn alle functies geblokkeerd; de alarmfunctie is wel beschikbaar.

De zaklamp-LED kan ook worden gebruikt als optisch oproepsignaal voor binnenkomende oproepen (→ pagina 45).

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdsturing

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Audio/opt. signalen** ▶ **OK** ▶  ▶ **Ringtones (handset)** ▶ **OK** ▶ **Tijdstelling** ▶ **OK**

▶  **Inschakelen** ▶ **OK** (= geselecteerd)

▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Begintijd: /Eindtijd:** Tijd met 4 tekens invoeren en **OK** indrukken.

Anonieme oproepen

U kunt uw handset zo instellen dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat (niet antwoordapparaat). De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Audio/opt. signalen** ▶ **OK** ▶  ▶ **Ringtones (handset)** ▶ **OK** ▶ **Anonieme oproep. uit** ▶ **OK** (= geselecteerd)



Het basisstation gaat ook over als de functie **Anonieme oproep. uit** ingeschakeld is.

U kunt eventueel het volume van het oproepsignaal van het basisstation op 0 instellen (→ pagina 48).

Meerdere handsets gebruiken

Handsets aanmelden

U kunt in totaal vier handsets aanmelden bij uw basisstation.




Gigaset-handset handmatig aanmelden bij Gigaset E560A

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand.

De aanmeldprocedure wordt na 60 seconden afgebroken. Als de handset binnen deze tijd niet is aangemeld, herhaal dan de procedure.

1) Op de handset

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Aanmelden ▶ OK ▶  Handset aanmelden ▶ OK ▶ Systeem-PIN van het basisstation (standaardsinstelling: 0000) invoeren ▶ OK

2) Op het basisstation

- ▶ Binnen 60 seconden aanmeld-/pagingtoets  op het basisstation (→ pagina 2) lang (circa 3 seconden) indrukken.


Andere handsets aanmelden

Andere Gigaset-handsets en handsets van andere merken meldt u als volgt aan.

1) Op de handset




- ▶ De aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

2) Op het basisstation

- ▶ Aanmeld-/pagingtoets  op het basisstation (→ pagina 2) lang (circa 3 seconden) indrukken.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde handset elke andere aangemelde handset afmelden.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Aanmelden ▶ OK ▶  Handset afmelden ▶ OK



Interne deelnemer die u wilt afmelden selecteren en OK indrukken.
(de handset die u op dat moment gebruikt, is gemarkeerd met <.)




Huidige systeem-PIN invoeren en OK indrukken.

OK



Displaytoets indrukken.

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets  op het basisstation (→ pagina 2) **kort** indrukken.
- ▶ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het besignaal is uitgeschakeld.

Zoeken beëindigen

Aanmeld-/paging-toets  op het basisstation (→ pagina 2) **kort** indrukken of verbindings-toets  resp. displaytoets **Uit** op de handset indrukken.

Bijschakelen in een extern gesprek


U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek.

Voorwaarde: de functie **Inbreken** is ingeschakeld.


Functie inschakelen/uitschakelen:


- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Inbreken ▶ OK = aan)

Bij gesprek bijschakelen:

Verbindingstoets  op de handset indrukken (**lang**). Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. In het display van de handset staat **Conferentie**.

Bijschakelen beëindigen:

Verbreektoets  op de handset indrukken, alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

















Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Telefoontoestel instellen

Handset instellen

U kunt de instellingen van uw handset afzonderlijk wijzigen.


Datum en tijd instellen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Datum/tijd ▶ OK
- ▶ met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens),
bijv.  0  1  0  4  2  0  1  7 1 april 2017. ▶ OK
- ▶ met  uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld  0  7  1  5 voor
07:15 uur. ▶ OK

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen laten weergeven.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Taal ▶ OK ▶  (taal selecteren) ▶ OK

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶  ▶  8  4 ▶  (taal selecteren) ▶ OK

Grote cijfers instellen

U kunt de leesbaarheid van de cijfers tijdens het kiezen verbeteren.


- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Grote cijfers ▶ OK ( = aan).






Als de functie uitgeschakeld is, wordt in de ruststand naast de tijd ook de datum weergegeven.

Displayverlichting wijzigen


Handset in lader:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Verlichting ▶ OK ▶ In lader ▶ OK ( = aan)

of buiten de lader:


- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Verlichting ▶ OK ▶  ▶ Uit lader ▶ OK ▶ Standby-tijd wordt korter ▶ OK ( = aan).






Automatisch beantwoorden

Als deze functie is ingeschakeld, beantwoordt u een oproep door de handset uit het basisstation te nemen. U hoeft niet op de verbindingstoets  te drukken.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Autom. aann. ▶ OK = aan)


Gespreksvolume wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumeniveaus (1–5; bijvoorbeeld volume 3 = .

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Spraakvolume ▶ OK ▶  Handsetvolume / Handsfreevolume ▶ OK ▶  Volume instellen ▶ OK

Volume tijdens een gesprek instellen: → pagina 19

Belsignalen wijzigen

- Volume: vijf volumes (1–5; bijvoorbeeld volume 3 = .
- Melodie: Lijst met standaard ringtones (oproepsignalen).

U kunt voor de volgende functies een verschillend belseinmaal instellen:

- Externe oproepen
- Interne oproepen

Voor meer informatie over het instellen van belseinmalen voor het basisstation, (→ pagina 48).

Volume van oproepsignaal instellen

Het volume is gelijk voor alle soorten belseinmalen.






- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Ringtones (handset) ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶  Volume instellen ▶ OK

Melodie van belseinmaal instellen






Stel de melodie van het belseinmaal apart in voor externe en interne oproepen.

U kunt voor externe oproepen bovendien instellen, dat uw toestel op bepaalde tijden of bij anonieme oproepen niet over gaat.

Voor interne oproepen:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Ringtones (handset) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶  Interne oproepen ▶ OK ▶  (Melodie selecteren) ▶ OK = geselecteerd)

Voor externe oproepen:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Ringtones (handset) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶  Externe oproepen ▶ OK ▶  (Melodie selecteren) ▶ OK = geselecteerd)

Belsignaal uit-/inschakelen

U kunt

- in de ruststand of **bij een oproep vóór het opnemen het belsignaal permanent** uitschakelen
- alleen voor de huidige oproep het belsignaal uitschakelen.

Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen:

- ▶ Sterretje-toets  lang indrukken. In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen:




- ▶ Sterretje-toets  lang indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:

- ▶ Displaytoets **Stil** indrukken.

Optisch oproepsignaal in-/uitschakelen

U kunt inkomende oproepen ook optisch laten signaleren, bijvoorbeeld in een luidruchtige omgeving.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  LED oproep ▶ OK = ingeschakeld)




Attentie-/waarschuwingssignalen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende signalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:




- **Attentietonen**
 - **Toetsignaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): aan het einde van de gegevensinvoer/instelling, bij het plaatsen van de handset in het basisstation en bij het binnenkomen een nieuwe vermelding in de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst.
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
- **Batt. bijna leeg**
De batterij moet worden geladen.
- **Waarschuwing bereik**
De handset bevindt zich niet meer binnen het bereik van het basisstation.

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.




Attentiesignalen in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Attentietonen ▶ OK = aan)

Batterijsignaal in-/uitschakelen




- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Batt. bijna leeg ▶ OK = aan)

Bereiksignaal in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Waarschuwing bereik ▶ OK = aan)

Naam van de handset wijzigen


Bij het aanmelden wijst het basisstation automatisch een naam toe aan de handset. U kunt deze naam desgewenst wijzigen.

- ▶  ... de lijst met aangemelde handsets wordt weergegeven ▶  Handset selecteren ▶ Naam ▶  Naam invoeren ▶ OK

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. De vermeldingen in Contacten, de oproeplijst, de datum en tijd, de alarmnummers en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Reset handset ▶ OK

Met  het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

Basisstation instellen

U stelt het basisstation in met een aangemelde handset.




Wachtmuziek in-/uitschakelen

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Wachtmuziek ▶ OK = aan)

Repeater-ondersteuning

Met een repeater kunt u het bereik en de ontvangststerkte van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater eerst activeren. Gesprekken die op dat moment via het basisstation worden gevoerd, worden verbroken.

Voorwaarde: u heeft een repeater aangemeld.

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Repeatermodus ▶ OK = ingeschakeld)

Na het in- of uitschakelen van de repeater dient u de handset uit en weer in te schakelen (→ pagina 12).



- **ECO modus / ECO modus+** (→ pagina 36) repeater-ondersteuning sluiten elkaar wederzijds uit. Dit betekent dat als u een repeater gebruikt, u **ECO modus** en **ECO modus+** niet kunt gebruiken.
- De standaard ingestelde gecodeerde transmissie wordt door het inschakelen van de repeater uitgeschakeld.





Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik

Beveilig de systeeminstellingen van het basisstation met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. Deze systeem-PIN moet u o.a. invoeren bij het aan- en afmelden van een handset bij het basisstation.

System-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, viercijferige systeem-PIN van het basisstation ("0000") in een viercijferige PIN veranderen die alleen aan uzelf bekend is.

door de systeem-PIN te wijzigen, wordt het mogelijk om het antwoordapparaat op afstand te bedienen → pagina 33.

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Systeem-PIN ▶ OK ▶  Systeem-PIN: (huidige systeem-PIN invoeren) ▶ OK ▶ **Nieuwe PIN:** (nieuwe systeem-PIN invoeren) ▶ OK

Systeem-PIN resetten

Als u de systeem-PIN vergeten bent, kunt u de oorspronkelijke code van de basis (0000) als volgt herstellen:


Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.



Het basisstation is gereset en de systeem-PIN is weer ingesteld op 0000.





Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.





Gespreksvolume wijzigen

U kunt het volume voor handsfree in vijf niveaus (1-5, bijvoorbeeld (1-5; bijvoorbeeld volume 3 = ).


▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Basisinstell. geluid ▶ OK ▶  Luidspreker ▶ OK ▶  Volume instellen en op OK drukken.

Belsignalen wijzigen

- Volume:
vijf volumes (1-5; bijvoorbeeld volume 3 =  en "Uit" (volume 0 = .
- Melodie:
Lijst met standaard ringtones (oproepsignalen) De eerste drie melodieën zijn de "klassieke" belsignalen.
- Tijdsturing:
U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Basisinstell. geluid ▶ OK ▶  Volume belsignaal / Beltonen / Tijdstelling ▶ OK

Als **Volume belsignaal / Beltonen** geselecteerd is:

▶  (volume/melodie selecteren) ▶ OK = melodie geselecteerd

Als **Tijdstelling** geselecteerd is, tijdsturing inschakelen en instellen:

▶  Inschakelen ▶ OK = ingeschakeld

▶  Instellingen ▶ OK **Begintijd: /Eindtijd:**

Tijd invoeren (4 tekens) en OK indrukken.

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
- blijven handsets aangemeld,
- wordt de **ECO modus** en de **ECO modus+** uitgeschakeld,
- wordt de systeem-PIN niet gereset.

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Reset basis** ▶ **OK**



Na het aansluiten of resetten van het basisstation duurt het **ongeveer 15 seconden** voor het antwoordapparaat weer klaar voor gebruik is.

Basisstation op telefooncentrale gebruiken

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Kiesmethode wijzigen

▶ **Menu** ▶ ▶ cijfer voor kiesmethode invoeren:
 = toonkiezen (TDK); = impulskiezen (IDK) ▶ **OK**

Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen

Als uw telefooncentrale nog met impulskiezen (IDK) werkt, terwijl voor een verbinding toonkiezen nodig is (bijv. om voicemail te beluisteren), moet u tijdens het gesprek overschakelen op toonkiezen.

Voorwaarde: u voert een gesprek of heeft al een extern nummer gekozen.

▶ Sterretje-toets indrukken.

Toonkiezen wordt **alleen voor deze verbinding** ingeschakeld.

Flashtijden instellen

▶ **Menu** ▶ ▶ Cijfer invoeren voor de flash-tijd:
 = 80 ms; = 100 ms; = 120 ms; = 400 ms; = 250 ms; = 300 ms;
 = 600 ms; = 800 ms ▶ **OK**

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets indrukt, en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

▶ **Menu** ▶ ▶ Cijfer invoeren voor de pauzelengte: = 1 seconde; = 3 seconden; = 7 seconden ▶ **OK**

Pauze na R-toets wijzigen










▶ **Menu** ▶ ▶ Cijfer invoeren voor de pauzelengte: = 800 ms; = 1600 ms; = 3200 ms ▶ **OK**

Telefoon gebruiken achter router

Gebruik achter een router

Eventuele **echo's** als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **XES-mode 1** (XES = „eXtended Echo Suppression“).

Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

- ▶  ▶   # → 0  5 # → 7  0 
- ▶  0  OK (voor normale mode)
- ▶  1  OK (voor XES-mode 1)

Bijlage

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... **Online:**

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... **per telefoon:**

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.


Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder www.gigaset.com/service

Bovendien bevat het onderstaande overzicht hulp bij het zoeken naar problemen.

In het display wordt niets weergegeven

- De handset is niet ingeschakeld: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
- De batterijen zijn leeg: ▶ Batterijen opladen of vervangen (→ pagina 10)

Het toestel laadt niet op

- Handset staat niet correct in de lader: ▶ Handset correct plaatsen

Het toestel schakelt zichzelf uit hoewel de batterijen volgens de laadindicatie nog 2/3 vol zijn

- De contacten / batterijen zijn verontreinigd resp. verroest ▶ Contacten/batterijen reinigen of vervangen. Batterijen vervangen (→ pagina 9)

Het gesprek wordt onderbroken of volledig beëindigd

- De radiosignalen worden gedempt door muren, plafonds, isolatie e.d. ▶ Basisstation niet achter/onder metalen voorwerpen plaatsen. Basisstation indien mogelijk niet in de kelder plaatsen (→ pagina 7)

Handsfree-kwaliteit is niet goed

- De handset is verontreinigd (bijv. make-up, stof, ijzerdeeltjes; ...) ▶ Handset reinigen (→ pagina 56)

Luide krakende geluiden, achtergrondruis, storende geluiden, knetteren, wisselend volume

- Storing door andere apparatuur (netadapters van fax, PC, printers, mobiele telefoon) ▶ Afstand tot andere apparatuur vergroten (min. 50 cm) (→ pagina 7)

U kunt niet telefoneren en in het display knippert "BASIS" of "Geen basisstation"

- De voedingskabel van het basisstation is niet aangesloten: ▶ Netadapter van het basisstation controleren (→ pagina 7)

In het display verschijnt de melding "Niet mogelijk!"

- Extern telefoneren niet mogelijk tijdens een bestaand extern gesprek. ▶ Wacht tot het andere gesprek is beëindigd (geldt niet als de functie Intern bijschakelen is ingeschakeld).
- Extern gesprek voeren terwijl een bericht wordt ingesproken op het antwoordapparaat. ▶ Wacht tot de welkomstboodschap op het antwoordapparaat is afgelopen

De tijd wordt teruggezet op de standaardinstelling

- Basisstation en handset zijn tegelijkertijd uitgeschakeld ▶ Tijd opnieuw instellen (→ pagina 11)

In de oproepenlijst is geen tijd ingesteld

- Datum/tijd zijn niet ingesteld ▶ Datum/tijd instellen (→ pagina 11)

Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig"

- Ingevoerde systeem-PIN is onjuist ▶ Systeem-PIN nogmaals invoeren
- De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld ▶ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen (→ pagina 47)

Het antwoordapparaat: neemt geen berichten op of breekt de opname af

- Het geheugen is vol ▶ Oude berichten wissen (→ pagina 31)
- Bericht is te kort ▶ De opbellende deelnemer moet langer dan 3 seconden inspreken.

Het antwoordapparaat breekt de opname van de welkomstboodschap af

- Het geheugen is vol ▶ Nieuwe berichten beluisteren (→ pagina 30) en vervolgens wissen (→ pagina 31)
- Spreekpauze langer dan 2 seconden ▶ Langere boodschap inspreken
- De maximale opnametijd van 170 seconden is overschreden ▶ Kortere boodschap inspreken

Het antwoordapparaat is ingesteld op de afwezigheidsmelding

- Het geheugen is vol ▶ Oude berichten wissen (→ pagina 31)

Ruggespraak, wisselgesprek, conferentie niet mogelijk

- Deze functies die via het toestel kunnen worden gebruikt, moeten door de netwerkaanbieder aangeboden en vrijgeschakeld worden. Het gebruik van de functies kan ook per netwerkaanbieder verschillen. ▶ Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkaanbieder

Het volume van de handset is te laag

- Volume ingesteld op het laagste niveau
 - Handset-volume wijzigen (→ pagina 44)
 - Handset beter aan het oor houden

Volume voor handsfree-telefoneren te laag

- Volume is ingesteld op het laagste niveau ▸ Handsfree-volume wijzigen (→ pagina 44)

U hoort een geluidssignaal tijdens het bedienen van uw toestel

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd ▸ Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen
- De batterijen zijn leeg ▸ Batterijen laden (→ pagina 10)
- De ingevoerde systeem-PIN is onjuist ▸ Systeem-PIN opnieuw invoeren of standaard PIN-code herstellen (→ pagina 48)

U hoort een geluidssignaal tijdens een gesprek

- De batterijen zijn leeg ▸ Batterijen laden (→ pagina 10)

Systeem-PIN vergeten

- Systeem-PIN terugzetten op 0000 (→ pagina 48)

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN

- De ingevoerde systeem-PIN is onjuist ▸ Systeem-PIN opnieuw invoeren of standaard PIN-code herstellen (→ pagina 48)

De handset is in contact gekomen met vloeistof

- Toestel laten drogen. ▸ Contact met vloeistoffen (→ pagina 56)

Het configureren van de SOS-functie is mislukt

- U heeft geen SOS-nummers opgeslagen ▸ Ten minste één SOS-nummer opslaan (→ pagina 26)
- De SOS-functie is niet ingeschakeld ▸ SOS-functie inschakelen (→ pagina 26)
- De SOS-functie functioneert alleen als het toestel rechtstreeks is aangesloten of via een telefooncentrale die geen "R" of "P" nodig heeft om een externe lijn te verkrijgen ▸ SOS-functie snelkiestoets (→ pagina 25)

De ontvanger van een alarmoproep meldt zich niet

- Bij sommige telefoonsystemen wordt de bevestiging van een alarmoproep door het indrukken van toets 5 niet doorgeleid naar de aangesloten handset. De alarmfunctie kan in dergelijke gevallen niet worden gebruikt, omdat er geen gesprekken kunnen worden gevoerd. ▸ alarmfunctie na de configuratie testen met elke ingevoerde ontvanger.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;

- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E560A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder

www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Opladbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2V
Capaciteit:	750 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw toestel is afhankelijk van de accucapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw gedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren) *	320 * / 200 **
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	130 * / 100 **
Laadduur in basisstation (uren)	9
Laadduur in lader (uren)	7,5

*ECO modus uitgeschakeld, **zonder** displayverlichting in de ruststand

ECO modus ingeschakeld, **zonder displayverlichting in de ruststand


Stroomverbruik van het basisstation

	E560	E560A
Tijdens stand-by		
Handset in lader	ca. 0,60 W	ca. 0,70 W
Handset buiten lader	ca. 0,40 W	ca. 0,50 W
Tijdens het gesprek	ca. 0,60 W	ca. 0,70 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	tijdmultiplex, 10 ms kaderlengte
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 μ s
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

Indeling van de telefoonstekker

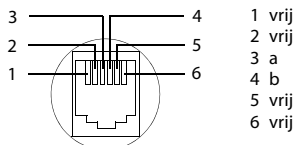

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ▶ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ▶ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ▶ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ▶ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.

- ▶ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ▶ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (damping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Tabel met tekens

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	;	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

1) spatie

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	1
Aanmelden (handset)	41
Afmelden, handset	41
Alarm	
ruimtebewaking	39
Alarmfunctie	
configureren	26
in-/uitschakelen	27
Alarmoproep configureren	26
Anoniem	18
Anonieme oproepen	40
Antwoordapparaat	2, 29
bediening op afstand	33
Antwoordapparaat-toetsen	2
Attentiesignalen	45
Automatisch	
beantwoorden	44
Automatisch beantwoorden	17, 31, 44
B	
Basisstation	
aansluiten	7
instellen	47
op telefooncentrale	49
standaardinstellingen herstellen	49
systeem-PIN	48
systeem-PIN wijzigen	47
Basisstation beveiligen tegen toegang door onbevoegden	47
Basisstation op telefooncentrale	49
Batterij	
plaatsen	9
waarschuwingstoon	45
Batterijen	
laden	10
Bediening op afstand	33
Bellen	
intern	19
Beller terugbellen	21
Bellerslijst	20, 21
Belsignaal	
melodie instellen	44
volume instellen	44
wijzigen	44, 48
Beluisteren	
bericht op antwoordapparaat	30, 35
meldtekst, antwoordapparaat	30
Bereiksignaal	46
Bericht	
beluisteren	30, 35
Berichttoets	
lijsten openen	22
Beveiligen tegen toegang	47
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	40
Bevestigingssignaal	45
Bijschakelen bij een gesprek	42
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	12
Boost-toets	1
C	
CLI, CLIP	17
CNIP	18, 21
Contact met vloeistoffen	56
Corrigeren van onjuiste invoer	16
Customer Care	51
D	
Datum instellen	11
Disclaimer	55
Display	2
displaytaal wijzigen	10, 43
gebroken	6
in ruststand	15
instellen	43
Displaytoetsen	1, 14
E	
Echo	50
ECO DECT	36
Eco modus	36
Eco modus+	36
F	
Flash invoeren	1
Flashtijden instellen	
(telefooncentrale)	49
Fouten verhelpen algemeen	52
Foutsignaal	45
Functie Boost	13
G	
Garantie	53
Garantiecertificaat	53
Gebroken display	6
Gehoorapparaten	6
Gemiste oproep	21
Gesprek	
doorschakelen (doorverbinden)	19
doorverbinden (verbinden)	19
gesprekspartner bijschakelen	42
intern	19
overnemen van	
antwoordapparaat	31
Goedkeuring	55
Grote letters	43

H	
Handmatig	18
Handset	
aanmelden	41
afmelden	41
attentiesignalen	45
displaytaal	10, 43
gesprek doorverbinden	19
grote letters	43
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	12
instellen (afzonderlijk)	43
meerdere gebruiken	41
microfoon uitschakelen	19
naam wijzigen	46
ruststand	15
standaardinstellingen herstellen	46
volume	44, 48
zoeken	42
Handsfree-functie	18
Handsree-toets	1
Hekje-toets	1
Help	52
I	
In gebruik nemen (handset)	9
Indeling telefoonstekker	58
Informatie van de fabrikant	55
Inhoud van de verpakking	7
Inschakelen	
antwoordapparaat	29
antwoordapparaat (bediening op afstand)	33
attentiesignalen	45
beantwoorden	44
handset	12
toetsblokkering	12
Intern bijschakelen	42
Intern gesprek	19
wisselgesprek	20
Interne oproep	19
Interne ruggespraak	19
Inzameling van afval en oude apparaten	56
K	
Kiesmethode	49
Kiezen	
telefoonboek	23
Klantenservice	51
L	
Lager stroomverbruik	36
Lijst	
bellerslijst	20, 21
gemiste oproepen	21
nummerherhalingslijst	20
oproeplijst	21
M	
Medische apparatuur	6
Meeluisteren tijdens de opname	32
Melding van voicemail bekijken	34
Meldtekst (antwoordapparaat) opnemen/beluisten/wissen	29, 30
Melodie instellen (belsignaal)	44
Menu	
navigatie	15
Microfoon	2
Microfoon van handset uitschakelen	19
Milieu	55
N	
Naam	
van beller weergeven (CNIP)	18
Naam van de handset wijzigen	46
Naamplaatje	2
Naamplaatjes	8
Navigatietoets	1
Netadapter	6
Netadapter, zuinig	36
Noodoproep	
niet mogelijk	6
Nr. opslaan in tel.boek	31
Nummer	
opslaan in telefoonboek	23, 24
van beller weergeven (CLIP)	17
Nummer van de voicemail invoeren	34
Nummerherhaling	20
NummerWeergave	17
O	
Onderhoud van het toestel	56
Onjuiste invoer corrigeren	16
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Opnamelengte (antwoordapparaat)	32
Opnemen	
meldtekst (antwoordapparaat)	29
Oproep	
beantwoorden	17
Oproep beantwoorden	17, 32, 44
Oproep, anoniem	18
Oproeplijst	21
P	
Paging	2, 42
PIN wijzigen	
systeem-PIN	48

R		
Repeater	47	
R-toets	1	
Ruggespraak		
intern	19	
Ruimtebewaking	38	
Ruststand	15	
Ruststand, terug naar	15	
S		
Sluimerstand	38	
Snelkiestoets A	1	
Snelkiestoetsen B tot D	1	
Snelkiezen	39	
achter telefooncentrales	26	
antwoordapparaat	30, 35	
nummers opslaan	13	
toetsenprogrammering opslaan/wijzigen	13	
Snelkiezen, zie snelkiezen		
Standaardinstellingen instellen		
basis	49	
handset	46	
Sterretje-toets	1	
Stroomverbruik	57	
Symbol		
belsignaal	45	
toetsblokkering	12	
Systeeminstellingen	47	
Systeem-PIN wijzigen	47, 48	
PIN wijzigen	47	
T		
Taal, display	10	
Tabel met tekens	59	
Technische gegevens	57	
Tekens wissen	16	
Tekst schrijven en bewerken	16	
Telefoneren		
extern	17	
intern	19	
oproep beantwoorden	17	
Telefoon gebruiken achter router	50	
Telefoonboek	22	
eerste nummer opslaan	23	
vermelding opslaan	23	
vermelding selecteren	23	
vermelding/lijst versturen naar handset	24	
volgorde van vermeldingen	23	
Telefooncentrale	49	
basisstation op telefooncentrale	49	
flashtijden instellen	49	
kiesmethode instellen	49	
omschakelen naar toonkiezen	49	
Telefoonstekker, indeling	58	
Terugbellen uit de oproeplijst	21	
Terugbrengen van het		
zendvermogen	36	
Tijd instellen	11	
Tijdsturing	40	
Toets		
snelkiezen antwoordapparaat	35	
Toets 1 (snelkiezen) antwoordapparaat	35	
Toets 1	1	
Toets 1 (snelkiezen) antwoordapparaat	1	
Toetsblokkering	12	
Toetsen		
aan/uit-toets	1	
berichtentoets	22	
boost-toets	1	
displaytoetsen	1, 14	
handsfree	1	
Hekje-toets	1	
navigatietoets	1	
paging-toets	2	
R-toets	1	
snelkiestoets A	1	
snelkiestoetsen B tot D	1	
snelkiezen antwoordapparaat	1	
snelkiezen voicemail	1	
snelkiezen		
antwoordapparaat	30	
sterretje-toets	1	
toets 1 (snelkiezen)		
antwoordapparaat	30	
verbreektoets	1	
volumetoets	1	
wistoets	14	
Toets signaal	45	
Toonkiezen	49	
U		
Uitschakelen		
antwoordapparaat	29	
attentiesignalen	45	
beantwoorden	44	
handset	12	
toetsblokkering	12	
V		
Veiligheidsinstructies	6	
Verbreektoets	1, 17	
Versturen		
telefoonboekvermelding naar handset	24	
Vloeistoffen	56	
Voicemail	34	
Volgorde in telefoonboek	23	
Volume	44, 48	
belsignaal	44	
Volume instellen	13	
belsignaal	44	
handset	44, 48	
luidspreker	44, 48	
taal handset	44	
Volume van de handset	44, 48	
Volumetoets	1	
Volumetoetsen	13	
Vragen en antwoorden	52	

W	
Waarschuwingstoon (batterij)	45
Wachtmuziek	47
Weergave	
voicemailmelding	34
Weergeven	
naam (CNIP)	18
nummer (CLI/CLIP)	17
Wekker	37
Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen . . .	38
Wijzigen	
displaytaal	10
systeem-PIN	48
Wisselgesprek	
intern gesprek.	20
Wissen	
meldtekst (antwoordapparaat)	30
Wistoets	14

X	
XES-mode.	50

Z	
Zaklamp	40
Zendvermogen terugbrengen	36
Zoeken	
handset	42
in het telefoonboek	23
Zuinige netadapter	36

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.