

Gigaset

E560HX

Uitgebreide informatie over de telefooncentrale:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel
www.gigaset.com/manuals

→ Documentatie van uw basisstation/router

Gebruiksaanwijzing online op uw
smartphone of tablet:
Gigaset Help app downloaden van





Gigaset HX – de universele handset

Met uw Gigaset HX-handset beschikt u over een hoogwaardig en multifunctioneel toestel dat op de toekomst is voorbereid.

U kunt uw handset met een groot aantal verschillende DECT-basisstations gebruiken.

Op een Gigaset-basisstation

Sluit uw HX-handset aan op een Gigaset-basisstation en profiteer van de veelzijdige functies in vertrouwde Gigaset-kwaliteit.

Als uw Gigaset-basisstation IP-compatibel is, kunt u met uw HX-handset bovendien wideband-gesprekken voeren met de allerbeste spraakkwaliteit (HDSP).

In deze gebruiksaanwijzing zijn alle functies vermeld/beschreven die u met uw HX-handset ter beschikking staan. De functionaliteit in combinatie met Gigaset-basisstations wordt in de betreffende gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-systeem beschreven.

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen vindt u onder → www.gigaset.com/manuals

of online op uw smartphone of tablet:

→ Gigaset Help app downloaden van  of 

Op een DECT/GAP-telefoontoestel of -router van een andere fabrikant

Natuurlijk werkt de handset ook op DECT/GAP-telefoon toestellen van andere fabrikanten alsmede op DECT-routers. Meer informatie vindt u onder → www.gigaset.com/compatibility.

Op DECT-routers met CAT-iq 2.0

Uw Gigaset HX-handset is volgens de DECT/CAT-iq 2.0-standaard gecertificeerd. Hierdoor is ook het gebruik op een DECT-router met CAT-iq-functionaliteit mogelijk.

Functies van de handset op een CAT-iq-router (o.a.):

- volledige toegang tot het centrale telefoonboek van de router en het geïntegreerde lokale telefoonboek van de handset (Contacten).
- comfortabel telefoneren en het gebruik van oproepenlijsten,
- meerdere lijnen en telefoonnummers gebruiken ^{*)},
- genieten van wideband-gesprekken in gegarandeerde/gecertificeerde HD-Voice [™] -kwaliteit.


→ Lees de gebruiksaanwijzing van de betreffende router voor meer informatie.

Meer informatie over uw HX-handset vindt u onder → www.gigaset.com/hx

Details over de functionaliteit van de handset in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder → www.gigaset.com/compatibility

*) De betreffende functie-omvang is afhankelijk van land, netwerk en router

Overzicht

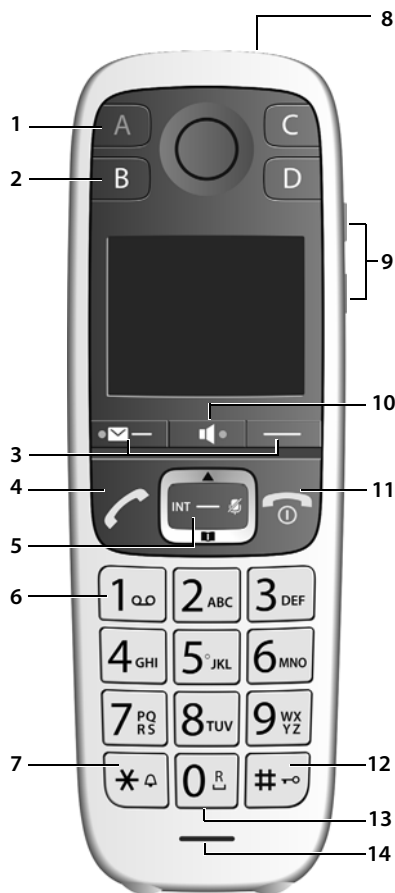

- 1 **Snelkiestoets A** (→ pagina 10)
("SOS-toets", → pagina 30)
Licht op: SOS-functie ingeschakeld
Knippert: SOS-oproep gestart
- 2 **Snelkiestoetsen B tot D** (→ pagina 10)
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 11)
- 4 **Verbindingstoets**
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; nummerherhalingslijst openen
Knippert: gesprek beantwoorden
- 5 **Navigatietoets** (→ pagina 9)
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)
- 6 **Toets 1**
voicemail bellen (→ pagina 26)
- 7 **Sterretje-toets**
Belsignalen aan/uit (**lang** indrukken)
- 8 **Zaklamp en seinlicht (LED)** (→ pagina 32)
- 9 **Volumetoetsen**
Voor oproepsignaal, hoorn/headset, luidspreker
Bovenste toets: tijdens gesprek de functie "Boost" volume instellen (→ pagina 16)
- 10 **Handsfree-toets** (→ pagina 15)
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
licht op: handsfree ingeschakeld
- 11 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen;
functie annuleren;
een menuniveau terug (**kort** indrukken);
in de ruststand terugkeren (**lang** indrukken);
handset in-/uitschakelen (in de ruststand **lang** indrukken)
- 12 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (**lang** indrukken, → pagina 9);
hoofdletters, kleine letters of cijfers (→ pagina 13)
- 13 **R-toets**
Ruggespraak (flash): **lang** indrukken
- 14 **Microfoon**



Displaytaal wijzigen: → pagina 33

Inhoudsopgave

Overzicht	2
Veiligheidsinstructies	5
Toestel in gebruik nemen	6
Telefoon bedienen	9
Toestel leren kennen	9
Telefoneren	14
Lijsten	19
Telefoonboek	22
Voicemail gebruiken	26
Alarmfunctie	27
Overige functies	29
Handset als wekker gebruiken	29
Ruimtebewaking	30
Snelkiezen	31
Zaklamp	32
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	32
Handset instellen	33
Bijlage	38
Klantenservice	38
Informatie van de fabrikant	40
Technische gegevens	42
Trefwoordenregister	44



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

➔ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

➔ Documentatie van uw basisstation/router







Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar

in PDF-formaat: ➔ www.gigaset.com/manuals












in online-formaat: ➔ **Gigaset Help** app voor uw smart-phone of tablet



Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.





Toetsen

	Verbindingstoets		Handsfree-toets
	Verbreekttoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand / midden		Berichttoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		
OK, Terug ...		Displaytoetsen	

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶ Autom. aann. ▶ OK = aan

Stap	U doet het volgende
▶ Menu	In de ruststand van de handset displaytoets Menu indrukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶  ▶ OK	Met de navigatietoets  naar de vermelding Instellingen bladeren. Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie ▶ OK	Met de navigatietoets  de optie Telefonie selecteren. Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶ Autom. -aann.	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ OK	Met OK inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> / uitgeschakeld <input type="checkbox"/> .

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een Gigaset-handset,
- twee oplaadbare batterijen,
- een batterijklepje,
- een lader
- een gebruiksaanwijzing



De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.


Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stecker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

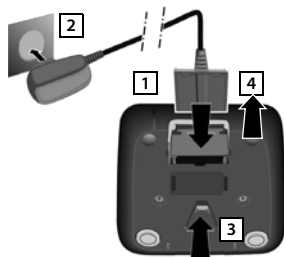

De handset in gebruik nemen

Het display wordt door een folie beschermd. **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**


Batterijen plaatsen en klepje sluiten



Gebruik in het toestel uitsluitend een oplaadbaar accupack. Gebruik geen andere batterijen of accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).

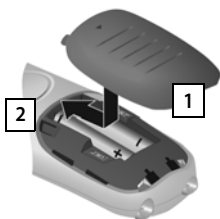


- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **1**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt **2**.



- Batterijvakje openen:
- ▶ Deksel naar beneden schuiven **3**.

Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.







De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

- ▶  ▶ **8** **4** Toetsen **langzaam** achter elkaar indrukken. Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.
- ▶  Taal selecteren ▶ OK. De selectie wordt gemarkeerd met .

Naar de ruststand terugkeren: ▶ Druk **lang** op de verbreekttoets .

Handset aanmelden (afhankelijk van basisstation)



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation/router **als** op de handset worden gestart. Beide procedures moeten **binnen 60 seconden** plaatsvinden.

Op het basisstation / de router

Op een Gigaset-basisstation:

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Andere basisstations / routers:

- ▶ Informatie over de aanmeldprocedure → Documentatie van uw basisstation / uw router

Op de handset

In het display knippert **Handset aanmelden**.

Aanmelden bij een Gigaset-basisstation

- ▶ Displaytoets **aanmeld** indrukken ▶ **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ ... indien gevraagd: systeem-PIN invoeren (instelling bij levering bij Gigaset-basisstations: 0000) ▶ **OK**





Aanmelden bij een ander basisstation of bij een CAT-iq-router

- ▶ ... Menu met de navigatietoets  openen ▶
 **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Handset aanmelden** ▶ **OK** ▶ ... de vraag **Registreren bij FRITZ!Box?** met **Nee** beantwoorden ... er wordt gezocht naar een systeem dat gereed is voor aanmelden ▶ ... indien gevraagd: systeem-PIN invoeren ▶ **OK**



Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Handset afmelden




- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Aanmelden** ▶ **OK** ▶  **Handset afmelden** ▶ **OK** ▶  **Handset selecteren** (de eigen handset is gemarkeerd met <) ▶ **OK** ... evt. systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen




Naam van de handset invoeren: → pagina 36

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

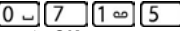- ▶ Druk op de displaytoets onder de displaymelding **Tijd**. Het invoerveld wordt geopend.
- ▶ Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in (8 tekens), bijvoorbeeld  voor 1 april 2016 ▶ **OK**
Invoer corrigeren: druk op de linker- resp. rechterkant van de navigatietoets  om tussen te velden te wisselen.
- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 tekens), bijvoorbeeld  voor 7:15 uur. U kunt met de navigatietoets tussen de velden wisselen. ▶ **OK**
Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingstoon.

Naar de ruststand terugkeren: ▶ Druk **lang** op de verbreekttoets .

Telefoon bedienen



Toestel leren kennen

Handset uit-/inschakelen

- ▶ In de ruststand de verbreekttoets  lang indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

- ▶ Hekje-toets  in ruststand lang indrukken (bevestigingssignaal). De toetsblokkering wordt in- of uitgeschakeld. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, wordt in het display het symbool  weergegeven.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.





Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

De SOS-toets functioneert ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Lokaal telefoonboek van de handset (Contacten) of centraal telefoonboek van het basisstation openen T (→ pagina 22)



Hoofdmenu openen



Lijst met handsets openen



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



Tijdens een gesprek

Lokaal telefoonboek van de handset (Contacten) of centraal telefoonboek van het basisstation openen (→ pagina 22)



Microfoon uitschakelen



Interne ruggespraak inschakelen




Volumetoetsen

Tijdens een gesprek of tijdens de weergave van een voicemailbericht het volume voor **de hoorn/headset of luidspreker** instellen of bij een inkomende oproep het volume van het **oproepsignaal** instellen (5 niveaus).

- ▶ Volumetoetsen aan de rechterkant van de handset indrukken: **+** (harder) / **-** (zachter)

De actuele instelling wordt na ca. twee seconden permanent opgeslagen (→ pagina 34).

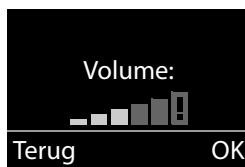

Functie Boost

- ▶ De bovenste volumetoets **+** zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.

De instelling Boost geldt alleen voor de duur van het gesprek.



- Bij het instellen van het hoogste volumeniveau overschrijdt de handset het in CAT-iq2.0 gedefinieerde maximale volume voor "Normaal horende personen". Toch kunt u ook met de functie Boost het gesprek in optimale kwaliteit voeren.
- Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.
- Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Snelkiestoetsen A t/m D

Onder de vier **snelkiestoetsen** kunt u nummers opslaan die u vaak gebruikt. U kunt onder elke naamtoets een **extern telefoonnummer** programmeren.

U kiest het opgeslagen nummer door de bijbehorende snelkiestoets **A** t/m **D** in te drukken.

Aan de **snelkiestoets A** kunt u ook de SOS-functie toewijzen (→ pagina 30).

Functie aan de snelkiestoetsen toewijzen

Voorwaarde: aan de betreffende snelkiestoets is nog geen functie toegewezen.

- ▶ In de ruststand de snelkiestoets (**A** t/m **D**) op de handset indrukken waaraan u een functie wilt toewijzen.

Selecteer de gewenste functie

- ▶ **Extern nummer:** Een extern nummer direct invoeren.



Nummer invoeren en **OK** indrukken.



Naam invoeren en **OK** indrukken.


- ▶ **Intern bellen:** Rechtstreeks kiezen van een handset die op hetzelfde basisstation is aangemeld.

Als er meer dan één handset is aangemeld: ▶ Handset selecteren ▶ **OK**


- ▶ **Allen intern bellen:** Rechtstreeks kiezen van alle handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

- ▶ **Nummer uit telef.boek:** De toets programmeren met een nummer uit het telefoonboek. Het telefoonboek wordt geopend. Een nummer selecteren en **OK** indrukken.

Functie van de snelkiesstoetsen wijzigen

- Menu ►  Instellingen ► OK ►  Naamtoetsen ► OK ►  Snelkiesstoets (A t/m D) selecteren

Na het nummer van de toets wordt de actuele programmering weergegeven, bijvoorbeeld:


- **A: <geen >invoer>**: d. w. z. de toets  is nog niet gebruikt.

U kunt nu deze programmering wijzigen.

Selecteer een nieuwe functie met **Menu** ► . Afhankelijk van de actuele programmering zijn niet alle functies beschikbaar. Een reeds aanwezige vermelding moet eerst worden gewist.

- **Invoer wissen**: Actuele programmering van de toets wissen.
- **Invoer wijzigen**: Telefoonnummer en/of naam wijzigen.




Alleen toets : Toets met alarmfunctie programmeren → pagina 31


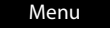



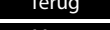
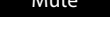
Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. **Voorbeeld:**

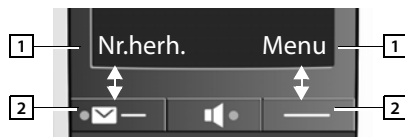

- 1** Actuele functie van de displaytoetsen
- 2** Displaytoetsen



Voorbeelden:

	Nummerherhalingslijst openen.
	Hoofdmenu/situatie-afhankelijk menu openen.
	Selectie bevestigen of invoer opslaan.
	Gemiste oproepen of berichten op het voicemail (→ pagina 22).
	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
	Microfoon uitschakelen (→ pagina 16).

Symbolen op het display

	Bewerking uitgevoerd		Bewerking mislukt
	Informatie		Wekoproep (→ pagina 49)
	Even wachten, a.u.b...		Display omhoog/omlaag

Menunavigatie

De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's.



De menunavigatie is afhankelijk van het basisstation. Afhankelijk van het aantal en de soort beschikbare functies kunnen deze in verschillende menu's worden aangeboden, bijv. in het eerste niveau of in een submenu.


Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de displaytoets **Menu** in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies in het hoofdmenu wordt met symbool en beschrijving weergegeven.



Een functie selecteren:


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

Als u de displaytoets **Terug** of kort de verbreekttoets  indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.


Submenu's

De functies in het submenu worden met hun beschrijving weergegeven.

Een functie selecteren:


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  kort indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau.

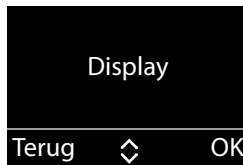





Terug naar de ruststand

Vanuit een willekeurige plaats in het menu:

- ▶ verbreekttoets  lang indrukken **of**
- ▶ geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Naam schrijven en bewerken

Bij het schrijven van namen gelden de volgende regels:


- Aan elke toets tussen  en  zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- De cursor verplaatst u met  .
- Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- Displaytoets **Wissen** indrukken om het teken links van de cursor te wissen.
- De eerste letter van de naam wordt automatisch als hoofdletter weergegeven, de rest als kleine letters.



De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekstinvoer wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets  te drukken.

1 Cijfers


A Hoofdletters; Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

a Kleine letters

Het overschakelen op een andere instelling wordt midden in het display weergegeven.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- met de displaytoets  het teken links van de cursor wissen,
- tekens invoegen op de cursorpositie,
- het gemarkeerde (knipperende) teken, bijvoorbeeld bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.


Telefoneren

Extern telefoneren

Externe oproepen zijn oproepen naar het openbare telefoonnetwerk.

▶  Nummer invoeren ▶ verbindingstoets  **kort** indrukken

of (op een Gigaset-basisstation)




▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken ▶ ... met  nummer invoeren


of (op een CAT-iq-router)

▶  Nummer invoeren en ▶ displaytoets **Kiezen** indrukken.

Op een CAT-iq-router: de verbinding wordt tot stand gebracht via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld (→ pagina 36).

Een andere lijn gebruiken:

▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken ▶ ... met  lijn selecteren ▶ **OK** ▶  Nummer invoeren ▶ **Kiezen**

Lijn weergeven waarmee het gesprek wordt gevoerd: ▶ **Menu** ▶  **Lijn** ▶ **OK**



Telefoonnummer kiezen:


- met snelkiestoets → pagina 10
- uit Contacten → pagina 22
- uit een oproeprijst (afhankelijk van basisstation) → pagina 20
- uit de lijst met gemiste oproepen → pagina 21
- uit de lijst met nummerherhalingslijst → pagina 19

Gesprek beëindigen/kiezen afbreken



▶ Verbreektstoets  indrukken of handset in lader plaatsen.

of (op een CAT-iq-router): ▶ Displaytoets **Beëind.** indrukken

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets . De signaal-LED aan de achterzijde van de handset knippert als de functie **LED oproep** ingeschakeld is (→ pagina 35).

U kunt de oproep op de volgende manieren **met de handset** beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ Op displaytoets **Stil** drukken. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Oproep weigeren (alleen op CAT-iq-router): ▶ Op displaytoets **Weiger.** drukken



Als de handset in het basisstation staat en de functie **Autom. aann.** ingeschakeld is (→ pagina 34), dan wordt een oproep automatisch beantwoord als u de handset uit het basisstation neemt.

NummerWeergave

Bij een oproep wordt het nummer van de beller in het display weergegeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
- U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.


Oproepweergave

Bij een oproep wordt het nummer op het display weergegeven.

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt in plaats daarvan de vermelding in het telefoonboek weergegeven.

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern**, als er geen nummer is meegestuurd.
- **Anoniem**, als de beller NummerWeergave onderdrukt.
- **Onbekend**, als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

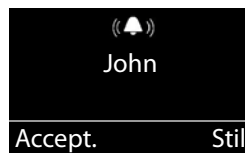

Het belsignaal kan voor anonieme oproepen (oproepen waarbij NummerWeergave is onderdrukt) worden uitgeschakeld (→ pagina 32).

Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen onderdrukken

(alleen achter een CAT-iq-router)

Als u anoniem wilt bellen, kunt u het meesturen van het telefoonnummer onderdrukken. De instelling geldt voor alle uitgaande oproepen.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Verbindingen** ▶ **OK** ▶ evt. lijn selecteren ▶ **OK** ▶ **Nummer verbergen** ▶ **OK** (= meesturen van telefoonnummer uitgeschakeld).

Handsfree-functie

Bij handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. U heeft dan beide handen vrij en andere personen kunnen ook meeluisteren.



Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Handsfree inschakelen/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.


Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek schakelt u de handsfree-functie in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  bij het plaatsen en aansluitend nog 2 seconden ingedrukt houden. Anders wordt het gesprek afgebroken.

Voor het wijzigen van het volume, → pagina 34.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.

Mute Displaytoets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.

Aan Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.



Navigatietoets (rechts) indrukken om de microfoon in of uit te schakelen.

Volume tijdens een gesprek instellen

Het volume wordt voor de actuele functie (handsfree, handset) gewijzigd.

- ▶ Volumetoetsen rechts op de handset indrukken: boven : harder/ beneden : zachter.

Deze instelling wordt permanent opgeslagen (→ pagina 34).


Functie Boost: → pagina 10

Gesprek met meerdere deelnemers

(alleen achter een CAT-iq-router)

Gesprek in de wachtstand plaatsen


Actuele gesprek onderbreken:

- ▶ **Menu** ▶  **Oproep** ▶ **OK** ... het gesprek wordt onderbroken, de deelnemer hoort de wachtmuziek (indien aangeboden door router).

Gesprek voortzetten ▶ **Terug**

Ruggespraak

Ruggespraak starten uit onderbroken gesprek:


- ▶ **Consult**. ▶ **OK** ▶  Nummer invoeren ▶ **Kiezen**

Ruggespraak starten uit actueel gesprek:

▶ **Menu** ▶  **Consult.** ▶ **OK** ▶  Nummer invoeren ▶ **Kiezen**

Ruggespraak beëindigen: ▶ **Annul.** ... U bent weer met de eerste deelnemer verbonden



Door op de verbreekttoets  te drukken, worden beide verbindingen verbroken. Er wordt een ruggespraakgesprek met de deelnemer in de wachtstand gestart (afhankelijk van router).


Gesprek doorverbinden

Gesprek doorverbinden naar een interne deelnemer

▶ Gesprek in de wachtstand ▶ Via ruggespraak verbinding met een tweede deelnemer tot stand brengen ▶ Displaytoets **Doorsch** indrukken ... beide deelnemers zijn met elkaar verbonden. Voor u zijn beide verbindingen verbroken.

Wisselgesprek


Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden
▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen

Het huidige gesprek beëindigen:

▶ **Menu** ▶  **Actieve oproep beëindigen** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht (afhankelijk van het basisstation)


Conferentie

Met beide gesprekspartners tegelijk spreken.

Conferentie tot stand brengen:

▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden
▶ Displaytoets **Verg.** indrukken ... alle gesprekspartners kunnen elkaar horen en met elkaar spreken

Conferentie beëindigen: ▶ **Menu** ▶  **Annul.** ▶ **OK**

of: ▶ Verbreekttoets  indrukken ... beide andere deelnemers worden verbroken of blijven met elkaar verbonden (afhankelijk van het basisstation)

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

U ontvangt tijdens een extern gesprek een tweede oproep. U hoort een geluidssignaal.


Oproep beantwoorden: ▶ Displaytoets **Accept.** indrukken ... U spreekt met de beller, het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Oproep weigeren: ▶ Displaytoets **Weiger.** indrukken

Intern bellen



Interne oproepen zijn gratis gesprekken tussen handsets die u heeft aangemeld bij hetzelfde basisstation.

- ▶  (kort indrukken) **Allen** wordt weergegeven. ▶  Handset uit de lijst selecteren (de eigen handset is gemarkeerd met <) of **Allen** (groepsschakeling). ▶ 

Lang indrukken van  start onmiddellijk een oproep naar **alle** aangemelde handsets.

Interne oproep aannemen

Uw toestel gaat over, in het display verschijnt het interne nummer van de beller (bijvoorbeeld **INT 2**) resp. de bijbehorende naam.

- ▶ De verbinding- of handsfree-toets   op de handsetindrukken om de oproep te beantwoorden.

Gesprek beëindigen



- ▶ Verbreekttoets  op de handsetindrukken.



Naam van de handset wijzigen: → pagina 36

Gesprek doorverbinden met een andere handset/interne ruggespraak

Extern gesprek, interne ruggespraak:



- ▶  ▶ De lijst met handsets wordt geopend. ▶ Indien er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, een handset of **Allen** selecteren. ▶  of **OK**.

Extern gesprek doorverbinden (alleen bij een CAT-iq-router):

- ▶ Displaytoets **Doorsch** indrukken ... de beide deelnemers worden met elkaar verbonden. Voor u zijn beide verbindingen verbroken.

Wisselgesprek aannemen




Wanneer u tijdens een **intern gesprek** een **externe oproep** ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer van de beller weergegeven.

- ▶ Verbreekttoets  op de handsetindrukken om het interne gesprek te beëindigen.
- ▶ Verbindingstoets  op de handsetindrukken om het externe gesprek aan te nemen.

Oproepovername

(alleen achter een CAT-iq-router)

U kunt oproepen voor een andere handset overnemen als de andere deelnemer niet bereikbaar is.

- ▶  ... de lijst met aangemelde handsets wordt weergegeven ▶  Handset selecteren ▶ **Menu** ▶ **Oproep** ▶ **OK** ( = Oproepovername ingeschakeld)



Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

(alleen achter een CAT-iq-router)

De lijn is bezet door een extern gesprek. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek (conferentiefunctie).



De functie **Inbreken** is ingeschakeld (→pagina 37).

- Intern bijschakelen: ▶  **lang**indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal
 Bijschakelen beëindigen: ▶  indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal





Oproepomleiding

(alleen achter een CAT-iq-router)

Met de functie Oproepomleiding worden oproepen omgeleid naar een andere aansluiting.



U kunt voor elke lijn die aan de handset is toegewezen een oproepomleiding instellen.




- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Verbindingen** ▶ **OK** ▶ 
 evt. lijn selecteren ▶ **OK** ▶ **Oproep omleiden** ▶ **OK** ▶
 Geef aan wanneer de oproepomleiding moet worden uitgevoerd
- Alle oproepen:** Alle oproepen worden omgeleid.
Bij bezet: Alle oproepen worden omgeleid als de lijn bezet is.
Geen antwoord: Oproepen worden omgeleid als u de oproep niet binnen een bepaalde tijd beantwoordt.
- ▶ **OK** ▶ Oproepomleiding met **OK** inschakelen ▶  Bestemmingsnummer invoeren ▶ **OK**
- Geen antwoord:** ▶  Vertragingstijd selecteren (**Automatisch** of een tijd tussen 5 en 20 sec.) ▶ **OK**

Lijsten


Nummerherhalingslijst


In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die het laatst op de handset zijn gekozen (max. 30 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst


-  Verbindingstoets indrukken.
 Vermelding selecteren.
 Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

 Verbindingstoets indrukken.

 Vermelding selecteren.

Menu Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

- ▶ **Nummer gebruiken** (net als in het telefoonboek, → pagina 24)
- ▶ **Nr. opslaan in tel.boek** (net als in het telefoonboek, → pagina 24)
- ▶ **Invoer wissen** (net als in het telefoonboek, → pagina 24)
- ▶ **Lijst wissen** (net als in het telefoonboek, → pagina 24)

Voicemaillijst

Met deze lijst kunt u de berichten op de voicemail beluisteren (→ pagina 26).

Oproeplijsten

De handset slaat de laatste 25 gemiste oproepen op in het Berichtencentrum.

Op een CAT-iq-router: bovendien geeft de handset verschillen oproeptypen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) weer in oproeplijsten.

Voorwaarde: CLIP (→ pagina 15)

Lijst met gemiste oproepen met de berichttoets openen

▶  ▶  **Gemist. opr.**

De lijst wordt als volgt weergegeven: Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds gelezen berichten.

OK Displaytoets indrukken om de lijst te openen.

Als eerste vermelding wordt de laatst gemisten oproep weergegeven.

Gemist. opr.:	01+02
Terug	OK

Voorbeeld voor een lijstvermelding:

- Status van de vermelding
Nieuwe oproep: nieuwe gemiste oproep.
Oude oproep: reeds gelezen vermelding.
- Nummer of naam van de beller
U kunt het nummer van de beller overnemen in het telefoonboek (→ pagina 24).

Nieuwe oproep	
123456	
Terug	Menu

Oproeplijst openen

(afhankelijk van het basisstation)

- **Menu** ►  **Oproeplijsten** ► **OK** ►  **Lijsttype selecteren** (**Alle oproepen, Gemiste oproepen, Geaccepteerde oproepen, Uitgaande oproepen**)

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven: .

- Lijsttype **Gemist**, **Beantwoord** of **Uitgaand**
Bij nieuwe gemiste oproepen wordt de regel rood weergegeven.
- Het aantal vermeldingen in de lijst tussen vierkante haakjes
- Het nummer van de beller of de gebelde deelnemer
- Datum en tijd van de oproep

Beantwoord [5]

089123456789

15.05.

10:30

Terug

Menu

Functies van het menu

Druk op de displaytoets **Menu** om de volgende functies te selecteren:

- **Invoer wissen** Geselecteerde vermelding wissen.
- **Nr. opslaan in tel.boek** Nummer van de beller overnemen in het telefoonboek.
- **Nummer weergeven** Telefoonnummer van de beller weergeven
- **Lijst wissen** Alle vermeldingen in de lijst wissen.

Nadat u de lijst heeft verlaten, worden alle vermeldingen weer op de status "oud" gezet.

Kiezen uit een oproeplijst

Lijst openen:  ►  **Gemist. opr.**

of: ► **Menu** ►  **Oproeplijsten** ► **OK** ►  **Lijsttype selecteren**



Vermelding selecteren.



Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Alle vermeldingen wissen

Let op! Alle **oude** en **nieuwe** vermeldingen worden gewist.

Lijst openen:  ►  **Gemist. opr.**


of: ► **Menu** ►  **Oproeplijsten** ► **OK** ►  **Lijsttype selecteren**

► **Menu** ►  **Lijst wissen** ► **OK**



Lang indrukken (ruststand).

Lijsten met nieuwe berichten oproepen

Als er **berichten** aanwezig zijn, roept u met de displaytoets 

- de voicemail (als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het nummer van de voicemail ingevoerd is, → pagina 26),
- de lijst met gemiste oproepen op.

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven:

Symbool **Nieuw bericht...**



... op de voicemail




... in de lijst **Gemiste oproepen**

Het aantal **nieuwe** vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.

Druk op de displaytoets  en selecteer de gewenste lijst.

Voor meer informatie zie de volgende paragrafen:


- Berichten op de voicemail beluisteren → pagina 26
- Lijst met gemiste oproepen → pagina 20

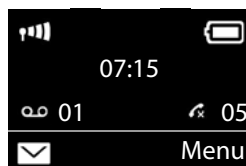

Nieuwe oproepen op de voicemail worden alleen correct weergegeven als uw netwerkaanbieder deze informatie meestuurt (zie de gebruiksaanwijzing van de voicemail van uw netwerkaanbieder).

Telefoonboek

Op een CAT-iq-router: u kunt het eigen telefoonboek van de handset (Contacten) of een centraal telefoonboek van het basisstation gebruiken.

Het geselecteerde telefoonboek wordt in de ruststand met de toets  geopend.

Telefoonboek selecteren

▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Voorkeursadreslijst** ▶ **OK** ▶ **Met**  **gewenst telefoonboek selecteren (Adreslijst handset of Basisadreslijst)** ▶ **OK**

Telefoonboek van de handset (Contacten)

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. In dit telefoonboek (Contacten) slaat u nummers en de bijbehorende namen op.

Contacten openen

In de ruststand: ▶ Navigatietoets  indrukken



Contacten is geselecteerd als het standaard telefoonboek (→ pagina 22).

Lengte van een vermelding

Nummer: max. 30 cijfers

Naam: max. 16 tekens

Eerste nummer opslaan in het telefoonboek

▶  ▶ Tel.b. leeg, Nwe invoer? ▶ OK ▶  (nummer invoeren) ▶ OK ▶  (naam invoeren) ▶ OK

Overige nummers opslaan in het telefoonboek

▶  ▶ Menu ▶  Nieuwe invoer ▶ OK ▶  (nummer invoeren) ▶ OK ▶  (naam invoeren) ▶ OK


Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:



Spatie – Cijfers (0–9 – Letters (alfabetisch) – Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Telefoonboekvermelding selecteren

 Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Met  naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met  bladeren naar de vermelding.

Met telefoonboek kiezen

▶  ▶  (vermelding selecteren) ▶ 


Vermeldingen in het telefoonboek beheren

U heeft een vermelding geselecteerd.

Vermelding wijzigen

▶ Menu ▶  Invoer wijzigen ▶ OK ▶  (eventueel nummer wijzigen) ▶ OK ▶  (eventueel naam wijzigen) ▶ OK

Overige functies gebruiken

De volgende functies kunt u selecteren met **Menu** ► 

- **Nummer weergeven** Nummer weergeven.
- **Invoer wissen** Geselecteerde vermelding wissen.
- **Invoer versturen** Eén vermelding naar een andere handset sturen (→ pagina 24).
- **Lijst wissen** **Alle** telefoonboekvermeldingen wissen.
- **Lijst versturen** Volledige lijst naar een andere handset sturen (→ pagina 24).





Telefoonboek naar een andere handset sturen

U kunt afzonderlijke of alle contactpersonen kopiëren naar andere handsets (→ pagina 24). Dit is ook mogelijk met oudere handsets, mits deze bij uw (nieuwe) basisstation zijn aangemeld.

U kunt telefoonboekvermeldingen van andere handsets naar uw nieuwe handset sturen. U kunt ook vermeldingen van oude handsets verzenden.



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

-  ►  (vermelding selecteren) ► **Menu** ►  **Invoer versturen / Lijst versturen** ► **OK** ►  (Intern nummer van de ontvangen handset selecteren) ► **OK**

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt nummers uit een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst, overnemen in het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven.

- **Menu** ► **Nr. opslaan in tel.boek** ► **OK**
- Voor meer informatie over het voltooien van de vermelding (→ pagina 23).

Telefoonboek van het basisstation

(alleen achter een CAT-iq-router)

Het telefoonboek wordt centraal in het IP-basisstation aangemaakt (bijv. in de CAT-iq-router) en ter beschikking gesteld aan alle aangemelde handsets.

Telefoonboek openen

In de ruststand: ► Navigatietoets  indrukken



Het telefoonboek is geselecteerd als het standaard telefoonboek (→ pagina 22).

Lengte van een contactpersoon

Voornaam en achternaam: max. 16 tekens

3 nummers (**Thuis, Mobiel, Werk**): max. 32 cijfers


Contactpersoon aanmaken

▶  ▶ **Menu** ▶  **Nieuwe invoer** ▶ **OK**

Naam invoeren:

▶  **Voornaam invoeren** ▶ **OK** ▶  **Achternaam invoeren** ▶ **OK**

Nummer invoeren:

▶ Met  nummertype selecteren (**Thuis, Mobiel, Werk**) ▶ **OK** ▶  **Nummer invoeren** ▶ **OK**



Als er nog geen drie nummers zijn opgeslagen, wordt de vraag **Nog een nr. toevoegen?** weergegeven.

▶ Vraag met **Ja** bevestigen ▶ Overige nummers invoeren ▶ **OK**




Contactpersoon selecteren

 Contacten openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties

- Met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- Het eerste teken van de naam invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Met Contacten kiezen

▶  ▶  **Contactpersoon selecteren** ▶ 


Contactpersonen beheren

U heeft een contactpersoon geselecteerd.

Contact wijzigen

▶ **Menu** ▶  **Invoer wijzigen** ▶ **OK** ▶  (evt. naam wijzigen) ▶ **OK** ▶  (evt. nummertype selecteren) ▶  **Nummer wijzigen** ▶ **OK**

Overige functies gebruiken

De volgende functies kunt u selecteren met **Menu** ▶ :

- ▶ **Nummers weergeven** Nummer weergeven.
- ▶ **Invoer wissen** Geselecteerde contactpersoon wissen.
- ▶ **Lijst wissen** **Alle** contactpersonen wissen.

Vocicemail gebruiken

De vocicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie.



Als u vocicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Het gebruik van een voicemaildienst is afhankelijk van het basisstation.

Nummer van de voicemail invoeren

Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst en toets 1, moet u het nummer in uw telefoon opslaan.

▶ **Menu** ▶ **Vocicemail** ▶ **OK** ▶ **Vocicemail** ▶ **OK**



Nummer van de voicemail invoeren en **OK** indrukken.

Nieuwe voicemailoproep beantwoorden

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. Als u NummerWeergave heeft aangevraagd, wordt in het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer **opgeslagen** in de **lijst met gemiste oproepen** (→ pagina 20).



Als u in het telefoonboek het telefoonnummer van de voicemail en de naam "Voicemail" invoert, wordt deze informatie op het display en in de bellerslijst weergegeven.

Berichten beluisteren

U kunt de voicemail op drie manieren oproepen.

- Voicemail oproepen via het menu **Vocicemail**:
▶ **Menu** ▶ **Vocicemail** ▶ **OK** ▶ **Berichten weergeven** ▶ **OK** ▶ **Vocicemail** ▶ **OK**
- Breng via de voicemaillijst een verbinding met de voicemail tot stand:
▶ ▶ **Vocicemail**: (→ pagina 22)


De lijst wordt als volgt weergegeven:

00: Het aantal nieuwe berichten wordt alleen juist weergegeven als uw netwerkaanbieder deze informatie meestuurt.

******: Het aantal oude berichten is niet beschikbaar.

OK Displaytoets indrukken om de voicemail op te roepen.

- Voicemail snelkiezen: ▶ Toets **lang** indrukken.

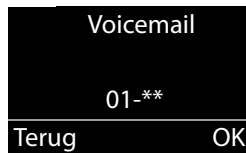

Alarmfunctie

Uw handset is van vier extra toetsen (snelkiestoetsen) **A** tot **D** voorzien. De **snelkiestoets A** kan worden geprogrammeerd met een speciale alarmfunctie ("alarmtoets"). In geval van nood kunt u met deze toets hulp vragen bij vrienden of bureu.



U moet de alarmfunctie eerst configureren voordat u haar kunt gebruiken (→ pagina 28)



Als de alarmfunctie is ingeschakeld, licht de alarmtoets op de handset continu op.

Procedure

- U brengt de alarmoproep op de **handset** tot stand door het indrukken van de snelkiestoets **A**.

De ontvanger van uw alarmoproep hoort het alarmbericht:

- "Dit is een noodoproep."
- "Om de noodoproep te beantwoorden, toetst u een 5."

Zodra de opgebeldde deelnemer toets 5 indrukt, kunt u met elkaar spreken.

Indien de opgebeldde deelnemer de oproep niet aanneemt, **kiest de alarmfunctie na 60 seconden automatisch het volgende alarmnummer** (als er meerdere nummers opgeslagen zijn). De alarmfunctie schakelt daarnaast ook in de volgende situaties na 60 seconden automatisch over naar het volgende alarmnummer:

- het antwoordapparaat van het gekozen alarmnummer is ingeschakeld,
- het alarmnummer is bezet,
- het toestel van de ontvanger van de alarmoproep is niet ingesteld op toonkiezen.

Deze procedure wordt maximaal 5 keer herhaald. Als niemand de oproepen beantwoordt, wordt de alarmfunctie met een foutsignaal beëindigd.



Tijdens de hele procedure knippert de alarmtoets op de handset. De tekst "*Noodoproep wordt verzonden*" wordt op het display weergegeven.



Bij de ontvangers van de alarmoproep moet het toestel zijn ingesteld op toonkiezen, anders wordt de bevestiging van de alarmoproep met toets 5 niet herkend.

Bij sommige basisstations wordt de bevestiging van een alarmoproep door het indrukken van de toets 5 niet doorgestuurd naar de aangesloten handset. De alarmfunctie kan dan niet worden gebruikt. Eventueel moet de firmware van uw basisstation worden bijgewerkt. Details over de functionaliteit van de handsets in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder www.gigaset.com/compatibility

Alarmfunctie configureren

Om de functie te kunnen gebruiken, dient u:

- de alarmnummers op te slaan en
- de alarmfunctie in te schakelen.

Eerste configuratie van de alarmfunctie



Als u de toets **A** al gebruikt als snelkiestoets, moet u eerst dit nummer wissen (→ pagina 10). Vervolgens kunt u het alarmnummer onder de snelkiestoets **A** opslaan.

▶ In de ruststand de snelkiestoets **A** op de handset indrukken.

▶ **Noodfunctie activeren** ▶ OK = ingeschakeld)

Bestemmingsnummer invoeren: ▶ Nummer invoeren ▶ OK ▶ Naam invoeren ▶ OK

U kunt drie overige nummers invoeren:

▶ **Volgende nummer?**

Bevestig met **Ja** als u overige alarmnummers wilt invoeren en voer vervolgens de nummers in. Bevestig met **Nee** als u geen verdere alarmnummers wilt invoeren.

Op het display staat **Opgeslagen**.

De alarmfunctie is nu geconfigureerd en wordt automatisch ingeschakeld.



- Als uw toestel aangesloten is op een telefoonsysteem, moet u eventueel de netlijn-code (nummer voor een buitenlijn) als eerste cijfer van uw vermelding invoeren, (→ de gebruiksaanwijzing van uw telefoonsysteem).
- Om te controleren of de alarmfunctie op de juiste manier is geconfigureerd, kunt u een test uitvoeren. Bij een dergelijke test mogen de politie, ambulancedienst of brandweer niet als bestemming worden gebruikt!

Alarmnummers wijzigen

▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Alarmmode ▶ OK ▶ Alarmnummers ▶ OK ▶ (vermelding 1 tot 4 selecteren) ▶ Menu ▶ Invoer wijzigen ▶ OK

Nummer en naam invoeren zoals hierboven beschreven.

Alarmnummers wissen

▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Alarmmode ▶ OK ▶ Alarmnummers ▶ OK ▶ (vermelding 1 tot 4 selecteren) ▶ Menu ▶ Invoer wissen ▶ OK

De vermelding is gewist.

Alarmfunctie in-/uitschakelen

▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Alarmmode ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK = aan) ... de toets **A** licht op



- Houd er rekening mee dat de stand-by-tijd van de handset korter wordt als de alarmfunctie is geactiveerd.
- Als u de **ECO modus+** (→ pagina 48) heeft ingeschakeld, dan wordt de draadloze verbinding met het basisstation niet op de handset weergegeven. De alarmtoets blijft branden, ook als de draadloze verbinding is verbroken. U kunt de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindings-toets lang in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u de kies-toon.

Alarmoproep tot stand brengen



Er is ten minste één alarmnummer opgeslagen (→ pagina 28) en de alarmfunctie is ingeschakeld (de toets licht op) (→ pagina 28).

- ▶ Druk op de snelkies-toets op de handset; de alarmoproep wordt tot stand gebracht.



- Als u de alarmoproep **per ongeluk tot stand heeft gebracht**, dan kunt u hem afbreken door de verbreektoets in te drukken. De alarmtoets functioneert ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Overige functies

Handset als wekker gebruiken

Wekker in-/uitschakelen



De tijd is ingesteld (→ pagina 12).

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK (= aan)

Als u de wekker inschakelt, wordt daarna automatisch het menu voor het instellen van de wek-tijd geopend.


Wektijd instellen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK ▶ wektijd invoeren ▶ OK

Als de wekker ingeschakeld is, ziet u in het display het symbool en daarachter de wektijd.



- De wektijd is op het display alleen te zien, als alle oproepen in de oproeplijsten bekeken resp. beluis-terd zijn.

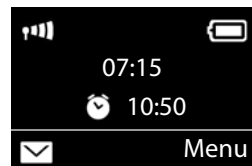

Weksignaal instellen

► Menu ►  Wekker ► OK ►  Signaal ► OK ►  (☑) = aan

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

► **Uitschakelen tot de volgende wekoproep:** op **Uit** drukken.

Of:

► **Sluimerstand:**

Op **Snooze** of een willekeurige toets drukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Of:

Geen toets indrukken. De wekoproep wordt na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de vierde herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.

Ruimtebewaking

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.

Bij ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking wordt niet uitgeschakeld als u de handset uit- en opnieuw inschakelt.



De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron bedraagt 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in de lader.

De functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.


Na het inschakelen:

- Gevoeligheid controleren.
- Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Ruimtebewaking inschakelen en instellen

- ▶ **Menu** ▶ **Ruimtebew.** ▶ **OK** ▶ **OK** (☑ = Ruimtebewaking ingeschakeld)

Als er al een bestemmingsnummer geprogrammeerd is, is hiermee de functie Ruimtebewaking geactiveerd. Op het display staat **Ruimtebew.:** en het aangegeven bestemmingsnummer

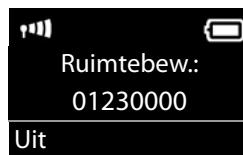

Als er nog geen bestemmingsnummer is ingevoerd:

- Externe oproep** inschakelen: ▶ **OK** ▶ Nummer invoeren ▶ **OK**

of interne oproep inschakelen:

- ▶ **Interne oproep** ▶ **OK** ... van de functie Ruimtebewaking wordt aan alle aangemelde handsets signaleerd

Bestemmingsnummer wijzigen

- ▶ **Menu** ▶ **Ruimtebew.** ▶ **OK** ▶ **Bestemming** ▶ **OK** ▶ **Externe oproep** of **Interne oproep** selecteren ▶ **OK**
 bij **Externe oproep**: ▶ Bestemmingsnummer invoeren ▶ **OK**

Ruimtebewaking uitschakelen /alarm annuleren

Ruimtebewaking uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Ruimtebewaking annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets indrukken

Snelkiezen

U kunt uw toestel zo instellen dat bij het indrukken van een willekeurige toets een bepaald nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

- ▶ **Menu** ▶ **Snelkiezen** ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** (☑ = aan)

Als u de functie Snelkiezen inschakelt, wordt automatisch het menu voor het invoeren van het bestemmingsnummer geopend.

- ▶ **Bestemming:** nummer invoeren of wijzigen dat moet worden gekozen. ▶ **OK**

In het rustdisplay wordt de geactiveerde functie Snelkiezen weergegeven. Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreektoets om het kiezen af te breken.

Snelkiezen beëindigen

- ▶ Displaytoets **Uit** indrukken ▶ Toets **lang** indrukken.

Of: ▶ Toets **lang** indrukken




Als u de toets al met de alarmfunctie heeft geprogrammeerd, wordt ook bij ingeschakelde Snelkies-functie het alarmnummer gekozen.

Zaklamp

Gebruik uw toestel als zaklamp.

Zaklampfunctie inschakelen/uitschakelen

Inschakelen: ▶ **Menu** ▶  **Zaklamp** ▶ **OK** ... de zaklamp wordt ingeschakeld.

Uitschakelen: ▶ **Uit** (De functie wordt na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.)



De functie wordt automatisch uitgeschakeld bij het gebruik van de alarmfunctie.

Als de zaklamp is ingeschakeld, zijn alle functies geblokkeerd; de alarmfunctie is wel beschikbaar.

De zaklamp-LED kan ook worden gebruikt als optisch oproepsignaal voor binnenkomende oproepen (→ pagina 35).

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdsturing

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Audio/opt. signalen** ▶ **OK** ▶  ▶ **Ringtones (handset)** ▶ **OK** ▶ **Tijdinstelling** ▶ **OK**

▶  **Inschakelen** ▶ **OK** (= geselecteerd)

▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Begintijd: /Eindtijd:** Tijd met 4 tekens invoeren en **OK** indrukken.

Anonieme oproepen

U kunt uw handset zo instellen dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat (niet antwoordapparaat). De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Audio/opt. signalen** ▶ **OK** ▶  ▶ **Ringtones (handset)** ▶ **OK** ▶ **Anonieme oproep. uit** ▶ **OK** (= geselecteerd)

Handset instellen

Datum en tijd instellen

Op een Gigaset-basisstation / FRITZ!-box:

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK**
- ▶ met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens),
bijv. 0 1 0 4 2 0 1 6 1 april 2016. ▶ **OK**
- ▶ met uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor
07:15 uur. ▶ **OK**

Of (afhankelijk van basisstation/router):

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶ **Mastertijd** ▶ **OK** ▶ **Handmatig of Netwerk** ▶ **OK**

Netwerk: de tijd wordt automatisch ingesteld door een tijdserver.

Handmatig: met datum en tijd invoeren ▶ **OK**

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen laten weergeven.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Taal** ▶ **OK** ▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ 8 4 ▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

Grote cijfers instellen

U kunt de leesbaarheid van de cijfers tijdens het kiezen verbeteren.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Grote cijfers** ▶ **OK** (= aan).



Als de functie uitgeschakeld is, wordt in de ruststand naast de tijd ook de datum weergegeven.

Displayverlichting wijzigen


Handset in lader:

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Verlichting** ▶ **OK** ▶ **In lader** ▶ **OK** (= aan)

of buiten de lader:


- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Verlichting** ▶ **OK** ▶ ▶ **Uit lader** ▶ **OK** ▶ **Standby-tijd wordt korter** ▶ **OK** (= aan).






Automatisch beantwoorden

Als deze functie is ingeschakeld, beantwoordt u een oproep door de handset uit het basisstation te nemen. U hoeft niet op de verbindingstoets  te drukken.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Autom. aann. ▶ OK = aan)


Gespreksvolume wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumeniveaus (1–5; bijvoorbeeld volume 3 = .

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Spraakvolume ▶ OK ▶  Handsetvolume / Handsfreevolume ▶ OK ▶  Volume instellen ▶ OK

Volume tijdens een gesprek instellen: → pagina 16

Belsignalen wijzigen

- Volume: vijf volumes (1–5; bijvoorbeeld volume 3 = .
- Melodie: Lijst met standaard ringtones (oproepsignalen).

U kunt voor de volgende functies een verschillend belseinmaal instellen:

- Externe oproepen
- Interne oproepen

Volume van oproepsignaal instellen

Het volume is gelijk voor alle soorten belseinmalen.






- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Ringtones (handset) ▶ OK ▶ Volume ▶ OK ▶  Volume instellen ▶ OK

Melodie van belseinmaal instellen






Stel de melodie van het belseinmaal apart in voor externe en interne oproepen.

U kunt voor externe oproepen bovendien instellen, dat uw toestel op bepaalde tijden of bij anonieme oproepen niet over gaat.

Voor interne oproepen:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Ringtones (handset) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶  Interne oproepen ▶ OK ▶  (Melodie selecteren) ▶ OK = geselecteerd)

Voor externe oproepen:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Ringtones (handset) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶  Externe oproepen ▶ OK ▶  (Melodie selecteren) ▶ OK = geselecteerd)

Belsignaal uit-/inschakelen

U kunt





- in de ruststand of bij een oproep vóór het opnemen het belsignaal permanent uitschakelen
- alleen voor de huidige oproep het belsignaal uitschakelen.

Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

- Belsignaal permanent uitschakelen: ▶ Sterretje-toets  lang indrukken. In het display verschijnt het symbool .
- Belsignaal weer inschakelen: ▶ Sterretje-toets  lang indrukken.
- Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen: ▶ Displaytoets **Stil** indrukken.

Optisch oproepsignaal in-/uitschakelen

U kunt inkomende oproepen ook optisch laten signaleren, bijvoorbeeld in een luidruchtige omgeving.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  LED oproep ▶ OK  = ingeschakeld





Attentie-/waarschuwingssignalen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende signalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:





- **Attentietonen**
 - **Toetsignaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): aan het einde van de gegevensinvoer/instelling, bij het plaatsen van de handset in het basisstation en bij het binnenkomen een nieuwe vermelding in de bellerslijst.
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
- **Batt. bijna leeg**
De batterij moet worden geladen.
- **Waarschuwing bereik**
De handset bevindt zich niet meer binnen het bereik van het basisstation.

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.

Attentiesignalen in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Attentietonen ▶ OK  = aan

Batterijsignaal in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Audio/opt. signalen ▶ OK ▶  Batt. bijna leeg ▶ OK  = aan

Bereiksignaal in-/uitschakelen

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Audio/opt. signalen** ▶ **OK** ▶ **Waarschuwing bereik** ▶ **OK** (= aan)

Naam van de handset wijzigen

Bij het aanmelden wijst het basisstation automatisch een naam toe aan de handset. U kunt deze naam desgewenst wijzigen.

- ▶ ... de lijst met aangemelde handsets wordt weergegeven ▶ **Handset selecteren** ▶ **Naam** ▶ **Naam invoeren** ▶ **OK**

op een CAT-iq-router

- ▶ ... de lijst met aangemelde handsets wordt weergegeven ▶ **Handset selecteren** ▶ **Menu** ▶ **Naam wijzigen** ▶ **Naam invoeren** ▶ **OK**

Naam van een verbinding (lijn) wijzigen

(alleen achter een CAT-iq-router)

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Verbindingen** ▶ **OK** ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ▶ ... met verbinding selecteren ▶ **OK** ▶ **Naam verbinding** ▶ **OK** ▶ ... met naam van de verbinding wijzigen ▶ **OK**

Handsets aan een verbinding (lijn) toewijzen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Aan een verbinding kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een verbinding worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze verbinding zijn toegewezen.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Verbindingen** ▶ **OK** ▶ ... met verbinding selecteren ▶ **OK** ▶ **Toegewezen handsets** ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ▶ ... met handset selecteren ▶ **OK** (= handset is toegewezen)

Meervoudige oproepen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Verbindingen** ▶ **OK** ▶ ... met verbinding selecteren ▶ **OK** ▶ **Meerdere oproepen** ▶ **OK** (= aan)

Intern bijschakelen toestaan/voorkomen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ...
 met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Inbreken** ▶ OK ( = aan)

Status van de verbinding weergeven

(alleen achter een CAT-iq-router)

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Verbindingen** ▶ OK ▶ ...
 met  verbinding selecteren ▶ OK ▶  **Status** ▶ OK


De volgende informatie over de status van de telefoonverbinding van de handset wordt weergegeven:

- Lijn:** OK of Fout
Lijngebruik: Ongeb. (lijn vrij) of In gebr.
Oproep oml.: Oproepomleiding Ingesch. of Uitgesch.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. De vermeldingen in Contacten, de oproeplijst, de datum en tijd, de alarmnummers en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Reset handset** ▶ OK

Met  het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

Firmware van de handset bijwerken

(alleen achter een CAT-iq-router)

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Systeem** ▶ OK ▶  **Handsetupdate** ▶ OK ▶ **Update** ▶ OK ... de firmware van de handset wordt bijgewerkt

Bijlage

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... **Online:**

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... **per telefoon:**

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder www.gigaset.com/service

Bovendien bevat het onderstaande overzicht hulp bij het zoeken naar problemen.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.

Informatie van de fabrikant

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land. Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E560HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Milieu

Milieumangementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2V
Capaciteit:	750 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw toestel is afhankelijk van de accupaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren) *	320 * / 200 **
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	130 * / 100 **
Laadduur in lader (uren)	7,5

*ECO modus uitgeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

**ECO modus ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,5 W
Handhaving het laadniveau:	ca. 0,5 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
CAT-iq-standaard	Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	tijdmultiplex, 10 ms kaderlengte
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ▶ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ▶ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ▶ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ▶ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ▶ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ▶ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	2
Aanmelden (handset)	7
Alarm	
ruimtebewaking	31
Alarmfunctie	
configureren	28
in-/uitschakelen	28
Alarmoproep configureren	28
Anoniem	15
Anoniem bellen	15
Anonieme oproepen	32
Attentiesignalen	35
Automatisch	
beantwoorden	34
Automatisch beantwoorden	14, 34
B	
Batterij	
plaatsen	6
waarschuwingstoon	35
Batterijen	
laden	7
Bellen	
intern	18
Beller terugbellen	21
Bellerslijst	19
Belsignaal	
melodie instellen	34
volume instellen	34
wijzigen	34
Beluisteren	
bericht op antwoordapparaat	26
Bereiksignaal	36
Bericht	
beluisteren	26
Berichttoets	
lijsten openen	22
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	32
Bevestigingssignaal	35
Bijschakelen in extern gesprek	18
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen	9
Boost-toets	2
C	
CLI, CLIP	15
Conferentie	17
beëindigen	17
Contact met vloeistoffen	41
Corrigeren van onjuiste invoer	13
Customer Care	38
D	
Datum instellen	8
Disclaimer	40
Display	
displaytaal wijzigen	7, 33
gebroken	5
in ruststand	12
instellen	33
Displaytoetsen	2, 11
F	
Flash invoeren	2
Fouten verhelpen algemeen	38
Foutsignaal	35
Functie Boost	10
G	
Garantie	39
Garantiecertificaat	39
Gebroken display	5
Gehoorapparaten	5
Gemiste oproep	20
Gesprek	
deelnemer bijschakelen	18
doorschakelen (doorverbinden)	18
doorverbinden	17
doorverbinden (verbinden)	18
in de wacht	16
intern	18
Goedkeuring	40
Grote letters	33
H	
Handmatig	16
Handset	
aanmelden	7
attentiesignalen	35
displaytaal	7, 33
gesprek doorverbinden	18
grote letters	33
in gebruik nemen	6
in-/uitschakelen	9
microfoon uitschakelen	16
naam wijzigen	36
ruststand	12
standaardinstellingen herstellen	37
telefoonboek	22
verbinding toewijzen	36
volume	34
Handset afmelden	8
Handsfree-functie	15
Handsree-toets	2
Hekje-toets	2
Help	38

I	
In gebruik nemen (handset)	6
Informatie van de fabrikant	40
Inhoud van de verpakking	6
Inschakelen	
attentiesignalen	35
beantwoorden	34
handset	9
toetsblokkering	9
Intern	
bijschakelen	18
Intern bijschakelen	37
Intern gesprek	18
wisselgesprek	18
Interne oproep	18
Interne ruggespraak	18
Inzameling van afval en oude apparaten	41
K	
Kiezen	
Contacten	25
telefoonboek	23
Klantenservice	38
L	
Lijn	36
handset toewijzen	36
naam wijzigen	36
Lijst	
bellerslijst	19
gemiste oproepen	20
nummerherhalingslijst	19
oproeplijst	20
M	
Medische apparatuur	5
Meervoudige oproepen	36
Meesturen van het nummer	
in-/uitschakelen	15
Melding van voicemail bekijken	26
Melodie instellen (belsignaal)	34
Menu	
navigatie	12
Microfoon van handset uitschakelen	16
Milieu	41
N	
Naam van de handset wijzigen	36
Navigatietoets	2
Netadapter	5
Noodoproep	
niet mogelijk	5
Nummer	
opslaan in telefoonboek	23, 24
van beller weergeven (CLIP)	15
Nummer van de voicemail invoeren	26
Nummerherhaling	19
NummerWeergave	15
O	
Onderhoud van het toestel	41
Onjuiste invoer corrigeren	13
Oproep	
beantwoorden	14
Oproep beantwoorden	14, 34
Oproep, anoniem	15
Oproeplijst	20
vermelding	21
Oproeplijsten	20
Oproepovername	18
R	
R-toets	2
Ruggespraak	16
intern	18
Ruimtebewaking	30
Ruststand	12
Ruststand, terug naar	12
S	
Sluimerstand	30
Snelkiestoets A	2
Snelkiestoetsen B tot D	2
Snelkiezen	31
achter telefooncentrales	28
antwoordapparaat	26
nummers opslaan	10
toetsenprogrammering opslaan/wijzigen	10
Snelkiezen, zie snelkiezen	
Standaardinstellingen instellen	
handset	37
Sterretje-toets	2
Symbool	
belsignaal	35
toetsblokkering	9
T	
Taal, display	7
Technische gegevens	42
Tekens wissen	13
Tekst schrijven en bewerken	13
Telefoneren	
extern	14
intern	18
oproep beantwoorden	14
Telefoonboek	22
eerste nummer opslaan	23
selecteren	22
van de handset (Contacten)	22
van het basisstation	24
vermelding opslaan	23
vermelding selecteren	23
vermelding/lijsst versturen naar handset	24
volgorde van vermeldingen	23
Telefoonboek van het basisstation	24
contactpersoon aanmaken	25
contactpersoon selecteren	25

Trefwoordenregister

Terugbellen uit de oproeplijst	21
Tijd instellen	8
Tijdsturing	32
Toets	
snelkiezen antwoordapparaat	26
Toets 1 (snelkiezen) antwoordapparaat	26
Toets 1	2
Toets 1 (snelkiezen) antwoordapparaat	2
Toetsblokkering	9
Toetsen	
aan/uit-toets	2
berichtentoets	22
boost-toets	2
displaytoetsen	2, 11
handsfree	2
Hekje-toets	2
navigatietoets	2
R-toets	2
snelkiestoets A	2
snelkiestoetsen B tot D	2
snelkiezen voicemail	2
sterretje-toets	2
verbreektoets	2
volumetoets	2
wistoets	11
Toetssignaal	35

U

Uitschakelen	
attentiesignalen	35
beantwoorden	34
handset	9
toetsblokkering	9

V

Veiligheidsinstructies	5
Verbreektoets	2, 14
Versturen	
telefoonboekvermelding naar handset	24
Vloeistoffen	41
Voicemail	26
Volgorde in telefoonboek	23
Volume	34
belsignaal	34
Volume instellen	10
belsignaal	34
handset	34
luidspreker	34
taal handset	34
Volume van de handset	34
Volumetoets	2
Volumetoetsen	10
Vragen en antwoorden	38

W

Waarschuwingstoon (batterij)	35
Weergave	
voicemailmelding	26
Weergeven	
nummer (CLI/CLIP)	15
Wekker	29
Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen	30
Wijzigen	
displaytaal	7
Wisselgesprek	17
intern gesprek	18
Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen	17
Wistoets	11

Z

Zaklamp	32
Zoeken	
in Contacten	25
in het telefoonboek	23

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.