

Gigaset

E630 H

Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Översikt handenhet



- 1 LED/optisk signal (→ s. 30, → s. 30)
- 2 Display i standbyläge
- 3 Statusfält (→ s. 36)
Symboler visar telefonens aktuella inställningar och driftläge
- 4 Sidoknappar (→ s. 14)
- 5 Displayknappar (→ s. 14)
- 6 Lägg på luren-, på/av-knapp
Avsluta samtal; avbryta funktion; en menynivå tillbaka (kort tryckning); tillbaka till standbyläge (lång tryckning); sätta på/stänga av handenhet (lång tryckning i standbyläge)
- 7 Meddelandeknapp (→ s. 15)
Åtkomst till samtals- och meddelandelistor; Blinkar: nytt meddelande eller samtal
- 8 Profilknapp (→ s. 30)
- 9 Knappen Fyrkant
Knappspärr på/av (lång tryckning i standbyläge); Växla mellan skrivning med versaler, gemener och siffror
- 10 Uttag för headset (→ s. 6)
- 11 Mikrofon
- 12 Knappen Stjärna
Vid befintlig anslutning: Omkoppling pulsval/tonval (kort tryckning); Vid textinmatning: Öppna tabell med specialtecken
- 13 Knapp 1
Välja t nättelefon svarare (lång tryckning)
- 14 R-knapp
- Förfrågan (flash)
- Infoga paus i nummer (lång tryckning)
- 15 Lyft på luren-knapp/ högtalarknapp
Ringa visade nummer; besvara samtal; Omkoppling mellan lur och högtalare; Öppna återuppringningslista (kort tryckning); starta uppringning (lång tryckning);
- 16 Styrknapp/menyknapp (→ s. 13)

Innehåll

Översikt handenhet	1
Säkerhetsanvisningar	3
Börja använda telefonen	4
Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen	12
Lära känna telefonen	13
Ringa	17
Ställa in telefonen	20
Återställa telefonen till leveransläge	25
ECO DECT	25
Flera handenheter	26
Telefonbok (adressbok)	27
Samtalslista	29
Akustikprofiler	30
LED	30
Kalender	31
Väckarklocka	33
Övervakning	34
Displaysymboler	36
Inställningsmöjligheter	38
Kundservice & assistans	39
Miljö	43
Bilaga	44
Index	46

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.
Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.

	Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.
	Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen (se "Tekniska data") eftersom allvarliga hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Tekniska data").
	Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning. Gigaset-produkten är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. Någon garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan dock inte lämnas. Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.
	Basstation och laddningsenhet är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrumb.
	Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.
	Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset produkten vid ägarbyte.
	Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

- ◆ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.
- ◆ När **knapp-displaylåset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.

Börja använda telefonen

Kontrollera förpackningens innehåll

- ◆ en **handenhet**
- ◆ en laddningsenhet med nätadapter
- ◆ ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten)
- ◆ en förslutningsskiva för batterilocket
- ◆ två batterier
- ◆ ett bältesclip
- ◆ ett gummiskydd för headsetuttaget
- ◆ en bruksanvisning.

Installera laddaren

Laddaren är avsedd för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.


► Placera laddaren på ett jämnt, halkfritt underlag.

I normalfallet lämnar apparatens fötter inga spår på uppställningsytan. På grund av den mängd lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.

Observera

- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
- ◆ Observera basstationens räckvidd. Den uppgår till 50 m inomhus och upp till 300 m utomhus. Räckvidden minskar när **Maximal räckvidd** är avaktiverat.

Ansluta laddaren

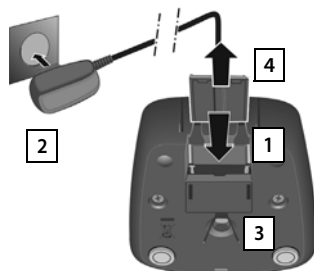

- Anslut nätadapterns platta kontakt **1**.
- Sätt nätkontakten i vägguttaget **2**.

Om du behöver dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- Skilj nätadaptern från elnätet.
- Tryck på upplåsningsknappen **3** och dra ut kontakten **4**.

Börja använda handenheten


Displayen skyddas av en plastfolie. **Dra av skyddsfolien!**

Sätta i batteriet och stänga batterifacket

Varning!


Använd endast uppladdningsbara batterier som Gigaset Communications GmbH rekommenderar (→ s. 44), eftersom hälsorisker och personsador i annat fall inte kan uteslutas. T.ex. kan batteriernas mantel förstöras eller batterierna explodera. Dessutom kan funktionsstörningar eller skador uppstå i enheten.

- ▶ Placera batteriet med polerna rättvända (placering +/- se bild).
- ▶ Håll batterilocket lätt lutat och skjut först på det underifrån på höljet [1].
- ▶ Tryck sedan igen locket [2] tills det snäpper på plats.
- ▶ Sätt i förslutningsskivan (vriden ca 20°) som visas [3]. Beakta pilmarkeringarna
- ▶ Vrid förslutningsskivan medsols till anslaget [4]. Förslutningsskivan är i låst läge när markeringarna på bricken och locket står mot varandra [5].

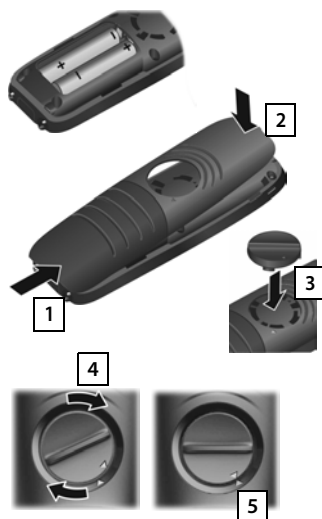

Om du måste **öppna batterilocket igen** för att byta batterier:

- ▶ Fatta tag i upphöjningen på förslutningsskivan, vrid den motsols till anslaget [6] (ca 20°) och avlägsna den [7].
- ▶ Tryck med fingernageln i skåran mellan höljet och locket [8] och avlägsna locket [9].

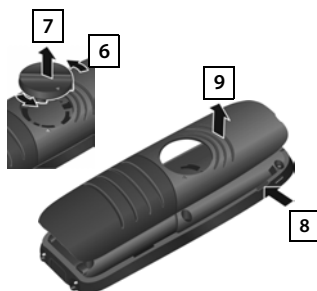

Börja använda telefonen

Bältesclip

Handenheten är försedd med hål i sidan där bältesclipet kan fästas.

- ◆ Tryck fast bältesclipet på handenhetens baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.
- ◆ Ta bort bältesclipet genom att trycka kraftigt med höger tumme på mitten av clipet, skjuta andra handens tumnagel från sidan upptill mellan clipet och höljet och ta bort clipet uppåt.



Ansluta headset



Du kan ansluta ett headset med 2,5 mm-jack till undersidan av telefonen **1**. Rekommenderade headset finns på respektive produktsida under www.gigaset.com



Om du **inte** ansluter något headset sätter du i det medföljande gummiskyddet **2** för att säkerställa skydd mot fuktinträng.

Ladda batterierna

Batterierna är delvis laddade vid leverans. Ladda upp dem helt innan du använder handenheten. (Batterierna är fullständigt laddade när blixtsymbolen ⚡ på skärmen slocknar.)

- ▶ Låt handenheten stå **7,5 timmar** i laddaren.



Observera


- ◆ Handenheten får endast placeras i den tillhörande basstationen eller laddningsenheten.
- ◆ Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.

Ändra displayspråk

Du kan ändra displayspråket via menyn

► ► OK ► Språk ► OK ► Välj språk ► Välj

eller ändra det på följande sätt om du har ställt in ett språk du inte förstår:



- Tryck på styrknappens högra kant.
- Tryck på knapparna **6 MNO** och **5 JKL** långsamt efter varandra.

Exempel



Displayen för språkinställning visas. Det inställda språket (t.ex. engelska) är markerat.



- Tryck på styrknappens nedre kant ...

Exempel



... tills det önskade språket markeras, t.ex. franska.

- Tryck på knappen **till höger** direkt nedanför displayen för att välja språket.

Exempel




Valet markeras med .

- Tryck **länge** på lyft på luren-knappen för att återgå till standbyläge.

Registrera handenhet

Registreringsprocessen skiljer sig åt beroende på basstation. Du måste påbörja registreringen **både** på basenheten **och** handenheten. Båda måste ske **inom 60 sekunder**.

- ▶ På **basstationen**: Tryck **länge** (minst 3 sek.) på registrerings-/sökknappen.
- ▶ På **handenheten** trycker du på displayknappen **Registr.** eller:
 ▶ **OK** ▶  **Registrering** ▶ **OK**
▶ **Reg. handenhet** ▶ **OK**

Söker basstation som är i registreringsläge visas på displayen. Anslutningen till basstationen upprättas vilket kan ta en liten stund.

- ▶ Mata in system-PIN (leveransläge: **0000**). ▶ **OK**

Under registreringen visas följande på displayen: **Handenheten registreras**


Efter registreringen visas följande meddelande: **Handenheten har registrerats**



Handenheten kan registreras på upp till fyra basstationer. Hur du använder handenheten på flera basstationer eller hur du avregistrerar den kan du läsa om i basstationens bruksanvisning.



Ställa in datum och tid

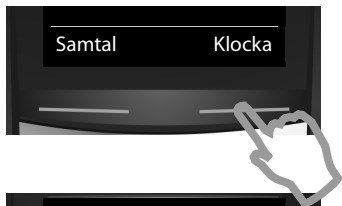
Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.




- ▶ Tryck på knappen nedanför displaytexten **Klocka** för att öppna inmatningsfältet. (Om du redan har ställt in datum och tid öppnar du inmatningsfältet via menyen:  ▶  ▶ OK ▶ Datum/tid ▶ OK)




På displayen visas undermenyn **Datum/tid**.

- ▶ Den aktiva inmatningspositionen blinkar. Ange dag, månad och år med 8 siffror via knappsatsen, t.ex.  för 14.10.2013.

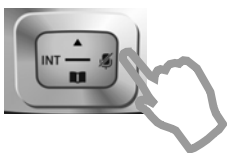

Om du vill ändra inmatningsposition, t.ex. för att korrigera en inmatning, trycker du till **höger** eller **vänster** på styrknappen.




- ▶ Tryck **nedtill** på styrknappen för att komma till inmatningsfältet för tid.
- ▶ Ange timmar och minuter med 4 siffror via knappsatsen, t.ex.  för klockan 07:15. Ändra vid behov inmatningsposition med styrknappen.
- ▶ Tryck på knappen nedanför displaytexten **Spara** för att spara inställningarna.

Börja använda telefonen



På displayen visas **Sparad**. Du hör en bekräftelsesignal.

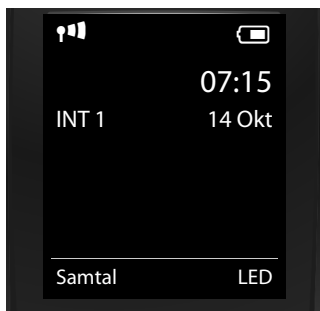

Du kommer automatiskt tillbaka till standbyläget.

Telefonen är nu klar att användas!

Vad vill du göra nu?

När de grundläggande inställningarna är gjorda kan du ringa ett samtal, anpassa din Gigaset efter personliga önskemål eller lära dig mer om enhetens funktioner.

Ställa in ringsignaler

Tilldela interna och externa samtal, påminnelser (→ s. 22), väckningar (→ s. 33) och särskilda personer (→ s. 27) egna melodier.

Skydda dig mot oönskade samtal

Ställ in telefonen så att den inte ringer vid anonyma samtal eller använd tidsstyrningen (→ s. 23).

Anpassa telefonen till omgivningen

Använd 3 akustikprofiler för att anpassa telefonen till en högljudd eller tyst miljö (→ s. 30).

Registrera befintliga Gigaset-handenheter och överta telefonboken

Använd befintliga enheter för att ringa till den nya basstationen. Överför telefonboksposter i dessa enheter till den nya enheten (→ s. 28).





Göra ECO DECT-inställningar

Minska telefonens räckvidd (strålning) (→ s. 25).

Om det skulle uppstå frågor när det gäller användningen av telefonen kan du läsa tipsen för felsökning (→ s. 40) eller vända dig till vår kundtjänst (→ s. 39).

Beskrivning av telefonhanteringen i bruksanvisningen

Knapparna på Gigaset-handenheten återges på följande sätt i den här bruksanvisningen:

	Lyft luren-knapp / Menyknapp / Lägg på luren-knapp
	Siffer-/bokstavsknappar
	Stjärna-knapp / Fyrkant-knapp
	Meddelandeknapp / R-knapp / Profilknapp










Översikt över displaysymbolerna (→ s. 36).

Exempel: Aktivera/avaktivera autosvar

Beskrivning i bruksanvisningen:


 ►  ► **OK** ►  **Telefoni** ► **OK** ► **Auto. svar** ► **Ändra** (☑ = på)

Du måste göra följande:

- ▶ : I standbyläge trycker du **till höger** på styrknappen för att öppna huvudmenyn.
- ▶ : Navigera med styrknappen  till symbolen .
- ▶ **OK**: Tryck på displayknappen **OK** eller mitt på styrknappen  för att öppna undermenyn **Inställningar**.
- ▶  **Telefoni**: Bläddra med styrknappen  till posten **Telefoni**.
- ▶ **OK**: Tryck på displayknappen **OK** eller mitt på styrknappen  för att öppna undermenyn **Telefoni**.
- ▶ **Auto. svar**: Funktionen för aktivering/avaktivering av autosvar är markerat.
- ▶ **Ändra** (☑ = på): Tryck på displayknappen **Ändra** eller mitt på styrknappen  för att omväxlande aktivera och avaktivera funktionen (☑ = aktiverad, ☐ = avaktiverad).


Lära känna telefonen

Sätta på/stänga av handenheten

- ▶ I standbyläge trycker du **länge** på Lägg på luren-knappen  för att sätta på eller stänga av handenheten.


Aktivera/avaktivera knapplås

Knapplåset förhindrar oavsiktlig användning av telefonen. Om du trycker på en knapp när knapplåset är aktiverat visas ett meddelande om detta.

- ▶ Tryck länge på knappen  för att aktivera resp. avaktivera låset.

Om ett samtal inkommer till handenheten avaktiveras knapplåset automatiskt. Du kan besvara samtalet. När samtalet är avslutat aktiveras låset igen.





Styrknapp

I den följande är den sida av styrknappen du ska trycka på svartmarkerad (upptill, nedtill, till höger, till vänster och mitten) i respektive användningssituation, t.ex.  för "tryck till höger på styrknappen".




Styrknappen används vid navigering i menyer och inmatningsfält. I standbyläge resp. vid ett extern samtal har den dessutom följande funktioner:



När handenheten är i standbyläge

-  Öppna telefonboken.
-  eller  Öppna huvudmeny.
-  Öppna lista med handenheter.

Under ett externt samtal

-  Öppna telefonboken.
-  Starta intern förfrågan.
-  Ändra samtalsljusstyrka för lur- resp. högtalarläge.

Funktioner när du trycker mitt på styrknappen


Knappen har olika funktioner beroende på användningssituation.

- ◆ I **standbyläge** öppnas huvudmenyn.
- ◆ I **undermenyer samt val- och inmatningsfält** övertar knappen displayknapparnas funktion OK, Ja, Spara, Välj eller Ändra.

Observera

I den här bruksanvisningen visas öppnande av huvudmenyn genom att höger sida på styrknappen trycks in och bekräftelse av funktioner genom tryckning på motsvarande displayknapp. Du kan även trycka mitt på styrknappen.

Sidoknappar


-  Tryck på knappar till höger på handenheten för att beroende på situation ställa in ljudstyrka för **lur**, **ringsignal**, **högtalare**, **väckarklocka**, signalering av **tidpunkter** och **headset**.

Displayknappar

Displayknapparna i standbyläge är tilldelade en funktion. Du kan ändra tilldelningen (→ s. 24).

Displayknapparnas funktioner skiftar beroende på användningssituation.

Exempel

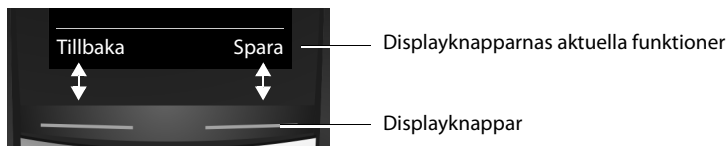

Några viktiga displayknappar:


- Inställn.** Öppna en situationsberoende meny.
OK Bekräfta val.
Tillbaka Gå tillbaka en menynivå resp. avbryta process.
Spara Spara post.

Översikt över symboler på displayknapparna (→ s. 37).

Menyhantering


Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer. Menyöversikt → s. 38.


Huvudmeny (första menynivån)

- ▶ Öppna huvudmenyn genom att trycka till **höger**  på styrknappen när handenheten är i standbyläge.


Huvudmenyfunktionerna visas med symboler på displayen. Symbolen för den valda funktionen färgmarkeras och det tillhörande namnet visas högst upp på displayen.

Välja en funktion dvs. öppna den tillhörande undermenyn (nästa menynivå):

- ▶ Navigera med styrknappen  till önskad funktion och tryck på displayknappen **OK**.

Tillbaka till standbyläge: Tryck på displayknappen **Tillbaka** eller på lägg på luren-knappen  **en kort stund**.

Exempel

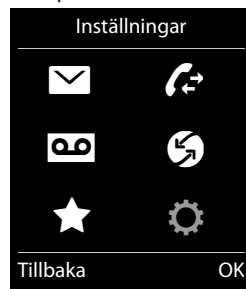


Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listformat.

Välja en funktion:


- ▶ Bläddra med styrknappen  till funktionen och tryck på **OK**.

Tillbaka till föregående menynivå: Tryck på displayknappen

Tillbaka eller på lägg på luren-knappen  **en kort stund**.

Tillbaka till standbyläge

Från valfri meny:

- ▶ Tryck på Lägg på luren-knappen  **en lång stund**.





eller:


- ▶ Om du inte trycker på någon knapp: Efter cirka 2 minuter försätts displayen **automatiskt** i standbyläge.

Meddelandelistor

När meddelanden inkommer sparas de i meddelandelistor. Så snart det kommer in en **ny post** i en lista hörs en aviseringston. Dessutom blinkar meddelandeknappen. Symboler för typ av meddelande och antal nya meddelanden visas på standbydisplayen.


Nya meddelanden finns:

- ◆  på telefonsvararen (beroende på basstation)/ nättelefonsvararen
- ◆  i listan över missade samtal
- ◆  i SMS-listan (beroende på basstation)
- ◆  i listan över missade tidpunkter

Du öppnar meddelandelistorna genom att trycka på meddelandeknappen . Du kan visa följande meddelandelistor:

- ◆ **Telefonsv. :** Telefonsvararlista (beroende på basstation)
- ◆ **Nättelesvar:** Nättelefonsvarare om nätoperatören har stöd för denna funktion och telefonnumret till nättelefonsvararen är sparat i telefonen
- ◆ **SMS:** Lista över inkommande SMS (beroende på basstation)
- ◆ **Missade samtal:** Lista över missade samtal (se "Samtalslista" → s. 29)
- ◆ **Missade alarm:** Lista över missade tidpunkter

Symbolen för nättelefonsvararen visas alltid när dess telefonnummer är sparat i telefonen. Övriga listor visas endast när de innehåller meddelanden.


Öppna lista:  Välj önskad lista. ▶ **OK**

Undantag: Om du väljer **nättelefonsvarare** väljs numret till nättelefonsvararen. Ingen lista öppnas på skärmen.

Exempel



Exempel

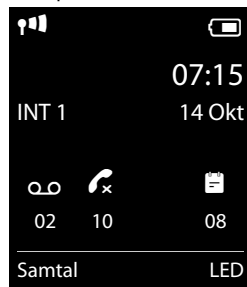

Skriva in nummer och text

Om flera nummer- och/eller textfält visas (t.ex. **Förnamn** och **Efternamn** för en telefonbokspost) aktiveras det första fältet automatiskt. De följande fälten måste du aktivera genom att navigera med styrknappen (↩). Ett fält är aktiverat om det finns en blinkande skrivmarkör i det.

Korrigera felinmatningar

- ◆ Radera **tecken** före skrivmarkören: tryck **kort** på displayknappen **<C**.
- ◆ Radera **ord** före skrivmarkören: tryck **länge** på displayknappen **<C**.




Skriva in text


- ◆ **Bokstäver/tecken:** Varje knapp mellan **0** and **9** är tilldelad flera bokstäver och tecken. De tecken som tilldelats visas i en urvalsrad till vänster nedtill på displayen när du trycker på knappen. Det valda tecknet är accentuerat. Tryck flera gånger på knappen för att gå till önskad bokstav eller önskat tecken.
- ◆ **Flytta skrivmarkören:** Bokstäverna/tecknen infogas vid markören. Du kan flytta markören genom att trycka på styrknappen (↩), i fält med flera rader även genom att trycka på (↩).
- ◆ **Gemener, versaler och siffror:** Tryck på knappen Fyrkant (**#**) för att växla mellan gemener, versaler och siffror för **de följande bokstäverna**. När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer efter blanksteg automatiskt att skrivas med stora bokstäver.
- ◆ **Specialtecken:** Tryck på knappen Stjärna (*****) för att öppna tabellen med specialtecken. Navigera med styrknappen till önskat tecken och tryck på displayknappen **Infoga** för att infoga det.
- ◆ **Specialbokstäver:** Omljud eller andra markerade/diakritiska tecken anger du genom att trycka flera gånger på respektive bokstavsknapp, se teckentabellen → s. 45.

Ringa

Ringa externt

► Mata in nummer, tryck på Lyft luren-knappen  **kort**.

eller:



► Tryck på Lyft luren-knappen  **länge**, mata in nummer.

Med Lagg på luren-knappen  kan du avbryta uppringningen.

Ringa från återuppringningslistan

I återuppringningslistan finns de 20 senast uppringda telefonnumren för den aktuella handenheten. Du kan hantera den på liknande sätt som meddelandelistan i telefonen (→ s. 15).

► Tryck **kort** på Lyft luren-knappen  för att öppna återuppringningslistan.

►  Välj post. ► Tryck på Lyft luren-knappen . Numret rings upp.

Visa tillhörande nummer vid visning av ett namn: Tryck på displayknappen **Visa**.

Hantera posterna i återuppringningslistan:



► Öppna återuppringningslistan. ►  Välj post. ► **Inställn.**

Du kan välja följande funktioner:

◆ **Kopiera t. TB** ► **OK**

Kopiera post till telefonboken (→ s. 27).

◆ **Visa nummer** ► **OK**

Kopiera nummer till displayen, ändra eller komplettera och ring sedan med  eller spara med  som ny post i telefonboken.

◆ **Radera post** ► **OK**



Radera vald post.

◆ **Radera alla** ► **OK**

Radera alla poster.


Ringa från samtalslistan

 ►  ► **OK** ►  Välj lista. ► **OK**

►  Välj post. ► 

► Numret rings upp.




Observera



- ◆ Du kan även öppna samtalslistan via displayknappen **Samtal**. Först måste du göra motsvarande tilldelning till en displayknapp (→ s. 24).
- ◆ Listan **Missade samtal** kan du även öppna via meddelandeknappen .

Exempel



Ringa via telefonboken

 ▶  Välj post. ▶ 


▶ Om det finns flera inmatade nummer: Välj nummer med  och tryck på Lyft luren-knappen  eller OK.

▶ Numret rings upp.

Snabbuppringning


Du kan ställa in telefonen så att ett förvalt telefonnummer rings upp när du trycker på en **valfri** knapp. På så sätt kan t.ex. barn som ännu inte kan mata in telefonnummer, ringa ett visst nummer.

 ▶  ▶ OK ▶  Direktuppringning ▶ OK

▶ **Aktivera:**  På / Av

▶ **Samtal till:** Mata in eller ändra det nummer som ska ringas upp.

▶ **Spara**

Den aktiverade snabbuppringningen visas på standbydisplayen. När du trycker på en valfri knapp rings det sparade numret upp. Tryck på Lägg på luren-knappen  för att avbryta uppringningen.

Avsluta snabbuppringningsläge:

▶ Tryck på displayknapp **Av**. ▶ Tryck på knappen  **länge**.

eller:

▶ Tryck på knappen  **länge**.






Besvara samtal

Du har följande alternativ:

▶ Tryck på .

▶ Om **Auto. svar** är aktiverat (→ s. 21) tar du handenheten ur laddaren.

Aktivera/avaktivera enkelt svarsläge

Utöver Lyft luren-knappen  kan du besvara ett samtal med knapparna  ... ,  och .

 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  Enkelt svarsläge ▶ **Ändra** (☑ = aktiverat)


Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Högtalare

Om du låter någon annan lyssna på telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

▶ Tryck på .

Ställa handenheten på laddning under ett samtal:

▶ Håll knappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

Ändra samtalsvolymen

- ◆ Inställning via menyn:
 - ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Ljudinställning ▶ OK ▶ Samtalsvolym ▶ OK
 - ▶ **Lur:** 📞 Ställ in volymen i 5 steg för lur och headset.
 - ▶ **Högtalare:** 📞 Ställ in volymen i 5 steg.
 - ▶ **Spara**
- ◆ Inställning **under ett samtal** för det sätt som används (högtalare, lur, headset):
 - ▶ Tryck på sidoknapparna [+]/[-] (→ s. 1) eller Tryck på styrknappen 📞 ▶ 📞.
 - ▶ Inställningen sparas automatiskt efter cirka 2 sekunder eller tryck på displayknappen **Spara**. Displayen återgår till föregående vy.

Observera

Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Sätta på/stänga av mikrofonen (sekretess)

Om du stänger av mikrofonen under ett samtal kan den du talar med inte höra dig.

- ▶ Tryck på 📞 om du vill sätta på/stänga av mikrofonen.

Ställa in telefonen

Handenheten och basstationen är förinställda. Du kan ändra inställningarna individuellt. Du kan göra inställningarna antingen under ett samtal eller i standbyläge via menyn **Inställningar**.

Byta displayspråk

▶ ▶ OK ▶ **Språk** ▶ OK ▶ Välj språk ▶ **Välj** (● = valt)

Ställa in eget lands- och riktnummer

För överföring av telefonnummer (t.ex. i vCards) måste riktnummer (landsnummer och lokalt riktnummer) vara sparat i telefonen. Vissa av dessa nummer är redan förinställda. Observera uppdelningen i prefix och det övriga riktnumret.

▶ ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK
▶ **Riktnummer** ▶ OK ▶ Navigera till inmatningsfältet, radera vid behov siffror med **<<C** ▶ Mata in siffror
▶ **Spara**

Exempel



Ställa in handenhetsens display


Ställa in skärmläckare

Du kan välja att visa en skärmläckare i standbyläge. Du kan välja mellan analog klocka/digital klocka/bild.

För att visa standbydisplayen igen trycker du kort på .

▶ ▶ OK ▶ **Skärminställning** ▶ OK
▶ **Skärmläckare** (✓ = aktiverad) ▶ **Ändra**
▶ **Aktivera:** På / Av
▶ **Val:**
▶ **Digital klocka / Analog klocka / [Bilder]**
eller:
▶ **Visa** (visa skärmläckare)
▶ Välj skärmläckare ▶ OK
▶ **Spara**

Exempel

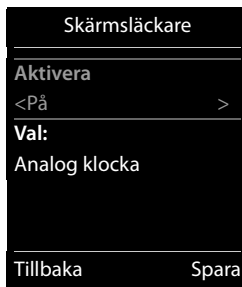

Ställa in färgschema

Du kan välja att visa displayen med svart eller ljus bakgrund.

▶ ▶ OK ▶ **Skärminställning** ▶ OK ▶ **Färgscheman** ▶ OK
▶ **Färgschema 1 / Färgschema 2** ▶ **Välj** (● = valt)

Ställa in displaybelysning

Displaybelysningen aktiveras så snart du tar handenhetsen ur basstationen/laddaren eller trycker på en knapp. De **sifferknappar** som trycks in visas på displayen som förberedelse till uppringning.

Du kan även aktivera eller avaktivera displaybelysningen särskilt för standbyläge:

 ▶  ▶ OK ▶  Skärminställning ▶ OK ▶  Belysning ▶ OK

I laddaren:  På / Av

Utänför laddaren:  På / Av

▶ Spara

Observera

Om displaybelysningen är aktiverad kan handenhetsens standbytid minska avsevärt.

Aktivera/avaktivera optisk signal




Låt inkommande samtal aviseras optiskt (t.ex. i bullrig miljö).

 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶  LED-ringsignal ▶ **Ändra** (☑ = aktiverat)


Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Aktivera/avaktivera autosvar

Vid automatisk samtalsmottagning besvaras ett inkommande samtal så fort handenhetsen tas ur laddaren.

 ▶  ▶ OK ▶  Telefoni ▶ OK ▶ **Auto. svar** ▶ **Ändra** (☑ = på)

Oberoende av inställning **Auto. svar** avslutas anslutningen när handenhetsen placeras i laddaren.

Undantag: Du håller knappen  intryckt när du placerar enheten i laddaren och under ytterligare 2 sekunder.

Ställa in lurprofil

Du kan ställa in olika profiler för **lur** för att anpassa telefonen optimalt till omgivningen. Prova vad som passar dig bäst.

 ▶  ▶ OK ▶  Ljudinställning ▶ OK ▶  Lurprofiler ▶ OK ▶  Välj profil ▶ **Välj** (● = valt)

Lurprofiler: Hög och Låg. Låg är förinställt.

Ställa in handenhetens ringsignaler

Ställa in ringsignalens volym

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Ljudinställning ▶ OK
▶ 📞 Ringsignal (Handen.) ▶ OK ▶ Volym ▶ OK



▶ För interna samtal och påminnelser:

🔊 Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym) för interna samtal och påminnelser.

▶ Ext. samtal:

🔊 Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym) för externa samtal.

▶ Spara

När telefonen ringer kan du ändra ringsignalsvolymen med sidoknapparna  (högre) eller  (lägre).

Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Ställa in ringmelodier

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Ljudinställning ▶ OK ▶ 📞 Ringsignal (Handen.) ▶ OK
▶ 📞 Melodier ▶ OK

▶ **Int. samtal:** 📞 Ställ in ringsignal/melodi för interna samtal och påminnelser.

▶ **Ext. samtal:** 📞 Ställ in ringsignal/melodi för externa samtal.

▶ Spara

Aktivera/avaktivera ringsignal

Avaktivera ringsignal **varaktigt**: Ställ in **Profil Tyst** med profilknappen  (→ s. 30). I statusraden visas .

Aktivera ringsignal **varaktigt**: Ställ in **Profil Hög volym** eller **Profil Personlig** med profilknappen  (→ s. 30).

Avaktivera ringsignal för det **aktuella samtalet**: Tryck på **Tyst** eller .

Vibrationslarm

Inkommande samtal och andra meddelanden indikeras genom vibration.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Ljudinställning ▶ OK ▶ 📞 Vibrator ▶ Ändra = aktiverat

Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30). Denna inställning används i **Profil Tyst**.

Exempel



Aktivera/avaktivera servicetoner

I din handenhet indikeras olika aktiviteter och tillstånd med hjälp av ljudsignaler. Följande servicetoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra.

▶ ▶ OK ▶ Ljudinställning ▶ OK ▶ Servicetoner ▶ OK

▶ **Knappton:** På / Av

Ton vid knapptryckning.

▶ **Bekräftelse:** På / Av

Bekräftelse-/felsignal vid inmatning, serviceton vid nytt meddelande.

▶ **Bat.ton:** På / Av

Varningsignal vid samtalstid under 10 minuter (var 60:e sekund). Vid aktiverat babyalarm (övervakning) sker ingen batterivarning.

▶ **Spara**

Observera: Ändringar sparas bara varaktigt i **Profil Personlig** (→ s. 30).

Skydd mot oönskade samtal

Tidsstyrning för externa samtal

Du kan ange ett tidsintervall då telefonen inte ska ringa alls.

▶ ▶ OK ▶ Ljudinställning ▶ OK
▶ Ringsignal (Handen.) ▶ OK ▶ Tidsstyrning ▶ OK

▶ **För externa samtal:** På / Av

Om aktiverad:

▶ **Pausa ringni. från:** Ange start för tidsperioden.

▶ **Pausa ringning till:** Ange slut för tidsperioden.

▶ **Spara**

Observera

Ringer någon som har en VIP-melodi i telefonboken kommer telefonen att ringa även under denna tid.

Exempel

Tidsstyrning	
För externa samtal:	
På	
Pausa ringni. från:	22:00
Pausa ringning till:	07:00
Tillbaka	Spara

Skydd mot anonyma samtal

Du kan ställa in att telefonen inte ska ringa vid anonyma samtal (den som ringer undertrycker aktivt nummervisning). Samtalet visas endast på displayen. Inställningen gäller bara den handenhet där du gör inställningen.

▶ ▶ OK ▶ Ljudinställning ▶ OK ▶ Ringsignal (Handen.) ▶ OK
▶ Dämp. anon. ring ▶ Ändra = funktion aktiverad

Snabbåtkomst till nummer och funktioner


Sifferknapparna och till kan du tilldela **nummer från telefonboken**.

Vänster och höger **displayknappar** är tilldelade en **funktion**. Du kan ändra tilldelningen (→ s. 24).

Val av numret resp. start av funktionen sker då med en knapptryckning.

Tilldelning av sifferknappar

Förutsättning: Sifferknappen är ännu inte tilldelad något nummer.

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen.
eller:
Tryck **kort** på sifferknappen. ▶ Tryck på displayknapp **Snabbval**.
- ▶ Telefonboken öppnas. ▶  Välj post. ▶ **OK**

Posten sparas på motsvarande sifferknapp.

Observera

Om du senare raderar eller ändrar en post i telefonboken påverkar det inte tilldelningen till sifferknappen.

Ringa nummer/ändra tilldelning

Förutsättning: Sifferknappen är tilldelad ett nummer.


När handenheten är i standbyläge

- ▶ Tryck **länge** på sifferknappen: Numret rings upp direkt.

eller:

- ▶ Tryck **kort** på sifferknappen: Tryck på vänster displayknapp med nummer/namn (eventuellt förkortat) för att ringa upp numret.
eller:
Tryck på displayknapp **Ändra** för att ge sifferknappen en annan tilldelning eller
Tryck på displayknappen **Radera** för att ta bort tilldelningen.

Tilldela displayknappar

- ▶ Tryck på vänster eller höger displayknapp **länge** i standbyläge. ▶ Listan över möjliga knapptilldelningar öppnas. ▶  Välj post ▶ **OK**

Välj någon av följande funktioner:

Övervakning	Inställning och aktivering av övervakning (→ s. 34).
Väckarklocka	Inställning och aktivering av väckarklocka (→ s. 33).
Kalender	Öppna kalender (→ s. 31).
Direktuppringning	Ställa in snabbuppringning (→ s. 18).
Återuppringning	Visa återuppringningslista (→ s. 17).
LED:	Aktivera/avaktivera LED (ficklampsfunktion) (→ s. 30).
Fler funktioner...	Du kan välja ytterligare funktioner:
Samtalslistor	Visa samtalslista (→ s. 29).
SMS	Öppna SMS-menyn (beroende på basstation).

Återställa telefonen till leveransläge

Du kan återställa enskilda ändringar i handenhetens inställningar.

Återställning påverkar **inte**:

- ◆ Datum och tid
- ◆ Registreringar av handenheter på basstationen och aktuellt val av basstation
- ◆ Poster i kalender och telefonbok
- ◆ Återuppringningslista

Vid återställning av handenheten (**Återställ handenh**) raderas ljud- och displayinställningarna.

Återställa handenhet

 ▶  ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Återställ handenh ▶ OK ▶ Besvara säkerhetsfråga med Ja



ECO DECT innebär lägre strömförbrukning och minskad sändareffekt.

Minska strålningen (beroende på basstation)

Du kan endast minska strålningen om även basstationen har stöd för denna funktion.

Telefonens räckvidd minskar **automatiskt** utifrån handenhetens avstånd till basstationen.

Du kan minska strålningen från handenheten och basstationen ytterligare genom att




- ◆ inaktivera funktionen **Maximal räckvidd**
- ◆ aktivera funktionen **Ingen stråln.**


Du hittar mer information i bruksanvisningen till basstationen.

Flera handenheter

Ringa interna samtal

Interna samtal med andra handenheter som registrerats på samma basstation är kostnadsfria.

 (kort tryckning) ▶ Listan med handenheter öppnas. Den egna handenheter är markerad med <. ▶  Välj handenhet eller **Alla** (allanrop) i listan. ▶ 


Lång tryckning på  ringer genast upp **alla** registrerade handenheter.

Intern förfrågan/vidarekoppling


Du pratar med en **extern** samtalspartner och vill överföra samtalet till en **intern** person eller prata med denne.

 ▶ Listan med handenheter öppnas. ▶ Om fler än två handenhet är registrerad på basstationen väljer du en handenhet eller **Alla**. ▶  eller **OK**


Samtala: Du talar med den interna personen och återgår till det externa samtalet: ▶ **Inställn.**

▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK**

Överföra externt samtal: Du har två möjligheter att överföra samtalet:

▶ Du väntar tills den uppringda personen svarar och lägger sedan på:
Tryck på Lägg på luren-knappen .

eller:

▶ Du lägger på innan personen svarar: Tryck på Lägg på luren-knappen .


Om den uppringda personen inte svarar eller inte övertar samtalet avslutar du förfrågan med **Avsluta**.


Upprätta pendling/konferens

Du samtalar och ett annat samtal är parkerat. Båda personerna visas på displayen.

▶ **Pendling:** Med  kan du växla mellan de båda personerna.

▶ **Upprätta en treparts-konferens:** Tryck på **Konf.**

Avsluta konferens: Tryck på **Avsluta**. Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern. Med  kan du åter växla mellan de båda personerna.

Båda samtalspartners kan avsluta sitt deltagande i konferensen genom att trycka på Lägg på luren-knappen .

Besvara/avvisa väntande samtal

Om det ringer externt under ett pågående internt samtal hör du en signal. Om telefonnumret överförs ser du numret eller namnet på den som ringer på displayen.

▶ **Avvisa samtal:** ▶ Tryck på displayknapp **Avvisa**.

▶ **Besvara samtal:** ▶ Tryck på displayknapp **Svara**. Du talar nu med den nya samtalspartnern. Det tidigare samtalet parkeras.

Avsluta det pågående samtalet och återgå till det parkerade samtalet:

▶ **Inställn.** ▶  **Avsluta samtal** ▶ **OK**.

Telefonbok (adressbok)

I en **telefonbokspost** sparar du för- och efternamn, upp till tre nummer, bemärkelsedagar med påminnelser och melodi för den som ringer.



Telefonboken (med upp till 200 poster) skapar du individuellt för varje handenheter. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter (→ s. 28).

Posternas längd



3 nummer: max. 32 siffror vardera
Förnamn och efternamn: max. 16 tecken vardera


Hantera telefonboksposter

Öppna telefonboken

I standbyläge trycker du på knappen  eller beroende på situation på displayknappen .

Skapa ny post



- ▶ Öppna telefonboken. ▶  <Ny post> ▶ OK
- ▶ Växla mellan inmatningsfälten med  och mata in komponenterna till posten (namn, nummer, bemärkelsedag, ringsignal).
Navigera vid behov nedåt för att visa fler komponenter.
- ▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

För att skapa en post måste du lägga in minst ett nummer. Om du har tilldelat en melodi för den som ringer kompletteras posten i telefonboken med symbolen .

Visa/ändra post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post.
- ▶ **Visa** ▶ Visa postens alla komponenter. ▶ **Ändra**
eller:
- ▶ **Inställn.** ▶  **Ändra post** ▶ OK

Radera post

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ **Inställn.** ▶  **Radera post** ▶ OK

Radera alla telefonboksposter:

- ▶ Öppna telefonboken. ▶ **Inställn.** ▶  **Radera lista** ▶ OK

Bestäm sorteringsordning för telefonboksposterna

Du kan bestämma om posterna ska sorteras efter för- eller efternamn.

- ▶ Öppna telefonboken. ▶ **Inställn.** ▶ Tryck på **Sort. efter eftern.** eller **Sort. efter förnamn.**

Om inget namn har matats in förs standardnumret över till efternamnsfältet. Dessa poster placeras i början av listan, oberoende av sorterings sätt.

Sorteringsordningen är följande:

Blankstegstecken | siffror (0–9) | bokstäver(alfabetiskt) | övriga tecken.



Exempel




Visa antalet lediga poster i telefonboken

- ▶ Öppna telefonboken. ▶ Inställn. ▶  Ledigt minne ▶ OK

Välja telefonbokspost, söka i telefonboken

- ▶ Öppna telefonboken.
▶ Bläddra till namnet du söker med . Om du trycker länge på  bläddrar du kontinuerligt uppåt eller nedåt i telefonboken.

eller:

- ▶ Ange de första bokstäverna (max. 8 bokstäver) med knappsatsen. Det första namn som börjar med dessa bokstäver visas på displayen. Bläddra vid behov vidare till den önskade posten med .

Överföra post/telefonbok till en annan enhet

Förutsättningar:

- ◆ Mottagar- och sändarhandenheten är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter.

Du kan föra över hela telefonboken, en enskild post eller flera enskilda poster.




Observer

- ◆ Ett externt samtal avbryter överföringen.
- ◆ Kontaktbilder och ljud överförs inte. Från bemärkelsesdagsposten överförs endast datumet.
- ◆ Vid överföring av en post mellan två vCard-handenheter:
Om det inte finns någon post med namnet hos mottagaren skapas en ny post.
Om en post med namnet redan finns läggs de nya numren till i denna post. Om posten innehåller fler nummer än vad mottagaren tillåter skapas ytterligare en post med samma namn.
- ◆ Om mottagande enhet inte är någon vCard-handenhet: För varje nummer skapas och skickas en egen post.
- ◆ Din handenhet tar emot poster från en handenhet som inte är av vCard-typ: Poster med redan lagrade nummer sparas inte, i annat fall skapas en ny post.






Överföra enskilda poster

- ▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ Inställn.
▶  Kopiera post ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶  Välj mottagarhandenhet. ▶ OK

Överföra hela telefonboken






- ▶ Öppna telefonboken. ▶  Välj önskad post. ▶ Inställn.
▶  Kopiera lista ▶ OK ▶  till Intern ▶ OK ▶  Välj mottagarhandenhet. ▶ OK

Kopiera nummer till telefonboken

- ▶ Numret visas eller markeras.
- ▶ Tryck på displayknappen  eller **Inställn.** ▶  **Kopiera t. TB.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Ny post>** ▶ **OK** ▶  **Välj nummertyp.** ▶ **OK**
 - ▶ **Komplettera posten.** ▶ **OK**
- eller:
 - ▶  **Välj post.** ▶ **OK** ▶  **Välj nummertyp.** ▶ **OK**
 - ▶ Numret förs in eller befintligt nummer skrivs över (besvara frågan med **Ja/Nej**).
- ▶ **Spara**

Samtalslista








Samtalen sparas i olika listor i telefonen. Öppna listor:

- ◆ **Lista över missade samtal:** Meddelandeknapp  ▶  **Missade samtal:** ▶ **OK**
- ◆ **Val av lista:**  ▶  ▶ **OK** ▶  **Välj lista.** ▶ **OK**



I samtalslistan visas de 20 senaste posterna.

Listpost

Följande information visas i listposterna:

- ◆ Typ av lista (i översta raden)
- ◆ Symbol för typen av post:
 -  (Missade samtal),  (Mottagna samtal),  (Utgående samtal)
- ◆ Uppringarens nummer. Om numret är sparat i telefonboken visas i stället namn och nummertyp ( Telefon (hem),  Telefon (kontor),  Telefon (mobil)). Vid missade samtal visas dessutom antalet samtal från detta nummer i hakparenteser.
- ◆ Datum och tid för samtalet (om detta har ställts in)
- ▶  **Välj post.** ▶ **Inställn.**
- ▶ **Visa:** Allt tillgänglig information visas, t.ex. namn med tillhörande nummer.
- ▶ **Inställn.:** Du kan radera posten eller spara numret i telefonboken (→ s. 29).


Ringa tillbaka via samtalslistan:

- ▶  **Välj post.** ▶ Tryck på **Lyft luren-knappen** .

Exempel

Alla samtal	
  James Foster Idag, 18:35	
 01712233445566 11.06.13, 18:30	
 0168123477945 11.06.13, 17:13	
Visa	Inställn.


Akustikprofiler


Med knappen  öppnar du i tur och ordning 3 akustikprofiler som du kan använda för att anpassa handenhetsen till omgivningen. Vid en knapptryckning växlar profilen direkt utan att du behöver bekräfta det. I leveransläget är **Profil Personlig** inställd.

 ▶ **Profil Hög volym** ▶  ▶ **Profil Tyst** ▶  ▶ **Profil Personlig**

Profilerna är inställda på följande sätt i leveransläget:

Leveransläge		Profil Hög volym	Profil Tyst	Profil Personlig
Vibrationslarm (→ s. 22)		På	Av	Av
Ringsignal (→ s. 22)		På	Av	På
Ringsignalsljudstyrka (→ s. 22)	Internt	5	Av	3
	Externt	5	Av	3
Handenhetsljudstyrka (→ s. 19)	Lur	5	3	3
	Högtalarfunktion	5	3	3
LED vid samtal (→ s. 21)		Ja	Nej	Nej
Enkelt svarsläge (→ s. 18)		Ja	Nej	Nej
Servicetoner (→ s. 23)	Knapptryckning	Ja	Nej	Ja
	Bekräftelseton	Ja	Nej	Ja
	Batteriton	Ja	Ja	Ja

Vid omkoppling till **Profil Tyst** kan du få en indikeringston genom att trycka på displayknappen **Pip**. I statusraden visas .

Ändringar i **Profil Hög volym** och **Profil Tyst** gäller bara så länge som profilen (via profilknappen ) inte ändras. Ändringar i **Profil Personlig** sparas varaktigt i den här profilen. Den inställda profilen behålls även när handenhetsen stängs av och sätts på igen.

LED

Använd telefonen som ficklampa.

Aktivera/avaktivera ficklampsfunktionen

Tryck på displayknappen **LED** (→ s. 24).

eller:

 ▶  ▶ **OK** ▶ **LED** ▶ **OK**

Efter 2 minuter stängs funktionen av automatiskt **eller** tryck på displayknappen **Av**.

Kalender


Du kan ställa in påminnelser för upp till **30 tidpunkter**.

I kalendern är aktuell dag markerad med vitt och dagar med tidpunkter är färgmarkerade. Om du väljer en dag markeras den i färg.

Spara en tidpunkt i kalendern

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (→ s. 9).


  **OK**  **Kalender** **OK**

▶  Välj önskad dag. ▶ **OK**

- ◆ Tidpunkter som redan har sparats visas.
Med **<Ny post>** ▶ **OK** öppnar du fönstret där du kan ange en ytterligare tidpunkt.
- ◆ Om inga tidpunkter har lagts till ännu öppnas fönstret för inmatning av den nya tidpunkten direkt.

Aktivering:  **På / Av**

Du kan skriva in följande uppgifter:

- ◆ **Datum:** Den valda dagen är förinställd. Ange ett nytt datum för att ändra.
 - ◆ **Tid:** Klockslag (timme och minut) för tidpunkten.
 - ◆ **Text:** Tidpunktens namn (t.ex. middag, möte).
 - ◆ **Signal:**  Välj en melodi som påminnelse-signal eller avaktivera akustisk signal.
- ▶ **Spara text**

Maj 2013						
Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Tillbaka						OK



Påminnelse om tidpunkter/bemärkelsedagar

Bemärkelsedagar hämtas från telefonboken och visas som tidpunkter. En tidpunkt/bemärkelsedag visas i standbyläget och signaleras under 60 sekunder med vald melodi och ljudvolym.

Du kan stänga av påminnelse-signalen:

- ▶ Tryck på **Av** för att kvittera påminnelsen och avsluta.


När du pratar i telefon signaleras påminnelsen **en gång** med en serviceton i handenheten.



Under påminnelsen kan du ändra ringsignalsvolymen med sidoknapparna  (högre) eller  (lägre).




Visning av ej kvitterade tidpunkter/bemärkelsedagar

Följande tidpunkter och bemärkelsedagar sparas i listan **Missade alarm:**

- ◆ Tidpunkts-/bemärkelsedagspåminnelsen kvitterades inte.
- ◆ Tidpunkten/bemärkelsedagen signalerades under ett samtal.
- ◆ Handenheten var avstängd när tidpunkten/bemärkelsedagen inföll.

De 10 senaste posterna sparas. På displayen visas symbolen  och antalet poster. Den senaste posten står först i listan.

Öppna lista: ▶ Meddelandeknapp  ▶  Missade alarm ▶ OK



Eller via menyn:  ▶  ▶ OK ▶  Missade alarm ▶ OK

▶  bläddra vid behov i listan

Information om tidpunkten/bemärkelsedagen visas. Du kan:

▶ Radera tidpunkt/bemärkelsedag: **Radera**

Visa/ändra/radera sparade tidpunkter

 ▶  ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶  Välj önskad dag. ▶ OK ▶ Listan med tidpunkter visas. ▶  Välj önskad tidpunkt.

▶ **Visa:** Visa inställningar för tidpunkten, ändra vid behov med **Ändra**.

eller:

▶ **Inställn.:** Ändra inställningar eller radera tidpunkter.

- **Ändra post** ▶ OK
- **Radera post** ▶ OK
- **Aktivera/Avaktivera** ▶ OK
- **Radera alla påminn.** ▶ OK ▶ Bekräfta med Ja.
Alla tidpunkter den **valda dagen** raderas.




Väckarklocka

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (→ s. 9).

Du kan aktivera/avaktivera och ställa in väckarklockan på följande sätt:

 ▶  ▶ OK ▶ Väckarklocka ▶ OK ▶ Aktivering:  På/
Av



▶ Ändra inställningar:

- **Tid:** Ställa in timme och minut för väckning (tidsinställning → s. 9).
- **Period:**  **Dagligen/Måndag-Fredag**
- **Volym:**  Ställ in volymen i 5 steg eller crescendo (ökande volym).
- **Melodi:**  Välj vilken ringmelodi som ska användas.

▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

När väckarklockan är aktiverad visas symbolen  och väckningstiden på standbydisplayen.

Ett väckningsalarm signaleras under 60 sekunder på displayen samt med vald ringsignal. Under ett samtal signaleras väckningsalarmet endast genom en kort ton.

När väckarklockan ringer kan du ändra ljudstyrkan med sidoknapparna  (högre) eller  (lägre).

Stänga av väckningsalarm/upprensa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.

▶ **Stänga av till nästa väckning:** Tryck på **Av**.

eller:


▶ **Snooze-läge:**

Tryck på **Snooze** eller på valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprensas efter 5 minuter.

eller:

Gör ingenting. Väckningsalarmet stängs av efter 60 sekunder och upprensas efter 5 minuter. Efter den fjärde uppreningen stängs väckningsalarmet av i 24 timmar.

Exempel

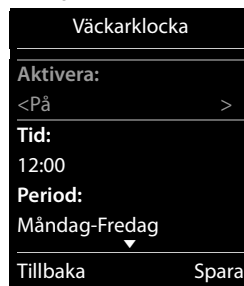

Övervakning

Om övervakning är aktiverad rings det sparade (interna eller externa) numret upp så snart en definierad ljudnivå överskrids i närheten av handenheten. Övervakningslarm till ett externt nummer avbryts efter ca 90 sekunder.

I övervakningsläge indikeras inkommande samtal bara på displayen (**utan ringsignal**). Displayens belysning minskas med 50 %. Servicetonerna är urkopplade. Alla knappar med undantag av displayknapparna och tryckning mitt på styrknappen är spärrade.

Med funktionen **Tvåvägskommunik.** kan du svara på övervakningslarmet. Du aktiverar eller avaktiverar högtalaren via den här funktionen.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts övervakningsläget så länge samtalet varar. Funktionen **förblir** aktiverad. Övervakningsläget avaktiveras inte om handenheten stängs av eller sätts på igen.

Varning!

Beakta följande:

- ◆ Avståndet mellan handenheten och barnet bör vara 1 till 2 meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- ◆ Den aktiverade funktionen minskar handenhetens drifttid. Placera därför handenheten i laddaren vid behov.
- ◆ Övervakningen aktiveras först 20 sekunder efter att funktionen kopplats in.

Kontrollera ovillkorligen funktionaliteten efter aktivering.





- ◆ Testa ljudkänsligheten.
- ◆ Kontrollera att anslutning upprättas om du vidarekopplar övervakningslarmet till ett externt nummer.
- ◆ Kontrollera att telefonsvararens målnummer är avaktiverat.

Aktivera/avaktivera och ställa in övervakning

 ▶  ▶ OK ▶  Övervakning ▶ OK

▶ **Aktivering:**  På/Av

▶ Ställa in övervakning:

- **Alarm till:**  **Internt** (minst 2 handenheter är registrerade)/ **Externt**
Om **Internt** är valt:
 - ▶ **Handenhet:** Tryck på displayknappen **Ändra**.
 - ▶  Välj handenhet. ▶ OK
 Om **Externt** är valt:
 - ▶ **Nummer:** Ange numret direkt eller välj från telefonboken (tryck på displayknapp ).
- **Tvåvägskommunik.:**  På/Av
- **Känslighet:**  Hög/Låg

▶ **Spara**



När övervakningslarmet är aktiverat visas målnumret på standbydisplayen. Du stänger av övervakningen med displayknappen **Av**.

Avbryta övervakning

Avbryta under ett övervakningslarm: Tryck på .


Avaktivera övervakningslarmet externt

Förutsättningar: Övervakningslarmet går till ett externt nummer. Mottagartelefonen stödjer tonval.

▶ Svara på övervakningslarmet och tryck på knapparna  .

Samtalet avslutas. Övervakningslarmet avaktiveras och handenheten befinner sig i standbyläge.

Övervakning aktiverad

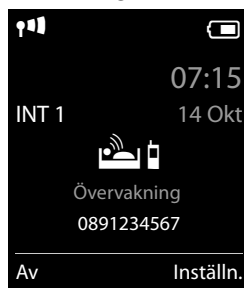

Displaysymboler

Symboler i statusfältet

Följande symboler visas i statusfältet beroende på inställningar och telefonens driftstatus:

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka (Ingen stråln. av)
	76 % - 100 %
	51 % - 75 %
	26 % - 50 %
	1 % - 25 %
	röd: ingen kontakt med basstationen
	Ingen stråln. aktiverat: vit om Maximal räckvidd på; grön om Maximal räckvidd av
	Profil Tyst aktiverad (ringsignalen är avaktiverad)
	Ringsignal "Beep" aktiverad
	Knappspärr

Symbol	Betydelse
	Batteriets laddningsstatus: vit: laddat över 66 %
	vit: laddat mellan 34 % och 66 %
	vit: laddat mellan 11 % och 33 %
	röd: laddat under 11 %
	blinker rött: batteriet är nästan urladdat (ca 5 minuters samtalstid kvar)
	Batteriet laddas (aktuell laddningsstatus):
	0 % - 10 %
	11 % - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %





Menysymboler

	SMS
	Samtalslistor
	Telefonsvarare

	Nätjänster
	Extrafunktioner
	Inställningar

Displayknapparnas symboler

Följande symboler visar displayknapparnas aktuella funktion beroende på användningssituation:

Symbol	Åtgärd
	Återuppringning
	Radera text
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken

Displaysymboler vid indikering av



Upprättande av anslutning (utgående samtal)



Anslutning upprättad



Ingen anslutning upprättad/bruten förbindelse



Externt samtal



Internt samtal



Påminnelse
bemärksedag



Påminnelse tidpunkt



Väckning

Ytterligare displaysymboler



Information



(Säkerhets-)
förfrågan



Vänta...




Åtgärd utförd (grön)



Åtgärd misslyckades
(röd)

Inställningsmöjligheter

Öppna huvudmenyn: I standbyläge trycker du på .

Observera

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder och hos alla operatörer.

 **Samtalslistor** (beroende på basstation)

 **Telefonsvarare** (beroende på basstation)

 **Nätjänster** (beroende på basstation)

★ Extrafunktioner

LED	→ s. 30
Kalender	→ s. 31
Övervakning	→ s. 34
Direktuppringning	→ s. 18
Missade alarm	→ s. 31

Inställningar

Datum/tid	→ s. 9	
Ljudinställning	Samtalsvolym	→ s. 19
	Lurprofiler	→ s. 21
	Servicetoner	→ s. 23
	Vibrator	→ s. 22
	Ringsignal (Handen.)	→ s. 22
Skärminställning	Skärmläckare	→ s. 20
	Färgscheman	→ s. 20
	Belysning	→ s. 21
Språk	→ s. 20	
Registrering	Reg. handenhet → s. 8 (fler undermenyer beroende på basstation)	
Telefoni	Auto. svar	→ s. 21
	Enkelt svarsläge	→ s. 18
	LED-ringsignal	→ s. 21
	Riktnummer	→ s. 20
	(fler undermenyer beroende på basstation)	
System	Nollställ handenh. → s. 25 (fler undermenyer beroende på basstation)	

Kundservice & assistans

Steg för steg till lösningen med Gigaset kundservice

www.gigaset.com/service



Registrera din Gigaset-telefon direkt efter köpet:

www.gigaset.com/register

Med ett personligt kundkonto får du snabbare kontakt med våra kundrådgivare, tillgång till onlineforumet och mycket mer.



Besök våra kundservicesidor:

www.gigaset.com/service

Här hittar du bland annat:

- ◆ Frågor och svar
- ◆ Kostnadsfria nedladdningar av programvara och bruksanvisningar
- ◆ Kompatibilitetskontroller



Kontakta våra servicemedarbetare:

Hittar du inte lösningen bland våra "frågor och svar"?

Vi står gärna till förfogande...

... per e-post: www.gigaset.com/contact

... per telefon:

Sverige +46 (0)8502 52347

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Ha dina köpehandlingar redo.





Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Frågor och svar

Om frågor uppstår när du använder telefonen hittar du lösningsförslag på Internet under www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Dessutom följer här en tabell med steg för felsökning.

<p>Du är inte säker på om enheten har en inbyggd telefonsvarare.</p> <p>▶ Öppna telefonsvararmenyn:  ▶  ▶ OK</p> <p>Enhetsen är utrustad med en inbyggd telefonsvarare om undermenyn Aktivera finns.</p>
<p>Inget visas på displayen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Handenheten är inte påslagen. ▶ Tryck på  länge.2. Batteriet är tomt. ▶ Ladda eller byt batteriet (→ s. 5).3. Knappsatsen/displayen är låst. ▶ Tryck på knappen fyrkant  länge.
<p>På displayen blinkar „Ingen basstation“.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd. ▶ Minska avståndet mellan handenhet och basstation.2. Basstationen är inte påslagen. ▶ Kontrollera basstationens nätkontakt.3. Basstationens räckvidd har minskat eftersom Maximal räckvidd har avaktiverats. ▶ Aktivera Maximal räckvidd (→ s. 25) eller minska avståndet mellan handenhet och basstation.
<p>På displayen blinkar "Registrera handenheten" eller "Sätt telefonen i basenheten".</p> <p>Handenheten är ännu inte registrerad eller har avregistrerats genom att ytterligare en enhet har registrerats (fler än 6 DECT-registreringar).</p> <p>▶ Registrera handenheten igen (→ s. 8).</p>
<p>Dina inställningar övertas inte.</p> <p>▶ Kontrollera att du har ställt in Profil Personlig innan du gör några ändringar i enhetens inställningar (→ s. 30).</p>
<p>Handenheten ringer inte.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ringsignalen är avaktiverad. ▶ Aktivera ringsignalen (→ s. 22).2. Vidarekoppling av samtal aktiverat. ▶ Avaktivera vidarekoppling av samtal.3. Telefonen ringer inte när den som ringer döljer telefonnumret. ▶ Aktivera ringsignalen för anonyma samtal (→ s. 23).4. Telefonen ringer inte under vissa tider eller vid vissa nummer. ▶ Kontrollera tidsstyrningen för externa samtal (→ s. 23).
<p>Den du talar med kan inte höra dig.</p> <p>Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.</p> <p>▶ Aktivera mikrofonen igen (→ s. 19).</p>

Den uppringande partens nummer visas inte.

1. **Nummerpresentation (CLI)** används inte av den som ringer.
 - ▶ **Den som ringer** bör begära nummerpresentation (CLI) från nätoperatören.
2. **Nummerpresentation (CLIP)** stöds inte av nätoperatören eller är inte inkopplad för dig.
 - ▶ Begär nummerpresentation (CLIP) från nätoperatören.
3. Telefonen är ansluten via en telefonväxel eller en router med inbyggd telefonväxel (gateway) som inte vidarebefordrar all information.
 - ▶ Återställ enheten: Dra ut nätkontakten en kort stund. Koppla åter i kontakten och vänta tills dess att enheten startat om.
 - ▶ Testa inställningarna i telefonväxeln och aktivera eventuellt nummerpresentationen. Sök i bruksanvisningen efter begrepp som CLIP, nummerpresentation, nummeröverföring, nummerpresentatör, ... eller fråga hos anläggningens tillverkare.

Vid inmatningen hörs en felton.

Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.

- ▶ Upprepa åtgärden.
Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.

Du kan inte lyssna av nättelefonsvararen.

Din telefonväxel är inställd på pulsval.

- ▶ Ställ om telefonväxeln till tonval.

Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning inom europeiska ekonomiska området och i Schweiz. I andra länder är användningen beroende av nationella tillstånd.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen på följande internetadress:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.
- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Ansvarsfriskrivning

Handenhetens display har en upplösning på 128x160 pixlar (bildpunkter). Varje pixel består av tre sub-pixlar (röd, grön, blå).

Det förekommer att en pixel leds fel eller uppvisar en färgavvikelse.

Detta är normalt och inte anledning till att garantin faller ut.

Titta i tabellen nedan för att komma fram till antalet pixelfel som får förekomma utan att garantin faller ut.

Beskrivning	max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg	1
Mörka sub-pixlar	1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar	1

Obs!

Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.

Miljö

Vår miljöpolicy

Gigaset Communications GmbH har ett samhällsansvar och engagerar sig för en bättre värld. Våra idéer, tekniker och vår verksamhet ska vara till nytta för människor, samhälle och miljö. Målet med vår globala verksamhet är att säkerställa varaktiga livsvillkor för människor. Vi åtar oss ett produktansvar som omfattar hela produktens livslängd. Redan vid produkt- och processplaneringen utvärderar vi produktens miljöpåverkan med avseende på tillverkning, beskaffenhet, drift, användning, service och avfallshantering.

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på www.gigaset.com.

System för miljöförvaltning



Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Bilaga

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högljansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

in handenhet är stänkskyddad.

Vid kontakt med vätska slår du först ut vattnet ur mikrofonöppningen och avlägsnar sedan resterande vatten med en trasa med god uppsugningsförmåga. Din handenhet är driftklar.

Om handenheten kommer i kontakt med en större mängd vätska gör du så här:

- 1 Koppla bort enheten från strömförsörjningen.
- 2 Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.
- 3 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 6 Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Teknisk information

Batterier

Teknik:	2 x AAA NiMH
Spänning:	1,2 V
Kapacitet:	800 mAh

Drifttid/laddningstid för handenheten

Drifttiden för din Gigaset beror på batterikapacitet, batteriernas ålder och användarens beteende. (Alla tidsangivelser är maximala uppgifter.)

Standbyläge (timmar) *	310 * 160 **
Samtalstid (timmar)	14
Drifttid vid 1,5 h samtal per dag (timmar)*	125 * 100 **
Laddningstid i laddare (timmar)	7,5

* Ingen stråln. avaktiverat, utan displaybelysning i standbyläge

** Ingen stråln. aktiverat, utan displaybelysning i standbyläge

Allmänna tekniska data

DECT

DECT-standard	stöds
GAP-Standard	stöds
Antal kanaler	60 duplexkanaler
Radiofrekvensområde	1 880-1 900 MHz
Duplexmetod	Tidsmultiplex 10 ms ramlängd
Sändningspulsens upprepningsfrekvens	100 Hz
Sändningspulsens längd	370 µs
Kanalavstånd	1728 kHz
Datahastighet	1 152 kbit/s
Modulering	GFSK
Talkodning	32 kbit/s
Sändningseffekt	10 mW genomsnittlig effekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet

Teckenuppsättningstabell

Normal text

Tryck flera gånger på respektive knapp.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>num</small>	1									
2 <small>abc</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>def</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>ghi</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>klm</small>	j	k	l	5						
6 <small>mno</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>pqr</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>tuvw</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>0-9</small>	0	1)	.	,	?	!	← ²⁾	0		

1) blanksteg

2) radbrytning

Index

- A**
- Adressbok, se Telefonbok
 - Aktivera/avaktivera knappläs 13
 - Akustikprofiler 30
 - Ändra
 - displayspråk 7
 - Ändra inställningar 20
 - Ändra telefoninställningar 20
 - Anonyma samtal av 23
 - Ansluta headset 6
 - Ansvarsfriskrivning 42
 - Återställa till fabriksinställningar 25
 - Återställa till leveransläge 25
 - Återuppringslista 17
 - Autosvar 21
 - Avaktivera
 - övervakningslarm 35
 - Avfallshantering 43
 - Avhjälpande av fel
 - allmänt 40
- B**
- Basstation
 - ändra inställningar 20
 - installera 4
 - Batteri
 - indikator 1
 - ladda 6
 - laddningsstatus 36
 - sätta i 5
 - symbol 1
 - Batteriernas laddningsstatus 36
 - Belysning, display 21
 - Bemärkelsedag 27
 - visa ej besvarad 31
 - Börja använda telefonen 4
 - Börja använda, handenhet 5
- D**
- Display
 - aktivera belysning 21
 - ändra displayspråk 7
 - belysning 21
 - färgschema 20
 - skärmläckare 20
 - ställa in 20
 - Displayknappar 1, 14
 - symboler 37
 - tilldelning 23
 - Displaysymboler 36
- E**
- ECO DECT 25
 - Ej besvarade
 - Bemärkelsedagar/tidpunkter 31
 - Enkelt svarsläge 18
 - Externa samtal
 - tidsstyrning ringsignal 23
 - Externt samtal
 - vidarekoppla internt (överföra) 26
- F**
- Fabriksinställningar 25
 - Färgschema 20
 - Ficklampsfunktion 30
 - Födelsedag, se bemärkelsedag
 - Förfrågan
 - intern 26
 - Förpackningens innehåll 4
 - Frågor och svar 40

G	
Godkännande	41
H	
Handenhet	
ändra inställningar	20
ansluta laddare	4
använda flera	26
använda som övervakning	34
återställa till fabriksinställning	25
börja använda	5
displaybelysning	21
displayspråk	7, 20
färgschema	20
högtalarvolym	19
lista	13
lurvolym	19
registrera	8
sätta på/stänga av	13
sekretess	19
servicetoner	23
skärmsläckare	20
ställa in	20
standbyläge	15
vidarekoppla samtal	26
Handenhetens drifttid	44
Handenhetens laddningstid	44
Handenhetens sekretessfunktion	19
Headsetkontakt	6
Hjälp	40
Högtalare	18
Högtalarvolym	19
Hörapparater	3
I	
Inkommandelista (SMS)	15
Inställningsmöjligheter	
telefon	20
Intern förfrågan	26
Intern	
samtal	26
Internt samtal	26
samtal väntar	26
K	
Kalender	31
Knapp	
tilldela funktion eller nummer	23
Knapp 1 (snabbval)	1
Knapp för att lägga på/avsluta	17
Knappar	
displayknappar	1, 14
knapp för att lägga på/avsluta	17
knappen Fyrkant	1
knappen Stjärna	1
Lägg på luren-knapp	1
lyft på luren-knapp	1
meddelandeknapp	1
på/av-knapp	1
profiler	30
profilknapp	1
R-knapp	1
sidoknapp	14
snabbval	1
styrknapp	1, 13
Knappen Fyrkant	1
Knappen Stjärna	1
Konferens	
avsluta	26
Kontakt med vätska	44
Korrigera felinmatningar	16
Korrigerig av felaktiga inmatningar	16
Kortnummer	24
Kundservice	39
Kundservice & assistans	39

Index

- L**
- Laddare (handenhet)
 - ansluta 4
 - installera..... 4
 - Laddningstillståndsindikator 1
 - Lägg på luren-knapp..... 1
 - LED 1, 30
 - Leveransläge 25
 - Lista
 - besvarade samtal..... 29
 - handenheter 13
 - inkommande SMS 15
 - missade samtal 29
 - samtalslistor..... 29
 - telefonsvarare 15
 - utgående samtal 29
 - Lista över inkommande SMS..... 15
 - Listpost..... 29
 - Ljud se ringsignal
 - Lurprofiler 21
 - Lyft på luren-knapp..... 1
- M**
- Markerade tecken 16
 - Mata in omljud..... 16
 - Mata in specialtecken 16
 - Meddelandeknapp 1
 - Meddelandelistor 15
 - öppna..... 15
 - Medicinsk utrustning..... 3
 - Melodi
 - ringsignal för interna/externa samtal. . . 22
 - Meny
 - öppna..... 13
 - översikt..... 38
 - Mikrofon..... 1
 - Miljö 43
 - Minnesutrymme i telefonboken..... 28
 - Minska sändareffekten 25
 - Minska strålningen 25
 - Missat samtal 29
 - Mottagningsstyrka 36
- N**
- Nätadapter 3
 - Nödsamtal
 - inte möjligt 3
 - Nummer
 - kopiera till telefonboken 29
 - skriva in 16
 - spara i telefonboken..... 27
- O**
- Optisk signal 1, 21
 - Övervakning 34
- P**
- På/av-knapp 1
 - Producentens garanti 42
 - Profiler 30
 - Profilknapp 1, 30
- R**
- Räckvidd 4
 - reducera 25
 - Registrera (handenhet)..... 8
 - Riktnummer
 - ställa in prefix 20
 - Ringa
 - besvara samtal 18
 - externt 17
 - från återuppringningslista 17
 - från samtalslista 17
 - internt 26
 - med telefonbok 18
 - Ringsignal
 - ändra..... 22
 - melodi för interna/externa samtal..... 22
 - stäng av för anonyma samtal..... 23
 - tidsstyrning för externa samtal 23
 - Ringsignaler 22
 - R-knapp..... 1
- 48**

- S**
- Säkerhetsanvisningar 3
 - Samtal
 - besvara 18
 - besvara automatiskt 21
 - externt 17
 - internt 26
 - vidarekoppla (överföra) 26
 - vidarekoppla internt (överföra) 26
 - Samtal väntar
 - externt under internt
 - samtal 26
 - internt under externt
 - samtal 26
 - Samtalslista 29
 - radera post 29
 - Samtalslistor 29
 - radera post 29
 - Samtalskydd 23
 - Sätta på/stänga av mikrofon
(handenhet) 19
 - Service 39
 - Servicetoner 23
 - Sidoknapp 14
 - Signal, optisk 21
 - Signalton, se servicetoner
 - Skärmläckare 20
 - Skicka
 - hela telefonboken till handenhet 28
 - telefonbokspost till handenhet 28
 - Skötsel av enheten 44
 - Skriva in specialtecken 16
 - Skriva in text 16
 - Skydd mot samtal 23
 - Små/stora bokstäver 16
-
- SMS
 - inkommandelista 15
 - Snabbuppringning 18
 - Snooze-läge (väckarklocka) 33
 - Söka
 - i telefonboken 28
 - Sortering i telefonboken 27
 - Språk, display 7
 - Ställa in datum 9, 38
 - Ställa in displayspråk 20
 - Ställa in tid 9, 38
 - Standbyläge
 - återgå till 15
 - Statusfält 1
 - symboler 36
 - Stora/små bokstäver 16
 - Styrknapp 1, 13
 - Svarsläge
 - enkelt 18
 - Symbol
 - wäckarklocka 33
 - Symboler
 - på displayknappar 37
 - statusfält 36
 - visning av nya meddelanden 15

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.