

Gigaset

E630HX

Yksityiskohtaisia ohjeita puhelinjärjestelmään liittyen:

→ Gigaset-puhelimen käyttöohje
www.gigaset.com/manuals

→ Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio

Lataa käyttöohje verkosta
älypuhelimeen tai tablettiin:
Lataa Gigaset Help -ohjelma





Gigaset HX – Universaali luuri

Gigaset HX on laadukas ja monitoiminen laite tulevaisuuden tarpeisiin.

Voit käyttää luuria useissa eri DECT-tukiasemissa.

Gigaset-tukiasemassa



Kun liität HX-luurin Gigaset-tukiasemaan, voit käyttää Gigasetin tuttuja, monipuolisia ja laadukkaita toimintoja.

Jos Gigaset-tukiasemasi tukee IP-puheluita, voit soittaa HX-luurilla laajakaistapuheluita erinomaisella äänenlaadulla (HDSP).

Tässä käyttöohjeessa kuvataan kaikki toiminnot, jotka ovat käytettävissä HX-luurissa. Gigaset-tukiasemien täydelliset toiminnot on kuvattu kunkin Gigaset-järjestelmän käyttöohjeessa.

Löydät kaikki Gigaset-käyttöohjeet osoitteesta → www.gigaset.com/manuals

tai verkosta älypuhelimien tai tablettiin:

→ Voit ladata Gigaset Help -ohjelman täältä:  tai 

Muun valmistajan DECT/GAP-puhelimissa tai -reitittimissä

Luuri toimii myös muiden valmistajien DECT/GAP-puhelimissa ja DECT-reitittimissä. Tarkempia tietoja on osoitteessa → www.gigaset.com/compatibility.

DECT-reitittimissä, joissa on CAT-iq 2.0

Gigaset HX -luuri on sertifioitu standardin DECT/CAT-iq 2.0 mukaan. Käyttö on näin ollen mahdollista myös DECT-reitittimissä, joka tukee CAT-iq-standardia.

Luurin toiminnot CAT-iq-reitittimissä (muun muassa):

- Reitittimen keskitetyn puhelinluettelon sekä luurin integroidun paikallisen puhelinluettelon käyttö
- Kätevä puheluiden soittaminen ja puhelutietojen luetteloiden käyttö
- Useiden linjojen ja puhelinnumeroiden käyttö *)
- HD Voice™ -laatuiset laajakaistapuhelut

→ Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.

Lisätietoja HX-luurista on osoitteessa → www.gigaset.com/hx

Lisätietoja luurin toiminnoista eri tukiasemien eri reitittimien yhteydessä on osoitteessa

→ www.gigaset.com/compatibility

*) Toiminnot ovat maa-, verkko- ja reititinkohtaisia

Yleiskuva



Sisällysluettelo

Yleiskuva	3
Turvaohjeet	6
Käyttöönotto	7
Puhelimen käyttäminen	12
Puhelimen käyttäminen	12
Puhelut	16
Luurin paikallinen puhelinluettelo	20
Viestiluettelot	24
Puhelutietojen luettelot	25
Muita toimintoja	27
Ääniprofiilit	28
LED-kohdevalo (taskulampputoiminto)	29
Kalenteri	30
Herätys	32
Itkuhälytin	33
Ei-toivottujen puheluiden estäminen	35
Puhelimen asetukset	37
Luuri	37
Liite	46
Asiakaspalvelu & Neuvonta	46
Valmistajan ohjeita	47
Tekniset tiedot	49
Näytön kuvakkeet	50
Hakemisto	52



Käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai joita kaikki operaattorit eivät tarjoa.

Lisätietoja

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty Gigaset-tukiasemaan:

→ Gigaset-puhelimen käyttöohje

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty toiseen tukiasemaan/reitittimeen:

→ Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio







Kaikki Gigaset-käyttöohjeet ovat saatavilla

PDF-muodossa: → www.gigaset.com/manuals















Online-muodossa: → **Gigaset Help** -ohjelma
älypuhelimeen tai tablettiin



Käyttöohjeessa käytetty toiminnon kuvaus

	Varoitus, jonka noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin.
	Tärkeä toimintaa ja asianmukaista käyttöä tai mahdollisesti kustannuksia aiheuttavia toimintoja koskeva tieto.
	Edellytys seuraavan toiminnon suorittamista varten.
	Hyödyllisiä lisätietoja.










Näppäimet

 tai 	Puhelunäppäin	 tai 	Kaiutinnäppäin
	Lopetusnäppäin	 - 	Numero- ja kirjainnäppäimet
 / 	Ohjausnäppäimen reuna keskikohta		Viestinäppäin
	R-näppäin		Tähtinäppäin
	Ruutunäppäin		Profiilinäppäin
OK, Takaisin, Valitse, Vaihda, Tallenna, ...		Näyttönäppäimet	

Toiminnot

Esimerkki: Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶ **Autom.vastaus** ▶ **Vaihda**  = päällä)

Vaihe	Tee näin:
▶ 	Paina ohjausnäppäintä keskeltä valmiustilassa. Päävalikko avautuu.
▶  	Selaa ohjausnäppäimellä  kuvakkeen  kohdalle.
▶ OK	Vahvasta painamalla OK . Asetukset -alavalikko avautuu.
▶  Puhelut	Valitse ohjausnäppäimellä  Puhelut .
▶ OK	Vahvasta painamalla OK . Puhelut -alavalikko avautuu.
▶ Autom.vastaus	Automaattinen vastaus -toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä näkyy ensimmäisenä valikkokohtana.
▶ Vaihda	Kytke toiminto päälle tai pois päältä painamalla Vaihda . Toiminto on kytketty päälle  / pois päältä  .

Turvaohjeet

	<p>Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.</p> <p>Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.</p> <p>Kun näppäin-/näyttölukitus on kytketty päälle, hätänumerohintaan ei voida soittaa.</p>
	<p>Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, jotka vastaavat määritystä (katso luettelo hyväksytyistä akuista → www.gigaset.com/service, koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.</p>
	<p>Luuria voidaan käyttää vain akkukotelon kannen ollessa suljettuna.</p>
	<p>Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.</p>
	<p>Tukiasemaa ja laturia ei ole roiskevesisuojaattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.</p>
	<p>Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.</p> <p>Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.</p>
	<p>Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.</p>
	<p>Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.</p>
	<p>Älä pidä puhelimen luuria selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita.</p> <p>Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.</p>
	<p>Laitte voi aiheuttaa häiriötä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.</p> <p>Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").</p>

Käyttöönotto

Pakkauksen sisältö

- Luuri
- Laturi ja verkkolaite
- Akkukotelon kansi (luurin takakansi)
- Akkukotelon kannen lukitusosa
- Kaksi akkua
- Vyöpidike
- Kuulokemikrofoniliitännän kumisuojaus
- Käyttöohje



Laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C ... +45 °C.

Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Koska kalusteissa käytetään useita erilaisia lakkoja ja pinnoitteita, emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä. Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.


Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

Laturin liittäminen

- ▶ Liitä verkkolaitteen litteä pistoke **1**.
- ▶ Liitä verkkolaite pistorasiaan **2**.

Pistokkeen irrottaminen laturista:

- ▶ Irrota verkkolaite pistorasiasta.
- ▶ Paina lukitusnappia **3**.
- ▶ Irrota pistoke **4**.

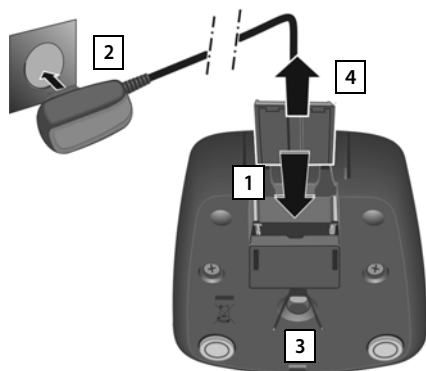

Luurin käyttöönotto


Laitteen näytön päällä on suojakalvo. ► Irrota suojakalvo!

Akkujen asettaminen paikalleen



Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, koska muut akut voivat aiheuttaa huomattavia henkilö- ja esinevahinkoja. Vääränlaisia akkuja käytettäessä akkujen kuori saattaa vaurioitua tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.


- Aseta akut paikalleen (katso napojen +/- paikat kuvasta [1]).
- Pidä akkukotelon kantta hieman vinossa ja työnnä ensin sen alaosa koteloon [2].
- Paina kantta alaspäin [3], kunnes se kiinnittyy paikalleen.
- Aseta lukitusosa kuvan osoittamalla tavalla (käännä n. 20°) [4]. Huomioi nuolimerkin.

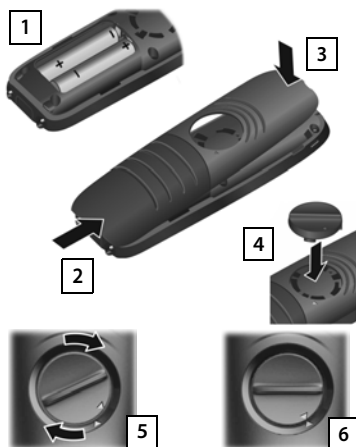

- Käännä lukitusosaa myötäpäivään vastimeen saakka [5]. Lukitusosa on kiinni, kun lukitusosassa ja kannessa olevat merkinnät ovat kohdakkain [6].


Akkukotelon kannen avaaminen uudelleen

- Käännä lukitusosaa urasta vastapäivään vastimeen saakka [7] (n. 20°) ja irrota [8].
- Työnnä kynsi kotelon ja kannen välissä sivussa olevaan aukkoon [9]. ► Irrota kansi [10].

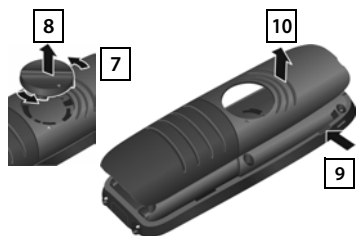

Akkujen lataaminen

- ▶ Lataa akut täyteen laturissa ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Akut on ladattu täyteen, kun näytöllä näkyvä salamakuvake  sammuu.



Akut saattavat kuumentua latauksen aikana. Se on vaaratonta.

Akkujen latauskapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Vyöpidikkeen kiinnitys





Luurin sivuissa on aukot vyöpidikkeen kiinnittämistä varten.

- Vyöpidikkeen kiinnitys: ▶ Paina vyöpidikettä luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.
- Vyöpidikkeen irrotus: ▶ Paina peukalolla voimakkaasti vyöpidikkeen keskiosaa. ▶ Työnnä toisen käden peukalon kynsi ylhäältä sivusta pidikkeen ja kotelon väliin. ▶ Vedä pidike ylös.



Näytön kielen muuttaminen

Näytön kielen muuttaminen, jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä.

- ▶ Paina ohjausnäppäintä keskeltä .
- ▶ Paina näppäimiä **[6]** ja **[5]** hitaasti peräkkäin ... näyttöön tulee näkyviin kieliäasetus; asetettu kieli (esim. **English**) on merkitty  = valittu).
- ▶ Toisen kielen valitseminen: ▶ Paina ohjausnäppäintä  kunnes valittuna näkyy haluamasi kieli, esim. **Français** ▶ paina näytön alareunassa oikeanpuoleista näppäintä ottaaksesi kielen käyttöön.
- ▶ Palaaminen valmiustilaan: ▶ Paina lopetusnäppäintä  pitkästi



Luurin rekisteröinti (tukiasemakohtainen)



Rekisteröinti täytyy tehdä **sekä** tukiasemassa **että** luurissa.
Molemmat toimenpiteet on suoritettava **60 sekunnin sisällä**.

Tukiasemassa/reitittimessä

- Gigaset-tukiasema: ▶ Paina tukiasemassa luurin haku / paging -näppäintä **pitkään** (n. 3 sekuntia).
- Muut tukiasemat/
reitittimet: ▶ Tietoja rekisteröintiprosessista → Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio

Luurissa

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröi luuri** ▶ **OK** ... rekisteröintiin sopivaa tukiasemaa haetaan ▶ ... pyydettyessä: näppäile järjestelmä-PIN (tehdasasetus Gigaset-tukiasemissa: **0000**) ▶ **OK**

Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, luuri palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin sisänumero, esim. **SISÄ 1**. Muussa tapauksessa toista menettely.

Yksi luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään tukiasemaan.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ **OK** ▶ **Rekisteröinti** ▶ **OK** ▶

Tukiaseman vaihtaminen: ▶ **Valitse tukiasema** ▶ **OK** ▶ ... Valitse näppäimellä tukiasema tai **Paras tukiasema** ▶ **Valitse** = valittu)

Paras tukiasema: Luuri valitsee tukiaseman, johon se saa parhaiten yhteyden silloin, kun luurin yhteys nykyiseen tukiasemaan katkeaa.

Luurin rekisteröinnin poistaminen (tukiasemakohtainen): ▶ **Poista rekisteröinti** ▶ **OK** ... Käytössä oleva luuri on valittuna ▶ ... valitse näppäimellä tarvittaessa toinen luuri ▶ **OK** ... näppäile tarvittaessa järjestelmä-PIN ▶ **OK** ▶ ... Vahvista rekisteröinnin poistaminen valitsemalla **Kyllä**

Jos luuri on rekisteröity muihin tukiasemiin, luuri vaihtaa tukiasemaan, johon se saa parhaiten yhteyden (**Paras tukiasema**).

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Aseta päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskello toimii.



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu tukiaseman kautta. IP-puheluita tukevassa tukiasemassa päivämäärä ja kellonaika voidaan asettaa myös verkossa olevan aikapalvelimen kautta.

Jos tukiasema tukee toimintoa, voidaan päivämäärä ja kellonaika asettaa käsin luurin kautta.

- **AikaPaina** näyttönäppäintä

tai, jos päivämäärä ja kellonaika on jo asetettu:

- ► ... valitse näppäimellä **Asetukset** ► **OK** ► **Päivämäärä ja kello** ► **OK**



Kohdistimen paikka vilkkuu ► ... muuta kohdistimen paikkaa näppäimellä ► ... vaihda näppäimellä tietokenttien välillä

Päivämäärän näppäileminen:

- ... näppäile päivä, kuukausi ja vuosi 8-numeroisena.

Kellonajan näppäileminen:


- ... näppäile tunnit ja minuutit 4-numeroisena.

Asetuksen tallennus:

- Paina näyttönäppäintä **Tallenna**. ... näytöllä näkyy **Tallennettu** ja vahvistusääni kuuluu.

Palaa valmiustilaan

- Paina lopetusnäppäintä **pitkään**

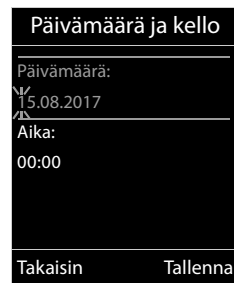

Puhelimesi on nyt käyttövalmis!

Kuulokemikrofonin liittäminen

- Liitä kuulokemikrofoni 2,5 mm:n jakkiliittimellä luurin alaosassa olevaan liitäntään **1**.

Jos et liitä kuulokemikrofonia:

- Käytä toimitussisältöön kuuluvaa kumisuojusta **2** roiskevesitiiviyyden takaamiseksi.





Lisätietoja suositelluista kuulokemikrofoneista on Internet-osoitteessa www.gigaset.com.

Puhelimen käyttäminen

Puhelimen käyttäminen


Luurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytkeminen päälle: ▶ Kun luuri on kytketty pois päältä, paina lopetusnäppäintä  pitkään

Kytkeminen pois päältä: ▶ Kun luuri on valmiustilassa, paina lopetusnäppäintä  pitkään

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäinlukitus estää puhelimen tahattoman käytön.

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle ja pois päältä: ▶ Paina **pitkään** 

Näppäinlukitus kytkettynä päälle: Näytöllä näkyy kuvake 





Jos luuriin soitetaan, näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Voit vastata puheluun. Puhelun loputtua lukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Kun näppäinlukitus on kytketty päälle, hätänumerohintaan ei voida soittaa.

Ohjausnäppäin




Ohjausnäppäimellä voidaan selata valikoita ja tietokenttiä sekä käynnistää tiettyjä tilannekohtaisia toimintoja.

Seuraavassa esimerkissä on merkitty mustalla se ohjausnäppäimen reuna (ylä, ala, oikea, vasen), jota on painettava kussakin tilanteessa, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä on painettava oikeasta reunasta, tai  , että ohjausnäppäintä on painettava keskeltä.

Valmiustilassa



Puhelinluettelon avaaminen

Paina **lyhyesti** 

Käytettävissä olevien online-puhelinluetteloiden listan avaaminen (Gigaset GO-Box 100) tai tukiaseman keskitetyn puhelinluettelon avaaminen (esim. CAT-iq-tukiaseman)

Paina **pitkään** 

Päävalikon avaaminen

 tai 

Luurien luettelon avaaminen



Alavalikoissa, valinta- ja tietokentissä

Toiminnon vahvistaminen



Puhelun aikana

Puhelinluettelon avaaminen

Käytettävissä olevien online-puhelinluetteloiden listan avaaminen (Gigaset GO-Box 100) tai tukiaseman keskitetyn puhelinluettelon avaaminen (esim. CAT-iq-tukiasema)

Paina **pitkään**

Mikrofonin mykistäminen



Sisäisen välipuhelun soittaminen



Kuuloke- tai kaiutintilan äänenvoimakkuuden muuttaminen

**Äänenvoimakkuusnäppäimet**

Luurin/kuulokemikrofonin, soittoäänen, kaiutintoiminnon ja tapahtumien ilmoitusten äänenvoimakkuuden asettaminen: ▶ Paina luurin oikeassa sivussa olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä /

Näyttönäppäimet

Näyttönäppäimissä on eri toimintoja käyttötilanteen mukaan.



Näyttönäppäimien kuvakkeet → s. 50.

Valikkorakenne

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja.



Valikkorakenne on tukiasemakohtainen. Toiminnot voivat olla eri valikoissa toimintojen määrästä ja tyypistä riippuen, esim. ylimmällä valikkotasolla tai alavalikossa.

Esimerkkejä: **Ääniasetukset** voi olla ylimmällä valikkotasolla tai alavalikossa **Asetukset**, **Kalenteri** voi olla **Päivyri**-valikossa tai **Lisäominaisuudet**-valikossa.

Toimintojen valitseminen/vahvistaminen


Valinnan vahvistaminen	Paina OK tai ohjausnäppäintä keskeltä
Palaaminen edelliselle valikkotasolle	Takaisin
Vaihto valmiustilaan	Paina pitkään
Toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä	Vaihda päällä / pois päältä
Vaihtoehdon valinta / valinnan poisto	Valitse valittu / ei valittu

Päävalikko

Valmiustilassa: ▶ Paina ohjausnäppäintä keskeltä ▶ ... valitse alavalikko ohjausnäppäimellä ▶ **OK**

Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä kuvakkeina. Valitun toiminnon kuvake näkyy värillisenä ja toiminnon nimi näkyy näytön ylärivillä.

Esimerkki

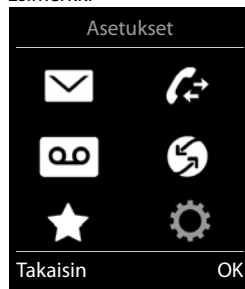

Alavalikot

Alavalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona.

Toiminnon valitseminen: ▶ ... valitse toiminto ohjausnäppäimellä ▶ **OK**


Palaaminen edelliselle valikkotasolle:

- ▶ Paina näyttönäppäintä **Takaisin**
- tai
- ▶ Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti**

Paluu valmiustilaan

- ▶ Paina lopetusnäppäintä **pitkään**

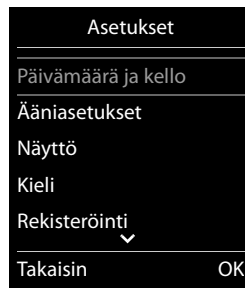

Esimerkki





Jos mitään näppäintä ei paineta, näyttö vaihtuu **automaattisesti** valmiustilaan noin 2 minuutin kuluttua.

Tekstin kirjoittaminen




Kohdistimen paikka


- ▶ Valitse tietokenttä näppäimellä . Kenttä on otettu käyttöön, kun siinä näkyy vilkkuva kohdistin.
- ▶ Siirrä kohdistimen paikkaa näppäimellä .



Virheiden korjaaminen

- Kohdistimen edessä olevan **merkin** poistaminen: ▶ Paina **lyhyesti** 
- Kohdistimen edessä olevien **sanojen** poistaminen: ▶ Paina **pitkään** 

Kirjaimien/merkkien näppäileminen

Kullekin näppäimelle – sekä näppäimelle  on määritetty useampia kirjaimia ja numeroita. Kun näppäintä painetaan, mahdolliset merkit näkyvät näytön alaosassa. Valittuna oleva merkki on korostettu.

- Kirjaimien/numeroiden valitseminen: ▶ Paina näppäintä useita kertoja **lyhyesti**
- Vaihtaminen pienten ja isojen kirjaimien sekä numeroiden välillä: ▶ Paina ruutunäppäintä 

Puhelinluettelotietoa muokattaessa tiedon ensimmäinen kirjain ja välilyönnin jäljessä oleva kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla.
- Erikoismerkkien näppäileminen: ▶ Paina tähtinäppäintä  ▶ ... selaa näppäimellä  haluamasi merkin kohdalle ▶ **Lisää**

Uusi tieto

Etunimi:
Peter|

Sukunimi:

Puhelin:

Abc

< C Tallenna



Erikoismerkkien käytettävyys riippuu luurin merkistöstä.




Puhelut

Puheluiden soittaminen

- ▶ ... näppäile numero  ▶ paina puhelunäppäintä  **lyhyesti**
tai
 - ▶ Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ▶ ... näppäile numero 
- Valinnan keskeyttäminen: ▶ Paina lopetusnäppäintä 

Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa



Yhteys valitaan luurille määritetyn lähetyssyheyden (linjan) kautta. Toisen linjan käyttäminen:

- ▶ Paina puhelunäppäintä  **pitkään** ▶ ... valitse linja näppäimellä  ▶ **Valitse** ▶
... näppäile numero  ... numero valitaan noin 3 sekuntia viimeisen numeron syötön jälkeen

Numeron valitseminen paikallisesta puhelinluettelosta:

- ▶ ... avaa puhelinluettelo näppäimellä  ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ paina puhelunäppäintä 

Jos useita numeroita on määritetty:

- ▶ ... valitse numero näppäimellä  ▶ paina puhelunäppäintä  ... numero valitaan



Pikavalinta: Puhelinluettelon numeroiden määrittäminen numero- tai näyttönäppäimiin.

Numeron valitseminen julkisesta/keskitetystä puhelinluettelosta




Riippuen tukiasemasta, johon luuri on liitetty, voit valita numeron julkisesta puhelinluettelosta, Gigaset.net-puhelinluettelosta (esim. Gigaset GO-Box 100) tai CAT-iq-tukiaseman keskitetystä puhelinluettelosta.

- ▶ Paina **pitkään** 



Lisätietoja → puhelimen yksityiskohtainen käyttöohje

Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta

Valinnantoistoluettelossa on kaksikymmentä tästä luurista viimeksi valittua numeroa.

- ▶ Paina puhelunäppäintä  **lyhyesti** ... valinnantoistoluettelo avautuu ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ paina puhelunäppäintä 

Kun nimi näytetään:

- ▶ **Katso** ... numero näytetään ▶ ... selaa numeroita tarvittaessa näppäimellä  ▶ ... paina haluamasi puhelinnumeron kohdalla puhelunäppäintä 

Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen

- ▶ Paina puhelunäppäintä **lyhyesti** ... valinnantoistoluettelo avautuu ▶ ... valitse tieto näppäimellä ▶ **Valinnat** ... mahdolliset vaihtoehdot:
Tiedon kopiointi puhelintuetteloon: ▶ **Kopioi luetteloon** ▶ OK
Puhelinnumeron kopiointi näytölle:
▶ **Käytä numeroa** ▶ OK ▶ ... muuta tai täydennä tarvittaessa näppäimellä ... tallenna uutena tietona puhelintuetteloon näppäimellä
- Valitun tiedon poistaminen: ▶ **Poista tieto** ▶ OK
Kaikkien tietojen poistaminen: ▶ **Poista lista** ▶ OK

Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta

Puhelutietojen luettelot (→ s. 25) sisältävät viimeiset vastatut, soitetut ja vastaamattomat puhelut.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ ... valitse luettelo näppäimellä ▶ OK ▶ ... valitse tieto näppäimellä ▶ paina puhelunäppäintä

Esimerkki

Kaikki puhelut	
	Frank 14.02.17, 15:40
	089563795 13.02.17, 15:32
	Susan Black 11.02.17, 13:20
Katso	Valinnat



Puhelutietojen luettelot voidaan hakea suoraan näyttönäppäimellä **Puhelut**, kun näyttönäppäin on vastaavasti määritetty.

Ei vastatut puhelut -luettelon voi avata myös viestinäppäimellä .

Saapuvat puhelut

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoäänellä, näytöllä näkyvällä tekstillä ja vilkkuvalla puhelunäppäimellä . Puheluun vastaaminen:

- Paina puhelunäppäintä
- Jos **Autom.vastaus** on kytketty päälle: ▶ Ota luuri laturista
- Ohjaa vastaajaan: ▶
- Vastaa puheluun kuulokemikrofonilla

Soittoäänen kytkeminen pois päältä: ▶ **Ääneton** ... puheluun voidaan vastata niin kauan, kun se näkyy näytöllä

Vastaa helposti -toiminto päälle ja pois päältä

Voit vastata puheluun puhelunäppäimen lisäksi myös näppäimillä ... , ja .

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Vastaa helposti** ▶ Muuta = päällä)




Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin.



Puhelun aikana

Kaiutintoiminto

Puhelun aikana, yhteyttä muodostettaessa ja vastaajaa kuunneltaessa voit kytkeä kaiutintoiminnon päälle/pois päältä seuraavasti :



- ▶ Paina kaiutinnäppäintä 

Luurin asettaminen laturiin puhelun aikana:

- ▶ Pidä kaiutinnäppäintä painettuna  ▶ ... Aseta luuri laturiin ▶ ...  paina 2 sekunnin ajan

Äänvoimakkuus

Koskee senhetkistä tilaa (kaiutintoiminto, kuuloke tai kuulokemikrofoni):


- ▶  paina ▶ ... säädä äänvoimakkuutta näppäimellä  ▶ **Tallenna**



Asetus tallennetaan automaattisesti noin 3 sekunnin jälkeen vaikka ei painettaisi näppäintä **Tallenna**.

Mikrofonin mykistäminen






Kun mikrofoni on kytketty pois päältä, puhekumppanisi ei enää kuule sinua.

Mikrofonin kytkeminen päälle ja pois päältä puhelun aikana: ▶  paina.



Paikallinen puhelinvastaaja

(vain Gigaset-tukiasemissa, joissa on paikallinen puhelinvastaaja)






Vastaajan kytkeminen päälle ja pois päältä:

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  **Puhelinvastaaja** ▶ OK ▶  **Aktivointi** ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä  vastaaja (jos useampia käytössä) ▶ **Vaihda** ▶ ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois** ▶ **Tallenna**

Viestien kuunteleminen:

- ▶ Paina viestinäppäintä  ▶ ... valitse näppäimellä  vastaaja (jos viestejä on useammassa vastaajassa) ▶ OK


Oman tervehdyksen/tiedotteen nauhoittaminen:

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  **Puhelinvastaaja** ▶ OK ▶  **Tiedotteet** ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä  **Nauhoita tervehdys** tai **Nauhoita tiedote** ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä  vastaaja (jos useampia käytössä) ▶ OK ▶ OK ▶ ... puhu tiedote (vähintään 3 sekuntia) ... mahdolliset vaihtoehdot

Nauhoituksen lopetus ja tallennus:

- ▶ **Lopeta** ... kuuntele ja tarkista nauhoittamasi tiedot

Nauhoituksen keskeyttäminen:

- ▶ Paina lopetusnäppäintä  tai **Takaisin**

Nauhoituksen aloittaminen uudelleen:

- ▶ **OK**

Nauhoituksen toistaminen:

- ▶ **Uusi**

Luurin paikallinen puhelinluettelo

Paikallinen puhelinluettelo koskee yksilöllisesti luuria. Tietoja voidaan kuitenkin lähettää toisiin luureihin (→ s. 22).



Lisätietoja online-puhelinluetteloista (esim. Gigaset GO-Box 100 -laitteen yhteydessä) tai keskitetyistä puhelinluetteloista CAT-iq-tukiasemissa → tukiaseman käyttöohje.

Puhelinluettelon avaaminen

- ▶ Paina valmiustilassa näppäintä lyhyesti

Puhelinluettelotiedot

Tietojen määrä: jopa 200

Tiedot: Etu- ja sukunimi, jopa kolme puhelinnumeroa, merkkipäivä sekä muistutus, VIP-soittoääni ja VIP-kuvake

Tietojen pituus: Numerot: enintään 32 numeroa
Etu- ja sukunimi: enintään 16 merkkiä

Tiedon luominen

- ▶ ▶ <Uusi tieto> ▶ OK ▶ ... vaihda näppäimellä tietokenttien välillä ja näppäile tiedot.

Nimet/numerot:

- ▶ ... näppäile etunimet ja/tai sukunimet, vähintään yksi numero (henkilökohtainen, toimisto tai matkapuhelin) ja tarvittaessa sähköpostiosoite

Merkkipäivä:

- ▶ ... kytke näppäimellä **Merkkipäivä** päälle tai pois päältä ▶ ... näppäile päivämäärä ja aika ▶ ... valitse näppäimellä ilmoitustapa (**Vain näytöllä** tai soittoääni)

Soittoääni (VIP):

- ▶ ... valitse näppäimellä soittoääni, jolla ilmoitetaan henkilön puhelusta ... Jos on määritetty **Soittoääni (VIP)**, tietoon lisätään puhelinluettelossa kuvake **VIP**.

Tiedon tallennus: ▶ **Tallenna**

Esimerkki

Uusi tieto

Etunimi:
Robert

Sukunimi:

Puhelin:

Abc

< C Tallenna








Tieto on voimassa vain, jos se sisältää vähintään yhden numeron.

Puhelinluettelotiedon hakeminen ja valitseminen

►  ► ... selaa näppäimellä  haetun nimen kohdalle

tai

►  ► ...  näppäile alkukirjaimet (enintään 8 kirjainta) ... näyttö siirtyy ensimmäiseen nimeen, jossa on nämä alkukirjaimet ► ... selaa näppäimellä  tarvittaessa edelleen haluttuun tietoon

Puhelinluettelon nopea selaaminen: ►  ►  Paina **pitkään**




Tiedon näyttäminen/muuttaminen

►  ► ... valitse tieto näppäimellä  ► **Katso** ► ... valitse näppäimellä  kenttä, jota haluat muuttaa ► **Muuta**

tai

►  ► ... valitse tieto näppäimellä  ► **Valinnat** ► **Muuta tieto** ► **OK**

Tietojen poistaminen

Yhden tiedon poistaminen: ►  ► ... valitse tieto näppäimellä  ► **Valinnat** ►  **Poista tieto** ► **OK**

Kaikkien tietojen poistaminen: ►  ► **Valinnat** ►  **Poista kaikki** ► **OK** ► **Kyllä**

Puhelinluettelotietojen järjestyksen määrittäminen

Puhelinluettelotiedot voidaan järjestää etu- tai sukunimen mukaan.

►  ► **Valinnat** ►  **Sukunimen mukaan / Etunimen mukaan**

Jos tieto ei sisällä nimeä, sukunimikenttään kopioidaan vakiopuhelinnumero. Nämä tiedot ovat luettelossa ensimmäisenä valitusta järjestyksestä riippumatta.

Järjestys on seuraava:

Välilyönnit | numerot (0–9) | kirjaimet (aakkosjärjestyksessä) | muut merkit.

Puhelinluettelon vapaan tallennustilan tarkistaminen

►  ► **Valinnat** ►  **Muistia vapaana** ► **OK**

Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon


Puhelinnumeroiden kopioiminen puhelinluetteloon:

- luettelosta, esim. puhelutietojen luettelosta tai valinnantoistoluettelosta
- puhelinnumeron valinnan yhteydessä



Numero näkyy näytöllä tai on merkitty.

- Paina näyttönäppäintä  tai **Valinnat** ►  **Kopioi luetteloon** ► **OK** ... mahdolliset toiminnot:

Uuden tiedon lisääminen:

- **<Uusi tieto>** ► **OK** ► ... valitse numerotyyppi näppäimellä  ► **OK** ► täydennä tieto ► **Tallenna**

Numeron lisääminen olemassa olevaan tietoon:

- ... Valitse tieto näppäimellä  ► **OK** ► ... valitse numerotyyppi näppäimellä  ► **OK** ... numero lisätään tai näytetään kysely olemassa olevan numeron korvaamisesta ► ... vastaa tarvittaessa kyselyyn näppäimellä **Kyllä/Ei** ► **Tallenna**

Tiedon/puhelinluettelon kopioiminen



Vastaanottava ja lähetävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.

Toinen luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelotietoja.



Ulkopuhelu keskeyttää kopioimisen.

Soittajien kuvien ja äänien kopiointi ei ole mahdollista. Merkkipäivästä kopioidaan vain päivämäärä.

Molemmat luurit tukevat vCard-käyntikortteja:

- Ei tietoa kyseisellä nimellä: Uusi tieto luodaan.
- Kyseisellä nimellä on jo tieto: Tietoa laajennetaan uudella numerolla. Jos tieto sisältää enemmän numeroita kuin vastaanottava luuri sallii, luodaan uusi tieto samalla nimellä.






Vastaanottava luuri ei tue vCard-käyntikortteja:

Jokaiselle numerolle luodaan ja lähetetään oma tieto.

Lähetävä luuri ei tue vCard-käyntikortteja:

Vastaanottavaan luuriin luodaan uusi tieto, kopioidut numerot siirretään kenttään **Puhelin**. Jos tällä numerolla on jo olemassa tieto, kopioitu tieto hylätään.

Yksittäisten tietojen kopioiminen

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  haluttu tieto ▶ Valinnat ▶  Kopioi tieto ▶ OK ▶  toiseen puhelimeen ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä  vastaanottava luuri ▶ OK ... tieto kopioidaan


Kopioi onnistuneen siirron jälkeen muita tietoja: ▶ Kyllä tai Ei

Koko puhelinluettelon kopioiminen

- ▶  ▶ Valinnat ▶  Kopioi kaikki ▶ OK ▶  toiseen puhelimeen ▶ OK ▶ ... valitse vastaanottava luuri näppäimellä  ▶ OK ... tiedot kopioidaan peräkkäin




Viestiluettelot

Ilmoitukset vastaamattomista puhelusta, vastaajassa/verkossa olevassa vastaajassa olevat viestit ja kuittaamattomat tapahtumat tallennetaan viestiluetteloihin.


Heti kun **uusi viesti** tulee, kuuluu merkkiäni. Lisäksi viestinäppäin  (jos käytössä,) vilkkuu. Aktivointi luurin kautta on mahdollista vain Gigaset-tukiasemissa. Käytä CAT-iq-reitittimissä tarvittaessa web-käyttöliittymää. Lisätietoja → tukiaseman/reitittimen käyttöohje.

Viestityypin kuvake ja uusien viestien lukumäärä näkyvät valmiustilassa.

Ilmoitus seuraavasta viestityypistä saapunut:



-  vastaajaan/verkossa olevaan vastaajaan
-  vastaamattomien puheluiden luetteloon
-  kuittaamattomien tapahtumien luetteloon

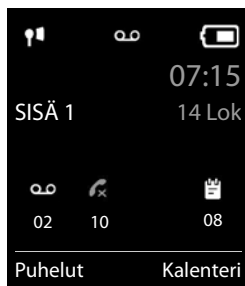Esimerkki



Verkossa olevan vastaajan kuvake näkyy aina silloin, kun vastaajan numero on tallennettu puhelimeen. Muut luettelot näkyvät vain, kun ne sisältävät viestejä.

Viestien näyttö:

- ▶ Paina viestinäppäintä  ... viestiluettelot, jotka sisältävät viestejä, näkyvät, **Postilaatikko:** näkyy aina
Lihavoitu tieto: uusia viestejä on saapunut. Suluissa näkyy uusien viestien määrä.
Tietoa **ei** lihavoitu: ei uusia viestejä. Suluissa näkyy vanhojen viestien määrä.
- ▶ ... valitse näppäimellä  luettelo ▶ **OK** ... puhelut ja viestit näkyvät luettelona
Verkossa oleva vastaaja: Verkossa olevan vastaajan numero valitaan.

Esimerkki

Viestit ja puhelut	
Ohitetut muist:	(2)
Ei vast. puhel.:	(5)
Postilaatikko:	(1)
Vastaaja:	
Takaisin	OK



Viestiluettelo sisältää tiedon jokaiselle vastaajalle, joka on määritetty luurille, esim. paikalliselle vastaajalle Gigaset-tukiasemassa/CAT-iq-reitittimessä tai verkossa olevalle vastaajalle.

Puhelutietojen luettelot

Puhelin tallentaa luetteloihin erilaisia puhelutyyppejä (vastaamattomat, vastatut ja soitetut puhelut).



Tukiasema/reititin, johon luuri on rekisteröity, tarjoaa käyttöön puhelinnumeroita koskevat tiedot.

Tarkempia tietoja on osoitteessa → www.gigaset.com/compatibility.

Luettelotieto

Luettelotiedoissa näkyvät seuraavat tiedot:

- Luettelotyyppi (ylimmällä rivillä)
- Tiedon tyyppin kuvake:
 - Ei vastatut puhelut,**
 - Vastatut puhelut,**
 - Soitetut puhelut,**
 - Puhelu vastaajaan**
- Soittajan puhelinnumero. Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytöllä näkyvät nimi ja numeron tyyppi (**Puhelin,** **Puhelin (työ),** **Matkapuhelin**). Lisäksi vastaamattomien puheluiden yhteydessä tästä numerosta saapuneiden puheluiden lukumäärä näkyy hakasuluissa.
- Yhteys, jonka kautta puhelu on tullut/lähtenyt
- Puhelun päivämäärä ja kellonaika (jos asetettu)

Esimerkki

Kaikki puhelut	
Frank	
Tänään, 15:40	[3]
089563795	
13.05.17, 18:32	
Susan Black	
12.05.17, 13:12	
Katso	Valinnat

Puhelutietojen luettelon avaaminen

Näyttönäppäimellä: ▶ **Puhelut** ▶ ... valitse luettelo näppäimellä ▶ OK

Valikon avulla: ▶ ▶ ... valitse näppäimellä ▶ **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ ... valitse luettelo näppäimellä ▶ OK





Viestinäppäimellä (vastaamattomat puhelut):

▶ Paina viestinäppäintä ▶ **Ei vast. puhel.:** ▶ OK

Puhelutietojen luettelon numeron soittaminen

▶ ▶ ... valitse näppäimellä ▶ **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ ... valitse luettelo näppäimellä ▶ OK ▶ ... valitse tieto näppäimellä ▶ paina puhelunäppäintä

Muita toimintoja

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ ... valitse luettelo näppäimellä  ▶ OK ... mahdolliset vaihtoehdot:
 - Tiedon katselu: ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **Katso**
 - Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon:
 - ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶  **Kopioi luetteloon**
 - Tiedon poistaminen: ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **Valinnat** ▶  **Poista tieto** ▶ OK
 - Luetteloiden poistaminen:
 - ▶ **Valinnat** ▶  **Poista lista** ▶ OK ▶ **Kyllä**

Muita toimintoja



Puhelimessa käytettävissä olevat toiminnot ja se miten niitä käytetään riippuu tukiasemasta/reitittimestä, johon luuri on rekisteröity.

Seuraava kuvaus koskee Gigaset GO-Box 100 -laitetta. Puhelimesi toiminnot saattavat poiketa kuvatuista menettelyistä.



Lisätietoja

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty Gigaset-tukiasemaan:

→ Gigaset-puhelimen käyttöohje

Puhelinjärjestelmästä, kun luuri on liitetty toiseen tukiasemaan/reitittimeen:

→ Tukiaseman/reitittimen dokumentaatio

Kaikki Gigaset-käyttöohjeet ovat saatavilla

PDF-muodossa: → www.gigaset.com/manuals

Online-muodossa: → **Gigaset Help** -ohjelma
älypuhelimeen tai tablettiin



Ääniprofiilit


Puhelimessa on kolme ääniprofiilia luurin mukauttamiseen ympäristöolosuhteisiin.

Profiili Voimakas, Profiili Äänetön, Profiili Henkilökohtainen

► Voit vaihtaa profiileja näppäimellä  ... Profiili otetaan käyttöön heti ilman kyselyä

Profiileissa on seuraavat tehdasasetukset:

Tehdasasetus	Profiili Voimakas	Profiili Äänetön	Profiili Henkilökohtainen
Värinähälytys	päällä	kuten Profiili Henkilökohtainen	pois päältä
Soittoääni	päällä	pois päältä	päällä
Soittoäänen voimakkuus	Sisäpuhelut Ulkopuhelut	5 5	5 5
Luurin äänenvoimakkuus	Luuri Kaiutintoiminto	5 5	3 3
Merkkivalo puhelun yhteydessä	kyllä	ei	ei
Merkkiäänet	Näppäinääni Vahvistusääni Akun varoitusääni	kyllä kyllä kyllä	ei ei kyllä

Aktivoi huomioääni puhelun saapuessa, kun valittuna **Profiili Äänetön**: ► Kun olet vaihtanut profiiliin **Profiili Äänetön**, paina näyttönäppäintä **Piippaus** ... Tilarivillä näkyy 



Muutokset taulukossa näkyviin asetuksiin:

- Ovat voimassa profiileissa **Voimakas** ja **Äänetön** vain siihen saakka, kunnes profiili vaihdetaan.
- Profiiliin **Profiili Henkilökohtainen** tehdyt muutokset tallennetaan pysyvästi.

Asetettu profiili säilyy kytkettäessä luuri pois päältä ja takaisin päälle.

LED-kohdevalo (taskulampputoiminto)

Voit käyttää puhelinta taskulamppuna. LED-kohdevalo on luurin yläosassa (→ S. 5).

Taskulampputoiminnon kytkeminen päälle

- ▶ Paina näyttönäppäintä **LED-kohdevalo**.

tai

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  Lisäominaisuudet ▶ OK ▶  LED-kohdevalo ▶
OK

Taskulampputoiminnon kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina näyttönäppäintä **Pois**

tai: Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 2 minuutin kuluttua.

Saapuvista puheluista ilmoittaminen merkkivalolla → s. 39


Kalenteri


















Voit asettaa jopa **30 tapahtuman** muistutukset.



Nykyisen päivän kohdalla näkyy kalenterissa valkoiset kehukset. Päivät, joille on asetettu tapahtumia, näkyvät värillisinä. Päivää valittaessa päivän kohdalla näkyy värilliset kehukset.

Syyskuu 2017						
Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Takaisin						OK

Muistutuksen tallentaminen kalenteriin



 Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Lisäominaisuudet** ▶ OK ▶  **Kalenteri** ▶ OK ▶ ... valittu haluamasi päivä näppäimellä  ▶ OK ... sitten
- Päälle/pois: ▶ **Tila:** ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**
- Aseta päivämäärä: ▶  **Päivämäärä** ... valittu päivä on esiasetettu ▶ ...  aseta uusi päivä
- Aseta aika: ▶  **Aika** ▶ ...  näppäile tapahtuman aika tunteina ja minuutteina
- Näppäile kuvaus: ▶  **Teksti** ▶ ...  näppäile tapahtuman kuvaus (esim. illallinen, kokous)
- Määritä ilmoitustapa: ▶  **Signaali** ▶ ...  valitse muistutussoiton melodia tai kytke ääni-ilmoitus pois päältä
- Syötä tapahtuman tiedot:
 - ▶ ...  valitse peräkkäin **Päivämäärä**, **Aika**, **Teksti** ja **Signaali** ▶ ... syötä tiedot painamalla  tai  ▶ **Tallenna**
- Tallenna tapahtuma: ▶ **Tallenna**

 Jos yksi tapahtuma on jo määritetty: ▶  **<Uusi tieto>** ▶ OK ▶ ... näppäile tapahtuman tiedot.

Tapahtumista/merkkipäivistä ilmoittaminen

Merkkipäivät kopioidaan puhelinluettelosta ja ne näytetään tapahtumina. Tapahtumasta/merkkipäivästä ilmoitetaan valmiustilassa näytöllä ja siitä muistutetaan 60 sekunnin ajan valitulla soittoäänellä.

- Muistutussoiton kuittaus ja lopetus: ▶ Paina näyttönäppäintä **Pois**
- Soittoäänen voimakkuuden muuttaminen pysyvästi: ▶ ... Paina muistutussoiton aikana äänenvoimakkuusnäppäimiä  / 




Puhelun aikana muistutussoitosta ilmoitetaan **kerran** merkkiäänellä luurissa.



Menneiden (kuittaamattomien) tapahtumien/merkkipäivien näyttäminen

Seuraavat tapahtumat ja merkkipäivät tallennetaan **Ohitetut muist.** -luetteloon:

- Tapahtumaa/merkkipäivää ei kuitattu.
- Tapahtumasta/merkkipäivästä ilmoitettiin puhelun aikana.
- Luuri oli tapahtuman/merkkipäivän hetkellä pois päältä.

Viimeiset 10 tietoa tallennetaan. Näytöllä näkyy kuvake  ja uusien tietojen määrä. Uusin tieto on luettelon alussa.

Luettelon avaaminen

► Paina viestinäppäintä  ►  Ohitetut muist: ► OK ► ... selaa näppäimellä 

tai

►  ► ... valitse näppäimellä   Lisäominaisuudet ► OK ►  Ohitetut muist. ► OK

Kunkin tapahtuman yhteydessä näytetään numero tai nimi, päiväys ja kellonaika. Uusin tieto on luettelon alussa.

- Poista tapahtuma/merkkipäivä: ► Poista

Tallennettujen tapahtumien näyttäminen/muuttaminen/poistaminen

►  ► ... valitse näppäimellä   Lisäominaisuudet ► OK ►  Kalenteri ► OK ► ... valitse päivä näppäimellä  ► OK ... tapahtumaluettelo näkyy näytöllä ► ... valitse tapahtuma näppäimellä  ... mahdolliset vaihtoehdot:

Tapahtuman tietojen näyttö:

► **Katso** ... Tapahtuman asetukset näkyvät näytöllä

Tapahtuman muuttaminen:

► **Katso** ► **Muuta**
tai ► **Valinnat** ►  **Muuta tieto** ► OK

Tapahtuman kytkeminen päälle ja pois päältä:

► **Valinnat** ►  **Päällä/Pois** ► OK

Tapahtuman poistaminen:

► **Valinnat** ►  **Poista tieto** ► OK

Päivän kaikkien tapahtumien poistaminen:

► **Valinnat** ►  **Poista kaikki tapah.** ► OK ► Kyllä

Herätys



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu.

Herätyksen asettaminen ja kytkeminen päälle ja pois

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä Lisäominaisuudet ▶ OK ▶ Herätys ▶ OK ... sitten
- Päälle/pois: ▶ **Tila:** ... valitse näppäimellä **Päällä tai Pois**
- Aseta herätysaika: ▶ **Aika** ▶ ... näppäile tunnit ja minuutit
- Määritä päivät: ▶ **Toistuu** ▶ ... valitse **Ma-Pe** tai **Päivittäin**
- Säädä äänenvoimakkuutta:
 - ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ ... säädä äänenvoimakkuutta 5 tasolle tai voimistuva äänenvoimakkuus (crescendo)
- Aseta herätys: ▶ **Soittoääni** ▶ ... valitse herätyksen soittoääni
- Aseta herätyksen tiedot:
 - ▶ ... valitse peräkkäin **Aika**, **Toistuu**, **Äänenvoimakkuus** ja **Soittoääni** ▶ ... aseta tiedot näppäimillä ja ▶ **Tallenna**
- Tallenna asetukset: ▶ **Tallenna**

Kun herätys on asetettu, näkyy valmiustilassa kuvake ja herätysaika.

Herätyssoitto

Herätyssoitto näkyy näytöllä ja se ilmaistaan valitulla soittoäänellä. Herätyssoitto kuuluu 60 sekunnin ajan. Jos mitään näppäintä ei paineta, soitto toistuu 5 minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytketty pois päältä 24 tunniksi toisen soittokerran jälkeen.



Puhelun aikana herätyssoitto kuuluu vain lyhyenä merkkiäänenä.

Herätyssoitto pois päältä / herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Herätyssoiton kytkeminen pois päältä: ▶ **Pois**

Herätyssoiton toistaminen (torkku): ▶ **Torkku** tai mitä tahansa näppäintä ... Herätyssoitto kytketään pois päältä ja toistetaan 5 minuutin kuluttua.

Itkuhälytin

Kun itkuhälytintöiminto on kytketty päälle, luuri soittaa tallennettuun kohdenumeroon (sisä- tai ulkonumero) heti, kun tietty äänentaso luurin läheisyydessä ylittyy. Hälytys ulkoiseen numeroon keskeytyy noin 90 sekunnin kuluttua.

Voit vastata hälytykseen **Kuuntele ja vastaa** -toiminnolla. Tällä toiminnolla kytketään päälle tai pois päältä vauvan luona oleva luurin kauitin.

Itkuhälytintilassa saapuvista puheluista ilmoitetaan luurissa vain näytöllä (**ilman soittoaäntä**). Näytön taustavalaistus vähenee puoleen. Merkkiäännet on kytketty pois päältä. Kaikki näppäimet lukuun ottamatta näyttönäppäimiä ja ohjausnäppäimen keskikohtaa on lukittu.

Jos saapuvaan puheluun vastataan, itkuhälytintila keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto **on edelleen** päällä. Itkuhälytintä ei voida kytkeä pois päältä kytkemällä luuri pois päältä ja takaisin päälle.



Luurin ja vauvan välisen etäisyyden tulisi olla 1–2 metriä. Mikrofonin on osoitettava vauvaa kohti.

Päällekytketty toiminto lyhentää luurin käyttöaikaa. Tästä syystä luuri kannattaa asettaa tarvittaessa laturiin.

Itkuhälytintöiminto otetaan käyttöön vasta 20 sekuntia päällekytkemisen jälkeen.

Vastaajan tulee olla kytkettynä pois päältä itkuhälytyssoiton kohdenumerossa.

Kun toiminto on kytketty päälle:

- ▶ Tarkista äänenherkkyystaso.
- ▶ Testaa yhteyden muodostaminen, jos hälytys ohjataan ulkoiseen numeroon.

Itkuhälyttimen aktivointi ja asetukset

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Lisäominaisuudet** ▶
- OK ▶ **Itkuhälytin** ▶ OK ... sitten

Päälle/pois:

- ▶ **Tila:** ... valitse näppäimellä **Päällä** tai **Pois**

Näppäile kohde:

- ▶ **Hälytyksen kohde** ▶ ... Valitse näppäimellä
- Ulkoinen tai Sisä.**

Ulkoinen: ▶ **Numero** ▶ ... näppäile numero
tai valitse numero puhelinluettelosta: ▶

Sisä: ▶ **Luuri** ▶ **Vaihda** ▶ ... valitse luuri
näppäimellä ▶ OK

Kahdensuuntainen tila päälle ja pois päältä:

- ▶ **Kuuntele ja vastaa** ▶ ... valitse näppäimellä **Päällä** tai **Pois**.


Säädä mikrofonin äänenherkkyystaso:

- ▶ **Herkkyys** ▶ ... Valitse näppäimellä **Korkea** tai **Matala**.

Asetuksen tallennus: ▶ **Tallenna**

Kun itkuhälytin on kytketty päälle, valmiustilassa näkyy kohdenumero.

Itkuhälytin aktivoitu

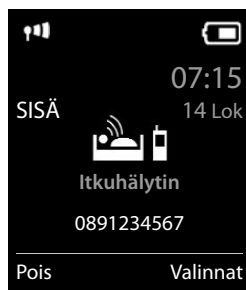


Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä / hälytyksen keskeyttäminen

Itkuhälyttimen kytkeminen pois päältä:

- ▶ Paina valmiustilassa näyttönäppäintä **Pois**

Hälytyksen keskeyttäminen:

- ▶ Paina hälytyksen aikana lopetusnäppäintä .

Itkuhälytyssoiton kytkeminen pois päältä etänä



Hälytys menee ulkoiseen kohdenumeroon.

Itkuhälytyssoiton kohteeksi valittu puhelin tukee äänivalintaa.


- ▶ Hälytyssoittoon vastaaminen ▶ Paina näppäimiä **9** **+**.

Itkuhälytintoiminto on kytketty pois päältä ja luuri on valmiustilassa. Luurin asetukset itkuhälytintilassa (esim. ei soittoaäntä) pysyvät voimassa, kunnes painat näyttönäppäintä **Pois**.

Itkuhälyttimen kytkeminen päälle uudelleen samalla numerolla: ▶ ... **Tila** kytke takaisin päälle (→s. 33). ▶ **Tallenna**

Ei-toivottujen puheluiden estäminen

Aikaohjaus ulkopuheluiden yhteydessä



Aseta ajankohta, jolloin puhelin ei soi ulkoisten puheluiden yhteydessä, esim. öisin. .

▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶

Ääniasetukset ▶ OK ▶ **Luurin äänet** ▶ OK ▶

Aikaohjaus ▶ OK ▶ ... sitten

Päälle/pois: ▶ valitse näppäimellä **Päällä tai Pois**

Aseta ajankohta: ▶ vaihda näppäimellä asetusten **Äänetön alkaen ja päättyen välillä** ▶ ... näppäile aloitus- ja lopetusaika nelinumeroisena

Tallennus: ▶ **Tallenna**

Esimerkki



Aikaohjaus on voimassa vain siinä luurissa, jossa asetus on tehty.

Jos olet määrittänyt puhelinluettelossa oleville tiedoille omia soittoääniä (VIP), puhelin ilmoittaa näistä aina.

Tuntemattomista numeroista saapuvien puheluiden mykistys

Luuri ei ilmoita puheluista, joissa ei ole puhelinnumeron näyttöä. Tämä asetus voidaan tehdä ainoastaan yhdelle luurille tai kaikille rekisteröidyille luureille.

Yhdessä luurissa

▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Ääniasetukset** ▶ OK ▶ **Luurin äänet** ▶ OK ▶ **Tunt. puh. pois** ▶ Muuta (☑ = päällä) ... puhelusta ilmoitetaan ainoastaan näytöllä.

Kaikissa luureissa

(vain joissakin Gigaset-tukiasemissa)

▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Tuntematon nro** ▶ Muuta (☑ = päällä) ▶ ... valitse näppäimellä **Suojaustila**:

Ei estoa Tuntemattomista numeroista saapuvista puheluista ilmoitetaan samalla tavalla kuin puheluista, joiden puhelinnumerot välitetään.

Äänetön Puhelin ei soi, saapuvasta puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.

Estä puhelu Puhelin ei soi eikä puhelusta ilmoiteta näytöllä. Soittaja kuulee varattu-äänen.








Tallenna asetukset: ▶ **Tallenna**

Estoluettelo






(vain joissakin Gigaset-tukiasemissa: → www.gigaset.com/compatibility)

Kun estoluettelo on käytössä, puhelin ei ilmoita estoluettelon numeroista soitettavista puhelusta tai puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä. Sama asetus pätee kaikille rekisteröidyille luureille.








Estoluettelon näyttö/muokkaus

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶ 
Estoluettelo ▶ **Muuta** ▶ **Estetyt numerot** ▶ OK ... estettyjen numeroiden luettelo näkyy näytöllä ... mahdolliset vaihtoehdot:
Tiedon luominen: ▶ **Uusi** ▶ ... näppäile numero  ▶ **Tallenna**
Tiedon poistaminen: ▶ ... valitse tieto näppäimellä  valitse tieto ▶ **Poista** ... tieto poistetaan

Numeroiden kopioiminen puhelutietojen luettelosta estoluetteloon

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Puheluluettelot** ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä 
Vastatut puhelut/Ei vastatut puhelut ▶ OK ▶ ... valitse tieto  ▶ **Valinnat** ▶
Estoluettelo ▶ OK







Suojaustilan asettaminen

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶ 
Estoluettelo ▶ **Muuta** ▶  **Suojaustila** ▶ OK ▶ ... valitse haluamasi suojaus näppäimellä :
Ei estoa Kaikista puhelusta ilmoitetaan, myös puhelusta, joiden numerot ovat estoluettelossa.
Äänetön Puhelin ei soi, saapuvasta puhelusta ilmoitetaan vain näytöllä.
Estä puhelu Puhelin ei soi eikä puhelusta ilmoiteta näytöllä. Soittaja kuulee varattu-äänen.
Tallenna asetukset: ▶ **Tallenna**



Puhelimen asetukset

Luuri

Kielen muuttaminen

-  ► ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ► OK ►  **Kieli** ► OK ► ... valitse kieli näppäimellä  ► **Valitse**  = valittu)










Jos valittuna on kieli, jota et ymmärrä:

-  ► Paina näppäimiä **6** **5** **hitaasti** peräkkäin ► ... valitse oikea kieli näppäimellä  ► Paina oikeanpuoleista näyttönäppäintä

Näyttö

Näytönsäästäjä

Valmiustilan näyttöä varten on valittavissa näytönsäästäjänä digitaalinen tai analoginen kello, Tietopalvelut sekä erilaisia kuvia.

-  ► ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ► OK ►  **Näyttö** ► OK ►  **Näytönsäästäjä** ► **Muuta**  = päällä) ... sitten
- Kytke päälle/pois: ► **Aktivointi:** ... valitse näppäimellä  **Päällä tai Pois**
- Valitse näytönsäästäjä:
-  **Valinta** ► ... valitse näytönsäästäjä näppäimellä  **(Digitaalinen kello / Analoginen kello / Tietopalvelut / <Kuvat>)**
- Katso näytönsäästäjä: ► **Katso**
- Tallenna valinta: ► **Tallenna**

Näytönsäästäjä aktivoidaan noin 10 sekuntia sen jälkeen, kun näyttö on siirtynyt valmiustilaan.

Näytönsäästäjän lopettaminen

- Paina lopetusnäppäintä  **lyhyesti** ... valmiustilanäyttö avautuu

Tietopalveluiden näyttäminen näytönsäästäjänä

(vain Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa)











Tietopalvelut on aktivoitu web-käyttöliittymän kautta.









Puhelimesta on Internet-yhteys.

Esimerkki: Säätietojen ottaminen käyttöön näytönsäätäjänä

Tietopalveluiden ottaminen käyttöön näytönsäätäjänä:

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Näyttö** ▶ OK ▶  **Näytönsäätjä** ▶ **Muuta** ▶ ... valitse näppäimellä  **Tila: Päällä** ▶  **Valinta** ▶ ... valitse näppäimellä  näytönsäätäjäksi **Tietopalvelut** ▶ **Tallenna**

Paikkakuntien valitseminen:

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Lisäominaisuudet** ▶  **Tietokeskus** ▶  **Sää** ▶ OK ▶  **Lisää paikkakunta** ▶ OK ▶ ... näppäile paikkakunnan nimi näppäimellä  ▶ OK ... näytöllä näkyy luettelo tämännimisistä paikkakunnista ▶ valitse paikkakunta näppäimellä  ▶ OK ▶ **Tallenna**

Voit lisätä useita paikkakuntia. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi paikkakunnat: ▶ ... palaa takaisin painamalla <-

Näytönsäätäjän ottaminen käyttöön:

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Lisäominaisuudet** ▶  **Tietokeskus** ▶  **Näytönsäätjä** ▶ OK ▶  **Sää** ▶ OK ▶ ... valitse paikkakunta näppäimellä  ▶ **Tallenna**



Puhelimeen sopivien tietopalvelujen tyyppi on määritetty Gigaset.net-palvelimella Internetissä.

Jos soveltuvia tietoja ei ole, näytetään digitaalinen kellonaika (**Digitaalinen kello**), kunnes tietoja on taas käytettävissä.

Infotikkerin kytkeminen päälle ja pois päältä

(vain Gigaset GO-Box 100 -laitteessa tai muussa Gigaset IP -tukiasemassa)








Tietopalvelut-näytönsäätäjää varten asetetut tekstitiedot Internetistä voidaan näyttää juoksevana tekstinä valmiustilanäytöllä.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Näyttö** ▶ OK ▶  **Infotikkeri** ▶ **Muuta** ( = päällä)

Tikkeri käynnistyy heti, kun puhelin vaihtaa valmiustilaan. Jos valmiustilanäytöllä näkyy ilmoitus, infotikkeriä ei näytetä.

Väriteema

Näyttö voidaan näyttää eri väreissä.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Näyttö** ▶ OK ▶  **Väriteemat** ▶ OK ▶ ... valitse haluamasi värit näppäimellä  ▶ Valitse ( = valittu)

Näytön taustavalo

Näytön taustavalo kytkeytyy päälle aina otettaessa luuri tukiasemasta/laturista tai painettaessa jotakin näppäintä. Tässä yhteydessä näppäilyt **numerot** siirtyvät näytölle odottamaan numeron valintaa.

Näytön taustavalon kytkeminen päälle ja pois päältä valmiustilaa varten:

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Näyttö** ▶ OK ▶ 
- Taustavalo** ▶ OK ... sitten

Valaistus laturissa:

- ▶ **Latauksessa:** ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**

Valaistus, kun luuri ei ole laturissa:

- ▶  **Ei latauksessa** ▶ ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**

Tallenna valinta: ▶ **Tallenna**




Kun näytön taustavalo on kytketty päälle, luurin valmiosaika voi lyhentyä merkittävästi.

Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä







Jos puhelin on asetettu vastaamaan puheluun automaattisesti, luuri vastaa puheluun heti, kun se otetaan laturista.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶
- Autom.vastaus** ▶ **Vaihda** ( = päällä)

Yhteys katkaistaan **Autom.vastaus**-asetuksesta riippumatta heti, kun luuri asetetaan laturiin. Poikkeus: Painat kaiutinnäppäintä  2 sekunnin ajan asettaessasi luurin laturiin.

Puhelusta ilmoittavan merkkivalon kytkeminen päälle ja pois päältä

Saapuvista puhelusta ilmoitetaan LED-merkkivalolla (esim. meluisassa ympäristössä).

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   **Asetukset** ▶ OK ▶  **Puhelut** ▶ OK ▶  **LED-merkkivalo** ▶ **Vaihda** ( = päällä)



Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin.

Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen

Kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää viidelle eri tasolle toisistaan riippumatta.



Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin.

Puhelun aikana

▶ Paina luurin oikeassa sivussa olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä /

tai

▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ ... valitse äänenvoimakkuus näppäimellä ▶ **Tallenna** ... asetus tallennetaan



Ilman tallennusta asetus tallennetaan automaattisesti n. 3 sekunnin kuluttua.

Valmiustilassa

▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Ääniasetukset** ▶ OK ▶ **Äänenvoimakkuus** ▶ OK ... sitten

Kuulokkeessa: ▶ **Kuuloke:** ... säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä

Kaiuttimessa: ▶ **Kaiutin** ▶ ... säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä

Asetuksen tallennus: ▶ **Tallenna**

Kuuloke- ja kaiutinprofiili

Voit valita profiiliin **kuulokkeelle** ja **kaiutintoiminnolle**, ja sovittaa puhelimen näin optimaalisesti ympäristön mukaan. Kokeile itse, mikä profiili on sinulle ja puhekomppanillesi miellyttävien.

▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Ääniasetukset** ▶ OK ▶ **Ääniprofiilit** ▶ **Kuulokeprofiilit / Handsfree-profiilit** ▶ OK ▶ ... valitse profiili näppäimellä ▶ **Valitse** = valittu









Kuulokeprofiilit: Korkea tai Matala (tehdasasetus)

Handsfree-profiilit: Profiili 1 (tehdasasetus) tai Profiili 2


Soittoäänet



Soittoäänen voimakkuus

Säädi äänenvoimakkuutta viidelle eri tasolle tai valitse voimistuva äänenvoimakkuus (crescendo).

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin äänet ▶ OK ▶  Äänenvoimakkuus ▶ OK ▶ ... valitse näppäimellä 
- Sisäpuhelut ja muistutukset tai Ulkopuhelut ▶ ... säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä  ▶ Tallenna

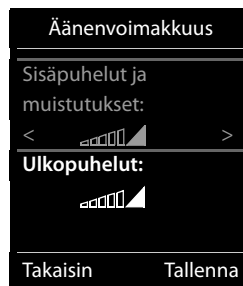Esimerkki



Voit muuttaa äänenvoimakkuutta pysyvästi **puhelimien soidessa** äänenvoimakkuusnäppäimellä  (kovemmalles) tai  (hiljemmalles). Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin.

Soittoäänen sävel

Voit asettaa erilaiset soittoäänet sisä- ja ulkopuheluille puhelimen kaikkiin käytettävissä oleviin vastaanottoyhteyksiin (**Tavallinen puhelu, IP1-6**) tai saman soittoäänen kohteelle **Kaikki puhelut**.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä   Asetukset ▶ OK ▶  Ääniasetukset ▶ OK ▶  Luurin äänet ▶ OK ▶  Soittoäänet ▶ OK ▶ ... valitse yhteys näppäimellä  ▶ ... valitse näppäimellä  soittoääni/melodia ▶ Tallenna

Soittoäänen kytkeminen päälle ja pois päältä


Soittoäänen kytkeminen pois päältä pysyvästi

- ▶ Aseta näppäimellä  **Profiili Äänetön** ... tilarivillä näkyy 

Soittoäänen kytkeminen päälle pysyvästi

- ▶ Aseta näppäimellä  **Profiili Voimakas** tai **Profiili Henkilökohtainen**

Nykyisen puhelun soittoäänen kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina **Äänetön** tai lopetusnäppäintä 

Huomioäänen (piippaus) kytkeminen päälle ja pois päältä

Huomioäänen (piippauksen) kytkeminen päälle soittoäänen sijaan:

- ▶ ... valitse profiilinäppäimellä  **Profiili Äänetön** ▶ paina **Piippaus** 3 sekunnin kuluessa ... tilarivillä näkyy 

Huomioäänen kytkeminen uudelleen pois päältä: ▶ ... vaihda profiili profiilinäppäimellä 

Värinähälytyksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Saapuvista puheluista ja muista ilmoituksista hälytetään värinällä.

- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Ääniasetukset** ▶ OK ▶  **Värinä** ▶ **Vaihda** ( = päällä)




Muutokset tallennetaan pysyvästi vain **Profiili Henkilökohtainen** -profiiliin.

Merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilanteista äänillä. Nämä merkkiäänit voidaan kytkeä päälle tai pois päältä toisistaan riippumatta.



- ▶  ▶ ... valitse näppäimellä  **Asetukset** ▶ OK ▶  **Ääniasetukset** ▶ OK ▶  **Merkkiäänit** ▶ OK ... sitten

Ääni näppäintä ▶ **Näppäinäänit:** ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois** painettaessa:



Vahvistus-/virheääni syöttöjen jälkeen, merkkiääni uuden viestin saapuessa:

- ▶  **Vahvistusäänit** ▶ ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**

Varoitusääni, kun puheaikaa on jäljellä alle 10 minuuttia (60 sekunnin välein):

- ▶  **Akun varoitusääni** ▶ ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**

Varoitusääni, kun luuri on tukiaseman kantama-alueen ulkopuolella:

- ▶  **Kantaman ulkopuol.:** ... valitse näppäimellä  **Päällä** tai **Pois**

Asetuksen tallennus: ▶ **Tallenna**



Akun varoitusääntä ei kuulu, kun itkuhälytin on kytketty päälle.

Numeroiden ja toimintojen pikavalinta

Numeronäppäimet: Näppäimiin voidaan kuhunkin määrittää yksi **numero puhelinluettelosta**.

Näyttönäppäimet: Vasemman- ja oikeanpuoleiseen näyttönäppäimeen on määritetty valmiiksi **toiminto**. Voit muuttaa näitä määrittämiä.

Numero valitaan tai toiminto suoritetaan näppäintä painamalla.

Numeron määrittäminen numeronäppäimiin (pikavalinta)





Numeronäppäimeen ei ole vielä määritetty puhelinnumeroa.

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään**

tai

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti** ▶ Paina näyttönäppäintä **Pikaval.**

Puhelinluettelo avautuu näytölle.

- ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **OK** ▶ ... valitse tarvittaessa numero näppäimellä 
 - ▶ **OK** ... tieto on tallennettu numeronäppäimeen



Jos poistat tiedon myöhemmin puhelinluettelosta, tämä ei vaikuta numeronäppäimen määrittämiseen.

Numeron valitseminen

- ▶ Paina numeronäppäintä **pitkään** ... Numeroon soitetaan heti

tai

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti** ... vasemmanpuoleisessa näyttönäppäimessä näkyy numero/nimi (tarvittaessa lyhennetty) ▶ ... paina näyttönäppäintä ... numeroon soitetaan

Numeronäppäimen määrittämisen muuttaminen

- ▶ Paina numeronäppäintä **lyhyesti** ▶ **Vaihda** ... puhelinluettelo avautuu ... mahdolliset vaihtoehdot:


Määrittämisen muuttaminen:

- ▶ ... valitse tieto näppäimellä  ▶ **OK** ▶ ... valitse tarvittaessa numero ▶ **OK**

Määrittämisen poistaminen

- ▶ **Poista**

Näyttönäppäimen määrittäminen, määrittämisen muuttaminen

- ▶ Paina vasemman- tai oikeanpuoleista näyttönäppäintä valmiustilassa **pitkään** ... mahdollisten näppäinmäärittysten luettelo avautuu ▶ ... valitse näppäimellä  toiminto ▶ **OK** ... mahdolliset vaihtoehdot:

Itkuhälytin

Itkuhälyttimen asettaminen sekä kytkeminen päälle ja pois päältä

Herätys

Herätyksen asettaminen sekä kytkeminen päälle ja pois päältä

Kalenteri

Kalenterin avaaminen

Suoravalinta

Suoravalinnan asettaminen


Uudelleenvalinta

Valinnantoistoluetellon avaaminen

LED-valo

LED-kohdevalon (taskulampputoiminto) kytkeminen päälle ja pois päältä

Lisätoiminnot...

▶ **OK** ▶ ... Valitse näppäimellä  muita toimintoja

Puheluluettelot

Puhelutietojen luettelon avaaminen

Soitonsiirto

Soitonsiirron kytkeminen päälle ja pois päältä



Toimintojen käytettävyys riippuu tukiasemasta.

Toiminnon käynnistäminen

Kun puhelin on valmiustilassa: ▶Paina näyttönäppäintä **lyhyesti** ... määritetty toiminto suoritetaan

Yhteyden (linjan) nimen muuttaminen

(vain CAT-iq-reitittimessä)

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Yhteydet** ▶ OK ... kaikki käytettävissä olevat yhteydet (linjat) näkyvät näytöllä ▶ ... valitse yhteys näppäimellä ▶ OK ▶ **Yhteysnimi** ▶ OK ▶ ... muuta yhteyden nimeä näppäimellä ▶ **Tallenna**

Luurien määrittäminen yhteydelle (linjalle)

(vain CAT-iq-reitittimessä)

Yhteydelle voidaan määrittää useampia luureja. Yhteyden puhelinnumeroon saapuvat puhelut ohjataan kaikkiin yhteydelle määritettyihin luureihin.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Yhteydet** ▶ OK ▶ ... valitse yhteys näppäimellä ▶ OK ▶ **Liitetyt luurit** ... kaikki rekisteröidyt luurit näkyvät näytöllä ▶ ... valitse luuri näppäimellä ▶ **Vaihda** = luuri on määritetty)

Useiden puheluiden salliminen/estäminen

(vain CAT-iq-reitittimessä)

Kun toiminto on kytketty päälle, voidaan useita puheluita puhua yhtä aikaa.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Yhteydet** ▶ OK ▶ ... valitse yhteys näppäimellä ▶ OK ▶ **Useita soittoja** ▶ **Vaihda** = päällä)

Sisäisen rinnankytkennän salliminen/estäminen

(vain CAT-iq-reitittimessä)

Kun toiminto on kytketty päälle, on toisesta sisänumerosta mahdollista osallistua ulkopuheluun (neuvottelu).

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Puhelut** ▶ OK ▶ **Yhteydet** ▶ OK ▶ ... valitse yhteys näppäimellä ▶ OK ▶ **Rinnankytkentä** ▶ OK ▶ **Vaihda** = päällä)

Luurin päivitys

Luuri tukee ohjelmiston päivitystä tukiaseman/reitittimen DECT-yhteyden kautta (SUOTA = Software Update Over The Air).



Tukiaseman/luurin, johon luuri on rekisteröity, on myös tuettava tätä toimintoa (→ www.gigaset.com/compatibility)

Kun luurille on saatavilla uusi ohjelmisto, näytöllä näkyy ilmoitus.

- ▶ Aloita ohjelmistopäivitys valitsemalla **Kyllä**.

Ohjelmistopäivityksen aloittaminen manuaalisesti:

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Järjestelmä** ▶ OK ▶ **Luurin päivitys** ▶ OK ▶ **Päivitä** ▶ OK ▶ OK ... jos saatavilla on uusi ohjelmisto, päivitys aloitetaan



Päivitys saattaa kestää noin 30 minuuttia. Tänä aikana luurin toiminnot voi käyttää vain rajoitetusti.

Luurin tehdasasetusten palauttaminen

Yksilöllisten asetusten ja muutosten palauttaminen tehdasasetuksiksi.

- ▶ ▶ ... valitse näppäimellä **Asetukset** ▶ OK ▶ **Järjestelmä** ▶ OK ▶ **Luurin perustila** ▶ OK ▶ **Kyllä** ... luurin asetukset palautetaan



Seuraavat asetukset **eivät** palaudu

- Luurin rekisteröinti tukiasemaan
- Päivämäärä ja kellonaika
- Puhelinluettelon ja puhelutietojen luettelon tiedot

Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta

www.gigaset.com/service



Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa

Sivustolta löydät

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- Yhteensopivuustestit



Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiesta?

Ota yhteyttä

... **Internetissä:**

asiakaspalvelusivun yhteydenottomakkeen kautta

... **puhelimitse:**

HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734

Paikallispuhelumaksu

Pidä ostositteesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu-aika alkaa) ja laitteen malli.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.

- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskeissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

Vastuuvapauslauseke

Luurin näyttö muodostuu kuvapisteistä (pikseleistä). Jokainen pikseli muodostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen).

Alipikseli saattaa puuttua. Myös väripoikkeamat voivat olla mahdollisia.

Takuutoimenpide on kyseessä vain, kun suurin sallittu pikselivirheiden määrä ylittyy.

Kuvaus	Suurin sallittu pikselivirheiden määrä
Värillisenä palava alipikseli	1
Tumma alipikseli	1
Värillisten ja tummien alipikseleiden yhteismäärä	1



Takuu ei kata näytön ja kotelon kulumisesta aiheutuvia jälkiä.

Valmistajan ohjeita

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kaikkialla maailmassa, Euroopan talousalueen ulkopuolella (lukuun ottamatta Sveitsiä) se hyväksytään käytettäväksi kansallisilla hyväksymismenettelyillä.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tyypin Gigaset E630HX radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs.

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

Ympäristö

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit. ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheuttamia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **koostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

Kastuminen



Luuri on suojattu roiskevedeltä.

Jos luuri on kastunut, kopauta luuria niin, että vesi valuu ulos mikrofoniaukosta. Taputtele luuri kuivaksi imukykyisellä liinalla. Tämän jälkeen puhelin on käyttövalmis.

Jos luuri kastuu kokonaan, toimi näin:

- 1 **Irrota laite virtalähteestä.**
- 2 **Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.**
- 3 Anna nesteen valua laitteesta.
- 4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- 5 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoinna ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 6 **Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.**

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

Tekniset tiedot

Akut

Tekniikka:	2 x AAA NiMH
Jännite:	1,2 V
Kapasiteetti:	750 mAh

Luurin käyttö-/latausajat

Gigaset-laitteen käyttöaika riippuu akun kapasiteetista, iästä ja käyttötavasta. (Ajat ovat enimmäisaikoja.)

Valmiusaika (tuntia)	310/200 *
Puheaika (tuntia)	14
Käyttöaika, jos puhelinta käytetään 1,5 tuntia päivittäin (tuntia)	130/100 *
Latausaika laturissa (tuntia)	7,5

* Ei säteilyä on kytketty pois päältä/päälle, näytön taustavalo ei ole käytössä valmiustilassa

Luurin tehontarve laturissa

Latauksen aikana:	noin 1,5 W
Lataustilan ylläpitämistä varten:	noin 0,5 W

Yleiset tekniset tiedot









DECT-standardi	Tuettu
CAT-iq-standardi	Sertifioitu standardien CAT-iq 2.0 ja HD Voice mukaan www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-standardi	Tuettu
Kanavien lukumäärä	60 duplex-kanavaa
Radiotaajuusalue	1880-1900 MHz
Duplex-menetelmä	Aikamultiplex, kehyksen pituus 10 ms
Lähetyspulssin toistotaajuus	100 Hz
Lähetyspulssin pituus	370 µs
Kanavarasteri	1728 kHz
Siirtonopeus	1152 kbit/s
Modulaatio	GFSK
Puheen koodaus	32 kbit/s
Lähetysteho	Keskiteho kanavaa kohti 10 mW, pulssiteho 250 mW
Kantama-alue	Sisätiloissa jopa 50 metriä, ulkona jopa 300 metriä
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C...+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20...75 %

Näytön kuvakkeet



S seuraavat kuvakkeet näkyvät puhelimen näytöllä valittujen asetusten ja valitun käyttötilan mukaan.




Tilarivin kuvakkeet

Kuvake	Selitys
	Kentän voimakkuus (Ei säteilyä pois päältä) 1–100 % valkoinen, kun Suurin kantama on päällä; vihreä, kun Suurin kantama on pois päältä
	
	punainen: ei yhteyttä tukiasemaan
	Ei säteilyä on päällä: valkoinen, kun Suurin kantama on päällä; vihreä, kun Suurin kantama on pois päältä
	Vastaaja päällä vilkkuu: vastaaja tallentaa viestiä tai vastaajaa käytetään toisesta sisänumerosta






Kuvake	Selitys
	Profiili Äänetön aktivoitu (soittoääni pois päältä)
	Soittoäänen asetuksena piipkaus
	Näppäinlukitus on kytketty päälle
	Akun varaus: valkoinen: yli 11–100 % ladattu punainen: alle 11 % ladattu vilkkuu punaisena: akku melkein tyhjä (puheaikaa jäljellä noin 5 minuuttia)
	
	
	Akkua ladataan (tämänhetkinen akun varaus): 0–100 %
	

Näyttönäppäimien kuvakkeet

Kuvake	Selitys
	Valinnantoisto
	Tekstin poistaminen




Kuvake	Selitys
	Puhelinluettelon avaaminen
	Puhelinnumeron kopioiminen puhelinluetteloon
	Puhelun siirtäminen vastaajaan




Näytön kuvakkeiden selitykset ...

Kuvake	Selitys
	Ulkopuhelu
	Sisäpuhelu
	Yhteyden muodostaminen (soitettava puhelu)
	Yhteys muodostettu
	Yhteyden muodostaminen ei mahdollista / yhteyttä ei ole

Kuvake	Selitys
	Muistutussoitto tapahtuman ajankohtana
	Muistutussoitto merkkipäivänä
	Herätyssoitto
	Lähtölaskenta-ajastin
	Vastaaja tallentaa viestiä

Muita näytön kuvakkeita

Kuvake	Selitys
	Herätys kytketty päälle, herätysajan näyttö
	Toiminto suoritettu (vihreä)
	Toiminto epäonnistui (punainen)

Kuvake	Selitys
	Ohje
	Varmistuskysely
	Odota

Hakemisto

A	
Aikaohjaus ulkopuheluille	35
Akku	
Asettaminen paikalleen	8
Lataaminen	9
Varaus	50
Akun varaus	50
Asiakaspalvelu & Neuvonta	46
C	
Customer Care	46
E	
Erikoismerkkien näppäileminen	15
Estoluettelo	36
H	
Hakeminen puhelinluettelosta	21
Herätys	32
Kytkeminen päälle ja pois päältä	32
Herätyssoitto	32
Huomioääni (piippaus)	28
Hyväksyntä	47
Hälytyksen (itkuhälytin) keskeyttäminen	34
Hätänumero	
Ei mahdollinen	6
I	
Ilmoitustavat, kuvakkeet	51
Isot ja pienet kirjaimet	15
Itkuhälytin	33
Aktivointi	33
Kytkeminen pois päältä	34
K	
Kaiutin	18
Kaiutinnäppäin	3, 18
Kaiutinprofiilit	40
Kaiutintoiminto	18
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	18
Kalenteri	30
Kastuminen	48
Kellonajan asettaminen	11
Kentän voimakkuus	50
Kohdevalo (LED)	3
Kopioiminen	
Koko puhelinluettelo luuriin	22
Korjaaminen, virheet	15
Kuulokemikrofoniliitäntä	3, 11
Kuulokeprofiilit	40
Kuulolaitteet	6
Kuvakkeet	
Herätys	32
Ilmoitustavat	51
Näyttönäppäimet	50
Tilarivi	50
Uusien viestien näyttö	24
Käyttöönotto	7
L	
Laitteen hävittäminen	48
Laitteen puhdistus	48
Laturi	
Liittäminen	7
LED-kohdevalo (taskulamppu)	3
LED-merkkivalo	3
Linja	44
Lopetusnäppäin	3, 16
Luuri	
Asetusten muuttaminen	37
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	18, 40
Kytkeminen päälle ja pois päältä	12
Käyttö itkuhälyttimenä	33
Käyttöönotto	8
Laturin liittäminen	7
Mykistäminen	18
Näytön kieli	37
Näytön taustavallo	39
Päivitys	45
Rekisteröinti	10
Tehdasasetusten palauttaminen	45
Valmiustila	14
Värit	38
Yhteyden määrittäminen	44
Yleiskuva	3
Äänenvoimakkuus	18, 40
Luurin käyttöajat	49
Luurin käyttöönotto	8
Luurin latausaika	49
Luurin mykistäminen	18
Luurin äänenvoimakkuus	18
M	
Menneet merkkipäivät/tapahtumat	31
Merkkipäivä, ks. Tapahtuma	
Merkkivalo	3
Merkkiäänet	42
Mikrofoni	3
Kytkeminen päälle/pois päältä	18
Muuttaminen	
Näytön kieli	37

N	
Nesteet	48
Numero	
Kopioiminen puhelinluetteloon	22
Tallentaminen näppäinluetteloon	20
Numeroiden näppäileminen	15
Numeron valinta	
Pikavalinta	43
Numeron valitseminen	
Puhelinluettelosta	16
Puhelutietojen luettelosta	17
Valinnantoistoluettelosta	16
Numeronäppäimen määrittäminen	42
Näppäimet	
Kaiutinnäppäin	18
Lopetusnäppäin	3, 16
Näppäin 1	3
Näyttönäppäimet	3, 13
Ohjausnäppäin	3, 12
Profiilinäppäin	3
Profiilit	28
R-näppäin	3
Ruutunäppäin	3
Tähtinäppäin	3
Valikko	12
Viestinäppäin	3
Virtanäppäin	3
Äänenvoimakkuus	13
Äänenvoimakkuusnäppäimet	3
Näppäin 1	3
Näppäinlukitus päälle ja pois päältä	12
Näppäinten määrittäminen	42
Näyttö	
Asetukset	37
Mennyt tapahtuma/merkkipäivä	31
Näytön kielen muuttaminen	37
Näytönsäätjä	37
Rikkoutuminen	6
Tallennustila puhelinluettelossa	21
Taustavalo	39
Verkossa olevan vastaajan ilmoitus	24
Värit	38
Näyttönäppäimet	3, 13
Kuvakkeet	50
Määrittäminen	42
Näyttösymbolit, ks. Näytön kuvakkeet	50
Näytön kieli	9, 37
Näytön kuvakkeet	50
Näytönsäätjä	37
O	
Ohjausnäppäin	3, 12
Ohjelmistopäivitys	45
P	
Pakkauksen sisältö	7
Paras tukiasema	10
Pienet ja isot kirjaimet	15
Piippaus (huomioääni)	28
Pikavalinta	16, 43
Profiilinäppäin	3, 28
Profiilit	28
Puhelin	
Käyttäminen	12
Puhelinluettelo	20
Avaaminen	20
Hakeminen	21
Kopioiminen luuriin	22
Numeron valitseminen	16
Puhelinnumeron kopioiminen	22
Tallennustila	21
Tieto	20
Tietojen järjestys	21
Tiedon lisääminen	20
Tiedon valitseminen	21
Tiedon/luettelon kopioiminen luuriin	22
Puhelinluettelon tallennustila	21
Puheluiden mykistys	
Aikaohjaus	35
Estoluettelo	36
Tuntemattomat	35
Puhelunesto	35
Puhelunäppäin	3
Puhelusta ilmoittava merkivalo	3, 39
Puhelut	
Ulkopuhelut	16
Vastaa helposti -toiminto	17
Puhelut, tuntemattomat	
Mykistys	35
Puhelutietojen luettelo	25
Avaaminen	25
Numeron kopioiminen puhelinluetteloon	26
Numeron valitseminen	17
Poistaminen	26
Soittaminen takaisin	25
Tieto	25
Tiedon poistaminen	26
Päivämäärän asettaminen	11
R	
Rekisteröinti (luuri)	10
Rikkoutunut näyttö	6
R-näppäin	3
Ruutunäppäin	3
S	
Sisäinen rinnankytkentä	44
Soitonesto	36
Soittoäännet	41
Muuttaminen	41
Ulko- ja sisäpuheluiden sävel	41
Soittoääni	
Aikaohjaus	35
SUOTA	45
Symbolit, ks. Kuvakkeet	50
Sävel	
Ulko- ja sisäpuhelut	41

Hakemisto

Säätäminen	
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	40
Luurin äänenvoimakkuus	40

T

Takuuehdot	46
Tapahtuma	
Asettaminen	30
Menneiden näyttäminen	31
Muistutus	30
Vastaamaton	31
Tekniset tiedot	49
Tekstin kirjoittaminen	15
Terveystuolissa käytettävät laitteet	6
Tilarivi	3
Kuvakkeet	50
Torkku (herätys)	32
Turvaohjeet	6
Tähtinäppäin	3

U

Umlautien (ä, ö) näppäileminen	15
Useita puheluita	44
Uusien viestien näyttö	24

V

Valikkonäppäin	12
Valinnantoistoluettelo	16
Valmistajan ohjeita	47
Valmiustila	
Palaaminen	14
Vastaa helposti -toiminto	17
Vastaaja	19
Verkkolaite	6
Verkossa oleva vastaaja	
Ilmoituksen katseleminen	24
Viestiluettelot	24
Viestinäppäin	3
VIP-ryhmä, puhelinluettelotiedon järjestäminen	20
VIP-soittoääni, yksilöllinen soittoääni	20
Virheiden korjaaminen	15
Virtinäppäin	3
Värinäählytys	42
Väriteema	38

Y

Yhteys	
Luurin määrittäminen	44
Nimen muuttaminen	44
Yleiskuva	3
Luuri	3
Ympäristö	48

Ä

Äänenvoimakkuus	
Kaiutin	40
Luuri	40
Luurin kaiutin ja luuri	18
Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuus	40
Äänenvoimakkuusnäppäimet	3, 13
Ääniprofiilit	28

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.