

Gigaset

GS160

También puede encontrar el manual de usuario online en su smartphone



Tabla de contenidos


Vista general	3
El Gigaset GS160	3
La pantalla de inicio	4
Representación en las instrucciones de uso	5
Indicaciones de seguridad	6
Primeros pasos	11
Manejo del teléfono	15
Conocer el teléfono	15
Crear una pantalla de inicio	21
Notificaciones	23
Aplicaciones	25
Descargas	29
Sensor de huella dactilar	30
"No molestar"	32
Otras funciones	33
Comunicación	36
Hablar por teléfono	36
Contactos	41
Mensajes (SMS/MMS)	45
Ajustes	51
Dispositivo	51
Seguridad	59
Cuentas y determinación de ubicación	66
Aplicaciones	70
Conexiones de red	72
Sistema	83
Anexo	86
Servicio de atención al cliente	86
Indicaciones del fabricante	87
Iconos	89
Índice alfabético	91



Algunas de las funciones que se describen en las instrucciones de uso no están disponibles en todos los países ni para todos los proveedores de red.

Vista general

El Gigaset GS160

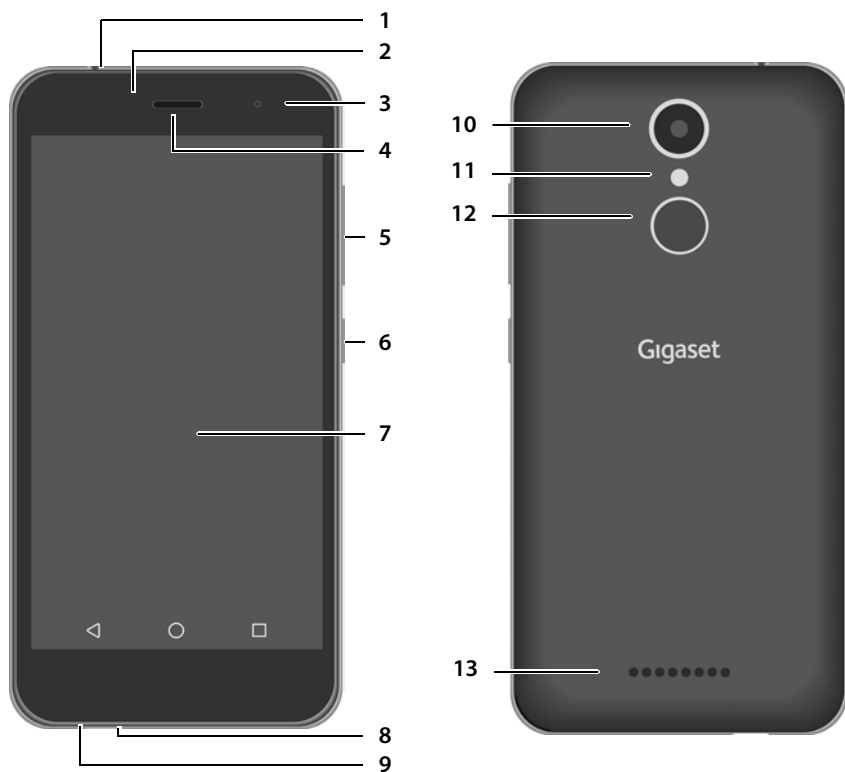

- 1 Conexión de microauriculares (clavija jack de 3,5 mm)
- 2 Sensor de luz/proximidad
- 3 Cámara frontal
- 4 Auricular
- 5 Tecla de volumen (arriba: +, abajo: -)
- 6 Tecla de encender/apagar
- 7 Pantalla táctil
- 8 Conexión micro-USB
- 9 Micrófono





- 10 Cámara trasera
- 11 Flash / linterna
- 12 Sensor de huella dactilar
- 13 Altavoz

La pantalla de inicio



Representación en las instrucciones de uso





Iconos

	Advertencias cuya inobservancia puede provocar lesiones personales o daños materiales en aparatos.
	Información importante para el funcionamiento y la correcta manipulación, así como sobre funciones de pago.
	Requisito para poder ejecutar la siguiente acción.
	Información adicional útil.









Procedimientos

Ejemplo: Cambiar el momento en el que el terminal pasa al estado de reposo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Pantalla** ▶ **Suspender después de** ▶ Seleccionar el periodo de tiempo

Paso	Lo que debe hacer
▶ 	Pulse el icono situado en el centro de la barra de favoritos. Se abre el menú de aplicaciones. Nota: Si la aplicación que desea abrir se encuentra en una pantalla de inicio, puede omitir este paso.
▶  Ajustes	Pulse en la aplicación Ajustes . Se abre el menú de configuración.
▶ Dispositivo – Pantalla	En el apartado Dispositivo , pulse en Pantalla .
▶ Suspender después de	Pulse sobre Suspender después de .
▶ Seleccionar el periodo de tiempo	Pulse en el periodo de tiempo que desee.  = seleccionado,  = no seleccionado

Indicaciones de seguridad

	<p>Lea, por favor, detenidamente las siguientes indicaciones de seguridad. En caso de no tener en cuenta esta información, podrían producirse daños personales y materiales, así como infringirse la leyes vigentes.</p> <p>Explique a sus hijos el contenido de este documento, así como los posibles riesgos que podrían derivarse del uso de este aparato.</p>
	<p>Utilice exclusivamente cargadores autorizados y certificados por Gigaset.</p> <p>El uso de cargadores no compatibles puede dañar el teléfono móvil y provocar situaciones peligrosas.</p>
	<p>Este producto incorpora baterías y al final de su vida útil no debe desecharse junto con los residuos domésticos.</p> <p>El símbolo de un contenedor tachado indica que el producto se debe desechar en un punto de recogida apropiado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>
	<p>El funcionamiento de dispositivos médicos en el entorno de su producto podría verse afectado. Tenga en cuenta las particularidades técnicas de su entorno, p. ej., en clínicas.</p> <p>Si utiliza un dispositivo médico (p. ej., un marcapasos), consulte al fabricante del producto antes de utilizarlo. El fabricante del producto le informará sobre la sensibilidad del aparato en lo que respecta a fuentes de energía externas de alta frecuencia.</p>
	<p>Este aparato no es impermeable. Por consiguiente, no guarde el aparato y sus accesorios en espacios húmedos, como pueden ser cuartos de baño o duchas.</p> <p>La lluvia, la humedad, los líquidos de cualquier tipo y el agua posiblemente contengan minerales que pueden provocar corrosión en las conexiones eléctricas.</p>
	<p>En entornos expuestos a peligro de explosión, apague su teléfono móvil y tenga en cuenta todas las advertencias. Los entornos expuestos a peligros de explosión son también aquellos lugares en los que normalmente se recomienda apagar los motores de los vehículos. En estos lugares, la proyección de chispas puede causar explosiones o incendios que podrían ocasionar daños personales e incluso podrían poner en peligro la vida. Esto afecta, por ejemplo, a gasolineras, fábricas químicas, etc.</p> <p>Dichos entornos son, entre otros: superficies bajo cubiertas de barcos, instalaciones de transporte o de almacenamiento de productos químicos peligrosos, áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas finas (p. ej., partículas de polvo o de metal pulverizado).</p>
	<p>Deseche los aparatos defectuosos o encargue su reparación a nuestro servicio de atención al cliente; estos aparatos podrían causar interferencias en otros servicios inalámbricos.</p>
	<p>No utilice el aparato si la pantalla está agrietada o rota. Las astillas de cristal o de plástico pueden provocar lesiones en las manos o el rostro.</p> <p>Envíe el aparato al servicio de atención al cliente para su reparación.</p>



El volumen alto puede provocar daños en el oído.

Escuchar música o hablar por teléfono con los auriculares con un volumen alto puede resultar incómodo y dañar el oído de forma permanente.

Para evitar la pérdida de capacidad auditiva, evite intensidades de sonido elevadas durante espacios de tiempo prolongados.

Si utiliza auriculares cuando camina o corre, asegúrese de que el cable no se enrolle alrededor de su cuerpo o de algún objeto.

Utilice los auriculares exclusivamente en entornos secos. La electricidad estática que se carga en los auriculares podría descargarse en las orejas en forma de descarga eléctrica. La electricidad estática se puede descargar tocando los auriculares con la mano o poniéndolos en contacto con metales desnudos antes de conectarlos al teléfono móvil.

Llamadas de emergencia

Asegúrese de que el teléfono móvil está encendido y conectado a la red GSM. De ser necesario, marque el número de emergencias y mantenga la conversación.

Notifique al empleado de la central de emergencias su ubicación.

No finalice la conversación hasta que el empleado de la central de emergencias se lo pida.

Niños y mascotas

Guarde el teléfono móvil, las baterías, los cargadores y los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. Los niños y/o las mascotas podrían tragarse las piezas pequeñas, con el consiguiente riesgo de asfixia y otros peligros. Los niños únicamente deben utilizar el teléfono móvil bajo la supervisión de los adultos.

Hospitales y dispositivos médicos

- Marcapasos, desfibriladores automáticos implantables:
Al encender el teléfono móvil, asegúrese de que la distancia entre el mismo y el implante es, al menos, de 152 mm. Para reducir las posibles interferencias, utilice el teléfono móvil en el lado opuesto al del implante. Si se produjeran interferencias, apague el teléfono móvil de inmediato.
No guarde el teléfono móvil en el bolsillo de la camisa.
- Audífonos, implantes cocleares:
Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden provocar fallos en el funcionamiento de audífonos e implantes cocleares. Si se produjera algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el fabricante de estos productos.
- Otros dispositivos médicos:
Si usted y las personas que le rodean utilizan otros dispositivos médicos, consulte al fabricante de los mismos si están protegidos contra las señales de radiofrecuencia del entorno. También puede consultar a este respecto a su médico.

Apague el teléfono móvil en el avión

Tenga en cuenta las restricciones y normativas vigentes.

Los aparatos inalámbricos pueden provocar interferencias en los equipos técnicos del avión. Si utiliza el teléfono móvil, siga las instrucciones del personal de vuelo.

Indicaciones de seguridad

Vehículos y seguridad vial

Como conductor, lo más importante es lo siguiente: la seguridad en carretera y la seguridad del resto de usuarios de la vía pública.

El uso del teléfono móvil mientras conduce puede distraerle y provocar situaciones de peligro. Además, puede estar infringiendo las leyes vigentes.

Contrate un servicio de mantenimiento profesional

La instalación o la reparación de los productos debe llevarla a cabo exclusivamente personal de mantenimiento debidamente cualificado.

Batería



Riesgo de explosión si el cambio de la batería no se lleva a cabo de manera adecuada. Las baterías se han de desechar según las indicaciones.

- Nunca queme o caliente las baterías, ni las deseche en entornos expuestos a calor o a peligro de incendio, para evitar que se derrame el líquido que contienen, sobrecalentamiento, explosiones o incendio. No desmonte, suelde ni modifique la batería. No guarde la batería en entornos sometidos a fuertes impactos mecánicos.
- No perforo la batería con objetos afilados; el líquido de la batería podría derramarse, la batería podría sobrecalentarse, explotar o incendiarse. Está terminantemente prohibido aplastar, calentar o quemar baterías.
- No utilice objetos afilados, como destornilladores, para tocar o perforar la batería. En todos los casos arriba citados existe peligro de que la batería prenda fuego y se queme.
- Si el electrolito de la batería entra en contacto con los ojos se podría perder la visión. Si le entrara electrolito en los ojos, no se los frote con la mano. Lave inmediatamente el ojo afectado con agua corriente y acuda al médico.
Si el electrolito entra en contacto con la piel (o con la ropa), existe peligro de sufrir quemaduras. Lave inmediatamente la piel o la prenda de vestir afectada con jabón y agua corriente y, de ser necesario, acuda al médico.
- Nunca utilice las baterías con un fin distinto al indicado. No utilice jamás una batería dañada. Si la batería se calienta durante el uso, la carga o el almacenamiento, cambia de color o de forma o pierde líquido, tendrá que cambiarla de inmediato por una batería nueva por motivos de seguridad.
- La batería no es impermeable. Nunca utilice ni cargue la batería en la cocina, el cuarto de baño o en lugares con altas temperaturas o humedad elevada.
- La temperatura de la batería aumenta durante el proceso de carga. No guarde la batería junto con productos inflamables en el mismo cajón; existe peligro de incendio.
- La conexión USB se debe llevar a cabo con la versión USB 2.0 o superior.
- Atención: Deseche las baterías usadas según las instrucciones (capítulo Residuos y protección del medio ambiente → p. 88).

Cargador

- El cargador únicamente debe utilizarse en interiores.
- Durante la carga, la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.
- No hable por teléfono durante el proceso de carga y no marque ningún número.
- Durante una tormenta existe riesgo de descarga eléctrica.
- Queda terminantemente prohibido cortocircuitar, desmontar o modificar el teléfono móvil; podrían producirse daños personales, descargas eléctricas, incendios o daños en el cargador.
- El cargador no es impermeable. Nunca utilice el cargador en la cocina, el cuarto de baño o en lugares con altas temperaturas o humedad elevada; existe riesgo de descarga eléctrica, incendio y daños en el cargador.
- No ponga nunca a cargar un teléfono móvil sin la batería puesta.
- No utilice el cargador si el cable de corriente está dañado o si el teléfono móvil no tiene colocada la batería; en estos casos existe el riesgo de descarga eléctrica e incendio.
- Únicamente debe cargar el dispositivo a una temperatura ambiente de entre 0° C y 40° C.

Tarjeta SIM, tarjeta de memoria y cable de conexión de datos

- Utilice la ranura correcta o la interfaz correcta para insertar/extraer la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria o el cable de conexión de datos.
- No extraiga la tarjeta del teléfono móvil mientras se están enviando o recibiendo datos: podrían perderse datos o el teléfono móvil o la tarjeta de memoria podrían sufrir daños.
- Al insertar la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria o al conectar el cable de conexión de datos, no aplique fuerza; la conexión del teléfono y otras piezas podrían resultar dañadas.
- Al establecer la conexión a Internet a través de la tarjeta SIM pueden generarse costes.

Jugar

Cuando se juega durante mucho rato con el teléfono móvil, es probable que la postura que se adopta sea poco saludable. Realice un descanso de 15 minutos cada hora. Si mientras juega siente malestar, interrumpa el juego de inmediato.

Si el malestar persistiera, acuda inmediatamente a un médico.

Más información importante sobre la seguridad

- Por su propia seguridad, utilice exclusivamente para su teléfono accesorios originales Gigaset. Los accesorios originales se pueden solicitar al servicio de atención al cliente de Gigaset (véase Servicio de atención al cliente → p. 86).
- No deje la batería cargando durante más de 12 horas.
- Si se constata un mal funcionamiento del teléfono móvil, la batería o los accesorios, póngase en contacto con el Gigaset Service Center para su inspección.
- Nunca dirija el flash directamente a los ojos de personas o animales. Si el flash se dispara demasiado cerca del ojo humano, se corre el peligro de perder la visión de forma transitoria o de dañar la vista.
- Si en el dispositivo se ejecutan durante mucho tiempo aplicaciones o programas que consumen mucha energía, es posible que el dispositivo se caliente. Es normal y no influye en el rendimiento del aparato.
- Si el aparato se calienta, déjelo durante un rato e interrumpa mientras tanto el programa en ejecución. El contacto con aparatos calientes podría provocar ligeras irritaciones de la piel, p. ej., enrojecimiento.

Información importante sobre el uso y el almacenamiento

- El teléfono móvil no se debe utilizar ni guardar en lugares polvorientos o sucios. El polvo puede ser la causa de un mal funcionamiento del teléfono móvil.
- El teléfono móvil no se debe utilizar ni guardar en lugares demasiado cálidos. Las temperaturas elevadas pueden reducir la vida útil de los aparatos electrónicos, dañar la batería y deformar o fundir algunas piezas de plástico.
- El teléfono móvil no se debe utilizar ni guardar en áreas con temperatura de congelación. Una vez que la temperatura del teléfono móvil se haya estabilizado a la temperatura ambiente, es posible que se forme condensación en el interior del teléfono y que las conexiones electrónicas se dañen. Temperatura de carga móvil: 0-40° C, temperatura de funcionamiento móvil (descarga): 0-40° C.
- No deje caer el teléfono móvil, no lo exponga a golpes ni impactos ni lo sacuda. Si se trata el teléfono de forma brusca, la pantalla podría romperse, así como el circuito electrónico y las piezas interiores sensibles.
- No pinte el teléfono móvil. La pintura puede dañar las piezas del teléfono móvil y podría provocar fallos de funcionamiento.

Primeros pasos

Contenido de la caja

- Un smartphone Gigaset GS160
- Una batería
- Un cable de carga con fuente de alimentación

Puesta en servicio

Abrir el teléfono


- ▶ Introduzca la uña en la ranura que hay en la parte inferior izquierda de la tapa y tire de ella hacia arriba.



Insertar las tarjetas SIM y SD

- ▶ Inserte la tarjeta microSIM en la unidad de tarjeta SIM [1] y empujuela en la dirección de la flecha.

El Gigaset GS160 es un smartphone con doble SIM: ▶ Si dispone de una segunda tarjeta SIM, insértela en la unidad de tarjeta SIM [2].

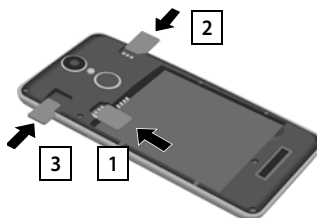

Insertar la tarjeta SD (opcional)

Para guardar datos personales, fotos, vídeos o música, puede colocar una tarjeta microSD en el smartphone.

- ▶ Inserte la tarjeta microSD en la unidad de tarjeta SD [3] y empujuela en la dirección de la flecha.




El teléfono reconoce tarjetas SD con una capacidad de memoria de 32 GB. Se pueden utilizar tarjetas de mayor capacidad (hasta 128 GB) siempre y cuando se hayan formateado en el GS160 (no en el PC).

Colocar la batería

- ▶ Coloque la batería en el teléfono con los contactos de conexión hacia delante ▶ Empuje la batería hacia abajo para introducirla en su compartimento.

Extraer la batería:

- ▶ Para cambiar la batería, introduzca la uña en la muesca [1] situada a la derecha del compartimento de la batería y tire de ella hacia arriba.

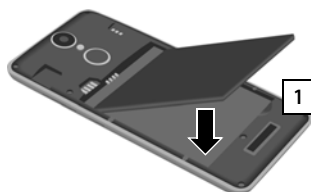

Cerrar la tapa

- ▶ Alinee las pestañas laterales de la tapa con las hendiduras de la parte interior de la carcasa.
- ▶ Presione la tapa hasta que encaje.


Cargar la batería

- ▶ Inserte el conector micro-USB del cable de carga suministrado en la toma micro-USB del smartphone.
- ▶ Conecte el conector USB del cable de carga a la toma USB de un ordenador.



o bien

- ▶ Conecte la fuente de alimentación al conector USB del cable de carga y enchúfela en una toma de corriente.

El teléfono estará cargado cuando el icono de carga  situado en la barra de estado esté completamente lleno.



Para que su teléfono no se descargue durante la configuración, le recomendamos que lo deje conectado al suministro de corriente hasta que haya finalizado todos los ajustes.

Encender el teléfono

- ▶ Mantenga presionada la tecla de encender/apagar hasta que el teléfono vibre.

Si se le solicita desbloquear la tarjeta SIM:

- ▶ Introduzca el PIN de la tarjeta SIM mediante del teclado ✓.

La primera vez que se enciende el teléfono aparece en pantalla un asistente que le guiará durante la primera configuración.


Asistente de configuración del teléfono

Cuando encienda su teléfono por primera vez, el asistente le guiará automáticamente por los pasos de configuración más importantes.

- < Volver: comprobar y cambiar en caso necesario los ajustes ya realizados.
- Siguiente >** Aceptar los ajustes de la página y pasar a la página siguiente.
- Saltar** Realizar el ajuste más tarde.

Seleccionar idioma

Se muestra el idioma ajustado.

- ▶ De ser necesario, seleccione otro idioma ▶ Pulse en 

Insertar tarjetas SIM


Esta página solo aparece si aún no hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono:

- ▶ Si quiere insertar la tarjeta ahora (→ p. 11)

Si prefiere insertar la tarjeta más tarde: ▶ **Saltar**

Establecer una conexión Wi-Fi

Se muestran las redes inalámbricas (Wi-Fi) que hay al alcance.

- ▶ Pulse en la red Wi-Fi que desee ▶  Introduzca la contraseña de la Wi-Fi ▶ **Conectar** ... Se establece la conexión con la Wi-Fi seleccionada

Crear una cuenta de Google

Si tiene otro dispositivo en el que administra correos electrónicos, contactos, registros de calendario y otros datos, puede traspasarlos a su teléfono.



El otro dispositivo dispone de NFC (Near Field Communication).


Copiar la configuración de la cuenta desde otro dispositivo

- ▶ Marque la opción **Copiar cuentas, aplicaciones y datos de Google desde otro dispositivo** ▶ **Siguiente** ▶ ... Siga los pasos descritos

o bien


- ▶ **No, gracias** marque ▶ **Siguiente**

Registrarse con una cuenta de Google existente

- ▶  Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Google.

o bien

Crear una nueva cuenta

- ▶  Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña para una cuenta de Google nueva.

Introducir el nombre

Para personalizar las aplicaciones, puede introducir un nombre.

- ▶  **Nombre** y, en caso necesario, el **Apellido** mediante el teclado ▶ **Siguiente**

Crear un correo electrónico

Si se ha registrado con su cuenta de Google, Gmail estará configurado por defecto.

Aquí puede crear direcciones de correo electrónico para otras cuentas de correo. Los correos también se mostrarán en la aplicación **Gmail**.

- ▶ Seleccione el proveedor ▶  Introduzca los datos de acceso ▶ **Siguiente**

Si no desea crear ninguna otra cuenta de correo electrónico por el momento: ▶ **Ahora no**

Configurar la protección para el teléfono

Proteger el smartphone contra un uso no autorizado.

Huella dactilar

- ▶ **Añadir huella digital** ▶ **Siguiente** ▶ ... Se abre un asistente que le guiará por los pasos que hay que seguir
Información detallada → p. 30

o bien

PIN, patrón o contraseña

- ▶ Seleccione **Configurar PIN, patrón o contraseña** ▶ **Siguiente** ▶ **Patrón | PIN | Contraseña** ▶ **Siguiente** ▶ Defina si la protección seleccionada también debe ser válida al encender el teléfono
- ▶ Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña ▶ **Siguiente** ▶ Repita ▶ **Confirmar**

Ajustes para notificaciones

- ▶ Elija cómo deben mostrarse los mensajes cuando el teléfono está bloqueado ▶ **Siguiente**

Uso de servicios de Google

Se muestran diferentes servicios.

- ▶ Active/desactive el servicio que desea utilizar con el botón ▶ **Siguiente**



Con este paso estará aceptando también las condiciones de uso y la declaración de protección de datos de Google.

Ajustes de la pantalla de inicio

Se muestra la pantalla de inicio. Puede definir diferentes configuraciones para la pantalla de inicio.

- ▶ Toque y mantenga el fondo de la pantalla de inicio

Cambiar el fondo:

- ▶ **Fondos de pantalla** ... Se muestran las imágenes guardadas en el teléfono ▶ Seleccione una imagen de fondo ▶ Pulse en **Elige una categoría**

Colocar widgets en la pantalla de inicio:

- ▶ **Widgets** ... Se muestran los widgets disponibles ▶ Toque y mantenga el widget que desee ... Aparece la pantalla de inicio ▶ Coloque el widget en el lugar deseado y suéltelo

Su smartphone ya está operativo.

Manejo del teléfono

Conocer el teléfono

Encender/apagar el teléfono

Encender

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ▶ De ser necesario, desbloquee la pantalla (si está activado el bloqueo de pantalla contra uso no autorizado) ... El teléfono se enciende

Tecla de encender/apagar: → p. 3

Bloqueo de pantalla: → p. 59

Desbloquear la tarjeta SIM

- ▶  Introduzca el PIN de la tarjeta SIM ▶ **Aceptar**

Borrar notificaciones (si las hay)


- Borrar una notificación: ▶ arrástrela hacia la derecha o hacia la izquierda
 - Atender una notificación más tarde: ▶ arrástrela hacia arriba hasta la barra de notificaciones
- Notificaciones: → p. 23

Si está activado el bloqueo de pantalla contra uso no autorizado

- ▶ Desactive el bloqueo de pantalla ... Se muestra la pantalla de inicio

Bloqueo de pantalla: → p. 59

Apagar



- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ▶ Pulse en  **Apagar** ▶ **Aceptar**



También puede cambiar el smartphone al **Modo avión**. De este modo, solo desactivará las funciones inalámbricas del dispositivo; el resto de funciones siguen operativas.

Encender/apagar según un horario

Encender y apagar el smartphone de forma automática a horas determinadas.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema – Programar encendido y apagado** ▶ Active o desactive las funciones con el correspondiente botón ▶ Para encender y apagar, toque en la hora ajustada actualmente ...

Ajustar la hora a la que el teléfono se debe encender o apagar:

- ▶ **Hora** ▶ Ajuste la hora ▶ **Aceptar**

Seleccionar los días en los que el horario debe ser efectivo:

- ▶ **Repetir** ▶ Seleccione los días ▶ **Aceptar**

Guardar la configuración: ▶ **Listo**



Para poder utilizar el teléfono después de que se haya encendido automáticamente, es necesario que desbloquee la tarjeta SIM y la pantalla.

Poner el teléfono en estado de reposo/finalizar el estado de reposo

Poner el teléfono en estado de reposo

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma breve**



Si el teléfono no se utiliza durante un determinado periodo de tiempo, pasa automáticamente al estado de reposo.

Definir el periodo de inactividad para el paso al estado de reposo

- ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Pantalla** ▶ **Suspender después de** ▶ Seleccione el periodo de tiempo

Finalizar el estado de reposo

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma breve** ▶ De ser necesario, borre las notificaciones ▶ Desbloquee la pantalla



Algunas aplicaciones se pueden abrir directamente desde el estado de reposo con la huella dactilar (→ p. 31) o una abreviatura (→ p. 25).

Manejar la pantalla táctil

Movimientos y gestos para manejar la pantalla táctil:

Pulsar

- ▶ Tocar brevemente la pantalla con el dedo

Ejemplos:

Iniciar aplicaciones, seleccionar una función o un ajuste: ▶ Pulse en el elemento

Introducir texto: ▶ Pulse en un campo de texto ... Se abre un teclado

Tocar y mantener

- ▶ Mantener el dedo sobre un elemento hasta que reaccione.

Arrastras y soltar

- ▶ Toque y mantenga el elemento ▶ Arrastre el dedo por la pantalla hasta la posición deseada ▶ Suelte el elemento

Ejemplo: Enviar aplicaciones a la pantalla de inicio

Deslizar

- ▶ Mover rápidamente el dedo por la pantalla sin detenerse

Ejemplo: pasar de una pantalla de inicio a otra

Doble pulsación

- ▶ Pulsar brevemente dos veces seguidas en la pantalla.

Ejemplo: hacer zoom. Solo es posible en páginas especiales, como páginas web o mapas.

Acercar el zoom: ▶ Pulse brevemente dos veces seguidas

Alejar el zoom: ▶ Pulse de nuevo dos veces

Ampliar/reducir

▶ Coloque dos o más dedos al mismo tiempo en la pantalla

Ampliar vista: ▶ Separe los dedos

Reducir vista: ▶ Junte los dedos

Ejemplo: Modificar el tamaño de contenidos. Solo es posible en páginas especiales, como Google Maps y Chrome.


La pantalla de inicio

Se muestra una pantalla de inicio cuando enciende o desbloquea el teléfono y no hay ninguna aplicación abierta.

Elementos de la pantalla de inicio → p. 4

Puede crear varias pantallas de inicio y personalizarlas para poder acceder más rápido a sus aplicaciones y contenidos favoritos (→ p. 21).

Regresar a la pantalla de inicio desde cualquier situación

▶ Pulse en el botón de navegación  ... Se muestra la última pantalla de inicio abierta

Cambiar entre pantallas de inicio

▶ Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda hasta la pantalla de inicio deseada.





Buscar en el smartphone y en Internet

En la parte superior de cada pantalla de inicio se encuentra la búsqueda de Google, con la que podrá realizar búsquedas en su smartphone o en Internet.



Introducir el texto de búsqueda

▶ Pulse en la barra de búsqueda ▶  Introduzca el texto mediante el teclado ▶ 

Búsqueda por voz




▶ Pulse en el icono de micrófono  ▶ Diga el texto

Más información → [Ayuda de Google](#)

Cambiar entre pantallas de inicio y aplicaciones

En la parte inferior de cada pantalla de inicio hay tres botones de navegación:



-  Abre la pantalla vista en último lugar, incluso si pertenece a otra aplicación. Puede volver varias veces, como máximo hasta la pantalla de inicio.
-  Abre la pantalla de inicio que se abrió la última vez.
-  Abre una vista general de las aplicaciones y de las pestañas del navegador que utilizó por última vez.
 - Abrir aplicación: ▶ Pulse en ella
 - Cerrar aplicación: ▶ Deslice la aplicación con el dedo hacia la izquierda o la derecha

Si los botones de navegación están ocultos: ▶ Pulse en la parte inferior de la pantalla

Ajustes rápidos

Con los ajustes rápidos puede acceder a los ajustes de uso común desde cualquier situación, p. ej., de la iluminación de la pantalla, del Wi-Fi o el Bluetooth, entre otros.

Abrir ajustes rápidos

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos
- Iconos de los ajustes rápidos → p. 89

Activar/desactivar una función

- ▶ Pulse en el ajuste ... Los ajustes se muestran en blanco cuando están activados y oscurecidos cuando están desactivados

Modificar un ajuste

Aquellos ajustes para los que hay más opciones (p. ej., Wi-Fi o Bluetooth) tienen una pequeña flecha junto al nombre.


- ▶ Pulse en el nombre debajo del icono ▶ Cambie el ajuste según desee





Ajustes rápidos para volumen del tono de llamada

Adaptar el volumen del tono de llamada a las condiciones ambientales o a la situación.

Seleccionar el perfil de sonido a través de la página de ajustes rápidos

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo... Se muestran los ajustes rápidos ▶

Pulse en 

-  Volumen ajustado según el perfil **General** (→ p. 52)
-  **Silencio:** Melodía y vibración desactivados
-  **Reunión** Solo vibración
-  **Exterior:** La melodía más alta y vibración

Ajustar la melodía y la vibración a través de la tecla de encender/apagar

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada**

-  Activar la melodía
-  Activar la vibración
-  Desactivar la melodía
-  La melodía más alta y vibración


El ajuste actualmente seleccionado está subrayado.

- ▶ Pulse en el ajuste que desea activar.

Escribir y editar texto



Para escribir un texto, utilice el teclado de Google.

Abrir el teclado

- ▶ Pulse en un lugar en el que pueda introducir texto
- Puede introducir letras, cifras y caracteres especiales.
- Alternar entre la introducción de letras y cifras/caracteres especiales: ▶ Pulse en 



Añadir texto



- Introducir letras o caracteres: ▶ Pulse en una tecla
 - Introducir mayúsculas: ▶ Pulse en la tecla de mayúsculas 
 - Activar/desactivar el bloqueo de mayúsculas: ▶ Doble pulsación en la tecla de mayúsculas 
 - Mostrar diéresis: ▶ Toque y mantenga la tecla
- Durante la introducción de texto se muestran sobre el teclado propuestas del diccionario del teclado.
- Aceptar propuesta: ▶ Pulse en la palabra . . . Se añade la palabra y a continuación automáticamente un espacio en blanco

Editar texto

- Colocar el cursor: ▶ Pulse en el lugar en el que desea colocar el cursor
- Mover el cursor: ▶ Deslícelo con el dedo sobre el texto hacia la izquierda o la derecha
- Seleccionar texto: ▶ Toque y mantenga una palabra ▶ Con las marcas que aparecen a ambos lados de la palabra, seleccione más o menos texto
- Borrar caracteres: ▶ Toque y mantenga la tecla de retroceso
- Cortar o copiar texto: ▶ Toque y mantenga el texto ▶ Pulse en **Cortar** o **Copiar**
- Insertar texto: ▶ Toque y mantenga el cursor ▶ Pulse en **Pegar**

Cambiar los ajustes del teclado

Puede cambiar diferentes ajustes del teclado, como el idioma para la distribución de las teclas, la reacción a la pulsación de una tecla o el diseño del teclado.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Idioma e introducción de texto** ▶ **Teclado de Android**


Crear una pantalla de inicio

Puede crear varias pantallas de inicio y personalizarlas para poder acceder más rápido a sus aplicaciones y contenidos favoritos.

Adaptar la barra de favoritos

En la parte inferior de cada pantalla de inicio se encuentra la barra de favoritos, a través de la cual podrá acceder rápidamente a las aplicaciones que más utilice.




- ▶ Abrir el menú con todas las aplicaciones: ▶ Pulse en el icono  situado en el centro
- ▶ Las aplicaciones del menú de aplicaciones están ordenadas alfabéticamente.
- ▶ Desplazarse por la lista: ▶ Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo

Eliminar una aplicación de la barra de favoritos

- ▶ Toque y mantenga la aplicación en la barra de favoritos
 - ▶ Arrástrela hasta el botón **Eliminar** situado en el borde superior de la pantalla y suéltela o bien
 - ▶ Arrástrela hasta otro lugar de la pantalla y suéltela

Añadir aplicación

- ▶  ▶ Seleccione la aplicación deseada ▶ Toque y mantenga la aplicación . . . En el fondo se muestra la pantalla de inicio ▶ Arrastre la aplicación hasta un espacio libre en la barra de favoritos y suéltela.


Cambiar el fondo

- ▶ Toque y mantenga el fondo ▶ Pulse en **Fondos de pantalla** ▶ Elija una de las imágenes predefinidas para el fondo o una foto **Mis fotos** ▶ Pulse en **Establecer fondo de pantalla**



- ▶ Puede descargar más imágenes de fondo en Google Play.

Añadir una aplicación a una pantalla de inicio

- ▶ Abra el menú de aplicaciones  ▶ Busque la aplicación que desee añadir ▶ Toque y mantenga la aplicación . . . ▶ Arrastre la aplicación hasta un lugar libre de una pantalla de inicio y suéltela

Añadir un widget a una pantalla de inicio

Los widgets son elementos especialmente diseñados para ser visualizados en una página de inicio, p. ej., un reloj, una hoja de calendario para el día actual, una entrada importante de la lista de contactos o una marcación directa.

- ▶ Toque y mantenga un espacio vacío en una pantalla de inicio ▶ Pulse en **Widgets**
- ▶ Toque y mantenga el widget que desea añadir . . . En el fondo se muestran imágenes correspondientes a las pantallas de inicio ▶ Arrastre el widget hasta un espacio libre en una pantalla de inicio y suéltelo

Algunos widgets permiten modificar su tamaño:

- ▶ Toque y mantenga el widget ▶ Suéltelo . . . Si el tamaño del widget se puede cambiar, verá un marco de puntos en los bordes ▶ Cambie el tamaño del widget tirando de los puntos

Una vez ajustado el tamaño correcto: ▶ Pulse en algún lugar fuera del widget

Mover aplicaciones y widgets

- ▶ Toque y mantenga la aplicación o widget en la pantalla de inicio ▶ Arrastre la aplicación o widget hasta la posición deseada o hacia la derecha o izquierda hasta otra pantalla de inicio y suéltelo



Crear una carpeta para aplicaciones

- ▶ Toque y mantenga la aplicación en la pantalla de inicio ▶ Coloque el icono de la aplicación sobre otro icono de aplicación

Añadir aplicaciones:

- ▶ Toque y mantenga la aplicación ▶ Arrástrela hasta la carpeta

Cambiar el nombre de la carpeta:

- ▶ Abra la carpeta ▶ Pulse en el nombre . . . Se abre el teclado ▶ Borre el nombre anterior ▶  Escriba el nombre nuevo ▶ 

Eliminar una aplicación o widget


- ▶ Toque y mantenga la aplicación o widget en la pantalla de inicio ▶ Arrástrelo hacia arriba hasta la opción **Eliminar** y suéltelo

Añadir, reordenar o eliminar pantallas de inicio

El número de pantallas de inicio creadas se muestra mediante puntos sobre la barra de favoritos. La posición de la pantalla de inicio actual aparece resaltada.



Añadir pantallas de inicio

- ▶  ▶ Toque y mantenga la aplicación ▶ Arrastre la aplicación hacia la derecha hasta que aparezca una pantalla de inicio vacía ▶ Suéltela . . . Se crea una pantalla de inicio nueva y en ella se coloca la aplicación

Reordenar las pantallas de inicio

- ▶ Toque y mantenga un espacio libre en una pantalla de inicio . . . En el fondo se muestran imágenes correspondientes a las pantallas de inicio ▶ Toque y mantenga la imagen de una pantalla de inicio ▶ Arrástrela hacia la derecha o la izquierda hasta la posición deseada y suéltela

Eliminar una pantalla de inicio

- ▶ Elimine todas las aplicaciones y widgets de la pantalla de inicio (bórrelos o arrástrelos hasta otra pantalla de inicio) . . . Al eliminar la última aplicación o el último widget, también se elimina la pantalla de inicio

Notificaciones

Las notificaciones le informan sobre diferentes eventos, p. ej., la entrada de un nuevo mensaje de voz o correo electrónico, eventos del calendario o alarmas.

Las notificaciones se muestran de la manera siguiente:

- En la barra de notificaciones: ▶ Deslice el dedo de arriba hacia abajo por la pantalla
Las notificaciones disponibles se muestran mediante un icono en la barra de notificaciones (→p. 89).
- En la pantalla de bloqueo: al encender el teléfono o cuando el teléfono sale del estado de reposo
- Arriba en la pantalla, mientras hace otra cosa en el teléfono. p. ej., leer un correo electrónico o ver un vídeo

Cambiar los ajustes para visualizar notificaciones: →p. 24

Editar notificaciones

Ver/responder notificaciones

La información que se muestra y las acciones posibles dependen de la aplicación que ha generado la notificación.

Algunas aplicaciones permiten acciones para reaccionar a la notificación. Puede, por ejemplo, responder directamente a un correo, desactivar una alarma o visualizar en el mapa el punto de encuentro de una cita.

Ver de qué aplicación procede la notificación:

- ▶ Toque y mantenga la notificación . . . Se muestra el nombre de la aplicación


Cambiar las opciones de visualización de la aplicación para notificaciones: →p. 24

Borrar/restablecer notificaciones

Borrar una notificación:

- ▶ Deslice la notificación con el dedo hacia la derecha o la izquierda

Borrar todas las notificaciones de la página de notificaciones:




- ▶ Desplácese hacia abajo hasta el final de las notificaciones ▶ Pulse en 

Restablecer la notificación en la pantalla de bloqueo o en el margen superior de la pantalla para leerla más tarde:

- ▶ Deslice la notificación con el dedo hacia arriba

Ajustes para notificaciones

Cambiar la melodía de notificación estándar


- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Sonido y notificaciones** ▶ Pulse en  junto a **General** ▶ **Sonido de notificación predeterminado** ▶ Seleccione la melodía de notificación ▶ **Aceptar**





- Si no desea ser molestado, puede silenciar su teléfono. De este modo, no se escuchará la melodía de notificación.
Silenciar el teléfono con el modo "No molestar" → p. 32
- Con algunas aplicaciones, los ajustes de sonido y de vibración para notificaciones se pueden llevar a cabo directamente en la aplicación a través del menú **Ajustes**.
- Si el volumen de la melodía se reduce hasta el modo de vibración (→ p. 52), el teléfono vibra cuando se recibe una notificación en lugar de sonar. Con las notificaciones que ya tenían ajustado el modo de vibración, el smartphone vibra al igual que antes.

Cambiar los ajustes para las notificaciones de aplicaciones

Definir cómo y cuándo se deben mostrar notificaciones de una aplicación.

- ▶ Toque y mantenga la notificación de una aplicación ▶ Pulse en 



o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Sonido y notificaciones** ▶ **Notificación** ▶ **Notificaciones de aplicaciones** ... Se muestran todas las aplicaciones ▶ Seleccione una aplicación ▶ Active o desactive la opción deseada con el botón



Seleccione la opción **Tratar como prioritaria** si también desea recibir notificaciones de una aplicación cuando la función "No molestar" está activada (→ p. 32).



Comprobar los ajustes de todas las aplicaciones

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Sonido y notificaciones** ▶ **Notificación** ▶ **Notificaciones de aplicaciones** ... Se muestran todas las aplicaciones

Filtrar la visualización según los ajustes de las notificaciones:

- ▶ Junto a **Todas las aplicaciones**, pulse en  ▶ Pulse en uno de los ajustes ... Solo se muestran las aplicaciones para las que dicho ajuste es válido

Ajustar notificaciones en la pantalla de bloqueo

-  ►  **Ajustes** ► **Dispositivo – Sonido y notificaciones** ► **Notificación** ► **Con dispositivo bloqueado** ► Seleccione la opción deseada



Si selecciona la opción **No mostrar notificaciones** como ajuste estándar para la pantalla de bloqueo, dicho ajuste se aplicará a todas las aplicaciones.

Aplicaciones

Las aplicaciones disponibles para el teléfono se encuentran en el menú de aplicaciones. El teléfono se entrega con una serie de aplicaciones estándar. En cuanto inserte la tarjeta SIM se instalarán aplicaciones adicionales de su operador.



Puede descargar e instalar más aplicaciones o desactivar o desinstalar aplicaciones existentes.




Puede colocar directamente las aplicaciones que más utilice en una pantalla de inicio (→p. 21), y las cuatro más importantes en la barra de favoritos (→p. 21).

Abrir y cerrar aplicaciones


Abrir una aplicación desde el menú de aplicaciones

 La pantalla de inicio está abierta. De no ser así: ► Pulse en 



- Pulse en ... Se muestran todas las aplicaciones (ordenadas alfabéticamente) ► Pulse en la aplicación que desea abrir

Acceso rápido a aplicaciones



Puede abrir aplicaciones con una abreviatura cuando el teléfono se encuentra en estado de reposo.

 "Funciones inteligentes" y la abreviatura para la aplicación están activadas.

Activar/desactivar Funciones inteligentes

-  ►  **Ajustes** ► **Personal – Funciones inteligentes** ► **Funciones de movimiento** ► Active/desactive **Funciones inteligentes** con el botón

Activar/desactivar abreviatura

-  ►  **Ajustes** ► **Personal – Funciones inteligentes** ► **Funciones de movimiento** ► Active/desactive el botón junto a la abreviatura deseada

Como abreviatura se ofrecen las siguientes letras: c, e, w, o, m, s, z, v. Algunas letras ya están asignadas a aplicaciones. La aplicación correspondiente se encuentra entre corchetes. Puede modificar esta asignación previa. Si la abreviatura no está asignada, los corchetes están vacíos.

Aplicaciones


Asignar aplicación

- ▶ Pulse en la entrada de la abreviatura deseada ... Se muestra la lista de las aplicaciones disponibles ▶ Seleccione la aplicación que desee

Abrir una aplicación mediante una abreviatura

- ▶ En el estado de reposo, escriba la abreviatura en grande con el dedo en la pantalla ▶ Desbloquee la pantalla si estuviera bloqueada ... La aplicación se abre


Cambiar entre aplicaciones

- ▶ Pulse en  en la barra de navegación ... Se muestran las últimas aplicaciones utilizadas ▶ Pulse en la aplicación que desea abrir


Barra de navegación: ➔ p. 18


Salir de aplicaciones o cerrarlas

Salir de una aplicación

- ▶ Pulse en  en la barra de navegación ... Se muestra la pantalla de inicio. La aplicación permanece abierta y se añade a la vista de aplicaciones.

Cerrar una aplicación

- ▶ Pulse en  en la barra de navegación ... Se muestra la vista de aplicaciones ▶ Deslice una aplicación con el dedo hacia la izquierda o derecha ... La aplicación se cierra

Cerrar todas las aplicaciones: ▶ Desplace la pantalla hasta arriba del todo ▶ Pulse en 

Instalar/desinstalar aplicaciones

Instalar aplicaciones nuevas

Descargar aplicaciones de Google Play:

- ▶  ▶  **Play Store** ... Se abre el Play Store de Google ▶ Busque la aplicación deseada ▶ Abra la página de la aplicación ▶ **Instalar**



Desinstalar o desactivar aplicaciones

Puede eliminar del teléfono aquellas aplicaciones que ya no utilice.


Puede desinstalar las aplicaciones que hayan sido descargadas. Se eliminarán por completo del teléfono. Las aplicaciones previamente instaladas en el teléfono (aplicaciones del sistema) se pueden desactivar, pero no eliminar por completo. Las aplicaciones desactivadas dejan de mostrarse en el teléfono.






La desactivación de una aplicación del sistema puede provocar fallos en otras aplicaciones.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Aplicaciones** ▶ Seleccione la aplicación que desea desinstalar ▶ **Desinstalar aplicaciones / Inhabilitar**

o bien (para aplicaciones que se pueden desinstalar)












- ▶  ▶ Toque y mantenga la aplicación que desea desinstalar ▶ Arrástrela hasta la opción **Desinstalar aplicaciones** y suéltela

Mostrar aplicaciones y procesos del sistema:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Aplicaciones** ▶ Pulse en  ▶ **Mostrar aplicaciones del sistema**

Aplicaciones estándar de Google preinstaladas

El smartphone ofrece muchas de las aplicaciones estándar de Google, por ejemplo:

	Búsqueda	Buscar en Internet y en el smartphone
	Chrome	Navegador para navegar por Internet
	Gmail	Recibir, escribir y enviar correos electrónicos
	Maps	Buscar y explorar lugares en todo el mundo
	YouTube	Reproducir vídeos y listas de reproducción de YouTube
	Drive	Guardar datos de forma centralizada
	Play Music	Escuchar la radio
	Play Películas y Series	Ver películas y series
	Hangouts	Comunicarse con amigos a través de llamadas de voz, mensajes y vídeos
	Fotos	Guardar y gestionar fotos de forma centralizada
	Play Store	Descargar aplicaciones

Información detallada sobre las aplicaciones de Google → [Ayuda de Google](#)

Protección contra aplicaciones dañinas

Descargar aplicaciones de fuentes distintas a Google Play

Si desea descargar aplicaciones desde otras fuentes diferentes a Google Play, deberá permitirlo de forma explícita.





Las aplicaciones de fuentes desconocidas pueden representar un riesgo para la seguridad de su smartphone. Una descarga puede dañar el teléfono, los datos personales pueden verse comprometidos o se pueden perder.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ Active el botón **Orígenes desconocidos** ... Ya puede instalar aplicaciones de otras fuentes

Activar la verificación de aplicaciones

Si la función está activada, su teléfono verifica las aplicaciones al instalarlas y realiza búsquedas periódicas de aplicaciones potencialmente dañinas en el teléfono.

►  ►  **Ajustes** ► **Personal – Google** ► **Seguridad** ► **Verificar aplicaciones** – Active el botón **Buscar amenazas de seguridad en el dispositivo**

Cuando instala una aplicación de una fuente distinta a Google Play, se realizará una de las siguientes acciones:

- Se recomienda no instalar la aplicación.
- La instalación de la aplicación se bloquea por completo si existe una amenaza para la seguridad del dispositivo.
- Se envía a Google la información relativa a la identificación de la aplicación, p. ej., datos de registro, URL relacionadas con la aplicación, ID del dispositivo, la versión de su sistema operativo y la dirección IP.

Las aplicaciones instaladas en el teléfono se analizan periódicamente. Si se detecta una aplicación potencialmente dañina, la función Verificar aplicaciones puede adoptar las siguientes medidas:



- Recomendarle que desinstale la aplicación de inmediato.
- Eliminar de su teléfono la aplicación que no sea segura.

Mejorar la detección de aplicaciones dañinas



La función **Buscar amenazas de seguridad en el dispositivo** está activada.

Si la función está activada, Google recibe también información anónima sobre todas las aplicaciones instaladas que no proceden de Google Play Store. Con esta información, Google puede proteger a los usuarios ante las aplicaciones dañinas de forma más efectiva.

►  ►  **Ajustes** ► **Personal – Google** ► **Seguridad** ► **Verificar aplicaciones** ► Active el botón **Mejorar la detección de aplicaciones dañinas**



Es posible que esta opción no funcione con todas las aplicaciones, ya que los programadores pueden desactivar esta función para evitar que sus aplicaciones sean sometidas a verificación.

Descargas

Puede descargar archivos de páginas web en el teléfono. Los archivos descargados se guardan en la mayoría de los casos en la aplicación **Descargas**.




Por norma general, los contenidos como música, programas de TV o libros, no se guardan en **Descargas**, sino en la aplicación con la que se llevó a cabo la descarga.


Trabajar con archivos descargados

▶  ▶  Descargas

Ordenar entradas: ▶ Pulse en  ▶ Seleccione el criterio de ordenación

Abrir un archivo: ▶ Pulse en el archivo

Borrar un archivo: ▶ Toque y mantenga el archivo ▶ Pulse en 


Compartir un archivo: ▶ Toque y mantenga el archivo ▶ Pulse en 


Activar/desactivar la descarga turbo

Descargar archivos grandes a gran velocidad. Con la descarga turbo activada, los datos se descargan en paralelo a través de la red Wi-Fi y de la conexión de datos móviles.



La red Wi-Fi y la conexión de datos están activadas.

▶  ▶  Ajustes ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – DescargaTurbo** ▶ Active/desactive la función con el botón

Si la descarga turbo está activada, en la barra de notificaciones se muestra el icono . Durante un proceso de transferencia, el mensaje indica el volumen de datos transferido a través de la red Wi-Fi y de la red de telefonía móvil.




La descarga turbo se desactiva automáticamente cuando se activa la itinerancia de datos, una conexión mediante dispositivos portátiles o una conexión VPN.

La descarga a través de redes de telefonía móvil puede ocasionar costes adicionales (→p. 76)

Sensor de huella dactilar

El teléfono dispone de un sensor de huella dactilar (→ p. 3). Con él puede, por ejemplo, desbloquear el teléfono con una huella dactilar, autorizar compras, iniciar sesión en determinadas aplicaciones o abrir rápidamente un contacto desde el estado de reposo.

Configurar la huella dactilar

▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Huella digital** ▶ **Administrador de huellas dactilares** ...
Se abre un asistente que le guiará por los pasos que hay que seguir ▶ **Siguiente**

Si está activado el bloqueo de pantalla: ▶ Introduzca el patrón, el PIN o la contraseña

Si aún no está activado el bloqueo de pantalla: ▶ **Configurar bloqueo de pantalla** (→ p. 59)



El patrón, el PIN o la contraseña sirven como alternativa para la huella dactilar.

El método alternativo deberá utilizarse en los siguientes casos:

- Si la huella dactilar no se reconoce después de varios intentos
- Para editar huellas dactilares
- Si han transcurrido más de 48 horas desde que se utilizó el método alternativo para desbloquear

Escanear la huella dactilar

▶ Coloque el dedo en el sensor situado en la parte trasera del teléfono. Sostenga el teléfono tal y como lo sostendrá más tarde para desbloquearlo. ▶ **Siguiente**

▶ Mantenga el dedo en el sensor hasta que aparezca el mensaje **Huella digital añadida**. Cambie repetidamente la posición del dedo.

Finalizar el escaneo: ▶ **Listo**

Añadir más huellas dactilares ▶ **Añadir otra**





Puede añadir hasta cinco huellas dactilares. Se guardan con los nombres Huella 1 - Huella 5

Tenga en cuenta que todas las personas cuyas huellas dactilares añada podrán desbloquear el teléfono y autorizar compras con su cuenta.

La huella dactilar se guarda de forma segura y nunca fuera del teléfono.



Cambiar el nombre de la huella dactilar

Asigne un nombre adecuado a la huella dactilar, p. ej., "índice izquierdo".

▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Huella digital** ▶ **Administrador de huellas dactilares** ▶ Utilice el método alternativo (patrón, PIN o contraseña) para desbloquear el teléfono ▶ Toque y mantenga el nombre ▶  Introduzca el nombre nuevo en el campo de texto (máx. 15 caracteres) ▶ **Aceptar**

Bloqueo de aplicación con huella dactilar

Definir qué aplicaciones pueden abrirse solo con huella dactilar.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Huella digital** ▶ **App encryption** ▶ Utilice el método alternativo (patrón, PIN o contraseña) para desbloquear el teléfono ... Se muestra la lista de aplicaciones ▶ Active/desactive las aplicaciones que solo deben abrirse con una huella dactilar



El ajuste vale para todas las huellas dactilares registradas.

Inicio rápido de funciones

Seleccionar las funciones que deben iniciarse con una pulsación prolongada sobre el sensor de huella dactilar. Funciones disponibles: Abrir la cámara, tomar una foto desde la pantalla del visor de la cámara, aceptar una llamada, apagar la alarma.



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Huella digital** ▶ Active/desactive la función deseada con el botón




El ajuste vale para todas las huellas dactilares registradas.

Inicio rápido de aplicaciones o contactos desde el estado de reposo

Abrir una aplicación o un contacto con huella dactilar desde el estado de reposo. Para el inicio rápido de diferentes aplicaciones o contactos, registre varias huellas dactilares.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Huella digital** ▶ **Administrador de huellas dactilares** ▶ Utilice el método alternativo (patrón, PIN o contraseña) para desbloquear el teléfono ▶ Toque y mantenga el nombre
- ▶ Pulse en **Ajustes** ▶ Active/desactive la función **Arranque rápido** con el botón ▶ Seleccione una aplicación o un contacto para el inicio rápido con huella dactilar
 - Aplicación: ▶ Pulse en **Aplicaciones** ... Se muestra la lista de aplicaciones ▶ Seleccione la aplicación
 - Contacto: ▶ Pulse en **Contactos** ... Se muestra la lista de contactos ▶ Seleccione el contacto

Utilizar la huella dactilar

Si una acción se puede autorizar con la huella dactilar, se muestra el icono  o el patrón alternativo, p. ej., si se ha bloqueado la pantalla con huella dactilar o hay una aplicación bloqueada.

- ▶ Pulse en el sensor de huella dactilar con un dedo cuya huella dactilar haya sido escaneada ▶ Repita la operación en caso necesario

Si la huella dactilar no se reconoce después de varios intentos, se activa automáticamente el modo alternativo.

"No molestar"

La función "No molestar" silencia el teléfono; ni suena ni vibra. De este modo evitará, por ejemplo, que el teléfono suene por la noche o durante una reunión, o todas las molestias con excepción de una alarma. Puede elegir entre tres modos:

Silencio total (silenciar por completo)

Ni llamadas, ni vibración, ni señalización audible de alarmas y notificaciones, ni sonido de música, vídeos, juegos y otros medios.

Solo alarmas

Señalización de alarmas y sonido de música, vídeos, juegos y otros medios conectado.

Solo con prioridad

Señalización de notificaciones importantes y sonido de música, vídeos, juegos y otros medios conectado.

Las notificaciones importantes son los mensajes de aplicaciones con el ajuste **Tratar como prioritaria** (→ p. 24). Puede definir otros eventos como interrupciones importantes, p. ej., llamadas de determinadas personas.



"No molestar" también se puede activar automáticamente según reglas definidas.
Definir reglas: → p. 53

Activar "No molestar"

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en **No molestar**
- ▶ Seleccione el modo deseado (**Silencio total** / **Solo alarmas** / **Solo con prioridad**) ▶ Defina el tiempo durante el cual el ajuste debe ser efectivo (**Hasta apagar el dispositivo** o seleccione un periodo de tiempo en horas con +/-) ▶ **Listo** ... En la barra de estado se muestra el siguiente icono:

Silencio total: / **Solo alarmas, Solo con prioridad:**



También puede ajustar el modo **Solo alarmas** de la siguiente manera:

- ▶ Con la pantalla activada, mantenga pulsada la tecla de reducir volumen situada a la derecha del teléfono hasta que el volumen se encuentre en el ajuste más bajo ▶ Vuelva a pulsar la tecla de reducir volumen una vez más ... Se activa el modo **Solo alarmas**



Desactivar "No molestar"

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono o ... Se vuelven a activar todas las señales, se muestra el icono

o bien


- ▶ Pulse la tecla de reducir volumen situada a la derecha del teléfono ▶ Pulse en **Finalizar ahora** ▶ En caso necesario, ajuste el volumen

Desactivar "No molestar" para determinadas aplicaciones

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Sonido y notificaciones** ▶ **Notificación** ▶ **Notificaciones de aplicaciones** ... Se muestran todas las aplicaciones ▶ **Seleccione una aplicación** ▶ **Seleccione la opción *Tratar como prioritaria*** ... Las notificaciones de esta aplicación solo se admiten en el modo **Solo prioritarias**

Definir interrupciones importantes

Definir los eventos que deben señalizarse acústicamente en el modo **Solo con prioridad**.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en  **No molestar** ▶ **Más opciones** ▶ **Permitir solo con prioridad** ▶ Active o desactive los eventos para **Alarmas, Recordatorios, Eventos y Llamadas repetidas** con el botón

Por norma, los mensajes y llamadas no se señalizan acústicamente (ajuste **Ninguno**). Modificar un ajuste:

- ▶ Pulse en **Mensajes / Llamadas** ▶ **Seleccione la opción deseada (De cualquier usuario, Solo de contactos, Solo de contactos destacados)**
Los contactos marcados aparecen en la lista de contactos como favoritos (→ p. 43).

Otras funciones

Crear capturas de pantalla

Guardar el contenido de la pantalla del smartphone como imagen, editarla, compartirla y enviarla.

Hacer una captura de pantalla



- ▶ Abra la pantalla que desea guardar.
- ▶ Pulse simultáneamente la tecla de encender/apagar y la tecla de volumen.


o bien

- ▶ Deslice **tres** dedos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba por la pantalla



La función está activada.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Funciones inteligentes** ▶ **Gestos** ▶ Active el botón junto a **Toque en 3 puntos**

El contenido de la pantalla se guarda en la memoria interna del dispositivo. En la barra de notificaciones se muestra el icono .

Ver la captura de pantalla

- ▶ Deslice la barra de notificaciones hacia abajo ▶ Toque en la notificación **Captura guardada** ... Se muestra la captura de pantalla

Si hay varias aplicaciones disponibles para la edición de imágenes, p. ej., **Fotos** y **Galería**: ▶ Seleccione la aplicación deseada



Las capturas de pantalla se pueden editar con medios de la aplicación.

Información detallada sobre la aplicación **Fotos** → [Ayuda de Google](#)

Transferir archivos entre el ordenador y el smartphone

Transferir fotos, música, melodías y otros archivos entre un ordenador y el smartphone a través de un cable USB.



El ordenador detecta el dispositivo conectado a la toma USB. Se añade como unidad.

Conectar el cable USB

- ▶ Conecte el dispositivo a un ordenador mediante el cable USB suministrado ... En la barra de notificaciones se muestra el icono



Transferir archivos



Para intercambiar datos con un Mac: en el ordenador está instalado e iniciado el programa **Android File Transfer**.

- ▶ Deslice la barra de notificaciones hacia abajo ▶ Toque en la notificación **USB** ▶ Seleccione **Transferir archivos**

Windows: En el ordenador se abre la función de detección automática de unidades ▶ Abra el explorador de Windows ▶ Mueva los archivos mediante "drag and drop" (arrastrar y soltar), al igual que hace cuando utiliza otros dispositivos externos

Mac: En el ordenador se abre la ventana **Android File Transfer** ▶ Mueva los archivos mediante "drag and drop" (arrastrar y soltar)

Administrar música

Subir música desde el ordenador hasta la mediateca de Google Play con el administrador de música.

Información para administrar música con Google Play Música: → [Ayuda de Google](#)

Imprimir



Puede imprimir a través del teléfono con la ayuda de aplicaciones con función de impresión.



Se dispone de una impresora que puede recibir datos de impresión a través de una conexión Wi-Fi o una red de telefonía móvil.

Imprimir a través de aplicaciones

El procedimiento para imprimir depende de la aplicación empleada.

▶ Abra el menú a través del icono  o  ▶ Pulse en **Impresión**

Imprimir el contenido de la pantalla: ▶ Haga una captura de pantalla (→ p. 33) y entonces imprímala.

Añadir, activar o desactivar una impresora

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema – Impresión**

Añadir servicio de impresión:

▶ **Añadir servicio** ▶ Seleccione un servicio de impresión ▶ Instálelo

Activar/desactivar servicio de impresión:

▶ Seleccione el servicio de impresión ▶ Actívelo/desactívelo con el botón **Activado/No**

Comunicación



Hablar por teléfono

Para realizar una llamada, utilice la aplicación  **Teléfono**. Se encuentra generalmente en la barra de favoritos de la pantalla de inicio (→ p. 21).

Realizar una llamada

▶  **Teléfono** ...


Introducir el número de teléfono

▶ Pulse en  ... Aparecen las teclas de marcación ▶ Marque el número de teléfono ▶ Pulse en 




Mientras se introducen los números se van mostrando las posibles coincidencias. Si no hay entradas que coincidan, puede guardar el número de teléfono introducido en la lista de contactos.

Utilizar el número de teléfono de un contacto

▶ Pulse en  ... Se abre la lista de contactos ▶ Seleccione una entrada ... Se muestran todos los números de teléfono guardados para ese contacto ▶ Pulse en el número de teléfono deseado

Contactos → p. 41

Utilizar el número de teléfono de un contacto favorito

▶ Pulse en  ... Se abre la lista de favoritos ▶ Pulse en el contacto deseado ... Se marca el número de teléfono principal del contacto


Agregar un contacto a Favoritos → p. 43

Utilizar un número de teléfono desde la lista de llamadas


▶ Pulse en  ... Se abre la lista de llamadas ▶ Pulse en el número de teléfono deseado

Lista de llamadas → p. 40

Finalizar una llamada

▶ Pulse en 



Las llamadas también pueden iniciarse desde otras aplicaciones o widgets, p. ej., desde la aplicación  **Contactos**.

Aceptar una llamada

Cuando entra una llamada, el número del autor de la llamada se muestra siempre y cuando esté disponible. Es posible que también se muestre información relativa al contacto o el ID de la persona que llama.


Aceptar una llamada

- Bloqueo de pantalla activado: ▶ Toque el círculo blanco y arrástrelo hacia la derecha hasta el círculo azul
- Sin bloqueo de pantalla: ▶ Pulse en **Responder**

Rechazar una llamada

- Bloqueo de pantalla activado: ▶ Toque el círculo blanco y arrástrelo hacia la izquierda hasta el círculo rojo
- Sin bloqueo de pantalla: ▶ Pulse en **Ignorar**

Rechazar una llamada y enviar un SMS al autor de la llamada

- ▶ Toque el círculo blanco y arrástrelo hacia arriba hasta el icono de mensajes  ▶ Seleccione una respuesta corta predefinida o escriba su propio mensaje ▶ **Aceptar** ... El autor de la llamada recibe un mensaje con el texto seleccionado


Cambiar los mensajes predefinidos → p. 39




Si su operador le ha creado un buzón de voz, las personas cuya llamada ha rechazado pueden dejar un mensaje en él.

Si acepta una llamada mientras está hablando con otra persona, la llamada en curso se retiene.



Opciones durante una llamada**Mostrar las teclas de marcación durante una llamada**

- ▶ Pulse en 


Cambiar entre auriculares, altavoces y microauriculares Bluetooth conectados

- ▶ Pulse en 

Silenciar el micrófono / volver a activarlo

- ▶ Pulse en  / 

Interrumpir / reanudar una conversación

- ▶ Pulse en 

Grabar una llamada



- ▶ Pulse en  ▶ **Iniciar grabación**

Finalizar la grabación: ▶ **DETENER GRABACIÓN**



Informe a su interlocutor de que está grabando la llamada.



Escuchar la grabación de la llamada:

- ▶  ▶  **Admin. de archivos** ▶ **Almacenamiento interno** ▶ **PhoneRecord** ▶ Pulse en el archivo de audio deseado

El nombre del archivo de audio contiene la fecha y la hora de la grabación.

Hablar por teléfono

Consulta, alternar llamadas

- ▶ Pulse en  ▶ **Añadir llamada** ▶ Marque el número de teléfono del segundo interlocutor o selecciónelo de los contactos ▶ Pulse en  ... Se inicia la llamada. La primera llamada se retiene.


En la parte inferior de la pantalla se muestra la llamada activa con el número de teléfono, y la retenida como **En espera**.



Cambiar entre las llamadas (alternar):

- ▶ Pulse en **En espera** ... La llamada retenida pasa a ser la llamada activa

Combinar dos llamadas en una conferencia telefónica

Una llamada activa, otra retenida.

- ▶ Pulse en  ▶ **Llamada a tres** ... Las llamadas se combinan

Finalizar la conferencia: ▶ Pulse en  ▶ **Administrar llamada** ... Se muestran los números de teléfono de los interlocutores ▶ Pulse en  junto al número de teléfono que va a dejar de formar parte de la conferencia

Llamar a través de Wi-Fi

Realizar llamadas a través de Wi-Fi e Internet en lugar de a través de la red de telefonía móvil.



Su operador permite llamadas a través de Wi-Fi y/o a través de telefonía SIP.

Pueden generarse gastos adicionales. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador.



Utilizar la función de llamada a través de Wi-Fi de un operador:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Llamadas** ▶ Active o desactive la opción **Llamadas Wi-Fi** con el botón



Si esta opción no está disponible, es que su operador no ofrece esta función.

Utilizar el servicio VoIP del operador (SIP) para realizar llamadas a través de Wi-Fi:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Cuentas de llamadas** ▶ **Usar SIP**



Es posible que tenga que dar más información sobre la cuenta SIP

Ajustes de llamada

Ver el nombre del autor de la llamada en la lista de llamadas y de contactos de la aplicación Teléfono

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Opciones de visualización** ...

Definir cómo deben ordenarse las llamadas:

- ▶ **Ordenar por** ▶ **Nombre** Seleccione (...) o **Apellido**

Definir cómo deben mostrarse los nombres de contactos:

- ▶ **Formato del nombre** ▶ Seleccione **Nombre primero** o **Apellido primero**

Ajustes de sonido y vibración

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Sonido y vibración** ...

Cambiar la melodía: ▶ **Tono del teléfono** ▶ Seleccione una melodía ▶ **Aceptar**

Vibrar al recibir una llamada: ▶ Active la opción **Vibrar también en llamadas**

Tono al pulsar las teclas de marcación: ▶ Active la opción **Tonos del teclado**






Otros ajustes de sonido a través de la aplicación  **Ajustes** → p. 52

Editar respuestas cortas (SMS)

Si no quiere atender una llamada, puede enviar en su lugar un SMS predefinido (→ p. 37).

Editar el texto de los SMS enviados automáticamente:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Respuestas rápidas** ... Se muestra una lista con cuatro mensajes predefinidos ▶ Pulse en una respuesta ▶  Edite la respuesta ▶ **Aceptar**

Utilizar TTY para llamadas

En el modo TTY (Telephone Typewriter), las personas con discapacidad auditiva y oral pueden comunicarse con el smartphone mediante la entrada de texto.



El smartphone está conectado a un teléfono de texto especial o a otro dispositivo TTY a través de la conexión USB.

Activar el modo TTY:

- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Accesibilidad** ▶ **Modo TTY** ▶ Seleccione el modo deseado



TTY (completo) Ver la conversación en forma de texto y escucharla como audio.

TTY HCO Escuchar lo que dice el interlocutor, responder mediante entrada de texto.

TTY VCO Ver en forma de texto lo que la otra persona dice y responder en voz alta.

Ajustes específicos de red



En función de su operador, puede utilizar otros servicios de red, p. ej., un buzón de voz, desvío de llamadas, llamada en espera, entre otros. Puede configurar estos servicios a través del menú de configuración de la aplicación Teléfono, y activarlos o desactivarlos según desee.




- ▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Cuentas de llamadas** ▶ Pulse en la tarjeta SIM cuyos servicios de red desea editar

Lista de llamadas

La lista de llamadas muestra todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Mostrar la lista de llamadas

▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ... Las llamadas se muestran con número de teléfono, lugar y fecha. Los iconos de flecha indican el tipo de llamada:


-  Llamada perdida
-  Llamada aceptada
-  Llamada enviada

Mostrar los detalles de una llamada

▶ Pulse en la llamada ▶ **Detalles de la llamada** ... Se muestra información relativa a la llamada, p. ej., el día y la hora y la duración de la llamada



Ponerse en contacto con el autor de la llamada

▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ...

Llamar: ▶ Pulse en  junto a la entrada


Enviar un SMS: ▶ Pulse en la llamada ▶ **Enviar mensaje** ▶ Escriba el mensaje ▶ Pulse en 

Añadir un número de teléfono a contactos




▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ▶ Pulse en la llamada ▶ **Añadir al contacto** o **Crear nuevo contacto**

Borrar llamadas desde la lista de llamadas



▶  **Teléfono** ▶ Pulse en  ...

Borrar una llamada: ▶ Pulse en la llamada ▶ **Detalles de la llamada** ▶ Pulse en 



Borrar varias llamadas:

▶ Pulse en  ▶ **Lista de llamadas** ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar** ... Junto a las entradas se muestran casillas de control ▶ Marque las entradas que desea borrar ▶ Pulse en  ▶ Confirme con **Aceptar**


Borrar todas las entradas:

▶ Pulse en  ▶ **Lista de llamadas** ▶ Pulse en  ▶ **Borrar historial de llamadas** ▶ Confirme con **Aceptar**


Contactos

Con la aplicación  **Contactos** puede registrar y organizar toda la información de sus contactos, p. ej., diferentes números de teléfono, dirección, dirección de correo electrónico y mucho más. Otras aplicaciones, como por ejemplo la aplicación  **Teléfono**, acceden a dicha información y la ofrecen allí donde se necesita.

Utilizar contactos


Si accede con frecuencia a los contactos, coloque la aplicación  **Contactos** en la pantalla de inicio (→ p. 21).

Ver contactos


▶  **Contactos** ... Los contactos se muestran ordenados alfabéticamente.

Mostrar solo favoritos y contactos que se usen con frecuencia: ▶ Pulse en **Favoritos**

Defina cómo deben ordenarse los contactos:


▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Ordenar por** ▶ Seleccione **Nombre** o **Apellido**

Defina cómo deben mostrarse los nombres de contactos:

▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **Formato del nombre** ▶ Seleccione **Nombre primero** o **Apellido primero**





Los contactos se pueden guardar en diferentes lugares, de forma local en el smartphone o en la tarjeta SIM, o en la nube de una cuenta.

Mostrar solo los contactos de una fuente: ▶ Pulse en  ▶ **Contactos que mostrar** ▶ Seleccione la fuente deseada



Utilizar un contacto para la comunicación

Llamar a un contacto, enviar un correo electrónico o un SMS a un contacto.

▶  **Contactos** ▶ Desplácese por la lista, seleccione el contacto deseado ▶ Seleccione la acción ...

Llamar: ▶ Pulse en el número de teléfono o en  ... Se inicia la llamada

Enviar un SMS: ▶ Pulse en  ... Escriba el mensaje de texto ▶ Pulse en 

Enviar un correo electrónico: ▶ Pulse en la dirección de correo electrónico o en  ▶ Escriba el correo electrónico ▶ Pulse en 



Agrupar contactos

Agrupar contactos en grupos de contactos. A los miembros de un grupo de contactos se les puede enviar, p. ej., un SMS de grupo o un correo electrónico de grupo. Hay diferentes grupos predefinidos, como por ejemplo, familia y amigos.



▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶ **Grupos** ... Se muestran los grupos existentes

Contactos

Crear un grupo nuevo:

- ▶ Pulse en  ▶ Seleccione la cuenta con la que debe sincronizarse el grupo ▶ Pulse en **Nombre del grupo** ▶  Introduzca el nombre ▶ Pulse en ✓

Añadir un contacto a un grupo:

- ▶ Pulse en el grupo ▶ Pulse en  ▶ **Editar** ▶ Pulse en  ... Se muestran todos los contactos pertenecientes al grupo ▶ Marque la casilla de control junto a los contactos que deben añadirse al grupo ▶ **Aceptar** ▶ Pulse en ✓



Un contacto puede pertenecer a varios grupos.

Eliminar un contacto de un grupo:

- ▶ Pulse en el grupo ▶ Pulse en  ▶ **Editar** ▶ Pulse en  junto al contacto ▶ Pulse en ✓

Borrar un grupo de contactos:




- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶ **Grupos** ▶ Seleccione un grupo ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar**

Añadir contactos





Si ha configurado una cuenta de Google, también podrá crear y actualizar contactos desde su ordenador. Los contactos se sincronizan automáticamente con el smartphone.

Crear un contacto

- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶  Introduzca el nombre, el número de teléfono y el resto de datos del contacto ▶ Pulse en ✓

Importar/exportar contactos

Los contactos se pueden exportar desde cualquier ubicación e importarse a otra ubicación, p. ej., puede importar los contactos guardados en la tarjeta SIM a su cuenta de Google o guardar los contactos de Google como vCards en la memoria interna del dispositivo.







- ▶  **Contactos** ▶ Pulse en  ▶ **Importar/exportar** ▶ Seleccione el origen para la exportación ▶ **Siguiente** ▶ Seleccione el destino para la importación ▶ **Siguiente** ... Se muestran los contactos del directorio de origen ▶ Seleccione los contactos que desea exportar ▶ **Aceptar**

Importar contactos del archivo VCF:

- ▶ Conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB ▶ Transfiera la vCard o el archivo VCF a la memoria interna del dispositivo (⇒ p. 34) ▶ Seleccione **Almacenamiento interno** como origen para la importación

Editar contactos




Editar detalles de contactos

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione el contacto que desea editar ▶ Pulse en 
 - ▶ Pulse en el campo que desea editar ▶  Cambie el contenido ▶ Pulse en 
- o bien
- ▶ Desplácese hacia abajo ▶ Pulse en **Más campos** ▶  Rellene los campos deseados ▶ Pulse en 

Editar la entrada YO

La primera entrada en la lista de contactos se denomina **Yo**. Aquí puede guardar datos sobre su persona. Si ya indicó un nombre para personalizar su smartphone durante la puesta en servicio, la entrada **Yo** recibirá ese nombre.

Puede complementar ese nombre con información adicional.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono  ▶  Introduzca los datos ▶ Pulse en 

o bien

- ▶  **Contactos** ▶ **Yo** ▶ Pulse en  ▶  Edite el contacto ▶ Pulse en 

Agregar un contacto a Favoritos

Puede convertir en favoritos a aquellas personas a las que llama con frecuencia. Los favoritos se muestran en una lista aparte (→ p. 41).

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ... El contacto se muestra tanto en la lista **Todos los contactos** como en **Favoritos**


Ajustar una melodía especial para un contacto

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ Pulse en  ▶ **Establecer tono** ▶ Seleccione una melodía ▶ **Aceptar**


Desviar las llamadas de un contacto al buzón de voz

- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ Pulse en  ▶ **Al buzón de voz**

Borrar contactos



- ▶  **Contactos** ▶ Seleccione un contacto ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar**

Borrar simultáneamente varios contactos:




- ▶ Toque y mantenga el primer contacto ... Junto a las entradas de los contactos aparecen casillas de control ▶ Marque todos los contactos que desea borrar ▶ Pulse en  ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar**

Vincular contactos



Agrupar en un solo contacto varias entradas correspondientes a una sola persona.

- ▶  **Contactos** ▶ Toque y mantenga el contacto que desea vincular a otro ▶ Marque la casilla de control junto al contacto al que desea vincular el primer contacto ▶ Pulse en  ▶ **Combinar**


o bien

- ▶  **Contactos** ▶ Abra un contacto ▶ Pulse en  ▶ Pulse en  ▶ **Combinar** ▶ Seleccione el contacto que desea vincular

Deshacer el vínculo

- ▶ Abra el contacto vinculado ▶ Pulse en  ▶ Pulse en  ▶ **Dividir**

Mensajes (SMS/MMS)

Para enviar y recibir mensajes, utilice la aplicación  **Mensajes**. Se encuentra generalmente en la barra de favoritos de la pantalla de inicio (→ p. 21).

En lugar de utilizar **Mensajes** como aplicación estándar para enviar y recibir mensajes, también puede utilizar **Hangouts**:

▶  **Mensajes** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **SMS habilitados** ▶ **Hangouts**

Información sobre **Hangouts** → [Ayuda de Google](#)




Enviar o responder un mensaje



En algunas ocasiones, las aplicaciones envían SMS a través de servicios Premium de pago. Android detecta cada intento que una aplicación hace de enviar un SMS en su nombre. Si sospecha que el SMS puede generar costes adicionales, emite una advertencia. En ese caso, podrá descartar el SMS o enviarlo si lo cree oportuno.

Escribir un SMS

Los mensajes de texto (SMS) pueden tener hasta 160 caracteres. Si escribe más caracteres, el mensaje se enviará dividido en varios mensajes siempre y cuando su operador permita esta función.

- ▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista con conversaciones ▶ Pulse en 
- ▶  Introduzca el número de teléfono, el nombre o el correo electrónico ... Durante la introducción se van mostrando las posibles coincidencias de la lista de contactos ▶ Pulse en una de las propuestas o siga introduciendo los datos

o bien


- ▶ Pulse en  ... Se abre la lista de contactos ▶ Seleccione el contacto (o varios) al que desea enviar el mensaje ▶ **Aceptar**
- ▶ Pulse en **Escribir mensaje de texto** ▶  Introduzca el texto del mensaje

Agrear un smiley (emoticono)

- ▶ Durante la entrada de texto, pulse en  en la parte inferior derecha del teclado ▶ Seleccione un icono

Regresar al teclado: ▶ Pulse en **ABC**


Guardar un mensaje como borrador

- ▶ Mientras está escribiendo un mensaje de texto, pulse en  ... El mensaje se guarda en la lista de conversaciones como borrador

Continuar escribiendo: ▶ Pulse en esa conversación.

Escribir un MMS

Los mensajes multimedia (MMS) pueden incluir texto, una imagen, un mensaje de voz grabado, un archivo de audio, un vídeo, un pase de diapositivas con imágenes, un contacto o un evento.

▶ Mientras está escribiendo un mensaje, pulse en  ▶ Seleccione el adjunto deseado ...

Imagen

... Se muestran las últimas fotos tomadas ▶ Seleccione una foto

Capturar imagen

... Se abre la aplicación Cámara ▶ Haga una foto y adjúntela

Vídeos

... Se muestran los últimos vídeos grabados ▶ Seleccione un vídeo

Capturar vídeo

... Se abre la aplicación Cámara ▶ Grabe un vídeo y adjúntelo al mensaje

Grabar audio

... Se abre la grabadora de voz ▶ Grabe un mensaje de voz

Presentación

... Se abre una pantalla para editar el pase de diapositivas ▶ Pulse en una diapositiva ▶ Personalice la diapositiva

Puede crear un pase de diapositivas con hasta diez láminas con texto, fotos, vídeos y grabaciones de audio.

Contacto

... Se abre la lista de contactos ▶ Seleccione un contacto ▶ **Aceptar** ... El contacto se adjunta como archivo vcf

Calendario

... Se abre la lista de eventos del calendario ▶ Seleccione un evento ▶ **Aceptar** ... El evento se adjunta como archivo vcs

El archivo adjunto se muestra en el mensaje. Puede utilizar los botones para ver una vista previa de los adjuntos de medios, sustituir archivos o borrarlos.



Si se ofrecen adjuntos de medios de varias aplicaciones, p. ej., imágenes en **Fotos** o **Galería**:

▶ Pulse en  arriba a la izquierda ▶ Seleccione la aplicación


Enviar un mensaje

▶ Escriba un mensaje de texto o multimedia ▶ Pulse en  ... El mensaje se envía

Regresar a la lista de conversaciones: ▶ Pulse en 

El mensaje es el inicio de una conversación. Se guarda en la lista de mensajes debajo del nombre o del número de teléfono del destinatario. Las respuestas del destinatario del mensaje se muestran en la misma conversación.

Responder a mensajes recibidos

Cuando entra un nuevo mensaje, se emite una notificación y se muestra el icono  en la barra de notificaciones.

▶ Pulse en la notificación ... Se abre el mensaje

o bien

▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de conversaciones ▶ Pulse en la nueva conversación

▶  Escriba la respuesta ▶ Pulse en 

Manejar los mensajes multimedia

Si la opción **Recuperar automáticamente** está desactivada en los ajustes de MMS:

▶ Pulse en **Descargar**

Ver o reproducir el archivo si el mensaje contiene un archivo de medios:


▶ Pulse en **Reproducir**

Guardar el archivo de medios:

▶ Toque y mantenga el archivo de medios ▶ Guarde el mensaje en la tarjeta SD o en la memoria USB

Leer y administrar mensajes

Leer SMS/MMS

▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de conversaciones ▶ Pulse en la nueva conversación ... Se muestran cronológicamente todos los mensajes de esta conversación


Administrar SMS/MMS

▶ Toque y mantenga el mensaje ▶ Seleccione la opción ...


Copiar texto del mensaje:

▶ **Copiar texto** ... El texto se guarda en el portapapeles. Lo puede utilizar para cualquier entrada de texto.

Reenviar el mensaje a un contacto o a otro destinatario:

▶ **Reenviar** ▶ Introduzca el destinatario ▶ Pulse en 

Evitar que el mensaje se borre al alcanzarse el límite de almacenamiento:

▶ **Bloquear** ... El mensaje se protege para que no pueda borrarse automáticamente. Se identifica con el icono .

Desbloquear: ▶ **Desbloquear**

Ver más información sobre el mensaje y el remitente:

▶ **Ver detalles**

Guardar comunicación en la tarjeta SIM:

▶ **Guardar mens. en tarj. SIM**

Mensajes (SMS/MMS)

Los mensajes se guardan por norma general en el teléfono.

Guardar todos los mensajes en la tarjeta SIM → p. 49



Abrir el texto del mensaje para editarlo:

▶ **Seleccionar texto** ▶ Edite el mensaje ▶ **Aceptar**

Borrar el mensaje de la conversación:

▶ **Eliminar** ▶ Vuelva a confirmar con **Eliminar**




Borrar una conversación

▶  **Mensajes** ... Se muestra la lista de las conversaciones ▶ Toque y mantenga una conversación (o varias) ▶ Pulse en 

Borrar todas las conversaciones:

▶ Pulse en  ▶ **Eliminar todas las conversaciones**



Buscar en un SMS/MMS

▶  **Mensajes** ▶ Pulse en  ▶  Introduzca el texto de búsqueda ... Se muestran los fragmentos que coinciden con el texto de búsqueda ▶ Pulse en el fragmento ... Se muestra el texto ▶ Pulse en el texto ... Se muestra la conversación a la que pertenece el texto

Ajustes para SMS/MMS



Cambiar el tamaño de fuente

Por norma general, el tamaño de fuente de los mensajes se adapta al tamaño de fuente del sistema. Puede elegir una fuente de mayor tamaño.

▶  **Mensajes** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **General** ▶ **Tamaño de fuente del mensaje** ▶ Elija el tamaño de fuente

Ajustes de memoria

Definir valores límite para mensajes y borrar mensajes cuando se superan los valores límite.

▶  **Mensajes** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes** ▶ **General** ▶ Marque la casilla de control junto a **Borrar mensajes antiguos** ▶ Defina los valores límite ...

Definir el número de mensajes de texto que deben guardarse por conversación:

▶ Pulse en **Límite de mensajes de texto** ▶ Seleccione un número ... En cuanto se alcanza el número máximo, los mensajes de texto antiguos se borran

Definir el número de mensajes multimedia que deben guardarse por conversación:

▶ Pulse en **Límite de mensajes multimedia** ▶ Seleccione un número ... En cuanto se alcanza el número máximo, los mensajes multimedia antiguos se borran



Excluir determinados mensajes del borrado automático → p. 47

Ajustes para SMS


▶  Mensajes ▶ Pulse en  ▶ Ajustes ▶ Mensaje de texto (SMS) . . .

Solicitar una confirmación de entrega de los mensajes de texto enviados:

▶ Marque la casilla de control junto a **Informes de entrega**

Administrar los mensajes de texto guardados en la tarjeta SIM:

▶ **Administrar mensajes de SIM** . . . Se muestran los mensajes guardados en la tarjeta SIM

▶ Pulse en  ▶ Seleccione la opción para todos los mensajes

o bien: ▶ Toque y mantenga el mensaje ▶ Seleccione la opción para este mensaje

Definir una ubicación para los mensajes de texto:

▶ **Ubicación de almacenamiento de SMS** ▶ Seleccione Teléfono o Tarjeta SIM

Guardar mensajes individuales en la tarjeta SIM → p. 47

Ajustes para MMS

▶  Mensajes ▶ Pulse en  ▶ Ajustes ▶ Mensaje multimedia (MMS) . . .

Solicitar una confirmación de entrega/confirmación de lectura de los mensajes multimedia enviados:

▶ Marque la casilla de control junto a **Solicitar acuse de recibo/Informe de mensajes leídos**

Enviar una confirmación de lectura para mensajes multimedia recibidos en el caso de que se solicite:

▶ Marque la casilla de control junto a **Enviar informe de lectura**

Ajustar el tamaño máximo de un mensaje multimedia:

▶ **Límite de tamaño** ▶ Seleccione el tamaño máx.

Abrir MMS automáticamente



Los mensajes multimedia de fuentes desconocidas pueden contener software dañino que puede poner en peligro la seguridad de su smartphone. Por ello, no debería descargar ningún anexo hasta que no haya identificado de forma segura al remitente de un MMS.

No abrir automáticamente los anexos de mensajes multimedia recibidos:

▶ Elimine la marca de la casilla de control junto a **Recuperar automáticamente**

No abrir automáticamente los anexos de mensajes multimedia recibidos en itinerancia (roaming):

▶ Elimine la marca de la casilla de control junto a **Autorrecuperar en itinerancia**

Ajustes para notificaciones de SMS/MMS recibidos

▶  Mensajes ▶ Pulse en  ▶ Ajustes ▶ Notificaciones ...

Mostrar notificaciones de mensajes nuevos en la barra de notificaciones:

▶ Active la casilla de control junto a **Notificaciones**

Seleccionar melodía para notificaciones de mensajes nuevos:

▶ **Sonido** ▶ Seleccione una melodía para notificaciones de mensajes nuevos

Desactivar por completo o temporalmente la melodía de notificación:

▶ **Silenciar** ▶ Desactive la melodía o elija el periodo de tiempo durante el cual la melodía de notificación debe permanecer desactivada

Vibración al recibir mensajes:



▶ Pulse en **Vibrar**

Ajustes

Dispositivo

Idioma

Especificar el idioma para las indicaciones en pantalla.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Personal – Idioma e introducción de texto ▶ Idioma ▶ Seleccione un idioma

Pantalla

Brillo

Cambiar el brillo de la pantalla o adaptarlo al entorno.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos o bien

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Dispositivo – Pantalla ▶ Nivel de brillo



- ▶ Ajuste el nivel de brillo con el regulador deslizante

Adaptar automáticamente el nivel de brillo a las condiciones de luminosidad del entorno

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Dispositivo – Pantalla ▶ Active o desactive la opción **Brillo automático** con el botón

Tamaño de fuente

Cambiar el tamaño de visualización del texto.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Dispositivo – Pantalla ▶ Tamaño de la fuente ▶ Seleccione el tamaño de fuente

Orientación de la pantalla

Definir el comportamiento del contenido de la pantalla cuando se gira el teléfono.

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Dispositivo – Pantalla ▶ Al girar el dispositivo ▶ Seleccione **Girar el contenido de la pantalla** o **Mantener vista vertical**



Esta opción no está disponible si en los ajustes de funciones de accesibilidad está desactivada la opción "**Girar pantalla automáticamente**".


Melodías y volumen

Volumen

Cambiar el volumen de la melodía, la música y el despertador.

A través de la tecla de volumen

- ▶ Pulse la tecla de volumen situada a la derecha del teléfono . . . Se abre el regulador deslizante para el volumen ▶ Pulse en la flecha situada a la derecha del regulador deslizante ▶ Ajuste el volumen de cada opción con el regulador deslizante

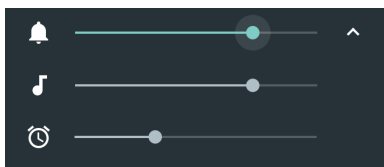

A través del menú Ajustes

- ▶ ▶ Ajustes ▶ Dispositivo – Sonido y notificaciones ▶ Pulse en junto a General ▶ Ajuste el volumen de la melodía y del despertador con el regulador deslizante

Seleccionar el perfil de sonido

Adaptar el volumen del tono de llamada a las condiciones ambientales o a la situación.

- ▶ ▶ Ajustes ▶ Dispositivo – Sonido y notificaciones ▶ Seleccione un perfil

General	Pulse en y lleve a cabo los ajustes detallados
Silencio	Desactiva la melodía y la vibración
Reunión	Solo vibración
Exterior	La melodía más alta y vibración



Ajuste rápido para perfiles de sonido a través de la página de ajuste rápido o de la tecla de encendido/apagado: → p. 19

Activar/desactivar la vibración

Desactivar la melodía, activar la vibración:

- ▶ Presione la tecla de volumen en la parte inferior hasta que el volumen de la melodía haya alcanzado el nivel más bajo y el dispositivo vibre . . . En la barra de estado se muestra el icono

Activar la melodía y la vibración:


- ▶ ▶ Ajustes ▶ Dispositivo – Sonido y notificaciones ▶ Pulse en junto a General ▶ Active o desactive la opción **Vibrar** con el botón

Melodías

Cambiar la melodía estándar

- ▶ ▶ Ajustes ▶ Dispositivo – Sonido y notificaciones ▶ Pulse en junto a General ▶ Tono del teléfono ▶ Seleccione la melodía ▶ Aceptar

Añadir melodías nuevas



Aplicaciones de melodías: ► Descargue la aplicación de melodías de Google Play Store  y proceda a su instalación

Transferir archivos de música (MP3) desde un ordenador:

- Conecte el dispositivo a un ordenador a través del cable USB suministrado → p. 34
- Transfiera el archivo de música (MP3) a la carpeta **Tonos**

Definir reglas para silenciar automáticamente


Silenciar automáticamente el smartphone a determinadas horas ("No molestar").

-  ►  **Ajustes** ► **Dispositivo – Sonido y notificaciones** ► **No molestar** ► **Reglas automáticas**

Silenciar tonos a determinadas horas


- Seleccione la regla estándar **Noche de entre semana** o **Fin de semana** ► En caso necesario, cambie los ajustes para la regla ► Active o desactive la regla con el botón **Activado/No**

o defina una regla propia

- Pulse en **Añadir regla** ►  Introduzca un nombre para la regla ► Pulse en **Regla de hora** ► **Aceptar** ► Defina el día y la hora de inicio y de fin ► Seleccione el modo **No molestar** ► Active o desactive la regla con el botón **Activado/No**

Modos "No molestar" → p. 32

Silenciar tonos durante eventos y reuniones

- Pulse en **Añadir regla** ►  Introduzca el nombre para la regla ► Pulse en **Regla de evento** ► **Aceptar** ► Seleccione una opción

Durante eventos de: ► Seleccione a qué cuenta debe aplicarse la regla si está utilizando varias cuentas con eventos de calendario

Cuando la respuesta sea: ► Seleccione a qué eventos debe aplicarse la regla (eventos que haya confirmado con "Sí" o "Quizás" o que aún no haya confirmado)

No molestar: ► Seleccione el modo "No molestar" (**Silencio total**, **Solo alarmas**, **Solo con prioridad**) (→ p. 32)

Activar regla

- Active o desactive la regla con el botón **Activado/No**





En caso necesario, silencie el smartphone → p. 32

Establecer tonos del teclado






Está utilizando el teclado Android estándar.

-  ►  **Ajustes** ► **Personal – Idioma e introducción de texto** ► **Teclado de Android** ► **Preferencias** ► Active o desactive la opción **Sonar al pulsar tecla y/o Vibrar al pulsar tecla** con el botón

Activar/desactivar otros tonos

Determinar si al utilizar las teclas de marcación deben emitirse tonos con cada toque cuando el bloqueo de pantalla está activado o si el dispositivo debe vibrar.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Sonido y notificaciones** ▶ Pulse en  junto a **General**
▶ Active o desactive la opción con el botón.

Ahorro de energía

Para que la batería de su smartphone dure el máximo tiempo posible, el dispositivo ofrece diferentes posibilidades para aprovechar de forma óptima la capacidad de la batería. Utilice la aplicación **Administrador de batería** para optimizar el consumo de energía.




También se puede acceder a la información y a algunos ajustes a través de:

-  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Batería**



Mostrar el estado de carga de la batería

El estado de carga se muestra en la barra de estado con el icono  (→ p. 89).

Mostrar el estado de carga en tanto por ciento junto al icono de batería:

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ▶ Pulse en el icono de batería  ▶ Active o desactive **Battery Percentage** con el botón

Mostrar el consumo de energía

- ▶  ▶  **Administrador de batería** ... Se muestra el estado de carga actual en tanto por ciento y la duración restante prevista
- ▶ **Lista de consumo de energía** ... Se muestran de forma gráfica el consumo desde la última carga completa y el consumo en tanto por ciento de diferentes componentes del sistema (sistema, sistema en estado de reposo, iluminación de pantalla y Wi-Fi)

Mostrar más información sobre el consumo: ▶ Pulse en la entrada



Si el dispositivo se está cargando, en lugar de la duración restante se muestra el tiempo que queda hasta el estado de carga "lleno".




Utilizar el modo de ahorro de energía

Ahorrar energía hasta que se pueda volver a cargar el dispositivo.

En el modo de ahorro de energía, algunas funciones del teléfono están limitadas:

- No se puede utilizar Google Maps Navigation.
- La función de vibración, los servicios de ubicación y la mayoría de datos de fondo están limitados.
- Los correos electrónicos, SMS/MMS y otras aplicaciones que necesitan la función de sincronización no se actualizan hasta que se abren.

Activar/desactivar el modo de ahorro de energía:

- ▶  ▶  **Administrador de batería** ▶ **Lista de consumo de energía** ▶ Pulse en  ▶ **Ahorro de batería** ▶ Active o desactive la función con el botón



Si el modo de ahorro de energía está activado, la parte superior e inferior de la pantalla se colorean en naranja.

El modo de ahorro de energía se desactiva automáticamente cuando se pone a cargar el dispositivo.

Utilizar el modo de ahorro de energía inteligente

En el modo de ahorro de energía inteligente se optimiza el rendimiento del sistema, desactivando los aparatos periféricos que no se estén utilizando.

- ▶  ▶  **Administrador de batería**

Seleccionar los componentes para ahorrar energía:

- ▶ Pulse en la flecha junto a **Modo de ahorro de energía inteligente** ▶ Active o desactive las funciones con el botón y defina el límite del proceso

Activar el ahorro de energía inteligente:


- ▶ Pulse en **Modo de ahorro de energía inteligente** ▶ **Confirmar**


Desactivar el ahorro de energía inteligente:

- ▶ Pulse en **Modo normal**

Utilizar el modo de superahorro de energía

En el modo de superahorro de energía se limita el acceso a las aplicaciones **Teléfono**, **Contactos**, **Mensajes** y **Reloj**, se reduce el brillo y se reducen al mínimo los gráficos en la pantalla de inicio.




- ▶  ▶  **Administrador de batería** ▶ **Modo de ahorro máximo de energía** ▶ **Confirmar** o bien

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono 

Finalizar el modo de superahorro de energía: ▶ Pulse en 

Optimizar la duración de la batería

Con la optimización del rendimiento de la batería activada, las aplicaciones se desactivan cuando no se está utilizando el teléfono o cuando una aplicación no se ha utilizado desde hace días. Las aplicaciones se vuelven a activar en cuanto se utilizan. La optimización del rendimiento de la batería está activada de manera predeterminada.

- ▶  ▶  **Administrador de batería** ▶ **Lista de consumo de energía** ▶ Pulse en  ▶ **Optimización de batería** ▶ ... Se muestran todas las aplicaciones **sin** optimización del rendimiento de la batería

Activar la optimización del rendimiento de la batería:

- ▶ Pulse en la aplicación ▶ Seleccione la opción **Optimizar** ▶ **Listo**

Dispositivo

Mostrar todas las aplicaciones: ► Pulse en la flecha hacia abajo ► Pulse en **Todas las aplicaciones** ... Se muestran todas las aplicaciones



La optimización del rendimiento de la batería no está disponible para algunos servicios importantes, ya que de lo contrario no se podría garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.

Otros ajustes relacionados con el consumo de energía y de recursos

► ► **Administrador de batería** ► Pulse en

Administración de inicio automático

Seleccione las aplicaciones que deben iniciarse o no deben iniciarse automáticamente al arrancar el sistema.

Cerrar los procesos en segundo plano durante el modo de espera

Seleccione las aplicaciones cuyos datos de fondo deben borrarse cuando se cambie al modo standby.

Cerrar app en segundo plano

Seleccione las aplicaciones que deben iniciarse o no deben iniciarse en segundo plano.

Modo nocturno

Por la noche, la telefonía móvil cambia al modo "Solo 2G". Seleccione el margen de tiempo para el cambio.

Alerta de ahorro de energía: bajo nivel de batería

Se emite una notificación cuando la batería alcanza un estado de carga bajo.

Seleccionar el valor crítico

Con la barra de desplazamiento, defina el valor para estado de carga bajo.

Cambiar cuando la batería esté baja

Defina qué modo de ahorro de energía debe activarse con el estado de carga bajo.

Memoria

El dispositivo distingue entre una memoria del teléfono permanente, que puede ampliarse con una tarjeta SD, y una memoria de trabajo. La memoria permanente del teléfono sirve para guardar datos, como p. ej., canciones y fotos. La memoria de trabajo es una memoria temporal que el dispositivo utiliza para ejecutar aplicaciones y el sistema general.

Administración de la memoria del teléfono sin tarjeta SD

Comprobar el espacio de memoria disponible y el uso de memoria de aplicaciones.

► ► **Ajustes** ► **Dispositivo – Almacenamiento y USB** ... Se muestra el espacio de memoria disponible en total y el que está en uso actualmente, así como una lista de componentes que utilizan espacio de memoria

Mostrar más información: ► Pulse en una entrada

Administración de la memoria del teléfono con tarjeta SD



El teléfono reconoce tarjetas SD con una capacidad de memoria de 32 GB. Se pueden utilizar tarjetas de mayor capacidad (hasta 128 GB) siempre y cuando se formateen en el GS160 (no en el PC).

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Almacenamiento y USB** ...

Defina dónde deben guardarse los datos personales:

- ▶ **Almacenamiento interno** o **Tarjeta SD**

Comprobar el espacio de memoria disponible y el uso de memoria de aplicaciones:

- ▶ En la parte inferior de la página junto a , pulse en **Almacenamiento interno**

Expulsar la tarjeta SD:

- ▶ Junto a **Tarjeta SD...**, pulse en ... La tarjeta SD se desactiva. Ya no se puede seguir utilizando como memoria, los datos de la tarjeta SD dejan de estar disponibles.

Volver a poner la tarjeta SD en servicio:

- ▶ Pulse en **Tarjeta SD ...** ▶ **Activar**

Insertar la tarjeta SD → p. 11

Liberar espacio en la memoria del teléfono

- ▶ Desinstale las aplicaciones que no utilice (→ p. 26)
- ▶ Borre fotos y vídeos guardados y/o guárdelos en la nube, p. ej., con Google Fotos
- ▶ Borre canciones, películas y otros medios descargados
- ▶ Vacíe o borre la caché o los datos de las distintas aplicaciones (→ p. 70)

Memoria de trabajo

Si el teléfono no dispone de suficiente memoria de trabajo, es posible que no funcione correctamente.

Mostrar el uso de la memoria de trabajo:

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Memoria** ... El uso de la memoria de trabajo se muestra en relación a un periodo de tiempo determinado

Seleccionar otro periodo de tiempo:

- ▶ Pulse en la hora en el encabezamiento ▶ Seleccione el periodo de tiempo

Comprobar qué aplicaciones se están ejecutando y ocupan espacio de memoria:



- ▶ Pulse en **Memoria usada por aplicaciones** ... Se muestran todas las aplicaciones con el espacio que ocupan
- Ordenar por uso: ▶ Pulse en ▶ **Ordenar por uso máximo**

Cerrar una aplicación para liberar memoria de trabajo:

- ▶ Seleccione la aplicación ▶ Pulse en ▶ **Forzar detención**

Funciones de accesibilidad

Para personas con discapacidad se ofrece una serie de ajustes útiles para adaptar el manejo del smartphone a las necesidades de cada uno.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema – Accesibilidad** ▶ Active/desactive o instale la función deseada

Talk Back

Activar la respuesta por voz para usuarios con capacidad visual limitada. El teléfono describe los elementos de manejo que el usuario toca.

Subtítulos

Activar los subtítulos para el teléfono y realizar ajustes de idioma, tamaño de fuente y estilo de subtítulos.

Gestos de lupa

Ampliar temporalmente los contenidos en la pantalla con gestos de ampliación.

Texto grande

Utilizar un tamaño de letra más grande para textos en la pantalla.

Texto de alto contraste

En función del color del texto original, utilizar texto de color negro o blanco.

El botón de encendido cuelga

Finalizar llamadas pulsando la tecla de encendido/apagado.

Girar pantalla automáticamente

Cambiar automáticamente entre el formato vertical y apaisado al girar el smartphone.

Decir contraseñas

Al introducir contraseñas, recibir una respuesta por voz de TalkBack.

Activado: Los caracteres de la contraseña se dicen en voz alta, al igual que el resto de caracteres introducidos.

Desactivado: Los caracteres de la contraseña solo pueden escucharse a través de unos microauriculares.

Acceso directo a accesibilidad

Activar Talk Back rápidamente sin tener que mirar a la pantalla.

Si **Acceso directo a accesibilidad** está activado, inicie TalkBack de la siguiente manera:

- ▶ Presiones la tecla de encender/apagar y manténgala presionada hasta que oiga un tono o el teléfono vibre ▶ Toque la pantalla con dos dedos y manténgalos hasta que suene una señal de confirmación.

Síntesis de voz

Realizar ajustes avanzados para la emisión de voz.

Retraso al mantener pulsado

Ajustar el tiempo a partir del cual al tocar la pantalla se activa "Tocar y mantener".

Invertir colores

Cambiar valores de color. El texto negro sobre pantalla blanca se convierte así, por ejemplo, en texto blanco sobre una pantalla negra.

Corrección del color

Corregir los efectos del daltonismo.

Información adicional sobre las funciones de accesibilidad: → [Ayuda de Google](#)

Seguridad

Bloqueo de pantalla

El bloqueo de pantalla protege el teléfono contra un uso no autorizado. Cuando enciende el teléfono o activa la pantalla, se le pide que desbloquee el dispositivo.

El bloqueo de pantalla se activa tras un periodo de tiempo determinado después de que el dispositivo haya pasado al estado de reposo.

Como bloqueo de pantalla se utiliza un patrón, un PIN o una contraseña.



También se puede utilizar una huella dactilar como bloqueo de pantalla (→ p. 30). En este caso, el bloqueo de pantalla configurado sirve como método alternativo.

Configurar un bloqueo de pantalla durante la puesta en servicio (→ p. 14).

Configurar un bloqueo de pantalla

▶ **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Bloqueo de pantalla** ▶ Introduzca el PIN, el patrón o la contraseña si ya ha definido un bloqueo ▶ Seleccione el método ...

Ninguno ... Ninguna seguridad

Deslizar ... La pantalla se puede desbloquear deslizando un dedo por la misma

Patrón, PIN, Contraseña

▶ Seleccione la opción **Requerir patrón para iniciar dispositivo** si quiere que el dispositivo solicite el desbloqueo al encenderse ▶ **Continuar**

Para **Patrón**:

▶ Dibuje el patrón (para ello deberá unir al menos cuatro puntos) ▶ **Continuar** ▶ Repita el patrón ▶ **Confirmar**

Para **PIN**:

▶ Introduzca al menos cuatro letras o cifras ▶ **Continuar** ▶ Repita el PIN ▶ **Aceptar**

Para **Contraseña**:

▶ Introduzca al menos cuatro letras o cifras ▶ **Continuar** ▶ Repita la contraseña ▶ **Aceptar**

Ajustes para el bloqueo de pantalla



Introducir un mensaje para la pantalla de bloqueo

Introduzca el texto que debe mostrarse con el bloqueo de pantalla activo, p. ej., su nombre y su dirección o un mensaje de emergencia. Todas las personas que cojan el dispositivo podrán leer el mensaje sin necesidad de desbloquearlo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Mensaje en la pantalla de bloqueo** ▶ 
Introduzca el texto ▶ **Guardar**



Hacer que el patrón sea visible/invisible

Solo con bloqueo de pantalla con patrón. Al introducir el patrón de desbloqueo, el patrón se muestra por defecto en forma de línea. Puede impedirlo para una mayor seguridad.



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ Active o desactive el botón junto a **Mostrar el patrón dibujado**

Definir el momento para el bloqueo de pantalla automático

El bloqueo de pantalla se activa cuando el dispositivo pasa un determinado tiempo en el estado de reposo.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Bloquear automáticamente** ▶ Seleccione la duración del estado de reposo

Activar el bloqueo de pantalla al encender/apagar

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ Active o desactive el botón junto a **Bloquear al encender**





Los ajustes para **Bloquear automáticamente** y **Bloquear al encender** se pueden cancelar mediante Smart Lock.

Desbloquear el dispositivo automáticamente con Smart Lock



Con la ayuda de Smart Lock se puede desbloquear automáticamente el smartphone en determinadas situaciones, p. ej., cuando lo lleva encima o cuando se encuentra en casa.



Smart Lock debe estar habilitado en Agentes de confianza:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Agentes de confianza**

Configurar Smart Lock:



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Smart Lock**

Información adicional sobre Smart Lock: → [Ayuda de Google](#)



Fijación de pantalla

Si le entrega el smartphone a otra persona, puede limitar el manejo a una sola aplicación. Para ello puede fijar una determinada vista de esa aplicación.



Activar/desactivar la fijación de pantalla

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Ajustes avanzados – Fijar pantalla** ▶ Active o desactive la función con el botón
- ▶ Defina a través del botón si antes de desactivar la fijación se debe introducir el PIN, el patrón o la contraseña.

Fijar la pantalla

- ▶ Abra la pantalla que desea fijar ▶ Pulse en el botón de navegación  ▶ Deslice la pantalla hacia arriba hasta que vea el icono de chincheta  ▶ Pulse en el icono ▶ **Aceptar**

Cancelar la fijación de pantalla







- ▶ Toque a la vez y mantenga los botones de navegación   ▶ En caso necesario, introduzca el PIN, el patrón o la contraseña ... La fijación se cancela

Protección antirrobo


Si le robaran su teléfono, podrá bloquearlo de forma remota y borrar los datos personales. Para ello es necesario que defina el número de teléfono de una o varias personas, p. ej., un amigo o familiar, como contacto de emergencia. Si la tarjeta SIM de su teléfono se cambiara, el contacto de emergencia recibiría un mensaje pidiéndole que guarde el número de teléfono del remitente. Además, puede ordenar que se envíen automáticamente mensajes por SMS al smartphone a través de los contactos de emergencia, que desencadenan las siguientes acciones:

- Bloquear el smartphone
- Borrar los datos personales
- Restablecer el PIN antirrobo


Configurar la protección antirrobo

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Protección antirrobo para móviles** ▶  Introduzca el PIN para la protección antirrobo (6 - 12 cifras) ▶ Repita el PIN en el campo **Escríballo otra vez** ▶ **Siguiente**
- ▶  Introduzca el número de teléfono del contacto de emergencia o selecciónelo con  en la lista de contactos ▶ Pulse en  ▶ **Siguiente**
- ▶ Marque la opción **Restablecer los comandos de control remoto por SMS para contactos de emergencia** ▶ **Hecho**

Activar/desactivar la protección antirrobo

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Protección antirrobo para móviles** ▶ 
Introduzca el PIN antirrobo . . . Se muestran los ajustes actuales

Modificar un ajuste:

- ▶ Pulse en el ajuste deseado ▶  **Cámbielo** ▶ **Hecho**



Desactivar la protección antirrobo:

- ▶ Pulse en **Desactivar la protección antirrobo para móviles** ▶ **Aceptar**


Bloqueo de tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM impide el uso no autorizado del dispositivo. Por cada tarjeta SIM bloqueada se debe introducir el correspondiente PIN al encender el teléfono.



El bloqueo con PIN está activado de fábrica. El PIN se lo facilitará su operador.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Configurar bloqueo de tarjeta SIM** ▶ Si el teléfono incorpora dos tarjetas SIM, seleccione en el encabezamiento el usuario de la red móvil de la tarjeta SIM

Activar/desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM:

- ▶ Active o desactive el botón junto a **Bloquear tarjeta SIM** ▶  Introduzca el PIN actual ▶ **Aceptar**

Modificar el PIN:

- ▶ **Cambiar PIN de tarjeta SIM** ▶  Introduzca el PIN actual ▶ **Aceptar** ▶  Introduzca el PIN nuevo (cuatro dígitos) ▶ **Aceptar**

Permisos de aplicaciones

Cuando descarga una aplicación desde Google Play, define a qué funciones o datos tiene acceso dicha aplicación, p. ej., a contactos o a su ubicación.

Puede comprobar y modificar los permisos para aplicaciones en el teléfono. Con el administrador de notificaciones de aplicaciones dispone de acceso rápido a todos los permisos concedidos a aplicaciones en su teléfono.

Permisos durante la instalación de aplicaciones



Algunas aplicaciones que se descargan de Play Store solicitan ya antes de la instalación acceso a determinados datos. Para aquellas aplicaciones desarrolladas para Android 6.0 o versiones superiores, puede conceder o denegar los permisos la primera vez que utiliza la aplicación.

Indicaciones para el manejo de permisos de aplicaciones en Google Play Store:

- En la página "Información sobre permisos" de una aplicación en Play Store puede comprobar qué permisos necesita la aplicación y decidir si la quiere instalar. Desplácese hacia abajo hasta llegar al final de la descripción de la aplicación.
- En el caso de muchas aplicaciones, antes de la instalación se muestran en Google Play todos los permisos. En base a esta información, puede decidir si desea instalar o no la aplicación.

- Algunas aplicaciones se instalan sin una consulta previa en lo que respecta a los permisos. Podrá entonces conceder o denegar los diferentes permisos cuando utilice la aplicación por primera vez.
- Cuando las aplicaciones se actualizan automáticamente, es posible que los permisos cambien. Dado el caso, la primera vez que utilice una función que requiere un nuevo permiso, tendrá que otorgar o denegar el acceso a esos datos o función.
- Si desea comprobar todas las actualizaciones antes de la instalación, desactive en Play Store la opción de actualizaciones automáticas.
Para determinadas aplicaciones: en el menú ☰, en **Mis aplicaciones y juegos**
Para todas las aplicaciones: en el menú ☰, en **Ajustes**


Activar/desactivar permisos para aplicaciones en el smartphone

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Aplicaciones** ... Se muestran todas las aplicaciones instaladas


Configurar los permisos de una aplicación:

- ▶ Seleccione la aplicación cuyos permisos desea cambiar ▶ **Permisos** ... Se muestran todos los permisos oportunos para la aplicación ▶ Autorice o deniegue los permisos deseados con el botón

Mostrar todos los permisos de forma detallada:

- ▶ Pulse en  ▶ **Todos los permisos**

Configurar todas las aplicaciones con determinados permisos:

- ▶ Pulse en  ▶ **Permisos de aplicaciones** ... Se muestran todos los permisos posibles ▶ Seleccione un permiso ▶ Autorice o deniegue el permiso para la aplicación deseada con el botón



Si no otorga permisos a una aplicación, o si se los quita, es posible que la aplicación deje de funcionar correctamente.

Comprobar y administrar permisos

Con el administrador de permisos de aplicaciones obtendrá una vista rápida de todos los permisos. Defina para cada aplicación si un permiso se debe conceder siempre (**Permitir siempre**), nunca (**Denegar siempre**) o solo previa consulta (**Preguntar siempre**).

Activar/desactivar el administrador de permisos de aplicaciones:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ Active o desactive la función **Permisos de aplicaciones** con el botón

Mostrar información detallada sobre los permisos de aplicaciones:

- ▶ Pulse en **Permisos de aplicaciones**

Permisos y sus correspondientes aplicaciones:

... En **Permisos** se muestran todos los grupos de permiso, cada uno de ellos con el número de aplicaciones que utilizan dicho permiso

- ▶ Pulse en un grupo de permiso ... Se muestran todas las aplicaciones que utilizan dicho permiso

Seguridad


- ▶ Pulse en una aplicación ▶ Elija si la aplicación debe obtener ese permiso siempre, nunca o previa consulta

Aplicaciones y sus correspondientes permisos:

... En **Aplicaciones** se muestran todas las aplicaciones con el correspondiente número de permisos que utilizan

- ▶ Pulse en una aplicación ... Se muestran todos los permisos de la aplicación ▶ Pulse en un permiso ▶ Elija si dicho permiso se debe conceder a la aplicación siempre, nunca o solo previa consulta



Si el administrador de permisos de aplicaciones está activado, en la barra de notificaciones se muestra el icono . También puede abrir el administrador de permisos de aplicaciones a través de la notificación.

Administrador de dispositivos Android



Si ha perdido el smartphone, puede localizarlo, hacerlo sonar, bloquearlo o borrar datos con ayuda del administrador de dispositivos Android.



El teléfono está registrado en una cuenta de Google (→ p. 66)

La determinación de ubicación está activada (→ p. 68).

Activar/desactivar el control a través del administrador de dispositivos Android:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Google** ▶ **Seguridad** ▶ Active o desactive las funciones **Localizar este dispositivo de forma remota** y **Permitir borrado y bloqueos remotos** con el botón

Comprobar si el administrador de dispositivos Android puede localizar el teléfono:



- ▶ Abra la página android.com/devicemanager, inicie sesión en su cuenta de Google y compruebe si se muestra el teléfono



También puede instalar el administrador de dispositivos Android en dispositivos móviles, p. ej., en su smartphone y en una tableta (descargar de Google Play).

Administradores de dispositivos

Los administradores de dispositivos son aplicaciones con permiso para establecer conexiones con su smartphone e intercambiar datos, p. ej., para la sincronización. Dicho permiso lo otorga usted cuando crea una cuenta alojada en un servicio empresarial, p. ej., para una aplicación de correo electrónico, calendario o empresa.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Administradores de dispositivos** ... Se muestra una lista de los administradores de dispositivos ▶ Marque las casillas de control junto a las aplicaciones que deben autorizarse como administradores de dispositivos

Mostrar información sobre el administrador de dispositivos:

- ▶ Toque y mantenga el servicio en la lista



Cuando desactiva un administrador de dispositivos, estará retirando a los servicios correspondientes el permiso para sincronizar datos en su teléfono.

Los servicios de Google (Gmail, contactos, calendario, ...) no se consideran administradores de dispositivos. El permiso para que estos servicios realicen cambios en su smartphone está regulado a través de los ajustes de la cuenta de Google.

Certificados

Se usan certificados digitales para identificar al smartphone en conexiones de red seguras. Necesitará un certificado, p. ej., para conexiones VPN o Wi-Fi o para la autenticación en servidores de correo electrónico, aplicaciones de navegadores o de otro tipo. Algunos certificados ya se encuentran guardados en su teléfono en el estado de suministro. Puede instalar además otros certificados.

Formatos admitidos:

- Certificados X.509 codificados en DER en archivos con la extensión .CRT o .CER.
- Certificados X.509 en archivos de clave PKCS#12 con la extensión .P12 o .PFX. Si instala un certificado de una memoria de clave PKCS#12, se instalan también los certificados de clave privada correspondientes o certificados de un organismo de certificación.

No pueden instalarse archivos con otras extensiones. En caso necesario, modifique la extensión del archivo.

Administrar certificados

▶ ▶ Ajustes ▶ Personal – Seguridad ▶ Certificados de confianza

Se muestran los certificados instalados.

Sistema: Contiene todos los certificados emitidos por un organismo de certificación (CA) que están instalados permanentemente en la memoria protegida contra escritura de su teléfono.

Usuario: Contiene todos los certificados de CA que ha instalado el propio usuario, por ejemplo, al instalar un certificado de cliente.

Si un certificado está dañado o no merece su confianza, puede desactivarlo o borrarlo.

▶ Pulse en el certificado ... Se muestra información sobre el certificado ▶ Desplácese hacia abajo

Certificado del sistema: ▶ **Inhabilitar/Habilitar** ▶ **Aceptar**



Certificado de usuario: ▶ **Eliminar** ▶ **Aceptar** ... El certificado se borra definitivamente y, en caso necesario, deberá instalarse de nuevo

Instalar los certificados de cliente y de CA

Instalar otros certificados desde una tarjeta SD, la memoria interna, la carpeta de Descargas o desde Google Drive.

▶ Guarde el archivo de certificado o clave en uno de los medios arriba mencionados.

Cuentas y determinación de ubicación

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Seguridad** ▶ **Instalar desde la tarjeta SD** ▶ Abra el menú
- ▶ Selecciona la ubicación para guardar los certificados ▶ Pulse en el nombre de archivo de certificado o clave deseado ▶ Introduzca la contraseña de la memoria clave ▶ **Aceptar** ▶ Introduzca el nombre del certificado ▶ **Aceptar**

Los certificados de CA en que se basan los certificados de cliente se instalan con los mismos.



Debe haber configurado un bloqueo de pantalla con seguridad alta (PIN o contraseña) si desea instalar certificados. En caso necesario, se le solicitará que configure un bloqueo de pantalla (→ p. 59).

Cuentas y determinación de ubicación

Cuentas

Para utilizar datos personales, p. ej., contactos, imágenes o un buzón de correo, en varios dispositivos, utilice una o varias cuentas. A través de una cuenta se sincroniza la información y se pone a disposición de todos los dispositivos registrados.

Tipos de cuenta


Cuenta de Google


Necesita una cuenta de Google para los servicios de Google, como Gmail™, Google+™ o YouTube™, y para descargar aplicaciones en Google Play™. Si inicia sesión con una cuenta de Google, automáticamente se sincronizarán con su dispositivo correos electrónicos, contactos, eventos de calendario y otros datos asignados a dicha cuenta. Puede crear una cuenta nueva en el smartphone o registrarla en una cuenta ya existente.

Cuenta de correo electrónico

Si no utiliza la cuenta de Google para su correo electrónico, deberá registrar su smartphone en su servidor de correo. Se admiten servidores de correo POP3 e IMAP.

Aún así, podrá recibir y enviar correos electrónicos a través de la aplicación **Gmail**.

Administrar correos electrónicos a través de la aplicación **Gmail**: ▶ Utilice un tipo de cuenta con el icono 

Administrar correos electrónicos a través de la aplicación **Correo electrónico**: ▶ Utilice un tipo de cuenta con el icono 





Necesita información sobre el servicio que utiliza la cuenta, p. ej., la dirección del servidor, la identificación y una contraseña. El teléfono debe poder establecer una conexión de Internet mediante Wi-Fi.

Cuenta de Exchange

Puede crear una cuenta de Exchange para sincronizar contactos, el calendario, tareas y correos electrónicos con Microsoft Outlook™.




Añadir una cuenta

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Cuentas** ▶ **Añadir cuenta** ▶ Pulse en el tipo de cuenta que desea añadir ▶ Introduzca los datos de la cuenta. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

Eliminar una cuenta



Si se elimina una cuenta de un dispositivo, también se eliminarán todos los contenidos correspondientes, p. ej., correos electrónicos, contactos y ajustes.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Cuentas** ▶ Pulse en la cuenta que desea eliminar ▶ Pulse en  ▶ **Quitar cuenta**

Sincronizar

Puede definir el modo en que se sincronizan en su cuenta de Google los mensajes de aplicaciones, correos electrónicos y otros datos actuales.



Las aplicaciones de Google se sincronizan automáticamente con la cuenta de Google por defecto. Puede activar o desactivar la sincronización automática para determinadas aplicaciones de Google.






Las aplicaciones que no son de Google no se pueden sincronizar a través de una cuenta de Google. En caso necesario, para estas aplicaciones encontrará en el correspondiente menú de configuración una opción para la sincronización.

Activar/desactivar la sincronización automática

Ajustar la sincronización para determinadas aplicaciones:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Cuentas** ▶ **Google** ▶ En el caso de tener configuradas varias cuentas, seleccione la que desee ... Se muestra una lista de las aplicaciones de Google con la fecha de la última sincronización ▶ Active o desactive la sincronización de una aplicación con el correspondiente botón

Ajustar la sincronización para una cuenta de Google:



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Cuentas** ▶ Pulse en  ▶ Active o desactive la opción **Sincronización automática**



Desactivando la sincronización automática puede alargar la duración de la batería. Vuelva a activar la sincronización automática si desea reanudarla una vez cargada la batería.

Sincronizar una cuenta manualmente


Con la sincronización manual se actualizan los datos de todas las aplicaciones de Google, incluidas todas las aplicaciones con sincronización automática desactivada.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Cuentas** ▶ **Google** ▶ En el caso de tener configuradas varias cuentas, seleccione la que desee ▶ **Sincronizar ahora**

Determinación de ubicación

Las aplicaciones con permiso para **determinar la ubicación** pueden ofrecer servicios relacionados con la ubicación basándose en la información de ubicación. Dichos servicios son, por ejemplo, opciones de check-in o indicaciones sobre la situación del tráfico o sobre restaurantes en las inmediaciones.

Activar/desactivar la determinación de ubicación

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en 

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Ubicación** ▶ Active o desactive la función con el botón

Cambiar el modo de ubicación

En función del modo se utilizan diferentes fuentes para determinar la ubicación del dispositivo.



- **Alta precisión**
Se utiliza GPS, Wi-Fi, redes de telefonía móvil y otros sensores para determinar con la mayor precisión posible la ubicación de su teléfono.
- **Ahorro de batería**
El dispositivo determina la ubicación con la ayuda de fuentes que consumen poca corriente, como Wi-Fi y redes de telefonía móvil.
- **Solo dispositivo**
Se utiliza exclusivamente GPS. No se utiliza el servicio de ubicación de Google. Probablemente, este modo consuma más corriente y es posible que sea más lento.

Con la determinación de ubicación activa:

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Ubicación** ▶ **Modo** ▶ Seleccione el modo

Comprobar la determinación de ubicación mediante aplicaciones

Comprobar qué aplicaciones están accediendo actualmente a su ubicación o cuál lo ha hecho recientemente.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Ubicación** ... En **Solicitudes de ubicación recientes** se muestran las aplicaciones que han accedido recientemente a la ubicación del teléfono. Además, puede ver información sobre el consumo de batería

Administrar historial de ubicaciones

Con el **historial de ubicaciones** activo, Google también puede determinar la ubicación del teléfono cuando no hay ninguna aplicación de Google activa. La información relativa al historial de ubicaciones se guarda en su cuenta de Google para todos los dispositivos asignados a dicha cuenta.

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Ubicación** ▶ **Google-Historial de Ubicaciones**

o bien

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Google** ▶ **Ubicación** ▶ **Google-Historial de Ubicaciones**

La página es el punto de partida de todas las actividades que tienen que ver con el historial de ubicaciones. Puede, por ejemplo, desactivar el historial de ubicaciones para uno o todos los dispositivos, ver los lugares que haya visitado en un periodo de tiempo determinado, ver información sobre esos lugares o borrar toda la información sobre su historial de ubicaciones.

Información sobre el historial de ubicaciones → [Ayuda de Google](#)

Aplicaciones

Información detallada sobre el uso de aplicaciones → p. 25

Aplicación estándar

Si tiene varias aplicaciones con las mismas funciones, puede elegir qué aplicación debe utilizarse de forma estándar para una acción determinada. Si, por ejemplo, ha descargado de Google Play otro calendario u otra aplicación para la telefonía, puede convertirlas en aplicaciones estándar.



Seleccionar aplicación estándar para una acción

Si para una acción hay disponibles varias aplicaciones y ninguna de ellas se ha establecido como estándar, se le solicitará que elija una aplicación.

- ▶ Pulse en la aplicación que desea utilizar.
- ▶ Seleccione si desea utilizar esta aplicación **Solo una vez** o **Siempre** o para la acción.

Si selecciona **Siempre**, la aplicación se configurará como aplicación estándar para todas las acciones de este tipo.

Deshacer un ajuste de aplicación estándar




- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Aplicaciones** . . . Se muestran todas las aplicaciones instaladas ▶ Seleccione la aplicación para la que se eligió **Siempre** en una acción anterior ▶ **Abrir de forma predeterminada** ▶ **Borrar valores por defecto**



Si a continuación desea iniciar la acción de nuevo, se le volverá a preguntar qué aplicación desea utilizar.

Definir una aplicación estándar para una función de uso frecuente

Para las siguientes funciones puede elegir en todo momento una aplicación estándar sin necesidad de ejecutar la acción correspondiente: **Asistencia y entrada voz**, **Aplicación Navegador**, **Aplicación Teléfono**, **Aplicación SMS**.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Aplicaciones** ▶ Pulse en  ▶ **Aplicaciones predeterminadas** ▶ Seleccione la función ▶ . . . Si hay varias aplicaciones para esta función, se mostrarán todas ▶ Seleccione la aplicación

Cambiar los ajustes de una aplicación

Comprobar los ajustes actuales de una aplicación y cambiarlos en caso necesario.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Dispositivo – Aplicaciones** ▶ Seleccione la aplicación

Los ajustes disponibles dependen de la aplicación en cuestión.

Desinstalar aplicaciones / Inhabilitar

Desinstalar aplicación del dispositivo / Desactivar aplicación → p. 26

Forzar detención

Detiene la aplicación, incluidos todos los procesos de fondo. Puede ser una medida muy útil, por ejemplo, si una aplicación no reacciona o se está ejecutando en segundo plano y consume demasiados recursos del sistema (p. ej., memoria). La aplicación se puede volver a iniciar en el menú de aplicaciones.

Almacenamiento

Espacio de memoria que la aplicación ocupa en la memoria interna.

Liberar espacio de memoria: ► Pulse en **Almacenamiento** ► **Borrar datos**

Liberar memoria temporal de la aplicación: ► Pulse en **Almacenamiento** ► **Borrar caché**

Uso de datos

Volumen de datos que la aplicación ha bajado o subido a través de la red de datos o Wi-Fi (⇒ p. 76).

Permisos

Aplicaciones o recursos del sistema a los que la aplicación puede acceder (⇒ p. 63)

Notificaciones

Determinar cómo se debe proceder ante notificaciones de la aplicación (⇒ p. 24)

Abrir de forma predeterminada

Determinar cómo debe proceder la aplicación con enlaces.

Batería

Consumo de batería desde la última carga completa (⇒ p. 54).

Memoria

Uso medio de memoria en la memoria de trabajo temporal del teléfono durante las últimas tres horas (⇒ p. 54).



Encontrará más ajustes en la correspondiente aplicación, en el menú **Ajustes**. El acceso a los ajustes se lleva a cabo, en función de la aplicación, a través de o o del icono .

Ajustes generales de aplicación

Comprobar y cambiar permisos y valores estándar de aplicaciones.

► ► **Ajustes** ► **Dispositivo – Aplicaciones** ► Pulse en

Permisos de aplicaciones

Conceder o denegar permisos de aplicaciones (⇒ p. 62).

Enlaces de aplicaciones

Determinar cómo deben proceder las aplicaciones con enlaces.

Aplicaciones predeterminadas

Si hay varias aplicaciones con la misma función, elija qué aplicación debe utilizarse por defecto (⇒ p. 70).

Escribir sobre otras aplicaciones

Mostrar las aplicaciones que al abrirse se colocan encima del resto de aplicaciones abiertas.

Conexiones de red

Modificar ajustes del sistema

Mostrar las aplicaciones que tienen permiso para cambiar ajustes del sistema.




Optimización de batería

Mostrar aplicaciones sin rendimiento optimizado (→ p. 55).

Mostrar los detalles de un ajuste o cambiar un ajuste: ▶ Pulse en el ajuste deseado

Restablecer los ajustes de una aplicación

Restablecer todos los ajustes realizados en una aplicación.

▶  ▶  Ajustes ▶ Dispositivo – Aplicaciones ▶ Pulse en  ▶ Restablecer preferencias

Conexiones de red

El smartphone puede establecer conexiones a redes de telefonía móvil, Wi-Fi y otros dispositivos a través de Bluetooth.

Redes de telefonía móvil

Para hablar por teléfono con el smartphone a través de telefonía móvil, necesitará una tarjeta SIM de un operador de telefonía móvil. En su contrato de telefonía móvil podrá consultar los servicios disponibles y las condiciones.

Puede colocar dos tarjetas SIM en el teléfono (→ p. 11), es decir, utilizar en paralelo dos redes de telefonía móvil.

Adaptar ajustes

▶  ▶  Ajustes ▶ Conexiones inalámbricas y redes – Más ▶ Redes móviles



Si hay dos tarjetas SIM en el teléfono, la página **Ajustes de red móvil** contiene un registro para cada tarjeta SIM ▶ En caso necesario, seleccione el registro adecuado.

Itinerancia de datos

Permitir que el teléfono transfiera datos a través de redes de telefonía móvil de otros operadores mientras el propietario se encuentra en una zona en la que la red de su operador no está disponible.



Dependiendo de su contrato de telefonía móvil, la itinerancia de datos puede generar costes adicionales.

Preferencias

Seleccione la red de telefonía móvil preferida cuando no se encuentre en la zona de cobertura de su operador.

Tipo de red preferida

Seleccione el estándar de telefonía deseado, como por ejemplo, LTE, 3G y 2G. El smartphone utiliza por defecto la mejor red disponible.

Modo 4G LTE mejorado

Mejorar la calidad de sonido y toda la comunicación.



Nombre de punto de acceso

En función de estos ajustes, su operador de telefonía móvil puede determinar la dirección IP correcta y establecer una conexión segura con su dispositivo.

Redes móviles

Seleccione su operador en la lista de redes disponibles.

Utilizar dos tarjetas SIM

►  ►  **Ajustes** ► **Conexiones inalámbricas y redes – Tarjetas SIM** ... Se muestran las tarjetas SIM detectadas en las ranuras 1 y 2

Poner en servicio/fuera de servicio la tarjeta SIM: ► Active o desactive el botón

Mostrar información:

► Pulse en una entrada ... Se muestran el nombre de la tarjeta SIM, el color utilizado para la tarjeta, el operador de telefonía móvil y el número de teléfono. Puede cambiar el nombre y el color de visualización.

Especifique la tarjeta SIM preferida para las siguientes funciones:

- **Datos móviles**

Para la transferencia de datos únicamente se puede utilizar una tarjeta SIM.

- **Llamadas**

Puede establecer una tarjeta SIM para todas las llamadas emitidas o que el teléfono pregunte qué tarjeta SIM debe utilizar antes de cada llamada.

- **Mensajes SMS**

Para enviar mensajes SMS se puede definir una tarjeta SIM.




Dado el caso, cuando coloque una tarjeta SIM nueva o cambie una de las disponibles, tendrá que volver a realizar la asignación.

Wi-Fi


Establecer una conexión a una red Wi-Fi con el smartphone y utilizar la conexión para transferir datos o para navegar en Internet.


Si el smartphone se encuentra dentro del alcance de una red Wi-Fi registrada y la función Wi-Fi está activada, la conexión se establece automáticamente.

Activar/desactivar la función Wi-Fi

► Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ► Pulse en el icono de Wi-Fi 

o bien

►  ►  **Ajustes** ► **Conexiones inalámbricas y redes – Wi-Fi** ► Active o desactive la red Wi-Fi con el botón **Activado/No**

Si la red Wi-Fi está activada, en la barra de estado aparece el icono . El icono muestra la intensidad de la señal en cuatro niveles. Las pequeñas flechas en el icono indican que se están transfiriendo datos.



Para prolongar la duración de la batería, desactive la función Wi-Fi cuando no la esté usando. La función Wi-Fi se desactiva en el modo avión.

Establecer una conexión a una red Wi-Fi

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en la flecha situada debajo del icono de Wi-Fi ▼

o bien

- ▶ ▶ Ajustes ▶ Conexiones inalámbricas y redes – Wi-Fi

... Se muestran todas las redes Wi-Fi que hay al alcance.

Las redes protegidas con contraseña tienen un candado junto al icono . Las redes sin candado son puntos de acceso abiertos.

- ▶ Pulse en la red Wi-Fi deseada ▶ Introduzca la contraseña de la red ▶ **Conectar** ... Si la conexión se establece correctamente, debajo del nombre de la red aparece **Conectada**

Las redes Wi-Fi que están registradas para el smartphone se muestran en la lista **Redes guardadas**, aunque se encuentren fuera del alcance y no haya conexión.

Mostrar redes Wi-Fi guardadas: ▶ Pulse en ▶ **Redes guardadas**

Añadir más redes Wi-Fi

Las redes Wi-Fi que no transfieren su nombre (el SSID) o que no se encuentran al alcance, no se muestran en la lista de Wi-Fi. Aún así, se pueden guardar con nombre y contraseña. Si la red Wi-Fi se encuentra al alcance, se establece la conexión.

- ▶ ▶ Ajustes ▶ Conexiones inalámbricas y redes – Wi-Fi ▶ Pulse en ▶ **Añadir una red** ▶ Introduzca el nombre de la red (SSID) y los detalles de seguridad ▶ **Guardar** ... La red se agrega a la lista **Redes guardadas**

Eliminar una red Wi-Fi

Si no desea que el dispositivo se conecte automáticamente a una red Wi-Fi guardada, puede eliminarla de la lista.

- ▶ ▶ Ajustes ▶ Conexiones inalámbricas y redes – Wi-Fi ▶ Pulse en ▶ **Redes guardadas** ▶ Pulse en la red guardada que desea eliminar ▶ **Olvidar**

Ver los detalles de una red Wi-Fi

- ▶ ▶ Ajustes ▶ Conexiones inalámbricas y redes – Wi-Fi ▶ Pulse en el nombre de una red Wi-Fi conectada ... Se muestra la información sobre la conexión, p. ej., el estado de la conexión, la intensidad de la señal o la velocidad de transferencia



Cambiar los ajustes de red:

- ▶ Toque y mantenga el nombre de la red ▶ **Modificar red**

Borrar una red: ▶ **Olvidar red**


Configuración de conexión


Adaptar la configuración de red a los requisitos de la red Wi-Fi con la que debe establecerse una conexión.

- ▶   **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Wi-Fi** ▶ Toque y mantenga el nombre de la red ▶ **Modificar red** ▶ Junto a **Opciones avanzadas**, pulse en la flecha hacia arriba
- ...

Proxy

Si la conexión a una red Wi-Fi se establece a través de un servidor proxy: ▶ Pulse en **Proxy**


Introducir manualmente los datos del servidor proxy: ▶ **Manual** ▶  Introduzca los datos ▶ **Guardar**

Configuración automática del proxy: ▶ **Config. autom. proxy** ▶  Introduzca la URL de un archivo PAC ▶ **Guardar**






Por medio de un archivo Proxy-Auto-Config (archivo PAC), un navegador web puede encontrar automáticamente el servidor proxy adecuada para la URL deseada.

DHCP

Si en la red Wi-Fi no hay ningún servidor DHCP activo: ▶ Pulse en **DHCP** ▶ **Estática** ▶  Introduzca los datos para la configuración de red ▶ **Guardar**

Opciones avanzadas

- ▶   **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Wi-Fi** ▶ Pulse en  ▶ **Ajustes avanzados** ▶ Seleccione una opción ...

Emitir una notificación si el dispositivo encuentra una red Wi-Fi con la que puede establecer una conexión.

- ▶ Active o desactive la función con el botón junto a **Notificación de red disponible**

La conexión Wi-Fi consume mucha batería. Defina cómo se debe proceder con la conexión Wi-Fi cuando el dispositivo esté en el modo de reposo.

- ▶ **Usar Wi-Fi en suspensión** ▶ Seleccione la opción deseada

Los certificados digitales sirven para identificar el dispositivo para el acceso Wi-Fi. Si no están disponibles todos los certificados necesarios, puede instalar más certificados.

- ▶ **Instalar certificados** ▶ Seleccione la fuente para el certificado

Certificados → p. 65

Establecer la conexión entre el dispositivo y otros dispositivos con Wi-Fi Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** ... Se muestran los dispositivos o grupos con Wi-Fi Direct que están al alcance ▶ Seleccione el dispositivo o grupo deseado

Registrarse en un punto de acceso Wi-Fi con función WPS push

- ▶ **Botón WPS** ▶ Active la función WPS push en el punto de acceso ... Se establece la conexión

Registrarse en un punto de acceso Wi-Fi con número de identificación personal (PIN)

- ▶ **PIN WPS** ... Se muestra el WPS-PIN del dispositivo ▶ Introduzca el WPS-PIN en el punto de acceso ... Se establece la conexión



Información sobre la interfaz Wi-Fi del teléfono

La página muestra la dirección MAC actual, la dirección IP y la dirección IP-V6 del teléfono

Uso de datos

El uso de datos es la cantidad de datos que el dispositivo sube o baja durante un periodo de tiempo determinado a través de la conexión de datos móvil o de la red Wi-Fi. La mayoría de las tarifas incluyen una limitación del volumen de datos. Para que no se generen costes adicionales, puede comprobar el uso de datos de su teléfono y cambiarlo en caso necesario.

Comprobar el uso de datos

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes** – **Uso de datos**



En **Móvil** se muestra, por cada tarjeta SIM que tenga el teléfono, el volumen de datos transferido durante el mes en curso hasta el momento.

En **Wi-Fi** se muestra el volumen de datos transferido a través de la red Wi-Fi durante el día en curso y el mes en curso.

Mostrar más información, p. ej., las aplicaciones que usan datos:

- ▶ En el encabezamiento, pulse en el nombre de un operador de telefonía móvil o en **Wi-Fi** ▶ Para ver las aplicaciones, desplácese hacia abajo

Definir límite y advertencia para el uso de datos

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes** – **Uso de datos** ▶ En el encabezamiento, pulse en el nombre de un operador de telefonía móvil ▶ Active la función con el botón junto a **Establecer límite de datos** . . . Se muestra en el gráfico el volumen de datos acordado con el operador. Una vez alcanzado el límite, el uso de datos se desactiva automáticamente. El usuario recibe una notificación.

Definir el límite para la advertencia:

- ▶ En el gráfico, toque la línea **Alerta** y desplácela hasta la posición deseada . . . Cuando el volumen de datos alcanza el valor establecido, el usuario recibe una notificación

Volver a activar el uso de datos:


- ▶ Vuelva a desactivar la función con el botón junto a **Establecer límite de datos**





Ahora pueden generarse costes por la transferencia de datos.

Activar/desactivar la conexión de datos móviles

Si desactiva la transferencia de datos a través de la red de telefonía móvil, las acciones con un elevado uso de datos, como la actualización de aplicaciones, solo se ejecutan cuando existe una conexión con una red Wi-Fi.

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se muestran los ajustes rápidos ▶ Pulse en 

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Uso de datos** ▶ En el encabezamiento, pulse en el nombre de un operador de telefonía móvil ▶ Active o desactive la transferencia de datos con el botón junto a **Datos móviles**



Otras medidas para reducir el uso de datos

Desconectar la sincronización automática

Si la sincronización automática está activada, las aplicaciones actualizan los datos de forma automática, p.ej., contactos y eventos.

Desactivar la sincronización automática: → p. 67

Limitar el uso de datos de fondo

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Uso de datos** ▶ En el encabezamiento, pulse en el nombre de un operador de telefonía móvil ...

Para todas las aplicaciones: ▶ Pulse en  ▶ **Restringir conex. autom. aplic.** ▶ **Aceptar**

Para determinadas aplicaciones:




- ▶ Desplácese hacia abajo ▶ Seleccione la aplicación deseada ... Se muestran los detalles del uso de datos ▶ Active o desactive la función con el botón junto a **Restringir conex. autom. aplic.**



La limitación de los datos de fondo puede afectar negativamente al rendimiento de la aplicación. Por ejemplo, dejará de recibir notificaciones hasta que vuelva a abrir la aplicación.

Desactivar la itinerancia de datos

Si la red de su operador de telefonía móvil no está disponible, el teléfono puede utilizar las redes de otros operadores mediante la itinerancia de datos.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Uso de datos** ▶ En el encabezamiento, pulse en el nombre de un operador ▶ Pulse en  ▶ **Redes móviles** ▶ Active o desactive la opción con el botón junto a **Itinerancia de datos**




La itinerancia de datos puede generar costes adicionales, pero en algunos lugares es la única posibilidad para establecer una conexión a Internet.

Bluetooth



Establecer una conexión con un dispositivo Bluetooth con el smartphone.


Si está utilizando un dispositivo Bluetooth por primera vez, lo primero que tiene que hacer es vincularlo al smartphone mediante un proceso de emparejamiento (pairing) para que pueda establecerse una conexión segura entre ambos dispositivos. A continuación, la conexión se establece automáticamente.

Activar/desactivar el Bluetooth

▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono de Bluetooth 

o bien

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Bluetooth** ▶ Active o desactive el Bluetooth con el botón **Activado/No**

Si el Bluetooth está activado, en la barra de estado aparece el icono .





El teléfono está visible para todos los dispositivos con función Bluetooth al alcance.

Para prolongar la duración de la batería, desactive la función Bluetooth cuando no la esté utilizando. El Bluetooth se desactiva en el modo avión.

Vincular los dispositivos




Antes de poder conectar un teléfono o una tableta a un dispositivo Bluetooth, lo primero que tiene que hacer es vincular dichos dispositivos. Una vez vinculados, los dispositivos mantendrán ese estado hasta que lo cancele.


▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Bluetooth** ... Se muestran los dispositivos Bluetooth disponibles al alcance ▶ Pulse en el nombre del dispositivo Bluetooth deseado ▶ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la vinculación ... Si se lleva a cabo correctamente, el dispositivo se añade a la lista **Dispositivos sincronizados**



Si se le pide que introduzca un identificador, inténtelo con los identificadores comunes 0000 o 1234 o lea la documentación del dispositivo Bluetooth.

Cambiar el nombre de los dispositivos Bluetooth conectados o desvincularlos





▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Bluetooth** ▶ Junto al dispositivo Bluetooth en la lista **Dispositivos sincronizados**, pulse en 

Cambiar el nombre: ▶  Introduzca el nombre para el dispositivo ▶ **Aceptar**




Desvincular: ▶ **Olvidar**

Cambiar el nombre Bluetooth del smartphone

El smartphone está visible para otros dispositivos Bluetooth con el nombre de Gigaset GS160. Puede cambiar este nombre.


- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Bluetooth** ▶ Pulse en  ▶ **Cambiar nombre del dispositivo** ▶  Introduzca el nuevo nombre para el dispositivo ▶ **Cambiar nombre**

Mostrar información sobre la transferencia de datos



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Bluetooth** ▶ Pulse en  ▶ **Mostrar archivos recibidos** ... Se muestran los datos recibidos a través de Bluetooth

Modo avión


En el modo avión se desactiva la red Wi-Fi, las redes de telefonía móvil y el Bluetooth.


- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Pulse en el icono de modo avión 

o bien

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Más** ▶ **Modo avión** ▶ Active o desactive el modo avión con el botón

o bien

- ▶ Pulse la tecla de encender/apagar **de forma prolongada** ▶ Pulse en  **Modo avión** ▶ **Aceptar**

Si el modo avión está activado, en la barra de estado aparece el icono .

Redes privadas virtuales (VPN)

A través de una red privada virtual (VPN) puede conectar su smartphone a su red privada o a una red de empresa. Si se encuentra fuera y tiene acceso a una red Wi-Fi, utilice la conexión VPN para navegar de forma segura, hablar por teléfono sin coste alguno a través de su número fijo y acceder a su buzón de correo o a los datos de la red de empresa.







En la red privada o de trabajo se ha configurado un servidor VPN.

En el smartphone hay preinstalado un cliente VPN. Para establecer una conexión VPN necesita los datos de configuración del servidor VPN.




Es posible que necesite otro cliente VPN para el servidor VPN con el que desea conectar el smartphone. En Google Play Store se ofrecen diversas aplicaciones VPN. Si ha instalado una aplicación VPN, la configuración se lleva a cabo a través de la aplicación.

Añadir VPN



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Más** ▶ **VPN** ▶ Pulse en  ▶  Introduzca los datos de configuración ▶ **Guardar**

Establecer una conexión con una VPN




- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Más** ▶ **VPN** ... Se muestran las redes VPN configuradas ▶ Seleccione la VPN ▶ Introduzca  **Nombre de usuario y Contraseña** ▶ **Conectar**

Si el dispositivo está conectado a una red VPN, en la barra de estado se muestra el icono .





Finalizar la conexión VPN

- ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ... Se abren los ajustes rápidos ▶ Junto a **Puede que la red esté supervisada**, pulse en el icono  ▶ Pulse en  junto a la VPN cuya conexión desea finalizar ▶ **Desconectar**

Borrar VPN

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Más** ▶ **VPN** ... Se muestran las redes VPN configuradas ▶ Pulse en  junto a la VPN que desea borrar ▶ **Olvidar**

Editar ajustes de VPN

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Más** ▶ **VPN** ▶ Pulse en  junto a la red VPN que desea editar ▶  Edite los ajustes de la VPN ▶ **Guardar**




Si utiliza una aplicación VPN, se abrirá y podrá realizar así los cambios que desee.

Activar/desactivar la opción "VPN siempre activada"


Con algunas redes VPN, el dispositivo permanece conectado cuando la conexión VPN no está inactiva. Esto tiene sentido si se está moviendo entre redes Wi-Fi públicas no seguras.

Activar la opción "VPN siempre activada":

- ▶ Al iniciar sesión, marque en una VPN la opción **Guardar información de la cuenta**
- ▶ Pulse en  ▶ **VPN siempre activada** ▶ Seleccione la VPN ▶ **Aceptar**

Recibirá una notificación confirmando que la opción "VPN siempre activada" está activada, así como en el caso de que se interrumpa la conexión con una VPN siempre activada.

Desactivar la opción "VPN siempre activada":

- ▶ Pulse en  ▶ **VPN siempre activada** ▶ **Ninguno** ▶ **Aceptar**



Si ha configurado una VPN a través de una aplicación, la opción **VPN siempre activada** no se muestra.

Establecer conexión mediante dispositivo portátil a través de zona Wi-Fi, Bluetooth o USB

Puede utilizar una zona Wi-Fi portátil o una conexión mediante un dispositivo portátil a través de Bluetooth o USB para compartir la conexión de datos de su smartphone con otros dispositivos. Por ejemplo, utilice una conexión del smartphone para navegar por Internet con su portátil.



Es posible que su operador aplique cargos adicionales por las zonas Wi-Fi y por las conexiones mediante dispositivos portátiles. En caso necesario, póngase en contacto con su operador.

Las conexiones mediante zonas Wi-Fi y dispositivos portátiles pueden consumir una gran cantidad de batería.

- ▶ Es recomendable enchufar el smartphone mientras se utilizan este tipo de conexiones.
- ▶ Desactive las conexiones mediante zonas Wi-Fi y dispositivos portátiles cuando haya terminado de utilizarlas.

Activar o desactivar una zona Wi-Fi

Configurar el propio dispositivo como zona Wi-Fi.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Más** ▶ **Compartir Internet y zona Wi-Fi** ▶ **Zona Wi-Fi** ▶ Active o desactive la función con el botón

Si el punto de acceso está activado, en la barra de estado se muestra el icono

En la barra de notificaciones se muestra el icono . En el mensaje puede ver el número de usuarios conectados y bloqueados.

Personalizar los ajustes de la zona Wi-Fi

Cambiar el nombre de la red, la seguridad, la contraseña y la banda de frecuencia para el punto de acceso.

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Más** ▶ **Compartir Internet y zona Wi-Fi** ▶ **Zona Wi-Fi** ▶ **Configurar zona Wi-Fi** ▶ Cambie la opción que quiera personalizar ▶ **Guardar**

Conectar un dispositivo a la zona Wi-Fi

Consultar en el smartphone el nombre de la red y la contraseña:

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Más** ▶ **Compartir Internet y zona Wi-Fi** ▶ **Zona Wi-Fi** ▶ **Configurar zona Wi-Fi** ▶ Pulse en **Mostrar contraseña** ... Se muestran el nombre de red y la contraseña

Conectarse al punto de acceso desde otro dispositivo:

- ▶ Abra la lista de redes Wi-Fi al alcance ▶ Seleccione la red con el nombre de red de la zona Wi-Fi ▶ Introduzca la contraseña de la zona Wi-Fi ▶ Establezca la conexión.

Configurar y utilizar una conexión mediante un dispositivo portátil a través de Bluetooth

Compartir su conexión a Internet con otros dispositivos mediante Bluetooth.



La conexión de datos móviles está activada. → p. 77

- ▶ Vincule el smartphone con el dispositivo con el que desea compartir la conexión a Internet (→ p. 78)
- ▶ Configure el otro dispositivo de tal modo que establezca una conexión de red mediante Bluetooth. Si fuera necesario, lea las instrucciones del dispositivo.

Activar o desactivar la conexión mediante dispositivo portátil a través de Bluetooth:

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Más** ▶ **Compartir Internet y zona Wi-Fi** ▶ Active o desactive la función **Compartir por Bluetooth** con el botón ... Ya puede establecer una conexión a Internet con el otro dispositivo

Configurar y utilizar una conexión mediante un dispositivo portátil a través de USB

Compartir su conexión a Internet con otros dispositivos mediante un cable USB.



La conexión de datos móviles está activada. → p. 77

- ▶ Conecte el smartphone a otro dispositivo con un cable USB ... En la barra de notificaciones se muestra el icono USB ▶ Abra el mensaje sobre la conexión USB y asegúrese de que esté activada la opción **USB para transferir archivos** o **USB para transferir fotos** (→ p. 34)

Activar o desactivar la conexión mediante dispositivo portátil a través de USB:

- ▶ ▶ **Ajustes** ▶ **Conexiones inalámbricas y redes – Más** ▶ **Compartir Internet y zona Wi-Fi** ▶ Active o desactive la función **Compartir por USB** con el botón ... Ya puede establecer una conexión a Internet con el otro dispositivo

Cuando la conexión mediante dispositivo portátil a través de USB está activada, en la barra de notificaciones se muestra el icono





La conexión mediante dispositivo portátil a través de USB se desactiva al desconectar el cable USB.

La conexión mediante dispositivo portátil a través de USB no está disponible para ordenadores Mac.

Sistema

Fecha y hora

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema – Fecha y hora ...

Ajuste automático

La fecha y la hora se pueden ajustar de forma automática mediante un servidor horario:

- ▶ **Fecha y hora automáticas** ▶ Seleccione una fuente (red o GPS)

o bien: ▶ Desactive la función y ajuste la fecha y la hora manualmente

Ajuste manual

- ▶ **Establecer fecha** ▶ Seleccione una fecha en el calendario ▶ **Aceptar**
- ▶ **Establecer hora** ▶ Desplace la aguja de las horas hasta la posición correcta ▶ **Aceptar**
Para una indicación de 12 horas, utilice el anillo exterior
Para una indicación de 24 horas, utilice el anillo interior y exterior
- ▶ Pulse en la aguja de los minutos de la hora mostrada ▶ Desplace la aguja hasta la posición correcta ▶ **Aceptar**

Configurar la zona horaria

Por norma general, la zona horaria se configura automáticamente. Seleccionar otra zona horaria:

- ▶ Desactive el botón junto a **Zona horaria automática** ▶ Pulse en **Elegir zona horaria** ▶ Seleccione una zona horaria de la lista

Definir el formato de hora y fecha

Mostrar la hora en formato de 24 horas (p. ej., 18:30) / formato de 12 horas (6:30 pm):



- ▶ Active o desactive el botón junto a **Formato de 24 horas**

Cambiar el formato de fecha:

- ▶ Pulse en **Seleccionar formato de fecha** ▶ Seleccione el formato de fecha
-

Actualizaciones de software

Comprobar la versión de Android

- ▶  ▶  Ajustes ▶ Sistema – Información del teléfono ... La versión actual se muestra en Versión de Android

Descargar actualizaciones actuales de Android

Recibirá una notificación cada vez que haya disponible una nueva actualización del sistema Android.



La actualización consume batería y tiene un volumen de datos elevado.

Por ello, compruebe antes de la instalación el estado de carga de la batería (→ p. 54) y el uso de datos (→ p. 76). En caso necesario, enchufe el dispositivo y establezca una conexión Wi-Fi.



Instalar la actualización después de recibir una notificación

Pantalla no bloqueada: ▶ Desde la barra de estado, deslice dos dedos hacia abajo ▶ Pulse en la notificación de actualización

Pantalla bloqueada: ▶ En la pantalla de bloqueo, pulse dos veces en la notificación de actualización

Iniciar la instalación: ▶ Pulse en **Descargar**

Instalar la actualización sin haber recibido una notificación

▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Sistema – Información del teléfono** ▶ **Actualizaciones del sistema ...**
Se comprueba el sistema

Si hay una versión más actual: ▶ Pulse en **Descargar**

Hacer una copia de seguridad y restablecer el sistema

Hacer una copia de seguridad de datos y ajustes




Hacer una copia de seguridad de los datos vinculados a una o más cuentas de Google a través del Android Backup Service. Si va a cambiar de dispositivo o necesita borrar datos, podrá restablecer los datos de cada cuenta de la que haya hecho previamente una copia de seguridad.

Se hace una copia de seguridad de los siguientes datos:

- Ajustes del calendario de Google
- Redes y contraseñas Wi-Fi
- Fondos de la pantalla de inicio
- Ajustes de Gmail
- Aplicaciones instaladas a través de Google Play (guardadas en la aplicación Play Store)
- Ajustes de pantalla, como brillo o modo de reposo
- Ajustes de idioma y de entrada
- Fecha/Hora
- Ajustes y datos de aplicaciones de terceros, que difieren en función de la aplicación



No todas las aplicaciones utilizan el Android Backup Service. Con determinadas aplicaciones es posible que no se haga una copia de seguridad ni se restablezcan todos los datos.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Copia de seguridad** ▶ **Copiar mis datos** ▶ Active o desactive la función con el botón ▶ Regrese con 

Definir una cuenta para la copia de seguridad:



- ▶ **Cuenta de copia de seguridad** ▶ **Añadir cuenta** ▶ Introduzca el PIN, el patrón o la contraseña ▶ Introduzca los datos de la cuenta



Puede definir varias cuentas para la copia de seguridad.



Restablecer datos y ajustes

Restablecer los datos guardados a través de Android Backup Service

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Copia de seguridad** ▶ Active o desactive el botón junto a **Restauración automática**



Restablecer ajustes de red

Restablecer los datos de Wi-Fi, telefonía móvil y Bluetooth.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Copia de seguridad** ▶ **Restablecer ajustes de red** ▶ **Restablecer ajustes**

Borrar licencias DRM

Si ha recibido e instalado licencias DRM para el uso de vídeos, música o documentos electrónicos, puede borrar dichas licencias (DRM = gestión de derechos digitales, por sus siglas en inglés).



- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Copia de seguridad** ▶ **Restablecimiento DRM** ▶ **Aceptar**

Restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica

Si va a ceder el teléfono a otra persona, puede borrar todos los datos personales.



Al restablecer el teléfono a la configuración de fábrica, se borra la memoria interna, se eliminan las aplicaciones, música, fotos, etc., descargados y se cierra sesión en la cuenta de Google.

- ▶  ▶  **Ajustes** ▶ **Personal – Copia de seguridad** ▶ **Restablecer datos de fábrica** ▶ **Restablecer teléfono**

Anexo

Servicio de atención al cliente

Puede adquirir recambios y accesorios para su producto en www.gigaset.com.

Obtendrá ayuda en www.gigaset.com/service o por teléfono:

Línea de Servicio España

902 103935

Se aplican las tarifas locales/nacionales. Pueden aplicarse otros precios a las llamadas procedentes de las redes de telefonía móvil.

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que un terminal nuevo, o alguno de sus componentes, resulten defectuosos como consecuencia de o defectos de fabricación dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Communications Iberia S.L. discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o lo sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico actual del terminal. En cuanto a los elementos sometidos a desgaste (p.ej. baterías, teclados, carcasas) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por terceros ni los que el propio cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluyen de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.
- El recibo (con la fecha de compra) constituye el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haberse detectado el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Communications Iberia S.L. volverán a ser propiedad de Gigaset Communications Iberia S.L.
- Esta garantía se aplica a equipos nuevos adquiridos a través de distribuidores oficiales. La garantía la concede Gigaset Communications Iberia S.L.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o que excedan las citadas en la garantía del fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Gigaset Communications Iberia S.L. no se responsabiliza de interrupciones operativas, del lucro cesante ni de la pérdida de datos, así como de cualquier software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Gigaset Communications Iberia S.L. en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Gigaset Communications Iberia S.L.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.
- Gigaset Communications Iberia S.L. se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no esté cubierto por la garantía, siempre que el cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Para solicitar el cumplimiento de esta garantía contacte con el servicio telefónico de Gigaset Communications Iberia S.L.

El número correspondiente figura en el manual de usuario.

Exención de responsabilidad

La pantalla está formada por puntos gráficos (píxeles). Cada píxel consta de tres subpíxeles (rojo, verde, azul). Puede ocurrir que un subpíxel no se visualice o que se visualice con un color diferente.

La garantía solo se aplica si se sobrepasa la cantidad máxima permitida de píxeles defectuosos.

Descripción	Número máx. de errores de píxeles permitidos
Subpíxel iluminado en color	1
Subpíxel oscuro	1
Cífra total de subpíxeles oscuros y de color	1



La garantía no cubre las huellas del uso en la pantalla y en la carcasa.

Determinados contenidos y servicios a los que se puede acceder a través de este dispositivo están protegidos como propiedad de terceros y mediante derechos de autor, patentes, marcas comerciales y/u otras leyes para la protección de la propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios se ofrecen exclusivamente para un uso privado no comercial. No debe utilizar contenidos y servicios con un fin distinto al autorizado por el propietario de un determinado contenido o el proveedor del servicio.

Sin limitación de la vigencia básica de las disposiciones anteriores, excepto que así lo determine expresamente el propietario del contenido o el proveedor del servicio, queda terminantemente prohibida la modificación, reproducción, difusión, subida, publicación, transmisión, traducción, venta, creación de obras derivadas o distribución de los contenidos o servicios presentados en este dispositivo, en cualquier forma y en cualquier medio.

Indicaciones del fabricante

Autorización

El dispositivo está preparado para su uso dentro del Espacio Económico Europeo y Suiza; el uso en otros países depende de la autorización local.

Este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones y la legislación españolas.

Gigaset Communications GmbH declara que este equipo cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones aplicables en el marco de la normativa europea R&TTE 1999/5/CE.

Extracto de la Declaración de Conformidad

"Nosotros, Gigaset Communications GmbH, declaramos que el producto descrito en estas instrucciones se ha evaluado de acuerdo con nuestro Sistema de Garantía Total de Calidad certificado por CETECOM ICT Services GmbH en cumplimiento del ANEXO V de la Directiva R&TTE 1999/5/CE. Se garantiza la presunción de conformidad con los requisitos básicos relativos a la Directiva del Consejo 1999/5/CE."

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.gigaset.com/docs.

Puede que la declaración también esté disponible en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Consulte todos estos archivos.

CE 0700

Residuos y protección del medio ambiente

Eliminación correcta de este producto

(Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE))

(Válido en países con sistemas de separación de residuos)



Esta etiqueta en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y sus accesorios electrónicos (p. ej., cargador, auriculares, cable USB) no deben desecharse con la basura doméstica.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente y a la salud que puede ocasionar la eliminación de residuos no controlada, recicle estos elementos de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de materias primas.

Los usuarios privados se pueden poner en contacto con el distribuidor al que le compraron el producto, o con las autoridades responsables, para obtener información acerca de dónde entregar las piezas para que se eliminen de manera respetuosa con el medio ambiente.

Los usuarios comerciales se pueden poner en contacto con los proveedores y deben revisar las condiciones generales de contratación de su contrato de compra.

Este producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos industriales.

Esta "EEE" es compatible con la directiva RoHS..

Eliminación correcta de la batería de este producto

(Válido en países con sistemas de separación de residuos)



Esta etiqueta en la batería, en el manual o en el embalaje indica que la batería de este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Si las baterías no se eliminan como es debido, las sustancias que contienen podrían dañar la salud y el medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y para fomentar la reutilización respetuosa con el medio ambiente de recursos materiales, separe las baterías del resto de residuos y deséchelas a través de su sistema local y gratuito de recogida de baterías usadas.

Sobre la radiación

Información sobre el certificado SAR (tasa de absorción específica)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIOFRECUENCIA.

Su dispositivo móvil ha sido concebido para no superar los valores límite de exposición a ondas de radiofrecuencia recomendados internacionalmente.

Estas directrices han sido acordadas por una organización científica independiente (ICNIRP) y mantienen un amplio margen de seguridad que pretende garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o de su estado de salud. Las directrices relativas a la exposición de ondas de radio utilizan una unidad de medida, denominada tasa de absorción específica o SAR. El valor límite SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg. Los valores SAR más altos en el marco de las directrices ICNIRP para este modelo de aparato son:

Valor SAR más alto para este modelo de teléfono y condiciones de cobertura

SAR cabeza 0,408 W/kg

SAR cuerpo 1,450 W/kg

Los valores SAR correspondientes a llevar el móvil pegado al cuerpo se han determinado a una distancia de 5 mm. Para respetar las directrices de exposición de alta frecuencia relativas a llevar el teléfono móvil pegado al cuerpo, el dispositivo debería encontrarse al menos a esta distancia del cuerpo.

Iconos

Barra de estado y ajustes rápidos

	Estado de carga de la batería / Batería en carga
	Conexión Wi-Fi activada. La calidad de recepción se muestra en cuatro niveles.
	Conexión Wi-Fi desactivada.
	Bluetooth activado/desactivado
	Conexión de telefonía móvil activada. La calidad de recepción se muestra en cuatro niveles.
	Conexión de telefonía móvil desactivada / No hay tarjeta SIM
	Conexión VPN activa
	Conexión de datos activada/desactivada
	Modo avión activado/desactivado
	Formato vertical fijo / Rotación automática de pantalla disponible
	Melodía: volumen máximo / desactivada / solo vibración
	Linterna encendida/apagada
	Determinación de ubicación permitida / no permitida
	Función "No molestar": Desactivado / Solo alarmas, Solo prioritarias / Silencio total
	Zona Wi-Fi activada
	Activar/desactivar modo de superahorro de energía

Notificaciones



Administrador de permisos de aplicaciones



Llamada perdida



Mensaje de texto nuevo



Correo electrónico nuevo



Nueva tarjeta SD detectada



Captura de pantalla creada



Cable USB conectado / Conexión mediante dispositivo portátil a través de USB activada



Zona Wi-Fi activada



Varias conexiones mediante dispositivos portátiles activadas (USB y/o Wi-Fi)



Datos bajados / Datos subidos



Descarga turbo activada



Actualización para Google disponible / Aplicaciones de Google actualizadas

... otras notificaciones específicas de aplicaciones

Índice alfabético

Numérico

2G	72
3G	72
4G LTE	72

A

Abreviatura para acceso rápido a aplicaciones ..	25
Abrir el menú de aplicaciones	5
Acceso rápido a aplicaciones	25
Actualización de software	84
Actualizar	84
Administrador de archivos	37
Administrador de batería	54
Administrador de dispositivos	64
Administrador de dispositivos Android	64
Administrador de permisos de aplicaciones ..	63
Agentes de confianza	60
Ajustar un fuente grande	58
Ajustes de aplicación	70
Restablecer	72
Ajustes del teclado	20
Ajustes rápidos	18
Iconos	89
Alarma de ahorro de energía	56
Altavoz	3
Alternar llamadas	38
Ampliar/reducir	17
Añadir servicio de impresión	35
Apagar	15
Aplicación	
Acceso rápido	25
Cerrar	26
Correo electrónico	66
Definir abreviatura para acceso rápido ..	26
Desactivar	26
Desinstalar	26
Detectar dañinas	28
En pantalla de inicio	21
Estándar	70
Forzar detención	71
Guardar en una carpeta en la pantalla ..	22
Instalar	26
Instalar de otras fuentes	27
la última abierta	18
Mover en la pantalla de inicio	22
Origen desconocido	27
Personalizar	13
Salir	26
Seguridad	27
Uso de datos	71
Verificar	28
Aplicación Auto-Start	56

Aplicación estándar	70
Aplicaciones	
Administrador de archivos	37
Administrador de batería	54
Ajustes	51
Contactos	41
Descargas	29
SMS/MMS	45
Teléfono	36
Aplicaciones de Google	27
Archivo de clave PKCS#12	65
Arrastrar	16
Asistente de configuración	12
Autorización	87
Ayuda	86

B

Barra de estado	4
Barra de favoritos	4
Adaptar	21
Barra de notificaciones	4
Abrir	23
Batería	
Cargar	12
Colocar	11
Eliminación	88
Indicaciones de seguridad	8
Optimización del rendimiento	55
Bloqueo de aplicación con huella dactilar ..	31
Bloqueo de pantalla	59
Alternativa para huella dactilar	30
Automático	60
Contraseña	59
Patrón	59
PIN	59
Bloqueo de pantalla, véase bloqueo de pantalla	
Bloqueo de tarjeta SIM	62
Bluetooth	
Activar/desactivar	78
Cambiar el nombre del dispositivo conectado	78
Cambiar el nombre del propio dispositivo ..	79
Conexión mediante dispositivo portátil ..	82
Desvincular	78
Vincular dispositivos	78
Borrador, SMS	45
Borrar datos de forma remota	64
Borrar licencias DRM	85
Botones de navegación	4, 18
Brillo	51
Adaptar a las condiciones del entorno ..	51
Buscar	17
Búsqueda de Google	17

C	
Cámara	
delante	3
detrás	3
Cargador	
Indicaciones de seguridad	9
Certificado	65
Activar/desactivar	65
Borrar	65
Instalar desde tarjeta SD	65
Mostrar lista	65
Wi-Fi	75
Certificado de garantía	86
Certificado SAR	88
Certificado X.509	65
Conectar el cable USB	12, 34
Conexión	
Bluetooth	78
Microauriculares	3
Micro-USB	3
Telefonía móvil	72
Uso de datos	76
VPN	79
Wi-Fi	74
Conexión de datos	
Activar/desactivar	77
Compartir	81
Comprobar el uso	76
Conexión de microauriculares	3
Conexión mediante dispositivo portátil	
Bluetooth	82
USB	82
Conexión mediante un dispositivo portátil a través de USB	82
Conexión micro-USB	3
Conexiones de red	72
Conferencia	38
Configuración de fábrica	85
Configurar	12
Conformidad	87
Consulta	38
Consumo de energía	54
Contacto	
Agregar a Favoritos	43
Ajustar melodía	43
Añadir a un grupo	42
Borrar	43
Borrar varios	43
Crear	42
Desviar llamadas al buzón de voz	43
Entrada YO	43
Llamar	41
Contacto de emergencia	61
Contactos	41
Agrupar	41
Formato de nombre	41
Importar/exportar	42
Orden	41
Vincular	44
Contenido de la caja	11
Contenido de la pantalla	
Crear una captura de pantalla	33
Contenido de pantalla	
Girar	51
Contraseña	
Bloqueo de pantalla	59
Configurar con asistente	14
Conversación	46
Borrar	48
Crear una captura de pantalla	33
Crear una carpeta para aplicaciones	22
Criterio de ordenación, aplicación Teléfono	38
Criterio de ordenación, contactos	41
Cuenta	66
Añadir	67
Eliminar	67
Sincronizar	67
Cuenta de correo electrónico	
Crear a través de Ajustes	66
Crear con asistente	13
Cuenta de Exchange	66
Cuenta de Google	66
Crear con asistente	13
Cuenta de llamadas	39
Customer Care	86
D	
Datos	
Copia de seguridad	84
Restablecer	85
Datos, cargados a través de Bluetooth	79
Descarga	29
Turbo	29
Descarga turbo	29
Volumen de datos	29
Descargar	29
Descargar un archivo de Internet	29
Deslizar	16
Detalles de llamada	40
Determinación de ubicación	68
DHCP, en la red Wi-Fi	75
Dirección IP Wi-Fi	76
Dirección IP-V6 Wi-Fi	76
Dirección MAC Wi-Fi	76
Dispositivo	
Bloquearlo de forma remota	64
Hacerlo sonar de forma remota	64
Localizar	64
Dispositivos médicos	
Indicaciones de seguridad	7
Doble pulsación	16
Dos tarjetas SIM	73
Duración de la batería	55
E	
Eliminación	88
Emisión de texto a voz	58
Emoticono en SMS	45

M	
Manejar la pantalla táctil	16
Manos libres	37
Medio ambiente	88
Melodía	
Ajustar para un contacto	43
Cambiar	39, 52
Volumen.	52
Memoria de trabajo	56
Uso	57
Memoria del teléfono	56
Memoria, permanente	56
Memoria, temporal	56
Mensaje de emergencia	60
Mensaje de pantalla de bloqueo	60
Mensaje de texto, véase SMS	
Mensaje multimedia, véase MMS	
Mensajes	45
Micrófono	3
Silenciar	37
MMS	
Administrar.	47
Ajustes	49
Buscar en todos	48
Crear	46
Tamaño máximo	49
Modificar el tamaño de contenidos	17
Modo avión	79
Modo de ahorro de energía	54
Modo de ahorro de energía inteligente	55
Modo de superahorro de energía	55
Modo de ubicación	68
Modo Noche	56
Modo TTY.	39
Música	
Administrar.	34
Ajustar el volumen	52
N	
No molestar	32
Activar	32, 33
Definir interrupciones importantes	33
Desactivar	32
Permitir solo interrupciones importantes	32
Silencio	32
Solo función de alarma	32
Notificación	23
Borrar.	24
Melodía	24
Modo de vibración	24
Restablecer.	24
SMS/MMS	50
Ver	23
Notificaciones	
Ajustes	24
Definir ajustes con asistente	14
Notificaciones de aplicaciones	24
Número de teléfono	
Añadir a contactos desde la lista de llamadas	40
Introducir con el teclado	36
O	
Ordenar las pantallas de inicio	23
P	
Pantalla	
Brillo	51
Estado de reposo	16
Fuente más grande	58
Girar	51
Pantalla de inicio.	17
Ajustes con asistente	14
Añadir	23
Añadir, eliminar, mover aplicaciones.	21
Añadir, eliminar, mover widget	22
Cambiar	17
Cambiar fondo	21
Crear	21
Eliminar	23
Regresar a la	17
Vista general	4
Patrón	
Bloqueo de pantalla	59
Configurar con asistente	14
Visible/invisible	60
Perfil de sonido	
Ajuste rápido	19
Seleccionar a través de la tecla de encender/apagar	19
Seleccionar a través del ajuste rápido	19
Seleccionar a través del menú Ajustes	52
Permisos de aplicaciones	62
Durante la instalación	62
Otorgar/denegar	63
Permisos para aplicaciones	62
PIN	
Bloqueo de pantalla	59
Configurar con asistente	14
PIN antirrobo	61
Protección antirrobo	61
Protección contra uso no autorizado	59
Configurar con asistente	14
Proxy, Wi-Fi.	75
Pulsar	16
Punto de acceso	81
R	
Radiación	88
Red de telefonía móvil.	72
Red privada virtual, véase VPN	
Responder a SMS/MMS	47
Respuesta corta	
Editar	39
Enviar	37
Restablecer ajustes de red	85

S	
Sensor de huella dactilar	3, 30
Sensor de proximidad	3
Servicio de atención al cliente.	86
Servicios de Google	66
Activar/desactivar con asistente	14
Servicios de red	39
Servidor horario	83
Silenciar	
A través de ajustes rápidos	32
Según reglas.	53
Silencio	
Activar a través de "No molestar"	32, 33
Activar a través de ajustes rápidos	19
Activar a través del perfil de sonido.	52
Sincronizar	67
Sistema	
Actualización	84
Copia de seguridad	84
Restablecer.	85
Smart Lock	60
Smiley en SMS.	45
SMS	
Administrar.	47
Ajustes	49
Borrador	45
Buscar en todos	48
De pago	45
Enviar a un contacto	41
Escribir	45
SMS Premium	45
SMS/MMS	45
Enviar.	46
Leer	47
Melodía de notificación	50
Notificación	50
Responder a	47
Tamaño de fuente	48
Valores límite	48
Subtítulos.	58
T	
Talk Back.	58
Activar rápidamente	58
Tamaño de fuente	51, 58
Tapa	
Abrir	11
Cerrar.	12
Tarjeta SD	
Espacio de memoria	57
Expulsar	57
Insertar	11
Utilizar como ampliación de memoria.	57
Volver a poner en servicio	57
Tarjeta SIM	
Desbloquear.	15
Insertar	11
Preferida	73
Utilizar dos.	73
Tarjeta SIM preferida	73
Tecla de encender/apagar	3
Tecla de volumen	3
Tecla WPS push.	75
Teclado	19
Teclado de Google	19
Teclas de marcación	36
Teléfono	
Abrir	11
Bloquear	61
Configurar	12
Encender.	12
Texto	
Escribir y editar.	19
Tamaño de fuente.	51
Tipos de cuenta	
Tocar y mantener	16
Tono de alarma, volumen	52
Tono de las teclas de marcación	
Activar en la aplicación Teléfono	39
Tonos de teclas de marcación	54
Tonos del teclado	53
Transferir archivos al/del ordenador	34
U	
Uso de datos	71, 76
Límite	76
Reducir	77
V	
Valor crítico para estado de carga bajo	56
Verificación de aplicaciones.	28
Versión de Android	
Actualizar.	84
Comprobar	83
Vibración	
Activar/desactivar en la aplicación Teléfono	39
Ajustar a través de la tecla de volumen	52
Ajustar a través del menú Ajustes.	52
Vincular	78
Vínculo	
Desvincular	78
Volumen	
Ajustar a través de la tecla de volumen	52
Ajustar a través del menú Ajustes.	52
Volumen de melodía	
Ajustar a través del menú Ajustes.	52
Volumen del tono de llamada	
Ajuste rápido	19
VPN	79
Añadir	79
Establecer conexión	80
Finalizar la conexión	80

W		Z	
Widget	22	Zona horaria.	83
Cambiar tamaño	22		
Colocar en la pantalla de inicio	14		
En pantalla de inicio	22		
Mover en la pantalla de inicio	22		
Wi-Fi			
Activar/desactivar	73		
Añadir	74		
Certificado	75		
Configuración	75		
DHCP	75		
Dirección IP	76		
Dirección IP-V6	76		
Dirección MAC	76		
Eliminar	74		
Establecer conexión	13		
Establecer conexión con asistente	13		
Establecer la conexión	74		
Proxy	75		
Punto de acceso	81		
Wi-Fi Direct	75		
WPS-PIN	75		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.