

Gigaset

GS160

U kunt de gebruikshandleiding
ook online op uw smartphone vinden



Inhoudsopgave


Overzicht	3
De Gigaset GS160	3
Het startscherm	4
Weergave in de bedieningshandleiding	5
Veiligheidsinstructies	6
De eerste stappen	11
Toestel bedienen	15
Toestel leren kennen	15
Startscherm indelen	21
Meldingen	23
Apps	25
Downloads	29
Vingerafdruksensor	30
“Niet storen”	32
Overige functies	33
Communicatie	36
Telefoneren	36
Contacten	41
Berichten (SMS/MMS)	45
Instellingen	51
Toestel	51
Beveiliging	59
Accounts en locatiebepaling	66
Apps	69
Netwerkverbindingen	71
Systeem	82
Bijlage	85
Klantenservice	85
Opmerking van de fabrikant	86
Symbolen	88
Trefwoordenregister	90



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Overzicht

De Gigaset GS160

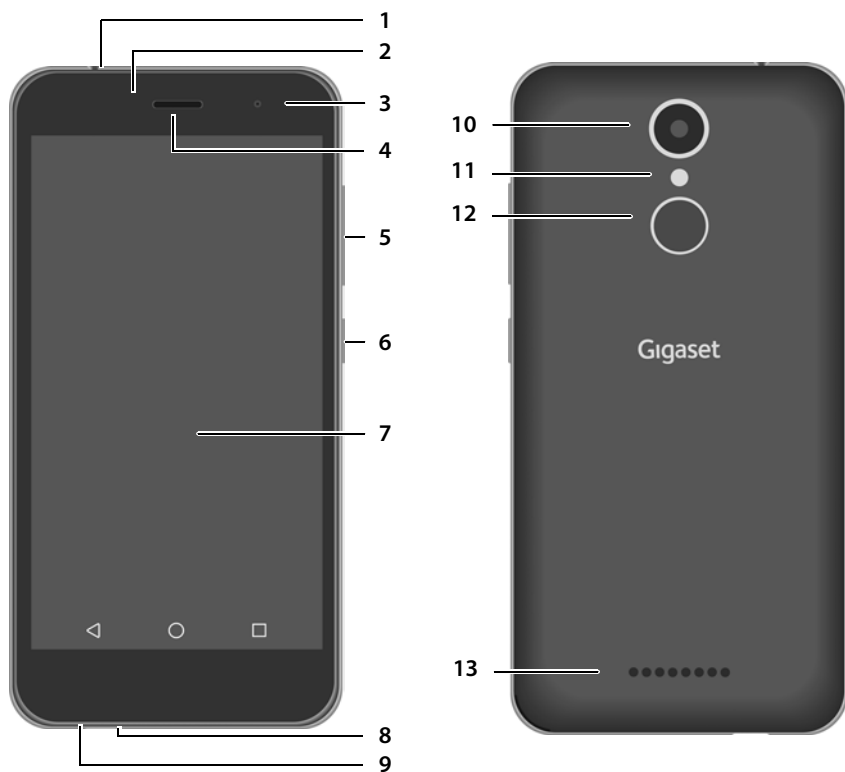

- 1 Aansluiting headset (3,5mm-aansluiting)
- 2 Licht-/nabijheidssensor
- 3 Camera voorzijde
- 4 Handset
- 5 Volumeknop (omhoog: +, omlaag: -)
- 6 Aan/uit-knop
- 7 Touchscreen
- 8 Micro-USB-aansluiting
- 9 Microfoon





- 10 Camera achterzijde
- 11 Flits/zaklamp
- 12 Vingerafdruksensor
- 13 Luidspreker

Het startscherm



Weergave in de bedieningshandleiding

Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het toestel.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Procedures

Voorbeeld: Tijdstip voor de overgang naar de slaapmodus wijzigen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Weergave** ▶ **Slaapstand** ▶ selecteer de periode

Stap	Dit moet u doen
▶ 	Tik in het midden van het symbool voor de favorietenbalk. Het app-menu wordt geopend. Opmerking: Wanneer de app die u wilt openen op een startscherm staat, kunt u deze stap overslaan.
▶  Instellingen	Tik op de app Instellingen . Het instellingenmenu wordt geopend.
▶ Apparaat – Weergave	Tik in het bereik Apparaat op Weergave .
▶ Slaapstand	Tik op Slaapstand .
▶ Selecteer de periode	Tik op de gewenste periode  = geselecteerd,  = niet geselecteerd

Veiligheidsinstructies



Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig door. Wanneer deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan toestellen, en wordt mogelijk geldende wetgeving niet nageleefd.

Leg de inhoud van dit document en de gevaren die het gebruik van dit apparaat met zich mee kan brengen uit aan uw kinderen.



Gebruik uitsluitend de door Gigaset goedgekeurde en gecertificeerde laders.

Door gebruik van niet-compatibele laders kan de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.



Dit product is voorzien van een batterij en mag aan het einde van de levensduur niet via het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Het symbool met de doorgestreepte vuilniscontainer duidt erop dat dit product moet worden ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten.



Het functioneren van medische apparatuur kan worden beïnvloed door de nabijheid van dit product. Houd rekening met technische omstandigheden in de omgeving waarin u zich bevindt, bijvoorbeeld in dokterspraktijken.

Wanneer u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant van het product. Deze kan u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.



Dit toestel is niet waterdicht. Bewaar het toestel en de accessoires daarom niet in een vochtige omgeving, zoals een badkamer.

Regen, vocht, vloeistoffen en water kunnen mineralen bevatten die kunnen leiden tot corrosie van de elektrische componenten.



Schakel de mobiele telefoon uit op locaties waar ontploffingsgevaar bestaat en leef alle waarschuwingen na. Locaties waar ontploffingsgevaar bestaat, zijn ook locaties waar normaal gesproken wordt aanbevolen voertuigmotoren uit te zetten. Op dergelijke locaties kunnen vonken explosies of brand veroorzaken, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of levensbedreigende situaties. Dit betreft onder andere tankstations, chemische fabrieken, enz.

Dergelijke locaties zijn onder andere: ruimten onder een scheepsdek, transport- of opslaginstallaties voor gevaarlijke chemicaliën, locaties waar de lucht chemische bestanddelen of fijnstof bevat (bijv. stof- of metaaldeeltjes).



Voer defecte toestellen af of laat ze door onze klantenservice repareren. Dergelijke toestellen kunnen storing veroorzaken bij andere draadloze diensten.



Gebruik het toestel niet wanneer het display is gescheurd of gebroken. Glas- of kunststofsplinters kunnen letsel aan handen en gezicht veroorzaken.

Stuur het toestel voor reparatie op naar de klantenservice.



Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen.

Het luisteren naar muziek of gesprekken via een koptelefoon met een hoog volume kan onprettig zijn en kan het gehoor permanent beschadigen.

Om gehoorverlies te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge geluidsniveaus gedurende langere tijd te vermijden.

Wanneer u de koptelefoon gebruikt tijdens het lopen, let er dan op dat het snoer van de koptelefoon niet rond uw lichaam of rond voorwerpen wordt gewikkeld.

Gebruik de koptelefoon uitsluitend in een droge omgeving. De statische elektriciteit die in de koptelefoon wordt opgebouwd, kan ontladen via een elektrische schok naar uw oren. Door aanraking van de koptelefoon met de hand of met blank metaal vóór de verbinding met uw mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit ontladen.

Noodoproepen

Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld en of deze verbinding heeft met het GSM-netwerk. Voer het betreffende alarmnummer in en voer het gesprek.

Laat aan de medewerker van de alarmcentrale weten waar u zich bevindt.

Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u hiertoe opdracht heeft gegeven.

Kinderen en huisdieren

Bewaar de mobiele telefoon, batterijen, laders en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen kleine onderdelen inslikken, waardoor onder andere kans op verstikking bestaat. Kinderen dienen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

Ziekenhuizen en medische apparaten

- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat ten minste 152 mm bedraagt. Gebruik de mobiele telefoon aan de aan het implantaat tegenoverliggende zijde om mogelijke storingen te reduceren. Schakel de mobiele telefoon onmiddellijk uit in geval van mogelijke storing.
Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken in gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem contact op met de fabrikant van het betreffende product indien storingen optreden.
- Andere medische apparaten:
Wanneer u of anderen in uw omgeving medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de fabrikant van het betreffende apparaat of dit is beschermd tegen radiosignalen. U kunt ook uw arts raadplegen.

Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig

Volg de geldende beperkingen en voorschriften op.

Draadloze apparaten kunnen de werking van luchtvaartapparatuur verstoren. Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon te allen tijde de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel op.

Voertuigen en verkeersveiligheid

Als bestuurder/-ster van een voertuig draait het allereerst om het volgende: veiligheid in het wegverkeer en van de verkeersdeelnemers. Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan dit een overtreding betekenen van geldende wetgeving.

Gebruik een gekwalificeerde onderhoudsdienst

Installatie of reparatie van producten mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Batterijen



Explosiegevaar bij verkeerde vervanging van de batterij.
Afvoer van gebruikte batterijen volgens de richtlijnen.

- Verbrand of verhit batterijen nooit en voer ze niet af naar een hitte- of brandgevaarlijke omgeving, om vrijkomen van batterijvloeistof, oververhitting, explosie of vuur te vermijden. Demonteer of verander de batterij niet en las niet aan de batterij. Bewaar de batterij niet in een omgeving met blootstelling aan sterke mechanische invloeden.
- Doorboor de batterij niet met scherpe voorwerpen. Hierdoor kan batterijvloeistof vrijkomen, de batterij oververhit raken, exploderen of vlam vatten. Het pletten, verhitten of verbranden van batterijen is streng verboden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld een schroevendraaier, om de batterij aan te raken en te doorboren. In alle bovengenoemde gevallen bestaat het gevaar dat de batterij vlam vat en verbrandt.
- Wanneer elektrolyt van de batterij in de ogen komt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de ogen, wrijf dan niet met de handen in het oog. Spoel het betreffende oog onmiddellijk grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts. Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de huid (of met kleding) bestaat gevaar voor brandwonden. Spoel de huid of het kledingstuk onmiddellijk grondig af met schoon water met zeep en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de batterijen nooit voor een ander dan het aangegeven doel. Gebruik nooit een beschadigde batterij. Wanneer de batterij tijdens het gebruik, het opladen of de opslag heet wordt, verkleurt, vervormt of lek raakt, dient u de batterij om veiligheidsredenen onmiddellijk te vervangen door een nieuwe batterij.
- De batterij is niet waterdicht. Gebruik of laad de batterij nooit in een keuken of badkamer, of op locaties met een hoge temperatuur of hoge vochtigheid.
- De temperatuur van de batterij stijgt tijdens het laden. Bewaar de batterij niet op dezelfde plek als ontvlambare producten, hierdoor ontstaat brandgevaar.
- Maak alleen een USB-verbinding met USB-versie 2.0 of hoger.
- Let op: voer batterijen af volgens de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk Afval en milieubescherming → pagina 87).

Lader

- Gebruik de lader alleen binnen.
- Tijdens het laden moet het stopcontact goed toegankelijk zijn.
- Voer tijdens het laden geen telefoongesprekken en kies geen nummers.
- Tijdens onweer bestaat gevaar voor een elektrische schok.

- Het kortsluiten, demonteren of veranderen van de mobiele telefoon is verboden. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel, een elektrische schok, brand of beschadiging van de lader.
- De lader is niet waterdicht. Gebruik de lader nooit in een keuken of badkamer, of op locaties met een hoge temperatuur of hoge vochtigheid. Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of beschadiging van de lader.
- Laad een mobiele telefoon nooit op zonder dat er een batterij is geplaatst.
- Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is of wanneer zich in de mobiele telefoon geen batterij bevindt. In deze gevallen bestaat kans op een elektrische schok en brandgevaar.
- Laad het apparaat alleen op bij een omgevingstemperatuur van 0 °C tot 40 °C.

Simkaart, geheugenkaart en datakabel

- Gebruik de juiste sleuf of de juiste ingang voor het plaatsen/verwijderen van de simkaart, geheugenkaart of datakabel.
- Neem de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van data: hierdoor kan data verloren gaan of kan de mobiele telefoon of de geheugenkaart beschadigd raken.
- Gebruik geen kracht tijdens het plaatsen van de simkaart of de geheugenkaart of tijdens het aansluiten van de datakabel. Hierdoor kan schade ontstaan aan de telefoon of aan andere voorwerpen.
- Voor het tot stand brengen van een internetverbinding via de simkaart kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Games

Langdurig spelen van games op de mobiele telefoon kan leiden tot een ongezonde lichaamshouding. Houd na een uur steeds 15 minuten pauze. Als u zich tijdens het spelen van games onwel voelt, dient u het spel onmiddellijk te onderbreken.

Wanneer deze toestand voortduurt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Verdere belangrijke veiligheidsinformatie

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde, originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Originele accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice van Gigaset (zie Klantenservice → pagina 85).
- Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
- Neem bij storings van de mobiele telefoon, batterij en accessoires contact op met een Gigaset Service Center voor onderzoek.
- Richt het flitslicht nooit op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op een mensenoog wordt gericht, kan dit leiden tot tijdelijk verlies van het zicht of tot schade aan het gezichtsvermogen.
- Bij het langdurig uitvoeren van energie-intensieve apps of programma's op het apparaat kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- Wanneer het apparaat heet wordt, legt u het enige tijd weg en onderbreekt u het gebruik van het betreffende programma. Bij contact met een heet apparaat kunnen lichte huidirritaties optreden, de huid kan bijvoorbeeld rood worden.

Belangrijke informatie betreffende gebruik en opslag

- Gebruik of bewaar de mobiele telefoon niet in een stoffige of vuile omgeving. Stof kan storingen in de mobiele telefoon veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de mobiele telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterij beschadigen en kunststof onderdelen kunnen vervormen of smelten.
- Gebruik of bewaar de mobiele telefoon niet bij temperaturen onder 0 °C. Nadat de temperatuur van de mobiele telefoon op de omgevingstemperatuur is gestabiliseerd, kan in de telefoon condens worden afgezet waardoor elektronische componenten kunnen worden verstoord. Mobiele laadtemperatuur: 0-40 °C, temperatuur mobiel gebruik (ontlading): 0-40 °C.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen en stoot of schudt het toestel niet. Bij een ruwe behandeling van de mobiele telefoon kan het display breken en kunnen de elektronische schakelingen en de kwetsbare onderdelen in het toestel beschadigd raken.
- Verf de mobiele telefoon niet. Door lak/verf kunnen onderdelen van de mobiele telefoon beschadigd raken en kunnen storingen optreden.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- een smartphone Gigaset GS160
- een batterij
- een laadkabel met netadapter

Toestel in gebruik nemen

Toestel openen

- ▶ Druk met een vingernagel in de uitsparing links onder in het deksel en trek het deksel omhoog.



Sim- en SD-kaart plaatsen


- ▶ Plaats de micro-simkaart in de simkaartsleuf **1** en schuif deze naar achteren.

De Gigaset GS160 is een smartphone met dual sim: ▶ plaats evt. een tweede simkaart in de **2** simkaartsleuf.

SD-kaart plaatsen (optioneel)

Voor de opslag van persoonlijke gegevens, foto's, video's of muziek kunt u een micro-SD-kaart in de smartphone plaatsen.

- ▶ Plaats de micro-SD-kaart in de SD-kaartsleuf **3** en schuif deze naar achteren.

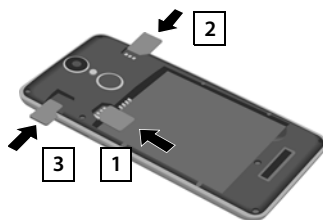


Het toestel herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten (tot 128 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de GS160 zijn geformatteerd (niet via de pc).

Batterij plaatsen

- ▶ Plaats de batterij met de aansluitcontacten naar voren in het toestel ▶ Druk de batterij omlaag in het batterijvak.

Batterij weer verwijderen:

- ▶ Voor het verwisselen van de batterij drukt u een vingernagel in de uitsparing **1** rechts in het batterijvak en trekt u de batterij omhoog.

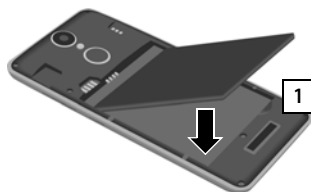

Deksel sluiten

- ▶ Lijn de nokjes in het deksel uit met de uitsparingen aan de binnenkant van de behuizing.
- ▶ Druk het deksel aan tot het vastklikt.


Batterij opladen

- ▶ Sluit de micro-USB-stekker van de meegeleverde laadkabel aan op de micro-USB-aansluiting van de smartphone
- ▶ Sluit de USB-aansluiting van de laadkabel aan op de USB-aansluiting van een computer.



of

- ▶ Sluit de USB-aansluiting van de laadkabel aan op de netadapter en steek deze in een stopcontact.

Het toestel is opgeladen wanneer het laadsymbool  in de statusbalk volledig is gevuld.



Om de telefoon tijdens het instellen niet te ontladen, wordt het aanbevolen de stroomvoorziening aan te sluiten totdat de instellingen zijn voltooid.

Toestel inschakelen

- ▶ Druk op de aan/uit-knop tot het toestel trilt.

Wanneer u dit gevraagd wordt, ontgrendelt u de simkaart:

- ▶ Voer de pincode van de simkaart via het toetsenbord in ✓

Bij de eerste keer inschakelen start een wizard die u door de eerste configuratie leidt.

Wizard voor het instellen van het toestel

Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, wordt u automatisch door de belangrijkste installatiestappen geleid.

< Terug: controleer de al uitgevoerde instellingen en wijzig ze indien nodig.

Volgende > Neem de instelling van de pagina over en ga naar de volgende pagina.

Overslaan Voer de instelling later uit.

Taal selecteren

De ingestelde taal wordt weergegeven.

- ▶ Selecteer evt. andere talen ▶ tik op 

Simkaarten plaatsen


Deze pagina verschijnt alleen wanneer er nog geen simkaart is geplaatst:

- ▶ Plaats de kaart nu (→ pagina 11)

Simkaart later plaatsen: ▶ **Overslaan**

WLAN-verbinding maken

De draadloze netwerken (WLAN) in de omgeving worden weergegeven.

- ▶ Tik op het gewenste WLAN ▶  voer het wachtwoord van het WLAN in ▶ **Verbinden** ... de verbinding met het geselecteerde WLAN wordt gemaakt

Google-account instellen

Wanneer u een ander toestel hebt waarop u e-mail, contacten, agenda-items en andere gegevens beheert, kunt u deze gegevens overnemen.



Het andere toestel moet beschikken over NFC (Near Field Communication).

Accountinstellingen van ander toestel overnemen

- ▶ Markeer **Google-account, apps en gegevens van ander toestel kopiëren** ▶ **Volgende** ▶ ... voer de stappen uit zoals beschreven

of

- ▶ Markeer **Nee, bedankt** ▶ **Volgende**

Aanmelden bij bestaand Google-account

- ▶  Voer het e-mailadres en wachtwoord van uw Google-account in

of

Nieuw account maken

- ▶  Voer een e-mailadres en wachtwoord in voor een nieuw Google-account.

Naam invoeren


Voor het personaliseren van apps kunt u een naam invoeren.

- ▶  Voer **Voornaam** en evt. **Achternaam** in via het toetsenbord ▶ **Volgende**

E-mail instellen

Gmail is ingesteld als u zich bij uw Google-account hebt aangemeld.

Hier kunt u e-mailadressen voor andere mailaccounts instellen. De mails worden eveneens in de app **Gmail** weergegeven.

- ▶ Selecteer een provider ▶  voer toegangsgegevens in ▶ **Volgende**

Wanneer u nu geen andere e-mailaccounts wilt instellen: ▶ **Niet nu**

Beveiliging voor de telefoon instellen

Beveilig de smartphone tegen onbevoegd gebruik.

Vingerafdruk

- ▶ **Vingerafdruk toevoegen** ▶ **Volgende** ▶ ... er verschijnt een wizard die u door de noodzakelijke stappen leidt

Gedetailleerde informatie → pagina 30

of

De eerste stappen

Pincode, ontgrendelingspatroon of wachtwoord

- ▶ **Pincode, ontgrendelingspatroon of wachtwoord instellen** ▶ **Volgende** ▶ selecteer **Patroon | Pincode | Wachtwoord** ▶ **Volgende** ▶ stel in of de geselecteerde beveiliging ook bij het starten van het toestel moet gelden
- ▶ Voer ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord in ▶ **Volgende** ▶ herhaal ▶ **Bevestigen**

Instellingen voor meldingen

- ▶ Selecteer hoe berichten moeten worden weergegeven als het toestel is vergrendeld. ▶ **Volgende**

Gebruik van Google-diensten

Diverse diensten worden weergegeven.

- ▶ Activeer/deactiveer met de schakelaar de dienst die u wilt gebruiken ▶ **Volgende**



Met deze stap accepteert u ook de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Google.

Instellingen voor het startscherm

Het startscherm wordt weergegeven. U kunt diverse instellingen configureren voor het startscherm.

- ▶ Raak de achtergrond van het startscherm aan en houd vast

Achtergrond wijzigen

- ▶ **Achtergronden** ... de in het toestel opgeslagen foto's worden weergegeven ▶ selecteer een achtergrondfoto ▶ tik op **Achtergrond kiezen uit**

Widgets op startscherm toegankelijk maken:

- ▶ **Widgets** ... de beschikbare widgets worden weergegeven ▶ raak de gewenste widget aan en houd vast ... het startscherm wordt weergegeven ▶ plaats de widget en laat op de gewenste plaats los

Uw smartphone is nu klaar voor gebruik.

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Toestel in-/uitschakelen

Inschakelen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in ▶ ontgrendel evt. de displayvergrendeling (als er een displayvergrendeling tegen onbevoegd gebruik is ingesteld) ... het toestel start op

Aan/uit-knop: → pagina 3

Displayvergrendeling: → pagina 59

Simkaart ontgrendelen

- ▶  voer pincode voor de simkaart in ▶ OK

Meldingen verwijderen (indien aanwezig)

Melding wissen: ▶ veeg naar rechts of links

Melding later bewerken: ▶ veeg omhoog naar het meldingenpaneel


Meldingen: → pagina 23

Wanneer een displayvergrendeling tegen onbevoegd gebruik is ingesteld

- ▶ Ontgrendel de displayvergrendeling ... het startscherm wordt weergegeven

Displayvergrendeling: → pagina 59

Uitschakelen



- ▶ Druk de aan/uit-knop **lang** in ▶ tik op  **Uitschakelen** ▶ OK



U kunt de smartphone ook in de **Vliegtuigmodus** zetten. De mobiele functies worden hiermee gedeactiveerd, de overige functies blijven beschikbaar.

Schema aan/uit

Schakel de smartphone automatisch op bepaalde tijden in en uit.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem – Schema aan/uit** ▶ activeer/deactiveer de functies steeds met de schakelaar ▶ tik voor inschakelen en uitschakelen steeds op de huidig ingestelde tijd ...

Stel de tijd in waarop het toestel moet worden in- of uitgeschakeld:

- ▶ **Tijd** ▶ stel de tijd in ▶ OK

Selecteer de dagen waarop het schema moet gelden:

- ▶ **Herhalen** ▶ selecteer de dagen ▶ OK

Instelling opslaan: ▶ **Gereed**



Voordat u het toestel na het automatische inschakelen kunt gebruiken, moet u de simkaart en het display ontgrendelen.

Toestel in slaapmodus zetten/slaapmodus beëindigen

Toestel in slaapmodus zetten

- ▶ Druk de aan/uit-knop **kort** in



Als het toestel gedurende een vooraf ingestelde periode niet wordt bediend, schakelt het automatisch naar de slaapmodus.

Periode van inactiviteit instellen, voordat het toestel naar de slaapmodus schakelt

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Weergave** ▶ **Slaapstand** ▶ selecteer de periode

Slaapmodus beëindigen

- ▶ Druk de aan/uit-knop **kort** in ▶ verwijder evt. de meldingen ▶ wis de displayvergrendeling



Sommige apps kunnen direct met een vingerafdruk (→ pagina 31) of met een snel-toets (→ pagina 25) uit de slaapmodus worden gewekt.

Touchscreen bedienen

Bewegingen en gebaren voor het bedienen van het touchscreen:

Tikken

- ▶ Raak het scherm met de vinger kort aan

Voorbeeld:

Voor het starten van een app of het selecteren van een functie of instelling: ▶ tik op het element

Voor het invoeren van tekst: ▶ tik op een tekstveld ... een toetsenbord verschijnt

Aanraken en vasthouden

- ▶ Houd uw vinger zo lang op het element totdat het reageert.

Slepen en neerzetten

- ▶ Raak een element aan en houd vast ▶ beweeg uw vinger over het scherm naar de gewenste plek ▶ zet het element neer

Voorbeeld: apps op het scherm verschuiven

Vegen of schuiven

- ▶ Beweeg uw vinger zonder onderbreking snel over het scherm

Voorbeeld: tussen startschermen wisselen

Dubbeltikken

- ▶ Tik twee keer kort achter elkaar op het scherm.

Voorbeeld: zoomen. Alleen mogelijk op speciale pagina's, bijv. websites of kaarten.

Inzoomen: ▶ tik twee keer kort achter elkaar

Weer uitzoomen: ▶ dubbeltik nog een keer

Spreiden/samenknijpen

- ▶ Plaats twee of meer vingers tegelijkertijd op het scherm

Beeld vergroten: ▶ spreid de vingers uit elkaar

Beeld verkleinen: ▶ knijp de vingers samen

Voorbeeld: schalen van pagina-inhoud. Alleen mogelijk bij speciale pagina's, bijv. Google Maps en Chrome.

Het startscherm

Een startscherm wordt weergegeven wanneer u het toestel inschakelt of vergrendelt en er geen app is geopend.

Elementen van het startscherm → pagina 4

U kunt meerdere startschermen maken en naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan (→ pagina 21).

Van een willekeurige bedieningssituatie naar het startscherm terugkeren

- ▶ Tik op de navigatietoets  ... het startscherm dat het laatst was geopend, wordt weergegeven

Tussen startschermen wisselen

- ▶ Veeg naar rechts of naar links om naar het gewenste startscherm te gaan.





Smartphone en internet doorzoeken


Bovenin elk startscherm bevindt zich de balk Google zoeken, waarmee u in de smartphone of op internet kunt zoeken.



Zoekbegrip invoeren

- ▶ Tik op de zoekbalk  voer het zoekbegrip via het toetsenbord in ▶ 

Met spraakinvoer zoeken




- ▶ Tik op het microfoonsymbool  ▶ spreek het zoekbegrip in

Zie voor meer informatie → [Google Help](#)

Tussen startschermen en apps wisselen

Onderin elk beeldscherm bevinden zich drie navigatietoetsen:



-  Opent het laatst bekeken scherm, ook wanneer dit bij een andere app hoort. U kunt meerdere keren terugkeren, tot en met het startscherm.
-  Opent het startscherm dat het laatste was gebruikt.
-  Opent een overzicht van de apps en de browsertabs die u het laatst hebt gebruikt.
 - App openen: ▶ tik op de app
 - App sluiten: ▶ veeg de app naar links of naar rechts

Wanneer de navigatietoetsen niet actief zijn: ▶ tik onderin het scherm

Snelle instellingen

Met de snelle instellingen kunt u vanuit alle bedieningssituaties naar veelgebruikte instellingen gaan, bijv. voor schermverlichting, WLAN of Bluetooth.

Snelle instellingen openen

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven.

Symbolen van de snelle instellingen → pagina 88

Functie in-/uitschakelen

- ▶ Tik op de instelling ... instellingen zijn wit, wanneer ze actief zijn; grijs wanneer ze niet actief zijn

Instellingen wijzigen


Instellingen met meerdere opties (bijv. WLAN of Bluetooth) krijgen een kleine pijl naast de naam.

- ▶ Tik op de naam onder het symbool ▶ pas de instelling naar wens aan


Snelle instellingen voor het volume van de beltoon

Pas het volume van de beltoon aan de omgevingsomstandigheden of situatie aan.


Audioprofiel selecteren via de pagina snelle instellingen

► Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ► tik op 

 Volume zoals in het profiel **Algemeen** ingesteld (→ pagina 52)


 **Stil:** beltoon en trillen uitgeschakeld


 **Vergadering:** alleen trillen


 **Buiten:** luidste beltoon en trillen


Beltoon en trillen via aan/uit-knop instellen

► Druk de aan/uit-knop lang in

 beltoon inschakelen

 trillen inschakelen

 beltoon uitschakelen

 luidste beltoon en trillen

De huidig geselecteerde instelling is onderstreept.

► Tik op de instelling die u wilt activeren


Tekst typen en bewerken

Voor het typen van tekst gebruikt u het Google-toetsenbord.

Toetsenbord openen



► Tik op de plek waar u de tekst wilt invoeren.

U kunt letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

Tussen de invoer van letters en cijfers/speciale tekens wisselen: ► tik op 



Tekst toevoegen

- Letters of symbolen invoeren: ▶ tik op een toets
- Hoofdletters invoeren: ▶ tik op de shift-toets 
- Capslock activeren/deactiveren: ▶ dubbeltik op de shift-toets 
- Accent toevoegen: ▶ raak de letter aan en houd vast

Als u typt, worden via het toetsenbord voorstellen gedaan uit het woordenboek dat bij het toetsenbord hoort.



- Voorstel overnemen: ▶ tik op het woord . . . het woord wordt overgenomen en er wordt automatisch een spatie toegevoegd.

Tekst bewerken

- Cursor positioneren: ▶ tik op het tekstvak waar u de cursor wilt positioneren
- Cursor verplaatsen: ▶ veeg op de tekst naar links of naar rechts
- Tekst selecteren: ▶ raak een woord aan en houd vast ▶ selecteer met tabs aan beide kanten meer of minder tekst
- Tekens wissen: ▶ raak de backspace aan en houd vast
- Tekst verwijderen of kopiëren: ▶ raak de tekst aan en houd vast ▶ tik op **Knippen** of **Kopiëren**
- Tekst invoegen: ▶ raak de cursor aan en houd vast ▶ tik op **Plakken**

Toetsenbordinstellingen wijzigen

U kunt diverse instellingen voor het toetsenbord wijzigen, bijv. de taal van de toetsenbordindeling, de reactie op een toetsdruk of het ontwerp van het toetsenbord.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Persoonlijk – Taal en invoer ▶ **Android-toetsenbord**


Startscherm indelen

U kunt meerdere startschermen maken en deze naar wens vormgeven om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan.

Favorietenbalk aanpassen

Onderin het scherm bevindt zich de favorietenbalk, die u kunt gebruiken om snel naar de meest gebruikte apps te gaan.



Menu met alle apps openen: ► tik midden op het symbool 


De apps in het app-menu zijn alfabetisch gerangschikt.

Door de lijst schuiven: ► veeg omhoog of omlaag

App uit favorietenbalk verwijderen

- Raak de app in de favorietenbalk aan en houd vast
 - sleep naar de toets **Verwijderen** bovenaan de schermrand en laat los
 - of
 - sleep naar een andere plek op het scherm en laat los

App toevoegen

-  ► Selecteer de gewenste app ► raak de app aan en houd vast . . . op de achtergrond wordt het startscherm weergegeven ► sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk.


Achtergrond wijzigen

- Raak de achtergrond aan en houd vast ► tik op **Achtergronden** ► selecteer een foto uit de vooraf ingestelde achtergronden of selecteer een eigen foto uit **Mijn foto's** ► tik op **Achtergrond instellen**



U kunt meer achtergrondfoto's van Google Play downloaden.

App aan een startscherm toevoegen

- Open het app-menu  ► zoek naar de gewenste app ► raak de app aan en houd vast . . . ► sleep de app naar een vrije plek op een startscherm en laat los

Widget aan een startscherm toevoegen

Widgets zijn elementen die speciaal voor weergave op een startscherm zijn bedoeld, bijv. een klok, een agenda-item voor de huidige dag, een belangrijk contact of een directe netlijn.

- ▶ Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast ▶ tik op **Widgets**
- ▶ Raak de gewenste widget aan en houd vast ... op de achtergrond worden foto's voor het startscherm weergegeven ▶ sleep de widget naar een vrije plek op een startscherm en laat los

Sommige widgets zijn in grootte aan te passen:

- ▶ Raak de widget aan en houd vast ▶ laat los ... als de grootte van de widget kan worden aangepast, ziet u een punt en kader om de widget ▶ door de punten te slepen, verandert u de grootte van de widget

Wanneer de juiste grootte is ingesteld: ▶ tik op een plaats buiten de widget

Apps en widgets verplaatsen

- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep de app/widget naar de gewenste plek en laat los of sleep naar rechts of links naar een ander startscherm en laat los
-



Map voor apps maken

- ▶ Raak de app op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep het app-symbool over een ander app-symbool

Apps toevoegen:

- ▶ raak de app aan en houd vast ▶ sleep naar de map

Map hernoemen:

- ▶ open de map ▶ tik op de naam ... het toetsenbord wordt geopend ▶ wis de oude naam ▶  voer de nieuwe naam in ▶ 
-

App of widget verwijderen


- ▶ Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast ▶ sleep omhoog naar de optie **Verwijderen** en laat los
-

Startschermen toevoegen, opnieuw rangschikken of verwijderen

Het aantal ingestelde startschermen wordt door middel van punten boven de favorietenbalk weergegeven. De positie van het huidige startscherm is gemarkeerd.



Startschermen toevoegen

- ▶  ▶ Raak de app aan en houd vast ▶ sleep de app helemaal naar rechts totdat een leeg startscherm verschijnt ▶ laat los ... een nieuw startscherm wordt gemaakt, waarop de app wordt geplaatst

Startschermen opnieuw rangschikken

- ▶ Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast . . . op de achtergrond worden foto's voor het startscherm weergegeven ▶ raak de foto van een startscherm aan en houd vast ▶ sleep naar rechts of naar links naar de gewenste positie en laat los

Startscherm verwijderen

- ▶ Verwijder alle apps en widgets van het startscherm (wis de widgets of verschuif ze naar een ander startscherm) . . . wanneer de laatste app/widget is verwijderd, verdwijnt ook het startscherm

Meldingen

Meldingen informeren u over verschillende gebeurtenissen, bijv. de ontvangst van een nieuw voicemail- of e-mailbericht, afspraken of een alarm.

Meldingen worden als volgt weergegeven.

- In het meldingenpaneel: ▶ veeg van boven naar beneden over het scherm
Een symbool in het meldingenpaneel geeft aan welke meldingen er zijn (→ pagina 88).
- Op het vergrendelingsscherm: bij het opstarten van het toestel of wanneer het toestel uit de slaapmodus wordt geactiveerd
- Bovenaan het scherm, wanneer u iets anders doet op het toestel, bijv. een e-mail leest of een video bekijkt

Instellingen voor de weergave van meldingen wijzigen: → pagina 24

Meldingen bewerken

Meldingen bekijken/beantwoorden

Welke informatie wordt weergegeven en welke acties mogelijk zijn, hangt af van de app die de melding heeft gegeven.

Bij sommige apps is het mogelijk op de melding te reageren. U kunt bijvoorbeeld een e-mail direct beantwoorden, een alarm uitschakelen of een trefpunt voor een afspraak op de kaart weergeven.

Weergeven van welke app de melding komt:

- ▶ raak de melding aan en houd vast . . . de naam van de app wordt weergegeven


Weergaveopties van de app voor meldingen wijzigen: → pagina 24

Meldingen wissen/herstellen

Melding wissen:

- ▶ veeg de melding naar rechts of links

Alle meldingen op het meldingenpaneel wissen:




- ▶ schuif omlaag naar het einde van de meldingen ▶ tik op 

Melding op het vergrendelings scherm of aan de bovenkant van de schermrand herstellen om ze later te lezen:

- ▶ veeg de melding omhoog

Instellingen voor meldingen

Standaard meldingstoon wijzigen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid en meldingen** ▶ tik op  naast **Algemeen** ▶ **Standaard meldingsgeluid** ▶ selecteer een beltoon ▶ **OK**





- Als u niet gestoord wilt worden, kunt u het geluid van uw toestel dempen. Er wordt dan geen meldingstoon meer gegeven.
Het geluid van het toestel dempen kan via de modus "Niet storen". → pagina 32
- Bij sommige apps kunnen geluids- en trillingsinstellingen voor meldingen direct in de app worden ingesteld via het menu **Instellingen**.
- Wanneer het volume voor de beltoon tot het trillingsniveau wordt verlaagd (→ pagina 52), trilt het toestel bij meldingen in plaats van een geluid te geven. Als de trillingsmodus al voor een melding was ingesteld, blijft de smartphone bij die melding trillen.

Instellingen voor app-meldingen wijzigen

Stel in hoe en wanneer meldingen van een app moeten worden weergegeven.

- ▶ Raak de melding van een app aan en houd vast ▶ tik op 



of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid en meldingen** ▶ **Melding** ▶ **App-meldingen**
... alle apps worden weergegeven ▶ selecteer een app ▶ activeer/deactiveer de gewenste optie met de schakelaar




- Selecteer de optie **Behandelen als prioriteit**, wanneer u meldingen van een app wilt blijven ontvangen als de functie "Niet storen" actief is (→ pagina 32).



Instellingen voor alle apps controleren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid en meldingen** ▶ **Melding** ▶ **App-meldingen**
... alle apps worden weergegeven

Weergave na de instelling voor meldingen filteren:

- ▶ Tik naast **Alle apps** op  ▶ tik op een van de instellingen ... nu worden alleen de apps weergegeven waarvoor deze instelling geldt

Meldingen op het vergrendelingsscherm instellen

-  ►  **Instellingen** ► **Apparaat – Geluid en meldingen** ► **Melding** ► **Bij vergrendeld apparaat** ► selecteer de gewenste optie



Als u de optie **Helemaal geen meldingen weergeven** als standaardinstelling voor een vergrendelingsscherm selecteert, geldt deze instelling voor alle apps.

Apps

De op het toestel beschikbare apps worden in het app-menu geplaatst. Het toestel wordt met een aantal standaard-apps geleverd. Zodra u een simkaart plaatst, worden extra apps van uw mobiele aanbieder geïnstalleerd.


U kunt meer apps downloaden en installeren of aanwezige apps deactiveren of deïnstalleren.





Veelgebruikte apps kunt u direct op het startscherm plaatsen (→ pagina 21), de vier belangrijkste in de favorietenbalk (→ pagina 21).

App openen en afsluiten

App in het app-menu openen




Het startscherm moet zijn geopend. Als dit niet het geval is: ► tik op 

- Tik op  ... alle apps worden weergegeven (alfabetisch gerangschikt) ► tik op de app die u wilt openen



Snelle toegang tot apps

U kunt apps met een sneltoets (letter) openen, wanneer het toestel zich in de slaapmodus bevindt.



Smart-functies en afkortingen voor apps moeten zijn geactiveerd.

Smart-functies activeren/deactiveren

-  ►  **Instellingen** ► **Persoonlijk – Smart-functies** ► **bewegingsfuncties** ► activeer/deactiveer **Smart-functies** met de schakelaar

Afkorting activeren/deactiveren

-  ►  **Instellingen** ► **Persoonlijk – Smart-functies** ► **bewegingsfuncties** ► activeer/deactiveer de schakelaar naast de gewenste afkorting

Als sneltoets kunt u de volgende letters gebruiken: c, e, w, o, m, s, z, v. Enkele letters zijn al aan een app toegewezen. De toegewezen app staat tussen rechte haken. U kunt de voorinstelling wijzigen. Bij niet toegewezen afkortingen zijn de haken leeg.

Apps


App toewijzen

- ▶ Tik op de invoer van de gewenste afkorting ... de lijst met beschikbare apps wordt weergegeven ▶ selecteer de gewenste app

App via de afkorting openen

- ▶ Schrijf met uw vinger de afkorting voor de app groot op het display als deze in de slaapmodus staat ▶ hef de displayvergrendeling op, indien aanwezig ... de app wordt geopend


Tussen apps wisselen

- ▶ Tik op  in de navigatiebalk ... de laatst gebruikte apps worden weergegeven ▶ tik op de app die u wilt openen


Navigatiebalk: ➔ pagina 18


Apps verlaten/afsluiten

App verlaten

- ▶ Tik op  in de navigatiebalk ... het startschermd wordt weergegeven. De app blijft geopend en wordt in het app-overzicht opgenomen.

App afsluiten



- ▶ Tik op  in de navigatiebalk ... het app-overzicht wordt weergegeven ▶ veeg een app naar links of naar rechts ... de app wordt afgesloten

Alle apps afsluiten: ▶ schuif helemaal omhoog ▶ tik op 

Apps installeren/deïnstalleren

Nieuwe apps installeren

Apps van Google Play downloaden:

- ▶  ▶  **Play Store** ... Google Play Store wordt geopend ▶ zoek de gewenste app ▶ open de pagina van de app ▶ **Installeren**

Apps deïnstalleren of deactiveren

Apps die u niet meer gebruikt, kunt u van het toestel verwijderen


Apps die zijn gedownload, kunt u deïnstalleren. Deze apps worden volledig van uw toestel verwijderd. Apps die vooraf op het toestel zijn geïnstalleerd (systeem-apps), kunt u deactiveren, maar niet volledig verwijderen. Zodra een app wordt gedeactiveerd, wordt deze inactief gemaakt op het toestel.



Het deactiveren van een systeem-app kan bij andere apps tot storingen leiden.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ▶ selecteer de app die u wilt deïnstalleren ▶ **Verwijderen / Uitschakelen**

of (voor apps die kunnen worden gedeïnstalleerd)












- ▶  ▶ raak de app aan die u wilt deïnstalleren en houd vast ▶ sleep naar **Verwijderen** en laat los

Systeem-apps en -processen weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ▶ tik op  ▶ **Systeem weergeven**

Vooraf geïnstalleerde standaard Google-apps

De smartphone gebruikt diverse standaard-apps van Google, o.a.:

	zoeken	internet en smartphone doorzoeken
	Chrome	browser om op internet te surfen
	Gmail	e-mails ontvangen, opstellen en versturen
	Maps	plaatsen over de hele wereld zoeken en verkennen
	YouTube	YouTube-video's en Playlists afspelen
	Drive	gegevens centraal opslaan
	Play Music	radio luisteren
	Play Films	films en series afspelen
	Hangouts	via oproepen, berichten en video's met vrienden communiceren.
	Foto's	foto's centraal opslaan en beheren
	Play Store	apps downloaden

Zie voor gedetailleerde informatie over Google-apps → [Google Help](#)

Beveiliging tegen schadelijke apps

Apps van andere bronnen dan Google Play downloaden

Wanneer u apps van andere aanbieders dan Google Play wilt downloaden, moet u dit nadrukkelijk toestaan.



Apps van onbekende bronnen kunnen een veiligheidsrisico voor de smartphone met zich meebrengen. Het downloaden van deze apps kan de smartphone beschadigen, persoonlijke gegevens kunnen worden misbruikt of verloren gaan.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ activeer de toets **Onbekende bronnen** ... nu kunt u apps van andere aanbieders installeren

App-controle activeren

Als deze functie is geactiveerd, controleert uw toestel de apps bij de installatie en zoekt het toestel regelmatig naar mogelijk schadelijke apps.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Apps verifiëren** – activeer de toets **Toestel op veiligheidsrisico's doorzoeken**

Wanneer u een app installeert die niet van Google Play komt, zijn de volgende acties mogelijk:

- U wordt geadviseerd de app niet te installeren.
- De installatie van de app wordt volledig geblokkeerd wanneer een risico voor de veiligheid van het toestel aanwezig is.
- Informatie over de ID van de app wordt naar Google gestuurd, bijv. protocolinformatie, met de app samenhangende URL's, de toestel-ID, uw versie van het besturingssysteem en het IP-adres.

De op het toestel geïnstalleerde apps worden regelmatig gecontroleerd. Als er een mogelijk schadelijke app wordt ontdekt, kan de app-controle de volgende maatregelen nemen:

- U wordt geadviseerd de app te deïnstalleren.
- Een app waarvan bekend is dat deze schadelijk is, van uw toestel verwijderen.

Herkenning schadelijke apps verbeteren



De functie **Toestel op veiligheidsrisico's doorzoeken** moet zijn geactiveerd.

Als de functie actief is, verzamelt Google ook anonieme informatie over alle geïnstalleerde apps die niet van Google Play Store komen. Dit helpt Google gebruikers beter tegen schadelijke apps te beschermen.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Google** ▶ **Beveiliging** ▶ **Apps verifiëren** ▶ activeer de toets **Herkenning schadelijke apps verbeteren**



Deze optie functioneert mogelijk niet bij alle apps, aangezien ontwikkelaars deze functie kunnen deactiveren om te voorkomen dat hun app aan een controle wordt onderworpen.

Downloads

U kunt bestanden van websites op het toestel downloaden. Gedownloade bestanden worden hoofdzakelijk in de app **Downloads** geplaatst.



Content zoals muziek, tv-uitzendingen of boeken worden over het algemeen niet in **Downloads** geplaatst, maar in de app waarmee de download werd uitgevoerd.

Met gedownloade bestanden werken

► ► Downloads

Lijsten sorteren: ► tik op ► selecteer een sorteercriterium

Bestand openen: ► tik op het bestand

Bestand wissen: ► raak het bestand aan en houd vast ► tik op

Bestand delen: ► raak het bestand aan en houd vast ► tik op

Turbodownload activeren/deactiveren

Grote bestanden snel downloaden. Als de turbodownload is geactiveerd, worden gegevens tegelijkertijd via WLAN en de mobiele gegevensverbinding gedownload.



WLAN en gegevensverbinding moeten zijn geactiveerd:

► ► **Instellingen** ► **Draadloos en netwerken** – **Turbo-downloaden** ► activeer/deactiveer de functie met de schakelaar

Wanneer turbodownload is geactiveerd, wordt in het meldingenpaneel het symbool weergegeven. Tijdens de overdracht geeft het bericht het via WLAN en het mobiele netwerk verzonden gegevensvolume weer.



De turbodownload wordt automatisch uitgeschakeld wanneer roaming, tethering of VPN actief is.

Downloaden via mobiele netwerken kan met kosten gepaard gaan (→ pagina 75)

Vingerafdruksensor

Het toestel beschikt over een vingerafdruksensor (→ pagina 3). Hiermee kunt u bijv. het toestel met een vingerafdruk vergrendelen, aankopen goedkeuren, u bij bepaalde apps aanmelden of een contact snel uit de slaapmodus openen.

Vingerafdruk instellen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukmanager** ... er wordt een wizard geopend die u door de noodzakelijke stappen leidt ▶ **Volgende**

Wanneer een displayvergrendeling is ingesteld: ▶ voer het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord in

Wanneer er nog geen displayvergrendeling is ingesteld: ▶ **Schermvergrendeling instellen** (→ pagina 59)



Het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord dienen ter vervanging van de vingerafdruk.

In de volgende gevallen moet de vervangingsmethode worden gebruikt:

- wanneer de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend
- bij het bewerken van vingerafdrukken
- wanneer meer dan 48 uur zijn verstreken sinds de vervangingsmethode werd gebruikt voor het vergrendelen

Vingerafdruk scannen

- ▶ Plaats uw vinger op de sensor aan de achterzijde van het toestel. Houd het toestel zo vast, zoals u het later ook bij het ontgrendelen zult vasthouden. ▶ **Volgende**
- ▶ Tik net zolang op de sensor tot de melding **Gelukt!** verschijnt. Verander hierbij de stand van uw vinger voortdurend.

Scannen beëindigen: ▶ **Gereed**

Andere vingerafdrukken toevoegen ▶ **Nog een toevoegen**



U kunt tot vijf vingerafdrukken toevoegen. Deze worden onder de namen Vinger 1 – Vinger 5 opgeslagen.

Houd er rekening mee dat alle personen van wie u vingerafdrukken toevoegt, in staat zijn het toestel te ontgrendelen en aankopen kunnen doen op uw naam.

De vingerafdruk wordt veilig en nooit buiten het toestel opgeslagen.



Namen van de vingerafdrukken wijzigen

Geef passende namen voor de vingerafdruk, bijv. "wijsvinger links".

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukmanager** ▶ gebruik de vervangingsmethode (ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord) voor het ontgrendelen ▶ raak de naam aan en houd vast ▶  voer de nieuwe naam in het tekstveld in (max. 15 tekens) ▶ **OK**

App-vergrendeling met vingerafdruk

Stel in welke apps alleen met een vingerafdruk kunnen worden geopend.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Vingerafdruk** ▶ **App encryption** ▶ gebruik de vervangingsmethode (ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord) voor het ontgrendelen ... de lijst met apps wordt weergegeven ▶ activeer/deactiveer met de schakelaar de apps die alleen met een vingerafdruk moeten worden geopend



De instelling geldt voor alle geregistreerde vingerafdrukken.

Snelle start van functies

Selecteer de functies, die met een lange druk op de vingerafdruksensor moeten worden gestart. Mogelijke functies: camera openen, opname van een foto uit het zoekscherm van de camera wissen, oproep beantwoorden, alarm uitschakelen.


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Vingerafdruk** ▶ activeer/deactiveer de gewenste functie met de schakelaar




De instellingen gelden voor alle geregistreerde vingerafdrukken.

Snelle start van apps of contacten uit de slaapmodus

Open een app of een contact vanuit de slaapmodus met een vingerafdruk. Voor de snelle start van diverse apps of contacten kunt u meerdere vingerafdrukken gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Vingerafdruk** ▶ **Vingerafdrukmanager** ▶ gebruik de vervangingsmethode (ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord) voor het ontgrendelen ▶ raak de naam aan en houd vast
- ▶ Tik op **Instellingen** ▶ activeer/deactiveer de functie **Snel opstarten** met de schakelaar ▶ selecteer een app of een contact voor de snelle start met de vingerafdruk
 - App: ▶ tik op **Apps** ... de lijst met apps wordt weergegeven ▶ selecteer een app
 - Contact: ▶ tik op **Contacten** ... de contactenlijst wordt weergegeven ▶ selecteer een contact

Vingerafdruk gebruiken

Wanneer een actie met een vingerafdruk kan worden geautoriseerd, wordt het symbool  of het vervangingspatroon weergegeven, bijv. wanneer een displayvergrendeling met een vingerafdruk is ingesteld of een app is vergrendeld.

- ▶ Tik met de vinger waarvan een afdruk is gescand op de vingerafdruksensor ▶ herhaal indien nodig

Als de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend, dan wordt de vervangingsmethode automatisch geactiveerd.

“Niet storen”

De functie “Niet storen” dempt het geluid van het toestel: er klinkt geen beltoon en het toestel trilt niet. Hiermee voorkomt u dat de beltoon bijvoorbeeld 's nachts afgaat of tijdens een afspraak of bij alle storingen een signaal geeft, met uitzondering van het alarm. U kunt kiezen tussen drie modi:

Totale stilte (volledig dempen)

Geen beltoon, niet trillen, geen hoorbare signalering bij alarmen en meldingen, geen geluid bij muziek, video's, spelletjes en overige media.

Alleen alarmen

Signalering van alarm, daarnaast is het geluid bij muziek, video's, spelletjes en overige media ingeschakeld.

Alleen prioriteit

Signalering van belangrijke meldingen, daarnaast is het geluid van muziek, video's, spelletjes en overige media ingeschakeld.

Belangrijke meldingen zijn berichten van apps met de instelling **Behandelen als prioriteit** (→ pagina 24). U kunt overige gebeurtenissen als belangrijke onderbreking instellen, bijv. oproepen van bepaalde personen.



“Niet storen” kan ook automatisch volgens vastgestelde regels worden geactiveerd. Regels instellen: → pagina 53

“Niet storen” activeren

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omhoog ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op **Niet storen**
- ▶ Selecteer de gewenste modus (**Totale stilte** / **Alleen alarmen** / **Alleen prioriteit**) ▶ stel in hoe lang de instelling moet duren (**Totdat u dit uitschakelt** of selecteer met +/- een periode in uren) ▶ **Gereed** ... op de statusbalk wordt het volgende symbool weergegeven:

Totale stilte: / **Alleen alarmen, Alleen prioriteit:**



U kunt de modus **Alleen alarmen** ook als volgt instellen:

- ▶ houd bij een geactiveerd display de volumeknop rechts op het toestel ingedrukt totdat het volume de laagste instelling heeft bereikt ▶ druk de volumeknop nogmaals in ... de modus **Alleen alarmen** is geactiveerd



“Niet storen” uitschakelen

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het symbool resp. ... alle signalen worden weer ingeschakeld, het symbool wordt weergegeven

of

- ▶ Druk op de volumeknop aan de zijkant van het toestel ▶ tik op **Nu uitschakelen** ▶ stel evt. het volume in

“Niet storen” voor bepaalde apps uitschakelen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid en meldingen** ▶ **Melding** ▶ **App-meldingen**
... alle apps worden weergegeven ▶ selecteer een app ▶ selecteer de optie **Behandelen als prioriteit** ... meldingen van deze app worden in de modus **Alleen prioriteit** toegestaan

Belangrijke onderbrekingen instellen

Stel gebeurtenissen in die in de modus **Alleen prioriteit** akoestisch moeten worden gesignaleerd.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op  **Niet storen** ▶ **Meer instellingen** ▶ **Als prioriteit toestaan** ▶ activeer/deactiveer de gebeurtenissen voor **Alarmen, Herinneringen, Evenementen** en **Terugkerende bellers** met de schakelaar

Berichten en oproepen worden standaard niet akoestisch gesignaleerd (instelling **Geen**). Instelling wijzigen:

- ▶ Tik op **Berichten / Oproepen** ▶ selecteer de gewenste optie (**Van iedereen, Alleen van contacten, Alleen van contacten met ster**)
Gemarkeerde contacten worden in de contactenlijst als favoriet gemarkeerd (→ pagina 43).

Overige functies**Screenshots maken**

Een foto van de scherm inhoud van de smartphone maken, bewerken, delen en verzenden.

Screenshot maken


- ▶ Open het scherm waarvan u het screenshot wilt maken.
- ▶ Druk tegelijkertijd de aan/uit-knop en de volumeknop omlaag in.

of

- ▶ Veeg met **drie** vingers van boven naar beneden of van beneden naar boven over het scherm.

 De functie is geactiveerd.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Smart-functies** ▶ **Gebaren** ▶ activeer de toets naast **3-punts aanraking**

De scherm inhoud wordt in het interne geheugen van het toestel geplaatst. In het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven.

Screenshot bekijken

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de melding **Screenshot gemaakt**. ... het screenshot wordt weergegeven

Wanneer meerdere apps voor het bewerken van foto's beschikbaar zijn, bijv. **Foto's** en **Galerij**: ▶ selecteer de gewenste app



Screenshots kunnen met de tools van de app worden bewerkt.

Zie voor gedetailleerde informatie van de app **Foto's** → [Google help](#)


Bestanden van/naar computer en smartphone overzetten

Zet via een USB-kabel foto's, muziek, beltonen en andere bestanden over van/naar een computer en de smartphone.



De computer herkent het toestel via de USB-aansluiting. Het wordt als schijf geaccepteerd.

USB-kabel aansluiten

- ▶ Sluit het toestel via de meegeleverde USB-kabel aan op de computer ... op het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven.



Bestanden overzetten



Bij de uitwisseling van bestanden met een Mac: op de computer moet **Android File Transfer** zijn geïnstalleerd en opgestart.

- ▶ Veeg het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de USB-melding ▶ **Bestandsoverdracht** selecteer

Windows: de computer herkent de schijf automatisch ▶ open **Windows Explorer** ▶ sleep bestanden net als bij andere apparaten met slepen en neerzetten

Mac: op de computer wordt het scherm **Android File Transfer** geopend ▶ sleep de bestanden met slepen en neerzetten

Muziek beheren

Upload muziek van de computer met behulp van de muziekmanager van **Google Play-media**theek.

Zie voor informatie over het beheren van muziek met **Google Play Music**: → [Google Help](#)

Afdrukken

Met behulp van apps met afdrukfunctie kunt u via het toestel bestanden afdrukken.



Er moet een printer zijn aangesloten die de afdrukgegevens via een WLAN-verbinding of een mobiel netwerk kan ontvangen.

Afdrukken via apps

De procedure voor het afdrukken hangt af van de gebruikte app.

▶ Open het menu via het symbool  of  ▶ tik op **Afdrukken**

Scherminhoud afdrukken: ▶ maak een screenshot (→ pagina 33) en druk dit vervolgens af.

Printer toevoegen, activeren of deactiveren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem – Afdrukken**

Afdrukservice toevoegen:


▶ **Service toevoegen** ▶ selecteer de afdrukservice ▶ installeer

Afdrukservice activeren/deactiveren:

▶ Selecteer de afdrukservice ▶ activeer/deactiveer met de schakelaar **Aan/Uit**

Communicatie

Telefoneren

Voor telefoneren gebruikt u de app  **Telefoon**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pagina 21).

Oproepen

▶  **Telefoon** ...


Telefoonnummer invoeren

▶ tik op  ... de keuzetoetsen worden weergegeven ▶ tik het telefoonnummer in ▶ tik op




Tijdens het invoeren worden contacten met mogelijk passende telefoonnummers weergegeven. Als er geen passende resultaten zijn, kunt u het ingevoerde telefoonnummer in de contactenlijst opnemen.

Telefoonnummer van een contact gebruiken

▶ tik op  ... de contactenlijst wordt geopend ▶ selecteer een invoer ... alle voor het contact opgeslagen telefoonnummers worden weergegeven ▶ tik op het gewenste telefoonnummer


Contacten → pagina 41

Telefoonnummer van een favoriet contact gebruiken

▶ tik op  ... de favorietenbalk wordt geopend ▶ tik op het gewenste contact ... het hoofdtelefoonnummer van het contact wordt gekozen


Contact aan favorieten toevoegen → pagina 43

Telefoonnummer uit de oproepenlijst gebruiken


▶ tik op  ... de oproepenlijst wordt geopend ▶ tik op het gewenste telefoonnummer

Oproepenlijst → pagina 40

Oproep beëindigen

▶ tik op 



Oproepen kunnen ook vanuit enkele andere apps of widgets worden geplaatst, bijv. vanuit de app  **Contacten**.

Oproep beantwoorden

Bij een inkomende oproep wordt het nummer van de beller weergegeven, indien dit beschikbaar is. Er kan ook informatie over het contact of de nummerweergave worden weergegeven.


Oproep beantwoorden

- Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ raak het witte kruis aan en sleep naar het blauwe kruis rechts
- Geen displayvergrendeling: ▶ tik op **Beantwoorden**

Oproep weigeren

- Displayvergrendeling geactiveerd: ▶ raak het witte kruis aan en sleep naar het rode kruis links
- Geen displayvergrendeling: ▶ tik op **Sluiten**

Oproep weigeren en een SMS naar de beller verzenden

- ▶ Raak het witte kruis aan en veeg omhoog naar het berichtssymbool  ▶ selecteer een voorinstelbaar kort antwoord of type een eigen bericht ▶ **OK** . . . de beller ontvangt een bericht met de geselecteerde tekst

Voorinstelbare berichten wijzigen → pagina 39




Wanneer uw mobiele aanbieder een mailbox voor u heeft aangemaakt, kunnen bellers van wie u de oproep hebt geweigerd een bericht achterlaten.


Wanneer u een oproep beantwoordt terwijl u met een ander persoon telefoneert, wordt de huidige oproep in de wacht gezet.

Opties tijdens een oproep

Keuzetoetsen tijdens een oproep weergeven

- ▶ tik op 


Tussen hoofdtelefoons, luidsprekers en aangesloten Bluetooth-headset wisselen

- ▶ tik op 

Microfoon dempen/weer inschakelen

- ▶ tik op  / 

Gesprek onderbreken/hervatten

- ▶ tik op 

Gesprek opnemen

- ▶ tik op  ▶ **Opname starten**



Opname beëindigen: ▶ **OPNAME STOPPEN**



Informeer uw gesprekspartner over de opname.

Telefoneren

Gespreksoptname beluisteren:

- ▶  ▶  Bestandsbeheer ▶ Interne opslag ▶ PhoneRecord ▶ tik op het gewenste geluidsbestand

De naam van het geluidsbestand bevat datum en tijd van de opname.

Ruggespraak, wisselgesprek

- ▶ tik op  ▶ **Oproep toevoegen** ▶ voer het telefoonnummer voor de tweede deelnemer in of selecteer dit uit de contacten ▶ tik op  ... de oproep wordt tot stand gebracht. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.


Onderin het scherm wordt het actieve gesprek met het telefoonnummer weergegeven, de deelnemer in de wachtstand als **In de wacht**.



De gesprekken afwisselen (wisselgesprek):

- ▶ tik op **In de wacht** ... de in de wacht staande oproep wordt nu de actieve oproep

Twee gesprekken in een telefoonconferentie samenvoegen

Eén gesprek is actief, één gesprek staat in de wacht.

- ▶ tik op  ▶ **Oproepen samenvoegen** ... de gesprekken worden samengevoegd

Conferentie beëindigen: ▶ tik op  ▶ **Telefonische vergadering beheren** ... de telefoonnummers van de deelnemers worden weergegeven ▶ tik op  naast het telefoonnummer niet meer aan de conferentie moet deelnemen

Via WLAN bellen



Plaats oproepen via WLAN en internet in plaats van het mobiele netwerk.



Uw mobiele aanbieder moet oproepen via WLAN en/of via SIP-telefonie ondersteunen.

Er kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele aanbieder.

WLAN-oproepfunctie van een mobiele aanbieder gebruiken:

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Oproepen** ▶ activeer/deactiveer de optie **Bellen via wifi** met de schakelaar



Als deze optie niet aanwezig is, dan wordt de functie niet ondersteund door uw mobiele aanbieder.

Voor oproepen via WLAN de VoIP-dienst van de mobiele aanbieder gebruiken (SIP):

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Oproepaccounts** ▶ **SIP-oproepen gebruiken**



Evt. moet u aanvullende informatie in uw SIP-account opgeven

Oproepinstellingen

Weergave van de naam van de beller in de oproepbalk en contactenlijst van de telefoon-app

▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Weergaveopties** ...

Stel in hoe oproepen moeten worden gesorteerd:

▶ selecteer **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of **Achternaam**

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

▶ selecteer **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst**

Beltonen en trillen instellen


▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Geluiden en trillingen** ...

Beltoon wijzigen: ▶ **Beltoon telefoon** ▶ selecteer de beltoon ▶ **OK**

Bij een oproep trillen: ▶ activeer de optie **Ook trillen voor oproepen**

Beltonen bij tikken op de keuzetoetsen: ▶ activeer de optie **Tonen bij toetsaanslag**





Overige beltooninstellingen via de app  **Instellingen** → pagina 52

Korte antwoorden (SMS) bewerken

Wanneer u een oproep niet kunt of wilt beantwoorden, kunt u in plaats hiervan een vooraf ingestelde SMS verzenden (→ pagina 37).

Automatisch verstuurde SMS-tekst bewerken:

▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Snelle reacties** ... vier vooraf ingestelde berichten worden weergegeven ▶ tik op een antwoord ▶  bewerk het antwoord ▶ **OK**

TTY voor oproepen gebruiken

In de TTY-modus (Telephone Typewriter) kunnen slechthorenden met behulp van tekstinvoer via de smartphone communiceren.



De smartphone dient via de USB-aansluiting met een speciale teksttelefoon of een andere TTY-dienst te zijn verbonden.

TTY-modus activeren:

▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Toegankelijkheid** ▶ **TTY-modus** ▶ selecteer de gewenste modus



TTY (volledig) gesprek als tekst zien en als audio beluisteren.

TTY HCO horen wat de gesprekspartner zegt, via tekstinvoer antwoorden.

TTY VCO tekst zien als uw gesprekspartner spreekt, antwoorden spreken.

Netwerkfunkelijke instellingen



Afhankelijk van uw mobiele aanbieder kunt u andere netwerkdiensten gebruiken, bijv. een e-mailbox, oproepen doorschakelen, aankloppen en meer. U kunt deze diensten via het instellingenmenu van de telefoon-app instellen of evt. activeren of deactiveren.




- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Oproepaccounts** ▶ tik op de simkaart waarvan u de netwerkdiensten wilt bewerken

Oproepenlijst

De oproepenlijst toont alle uitgaande, aangenomen en geweigerde oproepen.

Oproepenlijst weergeven

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ... de oproepen worden met telefoonnummer, plaats en tijd weergegeven. Pijlsymbolen geven de soort oproep weer:


-  gemiste oproep
-  aangenomen oproep
-  uitgaande oproep

Oproepdetails weergeven

- ▶ Tik op de oproep ▶ **Gespreksgegevens** ... informatie over de oproep wordt weergegeven, bijv. het tijdstip en de duur van de oproep

Contact opnemen met de beller

- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ...

Bellen: ▶ tik op  naast de invoer

SMS verzenden: ▶ tik op de oproep ▶ **Bericht verzenden** ▶ voer het bericht in ▶ tik op 

Telefoonnummer aan contacten toevoegen




- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ▶ tik op de oproep ▶ **Aan contact toevoegen** of **Een nieuw contact maken**

Oproepen uit de oproepenlijst wissen



- ▶  **Telefoon** ▶ tik op  ...

Oproep wissen: ▶ tik op de oproep ▶ **Gespreksgegevens** ▶ tik op 



Meerdere oproepen wissen:

- ▶ tik op  ▶ **Lijst met oproepen** ▶ tik op  ▶ **Verwijderen** ... naast de invoeren worden selectievakjes weergegeven ▶ markeer de invoeren die moeten worden gewist ▶ tik op  ▶ bevestig met OK


Alle invoeren wissen:

- ▶ tik op  ▶ **Lijst met oproepen** ▶ tik op  ▶ **Oproepgeschiedenis wissen** ▶ bevestig met OK


Contacten

Met de app  **Contacten** verzamelt en beheert u alle informatie van uw contacten, zoals de verschillende telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en meer. Andere apps, bijv. de app  **Telefoon**, maken gebruik van de informatie en stellen deze beschikbaar zodat deze kan worden gebruikt.

Contacten gebruiken


Wanneer u vaak toegang tot de contacten nodig hebt, plaatst u de app  **Contacten** op het startscherm (→ pagina 21).

Contacten bekijken

▶  ▶  **Contacten** ... de contacten worden alfabetisch gerangschikt.

Alleen favorieten en vaak benaderde contacten weergeven: ▶ tik op **Favorieten**

Stel in hoe de contacten moeten worden gesorteerd:


▶ Tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Sorteren op** ▶ **Voornaam** of selecteer **Achternaam**

Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:

▶ Tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Naamindeling** ▶ **Voornaam eerst** of selecteer **Achternaam eerst**




Contacten kunnen op verschillende plaatsen zijn opgeslagen, lokaal op de smartphone, op de simkaart of in de cloud van een account.



Weergave van de contacten tot één bron beperken: ▶ Tik op  ▶ **Zichtbare contacten** ▶ selecteer de gewenste weergave



Contact voor communicatie gebruiken

Contact oproepen, een e-mail of SMS naar een contact verzenden.

▶  **Contacten** ▶ schuif door de lijst, selecteer het gewenste contact ▶ selecteer de actie ...



Bellen: ▶ tik op het telefoonnummer of  ... de oproep wordt gestart

SMS verzenden: ▶ tik op  ... voer een tekstbericht in ▶ tik op 

E-mail verzenden: ▶ tik op het mailadres of op  ▶ type een e-mail ▶ tik op 



Contacten groeperen

Plaats contacten in contactgroepen. Naar de leden van een contactgroep kunt u bijv. een groeps-SMS of een groeps-e-mail verzenden. Er zijn verschillende groepen vooraf ingesteld, bijv. familie en vrienden.



▶  **Contacten** ▶ tik op  ▶ **Groepen** ... de bestaande groepen worden weergegeven

Contacten

Nieuwe groep maken:

- ▶ tik op  ▶ selecteer het account waarmee de groep moet worden gesynchroniseerd ▶ tik op **Groepsnaam** ▶  voer een naam in ▶ tik op ✓

Contact aan groep toevoegen:

- ▶ tik op de groep ▶ tik op  ▶ **Bewerken** ▶ tik op  ... alle bij het account behorende contacten worden weergegeven ▶ schakel het selectievakje in naast de contacten die aan de groep moeten worden toegevoegd ▶ **OK** ▶ tik op ✓






Een contact kan aan meerdere groepen worden toegevoegd.

Contact uit een groep verwijderen:

- ▶ tik op de groep ▶ tik op  ▶ **Bewerken** ▶ tik op ✕ naast het contact ▶ tik op ✓

Contactgroep wissen:




- ▶  **Contacten** ▶ tik op  ▶ **Groepen** ▶ selecteer de groep ▶ tik op  ▶ **Verwijderen** ▶ **OK**

Contacten toevoegen




Wanneer u een Google-account hebt ingesteld, kunt u uw contacten ook op uw computer instellen en beheren. De contacten worden automatisch met uw smartphone gesynchroniseerd.

Contact maken

- ▶  **Contacten** ▶ tik op  ▶  voer naam, telefoonnummer en andere gegevens in voor het contact ▶ tik op ✓

Contacten importeren/exporteren

Contacten kunnen uit elke opslaglocatie worden geëxporteerd en in een andere opslaglocatie worden geïmporteerd. U kunt bijv. op de simkaart opgeslagen contacten importeren in uw Google-account of contacten van het Google-account als vCards in het interne geheugen van het toestel plaatsen.





- ▶  **Contacten** ▶ tik op  ▶ **Importeren/exporteren** ▶ selecteer een bron voor de export ▶ **Volgende** ▶ selecteer een doel voor de import ▶ **Volgende** ... de contacten in de bronmap worden weergegeven ▶ selecteer de contacten die moeten worden geëxporteerd ▶ **OK**

Contacten uit VCF-bestanden importeren:

- ▶ Sluit het toestel via de USB-kabel aan op de computer ▶ zet de vCard of het VCF-bestand over naar het interne geheugen van het toestel (→ pagina 34) ▶ selecteer **Interne opslag** als bron voor de import

Contacten bewerken






Contactgegevens bewerken

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact dat moet worden bewerkt ▶ tik op 
- ▶ tik op het veld dat u wilt bewerken ▶  wijzig de inhoud ▶ tik op ✓
- of
- ▶ schuif omlaag ▶ tik op **Meer velden** ▶  vul de gewenste velden in ▶ tik op ✓

Ik-vermelding bewerken


De eerste vermelding in de contactlijst heeft de naam **Ik**. Hier kunt u gegevens over uzelf vastleggen. Als u al bij het in gebruik nemen van het toestel een naam ter personalisering van uw smartphone hebt opgegeven, bevat de **Ik**-vermelding deze naam.

U kunt deze naam uitbreiden met meer informatie.




- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het symbool  ▶  voer gegevens in ▶ tik op ✓
- of
- ▶  **Contacten** ▶ selecteer de **Ik**-vermelding ▶ tik op  ▶  bewerk het contact ▶ tik op ✓

Contact aan favorieten toevoegen




Personen die u vaak benadert, kunt u als favoriet markeren. Favorieten worden in een eigen lijst weergegeven (→ pagina 41).

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ tik op ★ ... het contact wordt zowel in de lijst **Alle contacten** als onder **Favorieten** weergegeven



Speciale beltoon voor contact instellen

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ tik op  ▶ tik op  ▶ **Beltoon instellen** ▶ selecteer een beltoon ▶ OK


Oproepen van een contact naar mailbox omleiden

- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ tik op  ▶ tik op  ▶ **Alle oproepen naar voicemail**

Contacten wissen



- ▶  **Contacten** ▶ selecteer het contact ▶ tik op  ▶ **Verwijderen** ▶ OK

Meerdere contacten tegelijkertijd wissen:

- ▶ Raak het eerste contact aan en houd vast ... naast de contactinvoeren worden selectievakjes weergegeven ▶ markeer alle contacten die u wilt wissen ▶ tik op  ▶ **Verwijderen** ▶ OK

Contacten samenvoegen


Voeg meerdere contactinvoeren van één persoon samen tot één contact.

- ▶  **Contacten** ▶ raak het contact aan dat met andere moet worden samengevoegd ▶ markeer het selectievakje naast de contacten die met het eerste contact moeten worden samengevoegd ▶ tik op  ▶ **Samenvoegen**


of

- ▶  **Contacten** ▶ open het contact ▶ tik op  ▶ tik op  ▶ **Samenvoegen** ▶ selecteer het contact om samen te voegen

Samenvoeging opheffen

- ▶ open het samengevoegde contact ▶ tik op  ▶ tik op  ▶ **Splitsen**

Berichten (SMS/MMS)

Voor het verzenden en ontvangen van berichten gebruikt u de app  **Berichten**. Deze staat standaard in de favorietenbalk op het startscherm (→ pagina 21).

In plaats van **Berichten** als standaard-app gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van berichten **Hangouts**:

▶  **Berichten** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Sms ingeschakeld** ▶ **Hangouts**

Zie voor meer informatie over **Hangouts** → [Google Help](#)




Bericht verzenden of beantwoorden





Vaak verzenden apps SMS-berichten via betaalde premiumdiensten. Android herkent iedere poging van een app om een SMS in zijn naam te verzenden. Wanneer de verdenking bestaat dat de SMS extra kosten genereert, wordt een waarschuwing weergegeven. In dit geval kunt u de SMS verwijderen of toch verzenden.

SMS typen


Tekstberichten (SMS) mogen tot 160 tekens bevatten. Wanneer u meer tekens invoert, wordt het bericht in meerdere deelberichten verdeeld, voor zover uw mobiele telefoon deze functie ondersteunt.

- ▶  **Berichten** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ tik op 
- ▶  voer telefoonnummer, naam of e-mailadres in ... tijdens de invoer worden mogelijk passende contacten uit de contactenlijst weergegeven ▶ tik op het voorstel of ga verder met de invoer

of


- ▶ tik op  ... de contactenlijst wordt geopend ▶ selecteer het contact (of meerdere contacten) naar wie u een bericht wilt verzenden ▶ **OK**
- ▶ tik op **Typ SMS-bericht** ▶  voer de tekst van het bericht in

Smiley (emoticon) toevoegen

- ▶ Tik tijdens het typen van de tekst rechtsonder op het toetsenbord op  ▶ selecteer een symbool

Terug naar het toetsenbord: ▶ tik op **ABC**


Bericht als concept opslaan

- ▶ Tik tijdens het typen van de tekst op  ... het bericht wordt in de lijst met conversaties als concept opgeslagen

Verdergaan met de invoer: ▶ tik op de conversatie.

MMS typen

Multimediaberichten (MMS) kunnen tekst, een foto, een opgenomen voicemailbericht, een audiobestand, een video, een diavoorstelling met foto's, een contact of een afspraak bevatten.

▶ Tik tijdens het typen van een bericht op  ▶ selecteer de gewenste bijlage ...

Foto's

... de laatst genomen foto's worden getoond ▶ selecteer een foto

Foto nemen

... de camera-app wordt geopend ▶ sleep het beeld slepen en voeg toe als bijlage

Video's

... de laatst genomen video's worden getoond ▶ selecteer een video

Video opnemen

... de camera-app wordt geopend ▶ sleep de video en voeg toe als bijlage

Audio opnemen

... de geluidsrecorder wordt geopend ▶ neem een voicemailbericht op

Diavoorstelling

... een beeldscherm voor het bewerken van de diavoorstelling wordt geopend ▶ tik op Dia
▶ stel de diavoorstelling samen

U kunt tekst, foto's, video's en geluidsopnamen tot tien sheets in een diavoorstelling plaatsen.

Contact

... de contactenlijst wordt geopend ▶ selecteer contacten ▶ OK ... het contact wordt als VCF-bestand toegevoegd

Agenda

... de afsprakenlijst van de kalender wordt geopend ▶ selecteer een afspraak ▶ OK ... de afspraak wordt als VCS-bestand toegevoegd


Het toegevoegde bestand wordt in het bericht weergegeven. Met de toetsen kunt u de toegevoegde media bekijken, bestanden vervangen of wissen.



Wanneer mediabijlagen van meerdere apps worden aangeboden, bijv. foto's in **Foto's** of **Galerij**:

▶ tik linksboven op  ▶ selecteer de app


Bericht verzenden

▶ Type het tekst- of multimediabericht ▶ tik op  ... het bericht wordt verzonden

Terug naar de lijst met conversaties: ▶ tik op 




Het bericht is het begin van een conversatie. Dit wordt in de lijst met berichten onder de naam of het telefoonnummer van de ontvanger opgeslagen. Antwoorden van de ontvanger van het bericht worden in dezelfde conversatie weergegeven.

Op ontvangen berichten antwoorden

Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, ontvangt u een melding en het symbool  wordt in het meldingenpaneel weergegeven.

- ▶ tik op de melding ... het bericht wordt geopend

of

- ▶  **Berichten** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ tik op het nieuwe gesprek
- ▶  voer het antwoord in ▶ tik op 

Multimediaberichten beheren

Wanneer de optie **Automatisch ophalen** in de MMS-instellingen is gedeactiveerd:

- ▶ tik op **Downloaden**

Bestand weergeven of weergeven, wanneer het bericht een mediabestand bevat:


- ▶ tik op **Afspelen**

Mediabestanden opslaan:

- ▶ raak het mediabestand aan en houd vast ▶ bewaar het bericht op de SD-kaart of op een USB-stick

Berichten lezen en beheren

SMS/MMS lezen

- ▶  **Berichten** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ tik op een conversatie ... alle berichten van dit gesprek worden chronologisch weergegeven


SMS/MMS beheren

- ▶ Raak het bericht aan en houd vast ▶ selecteer een optie ...


Berichttekst kopiëren:

- ▶ **Tekst kopiëren** ... de tekst wordt naar een tijdelijk geheugen gekopieerd. U kunt dit bij een andere tekstinvoer gebruiken.

Bericht naar een contact of een andere ontvanger doorsturen:

- ▶ **Doorsturen** ▶ voer de ontvanger in ▶ tik op 

Voorkomen dat het bericht bij het bereiken van de opslaglimiet wordt gewist:

- ▶ **Vergrendelen** ... het bericht is tegen automatisch wissen beveiligd. Dit wordt met het symbool  aangegeven.

Vergrendeling opheffen: ▶ **Ontgrendelen**

Meer informatie over het bericht en de afzender weergeven:

- ▶ **Details weergeven**

Berichten (SMS/MMS)

Mededeling op simkaart opslaan:

- ▶ **Bericht opslaan op SIM-kaart**

Berichten worden standaard op de telefoon opgeslagen.

Alle berichten op simkaart opslaan → pagina 49



Berichttekst voor bewerken openen:

- ▶ **Tekst selecteren** ▶ bewerk het bericht ▶ **OK**


Bericht uit de conversatie verwijderen:

- ▶ **Verwijderen** ▶ bevestig nogmaals met **Verwijderen**




Conversatie wissen

- ▶  **Berichten** ... de lijst met conversaties wordt weergegeven ▶ raak een (of meerdere) conversatie(s) aan en houd vast ▶ tik op 

Alle conversaties wissen:

- ▶ tik op  ▶ **Alle threads verwijderen**

In SMS/MMS zoeken

- ▶  **Berichten** ▶ tik op  ▶  voer het zoekbegrip in ... bij het zoekbegrip passende tekstgedeelten worden weergegeven ▶ tik op het tekstgedeelte ... de tekst wordt weergegeven ▶ tik op de tekst ... de conversatie waarbij de tekst hoort, wordt weergegeven

Instellingen voor SMS/MMS



Lettergrootte wijzigen

De lettergrootte in berichten worden standaard op de systeemlettergrootte aangepast. U kunt een groter lettertype selecteren.

- ▶  **Berichten** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Algemeen** ▶ **Tekengrootte bericht** ▶ selecteer de lettergrootte

Geheugeninstellingen

Stel grenswaarden in voor berichten en wis berichten wanneer die grenswaarden worden overschreden.

- ▶  **Berichten** ▶ tik op  ▶ **Instellingen** ▶ **Algemeen** ▶ schakel het selectievakje in naast **Oude bericht. verwijderen** ▶ stel de grenswaarden in ...

Aantal tekstberichten instellen die per conversatie kunnen worden opgeslagen:

- ▶ tik op **Limiet voor sms** ▶ selecteer het aantal ... zodra het aantal wordt bereikt, worden alle tekstberichten gewist

Aantal multimediberichten instellen, die per conversatie kunnen worden opgeslagen:

- ▶ tik op **Limiet voor MMS** ▶ selecteer het aantal ... zodra het aantal wordt bereikt, worden alle multimediberichten gewist



Zie voor het uitsluiten van bepaalde berichten van automatisch wissen → pagina 47

Instellingen voor SMS

- ▶ **Berichten** ▶ tik op ▶ **Instellingen** ▶ **Tekstbericht(SMS)** ...

Een leveringsbevestiging voor verzonden tekstberichten vragen:

- ▶ schakel het selectievakje in naast **Verzendrapport vragen**

Op de simkaart opgeslagen tekstberichten beheren:

- ▶ **Berichten op SIM-kaart beheren** ... de op de simkaart opgeslagen berichten worden weergegeven
 - ▶ tik op ▶ selecteer een optie voor alle berichten
 - of: ▶ raak het bericht aan en houd vast ▶ selecteer een optie voor dit bericht

Opslaglocatie voor tekstberichten instellen:

- ▶ **SMS-opslaglocatie** ▶ selecteer telefoon of simkaart
- Afzonderlijke berichten op simkaart opslaan → pagina 47

Instellingen voor MMS

- ▶ **Berichten** ▶ tik op ▶ **Instellingen** ▶ **Multimedibericht(MMS)** ...

Een leveringsbevestiging/leesbevestiging voor verzonden multimediberichten vragen:

- ▶ schakel het selectievakje in naast **Verzendrapport vragen/Leesrapport vragen**

Voor ontvangen multimediberichten een leesbevestiging sturen wanneer dit wordt gevraagd:

- ▶ schakel het selectievakje in naast **Leesrapport verzenden**

Maximale grootte van een multimedibericht instellen:

- ▶ **Groottelimiet** ▶ selecteer de max. grootte

Automatisch oproepen vanuit MMS



Multimediberichten van onbekende bron kunnen schadelijke software bevatten die de veiligheid van uw smartphone in gevaar brengt. Daarom dient u bijlagen pas te downloaden wanneer u de afzender van een MMS als veilig hebt geïdentificeerd.

Bijlagen bij ontvangen multimediberichten niet automatisch oproepen:

- ▶ Schakel het selectievakje uit naast **Automatisch ophalen**

Bijlagen bij ontvangen multimediberichten bij roaming niet automatisch oproepen:

- ▶ schakel het selectievakje uit naast **Automatisch ophalen tijdens roaming**

Instellingen voor meldingen over binnengekomen SMS/MMS

- ▶  Berichten ▶ tik op  ▶ Instellingen ▶ Meldingen...

Meldingen over nieuwe berichten in het meldingenpaneel weergeven:

- ▶ schakel het selectievakje uit naast **Meldingen**

Selecteer de beltoon voor meldingen van nieuwe berichten:

- ▶ **Geluid** ▶ selecteer de beltoon voor meldingen van nieuwe berichten

Beltoon bij melding geheel of tijdelijk uitschakelen:

- ▶ **Dempen** ▶ schakel beltoon uit of selecteer de periode, waarbinnen de bevestigingstoon moet worden uitgeschakeld

Trillen bij ontvangst van berichten:



- ▶ tik op **Trillen**

Instellingen

Toestel

Taal

Stel de taal in voor de displayweergaven.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Persoonlijk – Taal en invoer ▶ Taal ▶ selecteer de taal

Display

Helderheid

Wijzig de helderheid van het scherm of pas deze aan de omgeving aan.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend



of

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Apparaat – Weergave ▶ Helderheidsniveau



- ▶ Stel het helderheidsniveau in met de schuifbalk

Helderheidsniveau automatisch aanpassen aan beschikbaar omgevingslicht

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Apparaat – Weergave ▶ activeer/deactiveer de optie Aanpasbare helderheid met de schakelaar



Lettergrootte

Weergavegrootte van tekst wijzigen.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Apparaat – Weergave ▶ Lettergrootte ▶ selecteer de lettergrootte

Displaystand

Stel in hoe de scherminhoud zich gedraagt wanneer het toestel wordt gedraaid.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Apparaat – Weergave ▶ Wanneer het apparaat wordt gedraaid ▶ De inhoud van het scherm draaien of selecteer In staande stand blijven



Deze optie is niet beschikbaar wanneer bij de instellingen voor toegankelijkheid de optie "Scherm autom. draaien" is gedeactiveerd.


Beltonen en volume

Volume

Volume van beltoon, muziek en wekker wijzigen.

Via de volumeknoppen

- ▶ Druk op de volumeknoppen rechts op het toestel ... de schuifregeling voor het volume wordt geopend ▶ tik rechts naast de schuifbalk op de pijl ▶ stel het volume met de schuifbalk in

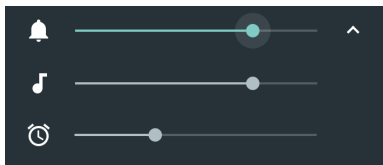

Via het instellingenmenu

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid en meldingen** ▶ tik op naast **Algemeen** ▶ stel het volume van de beltoon en wekker met de schuifbalk in

Audioprofiel selecteren

Pas het volume van de beltoon aan de omgevingsomstandigheden of situatie aan.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid en meldingen** ▶ selecteer het profiel

Algemeen tik op en configureer gedetailleerde instellingen

Stil beltoon en trillen uitschakelen

Vergadering alleen trillen

Buitenshuis luidste beltoon en trillen



Zie voor de Snelle instelling voor het audioprofiel via de pagina snelle instellingen of de aan/uit-knop: → pagina 19

Trillen in-/uitschakelen

Beltoon uitschakelen, trillen inschakelen:

- ▶ Druk de volumeknop omlaag in tot het volume van de beltoon de laagste instelling heeft bereikt en het toestel trilt ... op de statusbalk wordt het symbool weergegeven

Beltoon en trillen inschakelen:


- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid en meldingen** ▶ tik op naast **Algemeen** ▶ activeer/deactiveer de optie **Trillen** met de schakelaar

Beltonen

Standaardbeltoon wijzigen

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geluid en meldingen** ▶ tik op naast **Algemeen** ▶ **Beltoon telefoon** ▶ selecteer beltoon ▶ OK

Nieuwe beltonen toevoegen

Beltoon-apps: ► download de beltoon-app uit de Google Play Store  en installeer deze

Muziekbestand (mp3) van een computer overzetten:

- sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer → pagina 34
- zet het muziekbestand (mp3) over naar de map **Beltonen**

Regels voor automatisch dempen instellen


Demp de smartphone automatisch op bepaalde tijden (“Niet storen”).

-  ►  **Instellingen** ► **Apparaat – Geluid en meldingen** ► **Niet storen** ► **Automatische regels**


Geluiden op bepaalde tijden dempen

- Selecteer de standaardregel **Doordeweekse avond** of **Weekend** ► wijzig evt. de instellingen voor de regel ► activeer/deactiveer de regel met de schakelaar **Aan/Uit**

Of stel een eigen regel in

- Tik op **Regel toevoegen** ►  voer een naam voor de regel in ► tik op **Regel voor tijd** ► **OK** ► stel dag, start- en eindtijd in ► selecteer de **Niet storen**-modus ► activeer/deactiveer de regel met de schakelaar **Aan/Uit**
“Niet storen”-modi → pagina 32

Geluid dempen tijdens afspraken en besprekingen

- Tik op **Regel toevoegen** ►  voer de naam voor de regel in ► tik op **Regel voor gebeurtenis** ► **OK** ► selecteer een optie
Tijdens afspraken voor: ► selecteer op welk account de regel van toepassing is, als u meerdere accounts met agenda-items gebruikt
Waar het antwoord is: ► selecteer op welke afspraak de regel van toepassing moet zijn (afspraken die u met “ja” of “misschien” hebt bevestigd, of die u nog helemaal niet hebt bevestigd)
Niet storen: ► Selecteer de modus “Niet storen” (**Totale stilte**, **Alleen alarmen**, **Alleen prioriteit**) (→ pagina 32)

Regel activeren

- Activeer/deactiveer de regel met de schakelaar **Aan/Uit**





Zie voor het handmatig dempen van de smartphone → pagina 32

Toetsenbordgeluiden instellen






U gebruikt het standaard Android-toetsenbord.

-  ►  **Instellingen** ► **Persoonlijk – Taal en invoer** ► **Android-toetsenbord** ► **Voorkeuren** ► activeer/deactiveer de optie **Geluid bij toetsaanslag** en/of **Trillen bij toetsaanslag** met de schakelaar

Overige tonen activeren/deactiveren

Stel in of u bij het gebruik van de keuzetoetsen, bij iedere aanraking, bij ingeschakelde displayvergrendeling een geluid wilt horen of dat het toestel moet trillen.

-  ►  **Instellingen** ► **Apparaat – Geluid en meldingen** ► tik op  naast **Algemeen** ► activeer/deactiveer de gewenste optie met de schakelaar.

Energiebeheer


Voor een zo lang mogelijke werking van uw smartphone biedt het toestel diverse mogelijkheden om de batterijcapaciteit optimaal te benutten. Gebruik de app **Batterijbeheer** voor een optimaal energieverbruik.




Toegang tot de informatie en enkele instellingen is ook mogelijk via:

-  ►  **Instellingen** ► **Apparaat – Accu**



Laadstatus batterij weergeven

De laadstatus wordt in de statusbalk met het symbool  weergegeven (→ pagina 88).

De laadstatus naast het batterijsymbool in procent weergeven:

- Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ► tik op het batterijsymbool  ► activeer/deactiveer **Battery Percentage** met de schakelaar

Energieverbruik weergeven

-  ►  **Batterijbeheer** ... de huidige laadstatus in procent en de te verwachten resterende gebruiksduur worden weergegeven

- **Energieverbruikslijst** ... het verbruik sinds de laatste keer opladen en het procentuele verbruik van verschillende systeemcomponenten worden grafisch weergegeven (systeem, systeem in slaapmodus, displayverlichting en WLAN)

Meer informatie over het verbruik van de systeemcomponenten: ► tik op de invoer



Als het toestel nu wordt opgeladen, wordt in plaats van de resterende gebruiksduur de resterende tijd tot de laadstatus "vol" weergegeven.




Energiebesparingsmodus gebruiken

Bespaar energie totdat het toestel weer moet worden opgeladen.

In de energiebesparingsmodus kunnen sommige functies van het toestel beperkt worden gebruikt:

- Google Maps Navigation kan niet worden gebruikt.
- De trilfunctie, de locatieservices en de meeste achtergrondgegevens zijn beperkt.
- De e-mail-, SMS/MMS- en andere apps die gebruik maken van de synchronisatiefunctie, worden pas geactualiseerd als ze worden geopend.

Energiebesparingsmodus activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Batterijbeheer** ▶ **Energieverbruikslijst** ▶ tik op  ▶ **Accubesparing** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar



Bij een geactiveerde energiebesparingsmodus wordt de boven- en onderrand van het scherm oranje gekleurd.

De energiebesparingsmodus wordt automatisch afgesloten als het toestel wordt opgeladen.

Slimme energiebesparingsmodus

In de slimme energiebesparingsmodus wordt de systeemprestatie geoptimaliseerd, ongebruikte randapparatuur wordt gedeactiveerd.

- ▶  ▶  **Batterijbeheer**

Componenten selecteren voor het besparen van energie:

- ▶ Tik op de pijl naast **Smart-energiebesparingsmodus** ▶ activeer/deactiveer de functies met de schakelaar en stel de verwerkingslimiet in

Slimme energiebesparingsmodus activeren:

- ▶ tik op **Smart-energiebesparingsmodus** ▶ **Bevestigen**

Slimme energiebesparingsmodus deactiveren:


- ▶ tik op **Normale modus**


Superenergiebesparingsmodus gebruiken

In de superenergiebesparingsmodus wordt de toegang tot de apps **Telefoon**, **Contacten**, **Berichten** en **Klok** beperkt, wordt de helderheid gereduceerd en worden de grafische elementen op het startscherm geminimaliseerd.

- ▶  ▶  **Batterijbeheer** ▶ **Superenergiebesparingsmodus** ▶ **Bevestigen**



of

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend ▶ tik op het symbool 

Superenergiebesparingsmodus beëindigen: ▶ tik op 

Levensduur batterij optimaliseren

Bij een geactiveerde optimalisatie van het batterijvermogen zijn apps gedeactiveerd als u het toestel niet gebruikt of de app enkele dagen achter elkaar niet is gebruikt. Apps worden weer geactiveerd zodra ze worden gebruikt. De optimalisatie van het batterijvermogen is standaard geactiveerd.

- ▶  ▶  **Batterijbeheer** ▶ **Energieverbruikslijst** ▶ tik op  ▶ **Accuoptimalisatie** ▶ ... alle apps **zonder** optimalisatie van het batterijvermogen worden weergegeven

Optimalisatie van het batterijvermogen activeren:

- ▶ Tik op de app ▶ selecteer de optie **Optimaliseren** ▶ **Gereed**

Toestel

Alle apps weergeven: ► tik op de pijl omlaag ► tik op **Alle apps** ... alle apps worden weergegeven



Voor enkele belangrijke diensten is de optimalisatie van het batterijvermogen niet beschikbaar, omdat anders het juiste functioneren van het toestel niet kan worden gewaarborgd.

Overige instellingen m.b.t. energieverbruik en verbruik van resources

►  ►  **Batterijbeheer** ► tik op 

Auto-startbeheer

Selecteer apps die bij het opstarten van het systeem automatisch wel of juist niet moeten worden gestart.

Processen op achtergrond opruimen in stand-by

Selecteer apps waarvan de achtergrondgegevens worden gewist als het toestel in de stand-by-stand overgaat.

Achtergrond-app wissen

Selecteer apps, die wel of juist niet op de achtergrond mogen worden gestart.

Nachtmodus

Mobiele telefoon 's nachts omzetten in de modus "Alleen 2G" Selecteer een tijdsduur voor het omzetten.

Waarschuwing energiebesparing: batterij bijna leeg

Het toestel geeft een melding wanneer de laadstatus van batterij laag is.

Kritieke waarde selecteren

Stel met de schuifregeling de waarde in voor de lage laadstatus.

Schakelen wanneer batterij bijna leeg is



Stel in welke energiebesparingsmodus bij de lage laadstatus moet worden geactiveerd.

Geheugen

Het toestel maakt onderscheid tussen een permanent toestelgeheugen dat kan worden uitgebreid met een SD-kaart, en een werkgeheugen. Het permanente toestelgeheugen dient voor het opslaan van gegevens, zoals muziek en foto's. Het werkgeheugen is een tijdelijk geheugen dat het toestel gebruikt voor het uitvoeren van apps en het volledige systeem.

Beheer van toestelgeheugen zonder SD-kaart

Controleer de beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van de apps.

►  ►  **Instellingen** ► **Apparaat – Opslag en USB** ... de in totaal beschikbare en de op dat moment gebruikte opslagruimte worden weergegeven, evenals een lijst met componenten die geheugen gebruiken

Meer informatie weergeven: ► tik op een invoer

Beheer van toestelgeheugen met SD-kaart



Het toestel herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten (tot 128 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de GS160 worden geformatteerd (niet via de pc).

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Opslag en USB** ...

Instellen waar persoonlijke gegevens moeten worden opgeslagen:

- ▶ selecteer **Interne opslag** of **SD-kaart**

De beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van apps controleren:

- ▶ tik onderin de pagina naast op **Interne opslag**

SD-kaart uitwerpen:

- ▶ tik naast **SD-kaart...** op ... de SD-kaart wordt gedeactiveerd. De kaart kan niet meer als geheugen worden gebruikt, gegevens op de SD-kaart staan niet meer ter beschikking.

SD-kaart weer in gebruik nemen:

- ▶ tik op **SD-kaart ...** ▶ **Koppelen**

De SD-kaart plaatsen → pagina 11

Opslagruimte in toestelgeheugen vrijmaken

- ▶ Deïnstalleer niet gebruikte apps (→ pagina 26)
- ▶ Wis opgeslagen foto's en video's en/of bewaar ze in de cloud, bijv. met Google Foto's
- ▶ Verwijder gedownloadede muziek, films en andere media
- ▶ Leeg de cache of wis de gegevens van afzonderlijke apps (→ pagina 69)

Werkgeheugen

Als er te weinig werkgeheugen beschikbaar is, dan functioneert het toestel mogelijk niet meer naar behoren.

Verbruik werkgeheugen weergeven:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Apparaat – Geheugen** ... het verbruik van het werkgeheugen wordt weergegeven voor een geselecteerde periode

Andere periode selecteren:

- ▶ tik op de tijdsaanduiding in de kopregel ▶ selecteer periode

Controleren welke apps worden uitgevoerd en werkgeheugen gebruiken:


- ▶ tik op **Geheugen gebruikt door apps** ... alle apps worden met hun verbruik weergegeven
Naar verbruik sorteren: ▶ tik op ▶ **Sorteren op max. gebruik**

App beëindigen om werkgeheugen vrij te maken:

- ▶ selecteer de app ▶ tik op ▶ **Gedwongen stoppen**

Toegankelijkheid

Voor personen met een handicap zijn er een aantal nuttige instellingen om de bediening van de smartphone aan de persoonlijke behoeften aan te passen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Systeem – Toegankelijkheid** ▶ activeer/deactiveer de gewenste functie of stel deze in

Talk Back

Activeer gesproken feedback voor gebruikers met beperkte visuele vermogens. Het toestel beschrijft de bedieningselementen die de gebruiker aanraakt.

Ondertiteling

Activeer ondertiteling voor het toestel en voer instellingen uit voor taal, tekstgrootte en stijl van de ondertiteling.

Vergrotingsgebaren

Vergroot met de vergrotingsgebaren tijdelijk de inhoud op het scherm.

Grote tekst

Gebruik een grote letter voor tekst op het display.

Tekst met hoog contrast

Gebruik afhankelijk van de oorspronkelijke tekstkleur zwart of wit als tekstkleur.

Aan/uit-knop beëindigt oproep

Sluit oproepen af door de aan/uit-knop in te drukken.

Scherminhoud draaien

Wissel automatisch tussen staand en liggend als de smartphone wordt gedraaid.

Wachtwoorden voorlezen

Ontvang bij de invoer van wachtwoorden gesproken feedback van Talk Back.

Geactiveerd: de wachtwoordtekens worden precies zoals alle andere ingevoerde tekens hoorbaar uitgesproken.

Gedeactiveerd: de wachtwoordtekens zijn alleen hoorbaar via een headset.

Snelkoppeling voor toegankelijkheid

Activeer Talk Back snel, zonder op het scherm te hoeven kijken.

Als **Snelkoppeling voor toegankelijkheid** is geactiveerd, start u Talk Back als volgt:

- ▶ Druk op de aan/uit-knop en houd ingedrukt totdat u een toon hoort of het toestel voelt trillen ▶ raak het scherm met twee vingers aan en houd vast totdat een bevestigingssignaal klinkt.

Spraakuitvoer

Voer uitgebreide instellingen uit voor de taalweergave.

Vertraging voor blijven aanraken

Pas de tijd aan waarna door het aanraken van het scherm "Aanraken en vasthouden" wordt geactiveerd.

Kleurinversie

Omwisseling van kleurwaarden. Zwarte tekst op een witte ondergrond wordt bijvoorbeeld een witte tekst op een zwarte ondergrond.

Kleurcorrectie

Hef de uitwerkingen van kleurenblindheid op.

Zie voor meer informatie over de toegankelijkheid: → [Google Help](#)

Beveiliging

Displayvergrendeling

De displayvergrendeling beveiligt het toestel tegen onbevoegde bediening. Als u het toestel inschakelt of het display activeert, wordt u gevraagd het toestel te ontgrendelen.

De displayvergrendeling wordt na een ingestelde tijdsduur actief, waarna het toestel in de slaapmodus wordt gezet.

De displayvergrendeling wordt ingesteld met een ontgrendelings-/vergrendelingspatroon, een pincode of een wachtwoord.



Het is eveneens mogelijk om een vingerafdruk als displayvergrendeling te gebruiken (→ pagina 30). In dit geval dient de ingestelde displayvergrendeling als vervangingsmethode.

Stel de displayvergrendeling bij de het in gebruik nemen van het toestel in (→ pagina 13).

Displayvergrendeling instellen

► **Instellingen** ► **Persoonlijk – Beveiliging** ► **Schermvergrendeling** ► voer de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord in, als u al een vergrendeling hebt ingesteld ► selecteer de methode ...

Geen ... geen beveiliging

Vegen ... het display kan worden vergrendeld door over het scherm te vegen.

Patroon, Pincode, Wachtwoord

► Selecteer de optie **Patroon vereisen om apparaat op te starten** als het toestel al bij het opstarten moet worden vergrendeld ► **Doorgaan**

Voor **Patroon**:

► maak een ontgrendelingspatroon door minimaal vier punten met elkaar te verbinden ► **Doorgaan** ► herhaal het patroon ► **Bevestigen**

Voor **Pincode**:

► voer minimaal vier letters of cijfers in ► **Doorgaan** ► herhaal de pincode ► **OK**

Voor **Wachtwoord**:

► voer minimaal vier letters of cijfers in ► **Doorgaan** ► herhaal het wachtwoord ► **OK**

Instellingen voor de displayvergrendeling

Vergrendelingsscherbericht invoeren

Voer de tekst in die bij een actieve schermvergrendeling moet worden weergegeven, bijv. uw naam en adres of een noodbericht. Ieder persoon die de telefoon pakt, kan het bericht lezen zonder de smartphone te ontgrendelen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Bericht schermvergr.** ▶  voer de tekst in ▶ **Opslaan**

Patroon zichtbaar/onzichtbaar maken

Alleen bij displayvergrendeling met een patroon. Bij de invoer van een ontgrendelingspatroon wordt standaard het patroon als lijn zichtbaar gemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u dit voorkomen.



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ activeer/deactiveer de schakelaar naast **Patroon zichtbaar maken**

Tijdstip voor automatische displayvergrendeling instellen

De displayvergrendeling wordt actief wanneer het toestel een bepaalde tijd in de slaapmodus staat.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Automatisch vergrendelen** ▶ selecteer de duur van de slaapmodus

Displayvergrendeling bij in-/uitschakelen activeren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ activeer/deactiveer de schakelaar naast **Aan/uit-knop vergrendelt direct**



De instellingen voor **Automatisch vergrendelen** en **Aan/uit-knop vergrendelt direct** kunnen met Smart Lock worden opgeheven.

Toestel met Smart Lock automatisch vergrendelen



Met behulp van Smart Lock kan de smartphone onder bepaalde omstandigheden automatisch worden vergrendeld, bijv. wanneer u hem bij u draagt of wanneer het toestel zich in uw huis bevindt.



Smart Lock moet onder Trust-agents zijn vrijgegeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Trust-agents**

Smart Lock configureren:


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Smart Lock**

Zie voor meer informatie over Smart Lock: → [Google Help](#)



Vastzetten van het beeldscherm

Wanneer u de smartphone aan iemand geeft, kunt u de bediening tot afzonderlijke apps beperken. Hiervoor zet u bepaalde weergaven van de app vast.



Vastzetten van het beeldscherm activeren/deactiveren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Geavanceerd – Een scherm vastzetten** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar
- ▶ Stel met de schakelaar in of voor het opheffen van het vastzetten van het beeldscherm de pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord moet worden ingevoerd.

Beeldscherm vastzetten

- ▶ Open het beeldscherm dat moet worden vastgezet ▶ tik op de navigatietoetsen  ▶ veeg omhoog tot het punaisesymbool  te zien is ▶ tik op het symbool ▶ **OK**

Vastzetten van het beeldscherm opheffen







- ▶ Raak de navigatietoetsen  en  tegelijkertijd aan en houd vast ▶ voer evt. pincode, ontgrendelingspatroon of wachtwoord in ... het vastzetten van het beeldscherm wordt opgeheven

Beveiliging tegen diefstal




Als uw smartphone gestolen wordt, kunt u deze op afstand vergrendelen en persoonlijke gegevens wissen. Stel hiervoor het telefoonnummer in van een of meerdere andere smartphones, bijv. van een vriend of familielid, als contact in geval van nood in. Als de simkaart van uw smartphone wordt vervangen, ontvangt het contact in geval van nood een bericht met het verzoek het nieuwe nummer van de afzender op te slaan. Bovendien kunt u ervoor zorgen dat via het contact in geval van nood, automatisch berichten per SMS naar de smartphone worden verzonden, die de volgende acties activeert:

- Smartphone vergrendelen
- Persoonlijke gegevens wissen
- Pincode tegen diefstal resetten

Diefstalbeveiliging instellen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Antidiefstalbescherming van mobiel** ▶  voer een pincode in voor de diefstalbeveiliging (6 - 12 cijfers) ▶ herhaal de pincode in het veld **Opnieuw** ▶ **Volgende**
- ▶  Voer het telefoonnummer in van het contact in geval van nood of selecteer met  uit de contactenlijst ▶ tik op  ▶ **Volgende**
- ▶ Markeer de optie **Commando's op afstand resetten via SMS naar contacten voor noodoproepen** ▶ **Gereed**

Diefstalbeveiliging wijzigen/deactiveren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Antidiefstalbescherming van mobiel** ▶  voer de antidiefstalpincode in ... de huidige instellingen worden weergegeven

Instelling wijzigen:

- ▶ tik op de gewenste instelling ▶  wijzig ▶ **Gereed**



Diefstalbeveiliging deactiveren:

- ▶ tik op **Antidiefstalbescherming van mobiel uitschakelen** ▶ **OK**


Simkaartvergrendeling

De simkaartvergrendeling voorkomt het onbevoegde gebruik van het toestel. Voor iedere vergrendelde simkaart moet bij het starten van het toestel een pincode worden ingevoerd.



De vergrendeling met pincode is bij levering van het toestel uitgeschakeld. De pincode ontvangt u van uw mobiele aanbieder.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **SIM-vergrendeling instellen** ▶ wanneer twee simkaarten worden gebruikt, selecteer in de kopregel de mobiele aanbieder van de simkaart

Simkaartvergrendeling activeren/deactiveren:

- ▶ Activeer/deactiveer de schakelaar naast **SIM-kaart vergrendelen** ▶  voer de huidige pincode in ▶ **OK**

Pincode wijzigen:

- ▶ **SIM pincode wijzigen** ▶  voer de huidige pincode in ▶ **OK** ▶  voer de nieuwe pincode in (vier cijfers) ▶ **OK**

App-machtigingen

Bij het downloaden van een app via Google Play stelt u in tot welke functies of gegevens deze app toegang krijgt, bijv. tot contacten of tot uw locatie.

U kunt machtigingen voor apps op het toestel controleren en wijzigen. Met het app-machtigingenbeheer kunt u snel toegang krijgen tot alle machtigingen die aan apps op uw toestel zijn toegekend.

Machtigingen bij de installatie van apps

Voor veel apps die van Play Store worden gedownload, is al bij de installatie toegang tot bepaalde gegevens vereist. Voor apps die voor Android 6.0 of hoger zijn ontwikkeld, kunt u de machtigingen voor het eerste gebruik toestaan of weigeren.

Tips bij de omgang met app-machtigingen in Google Play Store:



- Op de pagina "Machtigingsgegevens" van een app in Play Store kunt u controleren welke machtigingen de app nodig heeft en vervolgens beslissen of u de app wilt installeren. Schuif helemaal omlaag naar het einde van de beschrijving van de app.
- Voor veel apps worden vóór de installatie alle machtigingen in Google Play weergegeven. Aan de hand van deze informatie kunt u beslissen of u de apps wilt installeren.

- Sommige apps worden zonder een vraag over de machtigingen geïnstalleerd. U kunt dan machtigingen toekennen of weigeren wanneer u deze apps de eerste keer gebruikt.
- Wanneer apps automatisch worden bijgewerkt, worden de machtigingen indien nodig gewijzigd. U moet evt. bij het eerste gebruik van een functie waarvoor een nieuwe machtiging is vereist, de toegang tot deze gegevens of functie verlenen of weigeren.
- Als u alle updates van de installatie wilt controleren, deactiveert u in Play Store de optie voor automatische updates.

Voor bepaalde apps: in het menu ☰ onder **Mijn apps en games**

Voor alle apps: in het menu ☰ onder **Instellingen**

Machtigingen voor apps op de smartphone activeren/deactiveren

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ... alle geïnstalleerde apps worden weergegeven


Machtigingen van een app instellen:

- ▶ Selecteer de app waarvoor de machtigingen moeten worden gewijzigd ▶ **Rechten** ... alle voor de app relevante machtigingen worden weergegeven ▶ verleen/weiger de gewenste machtiging met de schakelaar

Alle machtigingen gedetailleerd weergeven:

- ▶ tik op  ▶ **Alle rechten**

Alle apps met bepaalde machtigingen instellen:

- ▶ tik op  ▶ **App-rechten** ... alle mogelijke machtigingen worden weergegeven ▶ selecteer een machtiging ▶ verleen/weiger een machtiging voor de gewenste apps met de schakelaar



Wanneer u aan een app machtigingen toekent of deze intrekt, functioneert de app mogelijk niet meer naar behoren.

Machtigingen controleren en beheren

Met het app-machtigingenbeheer krijgt u een snel overzicht van alle machtigingen. Stel voor iedere app in of een machtiging altijd (**Altijd toestaan**), nooit (**Altijd weigeren**) of op verzoek (**Altijd vragen**) moet worden toegekend.

App-machtigingenbeheer activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ activeer/deactiveer de functie **App-rechten** met de schakelaar

Gedetailleerde informatie over de app-machtigingen weergeven:

- ▶ tik op **App-rechten**

Machtigingen en toegewezen apps:

... onder **Machtigingen** worden alle machtigingsgroepen weergegeven, steeds met het aantal apps die deze machtiging gebruiken

- ▶ tik op een machtigingsgroep ... alle apps die deze machtiging gebruiken, worden weergegeven
- ▶ tik op een app ▶ selecteer of deze machtiging altijd, nooit of op verzoek aan de app moet worden toegekend.


Beveiliging

Apps en toegewezen machtigingen:

... onder **Apps** worden alle apps weergegeven, steeds met het aantal machtigingen dat ze gebruiken

- ▶ tik op een app ... alle machtigingen van de app worden weergegeven ▶ tik op de machtiging ▶ selecteer of de machtiging altijd, nooit of op verzoek aan de app wordt toegekend



Wanneer het app-machtigingenbeheer is geactiveerd, wordt in het meldingenpaneel het symbool  weergegeven. U kunt het app-machtigingenbeheer ook via het meldingenpaneel openen.



Toestelbeheer Android

Wanneer u de smartphone bent verloren, kunt u deze met behulp van het Toestelbeheer van Android lokaliseren, laten overgaan, vergrendelen of gegevens wissen.



Het toestel moet zijn aangemeld bij een Google-account (→ pagina 66)
De locatiebepaling moet zijn geactiveerd (→ pagina 67).

Bewaking via het toestelbeheer van Android activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk** – **Google** ▶ **Beveiliging** ▶ activeer/deactiveer de functies **Toestel op afstand lokaliseren** en **Op afstand vergrendelen en gegevens verwijderen** met de schakelaar

Controleren of het toestelbeheer van Android het toestel kan lokaliseren:

- ▶ Meld u aan bij android.com/devicemanager in uw Google-account en controleer of het toestel wordt weergegeven



U kunt het toestelbeheer van Android ook op mobiele apparaten installeren, bijv. op uw smartphone en een tablet (downloaden van Google Play).

Toestelbeheerders

Toestelbeheerders zijn apps met de machtiging om verbinding te maken met uw smartphone en gegevens uit te wisselen, bijv. via synchronisatie. Deze machtiging kent u toe wanneer u een commercieel gehost account instelt, bijv. voor een e-mail-, agenda- of bedrijfsapp.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk** – **Beveiliging** ▶ **Apparaatbeheerders** ... een lijst met toestelbeheerders wordt weergegeven ▶ schakel het selectievakje in naast de apps die als toestelbeheerder moeten worden toegelaten

Informatie over toestelbeheerder weergeven:

- ▶ Raak de dienst in de app aan en houd vast



Wanneer u een toestelbeheerder deactiveert, trekt u de machtigingen in die de bijbehorende diensten gebruiken om gegevens met uw telefoon te synchroniseren.

Google-diensten (Gmail, contacten, agenda, ...) worden niet als toestelbeheerder behandeld. De machtiging dat deze diensten wijzigingen in de smartphone kunnen aanbrengen, wordt via de instellingen van het Google-account geregeld.

Certificaten

Digitale certificaten worden gebruikt om de smartphone bij veilige netwerkverbindingen te identificeren. U hebt een certificaat voor bijv. VPN- of WLAN-verbindingen nodig of voor de autorisatie bij e-mailservers, browser- of andere apps. Sommige certificaten zijn bij levering al op uw telefoon opgeslagen. U kunt andere installeren.

Ondersteunde indelingen:

- DER-gecodeerde X.509-certificaten in bestanden met de extensie .CRT- of .CER.
- X.509-certificaten PKCS#12-sleutelbestanden met de extensie .P12 of .PFX. Wanneer u een certificaat van een PKCS#12-sleutelbestand installeert, worden de bijbehorende particuliere sleutelcertificaten of certificaten van een certificaatautoriteit eveneens geïnstalleerd.

Bestanden met andere extensies kunnen niet worden geïnstalleerd. Wijzig evt. de extensie van het bestand.

Certificaten beheren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Vertrouwde certificaatgegevens**

De geïnstalleerde certificaten worden weergegeven.

Systeem: bevat alle door een certificaatautoriteit (CA) uitgegeven certificaten die permanent in het alleen-lezengeheugen van uw telefoon zijn geïnstalleerd.

Gebruiker: bevat alle CA-certificaten die u zelf hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld bij het installeren van een clientcertificaat.

Als een certificaat beschadigd is of u vertrouwt een certificaat niet, dan kunt u het deactiveren of wissen.

▶ Tik op het certificaat ... informatie over het certificaat wordt weergegeven ▶ schuif naar beneden




Systeemcertificaat: ▶ **Uitschakelen/Inschakelen** ▶ **OK**

Gebruikerscertificaat: ▶ **Verwijderen** ▶ **OK** ... het certificaat wordt definitief gewist en moet indien gewenst opnieuw worden geïnstalleerd

Client- en CA-certificaten installeren

Installeer andere certificaten van een SD-kaart, het interne geheugen, de download-map of van Google Drive.

▶ Sla het certificaat- of sleutelbestand op een of beide genoemde media op.

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Beveiliging** ▶ **Installeren vanaf SD-kaart** ▶ open het menu  open het menu ▶ selecteer de opslaglocatie van het certificaat ▶ tik op de bestandsnaam van het gewenste certificaat of sleutelbestand ▶ voer het wachtwoord van het sleutelbestand in ▶ **OK** ▶ voer de naam van het certificaat in ▶ **OK**

CA-certificaten waarop de clientcertificaten zijn gebaseerd, worden samen hiermee geïnstalleerd.



Er moet een displayvergrendeling met hoge beveiliging worden geïnstalleerd (pin-code of wachtwoord), wanneer u certificaten wilt installeren. Evt. wordt u gevraagd een displayvergrendeling in te stellen (→ pagina 59).

Accounts en locatiebepaling

Accounts

Om persoonlijke gegevens, zoals contacten, foto's of een e-mailbox op meerdere apparaten te kunnen gebruiken, gebruikt u een of meerdere accounts. Via een account wordt de informatie gesynchroniseerd en aan alle aangemelde apparaten ter beschikking gesteld.

Accounttypen

Google-account


U hebt een Google-account nodig voor Google-diensten zoals Gmail™, Google+™ of YouTube™ en voor het downloaden van apps van Google Play™. Wanneer u zich aanmeldt bij uw Google-account, worden e-mails, contacten, agenda-items en andere gegevens van dit account automatisch met uw telefoon gesynchroniseerd. U kunt een nieuw account op de smartphone maken of de smartphone bij het bestaande account aanmelden.

E-mailaccount

Wanneer u voor uw e-mailverkeer niet het Google-account wilt gebruiken, moet u de smartphone bij uw mailserver aanmelden. De telefoon ondersteunt POP3-, en IMAP-mailservers.

Desondanks kunt u e-mail via de app **Gmail** ontvangen en verzenden.

E-mail via de app **Gmail** beheren: ► gebruik een accounttype met het symbool 

E-mail via de app **E-mail** beheren: ► gebruik een accounttype met het symbool 





U hebt informatie nodig over de dienst die het account gebruikt, bijv. het serveradres, de ID en een wachtwoord. De telefoon moet via WLAN verbinding met internet kunnen maken.


Exchange-account




U stelt een Exchange-account in voor het synchroniseren van contacten, agenda, taken en e-mail met Microsoft Outlook™.

Account toevoegen

-  ►  **Instellingen** ► **Persoonlijk – Accounts** ► **Account toevoegen** ► tik op het accounttype dat moet worden toegevoegd ► voer de accountgegevens in. Volg de aanwijzingen op het scherm

Account verwijderen

 Als een account van het toestel wordt verwijderd, worden alle bijbehorende gegevens eveneens verwijderd, zoals e-mail, contacten en instellingen.

-  ►  **Instellingen** ► **Persoonlijk – Accounts** ► tik op het account dat moet worden verwijderd ► tik op  ► **Verwijderen**

Synchroniseren

U kunt instellen hoe apps berichten, e-mail en andere actuele gegevens in uw Google-account synchroniseren.

Google-apps worden standaard met het Google-account gesynchroniseerd. U kunt de automatische synchronisatie voor afzonderlijke Google-apps activeren of deactiveren.



Apps die niet van Google zijn, kunnen niet via een Google-account worden gesynchroniseerd. Zoek evt. voor deze apps in het bijbehorende instellingenmenu een optie voor synchronisatie.

Automatische synchronisatie activeren/deactiveren

Synchronisatie voor afzonderlijke apps instellen:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Accounts** ▶ **Google** ▶ selecteer evt. een account als er meerdere accounts zijn ingesteld ... een lijst met Google-apps en het tijdstip van de laatste synchronisatie wordt weergegeven ▶ activeer/deactiveer de synchronisatie van een app steeds met de schakelaar

Synchronisatie voor het Google-account instellen:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Accounts** ▶ tik op ▶ activeer/deactiveer de optie **Gegevens autom. synchroniseren**



Door de automatische synchronisatie te deactiveren kunt u de levensduur van de batterij verlengen. U kunt de automatische synchronisatie weer activeren als u deze na het opladen van de batterij wilt voortzetten.

Account handmatig synchroniseren

Bij de handmatige synchronisatie worden de gegevens van alle Google-apps bijgewerkt, inclusief alle apps waarvoor de automatische synchronisatie is gedeactiveerd.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Accounts** ▶ **Google** ▶ selecteer evt. een account als er meerdere accounts zijn ingesteld ▶ **Nu synchroniseren**

Locatiebepaling

Apps met machtiging voor **Locatiebepaling** kunnen aan de hand van de locatie-informatie van het toestel plaatsbepaalde diensten aanbieden, bijv. check-in-opties of verkeersinformatie of restaurants in de omgeving.

Locatiebepaling activeren/deactiveren

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op

of



- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Locatie** ▶ schakel de functie met de schakelaar in of uit

Locatiemodus wijzigen

Per modus worden verschillende bronnen voor de locatiebepaling van het toestel gebruikt.



- **Grote nauwkeurigheid**
GPS, WLAN, mobiel netwerk en ook andere sensoren worden gebruikt om de locatie van uw toestel zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
- **Accubesparing**
Het toestel bepaalt de locatie aan de hand van bronnen die weinig stroom verbruiken, zoals WLAN en het mobiele netwerk.
- **Alleen apparaat**
Er wordt alleen GPS gebruikt. De locatiedienst van Google wordt niet gebruikt. Deze modus verbruikt mogelijk meer stroom en kan de telefoon vertragen.

Bij een geactiveerde locatiebepaling:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Locatie** ▶ **Modus** ▶ selecteer de modus



Locatiebepaling via apps controleren

Controleer welke apps nu toegang tot uw locatie hebben of het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatiebepaling.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Locatie** ... onder **Recente locatieverzoeken** worden de apps weergegeven die het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatie van het toestel. Daarnaast krijgt u informatie over het batterijverbruik

Locatiegeschiedenis beheren

Bij een geactiveerde **locatiegeschiedenis** kan Google de locatie van het toestel ook achterhalen wanneer er geen Google-account actief is. Informatie over de locatiegeschiedenis wordt in uw Google-account opgeslagen voor alle apparaten die bij het account horen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Locatie** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Google** ▶ **Locatie** ▶ **Google-Locatiegeschiedenis**

De pagina is het uitgangspunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de locatiegeschiedenis. U kunt bijv. de locatiegeschiedenis van afzonderlijke of alle apparaten uitschakelen, de door u bezochte locaties van een bepaalde periode inzien, informatie over de bezochte locaties weergeven of alle informatie met betrekking tot de locatiegeschiedenis wissen.

Zie voor meer informatie over de locatiegeschiedenis → [Google Help](#)

Apps

Zie voor uitgebreide informatie over de omgang met apps → pagina 25

Standaardapp

Wanneer u meerdere apps met gelijke functies hebt, kunt u selecteren welke app standaard voor een handeling moet worden gebruikt. Wanneer u bijv. van Google Play een andere agenda of een andere app voor telefonie hebt gedownload, kunt u deze apps als standaard instellen.



Standaardapp voor een handeling selecteren

Als er voor een handeling meerdere apps ter beschikking staan en er is geen standaardapp ingesteld, dan wordt u gevraagd een app te selecteren.

- ▶ Tik op de app die u wilt gebruiken.
- ▶ Selecteer of deze app **Één keer** of **Altijd** of voor de handeling moet worden gebruikt.

Wanneer u **Altijd** selecteert, wordt de app als standaardapp voor alle handelingen van deze soort ingesteld.

Instelling als standaardapp resetten




- ▶   **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** . . . er wordt een lijst van alle geïnstalleerde apps weergegeven ▶ selecteer de app waarvoor voor een handeling eerder **Altijd** is geselecteerd ▶ **Standaard openen** ▶ **Standaardwaarden wissen**



Wanneer u de handeling aansluitend opnieuw opstart, wordt u opnieuw gevraagd welke app moet worden gebruikt.

Standaardapp voor veelgebruikte functies instellen

Voor de volgende functies kunt u altijd een standaardapp selecteren zonder een bijbehorende handeling uit te voeren: **Assistent en spraakinvoer**, **Browser-app**, **Telefoon-app**, **Sms-app**.

- ▶   **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ▶ tik op  ▶ **Standaardapps** ▶ selecteer functie ▶ . . . als er meerdere apps voor deze functie zijn, worden ze weergegeven ▶ selecteer een app

Instellingen van een app wijzigen

Huidige app-instellingen controleren en indien nodig wijzigen

- ▶   **Instellingen** ▶ **Apparaat – Apps** ▶ selecteer een app

Welke instellingen beschikbaar zijn, hangt van de desbetreffende app af.

Verwijderen / Uitschakelen

App van toestel verwijderen/app buiten bedrijf stellen → pagina 26

Apps

Nu stoppen

Stopt de app inclusief alle achtergrondprocessen. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een app niet meer reageert of op de achtergrond draait en te veel systeemcapaciteit (bijv. opslagruimte) verbruikt. De app kan in het app-menu eenvoudig weer worden gestart.

Opslagruimte

Opslagruimte die de app in het interne geheugen inneemt.

Opslagruimte vrijmaken: ► tik op **Opslagruimte** ► **Gegevens wissen**

Tijdelijk geheugen van de app vrijmaken: ► tik op **Opslagruimte** ► **Cache wissen**

Datagebruik

Hoeveelheid gegevens die de app via het mobiele netwerk of WLAN down- of uploadt (→ pagina 75).

Machtigingen

Apps of systeemressources waartoe de app toegang heeft (→ pagina 63)

Meldingen

Stel in hoe met meldingen van de app moet worden omgegaan (→ pagina 24)

Standaard openen

Stel in hoe de app met koppelingen moet omgaan.




Accu

Batterijverbruik sinds de laatste keer dat het toestel volledig is opgeladen (→ pagina 54).

Geheugen

Gemiddeld geheugengebruik in het tijdelijk werkgeheugen van het toestel gedurende de afgelopen drie uur (→ pagina 54).



Overige instellingen kunt u vinden in de desbetreffende app in het menu **Instellingen**. De toegang tot de instellingen vindt u - afhankelijk van de app - plaats via  of  of via het symbool .

Algemene app-instellingen

Controleer en wijzig de machtigingen en standaardwaarden voor apps.

►  ►  **Instellingen** ► **Apparaat – Apps** ► tik op 

App-rechten

Ken aan de apps machtigingen toe of weiger deze (→ pagina 62).

App-links

Stel in hoe apps met koppelingen moeten omgaan.

Standaardapps

Wanneer meerdere apps met gelijke functie ter beschikking staan, selecteert u welke app standaard moet worden gebruikt (→ pagina 69).

Over andere apps tekenen

Geef apps weer die bij het starten boven andere al geopende apps worden geplaatst.

Systeminstellingen aanpassen

Geef apps weer die over machtigingen beschikken om systeeminstellingen te wijzigen.

Accuoptimalisatie

Geef apps weer die niet zijn geoptimaliseerd (→ pagina 55).

Details van een instelling weergeven of een instelling wijzigen: ► tik op de gewenste instelling

App-instellingen resetten

Alle uitgevoerde wijzigingen van een app-instelling resetten.

►  ►  Instellingen ► Apparaat – Apps ► tik op  ► App-voorkeuren resetten

Netwerkverbindingen

De smartphone kan via Bluetooth verbinding maken met mobiele netwerken, WLAN en andere apparaten.

Mobiele netwerken

Om met de smartphone via mobiele netwerken te bellen, hebt u een simkaart van een mobiele aanbieder nodig. Welke diensten onder welke voorwaarden ter beschikking worden gesteld, kunt u bij uw mobiele aanbieder opvragen.

U kunt twee simkaarten in het toestel plaatsen (→ pagina 11), d.w.z. twee mobiele netwerken naast elkaar gebruiken.

Instellingen aanpassen

►  ►  Instellingen ► Draadloos en netwerken – Meer ► Mobiele netwerken



Wanneer twee simkaarten in het toestel zijn geplaatst, wordt op de pagina **Instellingen voor mobiele netwerken** een registratie voor elke simkaart gemaakt ► selecteer evt. de juiste registratie.

Gegevensroaming

Sta toe dat het toestel gegevens via het mobiele netwerk van andere aanbieders stuurt, als u zich in een gebied bevindt waarin het netwerk van uw aanbieder niet beschikbaar is.



Afhankelijk van uw abonnement bij uw mobiele aanbieder kan gegevensroaming tot extra kosten leiden.

Voorkeuren

Selecteer de voorkeursnetwerken wanneer u zich niet in het mobiele bereik van uw mobiele aanbieder bevindt.

Voorkeursnetwerktype

Selecteer het standaard voorkeursnetwerk, zoals LTE, 3G en 2G. De smartphone gebruikt standaard het best bereikbare netwerk.

Geoptimaliseerde 4G LTE-modus

Verbeter de spraakqualiteit en de overige communicatie.

Netwerkverbindingen

Namen van toegangspunten

Aan de hand van deze instellingen kan uw mobiele aanbieder de juiste IP-adressen voor uw toestel doorsturen en een veilige verbinding voor uw toestel tot stand brengen.

Mobiele netwerken

Selecteer uw netwerkbeheerder uit de beschikbare netwerken.

Twee simkaarten gebruiken

►  ►  **Instellingen** ► **Draadloos en netwerken – Simkaarten** ... herkende simkaarten op plaats 1 en 2 worden weergegeven

Simkaart buiten bedrijf nemen/in bedrijf stellen: ► activeer/deactiveer met de schakelaar

Informatie weergegeven:

► tik op een invoer ... de naam van de simkaart, de kleur die voor de kaart wordt gebruikt, de mobiele aanbieder en het telefoonnummer worden weergegeven. U kunt de naam en de weergavekleur wijzigen.

Voor de volgende functies de voorkeurs-simkaart instellen:

- **Mobiele gegevens**
Voor de mobiele gegevensoverdracht kan slechts één simkaart worden gebruikt.
- **Oproepen**
U kunt een simkaart voor alle uitgaande oproepen instellen of voor elke oproep laten vragen welke simkaart moet worden gebruikt.
- **Sms'jes**
Voor het verzenden van SMS-berichten kan één simkaart worden ingesteld.




Wanneer u een nieuwe simkaart plaatst of een aanwezige vervangt, moet u de toewijzing evt. opnieuw uitvoeren.

WLAN

Maak met de smartphone een verbinding met een WLAN en gebruik de verbinding voor het verzenden van gegevens of voor het surfen op internet.


Als de smartphone zich in de omgeving van een geregistreerd WLAN bevindt en de WLAN-functie is ingeschakeld, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht.

WLAN-functie in-/uitschakelen

► Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ► tik op het WLAN-symbool 

of

►  ►  **Instellingen** ► **Draadloos en netwerken – Wifi** ► activeer/deactiveer WLAN met de schakelaar **Aan/Uit**

Wanneer WLAN is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven. Het symbool geeft de signaalsterkte in vier stappen weer. Kleine pijlen in het symbool geven aan dat er gegevens worden verzonden.



Deactiveer de WLAN-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. WLAN wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

Verbinding met een WLAN maken

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op de pijl onder het WLAN-symbool

of

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi**

... alle WLAN in de omgeving worden weergegeven.

Netwerken die met een wachtwoord zijn beveiligd, krijgen een slot naast het symbool . Netwerken zonder slotsymbool zijn openbare hotspots.

- ▶ Tik op het gewenste WLAN ▶ voer het wachtwoord van het netwerk in ▶ **Verbinden** ... wanneer verbinding tot stand is gebracht, wordt onder de netwerknaam **Verbonden** weergegeven

WLAN's die voor de smartphone zijn geregistreerd, worden in de lijst **Opgeslagen netwerken** weergegeven, ook als ze al buiten bereik zijn en er geen verbinding bestaat.

Opgeslagen WLAN's weergeven: ▶ tik op ▶ **Opgeslagen netwerken**

Andere WLAN's toevoegen

WLAN's die hun naam (de SSID) niet doorgeven of niet binnen bereik zijn, worden niet in de WLAN-lijst weergegeven. Ze kunnen desondanks met een naam en wachtwoord worden opgeslagen. Bevindt het WLAN zich binnen bereik, dan wordt er verbinding gemaakt.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi** ▶ tik op ▶ **Een netwerk toevoegen** ▶ voer de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens in ▶ **Opslaan** ... het netwerk wordt in de lijst **Opgeslagen netwerken** opgenomen

WLAN verwijderen

Als het toestel niet automatisch verbinding moet maken met een opgeslagen WLAN, dan kunt u dit uit de met lijst opgeslagen netwerken verwijderen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi** ▶ tik op ▶ **Opgeslagen netwerken** ▶ tik op het opgeslagen netwerk dat moet worden verwijderd ▶ **Vergeten**

WLAN-gegevens bekijken

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi** ▶ tik op de netwerknaam van het verbonden WLAN ... informatie over de verbinding wordt weergegeven, zoals verbindingstatus, signaalsterkte, overdrachtssnelheid

Netwerkinstellingen wijzigen:

- ▶ Raak de naam van het netwerk aan en houd vast ▶ **Netwerk aanpassen**

Netwerk wissen: ▶ **Netwerk vergeten**

Configuratie van de verbinding


Pas de netwerkinstellingen aan de eisen van de WLAN aan waarmee een verbinding moet worden gemaakt.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi** ▶ raak de naam van het netwerk aan en houd vast ▶ **Netwerk aanpassen** ▶ tik naast **Geavanceerde opties** op de pijl omlaag
- ...

Proxy

Wanneer de verbinding met een WLAN via een proxy wordt gemaakt: ▶ tik op **Proxy**


Proxy-gegevens handmatig invoeren: ▶ **Handmatig** ▶  voer de gegevens in ▶ **Opslaan**

Automatische proxy-configuratie: ▶ **Autom. Proxy-config.** ▶  voer de URL van een PAC-bestand in ▶ **Opslaan**






Aan de hand van een proxy-auto-config-bestand (PAC-bestand) kan een webbrowser automatisch de juiste proxyserver voor een gewenste URL vinden.

DHCP

Wanneer er in het WLAN geen actieve DHCP-server is: ▶ tik op **DHCP** ▶ **Statisch** ▶  voer de gegevens voor de netwerkconfiguratie in ▶ **Opslaan**

Geavanceerde opties

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Wifi** ▶ tik op  ▶ **Geavanceerd** ▶ selecteer een optie ...

Geef een melding wanneer het toestel een WLAN vindt waarmee een verbinding tot stand kan worden gebracht.

- ▶ Activeer/deactiveer de functie via de schakelaar **Netwerkmelding**

De WLAN-verbinding gebruikt veel energie. Instellen hoe met de WLAN-verbinding moet worden omgegaan wanneer het toestel zich in de slaapmodus bevindt.

- ▶ **Wifi behouden in slaapstand** ▶ selecteer de gewenste optie

Digitale certificaten dienen voor de identificatie van het toestel voor de WLAN-toegang. Indien niet alle verplichte certificaten aanwezig zijn, kunt u meer certificaten installeren.

- ▶ **Certificaten installeren** ▶ selecteer een bron voor het certificaat

Certificaten → pagina 65

Verbinding maken tussen het toestel en andere met Wi-Fi Direct compatibele apparaten.

- ▶ **Wifi Direct** ... WiFi Direct compatibele apparaten of groepen in de omgeving worden weergegeven ▶ selecteer het gewenste toestel of de gewenste groep

Aanmelden bij een WLAN Access Point met de WPS-push-functie.

- ▶ **WPS-knop** ▶ activeer de WPS-push-functie bij het Access Point ... de verbinding wordt tot stand gebracht

Aanmelden bij een WLAN Access Point met een persoonlijke identificatienummer (pincode).

- ▶ **WPS-pin** ... de WPS-pincode van het toestel wordt weergegeven ▶ voer de WPS-pincode bij het Access Point in ... de verbinding wordt tot stand gebracht



Informatie over de WLAN-interface van het toestel

De pagina geeft het huidige MAC-adres, IP-adres en IPv6-adres van het toestel weer

Gegevensverbruik

Het gegevensverbruik is een mix aan gegevens die het toestel tijdens een bepaalde periode via de mobiele gegevensverbinding of WLAN down- of uploadt. Bij de meeste tarieven betekent dit een beperking van de hoeveelheid gegevens. Om geen extra kosten te veroorzaken kunt u het gegevensverbruik van het toestel controleren en evt. wijzigen.

Gegevensverbruik controleren

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Datagebruik**



Onder **Mobiel** wordt voor iedere geplaatste simkaart het gegevensvolume weergegeven dat u in de huidige maand tot nu toe hebt verbruikt.

Onder **Wifi** wordt het via WLAN overgedragen gegevensvolume van de huidige dag en maand weergegeven.

Meer informatie weergeven, bijv. de apps die zich bezighouden met het gegevensverbruik:

▶ Tik in de kopregel op de naam van een mobiele aanbieder of op **Wifi** ▶ schuif voor het weergegeven van de apps omlaag

Limiet en waarschuwing voor gegevensverbruik instellen

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Datagebruik** ▶ tik in de kopregel op de naam van een mobiele aanbieder ▶ schakel de functie met de schakelaar naast **Mobiele geg.limiet inst.** in ... het gegevensvolume dat met de mobiele aanbieder is overeengekomen, wordt in de grafiek opgenomen. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het gegevensverbruik automatisch gedeactiveerd. U ontvangt een melding.

Limiet voor waarschuwing instellen:

▶ Raak in de grafiek de lijn **Waarschuwing** aan en sleep hem naar de gewenste positie ... wanneer het gegevensvolume de ingestelde waarde bereikt, ontvangt u een melding

Gegevensverbruik weer activeren:


▶ Schakel de functie met de schakelaar naast **Mobiele geg.limiet inst.** weer uit





Er kunnen nu kosten ontstaan voor de gegevensoverdracht.

Mobiele gegevensverbinding activeren/deactiveren

Als u de gegevensoverdracht via het mobiele netwerk deactiveert, worden handelingen met hoog gegevensverbruik, bijv. het actualiseren van apps, alleen uitgevoerd wanneer er een verbinding met een WLAN-netwerk is.

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op 

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Datagebruik** ▶ tik in de kopregel op de naam van een mobiele aanbieder ▶ schakel de gegevensoverdracht met de schakelaar naast **Mobiele gegevens** in of uit

Overige maatregels voor het reduceren van het gegevensverbruik

Automatische synchronisatie uitschakelen

Als de automatische synchronisatie is geactiveerd, worden de gegevens van apps automatisch bijgewerkt, bijv. contacten of afspraken.

Automatische synchronisatie deactiveren: → pagina 67

Gebruik van achtergrondgegevens beperken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Datagebruik** ▶ tik in de kopregel op de naam van een mobiele aanbieder ...

Voor alle apps: ▶ tik op  ▶ **Achtergrondgeg. in app beperken** ▶ **OK**

Voor afzonderlijke apps:

- ▶ Schuif naar beneden ▶ selecteer de gewenste app ... de details van het gegevensverbruik worden weergegeven ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar naast **Achtergrondgeg. in app beperken**



De beperking van de achtergrondgegevens kan de prestatie van de app negatief beïnvloeden. U ontvangt bijv. geen meldingen meer tot de app de volgende keer wordt geopend.

Gegevensroaming deactiveren

Als het netwerk van uw mobiele aanbieder niet beschikbaar is, kan het toestel met behulp van gegevensroaming het netwerk van andere aanbieders gebruiken.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Datagebruik** ▶ tik in de kopregel op de naam van een mobiele aanbieder ▶ tik op  ▶ **Mobiele netwerken** ▶ activeer/deactiveer de optie met de schakelaar naast **Gegevensroaming**




Gegevensroaming kan extra kosten veroorzaken, maar is op vele plaatsen de enige mogelijkheid om verbinding tot stand te brengen met internet.

Bluetooth

Met een smartphone een verbinding met een Bluetooth-toestel tot stand brengen.


Wanneer u de eerste keer een Bluetooth-toestel gebruikt, moet het eerst middels een zogenoemde pairing-procedure aan de smartphone worden gekoppeld. Hiermee is een veilige verbinding tussen de twee apparaten mogelijk. Vervolgens wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

Bluetooth activeren/deactiveren

▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het Bluetooth-symbool 

of

▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Bluetooth** ▶ activeer/deactiveer Bluetooth met de schakelaar **Aan/Uit**

Wanneer Bluetooth is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.





Het toestel is voor alle apparaten met Bluetooth-functie in de omgeving zichtbaar.

Deactiveer de Bluetooth-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. Bluetooth wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.

Pairing uitvoeren



Voordat u een telefoon of een tablet met een Bluetooth-toestel kunt verbinden, moet u eerst een pairing tussen de twee apparaten uitvoeren. Nadat een dergelijke pairing is voltooid, behouden de apparaten deze status totdat u de pairing opheft.


▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Bluetooth** ... de beschikbare Bluetooth-apparaten in de omgeving worden weergegeven ▶ tik op de naam van het gewenste Bluetooth-toestel ▶ volg de aanwijzingen op het scherm om de pairing af te ronden ... bij een succesvolle pairing wordt het toestel in de lijst **Gekoppelde apparaten** opgenomen



Als u hierom wordt gevraagd, moet u een pincode invoeren. Probeer u het met de gangbare pincodes 0000 of 1234 of lees de documentatie van het Bluetooth-toestel.

Naam van de aangesloten Bluetooth-apparaten wijzigen of de pairing opheffen





▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Bluetooth** ▶ tik naast het Bluetooth-toestel in de lijst **Gekoppelde apparaten** op 

Naam wijzigen: ▶  Voer een naam voor het toestel in ▶ **OK**




Pairing opheffen: ▶ **Vergeten**

Bluetooth-naam van de smartphone wijzigen

De smartphone is voor andere Bluetooth-apparaten onder de naam Gigaset GS160 zichtbaar. U kunt de naam wijzigen.


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Bluetooth** ▶ tik op  ▶ **De naam van dit apparaat wijzigen** ▶  voer de nieuwe naam voor het toestel in ▶ **Naam wijzigen**

Informatie over gegevensoverdracht weergeven



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Bluetooth** ▶ tik op  ▶ **Ontvangen bestanden weergeven** ... de via Bluetooth ontvangen gegevens worden weergegeven

Vliegtuigmodus


In de vliegtuigmodus worden WLAN, mobiele netwerken en Bluetooth gedeactiveerd.


- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden weergegeven ▶ tik op het symbool vliegtuigmodus 

of

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Meer** ▶ **Vliegtuigmodus** ▶ activeer/deactiveer de vliegtuigmodus met de schakelaar

of

- ▶ Druk de aan/uit-knop lang in ▶ tik op  **Vliegtuigmodus** ▶ OK

Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.

Virtuele privénetwerken (VPN)

Via een virtueel privénetwerk (VPN) verbindt u de smartphone met uw eigen of een zakelijk netwerk. Wanneer u onderweg bent en toegang tot een WLAN hebt, kunt u de VPN-verbinding gebruiken om veilig te surfen, gratis via uw vaste nummer te bellen of om uw mailbox of gegevens van het bedrijfsnetwerk te openen.



In het privé- of bedrijfsnetwerk is een VPN-server ingesteld.

Op de smartphone is een VPN-client vooraf geïnstalleerd. Voor het maken van een VPN-verbinding hebt u de configuratiegegevens van de VPN nodig.




Mogelijk hebt u voor het VPN waarmee u de smartphone wilt verbinden, een andere VPN-client nodig. In Google Play Store worden diverse VPN-apps aangeboden. Als u een VPN-app hebt geïnstalleerd, vindt de configuratie via de app plaats.

VPN toevoegen



- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Meer** ▶ **VPN** ▶ tik op  ▶  voer de configuratiegegevens in ▶ **Opslaan**

Verbinding met een VPN maken




- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Meer** ▶ **VPN** ... de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ selecteer een VPN ▶  voer **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in ▶ **Verbinding maken**

Als het toestel met een VPN is verbonden, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.





VPN-verbinding verbreken

- ▶ Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag ... de snelle instellingen worden geopend ▶ tik naast **Netwerk kan worden gecontroleerd** op het symbool  ▶ tik naast het te verbreken VPN op  ▶ **Verbinding verbreken**

VPN wissen

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Meer** ▶ **VPN** ... de ingestelde VPN's worden weergegeven ▶ tik naast het VPN dat moet worden gewist op  ▶ **Vergeten**

VPN-instellingen bewerken

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – **Meer** ▶ **VPN** ▶ tik naast het VPN dat moet worden gewijzigd op  ▶  bewerk de VPN-instellingen ▶ **Opslaan**




Als u een VPN-app gebruikt, wordt deze geopend en kunt u vervolgens de gewenste wijzigingen doorvoeren.

Permanent actief VPN activeren/deactiveren


Bij sommige VPN's blijft het toestel permanent verbonden wanneer de VPN-verbinding niet inactief is. Dit kan nuttig zijn als u zich tussen twee onveilige openbare WLAN's bevindt.

Permanent actief VPN activeren:

- ▶ Schakel bij het aanmelden bij een VPN de optie **Accountgegevens opslaan** in
- ▶ Tik op  ▶ **Always-on VPN** ▶ selecteer VPN ▶ **OK**

U ontvangt een melding dat een permanent actief VPN is ingeschakeld en wanneer de verbinding tot een permanent actief VPN wordt onderbroken.

Permanent actief VPN deactiveren:

- ▶ Tik op  ▶ **Always-on VPN** ▶ **Geen** ▶ **OK**



Als u een VPN via een app hebt ingesteld, wordt de optie **Always-on VPN** niet weergegeven.

Tethering met WLAN-hotspot, Bluetooth of USB

Met een mobiele WLAN-hotspot, Bluetooth-tethering of USB-tethering kunt u de gegevensverbinding van de smartphone op andere apparaten vrijgeven. U gebruikt bijvoorbeeld een verbinding van de smartphone om met uw notebook op internet te surfen.





Er kunnen kosten ontstaan, wanneer u hotspot- of tethering-verbindingen gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele aanbieder.


Hotspots en tethering kunnen de batterij sterk belasten.


- ▶ Sluit tijdens het gebruik van een hotspot en tethering de smartphone aan op de stroomvoorziening.
- ▶ Deactiveer hotspot en tethering als u deze niet meer gebruikt.

WLAN-hotspot activeren of deactiveren

Het eigen toestel als WLAN-hotspot instellen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – Meer ▶ **Tethering en draagbare hotspot** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar

Als de hotspot is geactiveerd, wordt het symbool  op de statusbalk weergegeven.

In het meldingenpaneel wordt het symbool  weergegeven. In het bericht ziet u het aantal verbonden en geblokkeerde gebruikers.



Instellingen van de WLAN-hotspot aanpassen

U kunt de netwerknaam, veiligheid, wachtwoord, frequentie voor het toegangspunt wijzigen.

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – Meer ▶ **Tethering en draagbare hotspot** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ **Wifi-hotspot instellen** ▶ pas de gewenste opties aan ▶ **Opslaan**

Een toestel met de WLAN-hotspot verbinden

Op de smartphone netwerknaam en wachtwoord weergeven:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken** – Meer ▶ **Tethering en draagbare hotspot** ▶ **Wifi-hotspot** ▶ **Wifi-hotspot instellen** ▶ tik op **Wachtwoord weergeven** ... de netwerknaam en het wachtwoord worden weergegeven

Op andere apparaten verbinding met de hotspot maken:

- ▶ Open de lijst met WLAN's in de omgeving ▶ selecteer het netwerk met de netwerknaam van de hotspot ▶ voer het wachtwoord van de hotspot in ▶ maak verbinding.

Bluetooth-tethering instellen en gebruiken



Deel een internetverbinding via Bluetooth met andere apparaten.



De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd. → pagina 76

- ▶ Voer een pairing uit tussen de smartphone en het toestel waarmee u de internetverbinding wilt delen (→ pagina 77)
- ▶ Stel het andere toestel zo in, dat dit een netwerkverbinding via Bluetooth maakt. Lees eventueel de gebruikshandleiding van het andere toestel.

Internetverbinding van de telefoon via Bluetooth-tethering vrijgeven/vrijgave beëindigen:


- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Meer** ▶ **Tethering en draagbare hotspot** ▶ activeer/deactiveer de functie **Bluetooth-tethering** met de schakelaar ... nu kunt u met het andere toestel een verbinding met internet maken

USB-tethering instellen en gebruiken

Deel een internetverbinding via een USB-kabel met een ander toestel.




De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd. → pagina 76

- ▶ Sluit de smartphone met een USB-kabel aan op een ander toestel ... in het meldingenpaneel wordt het USB-symbool  weergegeven ▶ open het bericht via de USB-verbinding en zorg ervoor dat **USB voor bestandsoverdracht** of **USB voor foto-overdracht** is ingesteld (→ pagina 34)

USB-tethering activeren/deactiveren:

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶ **Draadloos en netwerken – Meer** ▶ **Tethering en draagbare hotspot** ▶ activeer/deactiveer de functie **USB-tethering** met de schakelaar ... nu kunt u met het andere toestel een verbinding met internet maken

Wanneer USB-tethering is geactiveerd, wordt in het meldingenpaneel het symbool  weergegeven.



USB-tethering wordt permanent gedeactiveerd als u de USB-kabel verwijdert.

USB-tethering is niet beschikbaar op Mac-computers.

Systeem

Datum en tijd

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem – Datum en tijd ...

Automatisch instellen

Datum en tijd automatisch via een tijdserver laten instellen:

- ▶ **Autom. tijd en datum** ▶ selecteer een bron (netwerk of GPS)

of: ▶ schakel uit en stel de datum en tijd handmatig in

Handmatig instellen

- ▶ **Datum instellen** ▶ selecteer de datum in de kalender ▶ OK
- ▶ **Tijd instellen** ▶ zet de urenaanduiding in de juiste stand ▶ OK
Gebruik voor de 12-uurs aanduiding de buitenste ring
Gebruik voor de 24-uurs aanduiding de binnenste en buitenste ring
- ▶ tik op de minutenweergave van de getoonde tijd ▶ sleep de wijzers naar de juiste stand ▶ OK

Tijdzone instellen

De tijdzone wordt standaard automatisch ingesteld. Tijdzone zelf selecteren:

- ▶ deactiveer de schakelaar naast **Automatische tijdzone** ▶ tik op **Tijdzone selecteren** ▶ selecteer een tijdzone uit de lijst

Tijd- en datumweergave instellen

Tijd in 24-uurs weergave (bijv. 18:30)/12-uurs weergave (6:30 a.m.) weergeven:



- ▶ activeer/deactiveer de schakelaar naast **24-uurs klok gebruiken**

Datumweergave wijzigen:

- ▶ tik op **Datumweergave selecteren** ▶ selecteer een datumweergave

Software-updates

Android-versie controleren

- ▶  ▶  Instellingen ▶ Systeem – Over de telefoon ... de huidige versie wordt weergegeven onder **Android-versie**

Actuele Android-updates downloaden

Als er een nieuwe systeemupdate van Android voor uw toestel beschikbaar is, ontvangt u een melding.



De update verbruikt energie en heeft een hoog gegevensvolume.

Controleer daarom vóór de installatie de laadstatus van de batterij (→ pagina 54) en het gegevensverbruik (→ pagina 75). Sluit evt. het toestel aan op de stroomvoorziening en breng een WLAN-verbinding tot stand.

Update na ontvangst van een melding installeren

Display niet vergrendeld: ▶ veeg vanaf het meldingenpaneel omlaag ▶ tik op de updatemelding

Display vergrendeld: ▶ dubbeltik op het vergrendelings scherm op de updatemelding

Installatie starten: ▶ tik op **Downloaden**

Update zonder ontvangst van een melding installeren

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Systeem – Over de telefoon** ▶ **Systeemupdates** ... het systeem wordt gecontroleerd

Als er een nieuwere versie beschikbaar is: ▶ tik op **Downloaden**

Back-up maken van systeem en systeem herstellen

Back-up maken van gegevens en instellingen

Maak via de Android Backup Service een back-up van de met een of meerdere Google-accounts gekoppelde gegevens. Als u het toestel omruilt of gegevens moet wissen, kunt u de gegevens herstellen van ieder Google-account waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt

Van de volgende gegevens wordt een back-up gemaakt:

- Instellingen Google Kalender
- WLAN-netwerken en -wachtwoorden
- Achtergronden van het startscherm
- Instellingen Gmail
- Via Google Play geïnstalleerde apps (waarvan in Play Store-app een back-up is gemaakt)
- Scherminstellingen, d.w.z. helderheid en slaapmodus
- Spraak- en invoerinstellingen
- Datum/tijd
- Instellingen van gegevens van apps van derden, die per app verschillend zijn



De Android Backup Service wordt niet door alle apps gebruikt. Bij bepaalde apps wordt daarom mogelijk niet van alle gegevens een back-up gemaakt en hersteld.

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Back-up maken en resetten** ▶ **Back-up maken van mijn gegevens** ▶ activeer/deactiveer de functie met de schakelaar ▶ ga met terug

Systeem

Back-upaccount instellen:

- ▶ **Back-upaccount** ▶ **Account toevoegen** ▶ voer pincode, ontgrendelingspatroon of wachtwoord in ▶ voer de gegevens van het account in



U kunt meerdere back-upaccounts instellen.

Gegevens en instellingen herstellen

Met de Android Backup Service opgeslagen gegevens herstellen.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Back-up maken en resetten** ▶ activeer/deactiveer de schakelaar naast **Automatisch terugzetten**

Netwerkinstellingen resetten

Reset de gegevens van WLAN, mobiele netwerk en Bluetooth.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Back-up maken en resetten** ▶ **Netwerk resetten** ▶ **Instellingen resetten**

DRM-licenties wissen

Wanneer u voor het gebruik van video's, muziek of elektronische documenten DRM-licenties hebt ontvangen en geïnstalleerd, kunt u deze licenties wissen (DRM = digitaal rechtenbeheer).

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Back-up maken en resetten** ▶ **DRM reset** ▶ **OK**

Toestel naar fabrieksinstellingen terugzetten

Wanneer u het toestel aan een ander persoon doorgeeft, kunt u alle persoonlijke gegevens verwijderen.



Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt het interne geheugen gewist, gedownloade apps, muziek en foto's worden verwijderd, de aanmelding bij Google-accounts wordt opgeheven.

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **Persoonlijk – Back-up maken en resetten** ▶ **Fabrieksinstellingen terugzetten** ▶ **Telefoon resetten**

Bijlage

Klantenservice

Reserveonderdelen en accessoires voor uw producten kunt u verkrijgen onder www.gigaset.com. Help kunt u aanvragen onder www.gigaset.com/service of telefonisch:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

De lokale/nationale tarieven zijn van toepassing. Voor gesprekken via mobiele netwerken kunnen afwijkende tarieven gelden.

Garantie

Communications Nederland B.V. verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld.

Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Opmerking van de fabrikant

Disclaimer

Het display bestaat uit beeldpunten (pixels). Iedere pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw). Het kan voorkomen dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont. Garantie wordt alleen verleend indien het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurde oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn van de garantie uitgesloten.

Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan.

Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, verspreiding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium dan ook, verboden.

Opmerking van de fabrikant

Toelating

Dit toestel is bedoeld voor gebruik in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland; in andere landen is het steeds onderworpen aan de nationale wetgeving en toelating.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

CE 0700

Afval en milieubescherming

Correcte afvoer van dit product

(Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA))

(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op het product, accessoires of in de literatuur duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijv. lader, koptelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Recycle op verantwoorde wijze om mogelijke milieu- en gezondheidsschade door ongecontroleerde afvalverwerking te vermijden en duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de verkoper waarbij het apparaat is gekocht, of met de verantwoordelijke autoriteiten voor informatie over waar de onderdelen kunnen worden afgegeven voor een milieuvriendelijke afvoer.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te raadplegen.

Dit product en de elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd. Deze "EEE" is compatibel met de RoHS-richtlijn.

Correcte afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)



Deze aanduiding op de batterij, in de handleiding of op de verpakking duidt erop dat de batterij in dit product niet mag worden afgevoerd via het huishoudelijk afval.

Wanneer de batterijen niet correct worden afgevoerd, kunnen de stoffen in de batterijen gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen en stimulerend van milieuvriendelijk hergebruik van materialen, dient u batterijen te scheiden van andere afvalsoorten. U kunt de batterijen gratis inleveren bij uw plaatselijke inzamelpunt voor oude batterijen.

Over de straling

Informatie over de SAR-certificering (specific absorption rate, specifiek absorptiegehalte)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is zo ontwikkeld dat deze de internationaal aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven niet overschrijft.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt een meeteenheid gebruikt, de SAR (specific absorption rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

Hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon en de voorwaarden voor vaststelling van deze waarde

SAR hoofd	0,408 W/kg
SAR lichaam	1,450 W/kg

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam zijn gemeten op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen voor het dragen op het lichaam, moet het apparaat minstens deze afstand van het lichaam zijn verwijderd.

Symbolen

Statusbalk en snelle instellingen

	Laadstatus van de batterij/batterij worden geladen
	WLAN-verbinding geactiveerd. De ontvangstkwaliteit wordt in vier stappen weergegeven.
	WLAN-verbinding gedeactiveerd.
	Bluetooth geactiveerd/gedeactiveerd
	Verbinding mobiel netwerk geactiveerd. De ontvangstkwaliteit wordt in vier stappen weergegeven.
	Verbinding mobiele netwerk gedeactiveerd/geen simkaart aanwezig
	VPN-verbinding actief
	Gegevensverbinding geactiveerd/gedeactiveerd
	Vliegtuigmodus ingeschakeld/uitgeschakeld
	Staan beeldscherm vast ingesteld/automatisch draaien van het beeldscherm mogelijk
	Beltoon: sterkste volume/uitgeschakeld/alleen trillen
	Zaklamp ingeschakeld/uitgeschakeld
	Locatiebepaling toegestaan/niet toegestaan
	"Niet storen"-functie: uitgeschakeld / Alleen alarmeren, Alleen prioriteit/Totale stilte
	WLAN-hotspot geactiveerd
	Superenergiebesparingsmodus activeren/deactiveren

Meldingen

	App-machtigingenbeheer
	Gemiste oproep
	Nieuw tekstbericht
	Nieuwe e-mail
	Nieuwe SD-kaart gedetecteerd
	Screenshot gemaakt
	USB-kabel aangesloten/USB-tethering geactiveerd
	WLAN-hotspot geactiveerd
	Meerdere tethering-verbindingen geactiveerd (USB en/of WLAN)
	Gegevens downloaden/gegevens uploaden
	Turbo-download geactiveerd
	Update voor Google beschikbaar/Google-apps bijgewerkt

... overige app-specifieke meldingen

Trefwoordenregister

Numerisch

2G	71
3G	71
4G LTE	71

A

Aan/uit-knop	3
Aanraken en vasthouden	16
Aansluiting	
headset	3
micro-USB	3
Aansluiting headset	3
Account	66
synchroniseren	67
toevoegen	66
verwijderen	66
Accounttypen	66
Achtergrond	
instellen met wizard	14
wijzigen	21
Afdrukken	35
Afdrukservice toevoegen	35
Afkorting voor snelle toegang tot apps	25
Afvoer	87
Android-versie	
controleren	82
update	83
Antwoorden via SMS/MMS	47
App	
afkorting voor snelle toegang definiëren	26
afsluiten	26
beëindigen afdwingen	70
controle	28
deactiveren	26
deïnstalleren	26
e-mail	66
gegevensverbruik	70
in map op scherm plaatsen	22
installeren	26
laatst geopend	18
onbekende herkomst	27
op het startscherm verplaatsen	22
op startscherm	21
personaliseren	13
schadelijke apps herkennen	28
snelle toegang	25
standaard	69
van andere bron installeren	27
veiligheid	27
verlaten	26
App-instellingen	69
resetten	71
App-machtigingen	62
bij de installatie	62
toekennen/weigeren	63

App-machtigingenbeheer	63
App-meldingen	24
Apps	
batterijbeheer	54
bestandsbeheer	38
contacten	41
downloads	29
instellingen	51
SMS/MMS	45
telefoon	36
App-vergrendeling met vingerafdruk	31
Audioprofiel	
selecteren via de aan/uit-knop	19
selecteren via de snelle instelling	19
selecteren via het instellingenmenu	52
snelle instelling	19
Auto-start-app	56

B

Batterij	
afvoer	87
opladen	12
optimalisatie vermogen	55
plaatsen	11
Batterijbeheer	54
Batterijen	
veiligheidsinstructies	8
Belangrijke onderbrekingen	33
Bellen	
via internet	38
via WLAN	38
Beltonen keuzetoetsen	
activeren in de telefoon-app	39
Beltoon	
volume	52
voor contact instellen	43
wijzigen	39, 52
Beltoonvolume	
instellen via het instellingenmenu	52
Berichten	45
Bestand van internet downloaden	29
Bestanden van/naar computer overzetten	34
Bestandsbeheer	38
Beveiliging tegen diefstal	61
Beveiliging tegen onbevoegd gebruik	59
instellen met wizard	13
Bluetooth	
activeren/deactiveren	77
naam van aangesloten apparaten wijzigen	77
naam van het eigen toestel wijzigen	78
pairing opheffen	77
pairing uitvoeren	77
tethering	81

C	
CA-certificaat installeren	65
Camera	
achterzijde	3
voorzijde	3
Certificaat	65
activeren/deactiveren	65
lijst weergeven	65
van SD-kaart installeren	65
wissen	65
WLAN	74
Clientcertificaat installeren	65
Concept, SMS	45
Conferentie	38
Contact	
aan groep toevoegen	42
als favoriet markeren	43
beltoon instellen	43
Ik-vermelding	43
maken	42
meerdere wissen	43
oproep naar mailbox omleiden	43
oproepen	41
wissen	43
Contact in geval van nood	61
Contacten	41
groeperen	41
importeren/exporteren	42
naamsindeling	41
samenvoegen	44
sorteren	41
Contactgroepen	41
Controleren van apps	28
Conversatie	46
wissen	48
D	
Datum en tijd	
automatisch instellen	82
handmatig instellen	82
Datumweergave	82
Deksel	
openen	11
sluiten	12
Dempen	
via regels	53
via snelle instellingen	32
DHCP, in WLAN	74
Disclaimer	86
Display	
draaien	51
groter lettertype	58
helderheid	51
slaapmodus	16
Displayvergrendeling	59
automatisch	60
ontgrendelingspatroon	59
pincode	59
vervanging voor vingerafdruk	30
wachtwoord	59
Download	29
turbo	29
Downloaden	29
DRM-licenties wissen	84
Dubbeltikken	16
E	
E-mail naar contact verzenden	41
E-mailaccount	
configureren via instellingen	66
instellen met wizard	13
Emoticon in SMS	45
Energiebesparingsalarm	56
Energiebesparingsmodus	54
Energieverbruik	54
Exchange-account	66
Exporteren van contacten	42
F	
Fabrieksinstellingen	84
Favoriet, in contacten	43
Favorietenbalk	4
aanpassen	21
Flits	3
Functie	
snelle start met vingerafdruk	31
via snelle instellingen in-/uitschakelen	18
G	
Garantie	85
Gegevens	
back-up maken	83
herstellen	84
Gegevens op afstand wissen	64
Gegevens, via Bluetooth gedownload	78
Gegevensroaming	71
Gegevensverbinding	
activeren/deactiveren	76
verbruik controleren	75
vrijgeven	80
Gegevensverbruik	70, 75
limiet	75
reduceren	76
Geheugen, permanent	56
Geheugen, tijdelijk	56
Geluiden keuzetoetsen	54
Gesprek opnemen	37
Gespreksoptname beluisteren	38
Google zoeken	17
Google-account	66
instellen met wizard	13
Google-apps	27
Google-diensten	66
activeren/deactiveren met wizard	14
Google-toetsenbord	19
Groter lettertype instellen	58

H		Meldingenpaneel	4
Handsfree	37	openen	23
Helderheid	51	Microfoon	3
aanpassen aan omgevingsomstandigheden	51	dempen	37
Help	85	Micro-USB-aansluiting	3
Hotspot	80	Milieu	87
		MMS	
I		alles doorzoeken	48
Ik-vermelding in contacten	43	beheren	47
Importeren van contacten	42	instellingen	49
In-/uitschakelen	15	maximale grootte	49
volgens schema	15	opstellen	46
Inhoud van de verpakking	11	Mobiel netwerk	71
Inschakelen	12, 15	Multimediabericht, zie MMS	
Installatie, app	26	Muziek	
Instellen	12	beheren	34
IP-adres WLAN	75	volume instellen	52
IPv6-adres WLAN	75		
		N	
K		Naamsindeling	
Keuzetoetsen	36	contact in de contacten-app	41
Klantenservice	85	contact in telefoon-app	39
Kort antwoord		Nabijheidssensor	3
bewerken	39	Nachtmodus	56
verzenden	37	Namen voor personalisering invoeren	13
Kritische waarde voor lage laadstatus	56	Navigatietoetsen	4, 18
		Netwerkdiensten	40
L		Netwerkinstellingen resetten	84
Laadstatus batterij	54	Netwerkverbindingen	71
Laadsymbool	12	Niet storen	32
Lader		alleen alarm	32
veiligheidsinstructies	8	alleen belangrijke onderbrekingen toestaan	32
Lettergrootte	51, 58	belangrijke onderbrekingen instellen	33
Levensduur batterij	55	inschakelen	32, 33
Locatiebepaling	67	stil	32
Locatiegeschiedenis	68	uitschakelen	32
Locatiemodus	68	Noodbericht	60
LTE	71	Noodoproepen	7
Luidspreker	3		
		O	
M		Ondertiteling	58
MAC-adres WLAN	75	Ontgrendelingspatroon	
Machtigingen voor apps	62	displayvergrendeling	59
Map voor apps maken	22	instellen met wizard	14
Medische apparaten		Open het app-menu	5
veiligheidsinstructies	7	Oproep	
Melding	23	beantwoorden	37
bekijken	23	beëindigen	36
herstellen	24	plaatsen	36
SMS/MMS	50	uit de oproepenlijst wissen	40
toon	24	vanuit contacten plaatsen	41
trillingsmodus	24	vanuit de oproepenlijst plaatsen	40
wissen	24	weigeren	37
Meldingen		weigeren met SMS	37
instellingen	24	Oproepaccount	40
instellingen met wizard configureren	14	Oproepbalk	
		beller terugbellen	40
		Oproepdetails	40

Oproepen, sorteren in de telefoon-app	39	Smiley in SMS	45
Oproepenlijst	40	SMS	
oproep wissen	40	alles doorzoeken	48
Opslagruimte		beheren	47
beschikbaar	56	betaald	45
in gebruik	56	concept	45
vrijmaken	57	instellingen	49
		typen	45
P		SMS/MMS	45
Pairing	77	antwoorden op	47
opheffen	77	grenswaarden	48
Patroon		lettergrootte	48
zichtbaar/onzichtbaar	60	lezen	47
Pincode		melding	50
displayvergrendeling	59	meldingentoon	50
instellen met wizard	14	verzenden	46
Pincode tegen diefstal	61	Snelle instellingen	18
PKCS#12-sleutelbestand	65	symbolen	88
Premium-SMS	45	Snelle start van functies met vingerafdruk	31
Proxy, WLAN	74	Snelle toegang tot apps	25
		Software-update	83
R		Sorteren, contacten	41
Roaming	71	Sorteren, telefoon-app	39
Ruggespraak	38	Spraakuitvoer	58
		Spreiden/samenknijpen	17
S		Standaardapp	69
SAR-certificering	87	Startscherm	17
Schalen van pagina-inhoud	17	achtergrond wijzigen	21
Scherminhoud		apps toevoegen, verwijderen, verplaatsen	21
draaien	51	indelen	21
screenshot maken	33	instellingen via de wizard	14
Schermvergrendeling, zie displayvergrendeling		overzicht	4
Screenshot maken	33	terugkeren naar	17
SD-kaart		toevoegen	22
als opslaguitbreiding gebruiken	57	verwijderen	23
opslagcapaciteit	57	widjet toevoegen, verwijderen, verplaatsen	22
plaatsen	11	wisselen	17
uitwerpen	57	Startschermen opnieuw rangschikken	23
weer in gebruik nemen	57	Statusbalk	4
Simkaart		Stil	
ontgrendelen	15	activeren via "Niet storen"	32, 33
plaatsen	11	activeren via de snelle instellingen	19
twee gebruiken	72	activeren via het audioprofiel	52
voorkeurs-	72	Straling	87
Simkaartvergrendeling	62	Superenergiebesparingsmodus	55
Slaapmodus		Symbolen	
activeren	16	bedieningshandleiding	5
beëindigen	16	meldingen	89
periode van inactiviteit instellen	16	snelle instellingen	88
Slepen	16	statusbalk	88
Slimme energiebesparingsmodus	55	Synchroniseren	67
Smart Lock	60	Systeem	
Smart-functies		back-up maken	83
3-punts aanraking	33	herstellen	84
activeren/deactiveren	25	update	83
snelle toegang tot apps	25		

T	
Taal	
instellen met wizard	12
instellen via het instellingenmenu	51
Talk Back	58
snel activeren	58
Tekst	
lettergrootte	51
typen en bewerken	19
Tekstbericht, zie SMS	
Telefoneren	36
via headset	37
via hoofdtelefoon	37
via luidspreker	37
Telefoonnummer	
uit de oproepenlijst aan contacten toevoegen	40
via toetsenveld invoeren	36
Tethering	
Bluetooth	81
USB	81
Tijdserver	82
Tijdweergave	82
Tijdzone	82
Tikken	16
Toegankelijkheid	58
Toelating	86
Toestel	
inschakelen	12
instellen	12
lokaliseren	64
op afstand laten overgaan	64
op afstand vergrendelen	64
openen	11
vergrendelen	61
Toestelbeheer	64
Toestelbeheer Android	64
Toestelbeheerder	64
Toestelgeheugen	56
Toetsenbord	19
Toetsenbordgeluiden	53
Toetsenbordinstellingen	20
Touchscreen bedienen	16
Trillen	
activeren/deactiveren in de telefoon-app	39
instellen via de volumetoetsen	52
via het instellingenmenu instellen	52
Trust Agents	60
TTY-modus	39
Turbodownload	29
gegevensvolume	29
Twee simkaarten	72
U	
Uitschakelen	15
Update	83
USB-kabel aansluiten	12, 34
USB-tethering	81
V	
Vastzetten van het beeldscherm	61
vCards importeren	42
Vegen of schuiven	16
Veiligheidsinstructies	6
Verbinding	
Bluetooth	77
gegevensverbruik	75
mobiel netwerk	71
VPN	78
WLAN	73
Vergrendelings schermbericht	60
Vingerafdruk	
app-vergrendeling	31
bewerken	30
gebruiken	31
instellen met wizard	13
instellen via instellingen	30
naar de snelle start van contacten	31
naar snelle start van functies	31
namen	30
vervangingsmethode	30
voor de snelle start van apps	31
Vingerafdruksensor	3, 30
Virtueel privénetwerk, zie VPN	
Vliegtuigmodus	78
Volume	
instellen via de volumeknoppen	52
instellen via het instellingenmenu	52
Volume van de beltoon	
snelle instelling	19
Volumeknop	3
Voorkeurs-simkaart	72
VPN	78
toevoegen	78
verbinding maken	79
verbinding verbreken	79
W	
Wachtwoord	
displayvergrendeling	59
instellen met wizard	14
Weergave startscherm	4
Wekker, volume	52
Werkgeheugen	56
verbruik	57

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.