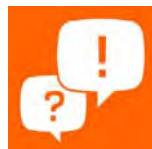


Gigaset

GS270/GS270plus

Instrukcja obsługi
jest dostępna również online
z Twojego smartfona



Spis treści

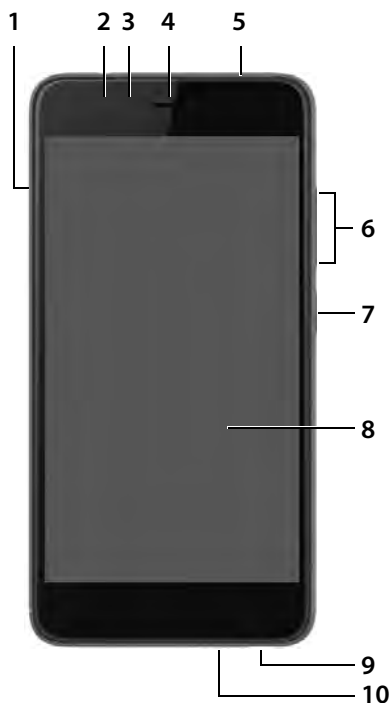
Widok urządzenia	3
Gigaset GS270	3
Pulpit	4
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi	5
Wskazówki bezpieczeństwa	6
Pierwsze kroki	9
Obsługa urządzenia	13
Poznaj urządzenie	13
Konfiguracja pulpitu	18
Powiadomienia	20
Aplikacje	22
Pobieranie	27
Czujnik linii papilarnych	28
„Nie przeszkadzać”	29
Inne funkcje	31
Komunikacja	34
Rozmowa	34
Kontakty	40
Wiadomości (SMS/MMS)	44
Ustawienia	48
Urządzenie	48
Bezpieczeństwo	55
Konta i lokalizacja	61
Aplikacje	64
Połączenia sieciowe	66
System	77
Dodatek	80
Serwis	80
Wskazówki producenta	82
Symbole	84
Indeks	86



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

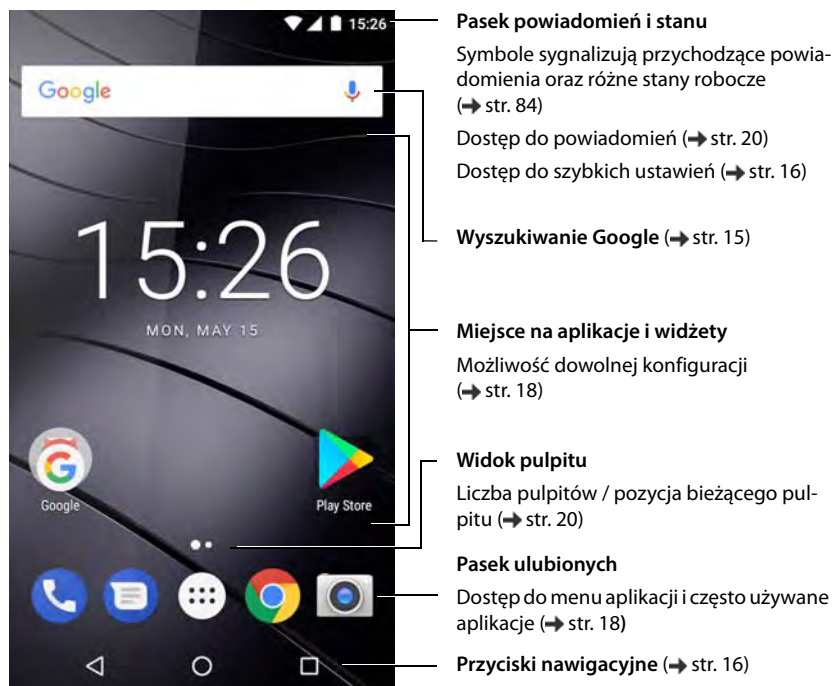
Gigaset GS270



- 1 Gniazdo karty SIM/SD
- 2 Dioda LED wiadomości
- 3 Kamera przednia
- 4 Słuchawka
- 5 Złącze słuchawkowe (3,5 mm typu jack)
- 6 Przycisk głośności (góra: +, dół: -)
- 7 Przycisk Wł. / Wył.
- 8 Ekran dotykowy
- 9 Mikrofon
- 10 Złącze micro USB





- 11 Kamera tylna
- 12 Lampa błyskowa / latarka
- 13 Czujnik linii papilarnych
- 14 Głośnik

Pulpit





Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi





Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje działania oraz fachowego obchodzenia się, lub funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Procedury

Przykład: Zmiana momentu przejścia w stan oczekiwania

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Wyświetlacz** ▶ **Uśpienie** ▶ wybierz czas

Krok	Co trzeba zrobić
▶ 	Naciśnij symbol pośrodku paska ulubionych. Otwiera się menu aplikacji Wskazówka: Jeżeli aplikacja, która ma zostać otwarta, znajduje się na pulpicie, można ominąć ten krok.
▶  Ustawienia	Naciśnij aplikację Ustawienia . Otwiera się menu ustawień.
▶ Urządzenie – Wyświetlacz	W obszarze Urządzenie naciśnij Wyświetlacz .
▶ Uśpienie	Naciśnij Uśpienie .
▶ Wybierz czas	Naciśnij wybrany czas  = wybrano,  = nie wybrano

Wskazówki bezpieczeństwa



Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego urządzenia.

Wskazówki ogólne



Usuwanie zużytej baterii według instrukcji (rozdział Odpady i ochrona środowiska → str. 83).

- Dla własnego bezpieczeństwa używać wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie Gigaset (patrz Serwis → str. 80).
- Telefon komórkowy nie jest wodoszczelny. Urządzenia oraz jego akcesoriów nie wolno przechowywać ani ładować w wilgotnych pomieszczeniach (np. w łazience, natrysku, kuchni). Deszcz, wilgotność i inne ciecze mogą zawierać minerały powodujące korozję układów elektrycznych. Podczas ładowania istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem, pożaru i uszkodzenia.
- Dozwolony zakres temperatur ładowania i eksploatacji: 0-40° C. Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterię, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli telefon komórkowy jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy elektroniczne.
- Nie używać ani nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach zapylnych lub brudnych. Pył może spowodować zakłócenia działania telefonu komórkowego.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci. Takimi obszarami są np.: Stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opiłki metali).
- Zabrania się zwierania, demontażu lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.
- Połączenie USB wymaga wersji USB 2.0 lub wyższej.

Bateria i proces ładowania

- Nigdy nie palić ani nie podgrzewać baterii. Nie usuwać ich w otoczeniu narażonym na działanie wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub pożarowi. Nie demontować, nie spawać ani nie modyfikować baterii. Nie przechowywać baterii w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Nie dotykać baterii ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebiegać jej. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się baterii, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Zabrania się zgniataania, podgrzewania lub palenia baterii.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przetrzeć oko czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie przepłukać skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
- Nigdy nie używać baterii do celu innego niż podany. Nigdy nie używać uszkodzonej baterii. Jeżeli bateria podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia kolor, odkształca się lub staje się nieszczelna, ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie wymienić ją na nową.
- Temperatura baterii wzrasta podczas ładowania. Nie przechowywać baterii w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.

- Nie ładować baterii dłużej niż przez 12 godzin.
- Urządzenie wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadzić rozmów telefonicznych ani nie nawiązywać połączeń.
- Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie korzystać z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony lub gdy nie włożono baterii do telefonu komórkowego – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Słuchawki



Duża głośność może uszkodzić słuch.

Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale uszkodzić słuch.

Aby zapobiec utracie słuchu, unikać słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.

- W przypadku używania słuchawek podczas chodzenia lub biegania należy uważać, aby ich kabel nie zaczepił się o ciało lub inne przedmioty.
- Używać słuchawek wyłącznie w suchym otoczeniu. Statyczne ładunki elektryczne tworzące się w słuchawkach mogą wyładować się przy uchu. Słuchawkę można rozładować dotykając jej dłonią lub dotykając nią nieosłoniętego przedmiotu metalowego przed podłączeniem do telefonu komórkowego.

Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych

- W pobliżu produktu może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnić warunki panujące w otoczeniu, np. w praktyce lekarskiej.
- W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem należy skonsultować się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości urządzenia medycznego na zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca:
Przy włączeniu telefonu komórkowego należy uważać, aby odległość między telefonem komórkowym a implantem wynosiła co najmniej 152 mm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używać urządzenia tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek konieczne natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Nie przechowywać telefonu komórkowego w kieszeni koszuli.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku usterek proszę zwrócić się do producenta takich produktów.
- Inne urządzenia medyczne:
W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych, należy skonsultować się z ich producentami, czy produkty te są zabezpieczone przed sygnałami wysokiej częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.

Telefony alarmowe

- Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią GSM i włączony. Ew. wpisać telefon alarmowy i nawiązać połączenie.
- Poinformować pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
- Zakończyć rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.

Dzieci i zwierzęta domowe

- Telefon komórkowy, baterie, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Granie

- Długotrwałe granie na telefonie komórkowym może spowodować ew. przyjęcie niezdrowej pozycji ciała. Po godzinie zrobić 15 minut przerwy. Jeżeli podczas grania źle się poczujesz, natychmiast przerwij grę. Jeżeli stan ten będzie się utrzymywał, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Wylączyć telefon komórkowy na czas lotu samolotem
Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów.
Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych. Podczas korzystania z telefonu komórkowego koniecznie przestrzegać wskazówek personelu samolotu.
- Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze.
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.

Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych

- Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmować karty z telefonu komórkowego. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych, uszkodzenia telefonu komórkowego lub karty pamięci.
- Nawiązywanie połączeń przez kartę SIM może generować koszty.

Niesprawne urządzenia

- Produkty mogą być montowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Uszkodzone urządzenia należy usuwać lub zlecić ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nieostrożnie obchodzenie się z telefonem komórkowym, np. jego upuszczanie, może spowodować pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektronicznych oraz innych wrażliwych podzespołów wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.
- W razie zakłóceń działania telefonu komórkowego, baterii lub wyposażenia niezwłocznie zwrócić się do Gigaset Service Center.

Inne istotne informacje

- Nigdy nie kierować migającego światła na oczy ludzi lub zwierząt. Jeżeli światło migowe zostanie skierowane na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub jego uszkodzenia.
- Podczas korzystania z aplikacji lub programów zużywających dużą ilość energii przez dłuższy czas, urządzenie może się rozgrzewać. Jest to normalne zjawisko niemające wpływu na wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzewa, należy odłożyć je na bok i przerwać wykonywany program. W razie kontaktu z gorącym urządzeniem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
- Nie lakierować telefonu komórkowego Lakier/farba może uszkodzić telefon komórkowy i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.

Pierwsze kroki

Zawartość opakowania

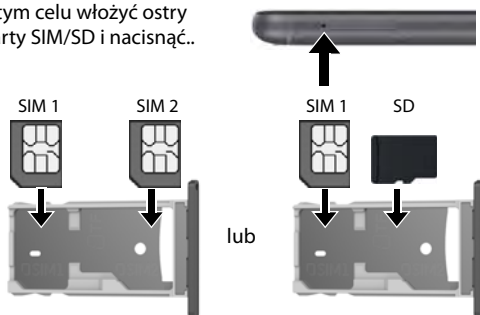
- smartfon Gigaset GS270
- słuchawki
- kabel do ładowania z ładowarką sieciową

Uruchomienie

Wkładanie karty SIM i SD

Do smartfona można włożyć dwie karty nano-SIM lub jedną kartę nano-SIM i jedną kartę mikro-SD.

- ▶ Otworzyć gniazdo karty SIM/SD. W tym celu włożyć ostry przedmiot w mały otwór gniazda karty SIM/SD i nacisnąć..
- ▶ Wyciągnąć gniazdo karty.
- ▶ Włożyć kart(y) nano-SIM / mikro-SD do gniazda karty.



Podczas wkładania karty SIM lub karty pamięci nie używać siły, ponieważ grozi to uszkodzeniem gniazda karty.

- ▶ Włożyć z powrotem gniazdo karty SIM/SD i nacisnąć do zablokowania.




Urządzenie rozpoznaje karty SD o pojemności 32 GB. Z większych kart (do 128 GB) można korzystać, jeżeli zostaną sformatowane w GS160 (nie w komputerze).



Ładowanie baterii

- ▶ Włożyć wtyczkę mikro USB dołączonego kabla do ładowania do złącza mikro USB smartfona
- ▶ Połączyć ładowarkę sieciową ze złączem USB kabla do ładowania i włożyć do gniazdka.

Urządzenie jest naładowane, gdy symbol ładowania  w pasku stanu jest całkowicie wypełniony.



Aby telefon nie rozładował się podczas konfiguracji, zalecamy, aby był on podłączony do zasilania do zakończenia tej procedury.

Włączanie urządzenia

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk wł./wytł.

W przypadku wezwania do odblokowania karty SIM:

- ▶ Wprowadzić PIN karty SIM za pomocą klawiatury ✓

Przy pierwszym włączeniu uruchamia się asystent, który przeprowadzi Cię przez pierwszą konfigurację.

Asystent konfiguracji urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia użytkownik zostaje automatycznie przeprowadzony przez najważniejsze punkty konfiguracji.


< Wstecz: kontrola i ew. zmiana już dokonanych ustawień.

Dalej > Zastosuj ustawienia na tej stronie i przejdź do następnej.

Pomiń Ustaw później.

Wybór języka

Wskazywany jest ustawiony język.

- ▶ ew. wybierz inny język ▶ naciśnij 

Wkładanie karty SIM


Ta strona pojawia się tylko, jeżeli jeszcze nie włożono karty SIM:

- ▶ Włóż kartę teraz (→ str. 9)

Włóż kartę SIM później: ▶ **Pomiń**


Połączenie z siecią WIFI

Widoczne są sieci bezprzewodowe (WIFI) dostępne w okolicy.

- ▶ naciśnij wybraną sieć WIFI ▶  wprowadź hasło sieci WIFI ▶ **Połącz** ... smartfon łączy się z wybraną siecią WIFI


Utworzenie konta Google

Logowanie do już istniejącego konta Google

- ▶  Podaj adres e-mail i hasło swojego konta Google


lub

Utwórz nowe konto

- ▶  Podaj adres e-mail i hasło nowego konta Google.

Wprowadzanie nazwy

W celu spersonalizowania aplikacji można podać nazwę.

- ▶  Imię i ew. wprowadź **Nazwisko** klawiatur ▶ **Dalej**

Konfiguracja poczty e-mail

Po zalogowaniu na konto Google poczta Gmail jest już skonfigurowana.

Tutaj można skonfigurować adresy e-mail dla innych kont e-mailowych. E-maile są wyświetlane również w aplikacji **Gmail**.

- ▶ wybierz dostawcę ▶  wprowadź dane dostępu ▶ **Dalej**

Jeżeli nie chcesz konfigurować innych kont e-mail: ▶ **Nie teraz**

Konfiguracja zabezpieczeń telefonu

Ochrona smartfona przed nieupoważnionym użyciem.

Odcisk palca

- ▶ **Dodaj odcisk palca** ▶ **Dalej** ▶ ... pojawia się asystent przeprowadzający użytkownika przez wszystkie kroki

Wyczerpujące informacje → str. 28

lub

PIN, wzór lub hasło

- ▶ **Ustaw PIN, wzór zabezpieczający lub hasło** ▶ **Dalej** ▶ **Wzór** | **Kod PIN** | wybierz **Hasło** ▶ **Dalej** ▶ ustal, czy wybrana ochrona ma być aktywna również przy włączaniu urządzenia
- ▶ wprowadź wzór zabezpieczający, PIN lub hasło ▶ **Dalej** ▶ powtórz ▶ **Potwierdź**

Ustawienia powiadomień

- ▶ wybierz, jak mają być wskazywane wiadomości, gdy urządzenie jest zablokowane ▶ **Dalej**

Korzystanie z usług Google

Widoczne są różne usługi.

- ▶ włącz/wyłącz przełącznikiem usługę, z której chcesz korzystać ▶ **Dalej**



Tym krokiem akceptujesz warunki korzystania i deklarację ochrony danych Google.

Ustawienia pulpitu

Pojawia się pulpit. Można go konfigurować na różne sposoby.

- ▶ Dotknij i przytrzymaj tło pulpitu

Zmiana tła:

- ▶ **Tapety** ... pojawiają się obrazy zapisane w urządzeniu ▶ wybierz obraz tła ▶ naciśnij **Wybierz tapetę z...**

Udostępnianie widżetów na pulpicie:

- ▶ **Widżety** ... pojawiają się dostępne widżety ▶ naciśnij i przytrzymaj wybrany widżet ... pojawia się pulpit ▶ umieść widżet i upuść w wybranym miejscu

Twój smartfon jest teraz gotowy do użycia.

Obsługa urządzenia

Poznaj urządzenie

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Włączanie

- ▶ Naciśnij **długo** przycisk wł./wył. ▶ ew. odblokuj blokadę ekranu (jeżeli ustawiono blokadę ekranu przed nieuprawnionym uruchomieniem ... urządzenie zostaje uruchomione)

Blokada ekranu: → str. 55

Odblokowanie karty SIM

- ▶  wprowadź PIN karty SIM ▶ OK

Usuwanie powiadomień (jeżeli się pojawiły)

- Usuwanie powiadomienia: ▶ przeciągnij palcem w lewo lub w prawo
- Odłożenie powiadomienia na później: ▶ przeciągnij do góry do paska powiadomień


Powiadomienia: → str. 20

Gdy skonfigurowana jest blokada ekranu przed nieuprawnioną obsługą

- ▶ Odblokuj blokadę ekranu ... pojawia się pulpit

Blokada ekranu: → str. 55

Wyłączanie



- ▶ naciśnij długo włącznik/wyłącznik ▶ naciśnij  **Wyłącz** ▶ OK



Można przełączać smartfon również do **Tryb samolotowy**. Wyłączane są wtedy tylko funkcje bezprzewodowe, inne funkcje urządzenia pozostają dostępne.

Włączanie/wyłączanie według harmonogramu

Włączanie i wyłączanie smartfona w określonych godzinach.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System – Harmonogram włączania i wyłączania** ▶ włączaj/wyłączaj funkcje przełącznikiem ▶ aby włączyć lub wyłączyć zawsze naciśnij ustawioną godzinę ...

Ustaw czas, w którym urządzenie ma zostać włączone/wyłączone:

- ▶ **Czas** ▶ ustaw czas ▶ OK

Wybierz dni, w których ma obowiązywać harmonogram:

- ▶ **Powtór** ▶ wybierz dni ▶ OK

Zapisać ustawienie: ▶ **Gotowe**



Zanim będzie można skorzystać z urządzenia po automatycznym włączeniu, można odblokować kartę SIM i wyświetlacz.

Przełączanie urządzenia w stan oczekiwania/zakończenie stanu oczekiwania



Przełączanie urządzenia w stan oczekiwania

- ▶ Naciśnij **krótko** włącznik/wyłącznik



Jeżeli urządzenie przez określony czas nie jest obsługiwane, przechodzi automatycznie w stan oczekiwania.

Ustalanie czasu bezczynności przed przejściem w stan oczekiwania

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Wyświetlacz** ▶ **Uśpienie** ▶ wybierz czas

Zakończenie stanu oczekiwania

- ▶ Naciśnij **krótko** włącznik/wyłącznik ▶ ew. usuń powiadomienia ▶ odblokuj ekran



Niektóre aplikacje można wywołać bezpośrednio odciskiem palca (→ str. 28) lub skrótem (→ str. 23) ze stanu oczekiwania.

Obsługa ekranu dotykowego

Ruchy i gesty do obsługi ekranu dotykowego:

Naciśnięcie

- ▶ Krótkie dotknięcie ekranu palcem

Przykłady:

Uruchamianie aplikacji, wybór funkcji lub ustawienia: ▶ naciśnij element

Wprowadzanie tekstu: ▶ naciśnij pole tekstowe ... pojawia się klawiatura

Dotknięcie i przytrzymanie

- ▶ Trzymaj palec na elemencie tak długo, aż zareaguje.

Przeciągnięcie i puszczenie

- ▶ Dotknij i przytrzymaj element ▶ przesuń palec po ekranie do wybranego miejsca ▶ puść element

Przykład: Przesuwanie aplikacji na pulpicie

Przeciąganie lub przemieszczanie

- ▶ Szybko i bez przerwy przeciągnij palcem po ekranie

Przykład: przełączanie między pulpitemi

Podwójne naciśnięcie

- ▶ Naciśnij ekran dwukrotnie jeden raz po drugim.

Przykład: Zbliżanie. Możliwe tylko na niektórych stronach, np. w przeglądarce internetowej lub mapach

Przybliżanie: ▶ Naciśnij element dwukrotnie jeden raz po drugim

Ponowne oddalenie: ▶ Naciśnij jeszcze raz dwukrotnie

Rozciąganie/ściągnięcie

- ▶ Umieść dwa lub więcej palców równocześnie na ekranie

Powiększenie widoku: ▶ rozciągnij palce

Zmniejszenie widoku: ▶ ściągnij palce

Przykład: Skalowanie zawartości strony. Możliwe tylko w niektórych aplikacjach, np. Google Maps i Chrome.

Pulpit

Pulpit pojawia się, gdy urządzenie zostanie włączone lub odblokowane i nie ma żadnej otwartej aplikacji.

elementy ekranu startowego → str. 4

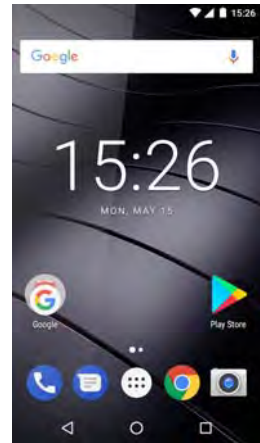
Możesz utworzyć kilka pulpitów i dowolnie konfigurować ich wygląd, aby mieć szybki dostęp do preferowanych aplikacji i treści (→ str. 18).

Powrót z dowolnego widoku do pulpitu

- ▶ Naciśnij przycisk nawigacji  ... pojawia się ostatni otwarty pulpit

Przełączanie między pulpitemi

- ▶ Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przejść do innego pulpitu.



Wyszukiwanie w smartfonie i w Internecie

Na górze każdego pulpitu znajduje się wyszukiwarka Google, za pomocą której można przeszukiwać zawartość smartfona oraz Internet.



Wprowadzanie wyszukiwanego hasła

- ▶ Naciśnij pasek wyszukiwania ▶  wprowadź klawiaturą hasło, które ma zostać wyszukane ▶ 

Wyszukiwanie głosowe




- ▶ Naciśnij symbol mikrofonu  ▶ wypowiedz wyszukiwane hasło

Więcej informacji → [Pomoc Google](#)

Przełączanie między pulpitemi a aplikacjami

Na dole każdego z ekranów znajdują się trzy przyciski nawigacyjne:




-  Otwiera ostatnio wyświetlany ekran, nawet jeżeli należy on do innej aplikacji. Możesz cofać się kilkakrotnie, maksymalnie do pulpitu.
-  Otwiera ostatnio otwarty pulpit.
-  Otwiera przegląd aplikacji i zakładki przeglądarki, które były ostatnio używane.
Otwieranie aplikacji: ▶ naciśnij ją
Zamykanie aplikacji: ▶ Przesuń aplikację w lewo lub w prawo

Gdy przyciski nawigacyjne nie są widoczne: ▶ naciśnąć dół ekranu

Szybkie ustawienia

Za pomocą szybkich ustawień ze wszystkich sytuacji obsługowych możesz mieć dostęp do często używanych ustawień, np. podświetlenia ekranu, WIFI, Bluetooth itd.

Otwieranie szybkich ustawień

- ▶ Przeciągnąć palcami od paska stanu w dół ... pojawią się szybkie ustawienia
- ▶ Przeciągnąć jeszcze raz palcami w dół lub w prawo, naciśnąć u góry na  ... pojawią się dalsze szybkie ustawienia ▶ ewentualnie przeciągnąć palcami w lewo/prawa, aby wyświetlić wszystkie szybkie ustawienia

Symbole szybkich ustawień → str. 84

Włączanie/wyłączanie funkcji

- ▶ Naciśnij ustawienie ... Ustawienia są białe, gdy są włączone oraz ukryte, gdy są wyłączone

Zmiana ustawień


Ustawienia, dla których istnieją dalsze opcje (np. WIFI lub Bluetooth) mają obok nazwy małą strzałkę.

- ▶ Naciśnij nazwę pod symbolem ▶ Dopasuj ustawienia zgodnie z życzeniem

Edycja szybkich ustawień

Można wyświetlić dodatkowe szybkie ustawienia, usunąć nieużywane i zmienić układ ikon.

- ▶ Naciśnięcie na **Edytuj** ... aktualnie nieużywane szybkie ustawienia zostaną pokazane na dole
 - ▶ Naciśnięcie ikonę, przytrzymanie i przeciągnięcie w żądane miejsce

Zakończenie edycji: ▶ naciśnięcie na  po lewej stronie u góry

Przywracanie do stanu początkowego: ▶ naciśnięcie na  ▶ **Resetuj**

Ustawianie dzwonka i wibracji przyciskiem wł./wył.

- ▶ Naciśnij **długo** przycisk wł./wył.



Włączanie dzwonka



Włączanie wibracji



Wyłączanie dzwonka

Aktualnie wybrane ustawienie jest podkreślone.

- ▶ Naciśnij ustawienie, które ma zostać włączone

Pisanie i edycja tekstu

Do pisania tekstu służy klawiatura Google.

Otwieranie klawiatury

- ▶ Naciśnij miejsce, w którym ma zostać wpisany tekst

Można wprowadzać litery, cyfry i znaki specjalne.

Przełączanie między wprowadzaniem litera a cyfr/znaków specjalnych: ▶ naciśnij **?123**



Dodawanie tekstu

Wprowadzanie liter lub symboli:

- ▶ Naciśnij przycisk

Wprowadzanie dużych liter:

- ▶ Naciśnij klawisz Shift 

Włączanie/wyłączanie blokady wielkich liter:

- ▶ Naciśnij dwukrotnie klawisz Shift 

Litery specjalne:

- ▶ naciśnij przycisk i przytrzymaj

Podczas wprowadzania tekstu na klawiaturze pojawiają się podpowiedzi ze słownika klawiatury.

Wybieranie podpowiedzi:

- ▶ Naciśnij słowo . . . słowo zostaje wybrane i wstawione z automatyczną spacją

Edycja tekstu

Ustawianie kursora

- ▶ Naciśnij miejsce w tekście, w którym ma zostać umieszczony kursor

Przesuwanie kursora:

- ▶ Przesuń tekst w lewo lub w prawo

Wybieranie tekstu:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj słowo ▶ przesuwając znaczniki po obu stronach wybierz większą lub mniejszą ilość tekstu

Usuwanie wiersza:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze strzałką wstecz

Wycinanie lub kopiowanie tekstu:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj tekst ▶ naciśnij **Wytnij** lub **Kopiuj**

Wstawianie tekstu:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj znacznik ▶ naciśnij **Wklej**

Zmiana ustawień klawiatury



Można zmieniać różne ustawienia klawiatury, np. wersję językową, reakcję na dotknięcie klawiszy oraz wygląd.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Osobiste – Języki i metody wprowadzania ▶ Klawiatura wirtualna ▶ Klawiatura Android

Ustawianie wprowadzania głosowego

Jeżeli aplikacja to umożliwia, tekst może być wprowadzany również głosem za pomocą mikrofonu. Standardowo funkcja ta jest włączona.

Włączanie/wyłączanie wprowadzania głosowego

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Osobiste – włączanie/wyłączanie Języki i metody wprowadzania ▶ Klawiatura wirtualna ▶ Zarządzaj klawiaturami ▶ Google Rozpoznanie mowy przełącznikiem

Ustawienia wprowadzania głosowego:

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Osobiste – Języki i metody wprowadzania ▶ Klawiatura wirtualna ▶ Google Rozpoznanie mowy



Konfiguracja pulpitu

Możesz utworzyć kilka pulpituów i dowolnie konfigurować ich wygląd, aby mieć szybki dostęp do preferowanych aplikacji i treści.

Dopasowanie paska ulubionych

Pod każdym pulpitem znajduje się pasek ulubionych, za pomocą którego można szybko przejść do najczęściej używanych aplikacji.




-  Otwieranie menu ze wszystkimi aplikacjami ▶ naciśnij symbol  pośrodku
- Aplikacje w menu aplikacji są uporządkowane alfabetycznie.
- Przewijanie przez listę: ▶ przeciągnij w górę lub w dół

Usuwanie aplikacji z paska ulubionych

- ▶ Dotknij i przytrzymaj aplikację na pasku ulubionych
 - ▶ na przycisku przeciągnij **Usuń** do górnego brzegu ekranu i puść lub
 - ▶ przeciągnij w inne miejsce ekranu i upuść

Dodawanie aplikacji

- ▶  ▶ wybór wybranej aplikacji ▶ dotknij aplikację i przytrzymaj ... w tle widoczny jest pulpit ▶ przeciągnij aplikację w wolne miejsce na pasku ulubionych i upuść.

Zmiana tła

- ▶ naciśnij i przytrzymaj tło ▶ naciśnij **Tapety** ▶ wybierz obraz tła spośród wcześniej zapisanych obrazów lub wybierz własne zdjęcie z **Moje zdjęcia** ▶ naciśnij **Ustaw tapetę**



Inne tła można pobrać ze sklepu Google Play.

Dodaj aplikację do pulpitu

- ▶ Otwórz menu aplikacji ▶ szukaj wybranej aplikacji ▶ naciśnij i przytrzymaj ... ▶ przeciągnij aplikację w wolne miejsce na pulpicie

Dodaj widżet do pulpitu

Widżety są elementami, które są przeznaczone do wyświetlania informacji na pulpicie, np. zegar, kalendarz na dany dzień, ważny wpis z listy kontaktów lub wybieranie bezpośrednie.

- ▶ Naciśnij wolne miejsce na pulpicie i przytrzymaj ▶ naciśnij **Widżety**
- ▶ Naciśnij i przytrzymaj wybrany widżet ... w tle pojawiają się obrazy pulpitu ▶ przeciągnij widżet do wolnego miejsca na pulpicie i upuść

Rozmiary niektórych widżetów można dopasowywać:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj widżet ▶ puść ... jeżeli można dopasować rozmiar widżetu, na brzegach pojawia się ramka z punktami ▶ przeciągając punkty dopasuj rozmiar widżetu

Po ustawieniu żdanego rozmiaru: ▶ naciśnij dowolne miejsce poza widżetem

Przesuwanie aplikacji i widżetów

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację/widżet na pulpicie ▶ przeciągnij aplikację/widżet w wybrane miejsce i upuść lub przeciągnij w lewo lub prawo na inny pulpit i tam upuść

Tworzenie folderów aplikacji

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację na pulpicie ▶ przeciągnij symbol aplikacji nad symbol innej aplikacji

Dodawanie aplikacji:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację ▶ przeciągnij do folderu

Zmiana nazwy folderu:

- ▶ otwórz folder ▶ naciśnij nazwę ... pojawia się klawiatura ▶ usuń starą nazwę ▶ wprowadź nową nazwę ▶

Usuwanie aplikacji lub widżetu


- ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację/widżet na pulpicie ▶ przeciągnij do góry do opcji **Usuń** i upuść

Dodawanie pulpitów, zmiana położenia i usuwanie

Liczba ustawionych pulpitów jest sygnalizowana przez punkty nad skrótami ulubionych. Pozycja bieżącego pulpitu jest wyróżniona.



Dodawanie pulpitów

- ▶  ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację ▶ przeciągnij aplikację całkowicie na prawo, aż pojawi się pusty pulpit ▶ upuść . . . zostaje utworzony nowy pulpit, na który zostaje upuszczona aplikacja

Zmiana pozycji pulpitów

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj wolne miejsce na pulpicie . . . w tle widoczne są symbole pulpitów ▶ naciśnij symbol pulpitu i przytrzymaj ▶ przeciągnij w prawo lub w lewo do wybranej pozycji i upuść

Usuwanie pulpitów

- ▶ Usunięcie wszystkich aplikacji i widżetów z pulpitu (usunięcie lub przesunięcie do innego pulpitu) . . . po usunięciu ostatniej aplikacji/ostatniego widżetu pulpit znika

Powiadomienia

Powiadomienia informują o różnych zdarzeniach, np. nadejściu nowej wiadomości na poczcie głosowej lub o e-mailach, terminach kalendarza lub alarmach.

Powiadomienia są sygnalizowane w następujący sposób

- Na pasku powiadomień: ▶ przeciągnij palcem od góry do dołu po ekranie
Symbol na pasku powiadomień informuje, jakie występują powiadomienia (→ str. 84).
- Na blokadzie ekranu: przy uruchomieniu urządzenia lub gdy urządzenie powraca ze stanu oczekiwania
- Na górze ekranu, jeżeli użytkownik jest zajęty czymś innym na urządzeniu, np. czyta wiadomość e-mail lub ogląda film

Zmiana ustawień wyświetlania powiadomień: → str. 21

Następujące zdarzenia są również sygnalizowane miganiem diody LED Wiadomości (→ str. 3):

- Nowa wiadomość E-mail
- Nowa wiadomości (SMS/MMS)
- Połączenie nieodebrane
- Powiadomienie o terminie
- Sygnał budzika

Edytowanie powiadomień

Wyświetlanie powiadomień/odpowiadanie na nie

- ▶ Nacisną na Powiadomienie ... treść wiadomości zostanie wyświetlona w odpowiedniej aplikacji. Jeżeli dostępne różne aplikacje, istnieje możliwość jej wyboru.

To, które informacje są wyświetlane i jakie są możliwe operacje, zależy od aplikacji, która wygenerowała powiadomienie.

Niektóre aplikacje umożliwiają reagowanie na powiadomienia. Można np. bezpośrednio odpowiedzieć na wiadomość, wyłączyć alarm lub wyświetlić na mapie miejsce spotkania.

Zmiana opcji wyświetlania aplikacji dla powiadomień: → str. 22

Usuwanie/zerowanie powiadomień

Usuwanie powiadomienia:

- ▶ Przeciąganie powiadomień w prawo lub w lewo

Usuwanie wszystkich powiadomień ze strony powiadomień:

- ▶ Przewijanie do dołu do końca powiadomień ▶ **Usuń wszystkie**

Pozostawienie powiadomienia na blokadzie ekranu lub przy górnej krawędzi ekranu, aby przeczytać je później:

- ▶ Przeciąganie powiadomienia do góry

Ustawienia powiadomień

Zmiana domyślnego dźwięku powiadomień

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Dźwięk** ▶ **Domyślny dzwonek powiadomień** ▶ Wybór dźwięku powiadomień ▶ **OK**



Brak dźwięku powiadomień: ▶ **Brak** wybrać (pierwszy wpis na liście)




- Jeżeli nie chcesz, aby powiadomienia Ci przeszkadzały, możesz wyciszyć urządzenie. Powiadomienia nie są wtedy słyszalne.
Wycisz urządzenie trybem „Nie przeszkadzać” → str. 29
- W niektórych aplikacjach można ustawić dźwięki i wibracje powiadomień bezpośrednio w aplikacji poprzez menu **Ustawienia**.
- Jeżeli głośność dźwięku zostanie zmniejszona aż do trybu wibracji (→ str. 49, urządzenie zaczyna wibrować, zamiast wydawać dźwięki. W przypadku powiadomień, dla których już wybrano tryb wibracji, smartfon wibruje nadal.

Zmiana ustawień dla powiadomień aplikacji


Ustalić, czy i kiedy mają być wyświetlane powiadomienia aplikacji

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Aplikacje** ... wyświetlają się wszystkie aplikacje ▶ wybrać aplikację ▶ **Powiadomienia** ▶ włączyć/wyłączyć wybraną aplikację przełącznikiem

Kontrola ustawień wszystkich aplikacji

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Powiadomienia** ... wyświetlają się wszystkie aplikacje

Filtrowanie według ustawień powiadomień:

- ▶ Obok **Wszystkie aplikacje** nacisnąć  ▶ na jedno z ustawień (np. Zablokowane lub **Nieprzeszkadzanie włączone**. nacisnąć ... zostaną wyświetlone tylko te aplikacje, które dotyczą tych ustawień




Ustawienia na ekranie blokady

Dla ekranu blokady dostępne są następujące ustawienia:



- **Nie pokazuj żadnych powiadomień**
- **Pokazuj wszystkie powiadomienia**
- **Ukryj poufne informacje w powiadomieniach**

Ustawienia te można zastosować oddzielnie dla każdej aplikacji lub jako ustawienie standardowe dla wszystkich aplikacji.

Ustawienie standardowe dla wszystkich aplikacji.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Powiadomienia** ▶ nacisnąć na  ▶ **Na ekranie blokady** ▶ wybrać żądaną opcję

Specyficzne ustawienia aplikacji:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Aplikacje** ... wyświetlają się wszystkie aplikacje ▶ wybrać aplikację ▶ **Powiadomienia** ▶ **Na ekranie blokady** ▶ wybrać żądaną opcję

Aplikacje

Aplikacje dostępne w urządzeniu zostają zapisane w menu aplikacji. Urządzenie jest dostarczane z szeregiem domyślnych aplikacji. Po włożeniu karty SIM instalowane są dodatkowe aplikacje operatora sieci.

Można pobrać i zainstalować dalsze aplikacje lub wyłączyć lub odinstalować dostępne aplikacje.





Często używane aplikacje można umieścić bezpośrednio na pulpicie (→ str. 19), a cztery najważniejsze na pasku ulubionych (→ str. 18).

Otwieranie zakończenie aplikacji

Otwieranie aplikacji z menu aplikacji



Pulpit jest otwarty. Jeżeli nie: ► naciśnij 

- Naciśnij  ... pojawiają się wszystkie aplikacje (w kolejności alfabetycznej) ► naciśnij aplikację, którą chcesz otworzyć



Szybki dostęp do aplikacji

Aplikacje można otwierać skrótami, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.





Włączone są inteligentne funkcje oraz skrót dla aplikacji.

Włączanie/wyłączanie inteligentnych funkcji

-  ►  **Ustawienia** ► **Osobiste – Gesty inteligentne** ► **Funkcje ruchowe** ► **Gesty inteligentne** włącz/wyłącz przełącznikiem

Włączanie/wyłączanie skrótów

-  ►  **Ustawienia** ► **Osobiste – Gesty inteligentne** ► **Funkcje ruchowe** ► **Włączyć/wyłączyć** przełącznik obokżądanego skrótu

Do dyspozycji jako skróty są następujące litery: c, e, w, o, m, s, z, v. Niektóre litery są już przyporządkowane. Przypisana aplikacja jest widoczna w nawiasach kwadratowych. Można zmienić to przypisanie. Jeżeli skrót jest nieprzypisany, nawiasy są puste.


Przypisywanie aplikacji

- Naciśnięć wpis wybranego skrótu ... pojawi się lista dostępnych aplikacji ► wybrać żadaną aplikację

Otwieranie aplikacji przez skrót

- W stanie oczekiwania narysować dużą literę odpowiadającą skrótowi aplikacji na ekranie ► Anulować blokadę ekranu, jeżeli jest obecna ... aplikacja zostaje otwarta


Przełączanie między aplikacjami

- Naciśnij  na pasku nawigacji ... pojawiają się ostatnio używane aplikacje ► naciśnij aplikację, która ma zostać otwarta


Pasek nawigacyjny: ➔ str. 16

Wychodzenie / zakończenie aplikacji

Wyjście z aplikacji

- ▶ Naciśnij  w pasku nawigacji ... pojawia się pulpit. Aplikacja pozostaje otwarta i zostaje przejęta do przeglądu aplikacji.

Zakończenie aplikacji

- ▶ Naciśnij  w pasku nawigacyjnym ... pojawia się przegląd aplikacji ▶ przeciągnij aplikację z lewej do prawej ... aplikacja zostaje zakończona

Zakończenie wszystkich aplikacji: ▶ przewiń całkiem do góry ▶ **Usuń wszystkie**

Instalowanie/odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie nowych aplikacji

Pobieranie aplikacji z Google Play:

- ▶  ▶  Sklep Play ... pojawia się Google Play ▶ wyszukaj aplikację ▶ otwórz stronę aplikacji ▶ **Zainstaluj**

Odinstalowywanie lub dezaktywacja aplikacji

Niepotrzebne aplikacje można usunąć z urządzenia


Pobrane aplikacje można odinstalować. Zostają one całkowicie usunięte z urządzenia. Aplikacje, które były zainstalowane fabrycznie w urządzeniu (aplikacje systemowe) można wyłączyć, ale nie można ich całkowicie odinstalować. Po wyłączeniu aplikacji zostaje ona ukryta w urządzeniu.



Dezaktywacja aplikacji systemowej może spowodować błędy w innych aplikacjach.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ **Urządzenie – Aplikacje** ▶ wybierz aplikację do odinstalowania ▶ **Odinstaluj / Wyłącz**

lub (dla aplikacji, które można odinstalować)





- ▶  ▶ Naciśnij i przytrzymaj aplikację, która ma zostać odinstalowana ▶ przeciągnij do **Odinstaluj** i puść

Wyświetlenie aplikacji systemowych i procesów:

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ **Urządzenie – Aplikacje** ▶ naciśnij  ▶ **Pokaż systemowe**

Fabrycznie zainstalowane aplikacje Google

Smartfon ma zainstalowanych wiele domyślnych aplikacji Google, m.in.

	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie w Internecie i smartfonie
	Chrome	Przeglądarka internetowa
	Gmail	Odbieranie, wysyłanie i tworzenie wiadomości
	Mapy	Wyszukiwanie i poznawanie miejsc na całym świecie
	YouTube	Odtwarzanie filmów i list odtwarzania na YouTube
	Dysk	Zapis danych w chmurze
	Muzyka Play	Słuchanie radia
	Filmy i seriale Play	Oglądanie filmów i seriali
	Zdjęcia	Centralne zapisywanie zdjęć i zarządzanie nimi
	Połączenia wideo	Telefonowanie z podglądem wideo
	Sklep Play	Pobieranie aplikacji

Wyczerpujące informacje na temat aplikacji Google → [pomoc Google](#)

Równoczesne korzystanie z dwóch aplikacji


W trybie dzielenia ekranu można wyświetlać na ekranie dwie aplikacje nad lub obok siebie i pracować z obiema aplikacjami równolegle.



Funkcje są obsługiwane przez obie aplikacje.


Uruchamianie trybu dzielenia ekranu

Wybrać pierwszą aplikację

- ▶ Uruchomić pierwszą aplikację ze strony startowej lub otworzyć z menu aplikacji ▶ nacisnąć na  na pasku nawigacyjnym ▶ dotknąć wiersz nazwy aplikacji i przytrzymać ▶ przeciągnąć do góry (lub w bok, jeżeli urządzenie trzymane jest w poprzek) i puścić ... aplikacja pomniejszona o połowę zostanie wyświetlona u góry (lub z boku)

Na pasku nawigacyjnym wyświetlany będzie teraz symbol .

Wybrać drugą aplikację



- ▶ Nacisnąć na  ... otworzy się strona startowa ▶ otworzyć drugą aplikację na stronie startowej lub w menu aplikacji ... aplikacja zostanie załadowana w pozostałym obszarze ekranu

lub


- ▶ nacisnąć na pozostałym obszarze ekranu na nazwę drugiej aplikacji na wyświetlanej liście ostatnio używanych aplikacji ... aplikacja zostanie załadowana w pozostałym obszarze ekranu

Aplikacje

Zmiana drugiej aplikacji

- ▶ Nacisnąć na  ▶ wybrać inną aplikację ze strony startowej lub menu aplikacji lub
- ▶ nacisnąć na  ▶ nacisnąć na nazwę innej aplikacji

Zamykanie trybu dzielenia ekranu

- ▶ Dotknąć i przytrzymać symbol 
- lub
- ▶ Przeciągnąć czarny pasek między obiema aplikacjami całkowicie w górę lub całkowicie w prawo lub w lewo ... druga aplikacja zostanie zakończona, urządzenie przejdzie ponownie do trybu standardowego



Ochrona przed szkodliwymi aplikacjami

Pobieranie aplikacji z innych źródeł niż Google Play

Jeżeli chcesz pobierać aplikacje z innych źródeł, niż Google Play, musisz wyraźnie się na to zgodzić.



Aplikacje z nieznanymi źródeł mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa smartfona. Pobieranie może spowodować uszkodzenie smartfona, a dane osobiste mogą zostać niewłaściwie użyte lub zostać utracone.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Zabezpieczenia** ▶ włącz przełącznik **Nieznane źródła** ... możesz teraz instalować aplikacje z innych źródeł

Włączanie kontroli aplikacji

Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie kontroluje aplikacje przy instalacji i regularnie przeszukuje, czy na urządzeniu nie ma potencjalnie szkodliwych programów.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Google** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Weryfikuj aplikacje** – włącz przełącznik **Przeszukaj urządzenie pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa**

W przypadku instalacji aplikacji nie pochodzącej z Google Play możliwe są następujące operacje:

- Zalecenie, aby nie instalować aplikacji.
- Instalacja aplikacji zostaje całkowicie zablokowana, jeżeli występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia.
- informacje dotyczące identyfikacji aplikacji zostają przesłane do Google, np. informacje o protokóle, adresy URL powiązane z aplikacją, identyfikator urządzenia, wersja systemu operacyjnego oraz adres IP.

Aplikacje instalowane na urządzeniu są regularnie przeszukiwane. W przypadku stwierdzenia potencjalnie szkodliwych aplikacji kontrola aplikacji może obejmować następujące kroki:

- Zalecenie natychmiastowego odinstalowania aplikacji.
- Usuń z urządzenia aplikację o której wiesz, że jest niebezpieczna.


Udoskonalenie rozpoznawania szkodliwych aplikacji



Funkcja **Przeszukaj urządzenie pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa** jest włączona.


Gdy funkcja jest włączona, Google otrzymuje również anonimowe informacje o zainstalowanych aplikacjach nie pochodzących ze sklepu Google Play. Dzięki temu Google może lepiej chronić użytkownika przed szkodliwymi aplikacjami.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Google** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Weryfikuj aplikacje** ▶ włącz przełącznik **Udoskonalenie rozpoznawania szkodliwych aplikacji**

 Opcja ta może nie działać we wszystkich aplikacjach, ponieważ programiści mogą wyłączyć tę funkcję zapobiegając kontroli ich aplikacji.

Pobieranie

Na urządzenie można pobierać pliki ze stron internetowych. Pobrane pliki są najczęściej zapisywane w aplikacji **Pobrane**.


 Treści takie jak muzyka, programy telewizyjne lub książki z reguły nie są zapisywane w **Pobrane**, lecz w aplikacji, w której pobrano dane.


Praca z pobranymi plikami

- ▶  ▶  **Pobrane**

Sortowanie pozycji: ▶ naciśnij  ▶ wybierz kryterium sortowania

Otwarcie pliku: ▶ naciśnij plik



Usuwanie pliku: ▶ naciśnij i przytrzymaj plik ▶ naciśnij 

Dzielenie pliku: ▶ naciśnij i przytrzymaj plik ▶ naciśnij 

Czujnik linii papilarnych

Urządzenie jest wyposażone w czujnik linii papilarnych. Dzięki niemu można np. odblokować urządzenie dotknięciem palca, autoryzować zakupy, logować się w niektórych aplikacjach i szybko otwierać kontakty ze stanu oczekiwania.

Wczytanie odcisku palca

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Odcisk palca** ▶ **Menedżer odcisków palców** ...
otwiera się asystent przeprowadzający użytkownika przez niezbędne kroki ▶ **Dalej**

Gdy skonfigurowana jest blokada ekranu: ▶ Wprowadź wzór zabezpieczający, PIN lub hasło

Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano blokady ekranu: ▶ **Skonfiguruj blokadę ekranu** (→ str. 55)



Wzór zabezpieczający, PIN lub hasło mogą zastąpić odcisk palca..

W następujących przypadkach należy skorzystać z metody zastępczej:

- Jeżeli odcisk palca nie zostaje rozpoznany po kilku próbach
- Do edycji odcisków palca
- Jeżeli upłynęło ponad 48 godzin od użycia metody zastępczej do odblokowania

Skanowanie odcisku palca

▶ Połóż palec na czujniku z tyłu urządzenia. Trzymaj przy tym urządzenie tak, jak będziesz je trzymać przy późniejszym odblokowywaniu. ▶ **Dalej**

▶ Naciskaj wielokrotnie czujnik, aż pojawi się komunikat **Odcisk palca dodany**. Zawsze zmieniaj przy tym pozycję palca.

Rozpoczęcie skanowania: ▶ **Gotowe**

Dodawanie kolejnych odcisków palców ▶ **Dodaj kolejny**






Możesz dodać do pięciu odcisków palca. Zostają one zapisane pod nazwami Palec 1 – Palec 5

Pamiętaj, że wszystkie osoby, których odciski zostaną dodane, mogą odblokować urządzenie i uwierzytelić zakupy za pomocą swojego konta.

Odcisk palca jest zapisywany w sposób bezpieczny i nie jest przesyłany poza urządzenie.



Zmiana nazwy odcisku palca

Podaj pasującą nazwę dla odcisku palca, np. „Wskazujący lewy”.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Odcisk palca** ▶ **Menedżer odcisków palców** ▶ użyć do odblokowania metody zastępczej (wzór zabezpieczający, PIN lub hasło) ▶ nacisnąć nazwę i przytrzymać ▶  wprowadzić nową nazwę w polu tekstowym (maks. 15 znaków) ▶ **OK**

Szybkie uruchamianie funkcji


Wybieranie funkcji, które mają być uruchamiane długim naciśnięciem czujnika linii papilarnych. Możliwe funkcje: Otwieranie kamery, rejestrowanie zdjęcia z wizjera kamery, odbieranie połączenia, wyłączanie alarmu.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Odcisk palca** ▶ włączanie/wyłączanie wybranej funkcji przelącznikiem



Ustawienia dotyczą wszystkich zapisanych odcisków palca.

Używanie odcisku palca

Jeżeli jakąś operację można uwierzytelnić odciskiem palca, wyświetlany jest symbol  lub wzór zabezpieczający, np. gdy skonfigurowana jest blokada ekranu z odciskiem palca lub gdy jedna z aplikacji jest zablokowana.

- ▶ Dotknij palcem, którego odcisk został zeskanowany, czujnika linii papilarnych ▶ ew. powtórz czynność

Jeżeli odcisk palca po kilku próbach nie został rozpoznany, aktywuje się automatycznie metoda zastępcza.

„Nie przeszkadzać”

Funkcja „Nie przeszkadzać” wycisza urządzenie. Dzwonek i wibracje są wyłączone. W ten sposób można np. uniknąć dzwonienia w nocy lub w wypadku terminu oraz wyłączyć wszystkie dźwięki z wyjątkiem alarmu. Można wybrać między trzema trybami:

Całkowita cisza (wyciszyć całkowicie)

Brak dzwonienia, brak wibracji, brak słyszalnego sygnalizowania alarmów i powiadomień, brak dźwięku przy odtwarzaniu muzyki, filmów, gier i innych mediów.

Tylko alarmy

Sygnalizowanie alarmów, poza tym dźwięk w muzyce, filmach, grach i innych mediach jest wyłączony.

Tylko priorytetowe




Sygnalizowanie ważnych powiadomień, poza tym dźwięk w muzyce, filmach, grach i innych mediach jest włączony.

Ważne powiadomienia to wiadomości z aplikacji z ustawieniem **Traktuj jako priorytetowe** (→ str. 22). Można też zdefiniować inne zdarzenia jako ważne, np. połączenia od określonych osób.



„Nie przeszkadzać” można aktywować również automatycznie według określonych reguł. Ustalanie reguł: → str. 50

Aktywacja „Nie przeszkadzać”




- ▶ Przeciągnąć palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnąc  **Nie przeszkadzać**
- ▶ Wybierz tryb (**Całkowita cisza** / **Tylko alarmy** / **Tylko priorytetowe**) ▶ ustal, jak długo ma obowiązywać ustawienie (**Dopóki nie wyłączysz** lub wybierz okres czasu w godzinach za pomocą +/-) ▶ **Gotowe** ... w pasku stanu pojawia się następujący symbol:
Całkowita cisza:  / **Tylko alarmy, Tylko priorytetowe:** 



Tryb **Tylko alarmy** można też ustawiać w następujący sposób:

- ▶ Przy włączonym wyświetlaczu naciśnij i przytrzymaj przycisk ścisania po prawej stronie urządzenia, aż głośność dojdzie do najniższego poziomu ▶ jeszcze raz naciśnij przycisk ścisania ... włącza się tryb **Tylko alarmy**.



Wyłączenie „Nie przeszkadzać”

- ▶ Przeciągnij dwoma palcami z paska stanu do dołu ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol  lub  ... wszystkie sygnały zostają z powrotem wyłączone, pojawia się symbol 

lub


- ▶ Naciśnij przycisk ścisania z prawej strony urządzenia ▶ naciśnij **Zakończ teraz** ▶ ew. ustaw głośność

Wyłączenie „Nie przeszkadzać” dla niektórych aplikacji

- ▶   **Ustawienia** ▶ **Urządzenie - Powiadomienia** ... wyświetlają się wszystkie aplikacje ▶ wybierz aplikację ▶ włączyć przełącznik obok **Zastąp Nie przeszkadzać** ... powiadomienia z tej aplikacji zostaną zatwierdzone w trybie **Tylko priorytetowe**

Ustalanie ważnych zdarzeń

Ustalanie zdarzeń, które mają być sygnalizowane dźwiękowo w trybie **Tylko priorytetowe**.

- ▶ Przeciągnąć palcami z paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnąc na  **Nie przeszkadzać** ▶ **Więcej ustawień** ▶ **Tylko priorytetowe** ▶ włączenie/wyłączenie zdarzeń dla **Alarmy, Przypomnienia, Wydarzenia** i **Dzwoniący powtórnie** za pomocą przełącznika

Wiadomości i połączenia przychodzące domyślnie nie są sygnalizowane dźwiękowo (ustawienie **Żadne**). Zmiana ustawień:

- ▶ Naciśnij **Wiadomości / Połączenia** ▶ wybierz wybraną opcję (**Od każdej osoby, Tylko od kontaktów, Tylko od kontaktów z gwiazdką**)



Zaznaczone kontakty są oznaczone na liście kontaktów jako ulubione (→ str. 42).

Inne funkcje



Zakładanie kilku użytkowników

Urządzenie można udostępnić dla innych użytkowników. Każdy użytkownik otrzymuje własną przestrzeń, którą może sam ustawić, np. własny ekran startowy, własne aplikacje, konta, kontakty itp. Różni użytkownicy są reprezentowani przez różne kolory ikony użytkownika.

Zakładanie użytkownika

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Osobiste** ... wyświetlani są wszyscy dostępni użytkownicy ▶ **Dodaj użytkownika** ▶ **OK**


lub przez szybkie ustawienia:

▶ Przepięgnąć pasek ikon dwoma palcami w dół ▶ nacisnąć na  ... zostaną wyświetleni wszyscy dostępni użytkownicy ▶  **Dodaj użytkownika** ▶ **OK**

Otworzy się asystent zakładania

▶ Za pomocą asystenta wykonać specyficzne ustawienia użytkownika (→ str. 10).

Zmiana użytkownika

▶ Przepięgnąć pasek ikon dwoma palcami w dół ▶ nacisnąć na  ... zostaną wyświetleni wszyscy dostępni użytkownicy ▶ nacisnąć nażądanego użytkownika ... ustawienia wybranego użytkownika zostaną załadowane



Zakładanie nowego użytkownika możliwe jest tylko za pomocą menu ustawień głównego użytkownika.

Aktualizacja aplikacji może być przeprowadzana przez każdego użytkownika i dotyczy wszystkich użytkowników.

Wykonywanie zrzutów ekranu

Rejestruj ekran smartfona, edytuj go, udostępniaj lub przesyłaj.

Wykonywanie zrzutu ekranu



- ▶ Otwórz ekran, który ma zostać zapisany.
- ▶ Nacisnąć jednocześnie przycisk wł./wył. i przycisk głośności w dół.


lub

- ▶ Przepięgnąć po ekranie **trzem**a palcami z góry do dołu lub z dołu do góry.



Funkcja dotyku 3-punktowego jest aktywna.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Funkcje inteligentne** ▶ **Gesty** ▶ **włączyć** przełącznik obok **dotyku 3-punktowego**

Ekran zostaje zapisany w pamięci wewnętrznej urządzenia. W pasku powiadomień pojawia się symbol .

Pogląd rzutu ekranu

- ▶ Przeciagnij pasek powiadomień do dołu ▶ naciśnij powiadomienie **Wykonano rzzut ekranu**. ... pojawia się rzut ekranu

Jeżeli do edycji zdjęć dostępnych jest kilka aplikacji, np. **Zdjęcia** i **Galeria**: ▶ wybierz aplikację



Zrzuty ekranu można edytować narzędziami dostępnymi w aplikacji.

Wyczerpujące informacje na temat aplikacji **Zdjęcia** → [pomoc Google](#)

Przesyłanie plików między komputerem a smartfonem

Poprzez przewód USB można między komputerem a smartfonem przysyłać zdjęcia, muzykę, dzwonki i inne pliki.



Komputer rozpoznaje urządzenie przez złącze USB. Urządzenie zostaje podłączone jako dysk.

Podłączanie przewodu USB

- ▶ Połączyć urządzenie z komputerem za pomocą dostarczonego w komplecie przewodu USB ... na pasku uprawnień pojawia się symbol



Przesył plików



Przy wymianie danych z komputerem Mac: na komputerze zainstalowany i uruchomiony jest program **Android File master**.

- ▶ Przeciagnij pasek powiadomień w dół ▶ naciśnij powiadomienie o połączeniu USB ▶ wybierz **Prześłać pliki**

Windows: Na komputerze otwiera się automatyczne rozpoznawanie dysków ▶ otwórz Eksplorator Windows ▶ przesuвай pliki metodą przeciągnij i upuść, podobnie jak w przypadku urządzeń zewnętrznych

Mac: Na komputerze otwiera się okno **Android File Transfer** ▶ przesuвай pliki metodą „przeciągnij i upuść”

Zarządzanie muzyką

Muzykę można przesłać z komputera do mediateki Google Play za pomocą Menedżera Muzyki. Informacje na temat zarządzania muzyką w Google Play Muzyka: → [Pomoc Google](#)

Drukowanie

Dzięki aplikacjom z funkcją drukowania można drukować za pośrednictwem urządzenia.



Jeżeli dostępna jest drukarka, dane wydruku można wysłać przez połączenie WIFI lub sieć komórkową.

Rysowanie na aplikacjach

Procedura drukowania zależy od używanej aplikacji.

▶ Otwórz menu za pomocą symbolu ☰ lub ⋮ ▶ naciśnij **Drukowanie**

Drukowanie zrzutu ekranu: ▶ Wykonaj zrzut ekranu (→ str. 31) a następnie wydrukuj.

Dodawanie, włączanie lub wyłączenie drukarki

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System – Drukowanie**

Dodawanie usługi drukowania:

▶ **Dodaj usługę** ▶ Wybór usługi drukowania ▶ instalowanie

Włączanie/wyłączanie usługi drukowania:

▶ Wybierz usługę drukowania ▶ włącz/wyłącz przełącznikiem **Włączono/Wyłączono**

Komunikacja

Rozmowa

Do rozmów telefonicznych służy aplikacja  **Telefon**. Domyślnie znajduje się ona na pasku ulubionych pulpitu (→ str. 18).

Wykonywanie połączeń

▶  **Telefon** ...


Wprowadzanie numeru

▶ naciśnij  ... pojawią się przyciski ▶ wprowadź numer ▶ naciśnij 




Podczas wprowadzania pojawiają się kontakty, które mogą odpowiadać wprowadzanemu numerowi. Jeżeli nie ma pasujących pozycji, można zapisać wprowadzony numer do listy kontaktów.

Użycie numeru z kontaktu

▶ naciśnij  ... otwiera się lista kontaktów ▶ wybierz pozycję ... pojawiają się wszystkie numery zapisane dla danego kontaktu ▶ naciśnij wybrany numer


Kontakty → str. 40

Używanie numeru ulubionego kontaktu

▶ naciśnij  ... otwiera się lista ulubionych ▶ naciśnij wybrany kontakt ... zostaje wybrany główny numer kontaktu


Dodaj kontakt do ulubionych → str. 42


Używanie numeru z historii połączeń

▶ naciśnij  ... otwiera się historia połączeń ▶ naciśnij wybrany numer

Historia połączeń → str. 38

Szybkie wybieranie numeru


 Zakładanie szybkiego wybierania numeru (→ str. 37)

▶ naciśnięć na  ▶ dotknąć i przytrzymać przycisk szybkiego wybierania (2-9), pod którym zapisany będzie numer.

Zakończenie rozmowy

▶ naciśnij 



Rozmowy można wykonywać również z innych aplikacji lub widżetów, np. z aplikacji  **Kontakty**.

Połączenia przychodzące

W czasie połączenia przychodzącego pojawia się numer osoby dzwoniącej, jeżeli jest dostępny. Mogą pojawić się też informacje kontaktu lub identyfikator osoby dzwoniącej.

Odbieranie połączeń

Włączona blokada ekranu: ▶ dotknąć białego kółka i przeciągnąć w prawo do zielonego kółka


Brak blokady ekranu: ▶ naciśnij **Odbierz**

Odrzucanie połączenia

Włączona blokada ekranu: ▶ dotknij białego kółka i przeciągnij w lewo do czerwonego kółka

Brak blokady ekranu: ▶ naciśnij **Odrzuć**

Odrzucenie połączenia i wysłanie SMS do osoby dzwoniącej

▶ dotknij białego kółka i przesunąć w górę do symbolu wiadomości  ▶ wybierz jedną z ustawionych krótkich odpowiedzi lub napisz własną wiadomość ▶ **OK** ... rozmówca otrzymuje wiadomość z wybranym tekstem

Zmiana predefiniowanych wiadomości → str. 37




Jeżeli Twój operator sieci udostępnił Ci pocztę głosową, osoba dzwoniąca, której połączenie zostało odrzucone, może pozostawić wiadomość.

W przypadku odebrania połączenia podczas rozmowy z inną osobą, bieżące połączenie zostaje zawieszane.

Opcje podczas rozmowy



Wyświetlanie klawiatury podczas połączenia

▶ naciśnij 


Przełączanie między słuchawkami, głośnikiem i podłączonym zestawem słuchawkowym Bluetooth

▶ naciśnij 


Wyciszenie / ponowne włączenie mikrofonu

▶ naciśnij  / 

Przerywanie / wznowianie rozmowy

▶ naciśnij 

Nagrywanie rozmowy

▶ nacisnąć na  ▶ **Rozpocznij nagrywanie** ... podczas nagrywania miga czerwony punkt pod paskiem ikon



Zakończenie nagrywania: ▶ **ZATRZYMAJ NAGRYWANIE**



Poinformuj rozmówcę, że nagrywasz rozmowę.



Rozmowa

Odsłuchanie nagranej rozmowy:

- ▶  ▶  **Menedżer plików** ▶ **Pamięć wewnętrzna** ▶ **PhoneRecord** ▶ naciśnij wybrany plik dźwiękowy

Nazwa pliku dźwiękowego zawiera datę i godzinę nagrania.

Zapytanie, przełączanie między rozmówcami

- ▶ naciśnij  ▶ **Dodaj połączenie** ▶ wprowadź numer drugiego rozmówcy lub wybierz go z kontaktów ▶ naciśnij  ... połączenie zostaje nawiązane. Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.


Na dole ekranu wskazywana jest aktywna rozmowa z numerem, a rozmowa zawieszona jako **Wstrzymane**.



Przełączanie między rozmówcami:

- ▶ naciśnij **Wstrzymane** ... wstrzymana rozmowa zostaje wznowiona

Połączenie dwóch rozmów w telekonferencję

Jedna rozmowa jest aktywna, druga jest wstrzymana.

- ▶ naciśnij  ▶ **Scal połączenia** ... rozmowy zostają połączone

Zakończenie telekonferencji: ▶ naciśnij  ▶ **Zarządzaj konferencją** ... pojawiają się numery rozmówców ▶ naciśnij  obok numeru rozmówcy, który ma zostać wyłączony z telekonferencji

Rozmowa przez WIFI



Wykonywanie połączeń przez WIFI i Internet zamiast przez sieć komórkową.



Twój operator obsługuje połączenia przez WIFI lub sieć SIP.

Mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do swojego operatora.

Korzystanie z funkcji rozmowy przez WIFI udostępnionej przez operatora sieci:

- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Połączenia** ▶ włącz/wyłącz opcję **Połączenia przez Wi-Fi** przełącznikiem



Jeżeli nie ma tej opcji, to oznacza to, że funkcja nie jest obsługiwana przez operatora sieci.

Korzystanie z usługi VOIP operatora sieci w celu wykonania połączenia przez WIFI:

- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta telefoniczne** ▶ **Użyj połączenia SIP**



Może być ew. konieczne wprowadzenie dodatkowych danych konta SIP

Ustawienia połączeń

Wyświetlanie nazwy rozmówcy w historii połączeń i liście kontaktów aplikacji Telefon

- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Opcje wyświetlania** ...

Ustalenie, jak mają być sortowane połączenia:

- ▶ **Sortuj wg** ▶ wybierz **Imię** lub **Nazwisko**

Ustalenie, czy mają być wyświetlane nazwy kontaktów:

- ▶ **Format imienia i nazwiska** ▶ wybierz **Najpierw imię** lub **Najpierw nazwisko**

Ustawianie dźwięków i wibracji


- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Dźwięki i wibracje** ...

Zmiana dzwonka: ▶ **Dzwonek telefonu** ▶ wybierz dzwonek ▶ **OK**

Wibracja przy połączeniu przychodzącym: ▶ **Włącz opcję Wibracja przy połączeniach**




Dźwięki klawiszy: ▶ **Włącz opcję Dźwięki klawiatury**




Pozostałe ustawienia dla dźwięków przez aplikację  **Ustawienia** → str. 49

Zakładanie szybkiego wybierania

Przyciskom 2 - 9 można przyporządkować numer telefonu, który zostanie natychmiast wybrany przez dotknięcie i przytrzymanie przycisku (→ str. 34).

- ▶  **Telefon** ▶ nacisnąć na  ▶ **Szybkie wybieranie numerów** ... dla każdego przycisku (1-9) wyświetlony zostanie wpis. Przycisk 1 przypisany jest do skrzynki pocztowej.
- ▶ Nacisnąć na wpis dla przycisku, który ma być stosowany jako szybki wybór
- ▶ Nacisnąć na pole wprowadzania  wpisać numer telefonu ▶ **Dodaj**




lub

- ▶ nacisnąć na  ▶ wybrać numer telefonu z listy kontaktów

Tworzenie wiadomości tekstowych (SMS)



Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia, możesz zamiast tego wysłać zdefiniowaną wiadomość SMS (→ str. 35).

Edycja tekstu wiadomości SMS wysyłanej automatycznie:


- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Szybkie odpowiedzi** ... pojawia się lista czterech predefiniowanych wiadomości ▶ naciśnij odpowiedź ▶  edytuj odpowiedź ▶ **OK**

Blokowanie numeru telefonu

Ochrona przed niechcianymi połączeniami i SMS-ami.

- ▶  **Telefon** ▶ Naciśnij na  ▶ **Ustawienia** ▶ **Blokowanie połączeń** ... pojawi się lista blokowanych numerów

Dodawanie numeru telefonu:

- ▶ **Dodaj numer** ▶  wprowadzić numer ▶ **ZABLOKUJ**

Odblokowywanie numeru telefonu:

- ▶ naciśnij na  obok numeru ▶ **ODBLOKUJ**

Korzystanie z funkcji TTY do rozmów

W trybie TTY (Telephone Typewriter) osoby z uszkodzeniami narządu mowy lub słuchu mogą komunikować się wprowadzając tekst na smartfonie.



Smartfon jest połączony przez USB ze specjalnym telefonem tekstowym lub inną usługą TTY.

Włączanie trybu TTY:

- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Ułatwienia dostępu** ▶ **Tryb TTY** ▶ wybierz tryb

TTY (kompletny) Widok rozmowy w postaci tekstu i odsłuchiwanie w postaci dźwiękowej

TTY HCO Słuchanie rozmówcy i odpowiedź w formie tekstowej,

TTY VCO Widok tego, co mówi rozmówca i odpowiadanie w formie głosowej.

Ustawienia zależne od operatora



Zależnie od operatora możesz korzystać z innych usług sieciowych, np. skrzynki e-mail, przekierowania połączeń, pukania itp. Usługi te można włączać lub wyłączać poprzez menu ustawień aplikacji Telefon.


- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ▶ **Ustawienia** ▶ **Konta telefoniczne** ▶ naciśnij kartę SIM, której usługi sieciowe mają być edytowane


Historia połączeń

Historia połączeń zawiera wszystkie połączenia wychodzące, odebrane lub nieodebrane.

Wyświetlanie historii połączeń

- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ... połączenia są widoczne z numerem, miejscem i datą. Strzałki informują o rodzaju połączenia:

 Połączenie nieodebrane

 Połączenie odebrane


 Połączenie wychodzące


Wyświetlanie szczegółów połączenia

- ▶ Naciśnij połączenie ▶ **Szczegóły połączenia** ... Pojawiają się informacje o połączeniu, np. czas zegarowy i czas trwania rozmowy



Połączenie z rozmówcą z listy

- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ...

Zadzwoni: ▶ naciśnij  obok pozycji


Wyślij SMS: ▶ naciśnij połączenie ▶ **Wyślij wiadomość** ▶ wyślij wiadomość ▶ naciśnij 

Dodawanie numeru z historii połączeń do kontaktów

- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ▶ naciśnij połączenie ▶ **Dodaj do kontaktu** lub **Utwórz nowy kontakt**

Usuwanie połączeń z listy

- ▶  **Telefon** ▶ naciśnij  ...

Usuwanie połączenia: ▶ naciśnij połączenie ▶ **Szczegóły połączenia** ▶ naciśnij 


Usuwanie wielu połączeń:


- ▶ naciśnij  ▶ **Lista połączeń** ▶ naciśnij  ▶ **Usuń** ... obok pozycji pojawiają się pola wyboru ▶ zaznacz pozycje, które mają zostać usunięte ▶ naciśnij  ▶ potwierdź OK

Usuwanie wszystkich kontaktów:


- ▶ naciśnij  ▶ **Lista połączeń** ▶ naciśnij  ▶ **Wyczyść historię połączeń** ▶ potwierdź za pomocą OK

Kontakty



Za pomocą aplikacji  **Kontakty** można rejestrować i organizować wszystkie informacje na temat kontaktów, np. różne numery, adres, adres e-mail i wiele więcej. Inne aplikacje, np.

 **Telefon**, mają dostęp do tych informacji i udostępniają je tam, gdzie są potrzebne.

Korzystanie z kontaktów


Jeżeli kontakty są często potrzebne, umieść aplikację  **Kontakty** na pulpicie (→ str. 18).

Widok kontaktów


▶  ▶  **Kontakty** ... kontakty pojawiają się w kolejności alfabetycznej.

Pokaż tylko ulubione i częste kontakty: ▶ naciśnij **Ulubione**

Ustal, jak mają być sortowane kontakty:


▶ Na  ciśnij ▶ **Ustawienia** ▶ **Sortuj wg** ▶ **Imię** lub wybierz **Nazwisko**

Ustalenie, czy mają być wyświetlane nazwy kontaktów:

▶ Na  ciśnij ▶ **Ustawienia** ▶ **Format imienia i nazwiska** ▶ **Najpierw imię** lub wybierz **Najpierw nazwisko**





Kontakty mogą być zapisane w różnych miejscach, lokalnie na smartfonie, na karcie SIM oraz w chmurze określonego konta.


Ograniczenie kontaktów do jednego źródła: ▶ Naciśnij  ▶ **Kontakty do wyświetlenia** ▶ wybierz widok


Wykorzystywanie kontaktów do komunikacji

Zadzwoń do kontaktu Wyślij e-mail lub SMS do kontaktu.

▶  **Kontakty** ▶ przewiń przez listę, wybierz żądany kontakt ▶ ...

Zadzwoń: ▶ naciśnij numer lub  ... połączenie zostaje nawiązane

Wyślij SMS: ▶ naciśnij  ... wpisz tekst wiadomości ▶ naciśnij ▶



Wysyłanie e-maila: ▶ naciśnij adres e-mail lub  ▶ napisz e-mail ▶ naciśnij ▶

Grupowanie kontaktów



Grupuj kontakty w grupy. Do członków grupy kontaktowej można wysłać np. grupowy SMS lub grupowy e-mail. Wstępnie zdefiniowane są różne grupy, np. rodzina i przyjaciele.

▶  **Kontakty** ▶ naciśnij  ▶ **Grupy** ... pojawia się lista grup

Tworzenie nowej grupy:

▶ naciśnij  ▶ wybierz konto, z którym ma zostać zsynchronizowana grupa ▶ naciśnij **Nazwa grupy** ▶  wprowadź nazwę ▶ naciśnij ✓

Dodaj kontakt do grupy

▶ naciśnij grupę ▶ naciśnij  ▶ **Edytuj** ▶ naciśnij  ... pojawia się lista wszystkich kontaktów należących do danego konta ▶ zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które mają zostać przypisane do grupy ▶ **OK** ▶ naciśnij ✓



Do jednego kontaktu może należeć wiele grup

Usuwanie kontaktu z grupy:

▶ naciśnij grupę ▶ naciśnij  ▶ **Edytuj** ▶ naciśnij ✕ obok kontaktu ▶ naciśnij ✓

Usuwanie grupy kontaktów:




▶  **Kontakty** ▶ naciśnij  ▶ **Grupy** ▶ wybierz grupę ▶ naciśnij  ▶ **Usuń** ▶ **OK**

Dodawanie kontaktów





Po skonfigurowaniu konta Google możesz również tworzyć i edytować swoje kontakty za pomocą komputera. Kontakty automatycznie synchronizują się ze smartfonem.

Tworzenie kontaktu

▶  **Kontakty** ▶ naciśnij  ▶  wprowadź nazwę, numery i inne dane kontaktu ▶ naciśnij ✓

Import / eksport kontaktów

Kontakty można importować i eksportować z/do dowolnego miejsca. Przykładowo, kontakty zapisane na karcie SIM można importować do konta Google lub zapisywać kontakty z konta Google w formacie vCard w pamięci wewnętrznej urządzenia.





▶  **Kontakty** ▶ naciśnij  ▶ **Importuj/eksportuj** ▶ wybierz źródło dla eksportu ▶ **Dalej** ▶ wybierz źródło dla importu ▶ **Dalej** ... pojawiają się kontakty z katalogu źródłowego ▶ wybierz kontakty, które mają zostać wyeksportowane ▶ **OK**

Import kontaktów z pliku VCF

▶ połącz urządzenie przewodem USB z komputerem ▶ przenieś vCard lub plik VCF do pamięci wewnętrznej urządzenia (→ str. 32) ▶ wybierz **Pamięć wewnętrzna** jako źródło importu

Edycja kontaktów



Edycja szczegółów kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ wybierz kontakt do edycji ▶ naciśnij 
 - ▶ naciśnij pole, które ma być edytowane ▶  zmień treść ▶ naciśnij ✓
- lub
- ▶ przewiń w dół ▶ naciśnij **Więcej pól** ▶  wypełnij wybrane pola ▶ naciśnij ✓



Edycja pozycji JA

Pierwsza pozycja na liście kontaktów nosi nazwę **Ja**. Możesz tu zapisać swoje własne dane. Jeżeli wcześniej przy uruchomieniu podano imię w celu spersonalizowania smartfona, to pozycja **Ja** nosi właśnie tę nazwę.

Możesz dodać do tej pozycji informacje uzupełniające.

- ▶ Przeciągnąwszy dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij na ikonę Profil  wpisu JA ▶ **Więcej ustawień** ▶ wybrać profil ▶  wprowadzić dane ▶ OK

lub




- ▶  **Kontakty** ▶ wybierz pozycję **Ja** ▶ naciśnij  ▶  edytuj kontakt ▶ naciśnij ✓

Dodaj kontakt do ulubionych

Dodaj do ulubionych osoby, z którymi często się kontaktujesz. Ulubione są wskazywane w oddzielnej liście (→ str. 40).

- ▶  **Kontakty** ▶ wybierz kontakt ▶ naciśnij ★ ... kontakt natychmiast pojawia się na liście **Wszystkie kontakty** oraz w **Ulubione**

Ustawianie specjalnego dzwonka dla kontaktu

- ▶  **Kontakty** ▶ wybierz kontakt ▶ naciśnij  ▶ naciśnij  ▶ **Ustaw dzwonek** ▶ wybierz dzwonek ▶ OK


Przekierowanie połączeń z kontaktu na skrzynkę głosową

- ▶  **Kontakty** ▶ wybierz kontakt ▶ naciśnij  ▶ naciśnij  ▶ **Łącz na pocztę głosową**

Usuwanie kontaktów



- ▶  **Kontakty** ▶ wybierz kontakt ▶ naciśnij  ▶ **Usuń** ▶ OK

Kilka kontaktów usuwanie równoczesne

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj pierwszy kontakt ... obok kontaktów pojawiają się pola wyboru ▶ zaznacz wszystkie kontakty do usunięcia ▶ naciśnij  ▶ **Usuń** ▶ OK

Łączenie kontaktów



Można połączyć kilka kontaktów dotyczących jednej osoby w jeden kontakt.

- ▶  **Kontakty** ▶ Naciśnij i przytrzymaj kontakt, który ma zostać połączony z innymi ▶ zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które mają zostać połączone z pierwszym kontaktem ▶ naciśnij  ▶ **Połącz**


lub

- ▶  **Kontakty** ▶ otwórz kontakt ▶ naciśnij  ▶ naciśnij  ▶ **Połącz** ▶ wybierz kontakt do połączenia

Rozłączenie kontaktu

- ▶ Otwórz powiązany kontakt ▶ naciśnij  ▶ naciśnij  ▶ **Rozłącz**



Wiadomości (SMS/MMS)

Do nadawania i odbierania wiadomości służy aplikacja  **Wiadomości**. Domyślnie znajduje się ona na pasku ulubionych pulpitu (→ str. 18).

Zamiast **Wiadomości** użyć innej aplikacji jako standardowej aplikacji do wymiany wiadomości





Zainstalowano co najmniej jedną inną aplikację SMS.

- ▶  **Wiadomości** ▶ nacisnąć na  ▶ **Ustawienia** ▶ **Domyślna aplikacja do SMS-ów** ▶ wybrać inną aplikację SMS ▶ OK



Informacje pomocnicze dla aplikacji **Wiadomości**:

- ▶  **Wiadomości** ▶ nacisnąć na  ▶ **Ustawienia** ▶ **Pomoc i opinie**
- Tutaj znajdują się także informacje odnośnie możliwości ustawienia aplikacji.


Wysyłanie wiadomości i odpowiadanie na nie




Czasami aplikacje wysyłają SMS-y przez płatne usługi premium. Android wykrywa każdą próbę wysłania wiadomości SMS w Twoim imieniu. Jeżeli istnieje podejrzenie, że SMS będzie wiązał się dodatkowymi kosztami, pojawia się ostrzeżenie. W tym wypadku można odrzucić SMS lub wysłać go mimo to.


Tworzenie wiadomości SMS

Wiadomości tekstowe (SMS) mogą mieć do 160 znaków. Jeżeli wiadomość zawiera więcej znaków, jest dzielona na kilka mniejszych wiadomości, o ile operator sieci obsługuje tę funkcję.

- ▶  **Wiadomości** ... pojawi się lista rozmów


Wiadomość w już prowadzonej rozmowie ▶ Nacisnąć na Rozmowa

Zakładanie nowej rozmowy: ▶ nacisnąć na 


- ▶  Wprowadzić numer, nazwę lub adres e-mail ... podczas wprowadzania mogą być proponowane pasujące kontakty z listy ▶ nacisnąć odpowiedź lub kontynuować pisanie


lub

- ▶ wybrać kontakt (lub kilka kontaktów), na który ma być wysłana wiadomość


Wprowadzanie wiadomości: ▶  wprowadzić tekst

Wstawianie uśmiezków (emotikonów)

- ▶ Podczas wprowadzania tekstu nacisnąć z prawej strony pola tekstowego na  ▶ wybrać ikonę

powrót do klawiatury: ▶ nacisnąć na 


Zapisywanie wiadomości roboczej

- ▶ Podczas wprowadzania tekstu nacisnąć  ... wiadomość zostanie zapisana na liście rozmów jako wiadomość robocza


Aby kontynuować wprowadzanie: ▶ nacisnąć na Rozmowa.

Tworzenie wiadomości MMS


Wiadomości multimedialne (MMS) mogą zawierać tekst, zdjęcia, wiadomości głosowe, zdjęcia z aparatu lub wideo, gotowe GIF-y (ruchome ikony) lub informacje o lokalizacji.

- ▶ Podczas pisania wiadomości nacisnąć z lewej strony pola tekstowego na  ▶ wybrany załącznik, możliwy jest wybór wielokrotny ...





Gify

- ▶ Nacisnąć na  ... pojawią się gify (ruchome ikony) ▶ wybrać gifa
Ładowanie innych gifów: ▶ przewinąć w dół ▶ **Pobierz**


Zdjęcia i wideo

- ▶ Nacisnąć na  ... pojawią się dostępne zdjęcia i wideo ▶ wybrać zdjęcie lub wideo

Nagrywanie nowych zdjęć i wideo za pomocą aparatu

- ▶ Nacisnąć na  ... otworzy się aparat
Włączyć tryb pełnoekranowy: ▶ nacisnąć na 
Nagrywanie wideo: ▶ nacisnąć na 
Rozpoczynanie nagrania: ▶ nacisnąć na 


Wiadomości głosowe

- ▶ Nacisnąć na  ... pojawi się ikona mikrofonu ▶ Dotknąć i przytrzymać ikonę ▶ nagrać wiadomość głosową ▶ puścić ikonę



Wiadomości głosowe nie są zapisywane na urządzeniu.

Mapa z lokalizacją


- ▶ Nacisnąć na  ... pojawi się mapa, na której naniesiona jest aktualna pozycja
▶ Potwierdzić lokalizację
lub: ▶ przeciągnąć mapę w górę, przesunąć lokalizację, wybrać inne położenie

Załączone pliki zostaną pokazane w wiadomości.

Wyświetlanie podglądu: ▶ Nacisnąć na załącznik

Kasowanie załącznika: ▶ Nacisnąć na x w prawym górnym rogu


Wysyłanie wiadomości

- ▶ Napisać wiadomość tekstową lub multimedialną ▶ nacisnąć  ... wiadomość zostanie wysłana

Powrót do listy rozmów: ▶ nacisnąć na 

Wiadomość jest początkiem rozmowy. Jest ona zapisywana na liście wiadomości pod nazwą lub numerem odbiorcy. Odpowiedzi odbiorcy są wyświetlane w tej samej rozmowie.

Odpowiadanie na odebrane wiadomości

Jeżeli nadejdzie nowa wiadomość, zaświeci się dioda LED wiadomości, pojawi się powiadomienie, a ikona  będzie widoczna w pasku powiadomień.

▶ nacisnąć na powiadomienie ... wiadomość zostanie otwarta


lub

▶  **Wiadomości** ... pojawi się lista rozmów ▶ nacisnąć na rozmowę z nową wiadomością

▶  Wprowadzić odpowiedź ▶ nacisnąć na 

Odczytywanie wiadomości i zarządzanie nimi


Odczytywanie wiadomości

▶  **Wiadomości** ... pojawi się lista rozmów ▶ nacisnąć na rozmowę ... wszystkie wiadomości w tej rozmowie będą widoczne w kolejności chronologicznej



Zarządzanie wiadomościami

▶ Dotknąć i przytrzymać wiadomość ... u góry pojawi się pasek opcji ▶ wybrać opcję ...


Dzielenie wiadomości:

▶ Nacisnąć na  ... zaproponowane zostaną możliwe aplikacje, za pomocą których można edytować i przekazywać dalej wiadomości, np. inny messenger, E-mail, Google Drive, itp.


Przekazywanie wiadomości do kontaktu lub innego odbiorcy:

▶ Nacisnąć na  ▶ wybrać odbiorcę lub utworzyć nową rozmowę ▶ wysłać za pomocą 


Kopiowanie tekstu wiadomości:

▶ Nacisnąć na  ... tekst jest kopiowany do schowka. Można go wykorzystać do wprowadzania dowolnego tekstu.

Wyświetlanie dalszych informacji o wiadomości i nadawcy:

▶ Nacisnąć na  ... w zależności od wiadomości pojawią się szczegółowe wiadomości

Zapisywanie zdjęć i wideo z MMS-ów na urządzeniu:

▶ Nacisnąć na  ... obraz zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu Obrazy/Wiadomości


Usuwanie wiadomości z listy rozmów:


▶ Nacisnąć na  ▶ potwierdzić za pomocą **Usuń**

Przeszukiwanie wiadomości


▶  **Wiadomości** ▶ Nacisnąć na  ▶  wprowadzić szukaną frazę ... wyświetlone zostaną wiadomości, w których występuje tekst pasujący do szukanej frazy

Zarządzanie rozmowami

- ▶  **Wiadomości** ... pojawia się lista rozmów ▶ nacisnąć i przytrzymać jedną (lub więcej) rozmów


... Wszystkie wybrane rozmowy zostaną oznaczone za pomocą . U góry pojawi się pasek opcji ▶ wybrać żądaną opcję ...


Kasowanie rozmowy (rozmów)

- ▶ Nacisnąć na  ▶ potwierdzić za pomocą **Usuń**

Włączanie/wyłączanie powiadomień




Standardowo podczas nadejścia wiadomości pojawia się powiadomienie. Można wyłączyć powiadomienia dla określonych kontaktów.

Wyłączanie powiadomień: ▶ nacisnąć na 

Ponowne włączanie powiadomień: ▶  nacisnąć na


Archiwizacja rozmów



Rozmowy zarchiwizowane nie są widoczne na ekranie startowym aplikacji, można je jednak jeszcze przeczytać.

- ▶ Nacisnąć na  ... wybrane rozmowy zostaną zarchiwizowane
- Otwieranie archiwum: ▶ Nacisnąć na  ▶ **Zarchiwizowany** ... zarchiwizowane rozmowy zostaną wyświetlone
- Pobieranie rozmów z archiwum: ▶ Dotknąć i przytrzymać rozmowę(-y) ▶ Nacisnąć na  ... rozmowy będą ponownie wyświetlane na stronie startowej

Blokowanie rozmów

Nie chcąc już otrzymywać połączeń i wiadomości od niektórych adresatów, można je zablokować.

- ▶ Nacisnąć na  ▶ **ZABLOKUJ** ... rozmowy i wiadomości od wybranych kontaktów nie będą już sygnalizowane



Ponowne odblokowanie kontaktu: ▶ Nacisnąć na  ▶ **Zablokowane kontakty** ▶ Nacisnąć na  obok numeru ▶ **ODBLOKUJ**

Ustawienia

Urządzenie

Język

Zmiana języka komunikatów wyświetlacza

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Języki i metody wprowadzania** ▶ **Języki** ... pojawi się lista wszystkich dostępnych języków Aktualnie używany język znajduje się na górze.



Udostępnianie innych języków:

- ▶ **Dodaj język** ▶ przewinąć listę i wybrać język ▶ wybrać kraj ... język zostanie umieszczony na liście

Wybór języka:

- ▶ Nacisnąć wpis i przytrzymać ▶ przeciągnąć w górę i puścić

Wykasowanie języka z listy:

- ▶ Nacisnąć na  ▶ **Usuń** ▶ zaznaczyć język do usunięcia ▶ nacisnąć na  ▶ **OK**

Wyświetlacz

Jasność

Zmień jasność ekranu lub dostosuj ją do otoczenia.

- ▶ przeciągnij z dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Wyświetlacz** ▶ **Poziom jasności**





- ▶ Ustaw jasność regulatorem

Automatyczne dopasowanie jasności w zależności od otoczenia

- ▶ Znaczący pole wyboru **AUTOM.** obok regulatora



Rozmiar czcionki

Zmiana rozmiaru czcionki tekstu.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Wyświetlacz** ▶ **Rozmiar czcionki** ▶ wybór rozmiaru czcionki

Obracanie ekranu

Ustal, jak ma się zachowywać ekran, gdy urządzenie zostanie obrócone.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ wybierz **Urządzenie – Wyświetlacz** ▶ **Podczas obrotu urządzenia** ▶ **Obróć zawartość ekranu** lub **Pozostaw orientację pionową**



Opcja ta jest niedostępna, jeżeli w ustawieniach ułatwień dostępu wyłączono opcję "Autoobracanie ekranu".

Dźwięki i głośność

Głośność

Zmiana głośności dzwonka, muzyki i alarmu.

Przycisk głośności

- ▶ Naciśnij przycisk głośności z prawej strony urządzenia ... pojawia się regulator głośności ▶ naciśnij strzałkę na prawo od regulatora ▶ ustaw głośność regulatorem




Poprzez menu ustawień

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Dźwięk** ▶ ustawić regulatorem głośność dzwonka, mediów i alarmu

Włączanie / wyłączanie wibracji

Wyłączanie dzwonka, włączanie wibracji:

- ▶ Naciśnij na dole przycisk głośności, aż głośność dzwonka zmniejszy się do zera, a urządzenie zawibruje ... w pasku stanu pojawia się symbol 

Włączanie dzwonka i wibracji:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Dźwięk** ▶ Opcje **Wibracja przy połączeniach** włącznie/wyłączenie przełącznikiem

Dzwonki

Zmiana standardowego dzwonka

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Dźwięk** ▶ **Dzwonek telefonu** ▶ wybierz dzwonek ▶ OK

Urządzenie

Dodawanie nowych dzwonek

Aplikacje z dzwonekami:



- ▶ Pobierz i zainstaluj aplikację ze dzwonekami ze sklepu Google Play 

Skopiuj plik muzyczny (MP3) z komputera:

- ▶ połącz urządzenie z komputerem za pomocą dołączonego w komplecie kabla USB → str. 32
- ▶ Przenieść plik muzyczny (MP3) do katalogu **Dzwonki**

Ustalanie reguł automatycznego wyciszania


Automatyczne wyciszanie smartfona w określonych godzinach („Nie przeszkadzać”).

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Dźwięk** ▶ **Nie przeszkadzać** ▶ **Automatyczne reguły**


Wyciszanie dźwięków w określonych godzinach

- ▶ Wybrać regułę domyślną **Noc poza weekendem** lub **Weekend** lub **Zdarzenie** ▶ ewentualnie zmienić ustawienia reguły ▶ włączyć/wyłączyć regułę przełącznikiem **Włączono/Wyłączono**

lub utwórz własną regułę

- ▶ Nacisnąć na **Dodaj regułę** ▶ nacisnąć na **Reguła czasowa** ▶  wprowadzić nazwę reguły ▶ **OK** ▶ ustalić dzień, czas rozpoczęcia i zakończenia ▶ **Nie przeszkadzać**- wybrać tryb ▶ włączyć/wyłączyć regułę przełącznikiem **Włączono/Wyłączono**
Tryby „Nie przeszkadzać” → str. 29

Wyciszanie dźwięku podczas spotkań i konferencji

- ▶ Nacisnąć na **Dodaj regułę** ▶ **Reguła wydarzenia** wprowadzić nazwę reguły ▶ **OK** ▶  wybrać opcję

Podczas wydarzeń dla: ▶ wybierz, którego konta ma dotyczyć reguła, jeżeli używasz kilku kont z terminarzami

Gdy odpowiedź to: ▶ wybierz, których terminów ma dotyczyć reguła (terminy potwierdzone „Tak” lub „Być może” lub te, które w ogóle nie zostały potwierdzone)

Bitte nicht stören: ▶ wybierz tryb „Nie przeszkadzać” (**Całkowita cisza**, **Tylko alarmy**, **Tylko priorytetowe**) (→ str. 29)

Aktywacja reguły

- ▶ Włącz/wyłącz regułę przełącznikiem **Włączono/Wyłączono**





Wyciszanie smartfona w razie potrzeby → str. 29

Ustalanie dźwięków klawiszy



Korzystasz ze standardowej klawiatury Android.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Języki i metody wprowadzania** ▶ **Klawiatura wirtualna** ▶ **Klawiatura Android** ▶ **Ustawienia** ▶ i/lub włączyć/wyłączyć opcję **Dźwięk przy naciśnięciu** **Wibracja przy naciśnięciu** przełącznikiem




Włączanie/wyłączanie innych dźwięków

Ustal, czy przy korzystaniu z przycisków wybierania przy każdym dotknięciu i włączonej blokadzie ekranu mają być odtwarzane dźwięki i czy urządzenie ma wibrować.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Dźwięk** ▶ **Inne dźwięki** ▶ włącz/wyłącz wybraną opcję przełącznikiem.

Zarządzanie energią

Aby smartfon działał jak najdłużej, istnieją różne możliwości optymalnego wykorzystania pojemności baterii.

-  Dostęp do informacji i niektórych ustawień jest możliwy także poprzez:
 -  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Bateria**


Wskazywanie poziomu baterii

Poziom baterii jest wskazywany w pasku stanu przez symbol  (→ str. 84).



Wyświetlanie poziomu baterii obok symbolu baterii w procentach:


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Bateria** ▶ **Włączyć/wyłączyć funkcję procent baterii** za pomocą przełącznika

Wskazywanie zużycia energii

- ▶ Przeciągnąć palcami z paska stanu w dół ▶ nacisnąć na ikonę baterii  ... pojawi się aktualny stan naładowania w procentach, zużycie od ostatniego pełnego ładowania i przewidywany pozostały czas pracy

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Bateria** ... wyświetlone zostaną dodatkowe informacje odnośnie zużycia komponentów systemowych, np. **Ekran**, **Tryb gotowości**, **Wi-Fi**
Więcej informacji: ▶ nacisnąć na grafikę lub komponent systemowy

-  Jeżeli właśnie trwa ładowanie urządzenia, zamiast pozostałego czasu pracy wskazywany jest czas pozostały do „pełnego” stanu naładowania.


Korzystanie z trybu oszczędzania energii

Oszczędzanie energii do momentu ponownego naładowania urządzenia.

W trybie oszczędzania energii niektóre spośród funkcji urządzenia są ograniczone:



- Nie można korzystać z nawigacji Google Maps.
- Funkcje wibracji, usługi lokalizacyjne i większość danych przesyłanych w tle są wyłączone.
- E-maile, SMS/MMS i inne aplikacje wymagające synchronizacji są aktualizowane dopiero, gdy zostaną otwarte.

Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii:



- ▶ Przeciągnąć palcami od paska stanu w dół ▶ nacisnąć na ikonę baterii  ▶ włączyć/wyłączyć funkcję **Oszczędzanie baterii** przełącznikiem

lub

Urządzenie

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Bateria** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ włączyć/wyłączyć funkcję przełącznikiem

Włączyć tryb oszczędzania energii przy niskim poziomie baterii.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Bateria** ▶ **Oszczędzanie baterii** ▶ **Włącz automatycznie** ▶ **Nigdy** lub przy poziomie naładowania 5% lub 15%





Gdy aktywny jest tryb oszczędzania energii, górny i dolny obszar ekranu są wskazywane na pomarańczowo.

Tryb oszczędzania energii zostaje automatycznie zakończony, gdy trwa ładowanie urządzenia.

Korzystanie z inteligentnego trybu oszczędzania energii

W inteligentnym trybie oszczędzania energii w stanie gotowości wydajność systemu jest optymalizowana, nieużywane urządzenia peryferyjne są wyłączane

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Bateria** ▶ włączyć/wyłączyć funkcję przełącznikiem

Inne ustawienia zużycia energii

Oszczędzanie energii przez zmianę ustawień komponentów systemowych.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Bateria** ...

Zmiana ustawień wyświetlacza

- ▶ **Ekran** ▶ **Zmniejsz jasność ekranu i/lub czas jego wygaszania**
 - ▶ **Poziom jasności** ▶ Zmniejszenie jasności
 - ▶ **Telefon nieaktywny** ▶ Wybrać krótszy czas

Włączyć tryb samolotowy

- ▶ **Tryb gotowości** ▶ **Przełącz w tryb samolotowy na obszarach bez zasięgu sieci komórkowych, aby oszczędzać energię** ▶ Włączyć tryb samolotowy przełącznikiem

Wyłączyć sieć WLAN, gdy nieużywana:



- ▶ **Wi-Fi** ▶ **Wyłącz Wi-Fi, gdy sieć nie jest używana lub jest niedostępna** ▶ Wyłączyć WLAN przełącznikiem

Pamięć

Rozróżnia się pamięć nieulotną urządzenia, którą można rozszerzyć kartą SD oraz pamięć operacyjną. Pamięć nieulotna urządzenia służy do przechowywania danych, np. utworów muzycznych i zdjęć. Pamięć operacyjna jest pamięcią ulotną, którą urządzenie wykorzystuje do wykonywania aplikacji i działania całego systemu.

Zarządzanie pamięcią urządzenia bez karty SD

Sprawdzanie dostępnej pamięci i zużycia pamięci przez aplikacje.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Pamięć** ... wskazywana jest cała dostępna i aktualnie wykorzystywana pamięć, jak również lista komponentów wykorzystujących pamięć

Aby pokazać więcej informacji: ▶ naciśnij pozycję

Zarządzanie pamięcią urządzenia z kartą SD



Urządzenie rozpoznaje karty SD o pojemności 32 GB. Z większych kart (do 128 GB) można korzystać, jeżeli są sformatowane w Gigaset GS270 (nie na komputerze).

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Pamięć** ...

Ustalanie, gdzie mają być zapisywane dane osobiste:

- ▶ wybierz **Pamięć wewnętrzna** lub **Karta SD**

Kontrola dostępnej pamięci i zużycia pamięci przez aplikacje:

- ▶ Naciśnij **Pamięć wewnętrzna** w dole ekranu obok

Odlączenie karty SD:

- ▶ Obok **Karta SD...** naciśnij ... karta SD zostaje wyłączona. Nie można już korzystać z jej pamięci, a dane na karcie SD stają się niedostępne.

Ponowne podłączenie karty SD:

- ▶ Naciśnij **Karta SD ...** ▶ **Podłącz**

włóż kartę SD → str. 9

Zwalnianie miejsca w pamięci urządzenia

- ▶ Odinstalowanie nieużywanych aplikacji (→ str. 24)
- ▶ Usuwanie zapisanych zdjęć i filmów i/lub zapisywanie ich w chmurze, np. w zdjęciach Google
- ▶ Usuwanie pobranych utworów, filmów i innych mediów
- ▶ Kasowanie lub usuwanie pamięci podręcznej lub danych poszczególnych aplikacji (→ str. 64)

Pamięć operacyjna

Jeżeli pamięci operacyjnej jest za mało, urządzenie może nie działać prawidłowo.

Wskazywanie użycia pamięci operacyjnej:

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Pamięć** ... pamięć operacyjna jest wskazywana w odniesieniu od wybranego przedziału czasowego

Wybór innego przedziału czasowego:

- ▶ Naciśnij czas w nagłówku ▶ wybierz czas

Sprawdź, które aplikacje są wykonywane i zajmują pamięć operacyjną:



- ▶ Naciśnij **Pamięć używana przez aplikacje** ... wskazywane są wszystkie aplikacje ze zużywaną przez nich pamięcią
- Sortowanie według zużycia: ▶ naciśnij ▶ **Sortuj wg maksymalnego użycia**

Zakończ aplikację, aby zwolnić pamięć operacyjną:

- ▶ wybierz aplikację ▶ naciśnij ▶ **Wymuś zatrzymanie**

Ułatwienia dostępu

Dla osób z niepełnosprawnością istnieje cały szereg przydatnych ustawień, które pozwalają dopasować obsługę smartfona do osobistych wymagań.

▶  ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **System – Ułatwienia dostępu** ▶ włącz/wyłącz lub konfiguruj wybraną funkcję

Napisy

Włączanie podpisów dla urządzenia oraz ustawień dla języka, rozmiaru tekstu i stylu podpisów.

Gest powiększenia

Tymczasowe powiększanie treści na ekranie za pomocą gestów.

Rozmiar czcionki

Zastosowanie większej czcionki dla tekstów na ekranie.

Rozmiar wyświetlacza

Powiększanie elementów ekranu.

Kliknij, gdy wskaźnik przestanie się poruszać

Aktywować sygnał dźwiękowy, gdy wskaźnik jest nieruchomy.

Tekst o dużym kontraście

Zależnie od oryginalnego koloru czcionki można użyć czarnej lub białej czcionki.

Przycisk zasilania rozłącza

Zakończenie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku wł./wył.

Autoobracanie ekranu

Automatyczne przełączanie między formatem pionowym a poziomym przy obracaniu smartfona.

Wypowiadaj hasła na głos

Wskazówki głosowe TalkBack podczas wprowadzania haseł.

Włączone: Znaki wprowadzanego hasła są wypowiadane głośno, tak samo jak wszystkie inne wprowadzane znaki.

Wyłączone: Znaki hasła są słyszalne tylko przez zestaw głośnomówiący.

Duży wskaźnik myszy

Powiększanie wskaźnika myszki.

Dźwięk mono

Połączyć kanały podczas odtwarzania audio.

Skrót ułatwień dostępu

Szybkie włączanie ułatwień dostępu bez patrzenia na ekran.

Jeżeli **Skrót ułatwień dostępu** jest włączone, uruchomić ułatwienia dostępu w następujący sposób:

- ▶ Wcisnąć i przytrzymać przycisk wł./wył. do usłyszenia sygnału lub do chwili, gdy urządzenie zacznie wibrować ▶ Dotknąć ekranu dwoma palcami i przytrzymać, aż rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Szybki rozruch

Szybkie włączanie ułatwień dostępu przyciskiem włącz/wyłącz.

Zamiana tekstu na mowę

Dokonywanie skomplikowanych ustawień generowania mowy.

Czas dotknięcia i przytrzymania

Dopasowanie czasu, od którego przy dotknięciu ekranu włącza się „Dotknij i przytrzymaj”.

Inwersja kolorów

Wymiana wartości kolorów Czarny tekst na białym ekranie staje się wtedy np. białym tekstem na czarnym ekranie.

Korekcja kolorów

Ułatwienia dla daltonistów

Więcej informacji na temat ułatwień dostępu: → [Pomoc Google](#)

Bezpieczeństwo

Blokada ekranu

Blokada ekranu chroni urządzenie przed nieuprawnioną obsługą. Po włączeniu urządzenia lub wyświetlacza pojawia się żądanie odblokowania urządzenia.

Blokada ekranu aktywuje się po określonym czasie po przejściu urządzenia w stan uśpienia.

Blokadą ekranu może być wzór zabezpieczający, PIN lub hasło.



Blokada ekranu może też być zabezpieczona odciskiem palca (→ str. 28). W tym wypadku metodą zastępczą jest wbudowana blokada ekranu.

Konfigurowanie blokady ekranu przy uruchomieniu (→ str. 11).

Konfigurowanie blokady ekranu



Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano blokady ekranu, podczas otwierania aplikacji na górze wyświetlacza pojawi się funkcja **Ustawienia**.

▶ **Blokada ekranu** ▶ Konfigurowanie blokady ekranu za pomocą menedżera odcisku palca (→ str. 28)

lub: ▶ nacisnąć na ▶ **Zapomnij**

▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Zabezpieczenia** ▶ **Blokada ekranu** ▶ wprowadzić PIN, wzór zabezpieczający lub hasło, jeżeli została ustalona blokada ▶ wybrać metodę ...

Brak ... brak zabezpieczenia

Przesuń palcem ... wyświetlacz można odblokować przeciągając palcem po ekranie

Wzór, Kod PIN, Hasło



▶ Wybrać opcję **Wymagaj wzoru przy włączaniu urządzenia**, jeżeli urządzenie ma żądać odblokowania już podczas uruchomienia ▶ **Dalej**

Bezpieczeństwo



Dla **Wzór**:

- ▶ Narysować wzór, połączyć przy tym co najmniej cztery punkty ▶ Dalej ▶ powtórzyć wzór ▶ Potwierdź

Dla **Kod PIN**:

- ▶  wprowadzić co najmniej cztery litery lub cyfry ▶ Dalej ▶  powtórzyć PIN ▶ OK

Dla **Hasło**:

- ▶  wprowadzić co najmniej cztery litery lub cyfry ▶ Dalej ▶  powtórzyć hasło ▶ OK

Ustawienia blokady ekranu

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Osobiste – Zabezpieczenia ▶ nacisnąć  obok Blokada ekranu ▶ dokonać ustawień

Wprowadzanie wiadomości na blokadzie ekranu

Wprowadzić tekst, który ma być wyświetlany, gdy blokada ekranu jest aktywna, np. swoje imię i nazwisko, adres lub informacje potrzebne w razie wypadku. Każda osoba biorąca telefon do ręki może przeczytać tę wiadomość bez konieczności odblokowania smartfona.

- ▶ Wiadomość przy blokadzie ▶  wprowadzić tekst ▶ Zapisz

Wyświetlanie/ukrywanie wzoru zabezpieczającego

Tylko w przypadku blokady ekranu ze wzorem zabezpieczającym. Przy wprowadzaniu wzoru zabezpieczającego standardowo wzór widoczny jest jako linia. Ze względów bezpieczeństwa można ukryć wzór.

- ▶ Włączyć/wyłączyć przełącznik obok Wzór jest widoczny

Ustalanie czasu automatycznej blokady ekranu

Blokada ekranu jest aktywna, gdy urządzenie jest przez określony czas w stanie uśpienia.

- ▶ Blokuj automatycznie ▶ Wybrać czas trwania stanu uśpienia

Włączanie blokady ekranu przy włączeniu/wyłączeniu urządzenia

- ▶ Włączyć/wyłączyć przełącznik obok Blokada przyciskiem zasilania



Ustawienia dla **Blokuj automatycznie** i **Blokada przyciskiem zasilania** można dezaktywować przez Smart Lock.



Automatyczne odblokowanie urządzenia za pomocą Smart Lock

Przy pomocy Smart Lock możesz w niektórych okolicznościach automatycznie odblokowywać smartfon, np. jeżeli nosisz go przy sobie lub jesteś w domu.



Blokada wyświetlacza została założona.

W **Agenty zaufania** musi być włączony Smart Lock:

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Osobiste – Zabezpieczenia ▶ Agenty zaufania

Konfiguracja Smart Lock:



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Zabezpieczenia** ▶ **Smart Lock**

Więcej informacji na temat Smart Lock: → [Pomoc Google](#)



Ograniczenie ekranu

Jeżeli chcesz przekazać smartfon na chwilę innej osobie, możesz ograniczyć obsługę do tylko jednej aplikacji. W tym celu możesz ograniczyć ekran do jednego widoku aplikacji.



Włączanie/wyłączanie ograniczenia ekranu

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Zabezpieczenia** ▶ **Zaawansowane – Przypinanie ekranu** ▶ **Włączanie/wyłączanie funkcji przełącznikiem**
- ▶ Ustalić za pomocą przełącznika, czy przed wyłączeniem ograniczenia ekranu trzeba podać PIN, wzór zabezpieczający czy hasło.

Ograniczenie ekranu

- ▶ Otwórz ekran, który ma zostać ustalony ▶ naciśnij przycisk nawigacyjny  ▶ przesuwaj w górę, aż pojawi się symbol szpilki  ▶ naciśnij symbol ▶ **OK**



Wyłączanie ograniczenia ekranu

- ▶ Naciśnij jednocześnie przyciski nawigacyjne  i  i przytrzymaj ▶ ew. podać PIN, wzór zabezpieczający lub hasło ... ograniczenie ekranu zostanie wyłączone

Blokada karty SIM

Blokada karty SIM zapobiega nieupoważnionemu korzystaniu z urządzenia. Gdy karta SIM jest zablokowana, przy każdym uruchomieniu urządzenia trzeba podać PIN.



Blokada PIN jest domyślnie włączona. Numer PIN otrzymasz od swojego operatora.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Zabezpieczenia** ▶ **Ustaw blokadę SIM** ▶ jeżeli dostępne są dwie karty SIM, wybierz w nagłówku użytkownika operatora sieci karty SIM

Włączanie/wyłączanie blokady karty SIM:

- ▶ włącz/wyłącz przełącznik obok **Zablokuj kartę SIM** ▶  wprowadź aktualny PIN ▶ **OK**

Zmiana PIN-u:

- ▶ **Zmień PIN do karty SIM** ▶  wprowadź aktualny PIN ▶ **OK** ▶  wprowadź nowy PIN (czteropozycyjny) ▶ **OK**

Uprawnienia aplikacji

Przy pobieraniu aplikacji z Google Play możesz zdefiniować, dostęp do jakich funkcji lub danych otrzyma ta aplikacja, np. do kontaktów lub do lokalizacji.


Możesz kontrolować i zmieniać uprawnienia aplikacji w urządzeniu. Poprzez funkcję zarządzania uprawnieniami masz szybki dostęp do wszystkich uprawnień, które są przydzielane aplikacjom w Twoim urządzeniu.


Uprawnienia przy instalowaniu aplikacji

Niektóre spośród aplikacji pobieranych ze sklepu Google już przed instalacją żądają dostępu do niektórych danych. W przypadku aplikacji stworzonych dla wersji systemu Android 6.0 lub wyższej, można przyznawać lub odmawiać uprawnień przy pierwszym użyciu aplikacji.

Wskazówki dotyczące zarządzania uprawnieniami aplikacji w sklepie Google Play:

- Na stronie „Szczegóły uprawnień” określonej aplikacji w sklepie Play możesz sprawdzić, których uprawnień wymaga aplikacja, a potem zdecydować, czy ma ona zostać zainstalowana. Przewiń całkiem do dołu aż do końca opisu aplikacji.
- W przypadku wielu aplikacji przed instalacją wyświetlane są wszystkie uprawnienia w Google Play. Na podstawie tych informacji możesz zdecydować, czy chcesz zainstalować aplikację.
- Niektóre spośród aplikacji są instalowane bez zapytania o uprawnienia. Możesz wtedy przydzielić lub odmówić uprawnień podczas pierwszego użycia aplikacji.
- Jeżeli aplikacje są aktualizowane automatycznie, może nastąpić zmiana w uprawnieniach. Ew. przed pierwszym użyciem funkcji wymagającej nowego uprawnienia trzeba wówczas zdecydować o przydzieleniu lub odmowie nowego uprawnienia.
- Jeżeli chcesz sprawdzić wszystkie aktualizacje przed instalacją, wyłącz w sklepie Play opcję automatycznej aktualizacji.

Dla niektórych aplikacji: w menu  pod **Moje gry i aplikacje**

Dla wszystkich aplikacji: w menu  pod **Ustawienia**

Włączanie/wyłączanie uprawnień dla aplikacji na smartfonie

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Aplikacje** ... pojawia się lista wszystkich zainstalowanych aplikacji


Ustawianie uprawnień aplikacji:

▶ Wybierz aplikację, której uprawnienia mają zostać zmienione ▶ **Uprawnienia** ... wskazwane są wszystkie uprawnienia wymagane dla tej aplikacji ▶ udziel zgody/odmowy na żądanie uprawnienia za pomocą przełącznika

Pokaż szczegółowo wszystkie uprawnienia:

▶ naciśnij  ▶ **Wszystkie uprawnienia**

Konfiguracja wszystkich aplikacji z określonymi uprawnieniami:

- ▶ naciśnij  ▶ **Uprawnienia aplikacji** . . . wyświetlane są wszystkie możliwe uprawnienia ▶ wybierz uprawnienie ▶ udziel zgody/odmowy dla uprawnienia dla żądanych aplikacji



Jeżeli nie udzieliś uprawnienia określonej aplikacji lub wycofasz je, to może ona nie działać prawidłowo.

Menedżer urządzeń Android



W przypadku zgubienia smartfona, za pomocą Menedżera urządzeń Android można zlokalizować, zablokować telefon, włączyć jego dzwonek lub wykasować dane.



Urządzenie jest zalogowane na koncie Google (→ str. 61)

Włączona jest funkcja odnajdywania (→ str. 62).

Włączanie/wyłączanie kontroli przez menedżer urządzeń Android:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Google** ▶ **Zabezpieczenia** ▶ **Menedżer urządzeń Android** ▶ Funkcja **Zdalna lokalizacja urządzenia** i **Zdalne blokowanie** i **kasowanie** włączanie/wyłączanie przełącznikiem

Sprawdzić, czy menedżer urządzeń Android może zlokalizować urządzenie:



- ▶ Zalogować się w swoim koncie Google na stronie android.com/devicemanager i sprawdzić, czy urządzenie jest tam widoczne



Menedżera urządzeń Android można instalować również na urządzeniach mobilnych (np. na smartfonie lub tablecie – do pobrania z Google Play).

Administratorzy urządzenia

Administratorami urządzenia są aplikacje z uprawnieniami do nawiązywania połączenia i do wymiany danych, np. do synchronizacji. To uprawnienie można przydzielić np. podczas konfiguracji konta utrzymywanego przez administrację przedsiębiorstwa, np. dla aplikacji e-mail, kalendarza lub aplikacji firmowej.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Zabezpieczenia** ▶ **Administratorzy urządzenia** . . . pojawia się lista administratorów urządzenia ▶ zaznacz pola wyboru obok aplikacji, które są dopuszczane jako administratorzy urządzeń

Wyświetlanie informacji na temat administratora urządzenia:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj usługę na liście



Jeżeli wyłączysz administratora urządzenia, to odbierzesz należącym do niego usługę uprawnienie do synchronizacji danych na Twoim telefonie.

Usługi Google (Gmail, Kontakty, Kalendarz, ...) nie są traktowane jako administratorzy urządzenia. Uprawnienia dla tych usług pozwalające im dokonywać zmian w smartfonie są zależne od ustawień konta Google.

Certyfikaty

Certyfikaty cyfrowe służą do uwierzytelniania smartfona w bezpiecznych połączeniach sieciowych. Potrzebujesz takiego certyfikatu np. dla połączeń VPN lub WIFI, lub dla uwierzytelniania w serwerach e-mail, przeglądarkach lub innych aplikacjach. Niektóre spośród certyfikatów są już zapisane przy dostawie na Twoim telefonie. Możesz zainstalować kolejne z nich.

Obsługiwane formaty:

- Kodowanie DER Certyfikaty X.509 w plikach z rozszerzeniami .CRT- lub .CER.
- Certyfikaty X.509 w plikach klucza PKCS#12 o rozszerzeniu .P12 lub .PFX. W przypadku instalacji certyfikatu z pliku klucza PKCS#12 instalowane są przynależne certyfikaty kluczy prywatnych lub certyfikaty jednostek certyfikujących.

Nie można zainstalować plików o innym rozszerzeniu. W razie potrzeby zmień rozszerzenie pliku.

Zarządzanie certyfikatami

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Zabezpieczenia** ▶ **Zaufane dane uwierzytelniające**

Wskazywane są zainstalowane certyfikaty.

System: Otrzymuje wszystkie certyfikaty wystawione przez jednostkę certyfikacyjną (CA), które są zainstalowane w chronionej pamięci telefonu.

Własne: Zawiera wszystkie certyfikaty CE zainstalowane samodzielnie, np podczas instalacji certyfikatu klienta.

Jeżeli certyfikat jest uszkodzony lub mu nie ufasz, możesz go dezaktywować lub usunąć.

▶ Naciśnij certyfikat ... wskazywane są informacje na temat tego certyfikatu ▶ przewiń do dołu




Certyfikat systemu ▶ **Wyłącz/Włącz** ▶ **OK**

Certyfikat użytkownika: ▶ **Usuń** ▶ **OK** ... certyfikat zostaje ostatecznie usunięty i w razie potrzeby trzeba go zainstalować ponownie


Instalacja certyfikatów klienta i CA

Instalacja następnych certyfikatów z karty SD, pamięci wewnętrznej, folderu pobierania lub Dysku Google.

▶ Zapisywanie certyfikatu lub pliku klucza na jednym z wyżej podanych nośników.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Zabezpieczenia** ▶ **Zainstaluj z karty SD** ▶  otwórz menu ▶ wybierz miejsce zapisu certyfikatów ▶ naciśnij nazwę pliku żądanego certyfikatu lub pliku klucza ▶ wprowadź hasło pliku klucza ▶ **OK** ▶ wprowadź nazwę certyfikatu ▶ **OK**

Certyfikaty CA bazujące na certyfikatach klienta są instalowane wraz z nimi.

 Jeżeli mają być instalowane certyfikaty, musi być skonfigurowana silna blokada ekranu (PIN lub hasło). Ew. może pojawić się wezwanie do skonfigurowania blokady ekranu (→ str. 55).

Konta i lokalizacja

Konta

Aby korzystać z danych osobistych, np. kontaktów, obrazów lub skrzynki e-mail na kilku urządzeniach, możesz skorzystać z jednego lub kilku kont. Poprzez konto można synchronizować informacje i udostępniać je wszystkim zalogowanym urządzeniom.

Typy kont

Konto Google


Konto Google jest potrzebne, aby korzystać z takich usług Google jak Gmail™, Google+™ lub YouTube™ oraz do pobierania aplikacji z Google Play™. Podczas logowania za pomocą konta Google automatycznie e-maile, kontakty, terminy kalendarza oraz inne dane przypisane do tego konta są synchronizowane z urządzeniem. Możesz skonfigurować nowe konto na smartfonie lub zalogować się smartfonem do już istniejącego konta.

Konto poczty e-mail

Jeżeli nie korzystasz z poczty e-mail przez konto Google, musisz zalogować się smartfonem do swojego serwera poczty. Obsługiwane są protokoły POP3 i IMAP.

Mimo to możesz odbierać i wysyłać e-maile przez aplikację **Gmail**.

Zarządzanie e-mailami przez aplikację **Gmail**: ▶ Użyj typu konta o symbolu 

Zarządzanie e-mailami przez aplikację **E-mail**: ▶ Użyj typu konta o symbolu 





Potrzebne są informacje na temat usług obsługiwanych przez to konto, np. adres serwera, identyfikator i hasło. Telefon musi mieć możliwość połączenia z Internetem przez WIFI.

Konto Exchange

Konto Exchange służy do synchronizowania kontaktów, kalendarza, zadań i e-maili z programem Microsoft Outlook™.

Dodawanie konta

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Konta** ▶ **Dodaj konto** ▶ naciśnij typ konta, które ma zostać dodane ▶ podaj dane konta. Postępuj według wskazówek na ekranie

Usuwanie konta



Jeżeli konto zostaje usunięte z urządzenia, wszystkie przynależne treści również zostają usunięte, np. wiadomości e-mail, kontakty i ustawienia.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Konta** ▶ naciśnij konto, które ma zostać usunięte ▶ naciśnij  ▶ **Usuń konto**

Synchronizacja

Możesz zdefiniować, w jaki sposób aplikacje Wiadomości, E-maile i inne aktualne dane mają synchronizować się z Twoim kontem Google.

Standardowo aplikacje Google synchronizują się automatycznie z kontem Google. Możesz włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację poszczególnych aplikacji Google.



Aplikacje, które nie pochodzą od Google, nie mogą być synchronizowane przez konto Google. Ew. w menu ustawień tych aplikacji można znaleźć opcję synchronizacji.

Włączanie/wyłączanie automatycznej synchronizacji

Konfigurowanie synchronizacji dla poszczególnych aplikacji:

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Konta** ▶ **Google** ▶ ew. wybierz konto, jeżeli skonfigurowanych jest ich kilka ... pojawia się lista aplikacji Google z punktem czasowym ostatniej synchronizacji ▶ włączaj/wyłączaj synchronizację aplikacji za pomocą przełącznika

Ustawianie synchronizacja dla konta Google:

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Konta** ▶ naciśnij ▶ włącz/wyłącz opcję **Autosynchronizacja danych**



Poprzez wyłączenie synchronizacji automatycznej można wydłużyć czas pracy baterii. Włącz z powrotem automatyczną synchronizację, jeżeli chcesz kontynuować po naładowaniu baterii.

Ręczna synchronizacja konta

Przy synchronizacji ręcznej instalowane są dane wszystkich aplikacji Google, w tym aplikacji z wyłączoną automatyczną synchronizacją.

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Konta** ▶ **Google** ▶ ew. wybierz konto, jeżeli skonfigurowano ich kilka ▶ **Synchronizuj teraz**

Lokalizacja

Aplikacje z uprawnieniami do **Lokalizacji** mogą na podstawie informacji o lokalizacji urządzenia oferować usługi zależne od miejsca przebywania, np. opcje dotyczące odprawy lub wskazówki dotyczące sytuacji drogowej czy restauracji w okolicy.

Włączanie/wyłączanie lokalizacji

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... otwierają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij

lub

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Lokalizacja** ▶ włącz/wyłącz funkcję przełącznikiem

Zmiana sposobu lokalizacji

W zależności od sposobu lokalizacja odbywa się z użyciem różnych metod.



- **Wysoka dokładność**
Do możliwie dokładnej lokalizacji urządzenia wykorzystywany jest GPS, WIFI, sieci komórkowe i inne czujniki.
- **Oszczędzanie baterii**
Lokalizacja odbywa się za pomocą źródeł zużywających mało energii, takich jak WIFI lub sieci komórkowe.
- **Tylko urządzenie**
Używany jest wyłącznie GPS. Usługa lokalizacyjna Google nie jest używana. Ten tryb może zużywać więcej energii i może działać wolniej.

Przy aktywnej lokalizacji

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Lokalizacja** ▶ **Tryb lokalizacji** ▶ wybierz tryb


Kontrola lokalizacji przez aplikację

Kontrola pozwalająca stwierdzić, które aplikacje właśnie korzystają z lokalizacji lub korzystały z niej w ostatnim czasie.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Lokalizacja** ... pod **Ostatnie prośby o lokalizację** znajduje się lista aplikacji, które miały ostatnio dostęp do lokalizacji urządzenia.

Zarządzanie przebiegiem lokalizacji

Przy włączonym **Przebiegu lokalizacji** Google może ustalać lokalizację urządzenia nawet wtedy, gdy żadna z aplikacji Google nie jest aktywna. Informacje na temat przebiegu lokalizacji są zapisywane na koncie Google dla wszystkich urządzeń, którym przypisane jest to konto.

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Lokalizacja** ▶ **Google-Historia lokalizacji**

lub

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Google** ▶ **Lokalizacja** ▶ **Google-Historia lokalizacji**

Ta strona jest punktem wyjścia dla wszystkich aktywności związanych z przebiegiem lokalizacji. Możesz np. wyłączyć przebieg lokalizacji dla wszystkich lub niektórych urządzeń, przeglądać miejsca odwiedzone w określonym przedziale czasowym, wyświetlać informacje o odwiedzonych miejscach lub usuwać wszystkie informacje na temat przebiegu lokalizacji.

Informacje na temat lokalizacji → [pomoc Google](#)

Aplikacje

Wyczerpujące informacje na temat postępowania z aplikacjami → str. 22

Aplikacja domyślna

Jeżeli masz kilka aplikacji o identycznych funkcjach, możesz wybrać, która aplikacja ma być domyślnie używana do wykonania danej czynności. Jeżeli np. pobrałeś z Google Play inny kalendarz lub inną aplikację telefoniczną, możesz ustawić ją jako domyślną.



Wybór aplikacji domyślnej do czynności

Jeżeli dla danej operacji dostępnych jest kilka aplikacji i nie ustalono żadnej aplikacji domyślnej, pojawia się wezwanie do wybrania aplikacji.

- ▶ Naciśnij aplikację, która ma być używana.
- ▶ Wybierz, aplikacja ma być używana **Tylko raz** czy **Zawsze** dla danej operacji.

Jeżeli wybierzesz **Zawsze**, aplikacja zostaje ustawiona jako domyślna dla wszystkich podobnych operacji.

Resetowanie ustawienia aplikacji domyślnej




- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Aplikacje** ... wyświetla się lista wszystkich zainstalowanych aplikacji ▶ wybierz aplikację, dla której wybrano wcześniej **Zawsze** ▶ **Otwórz domyślnie** ▶ **Wyczyść domyślnie**



W przypadku ponownego rozpoczęcia operacji znów pojawia się pytanie, która z aplikacji ma zostać użyta.

Ustalanie aplikacji domyślnej dla często używanej funkcji

Dla następujących funkcji można w dowolnym momencie wybrać aplikację domyślną bez wykonywania odpowiedniej operacji:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Aplikacje** ▶ nacisnąć na  ▶ pod **Domyślnie** wyświetlone zostaną różne funkcje ▶ wybrać funkcję ... jeżeli dla funkcji dostępnych jest więcej aplikacji, zostaną wyświetlone ▶ wybrać aplikację
-

Zmiana ustawień aplikacji

Kontrola aktualnych ustawień aplikacji i ich zmiana w razie potrzeby.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Urządzenie – Aplikacje** ▶ wybór aplikacji

To, które ustawienia są dostępne, zależy od aplikacji.

Odinstaluj / Wyłącz

Usuwanie / dezaktywacja aplikacji → str. 24

Wymuś zatrzymanie

Zatrzymuje aplikację i wszystkie powiązane z nią procesy tła. Jest to zalecane np. wtedy, gdy aplikacja przestaje reagować lub pracuje w tle zużywając zbyt wiele zasobów systemu (np. pamięci). Aplikację można łatwo znów uruchomić przez menu aplikacji.

Pamięć

Pamięć zajmowana przez aplikację w pamięci wewnętrznej.

Zwalnianie miejsca w pamięci: ► naciśnij **Pamięć** ► **Wyczyść dane**

Zwalnianie pamięci podręcznej aplikacji: ► naciśnij **Pamięć** ► **Wyczyść pamięć podręczną**

Użycie danych

Ilość danych, które zostały pobrane lub wysłane przez aplikację poprzez sieć komórkową lub WIFI (→ str. 70).

Uprawnienia

Aplikacje lub zasoby systemu, do których ma dostęp aplikacja (→ str. 58)

Powiadomienia

Ustalanie, jak postępować z powiadomieniami aplikacji (→ str. 21)

Otwórz domyślnie

Ustalanie, jak aplikacja ma postępować z odnośnikami.




Bateria

Zużycie baterii od ostatniego kompletnego naładowania (→ str. 51).

Pamięć




Przeciętne zużycie pamięci w ulotnej pamięci operacyjnej urządzenia w ciągu ostatnich trzech godzin (→ str. 51).



Inne ustawienia można znaleźć menu odpowiedniej aplikacji **Ustawienia**. Dostęp do ustawień możliwy jest niezależnie od aplikacji poprzez  lub  lub poprzez symbol .

Ogólne ustawienia aplikacji

Kontrola i zmiana uprawnień i ustawień domyślnych aplikacji

►  ►  **Ustawienia** ► **Urządzenie – Aplikacje** ► naciśnij 

Uprawnienia aplikacji

Przydzielanie lub odbieranie uprawnień aplikacjom (→ str. 58).

Otwieranie linków

Ustalanie, jak aplikacje mają postępować z odnośnikami.

Domyślne

Jeżeli dostępnych jest kilka aplikacji o identycznej funkcji, należy wybrać, która aplikacja ma być używana domyślnie (→ str. 64).

Zaawansowane – Specjalny dostęp

Zawiera obszerne informacje o możliwościach dostępu aplikacji do danych i zasobów systemowych.

Resetowanie ustawień aplikacji

Wycofanie wszystkich zmian dokonanych w ustawieniach aplikacji.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Urządzenie – Aplikacje ▶ naciśnij  ▶ Resetuj ustawienia aplikacji

Połączenia sieciowe

Smartfon może nawiązać połączenie z sieciami komórkowymi, WIFI i innymi urządzeniami poprzez Bluetooth.

Sieci komórkowe

Aby wykonywać połączenia komórkowe za pomocą smartfona, potrzebna jest karta SIM operatora sieci. To, które usługi na jakich warunkach są dostępne, można odczytać z umowy z operatorem telefonii komórkowej.

Można włożyć do urządzenia dwie karty SIM (→ str. 9), tzn. korzystać jednocześnie z dwóch sieci komórkowych.

Dostosowanie ustawień

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Sieci zwykle i bezprzewodowe – Więcej ▶ Sieci komórkowe



Jeżeli do urządzenia zostaną włożone dwie karty SIM, na stronie **Ustawienia sieci komórkowej** znajduje się zakładka dla każdej z kart SIM ▶ ew. wybrać pasującą zakładkę.

Roaming danych

Zezwolenie, aby urządzenie przesyłało dane przez sieci komórkowe innych operatorów podczas przebywania na obszarze, na którym nie jest dostępna sieć własnego operatora.



W zależności od umowy z operatorem roaming danych może być związany z dodatkowymi opłatami.

Preferowane sieci

Wybór preferowanej sieci komórkowej w przypadku przebywania poza zasięgiem własnego operatora.

Preferowany typ sieci

Wybierz preferowany standard sieci, np. LTE, 3G lub 2G. Domyślnie smartfon korzysta z najlepszej dostępnej sieci.

Tryb rozszerzonego 4G LTE

Popraw jakość rozmów i pozostała komunikację.


Nazwy punktów dostępu

Na podstawie tych ustawień Twój operator może przydzielić Twojemu urządzeniu właściwy adres IP i nawiązać bezpieczne połączenie z urządzenia.

Operator

Wybrać swojego operatora spośród dostępnych sieci.

Korzystanie z dwóch kart SIM

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Karty SIM** ... wskazywane są karty SIM rozpoznane w gnieździe 1 i 2

Wyłączanie/włączanie karty SIM: ▶ **Włączyć/wyłączyć przełącznik**

Wyświetlanie informacji:

- ▶ naciśnij pozycję ... wyświetlana jest nazwa karty SIM, domyślny kolor karty, operator i numer. Można zmienić nazwę i kolor karty.

Definiowanie preferowanej karty SIM dla następujących funkcji:

- **Komórkowa transmisja danych**
Do przesyłu danych przez sieć komórkową może być używana wyłącznie karta SIM.
- **Połączenia**
Można zdefiniować, przez którą kartę będą przechodziły wszystkie połączenia wychodzące lub sprawić, że przed każdym połączeniem wychodzącym pojawi się pytanie, która karta SIM ma być używana.




W przypadku włożenia nowej karty SIM lub jej wymiany należy ew. zdefiniować te ustawienia na nowo.

WIFI

Smartfon może łączyć się z siecią WIFI i wykorzystywać to połączenie do przesyłu danych lub korzystania z Internetu.


Jeżeli smartfon jest w zasięgu zarejestrowanej sieci WIFI i funkcja WIFI jest włączona, połączenie zostaje automatycznie nawiązane.

Włączanie/wyłączanie funkcji WIFI

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol WIFI 

lub


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Wi-Fi** ▶ włącz/wyłącz WIFI przełącznikiem **Włączono/Wyłączono**

Gdy WIFI jest włączone, w pasku stanu pojawia się symbol . Symbol sygnalizuje siłę sygnału w czterech stopniach. Małe strzałki w symbolu informują o przesyśle danych.





W celu wydłużenia czasu pracy na baterii należy wyłączyć sieć WIFI, jeżeli nie jest używana. Sieć WIFI zostaje wyłączona w trybie samolotowym.


Nawiązywanie połączenia z WIFI


- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij strzałkę pod symbolem WIFI 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Wi-Fi**

... wskazywane są wszystkie sieci WIFI w zasięgu.

Sieci zabezpieczone hasłem są oznaczone kłódką obok symbolu . Sieci bez symbolu kłódky są publicznymi hot spotami.





- ▶ Naciśnij wybraną sieć WIFI ▶  podaj hasło sieci ▶ **Połącz** ... w przypadku pomyślnego nawiązania połączenia pod nazwą sieci widoczne jest **Połączony**

Sieci WIFI, w której zarejestrowany jest smartfon, są widoczne na liście **Zapisane sieci**, również jeżeli są one poza zasięgiem i nie ma połączenia.

Pokaż zapisane sieci WIFI: ▶ naciśnij  ▶ **Zapisane sieci**




Dodawanie innych sieci WIFI

Sieci WIFI, które nie udostępniają swojej nazwy (SSID) lub nie znajdują się w zasięgu, nie są widoczne na liście WIFI. Mimo to można zapisać ich nazwę i hasło. Jeżeli WIFI jest w zasięgu, połączenie zostanie nawiązane.



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Wi-Fi** ▶ naciśnij  ▶ **Dodaj sieć** ▶  podaj nazwę sieci (SSID) i szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa ▶ **Zapisz** ... sieć pojawia się na liście **Zapisane sieci**

Usuwanie WIFI

Jeżeli urządzenie nie łączy się automatycznie z zapisaną siecią WIFI, można ją usunąć z listy zapisanych sieci.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Wi-Fi** ▶ naciśnij  ▶ **Zapisane sieci** ▶ naciśnij zapisaną sieć, która ma zostać usunięta ▶ **Zapomnij**

Pokaż szczegóły WIFI

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Wi-Fi** ▶ naciśnij nazwę sieci WIFI, z którą masz połączenie ... pojawiają się informacje o połączeniu, np. jego stan, siła sygnału i prędkość przesyłu



Zmiana ustawień sieci:

- ▶ naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci ▶ **Modyfikuj sieć**



Usuwanie sieci: ▶ **Zapomnij sieć**

Konfiguracja połączeń

Dostosowanie ustawień sieciowych do wymagań sieci WIFI, za pomocą której nawiązywane jest połączenie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Wi-Fi** ▶ naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci ▶ **Modyfikuj sieć** ▶ naciśnij obok **Opcje zaawansowane** na strzałkę w dół ...

Proxy

Jeżeli połączenie z siecią WIFI jest nawiązywane przez serwer proxy: ▶ naciśnij **Sewer proxy**
 Ręczne wprowadzanie danych serwera proxy: ▶ **Ręczne** ▶  wprowadzanie danych ▶ **Zapisz**
 Automatyczna konfiguracja serwera proxy: ▶ **Autom.konfig.proxy** ▶  wprowadź URL pliku PAC ▶ **Zapisz**






Na podstawie pliku automatycznej konfiguracji proxy (plik PAC) przeglądarka internetowa może automatycznie znaleźć pasujący serwer proxy dla wybranego adresu URL.

DHCP

Jeżeli w sieci WIFI nie ma aktywnego serwera DHCP: ▶ naciśnąć na **DHCP** ▶ **Statyczne** ▶  wprowadzić dane do konfiguracji sieci ▶ **Zapisz**

Opcje rozszerzone

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Wi-Fi** ▶ naciśnij  ▶ **Zaawansowane** ▶ wybierz opcję ...

Certyfikaty cyfrowe służą do identyfikacji urządzeń mających dostęp do sieci WIFI. Jeżeli nie są dostępne wszystkie wymagane certyfikaty, można zainstalować kolejne.

- ▶ **Instaluj certyfikaty** ▶ Wybierz źródło dla certyfikatu

Certyfikaty → str. 60

Utworzenie połączenia między urządzeniem a innymi urządzeniami z obsługą WIFI Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** ... Pojawiają się urządzenia lub grupy urządzeń obsługujące WIFI Direct ▶ wybierz jedno z urządzeń lub grupę

Logowanie w punkcie dostępu WIFI za pomocą funkcji WPS Push.

- ▶ **Przycisk WPS** ▶ Włącz funkcję WPS-Push na punkcie dostępu ... połączenie zostaje nawiązane

Zalogowanie w punkcie dostępu WIFI z osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN).

- ▶ **Kod PIN dla WPS** ... Pojawia się WPS PIN urządzenia ▶ podaj WPS PIN w punkcie dostępu ... połączenie zostaje nawiązane

Zużycie danych

Zużycie danych to ilość danych, które urządzenie pobiera lub wysyła w określonym czasie przez sieć komórkową lub WIFI. Większość umów z operatorami zawiera ograniczenie ilości przesyłanych danych. Aby zapobiec powstawaniu dodatkowych kosztów, można sprawdzić i ew. skorygować zużycie danych przez urządzenie.

Kontrola zużycia danych

▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Użycie danych**

Wykorzystanie danych w sieci komórkowej w danym okresie i w nawiązaniu do limitu ostrzeżeń o mobilnym korzystaniu z transmisji danych wyświetlane jest na pasku.

Pod **Komórkowa transmisja danych** wyświetlany jest dotychczasowych rozmiar przesłanych danych w ustawionym okresie czasu. Pod **Transmisja danych w sieci Wi-Fi** widać rozmiar przesłanych danych przez WLAN w ustawionym okresie czasu.


Wyświetlanie innych informacji, np. aplikacji, które miały wpływ na zużycie danych:

▶ Nacisnąć na **Komórkowa transmisja danych** lub **Transmisja danych w sieci Wi-Fi** . . . pojawiają się inne informacje, np. aplikacje które powodują transfer danych.

Wyświetlanie innego okresu:

▶ Nacisnąć na strzałkę obok wyświetlanego okresu czasu


Zmiana okresu rozliczeniowego dla mobilnego transferu danych:


▶ **Komórkowa transmisja danych** ▶ nacisnąć na  ▶ wybrać początek miesięcznego okresu rozliczeniowego ▶ **Cykl rozliczeniowy** ▶ **Zapisz**

Ustalanie limitu i ostrzeżenia dla zużycia danych

Wprowadzanie limitu danych


Wprowadzić maksymalną ilość danych, które dostawca udostępni jako limit danych. Jeśli zostanie osiągnięty ustawiony limit zużycia danych, mobilne przesyłanie danych zostanie automatycznie wyłączone. Pojawi się odpowiednie powiadomienie.

▶ **Komórkowa transmisja danych** ▶ Nacisnąć na  ▶ **Ustaw limit transmisji danych** włączyć funkcję przełącznikiem ▶ **OK**

▶ Nacisnąć na **Limit danych** ▶ ewentualnie zmienić Megabajty (MB) na Gigabajty (GB) ▶  zmienić wartość ▶ **Zapisz**

. . . Limit zostanie umieszczony na grafice **Komórkowa transmisja danych**.

Ponowne włączenie korzystania z danych:




▶ **Komórkowa transmisja danych** ▶ Nacisnąć na  ▶ **Ustaw limit transmisji danych** wyłączyć funkcję przełącznikiem ▶ **OK**





Teraz za przesył danych mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.

Ustawienie ostrzeżenia dotyczącego wykorzystania danych

Ustalić wartość ilości danych, przy której ma się pojawić ostrzeżenie.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Użycie danych** ...
- ▶ Nacisnąć na pasek ▶  zmienić wartość ▶ **Zapisz**




lub

- ▶ **Komórkowa transmisja danych** ▶ nacisnąć na  ▶ **Próg ostrzegawczy** ▶  zmienić wartość ▶ **Zapisz**



... jeżeli podana wartość wolumenu danych zostanie osiągnięta, pojawi się powiadomienie.

Włączanie/wyłączanie przesyłu danych przez sieć komórkową

Po wyłączeniu przesyłu danych przez sieć komórkową, operacje z dużym zużyciem danych, np. aktualizacja aplikacji, są wykonywane tylko, gdy smartfon łączy się przez sieć WIFI.

- ▶ Przeciągnąć palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ nacisnąć na  /  ( = włączony)

lub




- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Użycie danych** ▶ **włączyć/** wyłączyć transfer danych przełącznikiem obok **Komórkowa transmisja danych**





Gdy wyłączono mobilne przesyłanie danych, niektóre funkcje działają tylko w ograniczonym stopniu.

Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania danych

Przy włączonym trybie oszczędzania korzystanie z danych mobilnych jest ograniczone. Większość aplikacji i usług może ściągać dane w tle tylko przez sieć WLAN.

- ▶ Przeciągnąć dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ nacisnąć na  /  ( = włączony)

lub



- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Użycie danych** ▶ **Oszczędzanie danych** ▶ włączyć/wyłączyć funkcję przełącznikiem



Ograniczenie przesyłania danych w tle może wpłynąć negatywnie na działanie aplikacji. np. brak powiadomień do momentu następnego otwarcia aplikacji.

Zezwolenie na przesyłanie danych w tle przez aplikacje, gdy sieć bezprzewodowa WLAN jest niedostępna

Aby zapobiec zakłóceniu niektórych aplikacji i usług w trybie oszczędzania danych i bez WLAN, można zezwolić tym aplikacjom i usługom na dalsze pobieranie danych przez mobilny transfer danych.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Użycie danych** ▶ **Oszczędzanie danych** ▶ **Nieograniczony dostęp do danych** ▶ **Włączanie/wyłączanie uprawnień aplikacji** lub usług przełącznikiem

Więcej informacji na temat ograniczenia zużycia danych



Wyłączenie automatycznej synchronizacji

Gdy włączona jest automatyczna synchronizacja, dane aplikacji są automatycznie aktualizowane, np. kontakty lub terminy.

Wyłączenie automatycznej synchronizacji: → str. 62

wyłączenie roamingu danych

Jeżeli sieć komórkowa operatora jest niedostępna, urządzenie poprzez roaming danych może korzystać z sieci innych operatorów.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Więcej** ▶ **Sieci komórkowe** ▶ włączyć/wyłączyć opcję przełącznikiem **Roaming danych**




Roaming danych może powodować dodatkowe koszty, jednak w niektórych miejscach jest jedyną możliwością nawiązania połączenia z Internetem.

Bluetooth



Nawiąż za pomocą smartfona połączenie z urządzeniem Bluetooth.


Przy pierwszym użyciu urządzenia z Bluetooth należy najpierw sparować je ze smartfonem, aby między tymi urządzeniami zostało nawiązane bezpieczne połączenie. Następnie połączenie zostaje nawiązane automatycznie.

Włączanie/wyłączanie Bluetooth

- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol Bluetooth 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Bluetooth** ▶ włącz/wyłącz Bluetooth przełącznikiem **Włączono/Wyłączono**

Gdy Bluetooth jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol .





Smartfon jest widoczny dla wszystkich urządzeń z funkcją Bluetooth w okolicy.

W celu wydłużenia czasu pracy na baterii należy wyłączyć Bluetooth, jeżeli nie jest używana. Bluetooth zostaje wyłączony w trybie samolotowym.

Parowanie




Przed połączeniem telefonu lub tabletu z urządzeniem Bluetooth należy najpierw sparować te urządzenia. Po dokonaniu takiego parowania urządzenia pamiętają je do momentu, gdy zostanie ono anulowane.


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Bluetooth** ... wskazywane są dostępne urządzenia Bluetooth w otoczeniu ▶ naciśnij nazwę wybranego urządzenia Bluetooth ▶ postępuj według dalszych wskazówek na ekranie, aby zakończyć parowanie ... w razie powodzenia urządzenie pojawia się na liście **Sparowane urządzenia**



Gdy pojawia się wezwanie do podania identyfikatora, spróbuj podać najprostsze hasła 0000 lub 1234 lub przeczytaj instrukcję urządzenia Bluetooth.

Zmiana nazwy powiązanego urządzenia Bluetooth lub anulowanie parowania





- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Bluetooth** ▶ naciśnij obok urządzenia Bluetooth na liście **Sparowane urządzenia** na 

Zmiana nazwy: ▶  wprowadź nazwę urządzenia ▶ **OK**




Anulowanie parowania: ▶ **Zapomnij**

Zmiana nazwy Bluetooth smartfona

Ten smartfon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth pod nazwą Gigaset GS270. Nazwa ta może zostać zmieniona.


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Bluetooth** ▶ naciśnij  ▶ **Zmień nazwę tego urządzenia** ▶  wprowadź dane konfiguracji sieci ▶ **Zmień nazwę**

Wyświetlanie informacji na temat przesyłu danych

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Bluetooth** ▶ naciśnij  ▶ **Pokaż odebrane pliki** ... wskazywane są dane odbierane przez Bluetooth

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym WIFI, sieć komórkowa i Bluetooth są wyłączone.


- ▶ Dwoma palcami przeciągnij od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij symbol trybu samolotowego 

lub

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Więcej** ▶ **Tryb samolotowy** ▶ włącz/wyłącz tryb samolotowy przełącznikiem

lub

- ▶ naciśnij długo włącznik/wyłącznik ▶ naciśnij  **Tryb samolotowy** ▶ **OK**

Gdy tryb samolotowy jest włączony, w pasku stanu pojawia się symbol .

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Poprzez wirtualną sieć prywatną (VPN) możesz połączyć smartfon z siecią prywatną lub firmową. Gdy jesteś w podróży i masz dostęp do sieci WIFI, możesz korzystać z połączenia VPN, aby bezpiecznie korzystać z internetu, telefonować bezpłatnie przez numer swojego telefonu stacjonarnego lub mieć dostęp do skrzynki e-mail oraz danych w sieci firmowej.



W sieci prywatnej lub firmowej jest skonfigurowany serwer VPN.

W smartfonie zainstalowany jest domyślnie klient VPN. Do konfiguracji połączenia VPN potrzebne są dane konfiguracyjne VPN.



Ewentualnie do sieci VPN, z którą będzie łączył się smartfon, potrzebny jest inny klient VPN. W sklepie Google Play dostępna jest szeroka oferta aplikacji VPN. Po zainstalowaniu aplikacji VPN konfiguracja odbywa się za pomocą aplikacji.

Dodawanie VPN

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Więcej ▶ VPN ▶ naciśnij ▶ wprowadź dane konfiguracyjne ▶ Zapisz

Nawiązywanie połączenia z siecią VPN

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Więcej ▶ VPN ... pojawia się lista skonfigurowanych VPN ▶ wybierz VPN ▶ Nazwa użytkownika i wprowadź Hasło ▶ Połącz

Jeżeli urządzenie jest połączone z VPN, w pasku stanu widoczny jest symbol .

Rozłączanie połączenia VPN

- ▶ Przeciągnij dwoma palcami od paska stanu w dół ... pojawiają się szybkie ustawienia ▶ naciśnij obok Sieć może być monitorowana na symbol ▶ naciśnij obok rozłączonego VPN ▶ Odłącz

Usuwanie VPN

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Więcej ▶ VPN ... pojawia się lista skonfigurowanych VPN ▶ naciśnij obok sieci VPN, która ma zostać usunięta ▶ Zapomnij

Edycja ustawień VPN

- ▶ ▶ Ustawienia ▶ Sieci zwykłe i bezprzewodowe – Więcej ▶ VPN ▶ obok VPN, który ma zostać zmieniony naciśnij ▶ edytuj ustawienia VPN ▶ Zapisz




Jeżeli używana jest aplikacja VPN, zostaje ona otwarta i tam można dokonać niezbędnych ustawień.

Włączanie/wyłączanie ciągle aktywnego VPN


W niektórych sieciach VPN urządzenie jest stale połączone, jeżeli połączenie VPN nie jest nieaktywne. Jest to zalecane, jeżeli poruszasz się między niezabezpieczonymi publicznymi sieciami WIFI.

Włączanie ciągłej aktywności VPN:

- ▶ Zaznacz przy logowaniu do sieci VPN opcję **Zapisz informacje o koncie**
- ▶ Naciśnij  ▶ **Stały VPN** ▶ wybierz VPN ▶ **OK**

Otrzymujesz powiadomienie, że sieć VPN jest ciągle włączona i gdy połączenie z ciągle aktywną siecią VPN zostaje przerwane.

Wyłączanie ciągłej aktywności VPN:

- ▶ Naciśnij  ▶ **Stały VPN** ▶ **Brak** ▶ **OK**



Jeżeli skonfigurowano sieć VPN przez aplikację, opcja **Stały VPN** nie jest wyświetlana.

Udostępnianie Internetu przez punkt dostępu WIFI, Bluetooth lub USB

Za pomocą mobilnego punktu dostępu WIFI, Bluetooth lub USB można udostępniać połączenie z Internetem smartfona innym urządzeniom. Możesz wykorzystać np. połączenie internetowe smartfona, aby np. korzystać z Internetu na komputerze.




Podczas korzystania z punktu dostępu lub udostępniania połączenia internetowego mogą być naliczane dodatkowe koszty. Zwróć się ew. do swojego operatora sieci.


Punkt dostępu lub udostępnianie sieci mogą silnie obciążać baterię.


- ▶ Podczas korzystania z punktu dostępu i udostępniania sieci przez smartfon należy podłączyć smartfon do zasilania.
- ▶ Wyłącz punkt dostępu i udostępnianie Internetu, jeżeli funkcja ta nie jest już potrzebna.

Włączanie lub wyłączanie punktu dostępu WIFI

Konfigurowanie własnego urządzenia jako punktu dostępu WIFI

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Więcej** ▶ **Tethering i punkt dostępu** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ włącz/wyłącz funkcję przełącznikiem

Jeżeli punkt dostępu jest aktywny, symbol  jest widoczny w pasku stanu.

W pasku powiadomień widoczny jest symbol . W wiadomości widoczna jest liczba użytkowników powiązanych i zablokowanych.



Dostosowanie ustawień punktu dostępu WIFI

Zmiana nazwy sieci, zabezpieczeń, hasła i pasma częstotliwości punktu dostępu.

- ▶  ▶ **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Więcej** ▶ **Tethering i punkt dostępu** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi** ▶ dopasuj wybraną opcję ▶ **Zapisz**

Połączenie urządzenia z punktem dostępu WIFI

Wyświetlenie w smartfonie nazwy sieci i hasła:

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Więcej** ▶ **Tethering i punkt dostępu** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi** ▶ naciśnij **Pokaż hasło** ... pojawia się nazwa sieci i hasło

Utworzenie połączenia z punktem dostępu w innym urządzeniu:

- ▶ Otwórz listę sieci dostępnych sieci WIFI ▶ wybierz sieć o właściwej nazwie ▶ podaj hasło punktu dostępu ▶ połącz się.

Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez Bluetooth



Współdzielenie połączenia internetowego z innymi urządzeniami przez Bluetooth.



Dane komórkowe są włączone → str. 71

- ▶ Wykonaj parowanie między smartfonem a urządzeniem, z którym ma być współdzielone połączenie internetowe (→ str. 73)
- ▶ Skonfiguruj drugie urządzenie tak, aby połączenie sieciowe zostało wykonane przez Bluetooth. W razie potrzeby przeczytaj instrukcję urządzenia.

Udostępnianie/wycofanie udostępnienia połączenia z Internetem przez Bluetooth:


- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Więcej** ▶ **Tethering i punkt dostępu** ▶ włącz/wyłącz funkcję **Tethering przez Bluetooth** przełącznikiem ... możesz teraz nawiązać połączenie z Internetem z drugim urządzeniem

Konfiguracja i korzystanie z funkcji udostępniania Internetu przez USB



Połączenie z Internetem można współdzielić z innym urządzeniem przez kabel USB




Dane komórkowe są włączone → str. 71

- ▶ Połącz smartfon przez kabel USB z innym urządzeniem ... w pasku powiadomień pojawia się symbol USB  ▶ otwórz wiadomość o połączeniu USB i sprawdź, czy ustawione jest **USB w trybie przesyłania plików** lub **USB w trybie przesyłania zdjęć** (→ str. 32)

Włączanie/wyłączanie udostępniania Internetu przez USB

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Sieci zwykle i bezprzewodowe – Więcej** ▶ **Tethering i punkt dostępu** ▶ włącz/wyłącz funkcję **Tethering przez USB** przełącznikiem ... możesz teraz nawiązać połączenie z Internetem z innego urządzenia

Gdy udostępnianie Internetu przez USB jest włączone, w pasku stanu pojawia się symbol .



Udostępnianie Internetu przez USB wyłącza się na stałe po odłączeniu przewodu USB.

Udostępnianie Internetu przez USB jest niedostępne w komputerach Mac.

System

Data i godzina

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ System – Data i czas ...

Konfiguracja automatyczna

Pobieranie daty i godziny automatycznie z serwera czasu:

- ▶ **Automatyczna data i czas** ▶ Wybierz źródło (sieć lub GPS)

lub: ▶ wyłącz i ustaw ręcznie datę i godzinę

Ustawianie ręczne

- ▶ **Ustaw datę** ▶ wybierz datę w kalendarzu ▶ **OK**
- ▶ **Ustaw godzinę** ▶ przeciągnij wskaźnik godziny na właściwą pozycję ▶ **OK**
W celu ustawienia widok 12-godzinny użyj zewnętrznego kółka
W celu ustawienia widok 24-godzinny użyj wewnętrznego i zewnętrznego kółka
- ▶ naciśnij minuty na wskazaniu godziny ▶ przeciągnij wskaźnik na właściwą pozycję ▶ **OK**

Ustawianie strefy czasowej

Standardowo strefa czasowa ustawia się automatycznie. Samodzielny wybór strefy czasowej:

- ▶ Wyłącz przełącznik obok **Automatyczna strefa czasowa** ▶ naciśnij **Wybierz strefę czasową**
▶ wybierz strefę czasową z listy

Ustalanie formatu czasu i daty

Wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym (np. 18:30) / 12-godzinnym (6:30 po poł.):

- ▶ Włącz/wyłącz przełącznik obok **Format 24-godzinny**

Zmiana formatu daty

- ▶ Naciśnij **Wybór formatu daty** ▶ wybierz format daty

Aktualizacje oprogramowania

Sprawdzanie wersji systemu Android

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ System – O emulowanym urządzeniu ... aktualna wersja jest widoczna pod **Wersja systemu Android**

Pobieranie aktualnych aktualizacji systemu Android

Jeżeli dla Twojego urządzenia dostępna jest nowa aktualizacja systemu Android, otrzymasz powiadomienie.





Aktualizacja zużywa dużo energii i wymaga pobrania dużej ilości danych.

Dlatego przed instalacją sprawdź poziom naładowania baterii (→ str. 51) oraz pozostały transfer (→ str. 70). Ew. podłącz urządzenie do zasilania i połącz się z siecią WIFI.

Instalacja aktualizacji po otrzymaniu powiadomienia

- Ekran nie jest zablokowany: ▶ przeciągnij palcem od paska powiadomień w dół ▶ naciśnij powiadomienie o aktualizacji
- Ekran jest zablokowany: ▶ naciśnij dwukrotnie powiadomienie o aktualizacji
- Rozpoczęcie instalacji ▶ naciśnij **Pobierz**

Instalacja aktualizacji bez otrzymania powiadomienia

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **System – O emulowanym urządzeniu** ▶ **Aktualizacje systemu ...**
system jest kontrolowany
- Jeżeli istnieje bardziej aktualna wersja: ▶ naciśnij **Pobierz**

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa danych i ustawień




Wykonywanie kopii zapasowych danych powiązanych z jednym lub wieloma kontami Google lub korzystanie z usługi kopii zapasowej Android. W przypadku zmiany urządzenia lub konieczności wykasowania danych, należy przywrócić dane z każdego spośród kont Google, dla których utworzono kopię zapasową.

Tworzona jest kopia zapasowa następujących danych:

- Ustawienia kalendarza Google
- Sieci WIFI i hasła
- Tła pulpitu
- Ustawienia Gmail
- Aplikacje zainstalowane przez Google Play (z kopią zapasową w sklepie Play)
- Ustawienia ekranu, tzn. jasność i tryb oczekiwania
- Ustawienia języka i wprowadzania danych
- Data/godzina
- Ustawienia i daty aplikacji od dostawców trzecich, zależne od aplikacji



Nie wszystkie aplikacje korzystają z usługi kopii zapasowej Android. W niektórych aplikacjach nie jest wykonywana kopia zapasowa wszystkich danych.

- ▶  ▶  **Ustawienia** ▶ **Osobiste – Kopia i kasowanie danych** ▶ **Utwórz kopię zapasową** ▶ włącz/wyłącz funkcję przełącznikiem ▶ cofnij za pomocą 

Konfiguracja konta kopii zapasowej:



- ▶ **Konto kopii zapasowej** ▶ **Dodaj konto** ▶ Wprowadź PIN, wzór zabezpieczający lub hasło ▶ podaj dane konta



Można skonfigurować kilka kont kopii zapasowej.



Przywracanie kopii zapasowej danych i ustawień

Przywracanie kopii zapasowej danych wykonanej przez usługę kopii zapasowej Android.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Osobiste – Kopia i kasowanie danych ▶ włącz/wyłącz przełącznik obok Autoprzywracanie


Przywracanie ustawień sieci

Zerwanie sieci WIFI, telefonii komórkowej i Bluetooth

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Osobiste – Kopia i kasowanie danych ▶ Resetowanie ustawień sieciowych ▶ Zresetuj ustawienia

Kasowanie licencji DRM

Jeżeli otrzymano i zainstalowano licencje DRM do korzystania z filmów, muzyki lub dokumentów elektronicznych, można usunąć te licencje (DRM = zarządzanie uprawnieniami cyfrowymi).



- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Osobiste – Kopia i kasowanie danych ▶ Resetowanie zabezpieczeń DRM ▶ OK

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia

W przypadku przekazania urządzenia innej osobie możesz usunąć wszystkie osobiste dane.



Podczas przywracania ustawień fabrycznych pamięć zewnętrzna zostaje wymagana, pobrane aplikacje, muzyka, zdjęcia itp. zostają usunięte i dezaktywuje się logowanie w koncie Google.

- ▶  ▶  Ustawienia ▶ Osobiste – Kopia i kasowanie danych ▶ Ustawienia fabryczne ▶ Resetuj telefon

Dodatek

Serwis

Części wymienne i wyposażenie produktu są dostępne pod www.gigaset.com.

Pomoc jest dostępna pod www.gigaset.com/service lub telefonicznie:

Infolinia Polska

801 140 160

Obowiązują taryfy lokalne/krajowe. Opłaty za połączenia z sieci komórkowej mogą być inne.

Warunki gwarancji

- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modocenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
- Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Karta gwarancyjna

UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Wskazówki producenta

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemne subpiksele	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.

Niektóre treści lub usługi, do których można mieć dostęp za pomocą tego urządzenia, stanowią własność osób trzecich lub mogą być chronione przez prawa autorskie, patenty, marki handlowe i/lub inne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Takie treści i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Z treści i usług nie wolno korzystać w sposób niezgodny z warunkami określonymi przez ich właściciela lub usługodawcy.

Z wyjątkiem, gdy wyrażają na to zgodę właściciele treści lub usługodawcy, zabrania się modyfikacji, powielania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub dystrybucji treści lub usług przetwarzanych na tym urządzeniu, w jakiegokolwiek postaci lub na jakimkolwiek medium, bez naruszenia warunków wyszczególnionych powyżej.

Wskazówki producenta

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w innych krajach zależnie od narodowych regulacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset GS270 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Odpady i ochrona środowiska

Prawidłowa utylizacja produktu

(Dyrektywa dotycząca zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych - WEEE)
(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)



To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji informuje, że produktu lub jego wyposażenia elektronicznego (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB) nie wolno usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć ewentualnego skażenia środowiska lub obrażeń ciała wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, recykling należy przeprowadzać w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone odzyskiwanie surowców.

Prywatni użytkownicy mogą zwrócić się do sprzedawcy, od którego nabyli urządzenie, lub kontaktować się z właściwymi urzędami, którzy udzielą informacji na temat punktów zbiórki przeprowadzających utylizację przyjazną środowisku.

Użytkownicy komercyjni zwracają się do dostawcy i sprawdzają Ogólne Warunki Handlowe lub umowę sprzedaży.

Ten produkt i elektroniczne części wyposażenia nie mogą być usuwane razem z innymi odpadami komunalnymi.

Niniejszy sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) jest kompatybilny z dyrektywą RoHS.

Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie

(obowiązuje w krajach z systemem segregacji odpadów)



To oznaczenie na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu informuje, że baterii w tym produkcie nie należy usuwać wraz z odpadami gospodarstwa domowego.

Jeżeli bateria nie zostanie usunięta w sposób prawidłowy, zawarte w niej substancje mogą spowodować szkody zdrowotne lub szkazić środowisko.

Dla ochrony zasobów naturalnych oraz w celu wspierania przyjaznego środowiska ponownego przetwarzania surowców, należy oddzielić baterie od innych odpadów i oddać je bezpłatnie do lokalnego punktu zbiórki zużytych baterii.

O promieniowaniu

Informacje o certyfikacji SAR (swoiste tempo pochłaniania energii)

NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYKRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE.

Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe.

Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji swoistej” lub SAR. Wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Maksymalnymi wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu, warunki rejestracji

Głowa SAR 0,562 W/kg (10g)

Noszenie na ciele, SAR 1,356 W/kg (10g)

















Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała.

Symbole

Pasek stanu i szybkich ustawień

	Poziom baterii / trwa ładowanie
	Aktywne połączenie WIFI Jakość połączenia jest sygnalizowana czterostopniowo.
	Wyłączone połączenie WIFI
	Bluetooth włączony/wyłączony
	Aktywne połączenie z siecią komórkową Jakość połączenia jest sygnalizowana czterostopniowo.
	Połączenie z siecią komórkową wyłączone / nie włożono karty SIM
	Aktywne połączenie VPN
	Przesył danych włączony/wyłączony
	Tryb oszczędności danych włączony/wyłączony
	Tryb samolotowy włączony/wyłączony
	Zablokowany format pionowy / możliwe automatyczne obracanie ekranu
	Dźwięk dzwonka: maksymalna głośność / wyłączenie / tylko wibracje
	Latarka włączona/wyłączona
	Lokalizacja włączona / wyłączona
	Funkcja „Nie przeszkadzać”: Wyłączona / Tylko alarmy, Tylko priorytetowe / Całkowita cisza
	Aktywny punkt dostępu WIFI

Powiadomienia

	Zarządzanie uprawnieniami aplikacji
	Połączenie nieodebrane
	Nowa wiadomość tekstowa
	Nowa wiadomość e-mail
	Wykryto nową kartę SD
	Wykonano zrzut ekranu
 / 	Przewód USB podłączony / udostępnianie Internetu przez USB aktywne
	Aktywny punkt dostępu WIFI
	Aktywnych kilka połączeń udostępniania Internetu (USB i/lub WIFI)
 / 	Pobrano / wysłano dane
 / 	Włączono przyspieszone pobieranie
 / 	Dostępna aktualizacja Google / Zaktualizowano aplikacje Google

.. więcej aplikacji – specjalne powiadomienia

Indeks

Numerycznie

2G	66
3G	66
4G LTE	66

A

Administrator urządzenia	59
Aktualizacja	77
Aktualizacje oprogramowania	77
Alarm, głośność	49
Aplikacja	
bezpieczeństwo	26
dezaktywacja	24
domyślna	64
e-mail	61
instalowanie z innego źródła	26
na pulpicie	19
nieznanego pochodzenia	26
odinstalowanie	24
odkładanie do folderu na pulpicie	19
ostatnio otwarta	16
personalizacja	11
przesuwanie na pulpicie	19
przypisywanie skrótu szybkiego dostępu	23
równoległe używanie dwóch aplikacji	25
rozpoznawanie szkodliwych	27
szybki dostęp	23
ustawienia	48
Wiadomości	44
wyjście	24
wymuszenie zakończenia	65
zakończenie	24
zużycie danych	65
Aplikacja domyślna	64
Aplikacje	
instalowanie	24
kontakty	40
kontrola	26
Menedżer plików	36
pobieranie	27
Telefon	34
Aplikacje Google	25
Asystent konfiguracji	10

B

Bateria	
ładowanie	10
usuwanie	83
Blokada ekranu	55
automatyczna	56
zastępowanie odcisku palca	28
Blokada karty SIM	57

Blokada wyświetlacza	
hasło	56
PIN	56
wzór	56
Blokada wyświetlacza, patrz blokada ekranu	
Blokowanie numerów telefonów	38
Bluetooth	
anulowanie parowania	73
parowanie	73
udostępnianie Internetu	76
włączanie/wyłączanie	72
Zmiana nazwy powiązanych urządzeń	73
Zmiana nazwy własnego urządzenia	73

C

Certyfikat	60
instalacja z karty SD	60
pokaż listę	60
usuwanie	60
WIFI	69
włączanie/wyłączanie	60
Certyfikat SAR	83
Certyfikat X.509	60
Czujnik linii papilarnych	3, 28

D

Dane	
kopia zapasowa	78
przywracanie	79
Dane pobierane przez Bluetooth	73
Data i godzina	
ustawianie automatyczne	77
ustawianie ręczne	77
DHCP, w sieci WIFI	69
Dioda LED wiadomości	20
Dodawanie usługi drukowania	33
Dotknięcie i przytrzymanie	14
Drukowanie	33
Dwie karty SIM	67
Dzwonek	
głośność	49
ustawianie dla kontaktu	42
Dźwięki klawiszy	50
włączanie w aplikacji Telefon	37
Dźwięki klawiszy wybierania	51

E

Edycja	
wiadomości tekstowej	37
Ekran	
obracanie	49
stan oczekiwania	14
Eksport kontaktów	41

Emotikony w SMS	44
F	
Format czasu	77
Format daty	77
Format nazwy	
kontakt w aplikacji kontaktów	40
kontakt w aplikacji Telefon	37
Funkcja	
szybkie uruchamianie odciskiem palca	29
Funkcja głośnomówiąca	35
Funkcje inteligentne	
dotyk 3-punktowy	31
szybki dostęp do aplikacji	23
włączanie/wyłączanie	23
G	
Głośnik	3
Głośność	
ustawianie przez menu ustawień	49
ustawianie przyciskiem głośności	49
Grupa kontaktów	41
H	
Hasło	
blokada wyświetlacza	56
konfigurowanie z pomocą asystenta	11
Historia połączeń	38
oddzwonienie do osoby	39
usuwanie połączeń	39
I	
Import kontaktów	41
Import plików vCard	41
Instalacja certyfikatu CA	60
Instalacja certyfikatu klienta	60
Instalowanie, aplikacja	24
Inteligentny tryb oszczędzania energii	52
J	
Jasność	48
dopasowanie do warunków otoczenia	48
Język	
ustawianie przez menu ustawień	48
K	
Kamera	
z przodu	3
z tyłu	3
Karta gwarancyjna	81
Karta SD	
jako rozszerzenie pamięci	53
odłączanie	53
pamięć	53
ponowne podłączenie	53

Karta SIM	
korzystanie z dwóch kart	67
odblokowanie	13
preferencje	67
Kasowanie licencji DRM	79
Klawiatura	17
Klawiatura Google	17
Kolejność sortowania, aplikacja telefonu	37
Kolejność sortowania, kontakty	40
Konfiguracja	10
pulpitu	18
Kontakt	
dodawanie do grupy	41
dodawanie do ulubionych	42
pozycja JA	42
przekierowanie na skrzynkę głosową	42
tworzenie	41
ustawianie dzwonka	42
usuwanie	43
usuwanie kilku	43
wykonywanie połączenia do	40
Kontakty	40
format imienia	40
grupowanie	41
import/eksport	41
łączenie	43
sortowanie	40
Konto	61
dodawanie	61
synchronizacja	62
usuwanie	61
Konto e-mail	
konfiguracja poprzez ustawienia	61
konfiguracja z pomocą asystenta	11
Konto Exchange	61
Konto Google	61
konfiguracja za pomocą asystenta	11
Kontrola aplikacji	26
L	
Lampa błyskowa	3
Latarka	3
Lokalizacja	62
LTE	66
M	
Menedżer plików	36
Menedżer urządzeń	59
Menedżer urządzeń Android	59
Miejsce w pamięci	
zwalnianie	53
Mikrofon	3
MMS	
przeszukać wszystkie	46
tworzenie	45
Muzyka	
ustawianie głośności	49

Indeks

N		
Naciśnięcie	14	
Nagrywanie rozmowy	35	
Nie przeszkadzać	29	
automatyczne reguły	50	
dopuszczenie tylko ważnych komunikatów	29	
tylko funkcja budzenia	29	
ustalanie ważnych zdarzeń	30	
włączanie	30	
wyciszanie	29	
wyłączanie	30	
Numer		
dodawanie numeru z historii połączeń do kontaktów	39	
Numery telefonów		
blokowanie	38	
O		
Obsługa ekranu dotykowego	14	
Obsługa klienta	80	
Ochrona przed nieupoważnioną obsługą	55	
Ochrona przed nieuprawnionym użyciem konfiguracja z pomocą asystenta	11	
Odbieranie połączeń	35	
Odcisk palca		
do szybkiego uruchamiania funkcji	29	
edycja	28	
konfigurowanie z pomocą asystenta	11	
metoda zastępcza	28	
nazwa	28	
wczytanie przez ustawienia	28	
Odpowiedź na SMS/MMS	46	
Odrzucanie połączenia	35	
Odrzucenie połączenia i wysłanie SMS	35	
Odsłuchanie nagranej rozmowy	36	
Ograniczenie ekranu	57	
Otwórz pasek powiadomień	20	
Otwórz menu aplikacji	5	
P		
Pamięć		
dostępna	52	
zajęta	52	
Pamięć operacyjna	52	
zużycie	53	
Pamięć urządzenia	52	
Pamięć, nieulotna	52	
Pamięć, ulotna	52	
Parowanie	73	
anulowanie	73	
Pasek powiadomień	4	
Pasek stanu	4	
Pasek ulubionych dostosowanie	4	18
PIN		
blokada wyświetlacza	56	
konfigurowanie z pomocą asystenta	11	
Plik klucza PKCS#12	60	
Pobieranie	27	
Pobieranie danych z Internetu	27	
Podłączanie kabla USB	10	
Podłączanie przewodu USB	32	
Podpisy	54	
Podwójne naciśnięcie	14	
Połączenia		
sieć komórkowa	66	
Połączenia sieciowe	66	
Połączenia, kolejność sortowania w aplikacji telefonu	37	
Połączenie Bluetooth	72	
do kontaktu z historii połączeń	40	
usuwanie z listy połączeń	39	
VPN	74	
WIFI	68	
Połączenie z Internetem		
odblokowanie	75	
Pomoc	80	
Pomoc dla aplikacji Wiadomości	44	
Powiadomienia		
konfiguracja ustawień z pomocą asystenta	11	
oglądanie	21	
tryb wibracji	21	
ustawienia	21	
Powiadomienia aplikacji	22	
Powiadomienie	20	
dźwięk	21	
usuwanie	21	
zerowanie	21	
Poziom baterii	51	
Pozycja JA w kontaktach	42	
Preferowana karta SIM	67	
Proces lokalizacji	63	
Profil dźwięków		
wybieranie przyciskiem wł./wył.	17	
Promieniowanie	83	
Proxy, WIFI	69	
Przeciąganie lub przemieszczanie	14	
Przeciągnięcie	14	
Przełączanie między rozmówcami	36	
Przenoszenie plików na/z komputera	32	
Przesył danych		
włączanie/wyłączanie	71	
Przycisk głośności	3	
Przycisk Wł. / Wył.	3	
Przycisk WPS Push	69	

Przyciski	34
Przyciski nawigacyjne	4, 16
Przywracanie ustawień sieci	79
Pulpit	15
dodawanie	20
dodawanie, usuwanie i przesuwanie aplikacji	19
dodawanie, usuwanie i przesuwanie widżetów	19
powracanie do	15
przegląd	4
przełączanie	15
ustawienia z asystentem	12
usuwanie	20
zmiana tła	19
Punkt dostępu	75

R

Roaming	66
Roaming danych	66
Rozciąganie/ściągnięcie	15
Rozmiar czcionki	48
Rozmieszczenie pulpitu	20
Rozmowa	34, 45
blokowanie	47
kasowanie	47
przez głośnik	35
przez Internet	36
przez słuchawki	35
przez WiFi	36
przez zestaw słuchawkowy	35

S

Serwer czasu	77
Serwis	80
Sieć komórkowa	66
Skalowanie zawartości strony	15
Skrót do szybkiego dostępu do aplikacji	23
Smart Lock	56
SMS	
pisanie	44
płatny	44
przeszukać wszystkie	46
wiadomość robocza	45
wysyłanie do kontaktu	40
zapisywanie wiadomości roboczej	45
SMS/MMS	
odpowiedź	46
wysyłanie	45
SMS-y premium	44
Sposób lokalizacji	63
Sprawdzanie wersji systemu Android	77

Stan oczekiwania	
ustalenie czasu bezczynności	14
zakończenie	14
Strefa czasowa	77
Symbol ładowania	10
Symbole	
instrukcja obsługi	5
pasek stanu	84
powiadomienia	85
szybkie ustawienia	84
Synchronizacja	62
System	
aktualizacja	77
kopia zapasowa	78
przywracanie	79
Szczegóły połączenia	39
Szukaj	15
Szybki dostęp do aplikacji	23
Szybkie uruchamianie funkcji odciskiem palca	29
Szybkie ustawienia	16
symbole	84

T

Tekst	
pisanie i edycja	17
rozmiar czcionki	48
Telekonferencja	36
Tło	
zmiana	19
Transfer	
zużycie danych	70
Transfer danych	
kontrola zużycia	70
Tryb cichy	
włączanie przez „nie przeszkadzać”	30
Tryb dzielenia ekranu	25
Tryb oszczędzania danych	71
Tryb oszczędzania energii	51
włączanie automatyczne	52
Tryb samolotowy	73
Tryb TTY	38
Tworzenie folderów aplikacji	19
Typy kont	61

U

Udostępnianie Internetu	
Bluetooth	76
USB	76
Udostępnianie Internetu przez USB	76
Ulubione, w kontaktach	42
Ułatwienia dostępu	54
szybkie włączanie	54

Indeks

Uprawnienia aplikacji	58	Widok pulpitu	4
przy instalacji	58	Widżet	19
przydzielanie/odmowa	58	na pulpicie	19
Uprawnienia dla aplikacji	58	przesuwanie na pulpicie	19
Urządzenie		umieszczanie na pulpicie	12
konfiguracja	10	zmiana rozmiaru	19
lokalizacja	59	Wielkość czcionki	54
włączyć	10	Wielkość wyświetlania	54
zdalna blokada	59	WiFi	
zdalne kasowanie	59	certyfikat	69
zdalne uruchomienie dzwonka	59	DHCP	69
Usługi Google	61	dodawanie	68
włączanie/wyłączanie z pomocą asystenta	11	konfiguracja	69
Usługi sieci	38	nawiązywanie połączenia	68
Uśmieški w SMS	44	połączenie z siecią	10
Ustawianie		połączenie z siecią z pomocą asystenta	10
języka za pomocą asystenta	10	proxy	69
Ustawianie głośności dzwonka		punkt dostępu	75
poprzez menu ustawień	49	usuwanie	68
Ustawianie wielkości czcionki	54	włączanie/wyłączanie	67
Ustawienia aplikacji	64	WiFi Direct	69
zerowanie	66	Wirtualna sieć prywatna, patrz VPN	
Ustawienia fabryczne	79	Włączanie	10, 13
Ustawienia klawiatury	18	stanu oczekiwania	14
Utylizacja	83	Włączanie / wyłączenie	13
Użytkownik		Włączanie/wyłączanie	
zakładanie	31	według harmonogramu	13
zmiana	31	Włączanie/wyłączanie funkcji	
Używanie		za pomocą szybkich ustawień	16
odcisku palca	29	Włączanie/wyłączanie powiadomień	
		wiadomości	47
V		Wprowadzanie nazwy do personalizacji	11
VPN	74	Wprowadzić numer	
dodawanie	74	za pomocą klawiatury	34
nawiązywanie połączenia	74	WPS PIN	69
rozłączanie połączenia	74	Wskazówki bezpieczeństwa	6
		Wybierz tło	
W		z pomocą asystenta	12
Ważne zdarzenia	30	Wyciszenie	
Wersja systemu Android		mikrofonu	35
aktualizacja	77	przez szybkie ustawienia	29
Wiadomość		Wykaz połączeń	38
odczytywanie	46	Wykluczenie odpowiedzialności	82
zarządzanie	46	Wykonaj	
Wiadomość na blokadzie ekranu	56	połączenie do kontaktu z historii połączeń	39
Wiadomość robocza, SMS	45	Wykonanie	
Wiadomość tekstowa patrz SMS		połączeń	34
Wiadomość w razie wypadku	56	Wykonywanie zrzutu ekranu	31
Wiadomości	44	Wyłączanie	13
SMS/MMS	44	Wyświetlacz	
Wiadomości multimedialne patrz MMS		jasność	48
Wibracja		większa czcionka	54
włączanie/wyłączanie w aplikacji Telefon	37	Wysyłanie	
wybierz przez menu ustawień	49	wiadomości tekstowej	35
wybierz przyciskiem głośności	49	Wysyłanie e-maila do kontaktu	40
Widok ekranu		Wyszukiwanie Google	15
obracanie	49	Wzór	
		blokada wyświetlacza	56

Wzór zabezpieczający		
konfigurowanie z pomocą asystenta	11	
Wzór zabezpieczający wyświetlanie/ukrywanie .	56	
<hr/>		
Z		
Zakończenie		
rozмовy	34	
Zamiana tekstu na mowę	55	
Zapytanie	36	
Zarządzanie		
muzyką	32	
Zaufane	56	
Zawartość ekranu		
wykonywanie zrzutu	31	
Zawartość opakowania	9	
Zbliżanie	14	
Zezwolenie	82	
Złącze		
mikro USB	3	
zestaw słuchawkowy	3	
Złącze mikro USB	3	
Złącze zestawu słuchawkowego	3	
Zmiana		
dzwonka	37, 49	
Zużycie danych	65, 70	
limit	70	
ograniczenie	72	
ostrzeżenie	71	
Zużycie energii	51	
Ściąganie	27	
Środowisko	83	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.