Gigaset

QV830 Ouick Start Guide

1 Panoramica







- Pulsante volume
 Porta Micro USB
 Microfono
 Jack cuffie
 - Jack cuffie Slot Micro SD

Pulsante di accensione
Potocamera anteriore
Fotocamera posteriore
Pulsante reimposta
Altoparlante

2 Accendi il tuo tablet



Premi e tieni premuto per alcuni secondi il pulsante di Accensione.



• Scorri il dito sull'icona di Sblocco sulla destra.


3 Collegati alla rete Wi-Fi



• È stata trovata una rete Wi-Fi disponibile.



◆ Tocca l'icona dell'Utilità di avvio.



Tocca l'icona delle Impostazioni.



Tocca per selezionare la rete Wi-Fi.



- Seleziona la connessione Wi-Fi che desideri.
- Ti potrebbe essere richiesto di inserire una password per la rete Wi-Fi.



◆ Tocca per inserire la password.




La connessione Wi-Fi è stata effettuata correttamente.

4 Apri un'applicazione




- ♦ Tocca l'icona dell'**Utilità di avvio**.
- ◆ Tocca l'applicazione che desideri aprire.

5 Trasferisci i file dal tablet al computer



 Utilizza il cavo Micro USB fornito in dotazione per collegare il tablet al computer.

Suggerimento: se sul tuo computer è installato il sistema operativo Windows XP o una versione precedente, installa il programma "Windows Media Player 11".

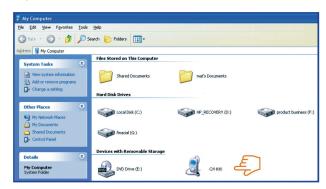

- Seleziona l'unità "Gigaset QV830" per visualizzare i file memorizzati sul tablet e trasferirli sul computer.
- Al termine dell'operazione, scollega il cavo.
- Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo: www.gigaset.com/service

6 Spegni il tuo tablet



 Premi e tieni premuto il pulsante di Accensione finché non comparirà la finestra di dialogo sottostante.



Tocca per selezionare Spegnimento.



Lingua

Per modificare la lingua:

pagina delle applicazioni > ☐ Impostazioni
 Lingua e immissione > Lingua. > Scegliere la lingua.

Help online

▶ **■■■** pagina delle applicazioni ▶ **□□ Guida**.

Carica della batteria

 La carica della batteria avviene in modo più efficiente se eseguita con il prodotto spento.

Issued by

Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Google, Google Play, Android and other marks are trademarks of Google Inc.



A31008-N1166-R101-4-X143