

Gigaset

S820 - S820 A

Gratulujemy!

Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska.

Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!

Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset S820/S820A – Touch & Type

Ekran dotykowy/wyświetlacz

Pasek stanu (→ dołączony plakat)


Symbole przedstawiają aktualne ustawienia i tryb pracy telefonu. Naciśnięcie paska stanu otwiera stronę stanu.

Ekran stanu gotowości lub strona menu (→ dołączony plakat)

Klawisze słuchawki

Przyciski boczne

Ustawianie poziomu głośności podczas rozmowy

 Klawisz połączenia

Wybieranie wyświetlanego numeru, odbieranie połączenia, przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego, **krótkie naciśnięcie:** otwarcie listy ponownego wybierania, **przytrzymanie:** – zainicjowanie wybierania

 Klawisz menu

Otwieranie menu głównego/powrót do ekranu stanu gotowości

Klawisz zakończenia połączenia 

Krótkie naciśnięcie: zakończenie połączenia/wywołania wewnętrznego, odrzucenie połączenia wewnętrznego, powrót do stanu gotowości, **Przytrzymanie:** włączanie/wyłączanie słuchawki

Klawisz gwiazdki

Przytrzymanie: włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Klawisz krzyżyka

Przytrzymanie: włączanie/wyłączanie blokady klawiszy/ekranu

Klawisz R

Połączenie konsultacyjne (Flash)

Przytrzymanie: wprowadzanie pauzy wybierania

Klawisz wiadomości

Otwarcie strony wiadomości (→ dołączony plakat)

Złącze mini USB

Umożliwia podłączenie słuchawki do komputera (przy użyciu programu **Gigaset QuickSync**)



Klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego stacji bazowej

Krótkie naciśnięcie: włączanie wywołania wewnętrznego

Przytrzymanie: przełączanie stacji bazowej na tryb rejestracji

Wskaźnik automatycznej sekretarki (tylko S820A)

Nie świeci się: Automatyczna sekretarka wyłączona lub stacja bazowa w trybie rejestracji

Świeci się: automatyczna sekretarka włączona

Wskaźnik wiadomości/trybu rejestracji

Miga wolno: dostępne nowe wiadomości

Miga: stacja bazowa w trybie rejestracji

Miga szybko: pamięć automatycznej sekretarki jest zapelniona (tylko S820A)

Spis treści

Gigaset S820/S820A – Touch & Type	1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
Instalacja	5
Symbole wyświetlacza	14
Opcje ustawień	16
Automatyczna sekretarka (Gigaset S820A)	19
Obsługa telefonu	21
Telefonowanie	24
Książka telefoniczna (książka adresowa)	27
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)	29
Dostępność	30
Kalendarz	32
Budzik	33
Funkcja monitorowania pomieszczenia	33
ECO DECT – zmniejszanie emisji radiowej	34
Urządzenia Bluetooth	35
Obsługa klienta i pomoc	36
Indeks	40

Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jedynie niewielką część funkcji telefonu. Szczegółowe opisy funkcji telefonu zawiera instrukcja obsługi na dołączonym dysku CD lub strona internetowa w witrynie www.gigaset.com.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.</p>	
	Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
	Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.
	System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).
	Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu. Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych. Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.
	Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.
	Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.
	Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.
	Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.
	Wyświetlacz telefonu jest wykonany ze szkła lub tworzywa sztucznego, które może ulec pęknięciu wskutek upadku urządzenia na twardą powierzchnię lub silnego uderzenia. Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.
	Aby zapobiec utracie słuchu, należy unikać słuchania z dużą głośnością przez długie okresy czasu.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych. ◆ W przypadku ustawionej blokadz klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe. 	

Instalacja

Sprawdzanie zawartości zestawu

- ◆ Stacja bazowa Gigaset S820/S820A,
- ◆ jeden zasilacz stacji bazowej,
- ◆ jeden kabel telefoniczny,
- ◆ jedna słuchawka Gigaset S820,
- ◆ jedna pokrywa akumulatorów (tylna obudowa słuchawki),
- ◆ dwa akumulatory,
- ◆ jeden zaczep do paska,
- ◆ jedna gumowa zaśleпка gniazda USB,
- ◆ jeden plakat, instrukcja obsługi i dysk CD.

W przypadku zakupu wariantu z wieloma słuchawkami zestaw zawiera dodatkowo dwa akumulatory, jedną pokrywę akumulatorów, jeden zaczep do paska, jedną zaślepkę gniazda USB i jedną ładowarkę z zasilaczem na każdą dodatkową słuchawkę.

Ustawianie stacji bazowej i ładowarki (o ile jest w zestawie)

Stacja bazowa oraz ładowarka przeznaczone są do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

- ▶ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu albo zamontować na ścianie.

Wskazówka


Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej. Zasięg ten wynosi do 50 m w budynkach do 50 m, a w terenie otwartym 300 m. Zasięg zmniejsza się, gdy włączona jest funkcja Tryb Eco.

Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.


Uwaga!

- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Montaż stacji bazowej na ścianie (opcjonalnie)

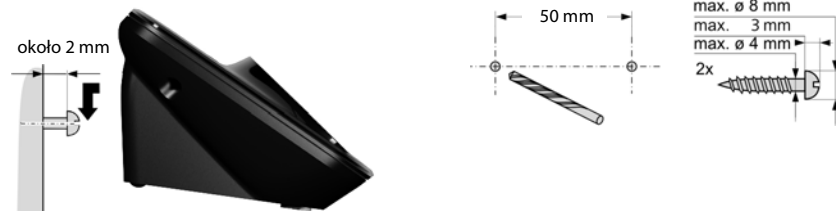

Podłączanie stacji bazowej do sieci telefonicznej i zasilania

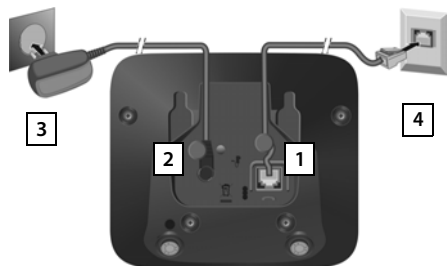


- ▶ Włóż wtyk kabla telefonicznego do gniazda przyłączeniowego **1** pod spodem stacji bazowej, a gdy usłyszysz kliknięcie, wsuń pod uchwyty kabla.
- ▶ Włóż wtyk kątowy przewodu zasilacza do gniazda przyłączeniowego **2** pod spodem stacji bazowej, a następnie **dociśnij**, aby zapewnić zasilanie. Wsuń wtyk kątowy pod uchwyty kabla, aby go zabezpieczyć.
- ▶ **Najpierw** podłącz zasilacz **3**.
- ▶ **Następnie** podłącz wtyk telefonu **4**.

Uwaga!

- ◆ Zasilacz **musi być zawsze podłączony**, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ Należy używać **wyłącznie dostarczonego** zasilacza oraz kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie.

Podłączanie ładowarki (o ile jest w zestawie)

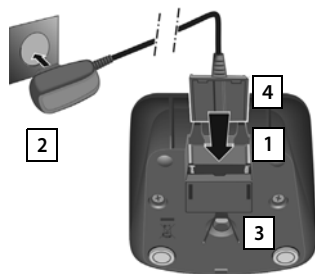

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza **1**.
 - ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania **2**.
- Aby wyjąć wtyk z ładowarki:
- ▶ Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
 - ▶ Naciśnij zatrzask **3** i wyjmij wtyk **4**.

Pierwsze użycie słuchawki

Wyświetlacz i klawisze słuchawki są zabezpieczone folią. **Folię ochronną należy zdjąć!**

Uwaga!

Do obsługi słuchawki **nie należy** używać żadnych rysików!

Nie należy stosować żadnych ochronnych powłok/folii innego producenta, gdyż może to utrudnić używanie słuchawki.



Zakładanie gumowej zaślepki gniazda USB

Otwórz pokrywę akumulatorów i załóż gumową zaślepkę na wgłębienie.



Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy akumulatorów

Uwaga!

Należy używać tylko akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH, aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.


- ▶ Wkładając akumulatory, należy zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów.

Oznaczenie biegunów jest wskazane we wnęce na akumulatory.

- ▶ Załóż pokrywę na przegródkę akumulatorów.
- ▶ Następnie dosuń pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

W przypadku konieczności **otwarcia pokrywy akumulatorów** w celu wymiany akumulatora:


- ▶ Naciśnij wgłębienie w pokrywie i odciągnij ją do góry.

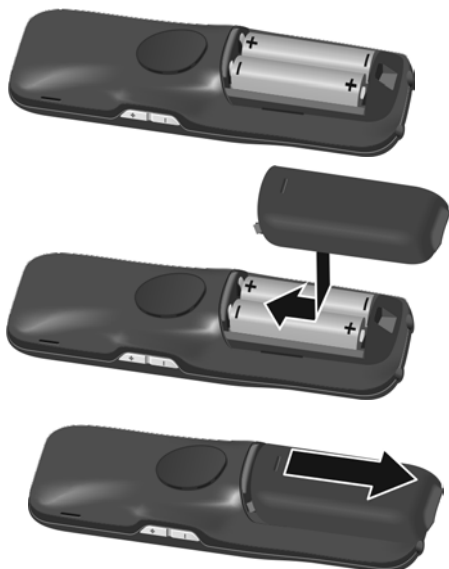

Zakładanie zaczepu do paska

Po bokach słuchawki umieszczono dwa wgłębienia umożliwiające założenie zaczepu do paska.

- ◆ **W celu założenia** zaczep do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne wypusty zatrzasnęły się we wgłębieniach.
- ◆ **W celu zdjęcia** zaczepu należy nacisnąć prawym kciukiem pośrodku zaczepu, wsunąć paznokieć palca wskazującego lewej ręki z lewej strony między klips a obudowę i odchylić klips do góry.

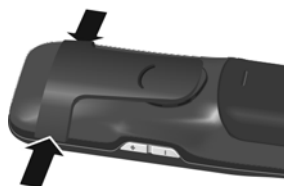

Ładowanie akumulatorów

Dostarczone akumulatory są częściowo naładowane. Akumulatory są całkowicie naładowane, gdy z ekranu zniknie ikona błyskawicy ⚡.



- Pozostaw słuchawkę na **9,5 godziny** w stacji bazowej lub **14,5 godziny** w ładowarce.

Wskazówki

- ◆ Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej stacji bazowej lub ładowarce.
- ◆ Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Zarejestruj słuchawkę


Zawarte w opakowaniu słuchawki są już zarejestrowane w stacji bazowej. Jeśli słuchawka nie jest zarejestrowana (komunikat „**Słuchawka nie jest zarejestrowana w żadnej stacji bazowej**”), należy ją zarejestrować ręcznie. Procedurę rejestrowania należy uruchomić zarówno w słuchawce, jak i stacji bazowej.

1) W stacji bazowej: naciśnij i **przytrzymaj** (przez co najmniej 3 sekundy) klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego.

2) Na słuchawce (w ciągu 60 sekund): naciśnij opcję **Zarejestruj**

Lub:

Klawisz menu  ► **Strona menu Ustawienia** ►  **Słuch. + baza** ► **Zarejestruj**


► W razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN (ustawienie fabryczne: 0000) i potwierdź go przyciskiem .

Konfigurowanie stacji bazowej i słuchawki – kreator instalacji

Gdy słuchawka po raz pierwszy po włączeniu nawiąże połączenie ze stacją bazową lub po pomyślnym zakończeniu rejestracji wyświetlony zostanie kreator instalacji. Kreator ułatwia konfigurację następujących ważnych i niezbędnych do działania podstawowych ustawień słuchawki i stacji bazowej:

- ◆ Data i godzina
- ◆ Język wyświetlacza
- ◆ Język automatycznej sekretarki (tylko S820A)
- ◆ Kraj, w którym będzie używany telefon
- ◆ Własny numer kierunkowy

Uwaga: w razie zarejestrowania w stacji bazowej słuchawki, która jest już skonfigurowana, nie są wyświetlane niektóre pola.

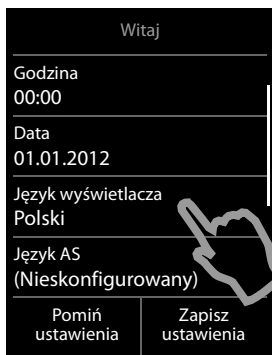


Ustawianie języka wyświetlacza

W obszarze **Język wyświetlacza** wyświetlany jest aktualnie ustawiony język.

Aby zmienić ustawienie:


- ▶ Naciśnij pole **Język wyświetlacza**.




Ustawiony język jest oznaczony ikoną .

- ▶ Naciśnij ikonę  obokżądanego języka.

Jeśli żądany język nie jest wyświetlany na liście, być może lista nie mieści się w całości na ekranie. W takim przypadku należy przewinąć listę. Dotknij palcem ekranu i przeciągnij listę w górę.

- ▶ Naciśnij przycisk . Ustawienie zostanie automatycznie zapisane. Nastąpi powrót do strony **Witaj**.

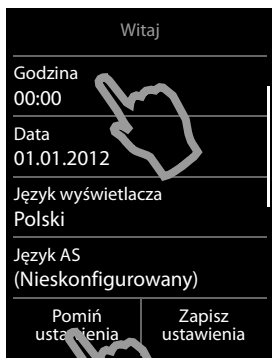

Aby skonfigurować ustawienia później:

- ▶ Naciśnij opcję **Pomiń ustawienia** u dołu ekranu. Słuchawka przejdzie wówczas w stan gotowości.
- Ustawienia można skonfigurować w każdej chwili za pomocą menu **Ustawienia** słuchawki.

Aby skonfigurować ustawienia:

- ▶ Naciśnij kolejno pola **Godzina** i **Data**.




Ustawianie godziny

Aktualne położenie jest wskazane kolorem, cyfra miga.

- ▶ Wprowadź żądaną cyfrę za pomocą klawiatury. Cursor przemieszcza się za każdym razem o jeden znak w prawo. Położenie kursora można zmienić, naciskając żądaną cyfrę.
- ▶ Naciśnij przycisk , aby zapisać wpis albo przycisk aby wrócić na stronę **Data i godzina** bez wprowadzania zmian.

Uwaga: w razie ustawienia trybu **12h** obok pola wprowadzania wyświetlany jest wskaźnik **am/pm**.

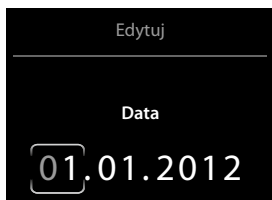

Ustawianie daty

Aktualne położenie jest wskazane kolorem, cyfra miga.

- ▶ Wprowadź żądaną cyfrę za pomocą klawiatury. Cursor przemieszcza się za każdym razem o jeden znak w prawo. Położenie kursora można zmienić, naciskając żądaną cyfrę.
- ▶ Naciśnij przycisk , aby zapisać wpis albo przycisk aby wrócić na stronę **Data i godzina** bez wprowadzania zmian.



Ustawianie języka automatycznej sekretarki

- ▶ Naciśnij pole **Język AS**.
- ▶ Ustaw żądany język automatycznej sekretarki w sposób opisany wcześniej.

Ustawianie kraju

W obszarze **Kraj** musi widnieć kraj, w którym telefon jest używany i dopuszczony do użytku. Jeśli ustawienie jest niegodne z rzeczywistością:

- ▶ Naciśnij pole **Kraj**.
- ▶ Ustaw żądany kraj w sposób opisany wcześniej.

Wskazówka


W przypadku wybrania opcji **Inny kraj** na stronie **Witaj** wyświetlony zostanie dodatkowo wpis **Kraj (nr kierunkowy)**.

- ▶ Naciśnij opcję **Kraj (nr kierunkowy)** i wprowadź zgodnie z poniższym opisem dotyczącym numeru kierunkowego miejscowości wprowadź odpowiedni numer kierunkowy kraju w polach **Prefiks międzynarodowy** oraz **Międzynar. nr kierunkowy**.





Wprowadzanie numeru kierunkowego miejscowości

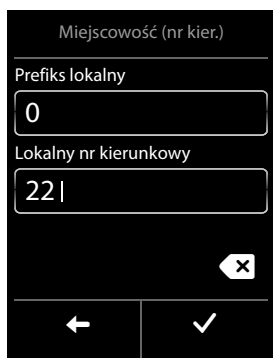
- ▶ Naciśnij pole **Miejscowość (nr kier.)**.



W obszarze **Prefiks lokalny** należy określić prefiks kraju, który ma być wstawiany przed numerem z pola **Lokalny nr kierunkowy**, gdy nie jest wybierany numer kierunkowy kraju. W Polsce jest to numer „0”. **Lokalny nr kierunkowy** to w takim przypadku np. 22 dla Warszawy.


- ▶ Wprowadź **Prefiks lokalny** kraju (maksymalnie 4 cyfry; w przykładzie „0”). W polu tym może być już wpisany numer wybranego kraju.
- ▶ Naciśnij drugie pole wprowadzania i wpisz **Lokalny nr kierunkowy** (maksymalnie 8 znaków, w przykładzie „22”).
- ▶ Błędy można skorygować przyciskiem .
- ▶ Po wprowadzeniu numeru naciśnij przycisk , aby zapisać wpis.

Instalacja

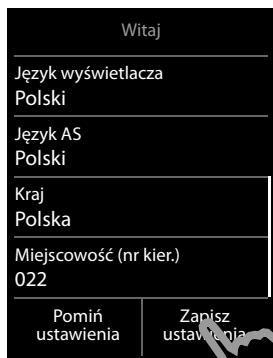

Ponownie zostanie wyświetlona strona **Witaj**.

- ▶ Naciśnij opcję **Zapisz ustawienia**, aby zapisać ustawienia.

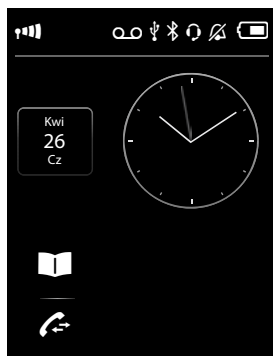

Po skonfigurowaniu wszystkich niezbędnych ustawień słuchawka przechodzi w stan gotowości.

Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Co można teraz zrobić?

Po przygotowaniu aparatu Gigaset do użytkowania można go zacząć używać lub dodatkowo dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami (→ str. 21).

Dostosowanie ekranu stanu gotowości do indywidualnych potrzeb

Na tym ekranie można zgodnie z indywidualnymi potrzebami wyświetlać często używane funkcje. Opcje personalizacji umożliwiają bezpośredni dostęp na ekranie do maksymalnie 6 funkcji, takich jak budzik, kalendarz, książka adresowa lub listy połączeń i ich uruchamianie jednym dotknięciem ekranu (→ dołączony plakat).



Synchronizacja z kontaktami Google lub kontaktami programu Outlook

Książkę telefoniczną słuchawki można zsynchronizować za pomocą komputera i oprogramowania Gigaset QuickSync.

Dodatkowe informacje i bezpłatne pliki do pobrania są dostępne pod adresem www.gigaset.com/gigaset820.



Ustawianie sygnału dzwonka

Możliwe jest przypisanie własnej melodii do połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, sygnału przypomnienia, alarmu budzika i określonych kontaktów.

Klawisz menu  ▶ Strona menu Ustawienia ▶  Ustawienia audio

Zabezpieczenie przed niepożądanymi połączeniami

Można korzystać ze sterowania czasowego połączeniami lub listy blokowanych numerów. Telefon można ustawić tak, aby nie sygnalizował niepożądanych połączeń dzwonkiem.

Klawisz menu  ▶ Strona menu Ustawienia ▶  Zabezpieczenie poł.

Konfigurowanie automatycznej sekretarki

Możliwe jest nagranie własnych zapowiedzi i ustawienie parametrów nagrywania.

Klawisz menu  ▶ Strona menu Ustawienia ▶  Sekretarka

Rejestrowanie słuchawek Gigaset w stacji bazowej

Słuchawek tych można używać do telefonowania za pomocą nowej stacji bazowej. Wpisy książki telefonicznej można skopiować do nowej słuchawki. Informacje na ten temat zawierają odpowiednie instrukcje obsługi słuchawek.

Konfigurowanie ustawień funkcji Tryb Eco

Możliwe jest zmniejszenie emisji radiowej (mocy nadawczej) telefonu.

Otwórz stronę stanu ▶ Włącz/wyłącz opcję **Maks. zasięg /Bez emisji** odpowiednim przełącznikiem.

Pobieranie własnych melodii dzwonka i obrazów na słuchawkę

Słuchawkę można podłączyć przez Bluetooth/USB do komputera i za pomocą oprogramowania Gigaset QuickSync pobrać z niego melodię dzwonka oraz zdjęcia.

Dodatkowe informacje i bezpłatne pliki do pobrania są dostępne pod adresem www.gigaset.com/gigaset820.

- ◆ Szczegółowe opisy funkcji telefonu zawiera instrukcja obsługi na dołączonym dysku CD lub strona internetowa w witrynie www.gigaset.com.
- ◆ W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Symbole wyświetlacza

Symbole paska opcji

Na pasku opcji dostępne są, w zależności od sytuacji, następujące funkcje:

Symbol	Działanie
	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Wyłączanie mikrofonu słuchawki
(pomarańczowy)	Ponowne włączanie mikrofonu słuchawki
	Otwieranie listy połączeń
	Otwieranie książki telefonicznej
	Przeniesienie numeru do książki telefonicznej
	Usuwanie

Symbol	Działanie
	Zapisywanie/wybór
	Zmiana wpisu, wprowadzenie nowego terminu
	Przekazywanie połączenia do automatycznej sekretarki

Wskazówka

Symbole menu przedstawia przegląd funkcji menu na str. 16.

Symbole paska stanu

W zależności od ustawień i trybu pracy telefonu, na pasku stanu wyświetlane są następujące symbole:

Symbol	Znaczenie
	Moc sygnału (tryb Bez emisji wyłączony)
	76% – 100%
	51% – 75%
	26% – 50%
	1% – 25%
	kolor czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Tryb Bez emisji włączony: kolor biały, gdy funkcja Maks. zasięg włączona; kolor zielony, gdy funkcja Maks. zasięg wyłączona
	Automatyczna sekretarka włączona (tylko S820A)
	Aktywny Bluetooth lub
	Podłączono zestaw słuchawkowy/urządzenie do wymiany danych korzystające z Bluetooth
	Sygnal dzwonka wyłączony

Symbol	Znaczenie
	Krótki sygnał dzwonka włączony
	Aktywne połączenie USB
	Stan naładowania akumulatora:
	kolor biały: naładowany w ponad 66%
	kolor biały: naładowany od 34% do 66%
	kolor biały: naładowany od 11% do 33%
	kolor czerwony: naładowany poniżej 11%
	miga na czerwono: akumulator prawie wyczerpany (jeszcze około 5 minut rozmów)
	akumulator jest ładowany (aktualny stan naładowania):
	0% – 10%
	11% – 33%
	34% – 66%
	67% – 100%

Symbole sygnalizujące



Trwa łączenie
(połączenie wychodzące)



Połączenie
ustanowione



Nie można nawiązać połączenia/połączenie przerwane



Połączenie wewnętrzne/
zewnętrzne



Budzenie



Przypomnienie o urodzinach



Automatyczna sekretarka nagrywa



Przypomnienie o terminie

Dodatkowe symbole wyświetlacza



Informacje



Monit



Czekaj...



Operacja udana
(zielony)




Ostrzeżenie



Niepowodzenie operacji
(czerwony)

Opcje ustawień

Otwórz stronę **Ustawienia**:

- ▶ W stanie gotowości słuchawki naciśnij **klawisz menu** .
- ▶ Naciśnij opcję **Ustawienia** w górnym wierszu wyświetlacza.

Wskazówka

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.



Godzina
Format godziny
Data
Format daty

12h / 24h

Dzień, miesiąc, rok / Miesiąc, dzień, rok



Dzwonki

Sygnał przypomnienia

Tony serwisowe

Melodia oczek.

Głośność
Narastająca
Połączenia wewnętrzne
Połączenia zewnętrzne

Głośność
Narastająca
Dzwonek

Potwierdzenia
Ton klawiszy
Rozładowanie



Wygazdacz ekranu

Podświetlenie

Aktywacja
Wybór

W ładowarce
Poza ładowarką
Limit czasu










Język wyświetlacza
Język AS (S820A)
Kraj
Miejscowość (nr kier.)



Ta słuchawka
Zarejestruj/Wyrejestruj
Zarejestrowane sł.
Połącz z bazą

Baza 1
:
Baza 4
Najlepsza

 System	Tryb Eco	Maks. zasięg Bez emisji	
	Tryb repeatera Zabezpieczenia	PIN systemu	
	Resetowanie	Reset słuchawki Reset bazy	
	Czyszczenie listy	Terminy Połączenia Wiadomości Książka tel.	
 Wybierz usługi	Ukryj numer Poł. oczekujące		
	 Zabezp. poł.	Sterowanie czasowe	Tryb aktywacji Rozmówcy VIP
Poł. anonimowe		Tryb ochrony	
Czarna lista		Blokowane numery Tryb ochrony	
 Szybkie wybier.	Klawisz 2 : Klawisz 9		
	 Telefonia	Autoodbieranie Podsluch Numer dostępowy	Kod linii dostępu Użyj dla
Tryb wybierania		Impulsowo Tonowo	
Ponowienie		80 ms/ ... / 800 ms	
 Centra SMS		Centra SMS	Aktywne centrum wys. Centrum SMS 1 : Centrum SMS 4
		 Bluetooth	Włączenie Wyszukaj urządzenia Znane urządzenia Własne urządzenie

Opcje ustawień



(Gigaset S820A)

Włączenie
Tryb
Zapowiedzi
Nagrania
Podsluch Zn. czasu odtw.

Zapowiedź
Komunikat pomocniczy
Sterowanie czasowe

Zapowiedź
Komunikat pomocniczy

Długość nagrania
Jakość
Opóźnienie odbierania



Numer dostępowy Włącz/Wyłącz


(Funkcja zależna od operatora.)

Wskazówka


Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jedynie niewielką część funkcji telefonu. Szczegółowy opis wszystkich funkcji przedstawionych w przeglądarce funkcji menu zawiera szczegółowa instrukcja obsługi telefonu Gigaset S820/S820A na dołączonym dysku CD oraz w Internecie, pod adresem www.gigaset.com.

Automatyczna sekretarka (Gigaset S820A)

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki


Klawisz menu  ▶ Strona menu Ustawienia

▶  Sekretarka ▶ Włączenie on/off

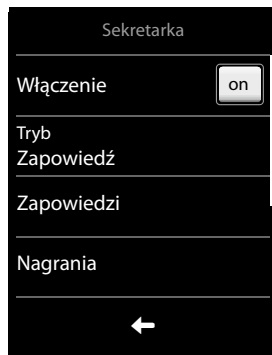


Konfigurowanie automatycznej sekretarki

Tryb – ustawianie

Klawisz menu  ▶ Strona menu Ustawienia


▶  Sekretarka ▶ Tryb


- **Zapowiedź:** osoba dzwoniąca może nagrać wiadomość;
- **Komunikat pomocniczy:** osoba dzwoniąca słyszy tylko zapowiedź;
- **Sterowanie czasowe:**
Jeśli włączona, w polach **Zapowiedź od/ Komun. pomocniczy od** można wprowadzić godziny włączania poszczególnych trybów.

▶ Zamknij menu opcji przyciskiem 

Nagrywanie zapowiedzi/komunikatu pomocniczego




▶ **Zapowiedzi** ▶ **Zapowiedź** lub **Komunikat pomocniczy**


▶  ▶ Po usłyszeniu sygnału gotowości nagraj zapowiedź (min. 3 s, maks. 180 s.).

▶  Zakończ i zapisz nagranie.

Anulowanie nagrania: Podczas nagrywania naciśnij klawisz zakończenia połączenia  lub przycisk 

Po zakończeniu nagrywania możliwe jest:

- **Odsłuchanie zapowiedzi:** naciśnij przycisk .
- **Powtórzenie nagrania:** podczas odtwarzania naciśnij przycisk .
- **Usunięcie zapowiedzi:** naciśnij przycisk  i potwierdź klawiszem **Tak**.

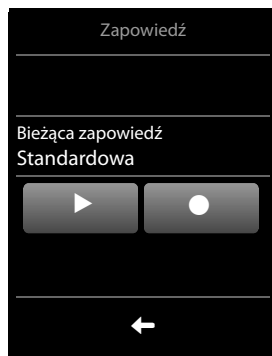


Wskazówki

- ◆ Nagrywanie jest kończone po przerwie w mówieniu dłuższej niż 3 sekundy.
- ◆ W razie przerywania nagrywania stosowana będzie w dalszym ciągu zapowiedź standardowa.
- ◆ Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest zapełniona, sekretarka przechodzi w tryb **Komunikat pomocniczy**. Po usunięciu wszystkich starych wiadomości sekretarka przechodzi w tryb **Zapowiedź**.

Dodatkowe opcje ustawień


◆ Ustawianie parametrów nagrywania:

- ▶ Otwórz menu opcji **Nagrania**.
- ▶ Wybierz żądane ustawienie w odpowiednim polu parametru (🔘 = wybrane), przycisk  umożliwia zapisanie i powrót.
(Wskazówka dotycząca funkcji **Opóźnienie odbierania** ▶ **Automatyczna**: 10 s, gdy dostępne są nowe wiadomości, w przeciwnym razie 18 s).



◆ Włączanie/wyłączanie odsłuchiwanie w słuchawce: włącz/wyłącz przełącznik **Podsluch**. Wyłączenie odsłuchu na czas aktualnego odtwarzania: Naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

◆ Włączanie/wyłączanie znaczników czasu odtwarzania nagrania: włącz/wyłącz przełącznik **Zn. czasu odtw.**


Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz , automatyczna sekretarka natychmiast rozpocznie odtwarzanie nowych wiadomości (**warunek**: nie jest skonfigurowana sieciowa skrzynka poczty głosowej).



Lub:

- ▶ Odtwarzanie wiadomości za pomocą strony wiadomości: Przycisk wiadomości  ▶ 
 - Odsłuchiwanie wszystkich nowych wiadomości: naciśnij opcję **Odtwórz nowe**.
 - Odsłuchiwanie poszczególnych wiadomości: naciśnij wpis listy.
 - Usuwanie wszystkich starych wiadomości: **Usuń wszystkie** (opcja dostępna tylko wówczas, gdy nie ma **żadnych** nowych wiadomości)



Podczas odtwarzania dostępne są następujące opcje:

- ◆ Regulacji głośności odtwarzania za pomocą przycisków bocznych.
- ◆ Powtórzenia odtwarzania ostatnich 5 sekund: **5 s temu**,
- ◆ Usunięcia wiadomości: ,
- ◆ Naciśnij **numer** osoby dzwoniącej: odtwarzanie zostanie zatrzymane i nastąpi oddzwonienie do tej osoby.
- ◆ Naciśnij **nazwisko** osoby dzwoniącej: odtwarzanie zostanie zatrzymane, wpis zostanie wyświetlony w książce telefonicznej.

Usuwanie wszystkich wiadomości

Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶  **System** ▶ **Czyszczenie listy**
▶ **Wiadomości** ▶ **Usuń wszystkie wiadomości z AS** ▶ Potwierdź klawiszem **Tak**



Zmienianie języka komunikatów głosowych i komunikatu standardowego

Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶  **Język + lokaliz.** ▶ **Język AS**
▶ Wybierz język (polski/węgierski/angielski) (🔘 = wybrany)

Dodatkowe funkcje automatycznej sekretarki przedstawia instrukcja obsługi na dołączonym dysku CD lub w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Obsługa telefonu

Włączanie/wyłączanie słuchawki

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia , w stanie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę. Odtworzona zostanie melodia.
- ▶ Aby włączyć słuchawkę, ponownie **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia .

Powrót do stanu gotowości


- ▶ **Naciśnij** klawisz zakończenia połączenia .

Lub:

- ▶ Jeśli nie naciśniesz żadnego klawisza ani nie dotkniesz ekranu: po około 3 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Blokada klawiszy i ekranu

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy/ekranu


- ▶ Przytrzymaj klawisz , aby włączyć lub wyłączyć blokadę.

Gdy na słuchawce sygnalizowane jest połączenie, blokada klawiszy/ekranu jest automatycznie wyłączana. Można odebrać połączenie. Blokada włączy się ponownie po zakończeniu rozmowy.

Włączanie/wyłączanie automatycznej blokady ekranu

Ekran podczas rozmowy oraz podczas odsłuchiwania wiadomości z automatycznej sekretarki jest automatycznie blokowany, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu. Blokadę można anulować na 5 sekundy, aby chwilowo umożliwić obsługę telefonu za pomocą ekranu. Następnie blokada jest ponownie włączana.

W celu odblokowania należy przeciągnąć palcem od lewej do prawej w dolnym wierszu ekranu.

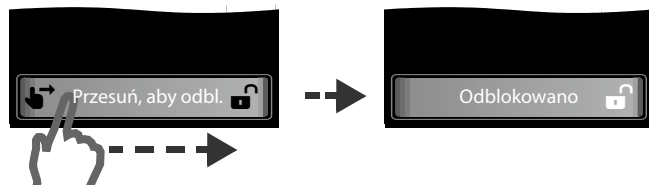

Wskazówka

W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Sluchawkę obsługuje się głównie za pomocą ekranu.

Wyświetlane na ekranie ikony, pozycje list, przełączniki i przyciski są czułe na dotyk. Naciskając te obszary na ekranie można konfigurować i uruchamiać funkcje oraz nawigować na stronach interfejsu użytkownika.

Wybieranie funkcji/pozycji listy

Naciśnij palcem żądany wpis listy lub odpowiednią ikonę, aby wybrać pozycję listy (książki telefonicznej, menu opcji, listy połączeń) lub włączyć/wyłączyć funkcję.

Przewijanie list i menu (przewijanie w pionie)


Gdy dostępne są dodatkowe elementy, można je wyświetlić za pomocą paska przewijania wyświetlanego po prawej stronie ekranu. Wskazuje on rozmiar i położenie widocznego obszaru.

Naciśnij go i przeciągaj w pionie, aby przewijać widok.

Zmianie ustawień (elementy obsługi)

Naciśnięcie ikony na stronie menu otwiera odpowiednią aplikację/funkcję. Wyświetlane są konfigurowane parametry i aktualne ustawienia (oznaczone kolorem pomarańczowym), opcje do wyboru lub przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie funkcji lub aplikacji.

Przykład:

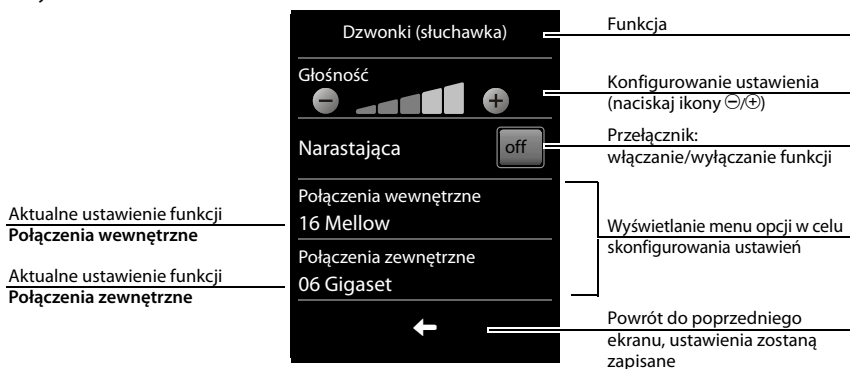


Przełącznik: włączenie/wyłączenie lub wybór funkcji

Naciśnięciem przełącznika można włączyć/wyłączyć funkcję lub zaznaczyć ją/usunąć zaznaczenie.

Jeśli przełącznik jest oznaczony kolorem pomarańczowym (tekst **on**) lub jasnoszarym (symbol ✓), funkcja jest, odpowiednio, włączona lub wybrana.

włączono/
zaznaczono
lub
wyłączono/
usunięto
zaznaczenie

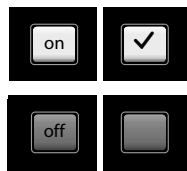

Pola wyboru

Jeśli dla parametru dostępne są dwa lub trzy alternatywne ustawienia, są one wyświetlane w polach wyboru. Aktualne ustawienie oznaczone jest kolorem pomarańczowym.

- ▶ W celu zmiany naciśnij żądane pole wyboru.

Pole wyboru **Dostępność**
(przykład)



Otwieranie menu opcji w celu ustawienia parametru

- ▶ Naciśnij pole parametru, aby otworzyć menu opcji.

Opcje i pasek opcji

Na wielu ekranach w dolnej części wyświetlany jest **pasek opcji**. Wyświetlane są na nim wszystkie działania dostępne w danym kontekście.

- ▶ Naciśnięcie opcji powoduje wykonanie odpowiedniego działania. Można też nacisnąć opcję **Opcje**, aby otworzyć listę dodatkowych opcji.

Pasek opcji (przykład)



Powrót do poprzedniego ekranu

Na wielu stronach znajduje się symbol .


- ▶ Naciśnij ten symbol, aby powrócić na poprzednią stronę.


Wprowadzanie numerów i tekstu

Znaki wprowadza się za pomocą klawiatury.



Jeśli wyświetlanych jest wiele pól tekstu lub numeru (np. **Imię** i **Nazwisko** w przypadku wpisu książki telefonicznej), pierwsze pole jest automatycznie ustawiane jako aktywne. Następne pola należy uaktywnić naciśnięciem. Pole jest aktywne, gdy miga w nim kursor.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

Naciśnij przycisk , aby usuwać znaki przed kursorem.

Przytrzymując przycisk , usuniesz wyrazy przed kursorem.


Wprowadzanie tekstu

- ◆ Do każdego klawisza od  do  przypisanych jest kilka liter oraz znaków. Znaki przypisane do klawisza są wyświetlane w wierszu wyboru w dolnej części ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony. Naciśnij krótko klawisz, aż przejdziesz do żądanego znaku.
- ◆ Litery/znaki są wstawiane przy kursorze. Kursor można przesuwać, naciskając w żądanym miejscu w polu wprowadzania.
- ◆ **Abc**: przełączanie między małymi i wielkimi literami.
- ◆ Podczas edycji wpisu książki telefonicznej wpisywana jest wielka pierwsza litera i każda litera następująca po spacji.
- ◆ **123**: wprowadzanie cyfr. Przycisk **Abc** umożliwia powrót do trybu liter (wielkich/małych).
- ◆ **?@**: otwiera tabelę znaków specjalnych. Znaki wprowadza się, naciskając je. W celu wprowadzenia znaków specjalnych (np. znaków diakrytycznych) należy kilka razy nacisnąć odpowiedni klawisz.




Telefonowanie

Połączenia zewnętrzne


▶ Wprowadź numer, **naciśnij** klawisz .

Lub:


▶ **Przytrzymaj** klawisz , wprowadź numer.

Za pomocą klawisza  można przerwać wybieranie.

Wybieranie numeru za pomocą listy ponownego wybierania


▶ **Naciśnij** klawisz , aby otworzyć listę ponownego wybierania.

Dostępne są następujące możliwości:

▶ **Naciśnij** klawisz . Wybrany zostanie ostatnio wybrany numer (oznaczony zielonym kółkiem).

Lub:

▶ **Naciśnij** wpis, aby otworzyć widok szczegółów.

▶ **Naciśnij** klawisz . Wybrany zostanie numer wpisu oznaczony zielonym kółkiem.

Lub:

▶ **Naciśnij** żądany numer.

Wskazówka


Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest dwadzieścia ostatnio wybranych na danej słuchawce numerów telefonów. Można nimi zarządzać podobnie jak listami wiadomości telefonu:

▶ **Otwórz widok szczegółów:** naciśnij wpis. Wyświetlone zostaną wszystkie dostępne informacje. W widoku szczegółów można usunąć wpis lub skopiować numer do książki telefonicznej.

Wybieranie za pomocą listy połączeń


Klawisz menu  ▶  Lista połączeń

Dostępne są następujące możliwości:

▶ **Naciśnij** klawisz . Wybrany zostanie numer wpisu oznaczony zielonym kółkiem.

Lub:

▶ **Naciśnij** wpis, aby otworzyć widok szczegółów.


▶ **Naciśnij** klawisz . Wybrany zostanie numer oznaczony zielonym kółkiem.

Lub:

▶ **Naciśnij** pole z zielonym kółkiem.

- **Brak dostępnego wpisu książki telefonicznej:** nastąpi wybieranie numeru.

- **Dostępny wpis książki telefonicznej:** zostanie otwarty widok szczegółów.

▶ **Naciśnij** klawisz . Wybrany zostanie numer (oznaczony zielonym kółkiem).

Lista połączeń (przykład)



Lub:

- ▶ Naciśnij żądany numer.

Wskazówka



Jeśli dostępne są **nowe wiadomości**, listę połączeń można otworzyć również za pomocą **okna wyskakującego wiadomości lub strony wiadomości**.

Wybieranie numeru przy użyciu książki telefonicznej

Klawisz menu  ▶ **Książka tel.**

- ▶ Przewiń książkę telefoniczną do żadanego wpisu.


Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ Naciśnij klawisz , aby wybrać numer **wpisu oznaczonego zielonym kółkiem**.
 - Zapisany jest **tylko jeden numer**: nastąpi wybieranie numeru.
 - Zapisanych jest **wiele numerów**: zostanie otwarty widok szczegółów.
 - ▶ Naciśnij klawisz . Wybrany zostanie numer oznaczony zielonym kółkiem.

Lub:

- ▶ Naciśnij żądany numer.

Lub:



- ▶ Naciśnij nazwę wpisu, aby otworzyć widok szczegółów.
 - ▶ Naciśnij klawisz . Wybrany zostanie numer wpisu oznaczony zielonym kółkiem.

Lub:

- ▶ Naciśnij żądany numer.

Konfigurowanie/używanie szybkiego wybierania


Warunek: książka telefoniczna zawiera co najmniej jeden wpis.

Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶  **Skróty** ▶ Naciśnij żądany klawisz szybkiego wybierania.

Jeśli jeszcze nie zapisano numeru:

- ▶ Otwarta zostanie książka telefoniczna ▶ Wybierz numer.

Jeśli jest już zapisany numer:

- ▶ Usuwanie numeru: .
- ▶ Zmianianie numeru: **Zmień** ▶ Otwarta zostanie książka telefoniczna ▶ Wybierz numer.

Wybieranie numeru: w stanie gotowości przytrzymaj odpowiedni klawisz.



Wskazówka

Numer zmieniony/usunięty w książce telefonicznej jest automatycznie zmieniany/usuwany z listy szybkiego wybierania.

Połączenie bezpośrednie


Telefon można również skonfigurować w taki sposób, aby po naciśnięciu **dowolnego** klawisza wybierany był wcześniej zapisany numer. Umożliwia to wybranie określonego numeru na przykład dzieciom, które nie potrafią jeszcze wprowadzać numerów.

Klawisz menu  ▶  **Połączenie OTC**

- ▶ Naciśnij ikonę . Wprowadź żądany numer lub zmień zapisany numer. ▶ Naciśnij przycisk .

Telefonowanie



- ▶ Włącz funkcję połączenia bezpośredniego za pomocą opcji **on**.
Jeśli nie jest jeszcze zapisany żaden numer, otwarte zostanie menu wprowadzenia numeru.
Na ekranie stanu gotowości wyświetlone zostanie włączone połączenie bezpośrednie.


Po naciśnięciu dowolnego klawisza wybrany zostanie zapisany numer. Naciśnij klawisz zakończenia połączenia , aby przerwać wybieranie.

Zakończenie trybu połączenia bezpośredniego: przytrzymaj klawisz .

Połączenia wewnętrzne



Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.

Klawisz menu  ▶  Poł. wewn. ▶ W razie potrzeby wybierz słuchawkę z listy lub naciśnij opcję **Wszystkie słuchawki** (połączenie zbiorowe)

Jeśli po otwarciu listy naciśniesz klawisz , uruchomione zostanie połączenie zbiorowe ze wszystkimi słuchawkami.

Przyjmowanie połączenia

Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ Naciśnij klawisz .
- ▶ Jeśli włączona jest funkcja **Autoodbieranie**, wyjmij słuchawkę z ładowarki.
- ▶ Gigaset S820A: Naciśnij przycisk , aby przekierować połączenie na automatyczną sekretarkę (→ str. 20).

Tryb zestawu głośnomówiącego


Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.

Włączanie trybu zestawu głośnomówiącego podczas wybierania


- ▶ Wprowadź numer i naciśnij dwa razy klawisz .

Przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego




W trakcie rozmowy, podczas nawiązywania połączenia oraz podczas odsłuchiwania wiadomości z automatycznej sekretarki (tylko model nur Gigaset S820A):

- ▶ Naciśnij klawisz .

Umieszczanie słuchawki w ładowarce podczas rozmowy:


- ▶ Podczas odkładania słuchawki naciśnij klawisz  i przytrzymaj go przez dodatkowe 2 sekundy.

Zmianianie głośności słuchawki, głośnika i zestawu słuchawkowego

Głośność bieżącego trybu (zestawu głośnomówiącego, słuchawki, zestawu słuchawkowego) ustawić można podczas rozmowy przyciskami bocznymi /. Na ekranie wyświetlane jest bieżące ustawienie . Ustawienie jest zapisywane automatycznie po około 2 sekundach i wyświetlany jest poprzedni ekran.


Włączanie/wyłączanie mikrofonu (wyciszenie)

Wskutek wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy rozmówca przestaje słyszeć użytkownika.

- ▶ W celu włączenia/wyłączenia mikrofonu należy nacisnąć opcję .

Używanie funkcji (usług sieciowych) zależnych od operatora

Operatorowi należy zgłosić życzenie korzystania z funkcji sieciowych (co może się wiązać z dodatkowymi kosztami). Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:

- ◆ Usługi sieciowe, które są włączane dla wszystkich następnych połączeń, np. „połączenia anonimowe (bez prezentacji numeru)”. Te usługi sieciowe można wygodnie włączać/wyłączać za pomocą menu opcji  **Wybierz usługi** na stronie menu **Ustawienia**.
- ◆ Usługi sieciowe włączane podczas połączeń zewnętrznych, np. „połączenie konsultacyjne”, „przełączenie dwóch rozmówców”, „połączenie konferencyjne”. Te usługi sieciowe są dostępne podczas rozmowy zewnętrznej na pasku opcji (np. **Połączenie konsultac.**, **Konferencja**).

Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi na dołączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Książka telefoniczna (książka adresowa)

Zarządzanie wpisami książki telefonicznej

Otwieranie książki telefonicznej


Klawisz menu  ▶  **Książka tel.** lub podczas rozmowy, w zależności od sytuacji,  lub **Opcje** ▶ **Książka tel.**

Tworzenie nowego wpisu

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną.
Jeśli nie zawiera jeszcze żadnych wpisów
 - ▶ **Nowy wpis**, w przeciwnym razie
 - ▶ **Opcje** ▶ **Nowy wpis**
- ▶ W odpowiednich polach wprowadź składniki wpisu (nazwisko, numer, adres e-mail, datę urodzin, sygnał dzwonka, zdjęcie).

Aby wyświetlić dalsze składniki wpisu, przewijaj ekran.

W celu utworzenia wpisu należy wprowadzić co najmniej jeden numer telefonu.

W polu **Adres e-mail**: naciskając kilkakrotnie klawisz  można wprowadzić często używane znaki: @ . - 0 _

Pierwszy numer każdego wpisu jest automatycznie oznaczony kolorem zielonym (●). Numer ten jest wybierany w razie otwarcia wpisu książki telefonicznej i naciśnięcia klawisza połączenia.






- ▶ Naciśnij opcję **Zapisz**.



Wyświetlanie wpisu (widok szczegółów)

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną ▶ Naciśnij żądany wpis.



Zmianie wpisu

- ▶ W widoku szczegółów naciśnij przycisk .
- ◆ Zmiana/usuwanie imienia, nazwiska, numeru lub adresu e-mail: naciśnij wpis ▶ W razie potrzeby naciśnij odpowiednie pole ▶ Usuń dane przyciskiem  ▶ W razie potrzeby wpisz ponownie dane ▶ Potwierdź przyciskiem . Przyciskiem  można zamknąć menu bez zapisywania zmian.
- ◆ Usuwanie przypisania zdjęcia kontaktu lub sygnału dzwonka: naciśnij odpowiedni wpis ▶ **Bez zdjęcia / Bez dzwonka**
- ◆ Usuwanie urodzin: naciśnij pole **Urodziny** ▶ 

Usuwanie wpisu

- ▶ W widoku szczegółów: **Opcje** ▶ **Usuń** ▶ Potwierdź przyciskiem **Tak**.

Usuwanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej:

Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶  **System** ▶ **Czyszczenie listy**

- ▶ **Książka tel.** ▶ **Usuń wszystkie wpisy książki telefonicznej** ▶ Potwierdź przyciskiem **Tak**

Przesyłanie wpisu/książki telefonicznej do innej słuchawki

Warunek:


- ◆ Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

Przesyłanie poszczególnych wpisów

Klawisz menu  ▶  **Książka tel.** ▶ Naciśnij żądany wpis ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj**


- ▶ **Wewn. słuchawka** ▶ Wybierz słuchawkę odbierającą.

Przesyłanie całej książki telefonicznej

Klawisz menu  ▶  **Książka tel.** ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj listę** ▶ **Wewn. słuchawka**

- ▶ Wybierz słuchawkę odbierającą.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

- ▶ Naciśnij żądany numer. ▶ Naciśnij przycisk  lub **Opcje** ▶ **Zapisz numer**.
 - ▶ **Nowy wpis**: numer zostanie przeniesiony jako pierwszy numer wpisu z typem numeru **Dom**.
 - Lub:
 - ▶ Wybierz wpis i
 - Dodaj numer: ▶ naciśnij opcję **Dodaj**.
 - Lub:
 - Zastąp numer: ▶ wybierz żądany numer. ▶ naciśnij opcję **Tak**.

Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi na dołączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem www.gigaset.com.




Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Aby możliwe było używanie funkcji SMS, spełnione muszą być następujące warunki.

- ◆ Włączona prezentacja numeru wywołującego.
- ◆ Funkcja SMS jest obsługiwana przez operatora sieci stacjonarnej.
- ◆ Wprowadzono numer co najmniej jednego centrum SMS (→ str. 30).
- ◆ W celu odbierania wiadomości konieczne jest zarejestrowanie się u operatora. Odbywa się to zazwyczaj automatycznie przy wysyłaniu pierwszej wiadomości SMS.

Wpisywanie i wysyłanie wiadomości SMS

System może również wysłać **połączone** wiadomości SMS (do czterech oddzielnych wiadomości SMS) jako jedną wiadomość. Łączenie następuje automatycznie.

- Pisanie wiadomości SMS: Klawisz menu**  ▶ **Napisz SMSa** ▶ Naciśnij pole **Do**
 ▶ Wprowadź numer odbiorcy z numerem kierunkowym ▶ Potwierdź przyciskiem 
 ▶ Naciśnij pole **Wiadomość** ▶ Wpisz tekst wiadomości SMS ▶ Potwierdź przyciskiem 
 ▶ **Wysyłanie wiadomości SMS:** naciśnij opcję **Wyślij**.



Wskazówki

- ◆ Jeśli wiadomość SMS nie mieści się w całości na ekranie, można przewinąć jej tekst.
- ◆ Kursor można umieszczać w tekście, naciskając w żądanym miejscu.
- ◆ W przypadku nadejścia połączenia zewnętrznego lub przerwania wpisywania na ponad 3 minuty tekst jest automatycznie zapisywany na liście wiadomości roboczych. Jeśli pamięć zostanie zapełniona, wiadomość SMS nie zostanie zapisana.
- ◆ **Przesyłanie wiadomości SMS** może wiązać się z koniecznością poniesienia **dodatkowych kosztów**. Informacje na ten temat można uzyskać od operatora.

Czytanie wiadomości SMS i zarządzanie nimi

- ▶ **Otwórz widok szczegółów:** naciśnij wpis wiadomości SMS.

Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ Naciśnięcie klawisza : umożliwia zatelefonowanie do nadawcy wiadomości SMS.
- ▶ : umożliwia usunięcie wiadomości SMS.
- ▶ **Opcje**
 - ▶ **Odpowiedz:** umożliwia napisanie i wysłanie odpowiedzi nadawcy wiadomości SMS.
 - ▶ **Edytuj:** umożliwia zmianę tekstu wiadomości SMS i wysłanie jej do dowolnego odbiorcy.
 - ▶ **Zapisz numer:** umożliwia zapisanie numeru w książce telefonicznej.

Stuknięcie nazwiska lub numeru nadawcy w tekście wiadomości:

umożliwia wybranie numeru lub zapisanie go w książce telefonicznej. Numer nie może zawierać spacji. Jeśli zawiera dowolny znak specjalny (+ / itd.), jest interpretowany jako dwa numery.

Usuwanie całej listy odebranych wiadomości SMS lub listy wiadomości roboczych:

Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶  **System** ▶ **Czyszczenie listy**

- ▶ **Wiadomości**
- ▶ **Usuń wszystkie odebrane SMSy**

Lub:

- ▶ **Usuń wszystkie robocze SMSy**
- ▶ Potwierdź za pomocą opcji **Tak**

Informacje na temat ustawiania centrów SMS można znaleźć w instrukcji obsługi na dołączonym dysku CD i w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Centrum SMS




Aby możliwe było używanie funkcji SMS, na urządzeniu zapisany musi być numer co najmniej jednego centrum SMS.

- ▶ **Sprawdzanie Aktywne centrum wys.:** ▶ Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia**
 - ▶  **Centra SMS** ▶ **Centra SMS**

Numer telefonu centrum SMS można uzyskać od operatora sieci.

Wiadomości SMS są odbierane z **każdego** wprowadzonego centrum SMS, w którym został zarejestrowany telefon. Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego centrum SMS, które wpisane zostało jako centrum wysyłania.

Wpisywanie/zmianie centrum SMS, ustawianie centrum wysyłania

- Klawisz menu**  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶  **Centra SMS** ▶ **Centra SMS**
 - ▶ Wprowadź numer telefonu co najmniej jednego centrum SMS ▶ Potwierdź przyciskiem 
 - ▶ W razie potrzeby powtórz operację dla pozostałych centrów SMS.
 - ▶ **Określanie Aktywne centrum wys.:** Naciśnij numer centrum SMS (1 ... 4), które chcesz ustawić jako centrum wysyłania. W przypadku centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to odnosi się tylko do następnej wiadomości SMS.

Wskazówka

W przypadku uzgodnienia z operatorem sieci ryczałtowej opłaty za sieć stacjonarną często blokowane są numery płatne z odpowiednim prefiksem, np. 0800. W razie wprowadzenia numeru centrum SMS zaczynającego się blokowanym prefiksem nie można wówczas wysyłać wiadomości SMS.





Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi na dołączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Dostępność

Połączenia można przekierowywać na inny numer. **Ewentualnie** można przysyłać powiadomienia SMS o **nieodebranych połączeniach** i/lub **nowych wiadomościach na automatycznej sekretarce** (tylko Gigaset S820A).

Przekierowanie połączeń (CF)

Jeśli nie są skonfigurowane żadne przekierowania lub chcesz zmienić aktualne ustawienie:


- Klawisz menu**  ▶  **Dostępność** ▶ 
 - ▶ Naciśnij pole **Przekierowanie** ▶ Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia ▶ Naciśnij przycisk 
 - ▶ Włącz pole przekierowania ▶ **Zapisz** z lewej strony.

Uwaga

Należy pamiętać, że **przekierowanie połączeń** może wiązać się z koniecznością poniesienia **dodatkowych kosztów**. Informacje na ten temat można uzyskać od operatora.

Włączanie/wyłączanie przekierowania połączeń

Klawisz menu  ▶  Dostępność ▶ on/off

Po naciśnięciu opcji **on/off** zostanie wywołany operator i wysłany zostanie odpowiedni kod. Po zmianie ustawienia przekierowania słychać potwierdzenie na linii telefonicznej. ▶ Naciśnij klawisz . ▶ Zostanie wyświetlony komunikat **Ustawienie udane?** ▶ Naciśnij opcję **Tak** lub **Nie**.



Włączone ustawienie jest wyświetlane na ekranie stanu gotowości i można je na nim również wyłączyć.

Powiadomienia w wiadomościach SMS

Można przysyłać powiadomienia SMS o **nieodebranych połączeniach** i/lub **nowych wiadomościach na automatycznej sekretarce** (tylko Gigaset S820A). Można też przekierować połączenia na inny numer.

Nie skonfigurowano powiadomień SMS lub chcesz zmienić aktualne ustawienie:

Klawisz menu  ▶  Dostępność ▶ 

- ▶ Naciśnij pole **Powiadomienie SMS** ▶ Zaznacz żądany typ wiadomości ▶ Wprowadź numer, na który mają być wysyłane wiadomości SMS ▶ Naciśnij przycisk  ▶ Wróć, naciskając przycisk .
- ▶ Włącz pole wyboru SMS po prawej stronie ▶ **Zapisz**.

Uwaga

- ◆ W przypadku usługi powiadamiania o nieodebranych połączeniach nie należy wpisywać własnego numeru w sieci stacjonarnej. Może to spowodować powstanie pętli, za którą naliczane będą opłaty.
- ◆ Należy pamiętać, że **przesyłanie powiadomień w wiadomościach SMS** może wiązać się z koniecznością poniesienia **dotychczasowych kosztów**. Informacje na ten temat można uzyskać od operatora.

Włączanie/wyłączanie powiadomień SMS

Klawisz menu  ▶  Dostępność ▶ on/off

Włączone ustawienie jest wyświetlane na ekranie stanu gotowości i można je na nim również wyłączyć.

Kalendarz



Można ustawić funkcję przypominania o maksymalnie **30 terminach**. Urodziny wpisane w książce telefonicznej są umieszczane w kalendarzu.

Bieżący dzień jest oznaczony w kalendarzu białym tłem, a dni z terminami oznaczone są kolorowymi paskami. Przy wyborze dzień jest przez chwilę wyróżniany kolorowym tłem.

Zapisywanie terminu w kalendarzu

Warunek: ustawiona data oraz godzina (→ str. 9).




Klawisz menu  ▶  **Kalendarz**

- ▶ Ustaw miesiąc przyciskami  . ▶ Na żądanym dniu naciśnij opcję ▶ **Nowy wpis**
Ustaw **Tekst**, **Godzina**, **Przypomnienie** i **Sygnal dźwiękowy** dla terminu (można ustawić przypomnienie maksymalnie na tydzień przed terminem).
- ▶ Naciśnij opcję **Zapisz**.




Ustawianie sygnału i głośności przypomnienia

Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶  **Ustaw. audio**



▶ **Sygnal przypomnienia**

- ▶ Ustaw głośność przyciskami   lub przełącznikiem obok opcji **Narastająca** włącz tryb rosnącej głośności.
- ▶ **Dzwonek** ▶ Wybierz melodię dzwonka ▶ Wróć przyciskiem .

Wyświetlanie/usuwanie zapisanych terminów

Klawisz menu  ▶  **Kalendarz** ▶ Naciśnij żądany dzień, wyświetlona zostanie lista terminów ▶ Naciśnij żądany termin ▶ Usuń termin  lub wybierz wpis, zmień go i zapisz.


Usuwanie **wszystkich** terminów, które już **minęły**:

Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶  **System** ▶ **Czyszczenie listy**
▶ **Terminy** ▶ **Usuń wszystkie minione terminy** ▶ Potwierdź przyciskiem **Tak**

Budzik

Warunek: ustawiona data oraz godzina (→ str. 9).

Klawisz menu  **Budzik**  **on/off**

- ▶ Naciśnij klawisz , aby zmienić ustawienia budzika:
 - **Godzina** ▶ Ustaw godzinę i minutę budzenia (ustawianie czasu → str. 10)
 - **Aktywny w dniach** ▶ Wybierz dzień, w którym ma dzwonić budzik
 - **Dzwonek** ▶ Wybierz melodię alarmu budzika.
- ▶ Naciśnij klawisz **Zapisz** i potwierdź operację.

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu i za pomocą wybranego sygnału dzwonka przez maksymalnie 60 sekund. Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

- ▶ **Wyłączanie do następnego alarmu:** naciśnij opcję **Wyłącz**.
- ▶ **Tryb drzemki:**
Naciśnij opcję **Drzemka** lub dowolny klawisz. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach.
Lub:
Niczego nie naciskaj. Budzik zostanie po 60 sekundach wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony na 24 godziny.

Funkcja monitorowania pomieszczenia

Jeśli włączona jest funkcja monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostanie wybrany, gdy tylko zostanie przekroczony zdefiniowany poziom hałasu w pobliżu słuchawki.

Połączenie z numerem zewnętrznym, zainicjowane przez funkcję monitorowania pomieszczenia, przerywane jest po ok. 90 sekundach. W trybie monitorowania pomieszczenia zablokowane są klawisze połączenia i menu. Głośnik słuchawki można włączyć lub wyłączyć za pomocą funkcji **Dwa kierunki**. Jeśli funkcja równoczesnego mówienia jest włączona, można odpowiedzieć na alarm funkcji monitorowania pomieszczenia.


W trybie monitorowania pomieszczenia połączenia przychodzące sygnalizowane są jedynie na wyświetlaczu (**bez sygnału dzwonka**). Podświetlenie ekranu jest zmniejszane o 50%. Sygnały dźwiękowe są wyłączone.

Uwaga!



- ◆ Podczas włączania słuchawki należy koniecznie sprawdzić jej działanie. Należy np. przetestować poziom czułości. Włączając przekierowanie alarmu na numer zewnętrzny, należy sprawdzić, czy udaje się nawiązać połączenie. Należy pamiętać, że alarm funkcji monitorowania pomieszczenia jest włączany dopiero po 20 sekundach od uruchomienia funkcji.
- ◆ Włączenie funkcji monitorowania skraca czas pracy słuchawki. W razie potrzeby należy umieścić słuchawkę w ładowarce.
- ◆ Odległość słuchawki od dziecka powinna wynosić od 1 do 2 m. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.
- ◆ Pod numerem docelowym nie powinna być włączana automatyczna sekretarka.

Zmianianie ustawień

Klawisz menu  ▶  Babyfon ▶  ▶ Alarm do (Wewn. lub Zewn.),
Dwa kierunki on/off, Czułość (Duża lub Mała) ▶ Zapisz

- ◆ Wewn.: wybierz słuchawki wewnętrzne z listy.
- ◆ Zewn.: wprowadź numer docelowy ▶ Potwierdź przyciskiem .



Włączanie/wyłączanie funkcji monitorowania pomieszczenia

- ▶ Włączanie: klawisz menu  ▶  Babyfon ▶ on
- ▶ Wyłączanie: przełącznikiem na ekranie stanu gotowości.

Anulowanie/wyłączanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia

Anulowanie podczas alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia: Naciśnij klawisz .

Zdalne wyłączenie funkcji monitorowania pomieszczenia

- ▶ Odbierz połączenie funkcji monitorowania pomieszczenia i naciśnij klawisze  .

ECO DECT – zmniejszanie emisji radiowej

Fabrycznie urządzenie ustawione jest na maksymalny zasięg. Zapewnia to optymalne zarządzanie emisją radiową. Aby dodatkowo zmniejszyć moc nadawczą:

Zmniejszenie zasięgu – ograniczenie mocy nadawczej nawet o 80%

- ▶ Otwórz stronę stanu ▶ Maks. zasięg off

Całkowite wyłączenie modułu nadawczego DECT w stanie gotowości (tryb Eco+)

- ▶ Otwórz stronę stanu ▶ Bez emisji on

Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi na dołączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Urządzenia Bluetooth

W słuchawce można zarejestrować maksymalnie 5 urządzeń do wymiany danych (komputerów, urządzeń PDA, telefonów komórkowych) i jeden zestaw słuchawkowy Bluetooth. Odległość do urządzenia Bluetooth nie powinna przekraczać 10 metrów.

Włączanie/wyłączanie trybu Bluetooth

Tryb Bluetooth można włączyć/wyłączyć i ustawić za pomocą strony stanu (→ dołączony plakat) lub w następujący sposób:


Klawisz menu  ▶ Strona menu Ustawienia
▶  Bluetooth ▶ Włączenie on/off

Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth i umieszczanie na liście zaufanych



Uruchamianie wyszukiwania



▶ Uruchom wyszukiwanie za pomocą opcji **Wyszukaj urządzenia** w menu opcji **Bluetooth**.

Ustawianie urządzenia jako zaufanego i dodawanie do listy znanych urządzeń

- ▶ Wybierz urządzenie z listy **Znalezione urządzenia** ▶ **Zaufaj** urządzeniu ▶ W razie potrzeby wprowadź kod PIN rejestrowanego urządzenia i potwierdź go przyciskiem .
- ◆ Kod PIN **urządzenia do wymiany danych**: wprowadź dowolny kod PIN na słuchawce, a następnie na urządzeniu do wymiany danych.
Kod PIN **zestawu słuchawkowego**: domyślnie ustawiony jest kod **0000**. W związku z tym należy kod PIN wprowadzić jedynie w wyjątkowych przypadkach.




Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

Symbol  obok nazwy urządzenia na liście oznacza zestaw słuchawkowy, a symbol  oznacza urządzenie do wymiany danych.

- ▶ Otwórz listę **Znane urządzenia** ▶ Wybierz urządzenie ▶ Sprawdź informacje o urządzeniu ▶ Usuń urządzenie przyciskiem  ▶ Potwierdź operację za pomocą opcji **Tak**
Lub:
▶ Naciśnij pole **Nazwa** ▶ Zmień nazwę i potwierdź przyciskiem .




Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth

W razie wyszukania nieznanego urządzenia Bluetooth i próby nawiązania połączenia zostanie wyświetlone wezwanie do wprowadzenia systemowego kodu PIN (powiązania urządzeń).

- ◆ **Odrzucanie**: ▶ naciśnij przycisk  lub klawisz .
- ◆ **Przyjmowanie**: ▶ wprowadź kod PIN urządzenia ▶ Potwierdź przyciskiem .
- ▶ **Tak**: umieść na liście **Znane urządzenia** lub
- ▶ **Nie**: użyj urządzenia jedynie tymczasowo.



Zmianianie nazwy Bluetooth słuchawki

Klawisz menu  ▶ Strona menu Ustawienia ▶  Bluetooth ▶ Własne urządzenie
▶ Naciśnij nazwę ▶ Usuń nazwę przyciskiem  ▶ Wprowadź nową nazwę ▶ Potwierdź przyciskiem 

Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi na dołączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset
www.gigaset.com/service



Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie: www.gigaset.com/register

Osobiste konto klienta umożliwia szybki kontakt z pracownikami obsługi klientów, dostęp do forum internetowego i wielu innych usług.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem:
www.gigaset.com/service

Na stronach tych można znaleźć:

- ◆ Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- ◆ Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu:

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... **Przy użyciu poczty elektronicznej:** www.gigaset.com/contact

... **Przez telefon:**

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięciaZa wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.

Obsługa klienta i pomoc

Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie

10. Gwarancją nie są objęte:

a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana

b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia

c. uszkodzenia i wady na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania i konserwacji
- nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
- zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
- użytkownika lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
- zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
- przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego

11. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
 uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Wskazówka

Ślady użytkownika na wyświetlaczu i obudowie nie podlegają gwarancji.

Indeks

A	
akumulator	
stan naładowania	14
aparaty słuchowe	4
automatyczna sekretarka	19
konfigurowanie	19
nagrywanie zapowiedzi/komunikatu	
pomocniczego	19
odsłuchiwanie wiadomości	20
sterowanie czasowe	19
usuwanie pojedynczej wiadomości	20
włączanie/wyłączanie	19
B	
blokada	
włączanie/wyłączanie	21
Bluetooth	
lista znanych urządzeń	35
rejestrowanie urządzeń	35
uruchamianie wyszukiwania	35
włączanie	35
wyszukiwanie urządzeń	35
zmiana nazwy urządzenia	36
budzik	33
C	
centrum SMS	30
zmienianie numeru	30
centrum wysyłania	
ustawianie	30
CF, patrz przekierowanie połączenia	
Customer Care	36
D	
Dane techniczne, p. CD	
Dostępność	30
dźwięki +sygnały	13
E	
ECO DECT	34
ekran dotykowy	1
obsługa	22
ekran stanu gotowości	1, 12
elementy obsługi	22
emisja radiowa	34
F	
funkcja powrotu	23
G	
głośność	
głośnika	26
głośnika trybu głośnomówiącego	
słuchawki	26
słuchawki	26
gumowa zaślepka	7
Gwarancja	37
I	
instalacja	5
K	
kalendarz	32
klawisze	
klawisz menu	1
klawisz połączenia	p. plakat, 1
klawisz wywołania wewnętrznego	
(stacja bazowa)	2
klawisz zakończenia	
połączenia	p. plakat, 1, 24
słuchawki	p. plakat, 1
kółko, zielone	24, 25
komunikat pomocniczy	19
konfigurowanie szybkiego wybierania	25
kontakty, patrz książka telefoniczna	
korygowanie błędów podczas	
wprowadzania	23
kreator instalacji	9
książka telefoniczna	27
przenoszenie numeru z tekstu	28
synchronizowanie z komputerem PC lub	
Mac	p. CD
wysyłanie do słuchawki	28
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki	28
zapisywanie wpisu	27
zarządzanie wpisami	27
L	
lista	
porządkowanie	20, 28, 29, 32
znanych urządzeń (Bluetooth)	35
lista ponownego wybierania	24
lokalny numer kierunkowy	11
Ł	
ładowanie akumulatorów	8
ładowarka (słuchawki)	
podłączanie	6
ustawianie	5

- M**
 małe/wielkie litery 23
 moc sygnału. 14
 monitorowanie pomieszczenia, alarm 33
 montaż stacji bazowej na ścianie 5
- N**
 numer
 numer docelowy funkcji
 monitorowania pomieszczenia 34
 przenoszenie do książki telefonicznej 28
 wprowadzanie 23
 zapisywanie w książce telefonicznej 27
- O**
 Obsługa klienta i pomoc 36
 obsługa telefonu 21
 odsłuchiwanie
 nagrywania (autom. sekretarka) 20
 wiadomości (autom. sekretarka) 20
 zapowiedzi (autom. sekretarka) 19
 okno wyskakujące wiadomości p. plakat
 opcje. 23
 opcje ustawień. 16
 opis słuchawki p. plakat, 1
 otwieranie menu opcji 23
- P**
 paging 2
 pasek opcji 23
 symbole 14
 pasek stanu, symbole p. plakat, 1, 14
 pęknięty wyświetlacz 4
 pierwsze użycie słuchawki 7
 pola wyboru 23
 połączenia
 bezpółrednie. 25
 wewnętrzne. 26
 zbiorowe 26
 zewnątrzne 24
 połączenie alarmowe
 niemożliwe 4
 powiadomienia w wiadomościach SMS. 31
 powrót do stanu gotowości 21
 prefiks lokalny 11
 przekierowanie połączeń (CF) 30
 przełącznik 22
 przyciski boczne p. plakat, 1
 przyjmowanie
 połączenia 26
 przyjmowanie połączenia 26
- Q**
 QuickSync
 (programowanie dla systemu
 Windows i Mac) p. CD
- R**
 rozmowa
 wewnętrzna 26
 zewnątrzna 24
- S**
 słuch
 unikanie utraty 4
 słuchawka
 głośność głośnika 26
 głośność słuchawki. 26
 ładowanie obrazów p. CD
 ładowanie sygnałów dzwonka p. CD
 ładowanie zdjęć kontaktów p. CD
 podłączanie ładowarki 6
 rejestrwanie wielu p. CD
 szukanie, paging p. CD
 ustawianie 9
 używanie do monitorowania
 pomieszczenia (babyphone) 33
 w stanie gotowości 1, 12
 wyciszanie 27
 słuchawki + stacja bazowa 8
 SMS 29
 centrum wysyłania 30
 czytanie 29
 usuwanie 29
 wpisywanie 29
 wysyłanie 29
 stacja bazowa
 montaż na ścianie. 5
 podłączanie do zasilania i sieci
 telefonicznej. 6
 ustawianie 5, 9
 stan naładowania akumulatorów. 14
 sterowanie czasowe (AS) 19
 strona stanu p. plakat
 strona wiadomości p. plakat
 strony menu p. plakat
 sygnał dzwonka VIP 28
 symbole
 pasek stanu 14
 paska opcji 14
 symbole wyświetlacza 14
 synchronizacja w chmurze 13
 synchronizowanie kontaktów Google 13
 synchronizowanie książki telefonicznej. 13

T	
telefonowanie	
przyjmowanie połączenia	26
zewnętrzne	24
tryb drzemki (budzik)	33
tryb Eco+ (wyłączanie modułu nadawczego)	34
tryb głośnomówiący	26
tryb słuchawki	26
U	
urządzenia medyczne	4
usługi sieciowe	27
ustawianie	
czasu	9
daty	9
godziny	9
języka wyświetlacza	9
kraju	9
numeru kierunkowego	9
terminu	32
usuwanie zapowiedzi autom. sekretarki	19
utrata słuchu	4
W	
wiadomość tekstowa, patrz SMS	
wielkie/małe litery	23
wkładanie akumulatora	7
włączanie/wyłączanie	
blokady ekranu	21
blokady klawiszy/ekranu	1, 21
funkcji	22
mikrofonu (słuchawki)	27
słuchawki	21
wpisywanie wiadomości (SMS)	29
wprowadzanie	
tekstu	23
znaków diakrytycznych	23
znaków specjalnych	23
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
wybieranie	
za pomocą książki telefonicznej	25
za pomocą listy połączeń	24
za pomocą listy ponownego wybierania	24
wyciszanie słuchawki	27
wyłączanie	
alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia	34
modułu nadawczego	34
wyświetlacz	
pęknięty	4
wysyłanie	
całej książki telefonicznej do słuchawki	28
wpisu książki telefonicznej do słuchawki	28
Z	
zapowiedź (automatycznej sekretarki)	19
zasięg	5
zasilacz wtyczkowy	4
zawartość zestawu	5
zdjęcie rozmówcy	27
zezwoleń	37
zielone kółko	24, 25
złącze mini USB	1
złącze USB	1
złącze USB, gumowa zaślepka	7
zmienianie ustawień	
elementy obsługi	22
znaki diakrytyczne	23

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com