

Gigaset

S850

Posodobljeno navodilo za uporabo
najdete na
www.gigaset.com/manuals




Vsebina

Pregled	3
Opozorila za varno uporabo	5
Zagon telefona	6
Upravljanje telefona	11
Spoznavanje telefona	11
Telefoniranje	14
Uporaba funkcij, ki so specifične za ponudnika (storitve omrežja)	19
Odzivnik omrežja	22
Seznami sporočil	23
Seznami klicev	25
Telefonski imenik	26
Nadaljnje funkcije	30
Zvočni profili	30
Koledar	31
Budilka	33
Otroški telefon	34
ECO DECT	36
Zaščita pred neželenimi klici	37
SMS (besedilna sporočila)	39
Mapa z viri	45
Bluetooth	46
Dodatne funkcije prek vmesnika osebnega računalnika	48
Razširitev telefona	50
Več prenosnih enot	50
Repeater	52
Delovanje na usmerjevalniku	53
Delovanje na naročniški telefonski centrali	54
Nastavljanje telefona	56
Dodatek	65
Servis za kupce in pomoč	65
Opombe proizvajalca	70
Tehnični podatki	73
Simboli prikazovalnika	76
Pregled menija	78
Indeks	81



Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

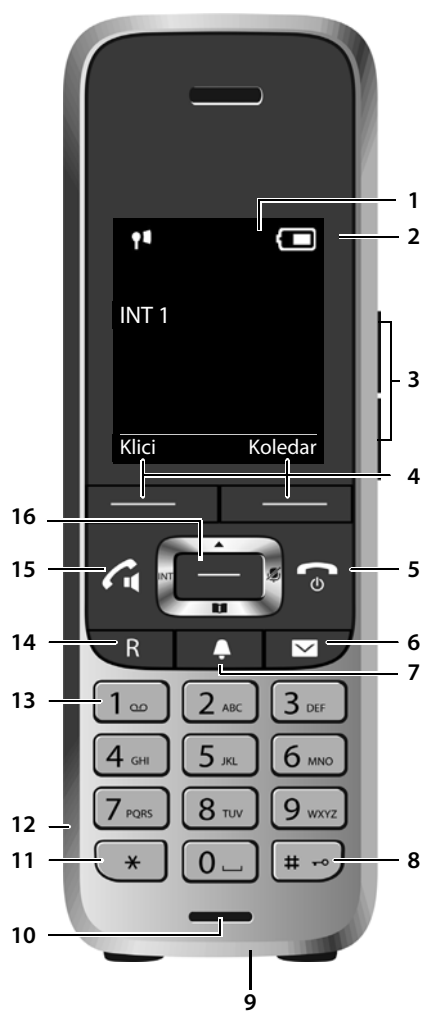

Pregled

Prenosna enota

- 1 **Prikazovalnik**
- 2 **Vrstica stanja** (⇒ s. 76)
Simboli prikazujejo aktualne nastavitve in stanje delovanja telefona.
- 3 **Tipki za nastavev glasnosti** (⇒ s. 12)
za zvočnike/slušalke, melodijo zvonjenja, napravo za prostoročno telefoniranje in opomnik
- 4 **Funkcijske tipke** (⇒ s. 12)
- 5 **Tipka za položitev slušalke, tipka za vklop/izklop**
Konec pogovora; prekinitev funkcije;
Eno menijsko raven nazaj ▶ pritisnite **na kratko**

Vrnitev v stanje mirovanja ▶ pritisnite **in zadržite**




Vklop/izklop prenosne enote (v stanju mirovanja) ▶ pritisnite **in zadržite**
- 6 **Tipka za sporočila** (⇒ s. 23)
Dostop do seznamov klicev in sporočil; **utripa**: novo sporočilo ali klic
- 7 **Tipka za prikaz profila**
Preklop med zvočnimi profili
- 8 **Tipka lojtrca**
Vklop/izklop zapore tipk (v stanju mirovanja) ▶ pritisnite **in zadržite**
Preklop med velikimi/malimi črkami in številkami (pri vnosu besedila) ▶ pritisnite **na kratko**
- 9 **USB priključek**
za izmenjavo podatkov med prenosno enoto in računalnikom
- 10 **Mikrofon**
- 11 **Tipka zvezdica**
Preklop med dekadnim načinom/tonskim načinom (pri vzpostavljeni povezavi)
Prikaz tabele s posebnimi znaki (pri vnosu besedila) ▶ pritisnite **na kratko**
- 12 **Priključek za slušalke**
(klinken vtič, 2,5 mm)
- 13 **Tipka 1**
Izbira telefonskega odzivnika omrežja ▶ pritisnite **in zadržite**
- 14 **R tipka**
Vmesna zveza (flash) ▶ pritisnite **na kratko**
Vnos premora med izbiranjem ▶ pritisnite **in zadržite**
- 15 **Tipka za dvig slušalke/prostoročno telefoniranje**
Sprejem pogovora; klic na prikazano številko; preklop s slušalke na napravo za prostoročno telefoniranje; pošiljanje sporočila SMS (pri pisanju sporočila SMS) ▶ pritisnite **na kratko**
Odpiranje seznama za ponavljanje izbiranja ▶ pritisnite **in zadržite**
Začetek izbiranja
- 16 **Tipka za upravljanje/menijska tipka** (⇒ s. 11)

Osnovna enota




- A **Tipka za prijavo/iskanje**
Iskanje prenosnih enot (»paging«) ▶ pritisnite **na kratko**
Prijava prenosne enote ▶ pritisnite **in zadržite**

Učinkovita uporaba navodil za uporabo

Simboli

	Opozorila, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah ali tudi dodatne stroške.
	Pogoj za izvedbo nadaljnje akcije.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo.



Tipke



Tipka za dvig slušalke/prostoročno telefoniranje  ali  in 

Tipka za položitev slušalke 

Tipke za vnos števil/črk od  do 

Tipka zvezdica /tipka lojtrca 

Tipka za sporočila /tipka R 

Tipka za upravljanje: rob /sredina 






Tipka za prikaz profila 










Funkcijske tipke, npr. **OK**, **Nazaj**, **Izberi**, **Spremeni**, **Shrani**

Postopki

Primer: vklop/izklop samodejnega prevzema klica

Prikaz v navodilih za uporabo:

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** ( = vključeno)

Korak	Storiti morate naslednje
▶ 	V stanju mirovanja pritisnite na sredino tipke za upravljanje. Odpre se glavni meni.
▶  	S tipko za upravljanje  se pomaknite do simbola  .
▶ OK	Potrdite izbor z ukazom OK . Odpre se podmeni Nastavitve .
▶  Telefonija	S tipko za upravljanje  izberite vnos Telefonija .
▶ OK	Potrdite izbor z ukazom OK . Odpre se podmeni Telefonija .
▶ Samod. prevzem	Funkcija za vklop/izklop samodejnega prevzema klica se pojavi kot prva točka menija.
▶ Spremeni	Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo z ukazom Spremeni . Funkcija je aktivirana  /deaktivirana  .

Opozorila za varno uporabo

	<p>Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo. Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi naprave.</p> <p>Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili. Pri vključeni zapori tipkovnice/prikazovalnika ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.</p>
	<p>Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.</p>
	<p>Naprave niso zaščitene proti pršeni vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.</p>
	<p>Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.</p>
	<p>Vstavite le akumulatorje za polnjenje, ki ustrezajo specifikaciji (glejte „Tehnični podatki“), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.</p>
	<p>Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.</p>
	<p>Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.</p>
	<p>Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.</p>
	<p>Hrbtno stran prenosne enote ne prisanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.</p> <p>Vaš Gigaset je skladen z večino digitalnih slušnih aparatov, ki se nahajajo na trgu. Vendar vam neoporečne funkcije z vsakim slušnim aparatom ne moremo zagotoviti.</p> <p>Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni.</p> <p>Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.</p>
	<p>Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).</p>

Zagon telefona

Vsebina embalaže


- osnovna enota,
- vtična napajalna enota za osnovno enoto,
- priključna vrstica,
- prenosna enota,
- pokrov baterij,
- dve bateriji,
- zaponka za pas,
- navodila za uporabo.

Izvedba z več prenosnimi enotami, na prenosno enoto:

- prenosna enota,
- polnilna enota z vtično napajalno enoto,
- dve bateriji, pokrov baterij in zaponka za pas.

Priključitev osnovne enote

- ▶ Priključno vrstico priključite v vtičnico **1** na zadnji strani osnovne enote in jo potisnite pod varovalko kabla.
- ▶ Napajalni kabel vtične napajalne enote vključite v priključno vtičnico **2** na zadnji strani osnovne enote in kotni vtič zavrtite pod varovalko kabla.
- ▶ **Najprej** priključite vtično napajalno enoto **3**.
- ▶ **Nato** priključite telefonski vtič **4**.

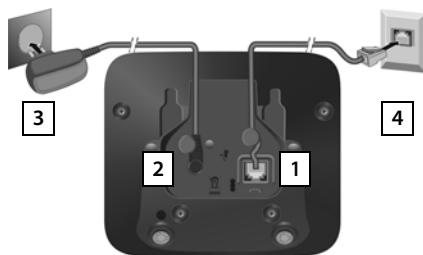


Omrežni kabel telefona mora biti **vedno priključen**, saj telefon ne deluje, če ni priključen na električno napajanje.

Uporabljajte le **priložen** omrežni kabel in priključno vrstico telefona. Položaj žil vtiča priključne vrstice telefona je lahko drugačen (→ Razpored žil kabla telefonskega vtiča v prilogi).

Priključitev polnilne enote (če je priložena v embalaži)

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

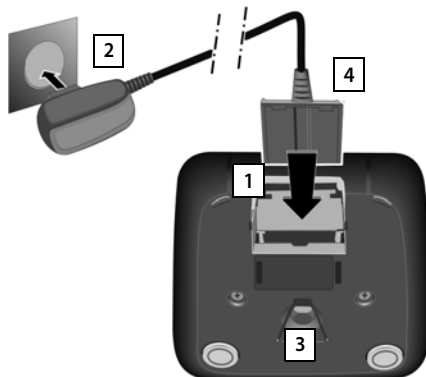

Ponovni izvlek vtiča iz polnilne enote:

- ▶ Izključite vtično napajalno enoto iz omrežja.
- ▶ Pritisnite zaporni gumb **3**.
- ▶ Izvlecite vtič **4**.

Zagon prenosne enote

Prikazovalnik je zaščiten s folijo. ▶ **Odstranite zaščitno folijo!**

Vstavljanje baterij




Uporabljajte le baterije, ki se dajo polniti, sicer lahko pride do hujših zdravstvenih težav in materialne škode. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije oz. baterijo raznese. Poleg tega se lahko pojavijo motnje v delovanju ali poškodba naprave.



- ▶ Vstavljanje baterij (smer vstavljanja +/- glejte sliko).
- ▶ Pokrov baterij vstavite z zgornje strani.
- ▶ Zaprite pokrov, da se zaskoči.
- ▶ Odpiranje pokrova baterij:
 - ▶ Z nohtom sežite v utor na zgornji strani pokrova in pokrov potisnite navzdol.

Polnjenje baterij

- ▶ Pred prvo uporabo baterije popolnoma napolnite na osnovni enoti/polnilni enoti ali prek običajnega USB priključka (→ s. 10).



Baterije so povsem napolnjene, ko simbol strele ⚡ na prikazovalniku preneha svetiti.



Prenosno enoto smete postaviti samo v pripadajočo osnovno enoto oziroma polnilno enoto.



Baterija se lahko med polnjenjem nekoliko segreje. Segrevanje ni nevarno. Kapaciteta baterije se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša. Prenosne enote, ki so v embalaži, so ob dobavi že prijavljene na osnovno enoto. Če katera od prenosnih enot ni prijavljena (prikaz »**Prijavite prenosno enoto**«), prijavo izvedite ročno (→ s. 50).

Namestitev zaponke za pas

Na prenosni enoti sta ob straneh dve odprtini za pritrditev zaponke za pas.




- Namestitev zaponke za pas: ▶ Pritisnite zaponko za pas na hrbtno stran prenosne enote tako, da se čepka zaponke zaskoči v izvrtini.
- Snemanje zaponke za pas: ▶ S palcem odločno pritisnite na sredino zaponke. ▶ Noht palca druge roke vstavite zgoraj ob strani med zaponko in ohišje. ▶ Snemite zaponko v smeri navzgor.



Zagon telefona

Spreminjanje jezika prikaza

Če ni nastavljen pravilni jezik, ga lahko spremenite.

- ▶ Pritisnite na sredino tipke za upravljanje .
- ▶ **Počasi**, eno za drugo pritisnite tipki **9** in **5** ... prikaže se meni za nastavitev jezika, izbrani jezik (npr. angleški jezik) je označen (○ = izbran).
- ▶ Izbira drugega jezika: ▶ Pritisnite tipko za upravljanje  da se na zaslону označi zeleni jezik, npr. francoski jezik ▶ Pritisnite desno tipko neposredno pod prikazovalnikom, da izbrani jezik aktivirate.
- ▶ Vrnitev v stanje mirovanja: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  in jo **zadržite**






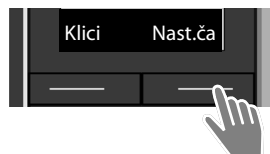
Nastavitev datuma in ure



Če želite vklopiti prepoznavanje datuma in časa dohodnih klicev ter uporabljati budilko, morate nastaviti datum in uro.

- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Nast.čas**










ali, če sta datum in ura že nastavljeni:

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Datum/ura** ▶ **OK**








- Aktivni položaj za vnos utripa ▶ ... z ukazom  spremenite položaj za vnos ▶ ... pomikajte se med vnosnimi polji z ukazom 

Vnos datuma:

- ▶ ... z ukazom  vnesite datum v obliki 8-mestnega zapisa (dan/mesec/leto), npr.         za 15.08.2014.

Vnos časa:

- ▶ ... z ukazom  vnesite čas v obliki 4-mestnega zapisa (ure/minute), npr.     za uro 07:15.



Shranjevanje nastavitve:


- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**. ... na prikazovalniku se prikaže **Shranjeno** in zasliši se potrditveni signal

Vrnitev v stanje mirovanja:

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  in jo **zadržite**

Telefon je sedaj pripravljen za uporabo!


Priključitev slušalk

- ▶ Slušalke z 2,5 milimetrskim klinken vtičem priključite na levi strani prenosne enote  1.

Priporočene slušalke najdete na strani z izdelki na povezavi

→ www.gigaset.com/s850.


Glasnost slušalk je enaka kot nastavljen glasnost zvočnikov (→s. 58).

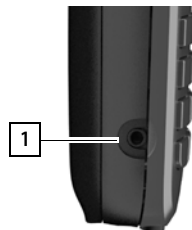

Priključitev USB podatkovnega kabla

Za izmenjavo podatkov med prenosno enoto in računalnikom:

- ▶ V vtičnico za USB spodaj na prenosni enoti vključite USB podatkovni kabel z vtičem Mikro USB **1**.

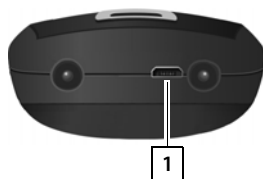



Prenosno enoto z računalnikom povežite **neposredno** in **ne** prek USB razdelilnika.

Upravljanje telefona

Spoznavanje telefona

Vklop/izklop prenosnega dela

- Vklop: ▶ na izklopljenem prenosnem delu pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke 
- Izklop: ▶ v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke 

Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nehoteno uporabo telefona.

Vklop/izklop zapore tipk: ▶  Pritisnite in **zadržite**





Če se na prenosni enoti signalizira dohodni klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Klic lahko prevzamete. Po končanem pogovoru se zapora znova vključi.

Pri vključenih zapori ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.

Tipka za upravljanje



S tipko za upravljanje se pomikate med meniji in polji za vnos ter po potrebi z njo priključete določene funkcije.

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, označena črno, npr.  za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje« ali  za »pritisnite v sredino tipke za upravljanje«.

V stanju mirovanja

Odpiranje telefonskega imenika

 pritisnite **na kratko**

Odpiranje glavnega menija

 ali 

Odpiranje seznama prenosnih enot



V podmenijih, izbirnih poljih in poljih za vnos

Potrditev funkcije



Med pogovorom

Odprite telefonski imenik



Mikrofon preklopite v nemo zvezo





Začnite z interno vmesno zvezo



Glasnost govora spremenite za slušalko oziroma za prostoročni način delovanja




Tipki za nastavev glasnosti

Nastavev glasnosti za zvočnike/slušalke, melodijo zvonjenja, napravo za prostoročno telefoniranje in signaliziranje za opomnik: ► pritisnite ustrezno tipko za nastavev glasnosti desno na prenosni enoti /

Funkcijski tipki

Funkcijski tipki glede na situacijo uporabe ponujata različne funkcije.

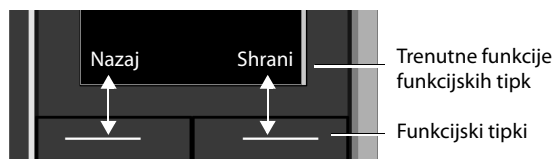

Simboli na funkcijskih tipkah → s. 76.




V stanju mirovanja imata funkcijski tipki nastavljeno funkcijo. Spreminjanje zasedenosti: → s. 61

Premikanje po meniju

Funkcije telefona so ponujene v meniju, ki je sestavljen iz več ravni. Pregled menija → s. 78

Izbira/potrditev funkcij

Potrditev izbire z

OK ali pritisnite na sredino tipke za upravljanje 

Eno menijsko raven nazaj z

Nazaj

Preklop na prikazovalnik v stanju mirovanja

 (pritisnite in zadržite)

Vključitev/izključitev funkcije z



Spremeni vključeno /izključeno

Aktivacija/deaktivacija možnosti z

Izberi izbrano /ni izbrano


Glavni meni

V stanju mirovanja: ► Tipko za upravljanje pritisnite na sredini

 ► ... s tipko za upravljanje  izberite podmeni ► OK


Funkcije glavnega menija so na prikazovalniku prikazane s simboli. Simbol izbrane funkcije je barvno označen, pripadajoče ime se pojavi v naslovni vrstici.

Primer

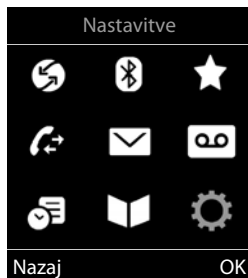

Podmeniji


Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznama.

Dostop do funkcije: ► ... s tipko za upravljanje  izberite funkcijo ► **OK**

Vrnitev na prejšnjo raven menija:

- Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj**


ali

- **Na kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke 

Vrnitev v stanje mirovanja

- Pritisnite tipko za položitev slušalke  in jo **zadržite**

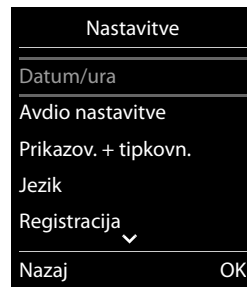

Primer



Če ne pritisnete tipke, prikazovalnik po približno 2 minutah **samodejno** preklopi v stanje mirovanja.

Vnašanje besedila

Položaj za vnos


- Z ukazom  izberite polje za vnos. Polje je aktivirano, če je v njem prikazan utripajoč kazalec za pisanje.
- Z ukazom  premaknete položaj kazalca za pisanje.



Popravljanje napačnih vnosov


- Brisanje **znaka** pred kazalcem za pisanje: ► **<C** Pritisnite **na kratko**
- Brisanje **besed** pred kazalcem za pisanje: ► **<C** Pritisnite in **zadržite**

Vnos črke/znaka

Vsaki tipki med **2** in **9** in tipki **0** je dodeljenih več črk in cif. Ko pritisnete določeno tipko, se na prikazovalniku prikažejo vsi znaki. Izbran znak je poudarjen.

- Izbira črke/številke: ► Tipko večkrat zapored **kratko** pritisnite
- Menjavanje med pisanjem malih in velikih črk ter cif: ► Pritisnite tipko lojtrce 





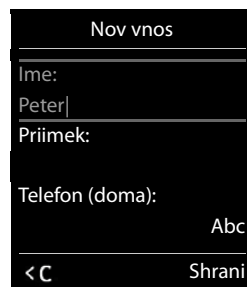
Pri urejanju vnosa v telefonskem imeniku se vse začetne črke in vsaka po presledku vnesena črka samodejno izpišejo z veliko začetnico.
- Vnašanje posebnih znakov: ► Pritisnite tipko zvezdica  ► ... z ukazom  se pomaknite do želenega znaka ► **Vstavi**



Razpoložljivost posebnih znakov je odvisna od nabora znakov prenosne enote
→ Tabele znakov, s. 75.

Telefoniranje

Klicanje

- ▶ ... z ukazom  vnesite številko ▶ **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke 
- ali
- ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke  in jo **zadržite** ▶ ... z ukazom  vnesite klicno številko
- Prekinitev postopka izbiranja: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 



Informacije o posredovanju klicne številke: → s. 19

Če je osvetlitev prikazovalnika izključena, jo lahko znova vključite s pritiskom poljubne tipke. **Tipke s ciframi** bodo pri tem prevzete na prikazovalnik za pripravo izbire, **druge tipke** nimajo dodatne funkcije.

Izbiranje iz telefonskega imenika

- ▶ ... z ukazom  odprite telefonski imenik ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 

Če je vnesenih več klicnih števil:




- ▶ ... z ukazom  izberite klicno številko ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke  ... izbrana je klicna številka



Za hiter dostop (kratko izbiranje): Nastavitev klicnih števil iz telefonskega imenika na tipke s ciframi ali funkcijske tipke.

Izbiranje s seznama za ponavljanje izbiranja



V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih 20 klicnih števil, ki so bile nazadnje izbrane s to prenosno enoto.


- ▶ Na kratko pritisnite tipko za dvig slušalke  ... odpre se seznam za ponavljanje izbiranja ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 

Če je prikazano ime:

- ▶ **Pogled** ... prikazana bo klicna številka ▶ ... po potrebi z ukazom  prelistajte klicne številke ▶ ... pri želeni klicni številki pritisnite tipko za dvig slušalke 

Urejanje vnosov seznama za ponavljanje izbiranja

- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke  ... odpre se seznam za ponavljanje izbiranja ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ... druge možnosti:

Kopiranje vnosa v telefonski imenik: ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **OK**

Kopiranje klicne številke v prikazovalnik:

- ▶  **Prikaz številke** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom  po potrebi spremenite ali dopolnite ... z ukazom  shranite kot nov vnos v telefonskem imeniku

Brisanje izbranega vnosa: ► **Izbriši vnos** ► OK

Brisanje vseh vnosov: ► **Izbriši seznam** ► OK

Nastavitev samodejnega ponavljanja izbiranja:

► **Samod. pon. izbir.** ... izbrana številka se samodejno pokliče v fiksnih intervalih (najmanj vsakih 20 sekund). Pri tem utripa tipka za prostoročno delovanje, vklopljeno je »glasno poslušanje«.

Naročnik se javi: ► Pritisnite tipko za dvig slušalke ... funkcija bo končana

Naročnik se ne javi: Klic se prekine po približno 30 sekundah. Po pritisku poljubne tipke ali po desetih neuspešnih poskusih se funkcija izklopi.

Izbiranje s seznama klicev

Seznami klicev (→ s. 25) vsebujejo zadnje prejete, odhodne in neodgovorjene klice.

► ► ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ► OK ►
... z ukazom izberite seznam ► OK ► ... z ukazom
 izberite vnos ► pritisnite tipko za dvig slušalke

Primer

Vsi klici	
	Frank 14.02.14, 15:40
	089563795 13.2.2014, 15:32
	Susan Black 11.2.2014, 13:20
Pogled	Možnosti



Seznam klicev lahko priključite neposredno s funkcijsko tipko **Klici**, če je funkcijska tipka ustrezno zasedena.

Seznam **Neodgovorjeni klici** lahko odprete s tipko za sporočila .

Direktni klic

S pritiskom **poljubne** tipke se izbere nastavljena klicna številka. Tako lahko npr. otroci, ki še ne znajo vnesti klicne številke, pokličejo določeno klicno številko.

Vklop načina direktnega klica:

► ► ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ► OK ►
 Neposredni klic ► OK ► ... z ukazom vključite
možnost Aktivacija ► **Klic na** ► ... z ukazom vnesite
klicno številko ► **Shrani** ... v prikazovalniku stanja mirovanja bo
prikazan aktiviran direktni klic


Izvedba direktnega klica: ► Pritisnite poljubno tipko ... izbere se shranjena klicna številka



Prekinitev izbire: ► Pritisnite tipko za položitev slušalke .

Končanje načina direktnega klica: ► Pritisnite in **zadržite** tipko ►

INT 1	7:15 22 Feb
Neposredni klic akt.	
0891234567	
Izklop	

Dohodni klici

Dohodni klic se signalizira s pozivom, s prikazom na prikazovalniku in z utripanjem tipke za dvig slušalke . Prevzem klica:

- Pritisnite tipko za dvig slušalke  ali ► **Sprejmi**
- Če je vklopljeno **Samod. prevzem**: ► prenosni del vzemite iz polnilne enote
- Prevzem pogovora na naglavni slušalki Bluetooth
- Prevzem pogovora na zaponki za prostoročno telefoniranje Gigaset L410: ► pritisnite tipko za dvig slušalke 



Gigaset L410 je prijavljen v osnovni enoti ➔ navodila za uporabo Gigaset L410

Izključitev pozivnega signala: ► **Utišaj** ... klic je mogoče prevzeti tako dolgo, dokler je prikazan na prikazovalniku

Informacije o kličočem



Klicna številka kličočega se prikaže na prikazovalniku. Če je telefonska številka kličočega shranjena v telefonskem imeniku, se prikaže ime.






Prikaže se klicna številka kličočega (➔ s. 19).

Prevzem/zavrnitev poziva na čakanju

Signal poziva na čakanju med zunanjim pogovorom signalizira klic. Klicna številka ali ime kličočega bo prikazano, ko bo posredovana telefonska številka.

- Zavrnitev klica: ► **Možnosti** ►  **Zavrni klic na čak.** ► **OK**
- Prevzem klica: ► **Sprejmi** ► ... govorite z novim kličočim. Zveza, ki ste jo imeli vzpostavljeno prej, se zadrži.
- Končanje pogovora, zadržani pogovor se znova vzpostavi. ► Pritisnite tipko za položitev slušalke .

Interni klici

-  pritisnite na **kratko** ... seznam prenosnih enot se odpre, lastna prenosna enota je označena z < ► ... z ukazom  izberite prenosno enoto ali **Pokličiči vse** (skupinski klic) ► pritisnite tipko za dvig slušalke 



V osnovni enoti je prijavljenih več prenosnih enot (➔ s. 50).

Hitro izbiranje za skupinski klic:

-  pritisnite na **kratko** ►  ali ►  pritisnite **in zadržite**



Interni pogovori z drugimi prenosnimi enotami, prijavljenimi v isto osnovno enoto, so brezplačni.

Signal zasedeno zaslišite, če:

- je že vzpostavljena interna zveza
- klicana prenosna enota ni na voljo (je izklopljena, zunaj dometa)
- interni pogovor ni prevzet v 3 minutah

Interna vmesna zveza/interna predaja pogovora

Telefonirate z **zunanjim** sogovornikom in pogovor predate **internemu** udeležencu ali imate z njim vmesno povezavo.

- ▶ ▶ ... odpre se seznam prenosnih enot ▶ ... z ukazom izberite prenosno enoto ali **Pokliči vse** ▶ **OK** ... telefon pokliče enega ali več internih sogovornikov ... druge možnosti:

Vzpostavljanje vmesne povezave:

- ▶ Pogovor z internim sogovornikom

Vrnitev na zunanji pogovor:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Prekini aktivni klic** ▶ **OK**

Predaja zunanjega pogovora, ko se je interni sogovornik že oglasil:

- ▶ napoved zunanjega pogovora ▶ pritisnite tipko za položitev slušalke

Predaja zunanjega pogovora, preden interni sogovornik dvigne slušalko:

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke ... zunanji pogovor se takoj preusmeri. Če se interni udeleženec ne javi ali ima zasedeno zvezo, se zunanji klic samodejno vrne k vam.

Končajte interni klic, če se interni udeleženec **ne** javi ali je priključek zaseden:

- ▶ **Končaj** ... Vrnite se k zunanjemu pogovoru

Prevzem/zavrnitev poziva na čakanju

Zunanji klic med internim pogovorom bo signaliziran s signalom poziva na čakanje. Ko se klicna številka prenese, se na prikazovalniku prikaže klicna številka ali ime kličočega.

- Zavrnitev klica: ▶ **Zavrni**
Signal poziva na čakanje bo izklopljen. Klic bo še naprej signaliziran na drugih prijavljenih prenosnih enotah.
- Prevzem klica: ▶ **Sprejmi** ... Govorite z novim kličočim, prejšnji pogovor bo zadržan.

Interni poziv na čakanje med zunanjim pogovorom

Če vas interni udeleženec pogovora poskuša poklicati med zunanjim ali internim pogovorom, bo ta klic prikazan v prikazovalniku (**Poziv na čakanju**). Klic lahko prevzamete ali zavrnete.

- Končanje prikaza: ▶ Pritisnite poljubno tipko
- Prevzem notranjega klica: ▶ Končanje trenutnega pogovora
Notranji klic bo signaliziran kot običajno. Klic lahko prevzamete.

Vključitev v zunanjo zvezo

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom. Drugi interni uporabnik se lahko v to zvezo vključi in sodeluje v pogovoru (konferenca).



Funkcija **Vključit. v pog.** je aktivirana.

Vključitev/izključitev interne vključitve v pogovor

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Vključit. v pog.** ▶ **Spremeni** (= vključeno)

Interna vključitev

Telefonska linija je zasedena z zunanjo zvezo. Vaš prikazovalnik prikazuje ustrezno obvestilo. Lahko se vključite v obstoječo zunanjo zvezo.

▶ **zadržite** tipko ... vsi udeleženci pogovora zaslišijo zvočni signal

Prekinitev vključitve

▶ pritisnite ... vsi udeleženci zaslišijo zvočni signal

Med pogovorom

Prostoročno telefoniranje

Vklop/izklop prostoročnega telefoniranja med pogovorom in pri vzpostavljanju povezave:

▶ Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje

Postavljanje prenosne enote v polnilno enoto med pogovorom:

▶ Pritisnite in zadržite tipko za prostoročno telefoniranje ▶ ... prenosno enoto postavite v polnilno enoto ▶ ... držite še nadaljnji 2 sekundi

Glasnost govora

Velja za trenutno uporabljen način delovanja (prostoročno telefoniranje, slušalka ali naglavna slušalka):

▶ Tipka za glasnost slušalke / ali pritisnite ▶ ... z ukazom / ali uravnate glasnost v slušalki ▶ **Shrani**



Nastavitev se samodejno shrani čez približno 3 sekunde, tudi če ne pritisnete **Shrani**.

Preklop mikrofona v nemo zvezo


Če boste izključili mikrofona, ne boste slišali sogovornika.

Med pogovorom vključite/izključite mikrofona: ▶ pritisnite .

Uporaba funkcij, ki so specifične za ponudnika (storitve omrežja)

Storitve omrežja so odvisne od ponudnika omrežja (ponudnik storitve) in jih je potrebno naročiti pri njem.

Razlikujemo dve skupini storitev omrežja:


- Omrežne storitve, ki se v stanju mirovanja aktivirajo za naslednji klic ali za vse naslednje klice (npr. »Anonimno klicanje«). Te se aktivirajo/deaktivirajo v meniju  **Storitve omrežja**.
- Storitve omrežja, ki jih aktivirate med zunanjim pogovorom (npr. »Vmesna zveza«, »Menjava pogovora med dvema sogovornikoma«, »Vzpostavljanje konference«). Te so lahko na voljo kot možnost med zunanjim pogovorom ali s funkcijsko tipko (npr. **Zun. klic**, **Konferenca**).

Opis funkcijskih značilnosti najdete na spletnih straneh ali v podružnicah svojega ponudnika omrežja.

Pri težavah se obrnite na svojega ponudnika omrežja.



Za vključitev/izključitev oziroma za aktiviranje/deaktiviranje funkcijskih značilnosti telefon pošlje kodo v telefonsko omrežje.

► Po prejemu signala potrditve iz telefonskega omrežja pritisnite .

Reprogramiranje storitev omrežja ni možno.

Posredovanje klicne številke

Pri klicu bo klicna številka kličočega posredovana (CLI = Calling Line Identification) in se lahko pri klicnem prikaže na prikazovalniku (CLIP = CLI Presentation). Ko je klicna številka onemogočena, se pri klicnem ne prikaže. Klic je anonimen (CLIR = CLI Restriction).

Prikaz klicne številke pri dohodnih klicih

Pri posredovanju klicne številke

Klicna številka kličočega se prikaže na prikazovalniku. Če je telefonska številka kličočega shranjena v telefonskem imeniku, se prikaže ime.

Brez posredovanja klicne številke

Namesto imena in klicne številke se prikaže naslednje:

- **Zunanji klic:** Klicna številka ni bila posredovana.
- **Neznana št.:** Kličeči je onemogočil posredovanje klicne številke.
- **Ni na voljo:** Kličeči ni naročil posredovanja klicne številke

Poziv na čakanju pri zunanjem pogovoru

Med **zunanjim** pogovorom signal poziva na čakanju signalizira, da kliče nadaljnji zunanji kličoči. Ko se klicna številka prenese, se prikaže klicna številka ali ime kličočega.


Zavrnitev poziva na čakanju:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Zavrni klic na čak.** ▶ **OK** ... kličoči poziva na čakanju sliši signal zasedeno

Sprejmite klic poziva na čakanju:

- ▶ **Sprejmi**

Potem, ko ste prevzeli klic poziva na čakanju, lahko menjate zvezo med obema sogovornikoma ali z obema govorite istočasno (»**Konferenca**« → s. 21).

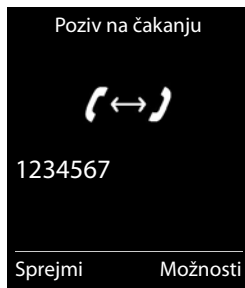

Vključitev/izključitev poziva na čakanje

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Storitve omrežja** ▶ **OK** ▶ **Poziv na čakanju** ▶ **OK** ... nato

Vključite/izključite: ▶ **Stanje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
Aktivirajte: ▶ **Pošlji**

Poziv na čakanju bo za vse prenosne enote vključen oziroma izključen.

Preusmeritev klica

S preusmeritvijo klica bodo klici preusmerjeni na drug priključek.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Storitve omrežja** ▶ **OK** ▶ **Preusmeritev klica** ▶ **OK** ▶ ... nato

Vključite/izključite: ▶ **Stanje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Vnos klicne številke za posredovanje:

- ▶ **Na klicno številko** ▶ ... z ukazom vnesite klicno številko

Določitev obdobja za preusmeritev:

- ▶ **Kdaj** ▶ ... z ukazom izberite časovno obdobje za preusmeritev

Takojšnja: Klici se preusmerijo takoj

Ko ni odgovora: Klici se preusmerijo, ko jih po večkratnem zvonjenju nihče ne prevzame.

Ko je zasedeno: Klici se preusmerijo, ko je priključek zaseden.

Aktivirajte: ▶ **Pošlji**

Vzpostavi se povezava s telefonskim omrežjem ... iz telefonskega omrežja dobite potrditev ▶ pritisnite tipko za položitev slušalke



Pri preusmeritvi klicev lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri svojem ponudniku.

Pogovori s tremi udeleženci


Vmesne zveze

Med zunanjim pogovorom pokličete drugega zunanjega naročnika. Prvi pogovor se zadrži.


- ▶ **Zun. klic** ▶ ... z ukazom  vnesite klicno številko drugega udeleženca v pogovoru ... trenutni pogovor se zadrži, telefon izbere drugega udeleženca


Izbrani sogovornik se ne javi: ▶ **Končaj**

Končanje vmesne zveze:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Prekini aktivni klic** ▶ **OK** ... povezava z drugim udeležencem pogovora je bila znova vzpostavljena

ali

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  ... vzpostavi se ponovni klic s prvim sogovornikom

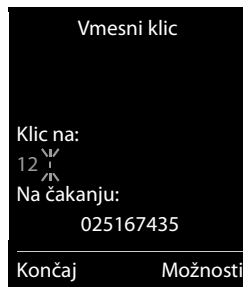

Konferenca

Sočasno govorite z dvema udeležencema pogovora.

- ▶ Med zunanjim pogovorom pokličite drugega udeleženca (vmesna zveza) ali prevzemite klic udeleženca čakanja na poziv ...


Začetek konference:


- ▶ **Konferenca** ... Vsi sogovorniki se lahko slišijo in se pogovarjajo.

Vrnitev k menjavi zveze:

- ▶ **Kon.konf**

Končanje pogovora z obema udeležencema:

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 

Vsak od vaših sogovornikov lahko konča svojo udeležbo v konferenci, če pritisne tipko za položitev slušalke  oziroma položi slušalko.

Odzivnik omrežja



Telefonski odzivnik omrežja je **naročen** pri ponudniku omrežja.

Vnos klicne številke

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Telefonski odzivnik** ▶ OK ▶ **Pošt. pred. omrežja** ▶ OK ▶ ... z ukazom vnesite ali spremenite številko telefonskega odzivnika omrežja ▶ **Shrani**




Telefonskega odzivnika omrežja ni mogoče vključiti / izključiti prek prenosne enote. Po potrebi zahtevajte informacije od ponudnika omrežja.

Poslušanje sporočil





- ▶ Tipko pritisnite in **zadržite**.
 - ali
 - ▶ Pritisnite tipko za sporočila **Poštni predal:** ▶ OK
 - ali
 - ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Telefonski odzivnik** ▶ OK ▶ **Predvajan. sporočil** ▶ OK
- Poslušanje nagovora: ▶ Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje

Seznami sporočil


Obvestila o neodgovorjenih klicih, sporočilih na telefonskem odzivniku omrežja, dohodnih sporočilih SMS in zamujenih terminih se shranjujejo na seznam sporočil.

Ob prejemu **novega sporočila**, slišite zvočni signal opozorila. Dodatno utripa tipka za sporočila  (če je aktivirana → s. 24). Simboli za vrsto sporočila in število novih sporočil so prikazani v stanju mirovanja prikazovalnika.

Obveščanje je na voljo za naslednje vrste sporočil:



-  na telefonskem odzivniku omrežja
-  na seznamu neodgovorjenih klicev
-  na seznamu dohodnih sporočil SMS
-  na seznamu zamujenih terminov

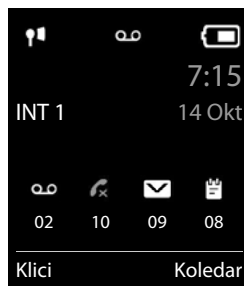Primer



Simbol telefonskega odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klicna številka shranjena v telefonu. Drugi sezname prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.

Prikaz sporočila:

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ... prikažejo se sezname sporočil, ki vsebujejo sporočila, **Poštni predal**: se vedno prikaže. Vnos je označen **krečko**: obstaja novo sporočilo. V oklepaju je navedeno število novih sporočil. Vnos **ni** označen krepko: ni novih sporočil. V oklepaju je navedeno število starih sporočil.
- ▶ ... z ukazom  izberite seznam ▶ **OK** ... prikaže se seznam klicev oz. sporočil. Odzivnik omrežja: Izbere se klicna številka odzivnika omrežja (→ s. 22).

Primer

Sporočila in klici	
Zgrešeni klici:	(5)
Poštni predal:	(1)
SMS:	(4)
Zamuj. alarmi:	(2)
Nazaj	OK



Vključitev/izključitev utripanja tipke za sporočila

Dohod novih sporočil se prikaže z utripanjem tipke za sporočila na prenosni enoti. Ta način signalizacije lahko za vsako vrsto sporočil vklopite ali izklopite.

V stanju mirovanja:

- ▶  ▶ Pritisnite tipke      ... na prikazovalniku se izpiše 9 ▶ ... z ukazom  izberite vrsto sporočila:



Sporočila na odzivniku omrežja


▶  

Neodgovorjeni klici

▶  

Nova sporočila SMS

▶  

... Prikaže se cifra 9 z vnosom (npr. 975), v polju za vnos začne utripati trenutna nastavitev za izbrano vrsto sporočila (npr. 0) ▶ ... z ukazom  nastavite obnašanje v primeru novih sporočil:

Tipka za sporočila utripa

▶ 

Tipka za sporočila ne utripa

▶ 

- ▶ ... izbrano nastavitev potrdite z ukazom **OK**

ali

- ▶ se brez sprememb vrnete v stanje mirovanja prikazovalnika: ▶ **Nazaj**



Seznami klicev

Telefon shranjuje sezname različnih vrst klicev (neodgovorjene, prejete in odhodne klice).

Vnos v seznamu

Za vnose v seznamih se prikažejo naslednje informacije:

- Vrsta seznama (v zgornji vrstici)
- Simbol za vrsto vnosa:
 - Neodgovorjeni klici,
 - Sprejeti klici,
 - Odhodni klici
- Klicna številka kličočega. Če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku, se namesto nje prikažeta ime in vrsta klicne številke (**Telefon (doma)**, **Tel. (pisarna)**, **Tel. (mobilni)**). Pri neodgovorjenih klicih je dodatno v oglatem oklepaju tudi število klicev s te klicne številke.
- Datum in ura klica (če je nastavljeno)

Primer

Vsi klici	
Frank	
Danes, 15:40	[3]
089563795	
13.5.2014, 18:32	
Susan Black	
12.5.2014,	
Pogled	Možnosti

Odpiranje seznama klicev

S funkcijsko tipko: ▶ **Klici** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **OK**

Prek menija: ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **OK**

S tipko za sporočila (neodgovorjeni klici):

▶ Pritisnite tipko za sporočila ▶ **Zgrešeni klici:** ▶ **OK**

Povratni klic kličočega s seznama klicev

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **OK** ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke

Nadaljnje možnosti

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom izberite seznam ▶ **OK** ... možnosti:

Prikaz vnosa: ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Pogled**

Kopiranje klicne številke v telefonski imenik:

▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Kopiraj v tel. imenik**


Brisanje vnosa: ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši vnos** ▶ **OK**

Brisanje seznama: ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši seznam** ▶ **OK** ▶ **Da**

Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik velja individualno za prenosno enoto. Vnose lahko pošiljate tudi v druge prenosne enote (→ s. 28).

Odpiranje telefonskega imenika

▶ V stanju mirovanja **na kratko** pritisnite 

ali

▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Telefonski imenik** ▶ **OK**

Vnosi v telefonskem imeniku

Število vnosov: do 500


Informacije: Ime in priimek, do tri klicne številke, e-poštni naslov, rojstni dan s signalizacijo, VIP-pozivni signal z VIP-simbolom, slika CLIP

Dolžina vnosa: Klicna številka: največ 32 cifer
Ime, priimek: največ 16 znakov
E-poštni naslov: največ 64 znakov




Sestavljanje vnosa

▶  ▶  <Nov vnos> ▶ **OK** ▶ ... z ukazom  preklopite med vnosnimi polji in vnesite podatke za vnos:



Imena/klicne številke:

▶ ... z ukazom  vnesite ime ali/in priimek, vsaj eno pozivno številko (zasebno, službeno ali mobilno) in po potrebi e-poštni naslov


Obletnica:

▶ ... z ukazom  vključite/izključite **Obletnica** ▶ ... z ukazom  vnesite datum in čas ▶ ... z ukazom  izberite vrsto signalizacije (**Samo optično** ali pozivni signal)

Melodija klicatelja:

▶ ... z ukazom  izberite pozivni signal, s katerim naj se signalizira klic uporabnika, ... ko je dodeljena možnost **Melodija klicatelja**, se vnos v telefonskem imeniku dopolni s simbolom 

Slika klicatelja:

▶ ... z ukazom  izberite sliko, ki naj se prikaže ob klicu uporabnika, (→ Mapa z viri).

Shranjevanje vnosa: ▶ **Shrani**

Primer

Nov vnos

Ime:
Robert

Priimek:
W

Telefon (doma):
A B C

v

< C
Shrani



Vnos je veljaven samo, če vsebuje vsaj eno klicno številko.



Melodija klicatelja in Slika klicatelja: posredovana mora biti klicna številka kličočega.

Iskanje/izbira vnosa v telefonskem imeniku

▶ ▶ ... z ukazom prelistajte do iskanega imena

ali

▶ ▶ ... z ukazom vnesite začetne črke (največ 8 črk) ... prikaz skoči na prvo ime s temi začetnimi črkami ▶ ... z ukazom po potrebi prelistajte naprej do želenega vnosa

Hitro listanje po telefonskem imeniku: ▶ pritisnite in zadržite ▶

Prikaz/spreminjanje vnosa

▶ ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Pogled** ▶ ... z ukazom izberite polje za spreminjanje ▶ **Uredi**

ali

▶ ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni vnos** ▶ **OK**

Brisanje vnosov

Brisanje **enega** vnosa: ▶ ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši vnos** ▶ **OK**

Brisanje **vseh** vnosov: ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši seznam** ▶ **OK** ▶ **Da**

Določitev vrstnega reda vnosov v telefonskem imeniku

Vnosi v telefonskem imeniku so lahko razvrščeni po imenih ali priimkih.

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Razpor. po priimku / Razporedi po imenu**

Če vnos ne vsebuje imena, se standardna klicna številka prevzame v polje za priimek. Ti vnosi se postavijo na začetek seznama neodvisno od vrste razvrščanja.

Vrstni red razvrščanja je naslednji:

Presledek | Cifre (0–9) | Črke (po abecedi) | Ostali znaki.

Prikaz števila še prostih vnosov v telefonskem imeniku

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Razpol. pomnilnika** ▶ **OK**

Kopiranje klicne številke v telefonski imenik

Prevzem klicnih števil v telefonski imenik:



- iz seznama, npr. seznama klicev, seznama za ponavljanje izbiranja
- iz besedila sporočila SMS
- pri izbiri klicne številke

Prikazana ali označena je klicna številka

▶ Pritisnite funkcijsko tipko  ali **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **OK** ... možnosti:
Sestavljanje novega vnosa

▶ **<Nov vnos>** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **OK** ▶ dopolnite vnos ▶ **Shrani**

Dodajanje klicne številke obstoječemu vnosu:

▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **OK** ▶ ... z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **OK** ... vnose se klicna številka ali prikaže se vprašanje za prepis že obstoječe klicne številke ▶ ... v tem primeru odgovorite na vprašanje z ukazom **Da/Ne** ▶ **Shrani**

Prenašanje vnosa/telefonskega imenika



Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni v isto osnovno enoto.

Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.



Zunanji klic prekine prenos vnosov.

Slike in zvoki se ne prenesejo. Od obletnice se prenese samo datum.

Obe prenosni enoti podpirata vizitke vCard:

- Vnos s tem imenom ne obstaja: Ustvari se nov vnos.
- Vnos s tem imenom že obstaja: Vnosu bo dodana nova številka. Če vnos vsebuje več števil kot jih dovoljuje prejemnik, se ustvari nov vnos z istim imenom.






Sprejemajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard:

Ustvari in pošlje se vnos za vsako klicno številko posebej.

Pošiljajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard:

V sprejemajoči prenosni enoti se ustvari nov vnos, prenesena klicna številka se prevzame v polje **Telefon (doma)**. Če vnos s to številko že obstaja, se preneseni vnos zavrže.

Prenašanje posameznih vnosov

▶  ▶ ... z ukazom  izberite zeleni vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Pošlji vnos** ▶ **OK** ▶  **na interno** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ **OK** ... vnos se prenese

Po uspešnem prenosu prenesite naslednji vnos: ▶ **Da** ali pritisnite **Ne**



Z ukazom **vCard prek SMS** pošljite vnos v telefonskem imeniku prek sporočila SMS v obliki vCard.

Prenašanje celotnega telefonskega imenika

► ► Možnosti ► Kopiraj vse ► OK ► na interno ► OK ► ... z ukazom izberite sprejemno prenosno enoto ► OK ... vnosi se prenesejo eden za drugim

Prenos vizitk vCard prek funkcije Bluetooth

Prenašanje vnosov v telefonskem imeniku v obliki vCard, npr. za izmenjavo vnosov s prenosnim telefonom.



Način Bluetooth je aktiviran

Druga prenosna enota/prenosni telefon omogoča funkcijo Bluetooth.

► ► ... z ukazom izberite vnos ► Možnosti ► Pošlji vnos / Kopiraj vse ► vCard prek Bluetoo. ... prikaže se seznam **Znane naprave** ► ... z ukazom izberite napravo ► OK

Sprejem vizitk vCard prek funkcije Bluetooth


Če naprava s seznama **Znane naprave** pošlje vizitko vCard v vašo prenosno enoto, se samodejno ustvari vnos v telefonskem imeniku in na prikazovalniku se prikaže obvestilo.

Če pošiljajoče naprave ni na seznamu: ► ... z ukazom vnesite PIN-številko **pošiljajoče** naprave Bluetooth ► OK ... prenesena vizitka vCard je na voljo kot vnos v telefonskem imeniku


Nadaljnje funkcije

Zvočni profili

Telefon ima 3 zvočne profile za prilagajanje prenosne enote pogojem okolja. **Profil Tiho**, **Profil Osebno**, **Profil Glasno**

► S tipko  preklapljate med profili ... prekop na drug profil se zgodi takoj, brez vprašanja. Profili so tovarniško nastavljeni, kot sledi:

Začetno stanje		Profil Glasno	Profil Tiho	Profil Osebno
Pozivni signal		Vključen	Izključen	Vključen
Glasnost pozivnega signala	Interno	5	Izključen	5
	Zunanji klic	5	Izključen	5
Glasnost prenosne enote	Slušalka	5	3	3
	Prostoročno telefoniranje	5	3	3
Opozorilni signali	Zvok tipk	Da	Ne	Da
	Signal potrditve	Da	Ne	Da
	Signal akumulatorja	Da	Da	Da

Aktivacija signala pozornosti pri **Profil Tiho** dohodnem klicu: ► po prekopu na **Profil Tiho** pritisnite funkcijsko tipko **Pisk** ... v vrstici stanja se prikaže .



Spreminjanje v tabeli navedenih nastavitev:

- veljajo v profilih **Glasno** in **Tiho** le, dokler se profil ne zamenja.
- so v **Profil Osebno** trajno shranjeni za ta profil.

Nastavljen profil se pri izključitvi in ponovni vključitvi prenosne enote ohrani.

Vključitev signala pozornosti pri prekopu na **Profil Tiho**: ► Pritisnite funkcijsko tipko **Pisk** ... v vrstici stanja se prikaže .



Spremembe v **Profil Glasno** in **Profil Tiho** veljajo le, dokler se profil ne zamenja. Spremembe v **Profil Osebno** so trajno shranjene za ta profil.

Nastavljen profil se pri izključitvi in ponovni vključitvi prenosne enote ohrani.

Koledar

Vaša prenosna enota vas lahko opomni na do 30 terminov.

V koledarju je aktualni dan obkrožen z belo, pri dnevih s termini so cifre obarvane. Ko izberete dan, se okoli njega prikaže barvni rob.


Julij 2014						
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
		01	02	03	04	05 06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Nazaj						OK

Shranjevanje termina v koledar



Nastavljena sta datum in ura.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Organizator** ▶ OK ▶ **Koledar** ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite zeleni dan ▶ OK ... nato
- Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen ali Izklopljen**
- Vnos datuma: ▶ **Datum** ... izbrani dan je prednastavljen ▶ ... z ukazom vnesite nov datum
- Vnos časa: ▶ **Ura** ▶ ... z ukazom vnesite ure in minute termina
- Poimenovanje termina:
 - ▶ **Besedilo** ▶ ... z ukazom vnesite oznako za termin (npr. večerja, sestanek)
- Določitev signalizacije:
 - ▶ **Signal** ▶ ... z ukazom izberite melodijo pozivanja opomina ali deaktivirajte zvočno pozivanje
- Shranjevanje termina:
 - ▶ **Shrani**



Če je termin že vnesen: ▶ <Nov vnos> ▶ OK ▶ ... nato vnesite podatke o terminu.

Signalizacija za termine/obletnice

Obletnice so prevzete iz telefonskega imenika in prikazane kot termin. Termin/obletnica se prikaže v stanju mirovanja in se signalizira 60 sekund z izbrano melodijo.

- Potrditev in končanje poziva opomina: ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**
- Odgovorite s sporočilom SMS: ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **SMS** ... odpre se meni SMS
- Trajno spreminjanje glasnosti pozivnega signala: ▶ ... med pozivom opomina pritisnite tipko za nastavev glasnosti



Med pogovorom se poziv opomina na prenosni enoti signalizira z **enim** zvočnim signalom opozorila.

Prikaz zgrešenih (nepotrjenih) terminov/obletnic

V seznam se shranijo naslednji termini in obletnice **Zamujeni alarmi**:

- Poziv termina/obletnice ni bil potrjen.
- Termin/obletnica se je signalizirala med klicem.
- Prenosna enota je bila v času termina/obletnice izključena.

Shrani se zadnjih 10 vnosov. Na prikazovalniku se prikaže simbol in število novih vnosov. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

Odpiranje seznama

▶ Pritisnite tipko za sporočila ▶ **Zamuj. alarmi**: ▶ OK ▶ ... z ukazom po potrebi prelistajte seznam

ali

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Organizator** ▶ OK ▶ **Zamujeni alarmi** ▶ OK

Vsak vnos se prikaže s pozivno številko ali imenom, datumom in uro. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

- Brisanje termina/obletnice: ▶ **Izbriši**
- Pisanje sporočil SMS: ▶ **SMS** (samo, če ste seznam odprli prek menija) ... odpre se meni SMS

Prikaz/spreminjanje/brisanje shranjenih terminov

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Organizator** ▶ OK ▶ **Koledar** ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite dan ▶ OK ... prikaže se seznam terminov ▶ ... z ukazom izberite termin ... možnosti:

Prikaz podrobnosti termina:

▶ **Pogled** ... Prikažejo se nastavitve termina

Spreminjanje termina:

▶ **Pogled** ▶ **Uredi**

ali ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni vnos** ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

▶ **Možnosti** ▶ **Vključi/Izključi** ▶ OK

Brisanje termina: ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši vnos** ▶ OK

Brisanje vseh terminov v določenem dnevu:

▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši vse termine** ▶ OK ▶ **Da**

Budilka



Nastavljena sta datum in ura.

Vklop/izklop in nastavev budilke

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Organizator** ▶ OK ▶ **Budilka** ▶ OK ... nato
- Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopjen ali Izklopjen**
- Nastavev časa bujenja:
 - ▶ **Ura** ▶ ... z ukazom vnesite ure in minute
- Določitev dni:
 - ▶ **Ponavljanje** ▶ ... z ukazom izberite **Pon.-pet.** ali **Dnevno**
- Nastavljanje glasnosti: ▶ **Glasnost** ▶ ... z ukazom nastavite glasnost v 5 stopnjah ali naraščajočo glasnost
- Nastavljanje bujenja: ▶ **Melodija** ▶ ... z ukazom izberite melodijo za bujenje
- Shranjevanje nastavitve:
 - ▶ **Shrani**

Pri aktivirani budilki sta v stanju mirovanja prikazovalnika prikazana simbol in čas bujenja.

Bujenje

Bujenje se prikaže na prikazovalniku in signalizira z izbrano melodijo zvonjenja. Bujenje traja 60 sek. Če ne pritisnete tipke, se poziv ponovi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se bujenje izklopi za 24 ur.



Med vzpostavljeno zvezo se bujenje signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.

Izključitev bujenja/ponovitev po premoru (dremež)

Izklop bujenja: ▶ **Izklop**

Ponovitev bujenja (dremež): ▶ pritisnite **Dremež** ali poljubno tipko ... budilka se izklopi in bujenje se ponovi čez 5 minut.

Otroški telefon

Pri vključenih funkciji otroškega telefona prenosna enota pokliče shranjeno ciljno klicno številko (interno ali zunanjo) takoj, ko je v okolici prenosne enote presežena nastavljena raven hrupa. Alarm na zunanjo klicno številko se prekine po približno 90 sekundah.

S funkcijo **Dvosmerni pogovor** lahko odgovorite na alarm. Prek te funkcije se vključi ali izključi zvočnik prenosne enote, ki je pri otroku.

Pri načinu otroškega telefona se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (**brez zvočnega signala**). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša za 50 %. Opozorilni zvočni signali so izključeni. Vse tipke razen funkcijskih tipk in sredine tipke za upravljanje so zaklenjene.

Ob prevzemu dohodnega klica se v času trajanja zveze način otroškega telefona prekine, vendar funkcija **ostane** še naprej vključena. Način otroškega telefona se z izključitvijo in ponovno vključitvijo prenosne enote ne deaktivira.



Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo od 1 do 2 metra. Mikrofon usmerite proti otroku.

Vključena funkcija skrajša čas delovanja vaše prenosne enote. Prenosno enoto zato po potrebi postavite v polnilno enoto.

Način otroškega telefona se aktivira šele 20 sekund po vklopu.

Na ciljni klicni številki mora biti telefonski odzivnik izključen.

Po vključitvi:

- ▶ Preverite občutljivost.
- ▶ Preverite vzpostavljanje povezave, kadar je alarm preusmerjen na zunanjo klicno številko.

Aktivacija in nastavev nadzorovanja prostora

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶
- OK ▶ **Nadzor. prostora** ▶ OK ... nato

Vključite/izključite:

- ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Vnos cilja:

- ▶ **Alarm na** ▶ ... z ukazom izberite **Zunanji klic** ali **Interni klic**

Zunanji klic: ▶ **Klicna številka** ▶ ... z ukazom vnesite številko

ali izberite klicno številko iz telefonskega imenika: ▶

Interni klic: ▶ **Prenosna enota** ▶ **Spremeni** ▶ ... z ukazom izberite prenosno enoto ▶ OK


Aktiviranje/deaktiviranje funkcije dialoga:

- ▶ **Dvosmerni pogovor** ▶ ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Nastavev občutljivosti mikrofona:

- ▶ **Občutljivost** ▶ ... z ukazom izberite **Visoka** ali **Nizka**

Nadzor. prostora

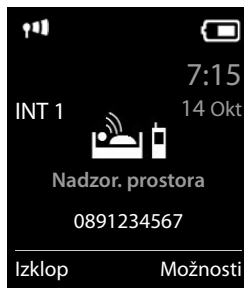


Shranjevanje nastavitve: ► **Shrani**

Pri aktiviranem načinu otroškega telefona je v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana ciljna klicna številka.

Izključitev/prekinitev alarma

Izključitev alarma: ► V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**

Prekinitev alarma: ► Med pozivanjem alarma pritisnite tipko za položitev slušalke 

Izključitev alarma iz zunanje omrežja



Alarm je usmerjen na zunanjo klicno številko.

Sprejemni telefon podpira tonski način izbiranja.

► Prevzem klica alarma ► pritisnite tipko   ... klic se konča

Alarm je deaktiviran in prenosna enota je v stanju mirovanja. Nastavitve prenosne enote v načinu otroškega telefona (npr. brez pozivnega signala) se ohranijo, dokler ne pritisnete funkcijske tipke **Izklop**.






Ponovno aktiviranje otroškega telefona z isto številko: ► ... Ponovno vključite aktivacijo (→ s. 34) ► **Shrani**

ECO DECT

Pri tovarniški nastavitvi je naprava nastavljena na največji domet. Pri tem je zagotovljena optimalna povezava med prenosno in osnovno enoto. V stanju mirovanja prenosna enota ne oddaja (je brez sevanja). Samo osnovna enota zagotavlja kontakt s prenosno enoto zgolj z minimalnim radijskim signalom. Med pogovorom se moč radijskega signala samodejno prilagaja oddaljenosti med osnovno enoto in prenosno enoto. Čim manjša je oddaljenost do osnovne enote, tem manjše je sevanje.

Za nadaljnje znižanje moči sevanja:







Zmanjšanje sevanja za do 80 %

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Največji domet** ▶ **Spremeni** ( = izključeno)



S to nastavitvijo se zmanjša tudi domet.
Uporabite lahko repeater za povečanje dometa.

Izklop sevanja v stanju mirovanja

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Brez sevanja** ▶ **Spremeni** ( = vključeno)




Da bi lahko uporabljali prednosti nastavitve **Brez sevanja**, morajo vse prijavljene prenosne enote podpirati to funkcijo.

Če je nastavev **Brez sevanja** aktivirana in se na osnovni enoti prijavi prenosna enota, ki te funkcije ne podpira, se **Brez sevanja** samodejno deaktivira. Takoj ko to prenosno enoto odjavite, se **Brez sevanja** znova samodejno aktivira.

Radijska povezava se samodejno vzpostavi samo pri dohodnih ali odhodnih klicih. Vzpostavlanje povezave se s tem zakasni za približno 2 sekundi.

Da bi prenosna enota pri nekem dohodnem klicu lahko kljub temu hitro vzpostavila radijsko povezavo z osnovno enoto, mora pogosteje »prisluškovati«, tj. pregledovati okolico. To poveča porabo energije ter s tem zmanjša čas stanja pripravljenosti in čas pogovora prenosne enote.


Ko je aktivirana možnost **Brez sevanja** se na prenosni enoti prikaz dometa/alarm dometa ne signalizira. Dosegljivost preverite tako, da poskusite vzpostaviti povezavo.

- ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke  in jo **zadržite** ... zasliši se signal prostega izbiranja.

Več informacij najdete na spletnem naslovu www.gigaset.com.

Zaščita pred neželenimi klici

Časovno upravljanje za zunanje klice



Vnesite časovni okvir, ko naj prenosna enota pri zunanjih klicih ne zvoni, npr. ponoči.



- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ OK ▶ **Časovno upravlj.** ▶ OK ▶ ... nato

Vključite/izključite: ▶ z ukazom izberite **Vkllopljen ali izkllopljen**

Vnos časa: ▶ z ukazom preklopite med **Izkllopi zvonj. od** in **Izkllopi zvonj. do** ▶ ... z ukazom vnesite začetek in konec časovnega obdobja v obliki 4-mestnega zapisa

Shranite: ▶ **Shrani**

Primer

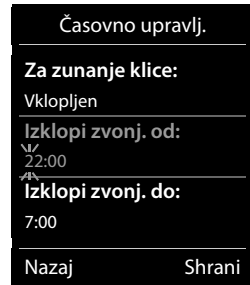

Mir pred anonimnimi klici

Prenosna enota ne zvoni pri klicih brez posredovanja klicne številke. Ta nastavev se lahko uporablja samo na eni ali na vseh prijavljenih prenosnih enotah.

Za eno prenosno enoto

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ OK ▶ **Tiho ob nezn. št.** ▶ **Uredi** (= vključeno) ... klic se prikaže samo na prikazovalniku

Za vse prenosne enote

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Anonimni klici** ▶ **Uredi** (= vključeno) ▶ ... z ukazom izberite **Način zaščite**:

Ni zaščite Anonimni klici se signalizirajo kot klici s prevzeto klicno številko.

Tih klic Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.

Blokiranje kl. Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličočji sliši signal zasedeno.

Zaščita pred neželenimi klici

Shranjevanje nastavitvev: ► **Shrani**

Seznam zapor

Pri aktiviranem seznamu zapor se klici s klicnih števil, ki so vnesene v seznam zapor, ne signalizirajo ali se signalizirajo samo na prikazovalniku. Nastavitev velja za vse prijavitelne prenosne enote.

Prevzem klicne številke iz seznama klicev v seznam zapor

► ► ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ► **OK** ► ... z ukazom izberite **Sprejeti klici/Neodgovorjeni klici** ► **OK** ► ... z ukazom izberite vnos ► **Možnosti** ► **Kop. na sez. blok.** ► **OK**

Prikaz/urejanje seznama zapor

► ► ... z ukazom izberite **Nastavitve** ► **OK** ► **Telefonija** ► **OK** ► **Sezn. blokiranih** ► **Uredi** ► **Blokirane številke** ► **OK** ... prikaže se seznam blokiranih števil ...
Sestavljanje vnosa: ► **Novo** ► ... z ukazom vnesite številko ► **Shrani**
Brisanje vnosa: ► ... z ukazom izberite vnos ► **Izbriši** ... vnos se izbriše

možnosti:

Nastavitev načina zaščite

► ► ... z ukazom izberite **Nastavitve** ► **OK** ► **Telefonija** ► **OK** ► **Sezn. blokiranih** ► **Uredi** ► **Način zaščite** ► **OK** ► ... z ukazom izberite zeleno zaščito:

Ni zaščite Signalizirani so vsi klici, tudi kličočih s klicnih števil, ki so vnesene v seznam zapor.

Tih klic Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.

Blokiranje kl. Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličočji sliši signal zasedeno.

Shranjevanje nastavitvev: ► **Shrani**

Izključen pozivni signal v polnilni enoti

Prenosna enota ne poziva, kadar je nameščena v polnilno enoto. Klic je signaliziran samo na prikazovalniku.

► ► ... z ukazom izberite **Nastavitve** ► **OK** ► **Avdio nastavitve** ► **OK** ► **Zvonjenje (pre. en)** ► **OK** ► **Silent Charging** ► **Spremeni** = pozivni signal v polnilni enoti je izključen)

SMS (besedilna sporočila)



Omogočeno je posredovanje klicnih števil (→ s. 19).

Ponudnik omrežja podpira storitev sporočil SMS.

Vnesena mora biti klicna številka najmanj enega SMS-centra (→ s. 42).

Če ni vnesena nobena številka SMS-centra, bo podmeni **SMS** vseboval samo vnos **Nastavitve**.

Pisanje in pošiljanje SMS



SMS je lahko dolg največ 612 znakov. Če je SMS daljši kot 160 znakov, bo poslan kot **členjen SMS** (sestavljen iz do štirih posameznih SMS).

V prikazovalniku bo zgoraj desno prikazano, koliko znakov še imate na voljo; poleg tega bo v oklepajih navedeno, kateri del členjenega SMS trenutno pišete. Primer: **405(2)**.

▶ ▶ ... z ukazom izberite **SMS** ▶ **OK** ..., nato

Pisanje sporočil SMS:

▶ **Nov SMS** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom vnesite besedilo SMS

Pošiljanje sporočil SMS:

▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke

ali ▶ **Možnosti** ▶ **Pošlji** ▶ **OK**

Vnesite številko (**Pošlji SMS na**):

Iz telefonskega imenika: ▶ ▶ ... z ukazom izberite številko ▶ **OK**

ali ▶ ... z ukazom neposredno vnesite številko

SMS v poštni predal za SMS: ID poštnega predala vključite na **konec** številke.

Odpošlji:

▶ **Pošlji**



Številka mora biti vnesena s predizbiranjem (tudi v lokalnem omrežju).

Pri zunanjem klicu ali prekinitvi pisanja za več kot 2 minuti, se besedilo samodejno shrani v seznam osnutkov.



Pri **pošiljanju sporočil SMS** lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri svojem ponudniku.

Pošiljanje sporočil SMS na e-poštni naslov



Ponudnik omrežja podpira to funkcijo.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite SMS ▶ OK ▶ Nov SMS ▶ OK ..., nato
- Vnašanje naslova: ▶ ... na začetku besedila SMS z ukazom vnesite e-poštni naslov ali
 - ▶ Možnosti ▶ Vstavi e-naslov ▶ ... z ukazom izberite vnos iz telefonskega imenika, ki vsebuje e-poštni naslov ▶ OK
- Pisanje besedila: ▶ ... z ukazom dokončajte besedilo SMS
- Odpošlji: ▶ Možnosti ▶ Pošlji ▶ OK ▶ ... z ukazom vnesite številko e-poštne storitve (če še ni vnesena) ▶ Pošlji ... SMS bo poslan na e-poštno storitev SMS-centra za pošiljanje

Vmesno shranjevanje sporočila SMS (seznam osnutkov)

Sporočilo SMS lahko vmes shranite, pozneje spremenite in odpošljete.

Shranjevanje sporočil SMS v seznamu osnutkov

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite SMS ▶ OK ▶ Nov SMS ▶ OK ▶ ... z ukazom napišite SMS ▶ Možnosti ▶ Shrani ▶ OK

Odpiranje in urejanje sporočila SMS na seznamu osnutkov

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite SMS ▶ OK ▶ Osnutek ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite shranjena sporočila SMS ... druge možnosti:
- Preberi osnutek: ▶ Beri
- Spreminjanje: ▶ Možnosti ▶ Uredi ▶ OK
- Pošiljanje sporočil SMS: ▶ Možnosti ▶ Pošlji ▶ OK
- Brisanje vnosa: ▶ Možnosti ▶ Izbriši vnos ▶ OK
- Brisanje vseh osnutkov: ▶ Možnosti ▶ Izbriši seznam ▶ OK ▶ Da

Sprejemanje sporočil SMS







Dohodna sporočila SMS se shranijo v dohodnem seznamu, členjeno sporočilo SMS se v splošnem prikaže kot eno sporočilo SMS.

Dohodni seznam SMS

Dohodni seznam vsebuje vsa prejeta sporočila SMS in sporočila SMS, ki zaradi napake niso mogla biti poslana.

Nova sporočila SMS bodo na vseh prenosnih enotah Gigaset signalizirana s simbolom na prikazovalniku, z utripanjem tipke za sporočila in zvočnim signalom opozorila.

Odpiranje dohodnega seznama

- S tipko za sporočila: ►  ► ... odpre se seznam sporočil
Na seznamu sporočil bodo prikazana obstoječa sporočila SMS:
krepko = novi vnosi, **ni krepko** = prebrani vnosi
Odpiranje seznama: ► ... z ukazom  izberite SMS: ► OK
- Prek menija SMS: ►  ► ... z ukazom  ►  izberite SMS ► OK ►  Dohodna ► OK










SMS: (2)

Vsak vnos na seznamu vključuje:















- klicna številka oz. ime pošiljatelja,
- dohodni datum in ura.

0123727859362922
10.02.14 09:07

Funkcije dohodnega seznama




-  ► ... z ukazom  ►  izberite SMS ► OK ►  Dohodna ► OK ... druge možnosti:
Klicanje pošiljatelja sporočila SMS:
 - ... z ukazom  izberite sporočilo SMS ► pritisnite tipko za dvig slušalke 
- Brisanje vnosa:
 - Možnosti ►  Izbriši vnos ► OK
- Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik:
 - Možnosti ►  Kopiraj v tel. imenik ► OK (→ s. 28)
- Brisanje vseh vnosov z dohodnega seznama SMS:
 - Možnosti ►  Izbriši seznam ► OK ► Da

Branje in urejanje sporočil SMS


-  ► ... z ukazom  ►  izberite SMS ► OK ►  Dohodna ► OK ► ... z ukazom  izberite SMS ►  Beri ... druge možnosti:
Odgovor na SMS: ► Možnosti ►  Odgovori ► OK
Sporočilo SMS spremenite in pošljite poljubnemu prejemniku.
 - Možnosti ►  Uredi ► OK ► ... z ukazom  uredite besedilo ► Možnosti ►  Posreduj ► OK
- SMS posredujte poljubnemu prejemniku:
 - Možnosti ►  Posreduj ► OK
- Besedilo zapišite z drugim naborom znakov :
 - Možnosti ►  Nabor znakov ► OK ► ... z ukazom  izberite nabor znakov ► Izberi  = izbran

Shranjevanje klicne številke iz sporočila SMS v telefonski imenik

Če bo v besedilu prepoznana telefonska številka, bo samodejno označena.

- Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik: ►  ►  (→ s. 26)
Če želite številko uporabljati tudi za pošiljanje sporočil SMS, shranite številko z lokalno omrežno klicno številko (predizbiranje).
- Izbiranje klicne številke: ► Pritisnite tipko za dvig slušalke 

SMS (besedilna sporočila)


- Izbiranje naslednje številke, če sporočilo SMS vsebuje več številk: ► ... z ukazom  se premikajte tako dolgo, da prva številka izgine s prikazovalnika.



Pri mednarodnih predizbiranjih znak + ne bo prevzet.

► V tem primeru na začetek telefonske številke vnesite »00«.

SMS z vizitko vCard




vCard je elektronska vizitka. V besedilu sporočila bo predstavljena s simbolom . vCard lahko vsebuje ime, zasebno številko, službeno številko, številko prenosnega telefona in datum rojstva. Vnosi v vizitki vCard se lahko v telefonski imenik shranijo posamezno eden za drugim.


Pri branju sporočila SMS, v katerem je vCard: ► **Pogled** ► **Shrani**

Telefonski imenik se samodejno odpre. Klicna številka in ime se prevzameta. Če je v vizitki vCard vnesen datum rojstva, bo ta datum v telefonski imenik prevzet kot obletnica. Po potrebi uredite in shranite vnos v telefonski imenik. Z vCard se samodejno vrnete v sporočilo SMS.



SMS-obveščanje

Prek sporočil SMS lahko prejmete obvestila o **neodgovorjenih klicih** in/ali **novih sporočilih na telefonskem odzivniku**.

►  ► ... z ukazom   izberite **SMS** ► **OK** ►  **Nastavitve** ► **OK** ► 

Obveščanje ► **Spremeni** ( = vključeno) ... nato

Vnašanje številke: ► **Na** ... z ukazom  vnesite številko, na katero naj se pošlje sporočilo SMS

Neodgovorjeni klici: ►  **Neodgovorjeni klici** ► ... z ukazom  izberite **Vklopljen ali izklopljen**

Shranjevanje nastavitve:

► **Shrani**



Za obveščanje o neodgovorjenih klicih ne smete vnesti lastne klicne številke stacionarnega omrežja. To vodi v brezkončno zanko ponavljanja, kar bi vam ponudnik omrežja zaračunal za vsako ponavljanje.

Pri **SMS-obveščanju** lahko nastanejo **dodatni stroški**.

SMS-centri

Za pošiljanje sporočila SMS mora biti v napravi shranjena klicna številka vsaj enega SMS-centra. Klicno številko SMS-centra dobite pri svojem ponudniku storitev.

Sporočila SMS lahko sprejemate od **vsakega** vnesenega SMS-centra, če ste registrirani pri njegovem ponudniku storitev.

Sporočila SMS pošiljate prek SMS-centra, ki je vnesen kot center za pošiljanje. Za pošiljanje aktualnih sporočil lahko kot center za pošiljanje kadar koli aktivirate drug SMS-center.

Vnašanje/spreminjanje SMS-centra, nastavljanje centra za pošiljanje

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite SMS ▶ OK ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ SMS centri ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite SMS-center (✓ = trenutni center za pošiljanje) ▶ Uredi ... nato

Aktiviranje centra za pošiljanje

- ▶ **Center za pošilj.**: ... z ukazom izberite **Da** ali **Ne** (Da = Sporočila SMS bodo poslana prek SMS-centra)

Pri SMS-centrih od 2 do 4 velja nastavitve samo za naslednje sporočilo SMS.

Vnašanje številke SMS-storitve:

- ▶ **Številka centra za SMS storitve** ▶ ... z ukazom vnesite klicno številko

Shranjevanje nastavitve: ▶ **Shrani**



Če ste se s svojim operaterjem omrežja za stacionarno omrežje dogovorili za pavšalno zaračunano storitev, so plačljive klicne številke s predizbiranjem 0900 pogosto zaklenjene. Če v tem primeru za SMS-center za pošiljanje vnesete številko 0900, s telefona ne morete poslati sporočil SMS. Če poskus prenašanja ne uspe, se SMS s statusom napake shrani na dohodni seznam.

SMS na naročniških centralah

- **Posredovanje klicne številke mora biti posredovano (CLIP)** do končnega priključka naročniške centrale.
- Po potrebi morate pred klicno številko SMS-centra prednastaviti še klicno številko predizbiranja/karakteristično številko za izhod v javno omrežje (odvisno od naročniške centrale). Preizkus: Sporočilo SMS pošljite na lastno klicno številko, enkrat s karakteristično številko in enkrat brez karakteristične številke.
- Če pošljete SMS brez klicne številke naročniške centrale, ni možen neposreden odgovor prejemnika.

Izključitev/vključitev onemogočanja prvega pozivnega signala

Vsako dohodno sporočilo SMS se signalizira samo z enkratnim pozivom. Če prejmete takšen »klic«, bo sporočilo SMS izgubljeno. Da se temu izognete, onemogočite prvi pozivni signal za vse zunanje dohodne klice. V stanju mirovanja:

- ▶ ▶ * # +0 5 # +0 1 9 ... v polju za vnos utripa trenutna nastavitve (npr. 1) ... nato

Prvega pozivnega signala **ne** onemogočite: ▶ ▶ OK

Onemogočite prvi pozivni signal (tovarniška nastavitve): ▶ ▶ OK

Odpravljanje napak pri sporočilih SMS

- EO Vključeno je trajno onemogočanje posredovanja klicnih števil (CLIR) ali posredovanje klicnih števil ni sproščeno.
- FE Napaka med prenosom SMS.
- FD Napaka pri vzpostavljanju zveze do SMS-centra, glejte samopomoč pri napakah.
-

Samopomoč pri napakah

Pošiljanje ni možno.

- Funkcija »posredovanje klicnih števil« (CLIP) ni naročena.
 - ▶ Pri vašem ponudniku omrežja naročite funkcijo.
- Prenos sporočila SMS je bil prekinjen (npr. z novim klicem).
 - ▶ SMS pošljite ponovno.
- Ponudnik omrežja funkcije ne podpira.
- Za center za pošiljanje niste vnesli klicne številke ali ste vnesli napačno.
 - ▶ Vnesite klicno številko (→ s. 42).

Nepopolno sporočilo SMS

- Telefonski pomnilnik je poln.
 - ▶ Izbrišite stara sporočila SMS.
- Ponudnik omrežja še ni prenesel ostanka sporočila SMS.

Ne prejimate več sporočil SMS

Aktivirana je preusmeritev klicev za **Vsi klici**.

- ▶ Spreminjanje preusmeritve klicev (→ s. 20).

SMS je bil predvajan s predvajalnikom.

- Funkcija »Prikaz klicne številke« ni nastavljena.
 - ▶ Pri svojem ponudniku omrežja naročite funkcijo (ponudnik funkcijo zaračuna).
- Operater mobilnega omrežja in ponudnik SMS-storitev nimata dogovorjenega sodelovanja.
 - ▶ Pozanimajte se pri ponudniku SMS-storitev.
- Telefon ni registriran pri ponudniku SMS-storitev.
 - ▶ Pošljite SMS, da telefon registrirate za sprejemanje sporočil SMS.

Mapa z viri

V datoteki medijev prenosne enote so shranjeni zvoki za melodije pozivanja in slike, ki jih lahko uporabite kot slike ključočih (slike CLIP) oz. kot ohranjevalnik zaslona. Tovarniško so naložene različne eno- in večglasne melodije in slike. Več slik in melodij lahko naložite iz osebnega računalnika (⇒ Gigaset QuickSync).

Vrste medijev:

Vrsta		Format
Zvok	Pozivni signali	Interno
	Enoglasno	Interno
	Večglasno	Interno
	uvoženi zvoki	WMA, MP3, WAV
Slika	Slika CLIP	BMP, JPG, GIF
	Ohranjevalnik zaslona	128 x 86 slikovnih pik
		128 x 160 slikovnih pik

Če ni dovolj pomnilniškega prostora, morate prej izbrisati eno ali več slik ali zvokov.

Upravljanje slik CLIP/zvokov

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Mapa z viri** ▶ OK ... možnosti:

Ogled slike CLIP: ▶ **Slike klicateljev** ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite sliko ▶ **Pogled** ... prikaže se označena slika

Predvajanje zvokov: ▶ **Melodije** ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite zvok ... predvaja se označen zvok

Nastavljanje glasnosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Glasnost** ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite glasnost ▶ **Shrani**

Preimenovanje slike/zvoka:

▶ Izberite **Slike klicateljev/Melodije** ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite zvok/sliko ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni ime** ▶ ... z ukazom **C** izbrisite ime, z ukazom vnesite novo ime ▶ **Shrani** ... vnos se shrani z novim imenom






Brisanje slike/zvoka: ▶ Izberite **Slike klicateljev/Melodije** ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite zvok/sliko ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši vnos** ... izbran vnos se izbriše



Če slike/zvoka ni mogoče izbrisati, ustrezne možnosti niso na voljo.

Preverjanje pomnilnika

Prikaz prostega pomnilnika za ohranjevalnike zaslona in slike CLIP.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Mapa z viri** ▶ OK ▶  **Zasedenost pomnil.** ▶ OK ... prikaže se odstotek prostega pomnilnika

Bluetooth

Prenosna enota lahko prek funkcije Bluetooth™ brezžično komunicira z drugimi napravami, ki prav tako uporabljajo to tehnologijo, npr. za izmenjavo vnosov v telefonskem imeniku.



Bluetooth je aktiviran in naprave so prijavljene na prenosni enoti.

Povezati je mogoče naslednje naprave:

- Naglavna slušalka Bluetooth



Naglavno slušalko uporabljajte prek profila **Naglavna slušalka** ali prek **Prostoročnega profila**. Če sta na voljo oba profila, bo uporabljen prostoročni profil.

Tako pri prevzemu pogovora z naglavno slušalko in posredovanju na naglavno slušalko kot tudi pri izbiranju naglavne slušalke lahko vzpostavljane povezave traja do 5 sekund.


- Do 5 podatkovnih naprav (računalniki, dlančniki, mobilni telefoni) za posredovanje vnosov v imeniku v obliki vCard ali za izmenjavo podatkov z računalnikom.


Za nadaljnjo uporabo klicnih številke morajo biti v telefonu shranjene klicne številke predizbiranja (državne in krajevne klicne številke predizbiranja).

Uporaba naprav Bluetooth → Navodila za uporabo naprav

Aktiviranje/deaktiviranje načina delovanja Bluetooth

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Vključitev** ▶ Spremeni  = aktivirano)

Če krajevna klicna številka predizbiranja še ni shranjena: ▶ ... z ukazom  vnesite krajevno klicno številko predizbiranja ▶ OK

Prenosna enota v stanju mirovanja prikazuje vključen Bluetooth način s simbolom .





Prijava naprav Bluetooth



Razdalja med prenosno enoto v načinu Bluetooth in vključeno napravo Bluetooth (naglavno slušalko ali podatkovno napravo) sme biti največ 10 m.



Prijava naglavne slušalke prepiše (zamenja) že prijavljeno naglavno slušalko.

Če želite prijaviti naglavno slušalko, ki je že prijavljena na drugi napravi, morate to prijavo deaktivirati.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Isci nagl. slusalko/Isci podatkov. napr.** ▶ **OK** ... začne se iskanje (lahko traja do 30 sekund) ... prikažejo se imena najdenih naprav ... možnosti:

Prijava naprave: ▶ **Možnosti** ▶  **Znana naprava** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom  vnesite PIN naprave Bluetooth, ki jo želite prijaviti ▶ **OK** ... naprava se vnese na seznam poznanih naprav

Prikaz informacij o napravi:




- ▶ ... po potrebi z ukazom  izberite napravo ▶ **Pogled** ... prikažeta se ime in naslov naprave


Ponovitev iskanja: ▶ **Možnosti** ▶ **Ponovi iskanje** ▶ **OK**


Prekinitve iskanja: ▶ **Prekini**


Urejanje seznama poznanih (zaupanja vrednih) naprav

Odpiranje seznama






- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Znana naprava** ▶ **OK** ... prikaže se seznam poznanih naprav; simbol označuje vrsto naprave

 Naglavna slušalka Bluetooth

 Podatkovna naprava Bluetooth

Če je naprava povezana, se na prikazovalniku v zgornji vrstici namesto možnosti  prikaže ustrezen simbol.


Urejanje vnosa

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Znana naprava** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom  izberite vnos ... možnosti:

Prikaz vnosa: ▶ **Pogled** ... prikažeta se ime in naslov naprave ▶ **Vrnitev z OK**

Odjava naprave Bluetooth:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši vnos** ▶ **OK**

Spreminjanje imena: ▶ **Možnosti** ▶ **Uredi ime** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom  spremenite ime ▶ **Shrani**




Če se naprava Bluetooth odjavi, se verjetno poskuša znova povezati kot »neprijavljena naprava Bluetooth«.

Zavrnitev/prevzem neprijavljene naprave Bluetooth

Če poskuša naprava Bluetooth, ki ni registrirana na seznamu poznanih naprav, vzpostaviti povezavo s prenosno enoto, se prikaže zahteva za vnos PIN-številke naprave Bluetooth (seznanjanje).

Zavrnitev: ▶ Tipko za položitev slušalke  pritisnite **na kratko**.

Dodatne funkcije prek vmesnika osebnega računalnika



Sprejem: ▶ ... z ukazom  vnesite PIN naprave Bluetooth, ki jo želite prijaviti ▶ **OK** ▶ ... počakajte na potrditev PIN-številke ... nato

Vnos naprave na seznam poznanih naprav: ▶ **Da**

Začasna uporaba naprave: ▶ **Ne** ... povezavo Bluetooth lahko uporabljate, dokler je naprava v območju oddajanja ali dokler se ne izključi

Spreminjanje imena Bluetooth prenosne enote

Pod tem imenom bo prenosna enota prikazana na drugi napravi Bluetooth.

▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Lastna naprava** ▶ **OK** ... prikažeta se ime in naslov naprave ▶ **Spremeni** ▶ ... z ukazom  spremenite ime ▶ **Shrani**

Dodatne funkcije prek vmesnika osebnega računalnika



Na računalniku je nameščen program **Gigaset QuickSync**.

Brezplačen prenos na naslovu → www.gigaset.com/quicksync

Funkcije programa QuickSync:

- Usklajevanje telefonskega imenika prenosne enote s programom Outlook,
 - nalaganje slik CLIP (.bmp) iz računalnika v prenosno enoto,
 - nalaganje slik (.bmp) kot ohranjevalnik zaslona iz računalnika v prenosno enoto,
 - nalaganje zvokov (melodij) iz računalnika v prenosno enoto,
 - posodabljanje vdelane programske opreme.
- ▶ Prenosno enoto povežite z računalnikom prek povezave Bluetooth ali prek podatkovnega kabla USB .



Prenosno enoto z računalnikom povežite **neposredno** in **ne** prek USB-priključka.

Prenos podatkov



Prenos podatkov prek funkcije Bluetooth:

- Računalnik uporablja Bluetooth.
- Podatkovni kabel USB ni priključen. Če med obstoječo povezavo Bluetooth priključite podatkovni kabel USB, se povezava Bluetooth prekine.

▶ V računalniku zaženite program **Gigaset QuickSync**.

Med prenosom podatkov med prenosno enoto in osebnim računalnikom je na prikazovalniku prikazano **Prenos podatkov poteka**. V tem času vnosi prek tipkovnice niso mogoči in dohodni kljici se prezrejo.

Posodabljanje vdela programske opreme



- ▶ Telefon in osebni računalnik povežite prek **podatkovnega kabla USB** (→ s. 10) ▶ zaženite **Gigaset QuickSync** ▶ vzpostavite povezavo s prenosno enoto
- ▶ V programu **Gigaset QuickSync** zaženite posodobitev vdela programske opreme ... Informacije o tem si po potrebi oglejte v pomoči za program **Gigaset QuickSync**

Postopek posodobitve lahko traja do 10 minut (brez časa prenosa).



Postopka ne prekinite in ne odstranite podatkovnega kabla USB.

Najprej se podatki prenesejo s spletnega strežnika za posodobitve, Trajanje je zato odvisno od hitrosti internetne povezave.







Prikazovalnik vašega telefona se izklopi, tipka za sporočila  in za dvig slušalke  utripata. Po končanem posodabljanju se vaš telefon samodejno znova zažene.


Ravnanje v primeru napake

Če postopek posodabljanja ni uspešen ali telefon po posodabljanju ne deluje več pravilno, postopek posodabljanja ponovite.

- ▶ Na osebem računalniku zaprite program »**Gigaset QuickSync**« ▶ podatkovni kabel USB odstranite iz telefona ▶ odstranite baterijo (→ s. 7) ▶ znova vstavite baterijo
- ▶ Znova izvedite posodobitev vdela programske opreme, kot je opisano

Če je postopek posodobitve večkrat neuspešen ali povezava z osebnim računalnikom ni več mogoča, izvedite **posodobitev v sili**:

- ▶ Na osebem računalniku zaprite program »**Gigaset QuickSync**« ▶ podatkovni kabel USB odstranite iz telefona ▶ odstranite baterijo (→ s. 7)
- ▶ S kazalcem in sredincem hkrati pritisnite tipki  in  ter ju zadržite ▶ znova vstavite baterijo
- ▶ Spustite tipki  in  ... tipka za sporočila  in tipka za dvig slušalke  izmenično utripata
- ▶ Izvedite posodobitev vdela programske opreme, kot je opisano

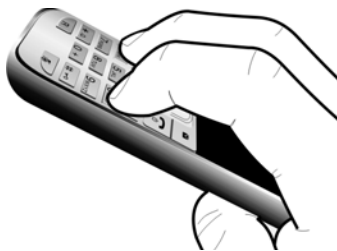

Osebnne slike in zvoke, prenešene v prenosno enoto vedno shranite tudi v osebni računalnik, saj se pri **posodobitvi v sili** izbrišejo.

Razširitev telefona

Več prenosnih enot

Na osnovni enoti lahko prijavite do skupno šest prenosnih enot.

Vsaki prijavljeni napravi se dodeli interna številka (1–6) in interno ime (**INT 1 – INT 6**). Dodelitev lahko spremenite.

Ko so dodeljene vse številke na osnovni enoti: ► Odjavite napravo, če je ne uporabljate.

Prijava prenosne enote

Prenosna enota je lahko prijavljena na do štirih osnovnih enotah.



Prijavo morate izvesti **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti.
Oboje morate izvesti **v roku 60 sekund**.

Na osnovni enoti

► Pritisnite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ s. 2) in jo **zadržite** (pribl. 3 sekunde).

Na prenosni enoti

► ► ... z ukazom izberite **Nastavitve** ► **OK** ► **Registracija** ► **OK** ► **Prijava pren. enote** ► **OK** ► ... z ukazom izberite osnovno enoto (v primeru, da je prenosna enota že prijavljena na štirih osnovnih enotah) ► **OK** ... išče se osnovna enota, pripravljena na prijavo, ► ... vnesite PIN-številk sistema (tovarniška nastavitev: **0000**) ► **OK**





Po uspešni prijavi se prenosna enota vrne v stanje mirovanja. Na prikazovalniku se prikaže interna številka prenosne enote, npr. **INT 1**. V nasprotnem primeru postopek ponovite.





Na osnovno enoto je prijavljeno največje možno število prenosnih enot (vse interne številke so zasedene): Prenosna enota z najvišjo interno številko bo zamenjana z novo. Če to ne uspe, ker se s to prenosno enoto izvaja pogovor, se prikaže sporočilo **Ni proste interne številke**. ► Odjavite prenosno enoto, ki je ne potrebujete, in ponovite postopek prijavljanja

Prijava prenosne enote na več osnovnih enotah

Prenosna enota je lahko prijavljena na do štirih osnovnih enotah. Aktivna osnovna enota je osnovna enota, na katero je bila prenosna enota nazadnje prijavljena. Druge osnovne enote ostanejo shranjene v seznamu osnovnih enot.



- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Izбира osn. enote** ▶ **OK** ... možnosti:

Sprememba aktivne osnovne enote:







- ▶ ... z ukazom  izberite osnovno enoto ali **Naj.osnov.enota** ▶ **Izberi** ( = izbrano)

Naj.osnov.enota: Prenosna enota izbere osnovno enoto z najboljšim sprejemom takoj, ko izgubi povezavo z aktualno osnovno enoto.

Spreminjanje imena osnovne enote:

- ▶ ... z ukazom  izberite osnovno enoto ▶ **Izberi** ( = izbrano) ▶ **Ime** ▶ spremenite ime ▶ **Shrani**

Odjava prenosne enote

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Registracija** ▶ **OK** ▶  **Odjava pren. enote** ▶ **OK** ... izbrana je uporabljena prenosna enota ▶ ... z ukazom  po potrebi izberite drugo prenosno enoto ▶ **OK** ... po potrebi vnesite PIN-število sistema ▶ **OK** ▶ ... odjavo potrdite z ukazom **Da**


Če je prenosna enota prijavljena še na drugih osnovnih enotah, preklopi na osnovno enoto z najboljšim sprejemom (**Naj.osnov.enota**).


Iskanje prenosne enote («seznanjanje»)

- ▶ Tipko za prijavo/seznanjanje na osnovni enoti pritisnite na **kratko**.

Vse prenosne enote pozivajo istočasno («seznanjanje»), tudi če so pozivni signali izključeni. **Izjema:** Prenosne enote, v katerih je vključen način otroškega telefona.

Končanje iskanja

- ▶ Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti pritisnite na **kratko** ali ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke  na prenosni enoti ali ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Utišaj** na prenosni enoti ali ▶ ne reagirajte. Po približno 30 sekundah se klic iskanja samodejno konča.

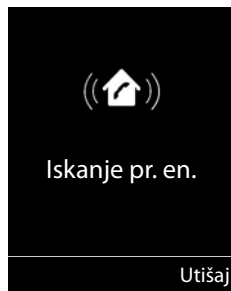

Spreminjanje imena prenosne enote in interne številke

Pri prijavljanju več prenosnih enot se enotam samodejno dodelijo imena »INT 1«, »INT 2« itn. Vsaka prenosna enota samodejno prejme najnižjo prosto številko. Interna številka se na prikazovalniku prikaže kot ime prenosne enote, npr. INT 2. Ime in številko prenosne enote lahko spreminjate. Ime je lahko največ 10-mestno.

- ▶ ▶ ... odpre se seznam prenosnih enot, vaša prenosna enota je označena z < ▶ ... z ukazom izberite prenosno enoto ... možnosti:

Spreminjanje imena:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni ime** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom izbrišite aktualno ime ▶ ... z ukazom vnesite novo ime ▶ **OK**

Spreminjanje številke:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Urejanje št. pr. en.** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom izberite klicno številko ▶ **Shrani**

Repeater

Repeater poveča domet sprejema prenosne enote Gigaset do osnovne enote.

Postopek prijavljanja repeaterja je odvisen od uporabljene različice repeaterja.

- Repeater brez šifriranja npr. Gigaset Repeater do različice 2.0
- Repeater s šifriranjem npr. Gigaset Repeater različice 2.0 ali novejši

Dodatne informacije o ojačevalniku Gigaset najdete v navodilu za uporabo in na spletnem naslovu → www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repeater brez šifriranja

Vključitev največjega dometa/izključitev načina brez sevanja

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Največji domet** ▶ **Spremeni** (= vključen) ▶ **Brez sevanja** ▶ **Spremeni** (= izključen)

Izključitev šifriranja

- ▶ ▶ z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Sistem** ▶ **OK** ▶ **Šifriranje** ▶ **Spremeni** (= deaktivirano)

Prijava repeaterja

- ▶ Repeater priključite na električno omrežje ▶ pritisnite in **zadržite** (najmanj 3 sek.) tipko za prijavo/seznanjanje na osnovni enoti telefona ... repeater se samodejno prijavi

Lahko je prijavljenih več repeaterjev Gigaset.

Repeater s šifriranjem



Vključeno je šifriranje (tovarniška nastavitve).

Prijava repeaterja

- ▶ Repeater priključite na električno omrežje ▶ pritisnite in **zadržite** (najmanj 3 sek.) tipko za prijavo/seznanjanje na osnovni enoti telefona ... repeater se samodejno prijavi

Prijavljena sta lahko največ 2 repeaterja Gigaset.

Funkcija ECO DECT **Največji domet** se vključi in funkcija **Brez sevanja** izključi. Nastavitve ni mogoče spreminjati, dokler je repeater prijavljen.

Takoj ko se repeater prijavi, se seznam repeaterjev prikaže pod

Nastavitve ▶ **Sistem** ▶ **Repeater**

Odjava repeaterja

- ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Sistem** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... z ukazom izberite repeater ▶ **Prekl.reg** ▶ **Da**

Delovanje na usmerjevalniku

Pri delovanju na analognem priključku usmerjevalnika lahko morebiti nastale **odmeve** zmanjšate z vklopom **načina delovanja XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Kadar **način delovanja XES 1** nastalih odmevov ne izloči zadostno: Aktivirajte **način delovanja XES 2**.

- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ... pritisnite eno od naslednjih tipk
- ▶ **OK** Normalni način
- ▶ **OK** način delovanja XES 1
- ▶ **OK** način delovanja XES 2










Če se ne pojavijo težave z odmevi, naj bo aktiviran normalni način delovanja (tovarniška nastavitve).

Delovanje na naročniški telefonski centrali







Katere nastavitve so potrebne na naročniški centrali, preberite v navodilu za uporabo naročniške centrale.

Na naročniških centralah, ki ne podpirajo posredovanja klicnih števil do končnega uporabnika, ne morete pošiljati ali sprejemati sporočil SMS.

Način izbiranja nastavitve na tonski (Tonski) ali dekadni (Pulzni)

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  Nastavitve ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Način izbiranja ▶ OK ▶ ... z ukazom  izberite tonski (Tonski) ali dekadni (Pulzni) način izbiranja ▶ Izberi ( = izbrano)

Nastavljanje časa flash


- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  Nastavitve ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Flash čas ▶ OK ... naštetih so možni časi flash ▶ ... z ukazom  izberite čas Flash ▶ Izberi ( = izbrano)



Shranjevanje karakteristične številke centrale

Določitev karakteristične številke (npr. »0«) za izbiranje prek stacionarnega omrežja.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  Nastavitve ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Predizbira ▶ OK ▶ ... nato

Stacionarno omrežje:

- ▶ **Dostop do zunanje linije z:** ... z ukazom  vnesite ali spremenite največ 3-mestno karakteristično številko

Pravilo: ▶  Za ▶ ... z ukazom  izberite, kdaj naj se prednastavi karakteristična številka

Seznami klicev: Klicna številka predizbiranja se prednastavi samo klicnim številkam s seznama (seznam sprejetih klicev, seznam neodgovorjenih klicev, seznam SMS).

Vsi klici: Karakteristična številka se prednastavi samo klicnim številkam, ki so izbrane.



Izklopljen: Karakteristična številka se deaktivira in se ne prednastavi nobeni klicni številki.































Shranite: ▶ **Shrani**



Karakteristična številka se pri izbiranju klicnih števil za klic v sili nikoli ne prednastavi.

Nastavljanje časov premorov

▶  ▶   0  5  ▶ ... nato

Premor po zasegu linije:	1 sek	▶			▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶	OK
	7 sek	▶			▶		▶	OK
Premor po tipki R:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Premor med izbiranjem (premor po karakteristični številki):	1 sek	▶			▶		▶	OK
	2 sek	▶			▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶	OK
	6 sek	▶			▶		▶	OK

Vstavljanje premora izbiranja pri izbiranju:

▶ Pritisnite in  zadržite tipko R ... na prikazovalniku se prikaže P.

Začasni preklop na tonski način izbiranja (Tonski)

Po izbiranju zunanje klicne številke oziroma po vzpostavitvi povezave:







▶ Na **kratko pritisnite** tipko zvezdica .

Po odložitvi slušalke se samodejno zopet vključi dekadni način.



Nastavljanje telefona

Prenosna enota

Spreminjanje jezika

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Jezik** ▶ OK ▶ ... z ukazom  izberite jezik ▶ **Izberi**  = izbran)






Ko je nameščen nerazumljiv jezik:


- ▶  ▶ Tipke **9** **5** počasi pritisnite eno za drugo ▶ ... z ukazom  izberite ustrezen jezik ▶ pritisnite desno funkcijsko tipko

Prikazovalnik in tipkovnica

Ohranjevalnik zaslona

Za prikaz v stanju mirovanja imate za ohranjevalnik zaslona na voljo digitalno ali analogno uro, Informac.storitve in različne fotografije.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Prikazov. + tipkovn.** ▶ OK ▶  **Ohranjev. zaslona** ▶ **Uredi** (= vključeno) ... nato

Vključite/izključite: ▶ **Vključitev:** ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen** izbiranje ohranjevalnika zaslona:

- ▶  **Izbira** ▶ ... z ukazom  izberite ohranjevalnik zaslona (**Digitalna ura/Analogna ura/<fotografije>/Prikaz slik**)

Prikaz ohranjevalnika zaslona:

- ▶ **Pogled**


Shranjevanje izbire: ▶ **Shrani**

Ohranjevalnik zaslona se aktivira po približno 10 sekundah, potem ko je bil prikazovalnik zaslona v stanju mirovanja.








Izbirate lahko med vsemi slikami iz mape **Ohranjev.zaslona Mapa z viri**.

Končanje ohranjevalnika zaslona

- ▶ Na **kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke  ... prikaže se prikazovalnik v stanju mirovanja







Pisanje z veliko začetnico

Pisava in simboli na seznamu ključev in imeniku z naslovi so lahko prikazani povečano, s čimer izboljšate berljivost. Na prikazovalniku bo prikazan samo en vnos in imena bodo ustrezno okrajšana.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Prikazov. + tipkovn.** ▶ OK ▶  **Velike črke** ▶ **Spremeni** (= vključeno)

Barvna shema






Prikazovalnik je lahko prikazan v različnih barvnih shemah.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Prikazov. + tipkovn.** ▶ OK ▶  **Barvne sheme** ▶ OK ▶ ... z ukazom  izberite **želeno barvno shemo** ▶ **Izberi** (= izbrana)

Osvetlitev prikazovalnika

Osvetlitev prikazovalnika se vključi takoj, ko prenosno enoto premaknete iz osnovne/polnilne enote ali pritisnete neko tipko. **Tipke s ciframi**, ki ste jih pritisnili, bodo prevzete za pripravo izbire.



Vključitev/izključitev osvetlitve prikazovalnika za stanje mirovanja:

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Prikazov. + tipkovn.** ▶ OK ▶  **Osvetlitev zaslona** ▶ OK ... nato

Osvetlitev v polnilni enoti:

- ▶ **V polnilniku:** ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Osvetlitev zunaj polnilne enote:






- ▶  **Izven polnilnika** ▶ ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Shranjevanje izbire: ▶ **Shrani**








Pri vključenih osvetlitvi prikazovalnika se lahko čas stanja pripravljenosti prenosne enote znatno skrajša.

Vključitev/izključitev osvetlitve tipkovnice

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Prikazov. + tipkovn.** ▶ OK ▶  **Osvetlitev tipk.** ▶ **Spremeni** (= vključeno)

Vklop/izklop zapore tipk

Tipkovnica se samodejno zaklene, ko je prenosna enota približno 15 sekund v stanju mirovanja.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Prikazov. + tipkovn.** ▶ OK ▶  **Sam. zakle. tipk.** ▶ **Spremeni** (= vključeno)

Vključitev/izključitev samodejnega prevzema klica

Pri samodejnem prevzemu klica prenosna enota prevzame dohodni klic takoj, ko jo vzamete iz polnilne enote.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** (= vključeno)

Neodvisno od nastavitve **Samod. prevzem** se povezava prekine takoj, ko prenosno enoto postavite v polnilno enoto. Izjema: Pri postavljanju pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje in jo držite še naslednji 2 sekundi.

Spreminjanje glasnosti v slušalki/načinu za prostoročno telefoniranje

Nastavite glasnost slušalke in zvočnika v 5 stopnjah ločeno eno od druge.

Med pogovorom

- ▶ Tipko za nastavitve glasnosti na prenosni enoti / pritisnite desno ali
- ▶ **Glasnost govora** ▶ ... z ukazom izberite glasnost ▶ **Shrani** ... nastavitve se shrani



Brez zaščite se bo nastavitve po približno 3 sekundah samodejno shranila.

V stanju mirovanja

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Glasnost govora** ▶ OK ... nato
- Za slušalko: ▶ **Slušalka:** ... z ukazom nastavite glasnost
- Za zvočnik: ▶ **Prostoročno** ▶ ... z ukazom nastavite glasnost
- Shranjevanje nastavitve: ▶ **Shrani**



Spremembe bodo trajno shranjene samo v **Profil Osebn.**

Profil slušalke in prostoročni profil

Izberite profil **slušalke** in **prostoročni** profil, ter s tem prilagodite telefon potrebam vaše okolice. Preverite kateri profil najbolj ustreza vašim potrebam.








- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Zvočni profili** ▶ **Profili slušalk/Prostoročni profili** ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite profil ▶ **Izberi** (= izbran)

Profili slušalk: Visoko ali Nizko (tovarniška nastavitve)

Prostoročni profili: Profil 1 (tovarniška nastavitve) ... Profil 4



Pozivni signali

Glasnost pozivnega signala

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  Nastavitve ▶ OK ▶  Avdio nastavitve ▶ OK ▶  Zvonjenje (pre. en) ▶ OK ▶ Glasnost ▶ OK ▶ ... z ukazom izberite  Za interne klice in alarme ali Zunanji klici ▶ ... z ukazom  nastavitve glasnost v 5 stopnjah ali naraščajočo glasnost ▶ Shrani









Primer



Medtem ko telefon zveni, lahko vsakokratno glasnost pozivnega signala trajno spremenite s tipko za nastavitve glasnosti  (glasneje) ali  (tišje). Spremembe bodo trajno shranjene samo v Profil Osebno.

Melodija pozivanja

Nastavitve različnih pozivnih signalov za interne in zunanje klice.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  Nastavitve ▶ OK ▶  Avdio nastavitve ▶ OK ▶  Zvonjenje (pre. en) ▶ OK ▶  Melodije ▶ OK ▶ ... z ukazom  izberite povezavo ▶ ... z ukazom  vsakič izberite pozivni signal/melodijo ▶ Shrani

Vključitev/izključitev pozivnega signala


Trajna izključitev pozivnega signala

- ▶ S tipko  nastavite Profil Tiho ... v vrstici stanja se pojavi 

Trajna vključitev pozivnega signala






- ▶ S tipko  nastavite Profil Glasno ali Profil Osebno


Izklop pozivnega signala za aktualni klic:

- ▶ Utišaj ali pritisnite tipko za položitev slušalke 



Vključitev/izključitev opozorilnih signalov

Prenosna enota zvočno opozarja na različne dejavnosti in stanja telefona. Te opozorilne signale lahko neodvisno eden od drugega vključite/izključite.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Audio nastavitve** ▶ OK ▶  **Opozorilni signali** ▶ OK ... nato

Signal pri pritisku tipke: ▶ **Signal tipk:** ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Signal potrditve/signal napake po vnosih, opozorilni signal pri dohodu novega sporočila:

- ▶  **Potrditev** ▶ ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Signal opozorila pri preostalem času pogovora pod 10 minutami (vsakih 60 sekund):

- ▶  **Baterija** ▶ ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Signal opozorila, ko se prenosna enota premakne iz dometa osnovne enote:

- ▶  **Domest:** ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**




Shranjevanje nastavitve:

- ▶ **Shrani**



Pri vključenem nadzoruvanju prostora (otroški telefon) ni signala opozorila akumulatorja.

Hiter dostop do števil in funkcij

Tipke s števki: Tipke  in  do  lahko zasedete z vsako **klicno številko iz telefonskega imenika**.

Funkcijske tipke: Leva in desna funkcijska tipka imata nastavljeno **funkcijo**. Nastavitve lahko spremenite.

Izbira klicne številke oziroma zagona funkcije vsakič sledi pritisku tipke.

Zasedanje tipk s ciframi s klicnimi številkami (kratko izbiranje)





Tipka s ciframi še ni zasedena s klicno številko.

- ▶ Pritisnite tipko s ciframi in **zadržite**

ali

- ▶ **Kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Kratko izbiranje**

Odpre se telefonski imenik.

- ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ OK ▶ ... po potrebi z ukazom  izberite številko ▶ OK ... vnos se shrani na tipko s ciframi



Če vnos v telefonski imenik pozneje izbrišete ali spremenite, to ne vpliva na zasedenost tipke s ciframi.

Izbiranje klicne številke


▶ Tipko s ciframi pritisnite in **zadržite** ... klicna številka se bo takoj izbrala ali

▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ... na levi funkcijski tipki bo prikazana številka/ime (po potrebi okrajšano) ▶ ... pritisnite funkcijsko tipko ... klicna številka se bo izbrala

Spreminjanje zasedanja tipke s ciframi


▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ **Spremeni** ... odpre se telefonski imenik ... druge možnosti:

Spreminjanje zasedenosti:

▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **OK** ▶ ... po potrebi izberite klicno številko ▶ **OK**

Brisanje zasedanja: ▶ **Izbriši**

Zasedanje funkcijske tipke, spreminjanje zasedanja

▶ V stanju mirovanja pritisnite in **zadržite** levo ali desno funkcijsko tipko ... odpre se seznam možnih zasedanj tipk ▶ ... z ukazom  izberite funkcijo ▶ **OK** ... druge možnosti:

Kratko izbiranje Klicno številko iz telefonskega imenika nastavite na funkcijsko tipko

Nadzor. prostora Nastavitev in vključitev/izključitev nadziranja prostora (otroški telefon)


Budilka Nastavitev in vključitev/izključitev budilke

Koledar Priklic koledarja

Neposredni klic Nastavitev direktnega klica

Bluetooth Odpiranje menija Bluetooth

Ponavljan. izbiranja Prikaz ponavljanja izbiranja

Več funkcij... ▶ **OK** ▶ ... z ukazom  izberite nadaljnje funkcije

Seznami klicev Prikaz seznama klicev

Preusmeritev klica Aktiviranje/deaktiviranje preusmeritve klicev






SMS Odpiranje menija SMS

Zagon funkcije

V stanju mirovanja telefona: ▶ Na **kratko** pritisnite funkcijsko tipko ... izvedla se bo dodeljena funkcija

Povrnitev prenosne enote na tovarniške nastavitve

Povrnitev posameznih nastavitvev in sprememb.

▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Sistem** ▶ OK ▶  **Ponas.
pren. en.** ▶ OK ▶ **Da** ... nastavitve prenosne enote bodo ponastavljene

Ponastavitev **ne** vpliva na naslednje nastavitve

- prijava prenosne enote v osnovno enoto
- datum in ura
- vnosi v telefonski imenik in sezname klicev
- sezname SMS

Sistem

Datum in ura

Datum in ura sta zahtevana, da je npr. pri dohodnih klicih prikazana pravilna ura ali za uporabo budilke in koledarja.

Funkcijska tipka **Nast.čas** se prikaže, če datum in ura na prenosni enoti še nista nastavljeni.

▶ pritisnite funkcijsko tipko **Nast.čas**

ali

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Datum/ura** ▶ OK ... nato
- Nastavljanje datuma: ▶ **Datum:** ... z ukazom vnesite 8-mestno vrednost za dan, mesec in leto
- ▶ npr. za 14.01.2014
- Nastavljanje časa: ▶ **Ura** ▶ ... z ukazom vnesite 4-mestno vrednost za uro in minute
- npr. za 07:15
- Shranjevanje nastavitve:
- ▶ **Shrani**

Lastna klicna številka predizbiranja

Za prenos klicnih števil (npr. v vCards) mora biti klicna številka predizbiranja (državne in krajevne klicne številke predizbiranja) shranjena v telefonu.

Nekatere klicne številke so že tovarniško nastavljene.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Telefonija** ▶ OK ▶ **Omrežne kode** ▶ OK ▶ preverite (pred)nastavljeno klicno številko predizbiranja

Spreminjanje številke:

- ▶ ... z ukazom izberite/zamenjajte polje za vnos ▶ ... z ukazom spremenite položaj za vnos ▶ **<C** ... po potrebi izbrišite cifre ▶ ... z ukazom vnesite cifro
- ▶ **Shrani**

Primer

Omrežne kode	
Mednarodna koda:	00 - 49
Področna koda:	0 - [8]]
< C	Shrani




Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Audio nastavitve** ▶ OK ▶ **Glasba med čak.** ▶ Spremeni = vključeno

Spreminjanje PIN-številke sistema

Sistemske nastavitve telefona zavarujte s PIN-številko sistema. PIN-številko sistema morate med drugim vnesti pri prijavljanju in odjavljanju prenosne enote, pri spreminjanju nastavitve lokalnega omrežja, posodobitvi vdolane programske opreme ali povrnitvi tovarniških nastavitvev.

Spreminjanje 4-mestne PIN-številke sistema (tovarniška nastavitve: **0000**):

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Sistem** ▶ OK ▶  **PIN sistema** ▶ OK ▶ ... po potrebi z ukazom  vnesite trenutno PIN-številko sistema (če je različna od 0000) ▶ OK ▶ ... z ukazom  vnesite novo PIN-številko sistema ▶ **Shrani**

Ponastavitev PIN-številke sistema

Ponastavitev na izvorno PIN-kodo **0000**:







- ▶ Omrežni kabel izvilcite iz osnovne enote ▶ Pritisnite in zadržite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti ▶ istočasno omrežni kabel znova priključite na osnovno enoto ▶ tipko zadržite vsaj 5 sekund ... osnovna enota bo ponastavljena in PIN-številka sistema bo nastavljena na **0000**



Vse prenosne enote so odjavljene in jih je potrebno znova prijaviti. Vse nastavitve so povrnjene na tovarniške nastavitve.

Ponovno nastavljanje telefona na tovarniške nastavitve

Pri ponovni nastavitvi

- se datum in ura ohranita,
- prenosne enote ostanejo prijavljene,
- PIN-številka sistema se ohrani,
- se **Največji doomet** vklopi in **Brez sevanja** izklopi.
- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Sistem** ▶ OK ▶  **Ponast. osn. en.** ▶ OK ▶ ... z ukazom  vnesite PIN-številko sistema ▶ OK ▶ **Da** ... osnovna enota se bo ponovno zagnala. Ponovni zagon traja približno 10 sekund.

Dodatek

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce

www.gigaset.com/service



Obiščite naše strani servisa za stranke:

www.gigaset.com/service

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa:

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Vedno smo vam na voljo ...

... po e-pošti: www.gigaset.com/contact

... po telefonu: 01 5466 511

Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).


Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Pogosta vprašanja

Predlogi za odpravljanje napak v spletu na naslovu → www.gigaset.com/service ► FAQ

Koraki za odpravljanje napak

Prikazovalnik ne prikazuje ničesar.

- Prenosna enota ni vključena. ► Pritisnite in **zadržite** 
- Akumulator je prazen. ► Napolnite oziroma zamenjajte akumulator (→ s. 7)

Na prikazovalniku utripa »Ni osnovne enote«.

- Prenosna enota je zunaj območja dometa osnovne enote. ► Zmanjšajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno enoto
- Osnovna enota ni vključena. ► Preverite vtično napajalno enoto osnovne enote
- Domet osnovne enote se je zmanjšal, ker je **Največji domet** izključen.
 - **Največji domet** vklopite (→ s. 36) ali zmanjšajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno enoto

Na prikazovalniku utripa »Prijavite prenosno enoto«.

- Prenosna enota še ni prijavljena oziroma je bila odjavljena s prijavo naslednje prenosne enote (več kot 6 prijav DECT). ► Znova prijavite prenosno enoto (→ s. 50)

Vaše nastavitve ne bodo prevzete.

- Nastavljen je napačen profil. ► Nastavite **Profil Oseбно** . . . nato napravite spremembe v nastavitvah naprave (→ s. 58).

Prenosna enota ne poziva.

- Pozivni signal je izključen. ► Vklopite pozivni signal (→ s. 59)
- Nastavljena preusmeritev klica. ► Izključite preusmeritev klicev (→ s. 20)
- Telefon ne poziva, če je kličoči onemogočil prenos klicne številke.
 - Vklopite pozivni signal za anonimne klice (→ s. 37)
- Telefon ne poziva v določenem časovnem obdobju oziroma pri določenih klicnih številkah.
 - Preverite časovno upravljanje za zunanje klice (→ s. 37)

Ni signala pozivanja/signala izbiranja iz stacionarnega omrežja.

- Napačna priključna vrstica. ► Uporabite priloženo priključno vrvico oziroma pri nakupu nove priključne vrvice pazite na pravilno razporeditev žil kabla (→ s. 74).

Povezava se vedno prekine po približno 30 sekundah.

- Repeater (pred različico 2.0) je bil aktiviran ali deaktiviran (→ s. 52). ► Prenosno enoto izklopite in znova vklopite (→ s. 11).

Signal napake po preverjanju PIN-številke sistema.

- PIN-številka sistema je napačna. ► Ponovite postopek, po potrebi ponastavite PIN-številko sistema na 0000 (→ s. 64)

Pozabili ste PIN-številko sistema.

- PIN-številko sistema ponastavite na 0000 (→ s. 64)

Vaš partner na zvezi vas ne sliši.

- Prenosna enota je v »nemi zvezi«. ► Znova vključite mikrofon (→ s. 18)

Nekatere storitve omrežja ne delujejo, kot je navedeno.

- Funkcijske značilnosti niso sproščene. ► Povprašajte ponudnika omrežja.

Klicna številka kličočega se ne prikaže.

- **Posredovanje klicne številke (CLI)** pri kličočem ni sproščeno. ► **Kličoči se mora za posredovanje klicne številke (CLI) dogovoriti s ponudnikom omrežja.**
- **Prikaz klicne številke (CLIP)** ponudnik omrežja ne podpira ali prikaz za vas ni sproščen. ► Za prikaz klicne številke (CLIP) se dogovorite s ponudnikom omrežja.
- Telefon je priključen prek telefonske naprave/usmerjevalnika z vgrajeno telefonsko napravo (prehod), ki ne prepušča vseh informacij.
 - Ponastavitev naprave: vtič na kratko potegnite iz omrežja. Vtič spet vključite in počakajte, da se naprava znova zažene.
 - Preverite nastavitve telefonske naprave in po potrebi aktivirajte funkcijo prikaza klicne številke. V navodilih za uporabo naprave poiščite pojme, kot so CLIP, posredovanje klicne številke, prenos klicne številke, prikaz klica itd., ali se pozanimajte pri proizvajalcu naprave.

Pri vnosu slišite signal napake (zaporedje padajočih tonov).

- Napačno izvajana akcija/vnos je napačen. ► Ponovite postopek. Opazujte prikazovalnik, po potrebi preberite ustrezno temo v navodilu za uporabo.

Ne morete priklicati odzivnika omrežja.

- Vaša naročniška centrala je nastavljena na dekadni (impulzni) način izbiranja klicnih števil. ► Naročniško centralo preklopite na tonski način izbiranja.

V seznamu klicev za sporočilo ni naveden čas.

- Datum/ura nista nastavljena. ► Nastavite datum/uro.

Težave pri prijavljanju ali pri vzpostavljanju povezave Bluetooth z naglavno slušalko.


- Ponastavite naglavno slušalko Bluetooth (glejte navodilo za uporabo slušalke).
- Na prenosni enoti izbrišite podatke za prijavo, tako da napravo odjavite (⇒ s. 46).
- Ponovite postopek prijave (⇒ s. 46).

Garancijska izjava

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode



Serijska številka:



Garancija velja 24 mesecev od
dneva izročitve

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:



Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

V garancijskem roku, zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) in računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oz. prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in prikladne aparate).

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.
Dolenjska cesta 318
1291 Škofljica
tel: +386 (1) 5466 511
E-mail: gigaset.servis@pse.si
Web: www.gigaset.com

Izključitev odgovornosti

Prikazovalnik vaše prenosne enote je sestavljen iz slikovnih pik (pixel). Vsaka slikovna pika zaslona je sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra).

Lahko se primeri, da je neka slikovna pika (pixel) napačno krmiljena ali prikazuje barvno odstopanje.

To je normalen pojav in ni osnova za garancijski primer. V naslednji tabeli si oglejte število napak slikovnih pik, ki smejo nastati, ne da bi predložili garancijski primer.

Opis	Največje število dovoljenih napak slikovnih pik
Barvno svetleča podtočka	1
Temna podtočka	1
Skupno število barvnih in temnih podtočk	1



Sledi uporabe na zaslonu in ohišju so izvzete iz garancije.

Opombe proizvajalca

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštewane so specifične posebnosti zahtev države.

S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim določbam smernic 1999/5/EC.

Izjavo ES za svojo državo, ki je skladna z direktivo 1999/5/ES, najdete na spletnem mestu: www.gigaset.com/docs.

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« i »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

CE 0682

Okolje

Naša skrb za okolje

Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angažira za boljši svet. Na vseh področjih našega dela – od načrtovanja izdelka in procesa prek proizvodnje in distribucije do odlaganja odpadkov – v največji meri skrbimo za to, da resno upoštevamo našo ekološko odgovornost.

Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede naših okolju prijaznih izdelkov in postopkov.

Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU.

Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so tržišču, nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

Stik s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 **Napravo ločite od napajalne napetosti.**
- 2 **Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.**
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite **za najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite:** v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 **Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

Tehnični podatki

Baterije

Tehnologija: 2 x AAA NiMH

Napetost: 1,2 V

Kapaciteta: 750 mAh

Časi delovanja/časi polnjenja prenosne enote

Časi delovanja vašega telefona Gigaset so odvisni od kapacitete baterij, starosti baterij in od ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so najdaljši časi.)

Čas stanja pripravljenosti (ur)*	300/180
Čas pogovora (ur)	12
Čas delovanja pri 1,5 ure pogovora na dan (ur)*	120/90
Čas polnjenja v osnovni enoti (ur)	5
Čas polnjenja v polnilni enoti (ur)	7

* Brez sevanja izključeno/vključeno, brez osvetlitve prikazovalnika v mirovanju
(Nastavitev osvetlitve prikazovalnika → s. 57)



Časi delovanja telefona se podaljšajo ob večji zmogljivosti baterij.

Poraba energije osnovne enote

V stanju pripravljenosti:	prenosna enota je v polnilni enoti	približno 1,2 W
	prenosna enota ni v polnilni enoti	približno 0,55 W
Med pogovorom:		pribl. 0,65 W


Splošni tehnični podatki

DECT standard	ustreza
GAP standard	ustreza
Število kanalov	60 dupleksnih kanalov
Frekvenčno območje	1880–1900 MHz
Dupleksni način	Časovni multipleks, z okvirji 10 ms
Frekvenca ponavljanja impulzov pošiljanja	100 Hz
Dolžina impulzov pošiljanja	370 µs
Raster kanala	1728 kHz
Hitrost prenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Oddajna moč	10 mW, srednja moč po kanalu, moč impulza 250 mW
Domet	do 50 m v zgradbah, do 300 m na prostem
Napajanje osnovne enote	230 V ~/50 Hz
Pogoji okolja za delovanje	od +5 °C do +45 °C; od 20 % do 75 % relativne zračne vlažnosti
Način izbiranja kličnih števil	MFV (tonski način)/IWV (dekadni način)

Bluetooth

Frekvenčno območje	2402–2480 MHz
Oddajna moč	moč impulza 4 mW

Razpored žil kabla telefonskega vtiča

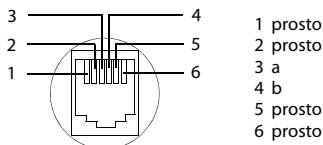

Tabele znakov

Standardna pisava

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Presledek
- 2) Preklop vrstice

Srednjeevropsko

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.







	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	š	α							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	đ	ę	è	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ú	û	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ż	
0	␣ ¹⁾	-	.	0						







- 1) Presledek

Simboli prikazovalnika



Ovisno od nastavitvev in stanja delovanja vašega telefona se prikažejo naslednji simboli.



Simboli vrstice stanja

Simbol	Pomen
	Moč sprejemnega signala (Brez sevanja izključen)
	1–100 % bela, če je Največji domet vključen; zeleno, če je Največji domet izključen
	rdeča: ni povezave z osnovno enoto
	Brez sevanja vključen: bela, če je Največji domet vključen; zeleno, če je Največji domet izključen
	Profil Tiho aktiviran (Pozivni signal je izklopljen)
	Pozivni signal »pisk« je vključen

Simbol	Pomen
	Zapora tipk je vklopljena
	Stanje napoljenosti akumulatorja: bela: napolnjen med 11 in 100 %
	rdeča: napolnjen pod 11 %
	rdeča utripa: akumulator skoraj prazen (še pribl. 5 min časa pogovora)
	Akumulator se polni
	(aktualno stanje napoljenosti): 0–100 %




Simboli na funkcijskih tipkah

Simbol	Pomen
	Ponavljanje izbiranja
	Brisanje besedila




Simbol	Pomen
	Odpiranje telefonskega imenika
	Kopiranje klicne številke v telefonski imenik




Simboli prikazovalnika pri signalizaciji stanja ...

Simbol	Pomen
	Zunanji klici
	Sistemski klic
	Vzpostavljanje povezave (odhodni klic)
	Povezava je vzpostavljena
	Vzpostavljanje povezave ni možno/ povezava prekinjena

Simbol	Pomen
	Pozivanje opomina za termin
	Pozivanje opomina obletnica
	Bujenje

Drugi simboli prikazovalnika


Simbol	Pomen
	Budilka vključena, prikazan čas bujenja
	Dejanje izvedeno (zelena)
	Dejanje ni bilo uspešno (rdeča)

Simbol	Pomen
	Informacija
	(Varnostno) vprašanje
	Počakajte ...

Pregled menija



Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

Odpiranje glavnega menija: ► v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite 



Storitve omrežja

Preusmeritev klica	→ s. 20
Poziv na čakanju	→ s. 20



Bluetooth

→ s. 46

Vključitev	→ s. 46
Isci nagl. slusalko	→ s. 46
Isci podatkov. napr.	→ s. 46
Znana naprava	→ s. 47
Lastna naprava	→ s. 48



Dodatne funkcije

Nadzor. prostora	→ s. 34
Neposredni klic	→ s. 15
Mapa z viri	→ s. 45
	Ohranjev. zaslona
	Slike klicateljev
	Melodije
Zasedenost pomnil.	



Seznami klicev

→ s. 25

Vsi klici
Odhodni klici
Sprejeti klici
Neodgovorjeni klici

**SMS**

Nov SMS		→ s. 39
Dohodna		→ s. 40
Osnutek		→ s. 40
Nastavitve	SMS centri	→ s. 42
	Obveščanje	→ s. 42

**Telefonski odzivnik**

Predvajan. sporočil	→ s. 22
Pošt. pred. omrežja	→ s. 22

**Organizator**

Koledar	→ s. 31
Budilka	→ s. 33
Zamujeni alarmi	→ s. 32

**Telefonski imenik**

→ s. 26

**Nastavitve**

Datum/ura		→ s. 63	
Avdio nastavitve	Glasnost govora	→ s. 58	
	Zvočni profili	Profili slušalk	→ s. 58
		Prostoročni profili	→ s. 58
	Opozorilni signali	→ s. 60	
	Zvonjenje (pre. en)	Glasnost	→ s. 59
		Melodije	→ s. 59
		Časovno upravlj.	→ s. 37
		Tiho ob nezn. št.	→ s. 37
		Silent Charging	→ s. 38
		Glasba med čak.	→ s. 63
Prikazov. + tipkovn.	Ohranjev.zaslona	→ s. 56	
	Velike črke	→ s. 57	
	Barvne sheme	→ s. 57	
	Osvetlitev zaslona	→ s. 57	
	Osvetlitev tipk.	→ s. 57	
	Sam. zakle. tipk.	→ s. 57	

Pregled menija

Jezik			→ s. 56	
Registracija	Prijava pren. enote		→ s. 50	
	Odjava pren. enote		→ s. 51	
	Izbira osn. enote		→ s. 51	
Telefonija	Samod. prevzem		→ s. 58	
	Omrežne kode		→ s. 63	
	Vključit. v pog.		→ s. 18	
	Predizbira		→ s. 54	
	Način izbiranja	Tonski		→ s. 54
		Pulzni		
	Flash čas		→ s. 54	
	Anonimni klici		→ s. 37	
	Sezn. blokiranih	Blokirane številke		→ s. 38
		Način zaščite		→ s. 38
Sistem	Ponas. pren. en.		→ s. 62	
	Ponast. osn. en.		→ s. 64	
	Šifriranje		→ s. 52	
	Repeater	samo kadar je prijavljen vsaj en repeater	→ s. 53	
	PIN sistema		→ s. 64	
	ECO DECT	Največji domet		→ s. 36
Brez sevanja				

Indeks

A	
Akumulator	
stanje napoljenosti	76
Anonimno klicanje	19
B	
Barvna shema	57
Baterija	
vstavljanje	7
Baterije	
polnjenje	8
Bluetooth	46
aktiviranje	46
odjava naprav	47
prenašanje telefonskega imenika (vCard)	29
prijava naprave	46
seznam poznanih naprav	47
spreminjanje imena naprave	48
Brez sevanja	36
Budilka	33
vključitev/izključitev	33
Bujenje	33
C	
Certifikat	70
Cifra za predizbiranje (naročniška centrala)	54
CLI, Calling Line Identification, prepoznavna klicne številke	19
CLIP, CLI Presentation, prikaz klicne številke	19
CLIR, CLI Restriction, omejitev klicne številke	19
Č	
Čas delovanja prenosne enote	73
Čas flash	54
Čas polnjenja prenosne enote	73
Časovno upravljanje za zunanje klice	37
Členjenje, glejte SMS	
D	
Datoteka medijev	45, 60
ogled slike CLIP	45
pomnilnik	46
DEK (dekadni način izbiranja)	54
Direktni klic	15
Dohodni seznam (SMS)	40
Dremež (budilka)	33
E	
ECO DECT	36
E-poštni naslov	40
F	
Funkcijske tipke	3
simboli	76
zasedanje	60
Funkcijski tipki	12
G	
Garancijska izjava	68
Garancijski list	68
Glasba na zadržanju	63
Glasnost	
glasnost prostoročnega delovanja prenosne enote	58
prostoročno/slušalke prenosne enote	18
slušalka	58
zvočnik	58
Glasnost pozivnega signala	59
Glasnost prostoročnega delovanja	18
Glasnost v slušalki	18
I	
Impulzni način izbiranja	54
Interna	
vključitev v zvezo	18
vmesna zveza	17
Interno	
telefoniranje	16

Indeks

Iskanje	
prenosna enota	51
Iskanje v telefonskem imeniku	27
Izbiranje	
iz telefonskega imenika	14
s kratkim izbiranjem	60
s seznama klicev	15
s seznama za ponavljanje izbiranja	14
Izključitev alarma za nadzorovanja	
prostora	35
Izključitev odgovornosti	70
Izklop radijskega modula	36
<hr/>	
J	
Jezik, prikaz	8, 56
<hr/>	
K	
Klic	
interna predaja (prevezava)	17
prevzem klica.	16
Klic v sili	
ni možen	5
Klic, anonimen	19
mir pred	37
Klicanje	
interno	16
zunanje	14
Klicna številka	
kopiranje v telefonski imenik	28
shranjevanje v telefonski imenik	26
Klicni signali	59
Koledar	31
Konferenca	21
dveh zunanjih pogovorov.	21
končanje	21
Kratko izbiranje	14, 60
<hr/>	
M	
Male/velike črke, pisanje	13
Medicinske naprave.	5
Mednarodna koda	63
Melodija	
pozivni signal za interne/zunanje klice	59
MFV (tonski način)	54, 55
Mikrofon.	3
vključitev/izključitev	18
<hr/>	
Mir pred klici	
anonimni.	37
časovno upravljanje	37
izklop pozivnega signala v polnilni	
enoti	38
seznam zapor	38
<hr/>	
N	
Način delovanja XES	53
Način izbiranja klicnih števil	54
Naglavna slušalka (Bluetooth)	46
Najboljša osnovna enota	51
Največji dolet	36
Naročniška centrala	
časi premorov	55
nastavljanje časa flash	54
nastavljanje načina izbiranja	54
priključitev osnovne enote	54
shranjevanje karakteristične številke.	54
SMS	43
začasni preklon na tonski način	
izbiranja	55
Nastavitev datuma	9, 63, 79
Nastavitev ure	9, 63, 79
Nastavljanje sistema	63
Nema zveza prenosne enote	18
<hr/>	
O	
Obletnica gl. termin	
Odjava (prenosne enote)	51
Odjava naprav (Bluetooth)	47
Odlaganje odpadkov	71
Odmev, pri delovanju na usmerjevalniku	53
Odpravljanje napak	
SMS	44
splošno	66
Odzivnik omrežja	22
Ogled sporočila odzivnika omrežja	23
Ohranjevalnik zaslona.	56
Ojačevalnik sprejemnega signala,	
glejte Repeater	
Okolje	71
Onemogočanja prvega pozivnega	
signala.	43
Onemogočanje klicne številke.	19
Opozorila za varno uporabo.	5
Opozorilni signali	60

Osnovna enota	
menjava osnovne enote	51
nastavljanje	63
PIN-številka sistema	64
ponovno nastavljanje na tovarniške nastavitve	64
povezava z električnim/telefonskim omrežjem	6
priključitev na naročniško centralo	54
priključitev na usmerjevalnik	53
spreminjanje imena	51
Osvetlitev tipkovnice	57
Osvetlitev, tipkovnica	57
Otroški telefon	34
aktivacija	34
Označevalna številka (naročniška centrala)	54
<hr/>	
P	
PIN sistema	
nastavljanje na tovarniško nastavitve	64
PIN-številka sistema	
spreminjanje	64
PIN-številka, spreminjanje	64
Pisanje (SMS)	39
Pisanje z veliko začetnico	57
Pisk (signal pozornosti)	30
Področna koda	63
Pogosta vprašanja	66
Pogovor	
interna predaja (prezaveza)	17
interni	16
vključitev uporabnika v pogovor	18
zunanji klici	14
Polnilna enota (prenosna enota)	
priključitev	7
Pomnilnik v telefonskem imeniku	27
Pomnilnik, datoteka medijev	46
Pomoč	65, 66
Ponudnik omrežja	19
Ponudnik storitve, glejte Ponudnik omrežja	
Popravljanje napačnih vnosov	13
Popravljanje napak pri vnosu	13
Poraba energije	74
Posebne črke, vnašanje	13
Posebni znaki, vnašanje	13
Poslušanje sporočil	22
Posodobitev	49
Posodobitev vdlane programske opreme	49
Posredovanje klicne številke	19
brez	19
Pošiljanje	
celotnega telefonskega imenika v prenosno enoto	28
SMS	39
Pošiljanje SMS	
na e-poštni naslov	40
Poveži z osnovno enoto	51
Poziv na čakanje, interni	
prevzemanje	17
Poziv na čakanje, zunanji	
prevzem/zavrnitev	16, 17
Poziv na čakanju, zunanji	20
Pozivni signal	
časovno upravljanje	37
melodija za interne/zunanje klice	59
onemogočanje	43
onemogočanje prvega signala	43
spreminjanje	59
v polnilni enoti izključen	38
Predaja, zunanji pogovor, interno	17
Premor	
po karakteristični številki	55
po tipki R	55
po zasegu linije	55
Premor med izbiranjem	55
Prenosna enota	
barvna shema	57
glasnost prostoročnega delovanja	18, 58
glasnost v slušalki	18, 58
iskanje	51
jezik prikaza	56
menjava na drugo osnovno enoto	51
menjava na najboljši sprejem	51
nema zveza	18
odjava	51
opozorilni signali	60
osvetlitev prikazovalnika	57
osvetlitev tipkovnice	57
Pisanje z veliko začetnico	57
ponastavitev na tovarniške nastavitve	60
prijava	50
prijava na naslednjo osnovno enoto	51
priključitev polnilne enote	7
samodejna zapora tipk	57
seznanjanje	51
spreminjanje imena	52
spreminjanje klicne številke	52
spreminjanje nastavitve	56

Indeks

stanje mirovanja	9, 13	Seznam	
uporaba kot otroški telefon	34	dohodni seznam SMS	40
uporaba več enot	50	poznanih naprav (Bluetooth)	47
zagon	7	seznam osnutkov SMS	40
Prenosni del		Seznam klicev	
vklop/izklop	11	izbiranje z	15
Preusmeritev klica	20	odpiranje	25
Prezem klica	58	povratni klic kličočega	25
Prijava (prenosne enote)	50	prevzem klicne številke v telefonski	
Prijava naprave (Bluetooth)	46	imenik	25
Prikaz		vnos	25
anonimni	19	Seznam odhodnih klicev	
neznani	19	brisanje vnosa	25
pomnilnik v telefonskem imeniku	27	Seznam osnutkov (SMS)	40
sporočilo odzivnika omrežja	23	Seznam za ponavljanje izbiranja	14
vključitev/izključitev ob novih		Seznam zapor	38
sporočilih	24	Seznami klicev	25
zgrešen termin/obletnica	32	Seznami odhodnih klicev	
zunanji	19	brisanje	25
Prikaz klicne številke	19	Seznami sporočil	23
Prikaz novih sporočil	23	Seznanjanje	51
Prikazovalnik		Signal opozorila, glejte Opozorilni signali	
barvna shema	57	Signal pozornosti (pisk)	30
nastavljanje	56	Signalizacija, simboli	76
ohranjevalnik zaslona	56	Simboli	
osvetlitev	57	budilka	33
spreminjanje jezika prikaza	56	na funkcijskih tipkah	76
zlomljen	5	nova sporočila SMS	40
Priključitev slušalk	8	prikaz novih sporočil	23
Priključitev USB podatkovnega kabla	10	signalizacija	76
Profili	30	vrstica stanja	76
Profili slušalke	58	Simboli prikazovalnika	76
Prostoročno telefoniranje	18	Skrb za kupce	65
Q		Slika	
QuickSync	48	brisanje	45
R		formati	45
R tipka	3, 55	kot ohranjevalnik zaslona	45
Razpored žil kabla	74	kot slika CLIP	45
Repeater	52	preimenovanje	45
S		Slika CLIP	
Samodejni		ogled v datoteki medijev	45
prevzem klica	58	Slika CLIP, v telefonskem imeniku	26
Samodejno		Slušni aparati	5
ponavljanje izbiranja	15	SMS	
Servis za kupce	65	branje sporočila	41
Sevanje		brisanje sporočila	41
zmanjšanje	36	center za pošiljanje	42
		členjen	39
		dohodni seznam	40
		na naročniških centralah	43
		odpravljanje napak	44

pisanje/pošiljanje	39	pošiljanje v prenosno enoto	28
samopomoč pri javljanju napak	44	pošiljanje vnosa/seznama v prenosno enoto	28
seznam osnutkov	40	pregled	27
sprejemanje sporočil	40	prenašanje vizitk vCard (Bluetooth)	29
vCard	42	sestavljanje vnosa	26
vmesno shranjevanje	40	vnos	26
SMS-center		vrstni red vnosov	27
nastavljanje	42	Telefonski odzivnik	
spreminjanje klicne številke	43	poslušanje sporočil	22
SMS-obveščanje	42	Telefonski odzivnik omrežja	
Sprejemna moč	76	vnos klicne številke	22
Spreminjanje		Telefonski vtič, razpored žil kabla	74
glasnost načina za prostoročno telefoniranje	58	Termin	
glasnost slušalke	58	nastavljanje	31
jezik prikaza	56	prikaz zgrešenih	32
PIN-številka sistema	64	signalizacija	31
Spreminjanje imena naprave (Bluetooth)	48	zgrešeno	32
Spreminjanje imena prenosne enote	52	Tipka	
Spreminjanje PIN-številke sistema	64	prostoročno telefoniranje	18
Stanje mirovanja		Tipka (osnovna enota), prijava/iskanje	3
vrnitev v	9, 13	Tipka 1 (hitro izbiranje)	3
Stanje napoljenosti akumulatorja	76	Tipka lojtrca	3
Stik s tekočino	72	Tipka meni	11
Storitve omrežja, specifične za ponudnika	19	Tipka za dvig slušalke	3
		Tipka za položitev slušalke	3, 14
		Tipka za prijavo/iskanje	3
		Tipka za prikaz profila	3, 30
		Tipka za prostoročno telefoniranje	18
		Tipka za sporočila	3
		odpiranje seznama	40
		Tipka za upravljanje	3, 11
		Tipka za vklop/izklop	3
		Tipka zvezdica	3
		Tipke	
		funkcijske tipke	3
		funkcijski tipki	12
		hitro izbiranje	3
		meni	11
		profili	30
		R tipka	3
		tipka lojtrca	3
		tipka za dvig slušalke	3
		tipka za položitev slušalke	3, 14
		tipka za prikaz profila	3
		tipka za sporočila	3
		tipka za upravljanje	3, 11
		tipka za vklop/izklop	3
		tipka zvezdica	3
		tipki za nastavev glasnosti	3
Š			
Številka vnašanje	13		
T			
Tabele znakov	75		
Tehnični podatki	73		
Tekočina	72		
Tel. odz. omrežja gl. Telefonski odzivnik omrežja			
Telefon			
nastavljanje	63		
upravljanje	11		
Telefoniranje			
interno	16		
prevzem klica	16		
zunANJI klici	14		
Telefonski imenik	26		
izbira vnosa	27		
izbiranje klicne številke	14		
kopiranje klicne številke	28		
odpiranje	26		
pomnilnik	27		

Indeks

Tipki		
za nastavitve glasnosti	12	
Tipki za nastavitve glasnosti	3, 12	
Ton opozorila, glejte Opozorilni signali		
Tonski način (MFV)	54, 55	
<hr/>		
U		
USB podatkovnega kabla	10	
Usmerjevalnik, priključitev osnovne enote	53	
<hr/>		
V		
vCard (SMS)	42	
Velike/male črke, pisanje	13	
VIP-pozivni signal	26	
VIP-skupina, dodelitev vnosa telefonskega imenika	26	
Vključitev v zunanji pogovor	18	
Vklop/izklop utripanja ob sporočilih	24	
Vklop/izklop zapore tipk	11	
Vmesna zveza		
interna	17	
končanje	21	
zunanja	21	
Vmesnik osebnega računalnika	48	
Vnašanje besedila	13	
Vnašanje klicne številke		
telefonskega odzivnika omrežja	22	
Vnašanje preglasov	13	
Vrstica stanja	3	
simboli	76	
Vsebina embalaže	6	
Vtična napajalna enota	5	
Vtičnica za slušalke	9	
Vzdrževanje naprave	72	
<hr/>		
Z		
Zagon telefona	6	
Zagon, prenosna enota	7	
Zapora klicev	38	
Zapora tipk, samodejna	57	
Zasedanje tipke	60	
Zasedanje tipke s ciframi	60	
Zavarovanje sistemskih nastavitvev	64	
Zgrešene obletnice/termini	32	
Zlomljen prikazovalnik	5	
Zvočni profili	30	
Zvočnik	18	
Zvok		
brisanje	45	
formati	45	
predvajanje	45	
preimenovanje	45	
Zvoki za melodije	45	

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com