

Gigaset

S850 A GO

É possibile trovare le istruzioni per l'uso
aggiornate alla pagina

www.gigaset.com/manuals



Gigaset GO: per la linea fissa del futuro

Con questo telefono Gigaset GO è possibile gestire le telefonate da casa in modo flessibile. Sono disponibili tre alternative di connessione e le funzioni GO.

Telefonare tramite la linea fissa analogica

Collegare il telefono con la presa analogica di linea fissa (PSTN). Per fare questo inserire il cavo telefonico nella presa di linea fissa. Ora è possibile

- telefonare tramite la linea analogica,
- utilizzare la segreteria telefonica integrata,
- utilizzare ulteriori funzioni del suo telefono Gigaset (rubrica telefonica, liste chiamate, ecc.).

Telefonare tramite Internet

Collegare il telefono con un router. In questo caso ignorare il cavo telefonico e inserire il cavo di rete in una presa LAN del router. Registrare il telefono presso il suo provider per la telefonia internet (IP). Con questa connessione è possibile

- condurre due conversazioni contemporaneamente,
- assegnare a ogni portatile un numero personale,
- telefonare tramite diversi provider telefonici,
- impostare tre diverse segreterie telefoniche con annunci individuali per la segreteria e il risponditore,
- utilizzare ulteriori funzioni del suo telefono Gigaset (rubrica telefonica, liste chiamate, ecc.).

Telefonare tramite la linea fissa analogica e internet

Se è in possesso sia di una connessione di linea fissa analogica che di un collegamento internet, è possibile utilizzare le funzioni di entrambe le connessioni, per es. condurre contemporaneamente una conversazione con la linea fissa e due telefonate tramite internet.

Le nuove funzioni dei telefoni Gigaset GO

I telefoni Gigaset GO, oltre alle funzioni dei telefoni analogici e IP, offrono ulteriori nuove possibilità:

- telefonare gratuitamente in tutto il mondo tra telefoni Gigaset GO tramite Gigaset.net,
- visualizzare informazioni di servizi on-line, per es. il ticker del meteo oppure notizie da eBay,
- utilizzare rubriche telefoniche on-line (non disponibile in tutti i paesi),
- utilizzare servizi Cloud e app dello smartphone per il collegamento tra il telefono di linea fissa e lo smartphone: per es. ricevere notifiche sullo smartphone quando sul telefono GO a casa entrano chiamate o messaggi in segreteria, oppure se i contatti dello smartphone trasmettono sul telefono GO.

L'offerta delle funzioni viene continuamente ampliata.

→ Ulteriori informazioni su Gigaset GO alla pagina
www.gigaset.com/go



Indice



Descrizione	6
Portatile	6
Base	6
Messa in funzione (panoramica)	7
Utilizzare le istruzioni per l'uso in modo efficace	8
Note di sicurezza	9
Messa in funzione	10
Contenuto della confezione	10
Collocare la base e il supporto di ricarica	10
Portatile	11
Base	13
Impostare un account IP	15
Utilizzare il telefono	19
Conoscere il telefono	19
Telefonare	23
Telefonare tramite internet (VoIP)	29
Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)	32
Liste messaggi	38
Liste chiamate	40
Rubriche telefoniche	41
Rubrica locale del portatile	41
Rubriche telefoniche on-line	45
Rubrica telefonica di Gigaset.net	47
Segreteria telefonica	49
Segreteria telefonica locale	49
Segreteria di rete	55
Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida	56
Ulteriori impostazioni	57
Profili acustici	57
Calendario	57
Sveglia	59
Sorveglianza bimbo	60
ECO DECT	62
Protezione da chiamate indesiderate	63
SMS (messaggi di testo)	64
Archivio Media-Pool	71
Bluetooth	72
Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC	74
Avvisi e-mail	77
Centro Info	80

Indice

Estensione del telefono	85
Più portatili	85
Repeater	87
Funzionamento su un centralino telefonico	89
Impostare il telefono	91
Portatile	91
Sistema	98
Telefonia internet (VoIP)	103
Configuratore web	106
Appendice	122
Servizio Clienti & Supporto Tecnico	122
Indicazioni del fornitore	127
Dati tecnici	129
Simboli del display	131
Albero del menu	133
Indice	136



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

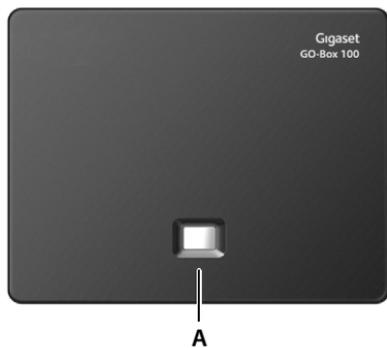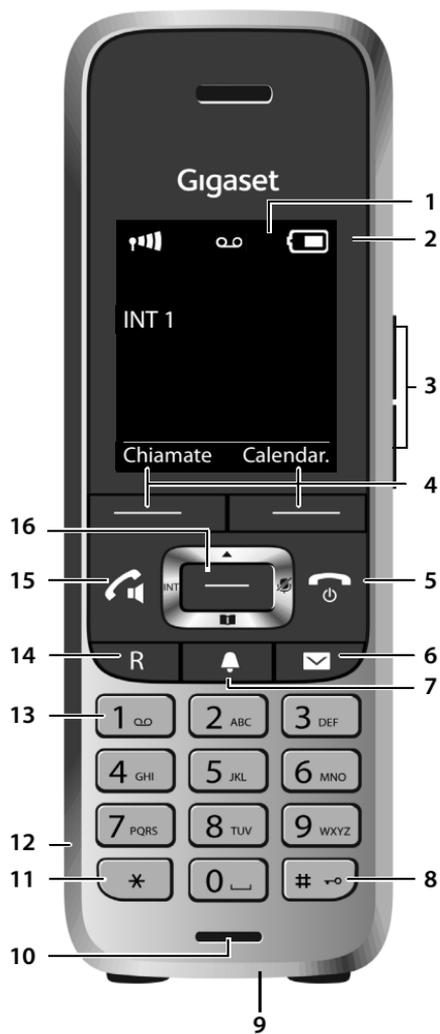

Descrizione

Portatile

- 1 **Display**
- 2 **Barra di stato** (→ pag. 131)
I simboli indicano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono
- 3 **Tasti volume** (→ pag. 20)
Per ricevitore/auricolari, suoneria, viva voce e la segnalazione di appuntamenti
- 4 **Tasti funzione** (→ pag. 20)
- 5 **Tasto di fine chiamata, tasto per accendere/spgnere**
Terminare una conversazione; terminare una funzione;
Indietro di un livello nel menu ▶ premere **brevemente**
Tornare in stand-by ▶ premere **a lungo**
Accendere/spgnere il portatile (in stand-by) ▶ premere **a lungo**
- 6 **Tasto messaggi** (→ pag. 38)
Accesso alle liste chiamate e alle liste messaggi;
Lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata
- 7 **Tasto profili**
Passare da un profilo acustico all'altro
- 8 **Tasto cancelletto**
Attivare/disattivare il blocco tasti (con display in stand-by) ▶ premere **a lungo**
Cambiare tra maiuscolo, minuscolo e cifre ▶ premere **brevemente** (durante l'inserimento del testo)
- 9 **Connessione USB**
Per lo scambio dati tra il portatile e il pc
- 10 **Microfono**
- 11 **Tasto asterisco**
Cambiare tra selezione a impulsi e selezione a toni (con connessione attiva) ▶ premere **brevemente**
Aprire la tabella dei caratteri speciali ▶ premere **brevemente** (durante l'inserimento del testo)

- 12 **Connessione auricolari**
(connettore jack da 2,5 mm)
- 13 **Tasto 1**
Segreteria telefonica/ Contattare la segreteria di rete ▶ premere **a lungo**
- 14 **Tasto R**
Consultazione (Flash) ▶ premere **brevemente**
Inserire una pausa di digitazione ▶ premere **a lungo**
- 15 **Tasto impegno linea/tasto viva voce**
Rispondere a una chiamata; chiamare il numero visualizzato; passare da modalità ricevitore a modalità viva voce; inviare SMS (durante l'invio di un SMS)
Aprire la lista di ripetizione chiamate ▶ premere **brevemente**
Avviare la selezione ▶ premere **a lungo**
- 16 **Tasto di navigazione/tasto menu** (→ pag. 19)

Base

- A **Tasto registrazione/paging**
Cercare portatili (paging); Visualizzare indirizzo IP sul portatile ▶ premere **brevemente**
Registrazione portatile ▶ premere **a lungo**
- Si accende:** connessione LAN attiva (il telefono è connesso con il router)
- Lampeggia:** trasmissione dati su connessione LAN

Messa in funzione (panoramica)

Telefonia fissa e internet

Mettere in funzione il portatile



Collegare la base alla rete elettrica



Telefonia fissa

Collegare la base alla rete telefonica analogica



Telefonia internet (IP)

Collegare la base con un router



Creare un account IP

► Premere il tasto messaggi sul portatile.



oppure

► con l'aiuto del configuratore web sul PC/tablet → <http://www.gigaset-config.com>

Fatto!

Funzioni GO

- Collegare il telefono a internet
- Caricare le app sullo smartphone (per es. Gigaset elements, Gigaset ContactsPush)
- Registrare il telefono su Gigaset elements

Utilizzare le istruzioni per l'uso in modo efficace

Simboli

	Avvisi per la sicurezza. La non osservanza di questi avvisi può causare ferite alle persone o danni agli oggetti.
	Informazioni importanti per la funzione e per il corretto utilizzo o informazioni su funzioni che potrebbero implicare costi aggiuntivi.
	Presupposto per eseguire l'operazione.
	Ulteriori informazioni utili.

Tasti

Tasto impegno linea/viva voce 
oppure  e 

Tasto di fine chiamata 

Tasti numerici/delle lettere da  a 

Tasto asterisco  / Tasto cancelletto 

Tasto messaggi  / tasto R 

Tasto di navigazione uso laterale  / uso centrale 

Tasto profilo 

Tasti funzione, per es. **OK**, **Indietro**, **Scegli**, **Modifica**, **Salva**

Procedure

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica**  = attivato)

Passo	Cosa fare
▶ 	Premere al centro del tasto funzione mentre il portatile si trova in stand-by. Si apre il menu principale.
▶  	Con il tasto funzione  navigare fino al simbolo  .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Impostazioni .
▶  Telefonia	Con il tasto funzione  scegliere la voce Telefonia .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Telefonia .
▶ Solleva e Parla	La funzione per attivare/disattivare la risposta automatica, appare come prima voce del menu.
▶ Modifica	Con Modifica attivare/disattivare una funzione. La funzione è attivata  / disattivata  .

Note di sicurezza



Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso. Spiegarne ai bambini il contenuto e i pericoli.

Il dispositivo non può funzionare durante un'interruzione di corrente. Non è possibile effettuare nessuna chiamata di emergenza.

Con blocco-tasti attivato **non** è possibile selezionare neanche i numeri di emergenza.



Non utilizzare il telefono in ambienti dove sussistano rischi di esplosione, per es. luoghi di verniciatura.



I dispositivi non sono protetti dagli spruzzi d'acqua. Non collocarli quindi in zone umide come per es. bagni o docce.



Utilizzare soltanto l'alimentatore indicato sugli apparecchi.

Utilizzare solo il cavo in dotazione per il collegamento di rete fissa e LAN e collegarlo solo alle prese previste.



Utilizzare solo le **batterie ricaricabili consigliate** che soddisfano la **specificata** (vedi „Dati tecnici”), in caso contrario possono verificarsi danni rilevanti alla salute e alle persone. Le batterie visibilmente danneggiate devono venir sostituite.



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



Scollare le stazioni base difettose e mandarle in riparazione, poiché potrebbero interferire con altri servizi radio.



Non utilizzare l'apparecchio se il display è crepato oppure rotto. Il vetro o la plastica rotti possono causare lesioni alle mani e al viso. Portare l'apparecchio a far riparare in un Centro Assistenza.



Non tenere il portatile con il retro dell'apparecchio vicino all'orecchio quando squilla o è attivata la funzione vivavoce. Sono altrimenti possibili danni gravi e permanenti all'udito.

Il vostro Gigaset è compatibile con la maggior parte degli apparecchi acustici digitali presenti sul mercato. Non è però garantito il perfetto funzionamento con ogni apparecchio acustico.

L'apparecchio può causare dei fruscii molto fastidiosi ai portatori di dispositivi di ausilio all'udito analogici. In caso di problemi contattare il vostro tecnico audioprotesista.



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova, per esempio ambulatori.

Se si utilizzano apparecchiature medicali (per es. Pacemaker), informarsi presso il fabbricante dell'apparecchio. Là si possono avere informazioni su fino a che punto i corrispondenti apparecchi sono immuni da energie esterne ad alte frequenze (per informazioni sul vostro prodotto Gigaset vedere „Dati tecnici”).

Messa in funzione

Contenuto della confezione

- una **base**,
- un alimentatore per la base,
- un cavo telefonico,
- un cavo LAN,
- un **portatile**,
- un coperchio delle batterie,
- due batterie,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- una clip da cintura,
- le istruzioni per l'uso

Variante con più portatili, per ogni portatile:

- un portatile,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- due batterie, un coperchio delle batterie e una clip per cintura

Collocare la base e il supporto di ricarica

La base e il supporto di ricarica devono essere collocati in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- ▶ Collocare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire, su una superficie piana e antiscivolo, oppure montarla a parete.

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di appoggio. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi utilizzati per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.



Non esporre mai il telefono a fonti di calore o all'irradiazione solare o di altri dispositivi elettrici.


Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

fare attenzione alla portata della base. Questa si estende fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto. La portata si riduce, se viene disattivato **Range massimo**.

Portatile

Collegare il supporto di ricarica (se incluso nella confezione)

- ▶ Collegare la spina piatta dell'alimentatore **1**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa elettrica **2**.

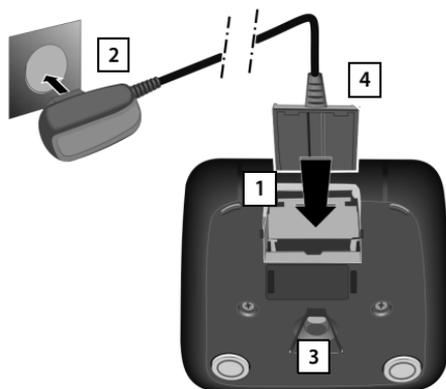

Rimuovere la spina del supporto di ricarica:

- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- ▶ Premere il pulsante di rilascio **3**.
- ▶ Togliere la spina **4**.

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola ▶ togliere la pellicola!

Inserire le batterie



Per escludere gravi danni alla salute e alle apparecchiature, utilizzare solo batterie ricaricabili. Batterie non adatte potrebbero danneggiare il rivestimento o esplodere. Inoltre potrebbero causare disturbi nel funzionamento del dispositivo o danneggiarlo.



- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità +/- (vedi figura).
 - ▶ Inserire il coperchio delle batterie dall'alto.
 - ▶ Premere il coperchio fino al completo arresto.
- Per aprire il coperchio delle batterie:
- ▶ fare pressione sulla scanalatura in alto sul coperchio e spingerlo verso il basso.

Ricaricare le batterie

- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio, ricaricare completamente le batterie nel supporto di ricarica o tramite un alimentatore USB standard (→ pag. 13).



Le batterie sono completamente cariche, se il simbolo del flash  si spegne.



Per riporre il portatile, utilizzare esclusivamente il supporto di ricarica in dotazione.



Durante la carica è normale che le batterie si scaldino. Ciò non comporta pericoli.

Dopo un po' di tempo la capacità di carica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.

I portatili contenuti nella confezione sono già registrati sulla base. Nel caso un portatile non risultasse già registrato (visualizzazione "Registrazione del portatile"), registrare il portatile manualmente (→ pag. 85).

Fissare la clip da cintura

Sul portatile sono presenti dei fori laterali per il montaggio della clip da cintura.

- Fissare la clip da cintura: ▶ premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- Togliere la clip da cintura: ▶ premere con forza con il pollice al centro della clip. ▶ Spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento. ▶ Sollevare la clip verso l'alto.



Cambiare la lingua del display

Cambiare la lingua del display, se risultasse impostata una lingua incomprensibile.

- ▶ Premere la parte centrale del tasto di navigazione .
- ▶ Premere **lentamente** e in successione i tasti  e  ... compare il display per l'impostazione della lingua, la lingua corrente (per es. **English**) è selezionata ( = selezionata).
- ▶ Impostare altre lingue: ▶ Premere il tasto di navigazione  finché sul display sarà selezionata la lingua desiderata, per es.



Francais ▶ per attivare la lingua, premere il tasto destro direttamente sotto il display.

- ▶ Tornare in stand-by: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .

Collegare gli auricolari

- ▶ Collegare gli auricolari sul lato sinistro del portatile con un connettore jack da 2,5 mm **1**.

Si possono trovare suggerimenti per gli auricolari sul sito

→ www.gigaset.com/s850.

Il volume degli auricolari corrisponde al volume del ricevitore (→ pag. 93).



Collegare il cavo dati USB

Per lo scambio dati tra il portatile e il pc:

- ▶ collegare il cavo dati USB con la spina micro USB alla presa USB sulla parte inferiore del portatile **1**.


i Collegare il portatile direttamente con il pc, non tramite un hub USB.



Base

Collegare con la rete elettrica

- ▶ Inserire lo spinotto di alimentazione dell'alimentatore nella presa **1** in alto sul retro della base.
- ▶ Collocare il cavo nella scanalatura prevista **2**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa di corrente **3**.

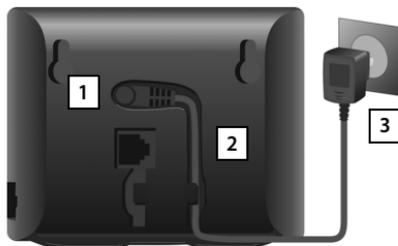

Utilizzare solamente l'alimentatore **in dotazione**.

L'alimentatore deve essere **sempre inserito** nella presa di corrente, il telefono non funziona senza alimentazione elettrica.

Collegare con la rete fissa analogica

- ▶ Inserire il cavo telefonico nella presa di collegamento inferiore **1** sul retro della base.
- ▶ Collocare il cavo nella scanalatura prevista **2**.
- ▶ Inserire il cavo telefonico nella presa di rete fissa **3**.



Utilizzare solamente il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi (→ pag. 57).

Ora può effettuare telefonate sulla rete fissa e ricevere chiamate con il suo numero di rete fissa.

La segreteria telefonica della base è attivata nella modalità registrazione con un annuncio standard (→ pag. 49).

Collegare con internet

Per la telefonia internet (IP), l'accesso a internet e alla rete locale e per le funzioni Gigaset GO è necessario collegare il telefono con internet.



Per il collegamento con internet: un router, che è collegato a internet tramite un modem (eventualmente integrato nel router).

Per la telefonia via internet: una connessione internet a banda larga (per es. DSL) con tariffa flat.

Collegare la base con un router

- ▶ Inserire una spina del cavo ethernet in dotazione nella presa di collegamento LAN sul lato della base **1**.
- ▶ Inserire la seconda spina del cavo ethernet in una presa di collegamento LAN del router **2**.



Non appena il cavo è connesso al telefono e al router e il router è acceso, si accende il tasto sul lato frontale della base (tasto paging).

Il telefono è ora connesso a internet.



Per poter utilizzare tutte le funzioni Gigaset GO, eventualmente devono essere installate le relative app sul suo Smartphone e devono essere effettuate le impostazioni nel configuratore web del telefono, per es. il suo telefono deve essere registrato su Gigaset elements.

Ulteriori informazioni sulle impostazioni → Configuratore web

Ulteriori informazioni riguardanti Gigaset GO alla pagina → www.gigaset.com/go

Informativa sulla privacy

Quando il dispositivo è collegato con il router, si mette automaticamente in contatto con il server di supporto Gigaset. Una volta al giorno vengono inviate le seguenti informazioni specifiche del dispositivo:

- Numero di serie/ item number
- Indirizzo MAC
- Indirizzo IP privato del Gigaset nel LAN/ il suo numero di porta
- Nome dispositivo
- Versione software

Sul server di supporto viene instaurata una connessione con le informazioni del dispositivo già presenti:

- Numero di telefono Gigaset.net
- Password dipendenti dal sistema e specifiche del dispositivo

Ulteriori informazioni sui dati salvati in riferimento al Gigaset.net-Service si trovano in internet su:

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Impostare un account IP

Per poter telefonare tramite internet (VoIP), è necessario possedere almeno un account IP presso un provider per la telefonia internet. La registrazione viene effettuata con l'aiuto dei dati di accesso (nome utente, ID, password, ecc.), che si ricevono dal proprio provider

Per la registrazione del telefono presso il provider, utilizzare:

- la procedura guidata VoIP sul portatile
- oppure il configuratore web su un PC o tablet (→ pag. 108)



É possibile configurare fino a sei account IP.

Registrarsi con la procedura guidata VoIP del portatile

Non appena la batteria del portatile è sufficientemente carica, il tasto messaggi del portatile lampeggia.



- Premere il tasto messaggi  ► Sì ... si avvia la procedura guidata ► ... con  scorrere il testo visualizzato ► OK

Impostare un account IP



Se la procedura guidata non dovesse avviarsi correttamente oppure è stata interrotta: ▶ avviare la procedura guidata VoIP sul portatile

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Conf. guidata VoIP**

Se sul display si visualizza **“Nuovo firmware disponibile”**, è già disponibile un firmware aggiornato per il suo telefono.

Aggiornare il firmware: ▶ **Sì** ... viene caricato il nuovo firmware (durata circa 6 min.) Successivamente il tasto messaggi lampeggia ancora.

- ▶ Avviare la configurazione: premere il tasto messaggi .

Il display visualizza i possibili account IP (da IP 1 a IP 6). Gli account già configurati sono contrassegnati con .

- ▶ ... con selezionare l'account desiderato ▶ OK

SelezioneAccount IP	
IP 1	<input checked="" type="checkbox"/>
IP 2	<input type="checkbox"/>
IP 3	<input type="checkbox"/>
IP 4	<input type="checkbox"/>
IP 5	<input type="checkbox"/>
Indietro	OK



Se non può essere instaurata una connessione internet, viene visualizzato il messaggio di errore corrispondente. Informazioni alla sezione “Domande e risposte” nell’appendice.

- ▶ Interrompere la procedura guidata VoIP: ▶ **OK** ... la procedura guidata VoIP viene interrotto ▶ eventualmente risolvere un errore ▶ richiamare in seguito la procedura guidata dal menu, per configurare l’account IP.

La procedura guidata instaura una connessione via internet con il server di configurazione Gigaset. Qui è possibile trovare alcuni profili con dati generali di configurazione per diversi provider per il download.

Selezionare il provider

Viene caricata una lista di paesi.

- ▶ ... con selezionare il paese in cui verrà utilizzato il telefono ▶ **OK** ... viene visualizzata una lista con i provider per questo paese ▶ ... con selezionare il provider ▶ **OK** ... vengono scaricati e salvati sul telefono i dati generali di configurazione del provider selezionato

Selezione Provider	
Provider 1	
Provider 2	
Provider 3	
Provider 4	
Provider 5	
Indietro	OK



Se il suo provider non compare nella lista:

Interrompere la procedura guidata: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata ... il portatile torna in stand-by ▶ ... configurare l’account IP con il configuratore web

Inserire i dati di accesso dell'account IP

Le viene richiesto di inserire i dati personali di accesso per il suo account IP, per es. **Nome di autenticazione**, **Password di autenticazione**, ... (dipende dal provider).

- ▶ Inserire i dati di accesso ▶ confermare ogni inserimento con **OK**



Durante l'inserimento dei dati di accesso, prestare attenzione alla corretta scrittura maiuscola/minuscola!

- ▶ Cambiare tra scrittura minuscola/maiuscola/cifre: ▶ premere il tasto
- ▶ Cancellare i caratteri errati: ▶ premere il tasto funzione
- ▶ Navigare all'interno del campo di inserimento: ▶ premere il tasto di navigazione destra/sinistra

Se la trasmissione ha avuto successo si visualizza: **Il proprio account IP è registrato presso il provider**

La connessione in uscita assegnata ai portatili è quella di linea fissa. È necessario modificare la connessione in uscita per telefonare tramite internet.

Connessioni in entrata e in uscita

Le connessioni disponibili del telefono (linea fissa, Gigaset.net e fino a sei connessioni IP) vengono assegnate ai dispositivi terminali come connessioni in entrata o eventualmente in uscita. I dispositivi terminali sono i portatili registrati e le tre segreterie telefoniche della base.

- **Connessione in entrata:** numero di telefono tramite il quale si ricevono le chiamate. Le chiamate in entrata vengono inoltrate ai dispositivi terminali ai quali la relativa connessione è assegnata come connessione in entrata.
- **Connessione in uscita:** linea utilizzata per le chiamate in uscita. Il numero corrispondente viene trasmesso all'utente chiamato. È possibile assegnare a ogni terminale un numero di telefono o la relativa connessione come connessione in uscita fissa.

Ogni connessione (numero di telefono) del suo telefono può essere utilizzata sia come connessione in uscita che in entrata e può essere assegnata a più dispositivi terminali. Tuttavia può essere assegnata come connessione in entrata a una sola segreteria telefonica.

Assegnazione standard

- Ai portatili e alla segreteria telefonica 1 alla consegna sono assegnate tutte le connessioni configurate come connessioni in entrata.
- Ai portatili è assegnata la connessione di linea fissa come connessione in uscita. Se **non** si possiede una connessione di linea fissa, non è ancora assegnata alcuna connessione in uscita.

Modificare la connessione in uscita

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Connessione in uscita** ▶ **OK**

Selezionare il portatile:

Impostare un account IP

- ▶ ... con  selezionare il portatile per il quale si vuole modificare l'assegnazione standard ▶ **OK** ... viene visualizzata la connessione attualmente impostata sul portatile per le chiamate in uscita: **Rete fissa** (se si possiede una connessione di linea fissa)

Modificare l'assegnazione:

- ▶ ... con  selezionare la connessione desiderata oppure **Ogni chiamata** ▶ **Salva**

Ogni chiamata: per ogni chiamata può essere selezionata la connessione con la quale instaurare la conversazione.

È possibile modificare l'assegnazione standard consecutivamente per ogni portatile registrato.

Modificare la connessione in entrata



- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Conness.**
In arrivo ▶ **OK**

Selezionare il portatile oppure la segreteria telefonica :

- ▶ ... con  selezionare il portatile oppure la segreteria telefonica per i quali si desidera modificare l'assegnazione standard ▶ **OK** ... il display visualizza una voce per ogni connessione disponibile del telefono (**IP 1** – **IP 6**, **Gigaset.net**, **Rete fissa**)

Modificare l'assegnazione:

- ▶ ... con  selezionare la connessione desiderata ▶ ... con  selezionare **Sì** oppure **No** (**Sì** = le chiamate a questa connessione vengono inoltrate al portatile/alla segreteria telefonica) ▶ **Salva**

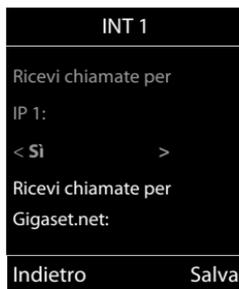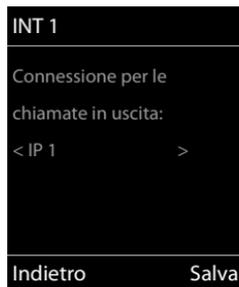

È possibile assegnare alla segreteria telefonica una precisa connessione in entrata.

Una connessione può essere assegnata ad **una sola** segreteria telefonica. Se ad una segreteria telefonica viene assegnata una connessione già assegnata ad un'altra segreteria, l'assegnazione "vecchia" viene cancellata.

Utilizzare il telefono

Conoscere il telefono

Accendere/spegnere il portatile

- Accendere: ▶ con portatile spento, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 
- Spegnere: ▶ in modalità stand-by, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il blocco dei tasti

Il blocco dei tasti impedisce l'utilizzo involontario del telefono.

Attivare/disattivare il blocco dei tasti: ▶ premere **a lungo** 

Con blocco dei tasti attivato: sul display viene visualizzato il simbolo 



Se sul portatile viene segnalata una chiamata, il blocco dei tasti si disattiva automaticamente. È possibile ricevere la chiamata. Al termine della conversazione il blocco si riattiva.

Se il blocco dei tasti è attivato, non possono essere effettuate neanche le telefonate di emergenza.

Tasto di navigazione



Il tasto di navigazione serve per navigare all'interno del menu, nei campi di inserimento e per lanciare diverse funzioni nelle varie situazioni di utilizzo.

In seguito sarà marcato di nero il lato da premere del tasto di navigazione (su, giù, destra, sinistra) nelle varie situazioni di utilizzo, per es.  significa premere il lato destro del tasto di navigazione, oppure  significa premere al centro del tasto di navigazione.

In stand-by

Aprire la rubrica

Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili

Aprire il menu principale

Aprire la lista dei portatili

-  premere **brevemente**
-  premere **a lungo**
-  oppure 
- 

Nei sottomenu e nei campi di selezione/inserimento

Confermare la funzione



Conoscere il telefono

Durante una conversazione

Aprire la rubrica

Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili

Disattivare il microfono

Avviare una consultazione interna

Modificare il volume del ricevitore/del viva voce




premere **a lungo**

Tasti volume

Impostare il volume di **ricevitore/auricolari, suoneria, viva voce** e la notifica di **appuntamenti**: ► premere il tasto volume  /  sul lato destro del portatile

Tasti funzione

Con i tasti funzione si può accedere a varie funzioni a seconda della situazione di utilizzo.

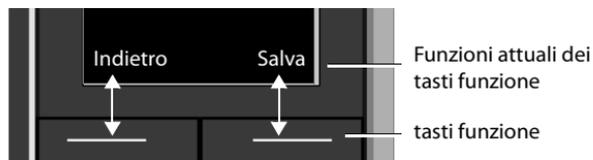

Simboli dei tasti funzione → pag. 131.



In modalità stand-by, ai tasti funzione è assegnata una specifica funzione. Per modificare l'assegnazione: → pag. 97

Guida ai menu

Le funzioni del telefono sono strutturate in menu a diversi livelli → pag. 158

Selezionare/confermare funzioni

Confermare selezione con

OK oppure premere al centro del tasto funzione 

Indietro di un livello nel menu

Indietro

Passare alla modalità stand-by del display

 premere a lungo

Attivare/disattivare funzione con

Modifica attivata  / disattivata 

Attivare/disattivare opzioni con

Scegli attivata  / disattivata 

Menu principale

In stand-by: ▶ premere il tasto di navigazione al centro  ▶
 ... selezionare il sottomenu con il tasto di navigazione  ▶
 OK

Esempio



Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display per mezzo di simboli. Il simbolo della funzione selezionata è evidenziato con un colore, il nome corrispondente appare nella linea in alto.

Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzati in una lista.

Accedere a una funzione: ▶ ... selezionare una funzione con il tasto di navigazione  ▶ OK

Esempio



Indietro di un livello nel menu:

▶ premere il tasto funzione **Indietro**

oppure

▶ premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 

Per tornare in stand-by

▶ premere a lungo il tasto di fine chiamata 



Se non viene premuto alcun tasto, dopo 2 minuti il display va in stand by automaticamente.

Inserimento del testo

Posizione di inserimento

- ▶ Con  selezionare il campo di inserimento. Un campo è attivo, se viene visualizzato il cursore che lampeggia.
- ▶ Con  spostare il cursore.


Correggere un inserimento errato

- Cancellare il **carattere** che precede il cursore: ▶ premere **brevemente** 
- Cancellare la **parola** che precede il cursore: ▶ premere **a lungo** 

Inserire lettere/caratteri

A ogni tasto tra  e  e al tasto  corrispondono più lettere e cifre. Appena viene premuto un tasto, i possibili caratteri vengono visualizzati nella parte inferiore del display. Il carattere prescelto è evidenziato.

- Selezionare lettere/cifre: ▶ premere il tasto più volte brevemente
- Alternare tra minuscolo, maiuscolo e cifre: ▶ premere il tasto cancelletto 
Quando viene modificata una voce nella rubrica, la prima lettera e ogni lettera che segue uno spazio, viene scritta automaticamente maiuscola.
- Inserire caratteri speciali: ▶ premere il tasto cancelletto  ▶ ... con  selezionare il carattere desiderato ▶ **Inserisci**

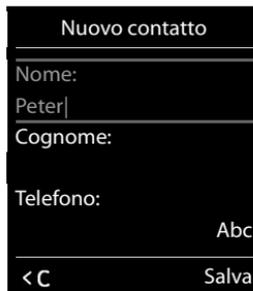

Nuovo contatto

Nome:
Peter|

Cognome:

Telefono:

Abc

< C Salva

 La disponibilità di caratteri speciali dipende dal set di caratteri del portatile, → pag. 130.

Telefonare

Telefonare

- ▶ ... con  inserire il numero ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea 

La connessione viene selezionata tramite la connessione uscente (linea). Utilizzare una linea diversa:

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ▶ ... con  selezionare la linea ▶ **Seleziona** ▶ ... con  inserire il numero ... il numero viene selezionato circa 3 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra

Annullare la selezione: ▶ premere il tasto di fine chiamata 



Ulteriori informazioni sull'utilizzo di più connessioni IP (→ pag. 29).

Informazioni sulla telefonia tramite Gigaset.net (→ pag. 29).

Informazioni sulla trasmissione del numero: → pag. 32

Se l'illuminazione del display è disattivata, premendo un qualsiasi tasto questa viene riattivata. I **tasti cifre** vengono copiati sul display per la preparazione alla selezione, gli **altri tasti** non hanno ulteriori funzioni.

Selezionare dalla rubrica

- ▶ ... con  aprire la rubrica telefonica ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Nel caso ci fossero più numeri inseriti:

- ▶ ... con  selezionare il numero ▶ premere il tasto di impegno linea  ... il numero viene composto.



Per l'accesso rapido (selezione rapida): associare i numeri della rubrica sui tasti cifre/ funzione.

Selezionare da: una rubrica pubblica → pag. 45, la rubrica Gigaset.net → pag. 47

Chiamare un numero dalla lista di ripetizione della selezione

Nella lista di ripetizione della selezione vengono elencati gli ultimi 20 numeri selezionati su questo portatile.

- ▶ premere brevemente il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 

Se viene visualizzato un nome:

- ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzato il numero ▶ ... eventualmente con  scorrere i numeri ▶ ... selezionare il numero desiderato e premere il tasto di impegno linea 

Gestire le voci della lista di ripetizione della selezione

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ... opzioni possibili: copiare la voce nella rubrica: ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK**
usare il numero sul display:
- ▶  **Mostra il numero** ▶ **OK** ▶ ... con  eventualmente modificare o integrare ... con  salvare come nuova voce nella rubrica.
- ▶ Cancellare la voce selezionata: ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**
- ▶ Cancellare tutte le voci: ▶  **Canc. tutta la lista** ▶ **OK**
- ▶ Impostare la ricomposizione automatica:
- ▶  **Ripetiz. Automatica** ... il numero selezionato viene ricomposto automaticamente (almeno ogni 20 sec.). Contemporaneamente lampeggia il tasto viva voce, È impostato "viva voce".
L'utente risponde: ▶ premere il tasto di impegno linea  ... la funzione viene terminata.
L'utente non risponde: la chiamata termina dopo circa 30 sec.. La funzione termina se viene premuto un tasto qualsiasi oppure dopo 10 tentativi senza successo.

Chiamare un numero dalle liste chiamate

Le liste chiamate (→ pag. 40) contengono le ultime chiamate ricevute, in uscita e perse.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... Esempio
con  selezionare la lista desiderata ▶ **OK** ▶ ... con
 selezionare la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno
linea 



Le liste chiamate possono essere aperte direttamente con il tasto funzione **Chiamate**, se al tasto è assegnata questa funzione.

La lista **Chiamate perse** può essere aperta anche con il tasto messaggi .

Tutte le chiamate	
  Frank	14.02.15, 15:40
 089563795	13.02.15, 15:32
  Susan Black	11.02.15, 13:20
Visualiz.	Opzioni

Chiamata diretta

Premendo un tasto qualsiasi, viene selezionato un numero preassegnato. Questo permette per es. ai bambini, che non sono ancora in grado di selezionare un numero, di chiamare un numero specifico.


Attivare la modalità di chiamata diretta:

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶ 
- Chiamata rapida** ▶ OK ▶ ... con  attivare **Attiva** ▶
-  **Chiama il** ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Salva** ... in modalità stand-by del display viene visualizzata la chiamata diretta attivata.

Effettuare una chiamata diretta: ▶ premere un tasto qualsiasi ... viene selezionato il numero salvato.

Interrompere la selezione: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Terminare la modalità di chiamata diretta: ▶ premere a lungo il tasto .

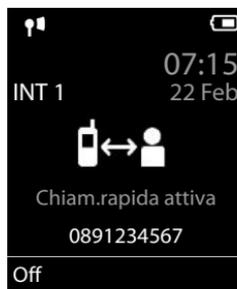

Chiamate in arrivo

Una chiamata viene segnalata attraverso la suoneria, una notifica sul display e il lampeggiare del tasto di impegno linea . Rispondere a una chiamata:

- Premere il tasto di impegno linea 
- Se è impostato **Sollewa e Parla**: ▶ estrarre il portatile dal supporto di ricarica
- Inoltare alla segreteria telefonica (→ pag. 49): ▶  (durante le chiamate al numero di rete fissa)
- Rispondere a una chiamata con l'auricolare

Disattivare la suoneria: ▶ **Silenzia** ... è possibile rispondere alla chiamata, finché questa è segnalata sul display.

Informazioni sul chiamante

Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è salvato nella rubrica telefonica, viene visualizzato il suo nome.



Viene trasmesso il numero del chiamante (→ pag. 32).

Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso segnala una chiamata durante una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avviso Ch.** ▶ OK
- Rispondere alla chiamata: ▶ **Rispondi** ▶ ... è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.
- Terminare la conversazione e tornare alla chiamata precedente: ▶ premere il tasto di impegno linea .

Telefonate interne

- ▶ Premere **brevemente**  ... viene aperta la lista dei portatili, il portatile utilizzato è contrassegnato con < ▶ ... con  selezionare il portatile desiderato oppure **Chiama tutti** (chiamata collettiva) ▶ premere il tasto di impegno linea 



Sulla base sono registrati piú portatili (→ pag. 85).

Selezione rapida per una chiamata collettiva:

- ▶ premere **brevemente**  ▶ 

oppure ▶ premere **a lungo** 



Le chiamate interne verso altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Si sente il tono di occupato, se:

- Esiste già una connessione interna
- il portatile chiamato non è disponibile (spento, fuori portata)
- la telefonata interna non viene ricevuta entro 3 minuti

Consultazione sulla linea interna/ inoltro interno

Chiamare un utente **esterno** e inoltrare la chiamata a un utente **interno** o effettuare una consultazione interna.

- ▶  ▶ ... si apre la lista dei portatili ▶ ... con  selezionare portatile oppure **Chiama tutti** ▶ **OK** ... viene chiamato l'utente/gli utenti interni ... opzioni possibili:

Effettuare una consultazione interna:

- ▶ parlare con l'utente interno

Per tornare alla conversazione esterna:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ **OK**

Inoltrare una telefonata esterna, quando l'utente interno ha accettato la chiamata:

- ▶ annunciare la chiamata esterna ▶ premere il tasto di fine chiamata 

Inoltrare una telefonata esterna, prima che l'utente interno abbia risposto:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... la telefonata esterna viene subito inoltrata. Se l'utente interno non risponde o risulta occupato, la telefonata esterna viene ri-inoltrata a lei.

Terminare la telefonata interna, quando l'utente interno **non** risponde oppure l'interno è occupato:

- ▶ **Fine** ... si ritorna alla chiamata esterna

Effettuare una conversazione alternata/ avviare una conferenza

Condurre una chiamata, Un'ulteriore telefonata rimane in attesa. Entrambe le conversazioni sono visualizzate sul display.

- Conversazione alternata: ► con  passare da un utente all'altro.
- Avviare una conferenza a tre: ► **Confer**.
- Terminare una conferenza: ► **Fine Conf** . . . si viene di nuovo connessi con la telefonata esterna ► con  passare da un'utente all'altro
Gli altri partecipanti alla conferenza terminano la conversazione con il tasto di fine chiamata .

Rispondere o rifiutare gli avvisi di chiamata

Un tono di avviso segnala una chiamata durante una conversazione esterna. Se viene trasmesso il numero del chiamante, viene visualizzato il suo numero/il suo nome sul display.

- Rifiutare la chiamata: ► **Rifiuta**
Per chiamate sulla rete fissa: il tono dell'avviso di chiamata viene disattivato. La chiamata continua a essere segnalata sugli altri portatili registrati.
Per le chiamate con una connessione VoIP: l'utente esterno sente il tono di occupato.
- Rispondere alla chiamata: ► **Rispondi** . . . è possibile parlare con il nuovo utente. La telefonata precedente rimane in attesa.

Avviso di chiamata interno durante una conversazione esterna

Se un utente interno prova a chiamarLa mentre è impegnato in una conversazione interna/ esterna, questa chiamata viene visualizzata sul display (**Avviso di chiamata**), ma non è possibile né accettare, né rifiutare la chiamata.

- Terminare la notifica: ► premere un tasto qualsiasi
- Accettare la chiamata interna: ► terminare la chiamata in corso
la chiamata interna viene segnalata come sempre. È possibile rispondere.

Durante una conversazione

Viva voce

Durante una conversazione, durante l'instaurazione di una connessione e l'ascolto della segreteria telefonica, attivare/disattivare il viva voce:

- ▶ premere il tasto viva voce 

Mettere il portatile nel supporto di ricarica durante una conversazione:

- ▶ premere e tenere premuto il tasto viva voce  ▶ ... mettere il portatile nel supporto di ricarica ▶ ...  tenere premuto altri 2 secondi.

Volume delle chiamate

Vale per la modalità impiegata in quel momento (viva voce, ricevitore o auricolari).

- ▶ Premere i tasti volume  /  oppure  ▶ ... con  /  oppure  impostare il volume ▶ **Salva**



L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo 3 secondi, anche se non viene premuto **Salva**.

Disattivare il microfono

Se si disattiva il microfono, l'interlocutore non può più sentirvi.

Attivare/disattivare il microfono durante una conversazione: ▶ premere .

Telefonare tramite internet (VoIP)

È possibile effettuare telefonate tramite internet attraverso conti IP forniti dal provider e da Gigaset.net.



Il telefono è collegato a internet.

VoIP tramite un provider: è impostato almeno un conto IP (→ pag. 103).

VoIP tramite Gigaset.net: il telefono è registrato a Gigaset.net (→ pag. 104).

È assegnata la connessione entrante e uscente (→ pag. 104).

Numero massimo di conti IP: 6

Numero massimo di telefonate tramite internet contemporanee: 2

Questo capitolo contiene informazioni sulle caratteristiche delle telefonate tramite VoIP.

Funzioni standard per telefonare → pag. 23.

Telefonare

Connessione uscente fissa assegnata



Al portatile è stata assegnata una connessione uscente fissa.

Utilizzare la connessione uscente assegnata:

▶ Con  inserire il numero ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea 

Modificare la connessione uscente:

▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ▶ ... con  selezionare la connessione ▶ **Seleziona** ▶ ... con  inserire il numero ... il numero viene selezionato circa 3,5 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra



I numeri che terminano con il suffisso #9, vengono selezionati automaticamente tramite la connessione Gigaset.net (→ pag. 103). Le chiamate sono gratuite.

Selezione della connessione per ogni chiamata



Al portatile, invece della connessione uscente, è assegnata "Ogni chiamata".

▶ Con  inserire il numero ▶ premere il tasto di impegno linea  ▶ ... con  selezionare la connessione ▶ **Seleziona**

Utilizzare una connessione alternativa/lista di connessioni, sul tasto funzione



Ad un tasto funzione è assegnata una "connessione alternativa" oppure la lista con tutte le connessioni configurate.

- ▶ Premere il tasto funzione **Sel. linea** ▶ ... con  selezionare la connessione ▶ **Selezione** ▶ ... con  inserire il numero ... il numero viene selezionato circa 3,5 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra

La regola di selezione definita per il numero viene ignorata. Viene sempre utilizzata la connessione uscente selezionata.

Chiamare un indirizzo IP (dipendente dal provider)

- ▶ Con il tasto asterisco  dividere i blocchi di cifre dell'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28).
- ▶ Con il tasto cancelletto  aggiungere il numero della porta SIP dell'interlocutore all'indirizzo IP (per es. 149*246*122*28#5060)

Se il provider non supporta la selezione di indirizzi IP, ogni parte dell'indirizzo viene interpretata come normale numero di telefono.

Chiamate in arrivo



Vengono segnalate alla connessione entrante solo le chiamate assegnate al portatile.

Se non sono impostate connessioni entranti, tutte le chiamate in arrivo vengono segnalate su tutti i portatili registrati.

Se sono configurate connessioni entranti, ma una connessione non è assegnata ad alcun portatile o segreteria telefonica, le chiamate per questa connessione non vengono segnalate.

Se il numero è assegnato solo ad una segreteria telefonica, la chiamata non viene segnalata. Se la segreteria telefonica è attivata, questa riceve la chiamata.

Accettare la chiamata: ▶ premere il tasto di impegno linea .

Rifiutare la chiamata: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Inoltare la chiamata alla segreteria telefonica (→ pag. 49) ▶ **Opzioni** ▶ **Inoltra a ST**

Trasferimento di chiamata

Collegare le chiamate esterne ad una connessione VoIP con un secondo interlocutore (dipendente dal provider).

- ▶ Con il tasto funzione **Attesa**, instaurare una consultazione sulla linea esterna ▶ ... con  inserire il numero del secondo interlocutore ... la chiamata attuale rimane in linea ... viene chiamato il secondo interlocutore e risponde ▶ premere il tasto  ... la chiamata viene trasferita



Ulteriori impostazioni per il trasferimento di chiamata nel configuratore Web

- ▶ **Configurazioni** ▶ **Telefono** ▶ **Impostazioni VoIP avanzate**

Trasferimento di chiamata– ECT (Explicit Call Transfer)



La funzione è supportata dal provider di rete.

Attivare /disattivare ECT

- ▶ ▶ ... con selezionare Servizi Telecom ▶ OK ▶ Trasferta ▶
 Modifica (= attivato)

Trasferire una chiamata

É in corso una chiamata **esterna** tramite la connessione VoIP e si desidera trasferire la chiamata ad un altro interlocutore esterno. La chiamata esterna rimane in attesa, come con il trasferimento di chiamata.

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata (durante la conversazione o prima della risposta del secondo interlocutore).

Funzioni specifiche dell'operatore (servizi di rete)

I servizi di rete dipendono dalla rete (rete telefonica analogica oppure telefonia IP) e dal provider di rete (Service-Provider) ed eventualmente devono essere richiesti.

È possibile trovare una descrizione delle funzioni particolari sulle pagine internet o nelle filiali del proprio operatore di rete.

In caso di problemi, rivolgersi al proprio operatore di rete.



Con la richiesta di servizi di rete possono esserci dei **costi aggiuntivi**. Si informi presso il suo operatore di rete.

Si può distinguere tra due gruppi di servizi di rete:

- servizi di rete che vengono attivati in stand-by per la telefonata successiva o per tutte le telefonate successive (per es. "chiamata anonima"). Questi vengono attivati/disattivati tramite il menu  **Servizi Telecom**;
- servizi di rete che vengono attivati durante una telefonata esterna (per es. "inoltro interno", "conversazione alternata", "conferenza"). Queste vengono messe a disposizione tramite un tasto funzione come opzioni durante una chiamata esterna (per es. **Attesa**, **Conferenza**).



Per accendere/spengere oppure attivare/disattivare di funzioni particolari, viene inviato un codice nella rete telefonica.

► Dopo un tono di conferma dalla rete telefonica, premere il tasto .

Una riprogrammazione dei servizi di rete non è possibile.

Trasmissione del numero di telefono

In fase di chiamata viene trasmesso il numero di telefono del chiamante (CLI = Calling Line Identification) e può essere visualizzato sul display dell'utente chiamato (CLIP = CLI Presentation). Se la trasmissione del numero è soppressa, il numero non viene trasmesso all'utente chiamato. La chiamata sarà anonima (CLIR = CLI Restriction).

Visualizzazione del numero per telefonate in ingresso

Con la trasmissione del numero di telefono

Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, viene visualizzato il nome.

Mancata trasmissione del numero di telefono

Invece del nome e del numero viene visualizzato quanto segue:

- **Esterna**: il numero non viene trasmesso.
- **Sconosciuto**: Il chiamante sopprime la trasmissione del numero di telefono.
- **Sconosciuto**: il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero di telefono.

Trasmissione del numero di telefono per chiamate in uscita

Attivare/disattivare la trasmissione del numero di telefono per tutte le chiamate

L'impostazione vale per tutti i portatili registrati.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Tutte anonime** ▶
Modifica ( = attivato)

Disattivare la trasmissione del numero di telefono per la prossima telefonata

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Prossima anomima** ▶
 OK ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Selezione** ... la connessione viene effettuata senza la
 trasmissione del numero di telefono

Acquisizione del nome dalla rubrica telefonica on line

Invece del numero del chiamante, può essere visualizzato il nome con il quale è salvato nella rubrica on-line.



L'operatore della rubrica telefonica on-line supporta questa funzione.

La visualizzazione del nome del chiamante è attivata tramite il configuratore web.

Il chiamante ha autorizzato e non richiesto la trasmissione del numero di telefono.

Il telefono è connesso a internet.

Il numero del chiamante non è salvato nella rubrica locale del portatile.

Avviso di chiamata per una telefonata esterna

Durante una chiamata esterna, un tono di avviso segnala la presenza di un'ulteriore chiamata esterna. Quando il numero di telefono viene trasmesso, viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.

Rifiutare la chiamata esterna segnalata:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avviso Ch.** ▶ OK ... l'utente esterno sente il tono di occupato.

Ricevere la chiamata esterna segnalata:

- ▶ **Rispondi**

Dopo aver accettato la chiamata segnalata, è possibile passare da una conversazione all'altra ("**Conversazione alternata**" → pag. 36) o parlare con entrambi gli interlocutori contemporaneamente ("**Conferenza**" → pag. 37).

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Avviso di chiamata** ▶ OK ... poi

Abilitare/disabilitare: ▶ **Abilita:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Attivare: ▶ **Invia**



L'avviso di chiamata viene abilitato/disabilitato per tutti i portatili registrati.

Prenotazione

Se occupato/assente

Se l'interlocutore non è raggiungibile, è possibile attivare la prenotazione di chiamata.

- **Se occupato:** richiamare, non appena l'utente chiamato ha terminato la conversazione.
- **Se assente:** richiamare, non appena l'utente chiamato ha effettuato una nuova chiamata.

Avviare la prenotazione

► **Opzioni** ►  **Prenotazione** ► **OK** ► premere il tasto di fine chiamata 

Cancellare la prenotazione anticipatamente

►  ► ... con   selezionare **Servizi Telecom** ► **OK** ►  **Canc. Prenotazione** ► **OK**
... si riceve una conferma dalla rete telefonica ► premere il tasto di fine chiamata 



È possibile attivare solo una prenotazione. L'attivazione di una prenotazione cancella una prenotazione eventualmente già attiva.

La prenotazione può essere ricevuta solo sul portatile che ha attivato la prenotazione

Se la prenotazione viene segnalata prima che si è riusciti a cancellarla: ► premere il tasto di fine chiamata 

Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata, le chiamate vengono inoltrate su un'altra linea.

Si distingue tra

- il trasferimento di chiamata verso un numero esterno e
- il trasferimento di chiamata interno

Trasferimento di chiamata verso una linea esterna



Per ogni connessione (numero di rete fissa e connessione VoIP), che è assegnata al portatile come connessione entrante (→ pag. 104), può essere impostato un trasferimento di chiamata.

►  ► ... con   selezionare **Servizi Telecom** ► **OK** ►  **Trasf. di chiamata** ► **OK** ► ... con  selezionare connessione entrante ► **OK** ► ... poi

Abilitare/disabilitare: ► **Abilita:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire il numero per il trasferimento di chiamata:

►  **Numero di telefono** ► ... con  inserire il numero

► Per il trasferimento di chiamata di un numero Gigaset.net, inserire un altro numero Gigaset.net.

Impostare il momento per il trasferimento di chiamata:

- ▶  **Trasferimento** ▶ ... con  impostare il momento per il trasferimento di chiamata
 - Immediato:** le chiamate vengono trasferite immediatamente.
 - Senza Risposta:** le chiamate vengono trasferite, se dopo ripetuti squilli non risponde nessuno.
 - Se Occupato:** le chiamate vengono trasferite, quando la linea è occupata.

Attivare: ▶ **Invia**

Con il trasferimento della connessione di rete fissa: viene instaurata una connessione nella rete telefonica ... segue una conferma dalla rete telefonica ▶ premere il tasto di fine chiamata 



Il trasferimento di chiamata può comportare **costi aggiuntivi**. Si prega di informarsi presso il proprio operatore di rete.

Trasferimento di chiamata interno

Trasferire le chiamate **esterne**, rivolte alla connessione entrante del portatile (→ pag. 104), a un altro portatile.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Trasf. di chiamata** ▶ OK ▶  **Interna** ▶ OK ▶ ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Selezionare il portatile:

- ▶  **Al portatile** ▶ ... con  selezionare l'utente interno
 - Si visualizza **Nessun portatile**, se in precedenza non è stato effettuato alcun trasferimento di chiamata oppure se il portatile impostato in precedenza non è più registrato.

Tempo di ritardo per la ricezione della chiamata:

- ▶  **Risposta dopo** ▶ ... con  selezionare **Ness. / 10 sec. / 20 sec. / 30 sec.**

Ness.: la chiamata viene trasferita immediatamente.

Attivare: ▶ **Salva**

Il trasferimento di chiamata è a un solo livello. Se le chiamate per un portatile vengono inoltrate a un altro portatile (per es. INT 1), sul quale è pure stato impostato un inoltra (per es. all' INT 2), questo secondo inoltra non viene attivato. Le chiamate vengono segnalate dal portatile INT 1.



Una chiamata che è stata trasferita viene salvata nelle liste chiamate.

Conversazione con tre interlocutori

Consultazione

Durante una conversazione interna chiamare un secondo utente esterno. La prima chiamata rimane in attesa.

- ▶ **Attesa** ▶ ... con  inserire il numero del secondo utente ... la conversazione attuale rimane in attesa, il secondo utente viene chiamato.


L'utente chiamato non risponde: ▶ **Fine**

Terminare la consultazione

- ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ **OK** ... la connessione verso il primo interlocutore viene instaurata.

oppure

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... viene richiamato il primo interlocutore.

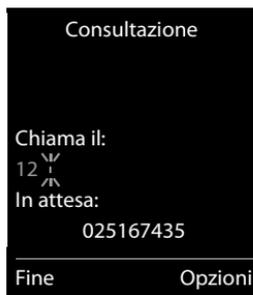

Conversazione alternata

Conversare alternativamente con un interlocutore e con l'altro. L'altra conversazione viene di volta in volta messa in attesa.

- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata ... nel display si visualizza il numero/nome dei due interlocutori, l'interlocutore attuale è marcato con .
- ▶ Con il tasto di navigazione  passare da un utente all'altro.

Terminare la chiamata attiva momentaneamente

- ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ **OK** ... la connessione con l'altro interlocutore viene riattivata

oppure

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  ... viene avviata la richiamata dell'altro interlocutore



Conferenza

Parlare contemporaneamente con due interlocutori.

- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure accettare un avviso di chiamata ... poi

Avviare una conferenza:

- ▶ **Confer.** ... tutti gli interlocutori possono sentirsi e conversare

Tornare alla conversazione alternata:

- ▶ **Fine Conf** ... si è di nuovo collegati con l'utente, con il quale è stata avviata la conferenza.

Terminare la conversazione con entrambi gli utenti:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata 

Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza, premendo il tasto di fine chiamata  o riagganciando il ricevitore.

Non disturbare

Le chiamate in arrivo non vengono segnalate. Il chiamante riceve un tono di avviso, che l'utente chiamato non vuole essere disturbato.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Non disturbare** ▶ OK ▶
Abilita: ... con  selezionare **On** oppure **Off** ▶ **Invia**

Liste messaggi


Notifiche delle chiamate perse, messaggi della segreteria telefonica/segreteria di rete, SMS in arrivo e appuntamenti scaduti sono memorizzati nelle liste messaggi.

Non appena arriva un nuovo messaggio, suona un tono di avviso. Inoltre il tasto messaggi  lampeggia (se attivato → pag. 39). I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.

Sono disponibili notifiche per i seguenti tipi di messaggio:

-  sulla segreteria telefonica/segreteria di rete
-  nella lista delle chiamate perse
-  nella lista degli SMS in arrivo
-  nella lista degli appuntamenti scaduti

Esempio

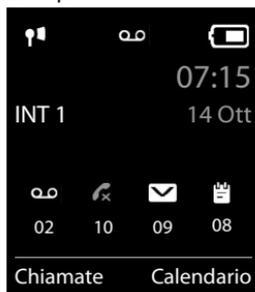

 Il simbolo della segreteria di rete viene sempre visualizzato, se il suo numero è salvato nel telefono. Le altre liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.

Visualizzare i messaggi:

- ▶ premere il tasto messaggi . . . vengono visualizzate le liste messaggi che contengono messaggi, **Mailbox:** viene sempre visualizzata.

Voce in **grassetto**: sono presenti nuovi messaggi. Tra parentesi si vede il numero di nuovi messaggi.

Voce **non** in grassetto: nessun nuovo messaggio. Tra parentesi si vede il numero di messaggi già letti.

- ▶ . . . con  selezionare la lista ▶ **OK** . . . vengono elencate le chiamate/i messaggi
- Segreteria di rete: viene selezionato il numero della segreteria di rete (→ pag. 55).

Esempio

Messaggi/Chiamate	
Chiam. perse:	(5)
Segret. tel.: 1	(1)
SMS:	(4)
Eventi scaduti:	(2)
Indietro	OK

 La lista messaggi contiene una voce per ogni segreteria telefonica del portatile (→ pag. 49 / → pag. 55).

Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

La ricezione di nuovi messaggi viene segnalata sul portatile attraverso il lampeggio del tasto messaggi. Questo tipo di segnalazione può essere attivato o disattivato per ogni tipo di messaggio.

In stand-by:

- ▶  ▶ premere i tasti      ... sul display si visualizza la cifra 9 ▶ ... con  selezionare il messaggio:

- Messaggi sulla segreteria di rete ▶  
- Chiamate perse ▶  
- Nuovi SMS ▶  
- Messaggi sulla segreteria ▶  

... viene visualizzata la cifra 9 seguita dall'inserimento (per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale per il tipo di messaggio selezionato (per es. 0) ▶ ... con  impostare il comportamento con nuovi messaggi:

- Il tasto messaggi lampeggia ▶ 
- Il tasto messaggi non lampeggia ▶ 

- ▶ ... confermare l'impostazione selezionata con **OK**

oppure

- ▶ tornare in stand-by senza effettuare modifiche: ▶ **Indietro**



Gigaset GO: il telefono invia sul suo smartphone un avviso riguardo alle chiamate ricevute.



Sul suo smartphone è installata l'app **Gigaset elements**.

Il telefono è registrato su **Gigaset elements** (→ configuratore web).

Ulteriori informazioni su Gigaset GO alla pagina → www.gigaset.com/go

Liste chiamate

Il telefono memorizza diversi tipi di chiamata (persa, ricevuta e in uscita) all'interno di liste.

Voce della lista

Le seguenti informazioni sono visualizzate nelle voci delle liste:

- Il tipo di lista (nella riga di testa)
- Simboli per il tipo di voce:
 -  **Chiamate perse,**
 -  **Chiamate ricevute,**
 -  **Chiamate fatte,**
 -  chiamata sulla segreteria telefonica
- Numero del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, invece del numero si visualizza il nome e il tipo di numero ( **Telefono,**  **Telefono Ufficio,**  **Cellulare**). Per le chiamate perse inoltre si visualizza tra parentesi quadre il numero delle chiamate di questo numero.
- Trasmissione, tramite la quale la chiamata è stata ricevuta/effettuata
- data e ora della chiamata (se impostata)

Esempio

Tutte le chiamate	
  Frank	
Oggi, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.15, 18:32	
  Susan Black	
12.05.15, 13:12	
Visualiz.	Opzioni

Aprire lista chiamate

Tramite il tasto funzione:

▶ **Chiamate** ▶ ... con  selezionare la lista ▶ **OK**

Tramite il menu: ▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare lista ▶ **OK**

Tramite il tasto messaggi (chiamate perse):

▶ premere il tasto messaggi  ▶  **Chiam. perse:** ▶ **OK**

Richiamare un numero dalla lista chiamate

▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare lista ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare voce ▶ premere il tasto di impegno linea 

Altre opzioni

▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare lista ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Visualizzare voce: ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Visualiz.**

Salvare il numero in rubrica:

▶ ... con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica**

Cancellare voce: ▶ ... con  selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare lista: ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella tutto** ▶ **OK** ▶ **Si**



Qui è possibile ricevere informazioni sui numeri di telefono sconosciuti

- gratis, tramite la ricerca all'indietro nella rubrica on-line di Telecom

Rubriche telefoniche

Rubrica locale del portatile

La rubrica locale vale singolarmente per il portatile. Le voci possono essere comunque inviate ad altri portatili (→ pag. 43).

Aprire la rubrica telefonica

▶ In stand-by  premere **brevemente**

oppure

▶  ▶ ... con   selezionare **Rubrica** ▶ OK

Voci della rubrica

Numero di voci: fino a 500

Informazioni: Nome e cognome, fino a tre numeri di telefono, indirizzo e-mail, anniversario con segnalazione, suoneria VIP con simbolo VIP, immagine CLIP.

Lunghezza delle voci: numeri: max. 32 cifre
nome e cognome: max. 16 caratteri
indirizzo e-mail: max. 64 caratteri

Creare una voce

▶  ▶  <Nuovo contatto> ▶ OK ▶ ... con  passare da un campo di inserimento all'altro e inserire i dati per la voce:

Nome/numeri:

▶ ... con  inserire nome e/o cognome, almeno un numero (privato, ufficio o mobile) ed eventualmente l'indirizzo e-mail

Ricorrenza:

▶ ... con  abilitare/disabilitare **Ricorrenza** ▶ ... con  inserire data e ora ▶ ... con  selezionare il tipo di segnale (**Solo visivo** oppure con suoneria)

Melodia (VIP):


▶ ... con  selezionare la suoneria, con la quale sarà segnalata la chiamata dell'utente ... se è stata assegnata una **Melodia (VIP)**, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo **VIP**.

Foto CLIP:

▶ ... con  selezionare un'immagine che verrà visualizzata durante la chiamata dell'utente (→ Archivio Media-Pool).

Salvare la voce: ▶ **Salva**

Esempio

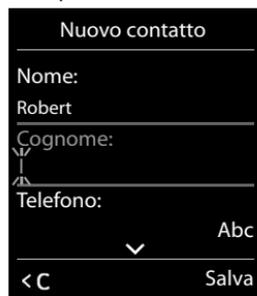

Nuovo contatto

Nome:
Robert

Cognome:

Telefono:

Abc

< Salva



Una voce è considerata valida, se contiene almeno un numero di telefono.



Per **Melodia (VIP)** e **Foto CLIP**: il numero di telefono del chiamante deve essere trasmesso.

Cercare/selezionare una voce in rubrica

▶ ▶ ... con selezionare il nome desiderato

oppure

▶ ▶ ... con inserire le prime lettere (max. 8 lettere) ... viene visualizzata la prima voce con le lettere inserite ▶ ... con eventualmente scorrere fino alla voce desiderata.

Scorrere velocemente la rubrica: ▶ ▶ premere **a lungo**

Visualizzare/modificare una voce

▶ ▶ ... con selezionare la voce desiderata ▶ **Visualiz.** ▶ ... con selezionare il campo da modificare ▶ **Modifica**

oppure

▶ ▶ ... con selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica la voce** ▶ **OK**

Cancellare una voce

Cancellare **una** voce: ▶ ▶ ... con selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare **tutte** le voci: ▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Canc. tutta la lista** ▶ **OK** ▶ **Si**

Impostare l'ordine delle voci in rubrica

Le voci in rubrica possono essere ordinate per nome o per cognome.

▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Ordina per cognome / Ordina per nome**

Se una voce non contiene un nome, viene importato il numero di telefono standard nel campo del cognome. Questi contatti vengono elencati in cima alla lista, indipendentemente dal tipo di ordine.

L'ordine nella lista è il seguente:

spazi vuoti | cifre (0-9) | lettere (in ordine alfabetico) | caratteri rimanenti.

Visualizzare il numero di voci vuote

▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Memoria disponibile** ▶ **OK**

Copiare un numero nella rubrica

Copiare un numero nella rubrica:

- da una lista, per es. dalle liste chiamate o dalla lista dei numeri chiamati

- dal testo di un SMS
- da una rubrica pubblica on-line oppure da un registro di settore
- durante la composizione di un numero

Il numero viene visualizzato o è evidenziato.

- ▶ Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Creare nuova voce:

- ▶ **<Nuovo contatto>** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ▶ completare la voce ▶ **Salva**

Aggiungere il numero in una voce esistente:

- ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ... il numero viene salvato oppure viene richiesta la sovrascrittura di un numero esistente ▶ ... eventualmente rispondere con **Si/No** ▶ **Salva**

Trasferire voce/rubrica



Il portatile del mittente e del destinatario sono registrati sulla stessa base.
L'altro portatile e la base sono in grado di ricevere voci della rubrica telefonica.



Una telefonata esterna interrompe la trasmissione.

Le foto del chiamante e i motivi musicali non vengono trasmessi. Viene trasmessa solo la data dell'anniversario.

Entrambi i portatili supportano il formato vCard:

- non è presente nessuna voce con questo nome: viene creata una nuova voce.
- è già presente una voce con questo nome: i nuovi numeri vengono aggiunti alla voce. Se la voce contiene un numero maggiore rispetto a quello stabilito dal ricevente, viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.

Il portatile del destinatario non supporta il formato vCard:

per ogni numero viene creata e inviata una singola voce.

Il portatile del mittente non supporta il formato vCard:

sul portatile del ricevente viene creata una nuova voce, il numero trasmesso viene salvato nel campo **Telefono**. Se esiste già una voce con lo stesso numero, la voce trasmessa viene cancellata.

Trasferire singole voci

- ▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci la voce** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK** ... la voce viene trasferita.

Una volta completato il trasferimento, trasferire un'altra voce: ▶ premere **Si** oppure **No**.



Con **vCard** via **SMS** inviare una voce della rubrica via SMS nel formato vCard.

Trasferire l'intera rubrica

- ▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Trasferisci tutto** ▶ **OK** ▶ **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK** ... tutte le voci vengono trasferite in modo consecutivo.

Trasferire vCard con Bluetooth

Trasferire una voce della rubrica in formato vCard, per es. per scambiare voci con un telefono cellulare.



La modalità Bluetooth è attiva

L'altro portatile/telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth.

- ▶ ▶ ... eventualmente con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Trasferisci la voce / Trasferisci tutto** ▶ **vCard via Bluetooth** ... viene visualizzata la voce **Disposit. Registrati** ▶ ... con selezionare il dispositivo ▶ **OK**

Ricevere vCard con Bluetooth

Se un dispositivo della lista **Disposit. Registrati** invia una vCard al suo portatile, viene cerata automaticamente una voce in rubrica e viene segnalata una notifica sul display.

Se il dispositivo del mittente non compare nella lista: ▶ ... con inserire il PIN del dispositivo Bluetooth mittente ▶ **OK** ... la vCard trasmessa è stata inserita come voce nella rubrica.

Trasferire voci della rubrica da smartphone (Gigaset GO)



Il telefono è collegato a internet.

L'app **Gigaset ContactsPush** è installata sul suo smartphone.

Ulteriori informazioni alla pagina → www.gigaset.com/contactspush

Sincronizzare la rubrica del telefono con quella del PC (Gigaset QuickSync)



Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul suo computer.

Il portatile è collegato con il computer tramite Bluetooth o tramite un cavo dati USB..

Download gratuito e ulteriori informazioni alla pagina → www.gigaset.com/quicksync

Rubriche telefoniche on-line

A seconda del provider, utilizzare rubriche telefoniche pubbliche, per es. la rubrica telefonica on-line ed elenchi per categoria ("Pagine Gialle").



La rubrica on-line è impostata tramite il configuratore web.

Esclusione della responsabilità

La Gigaset Communications GmbH non si assume la garanzia e la responsabilità per la disponibilità di questo servizio. Questo servizio può essere interrotto in qualsiasi momento.

Aprire la rubrica on-line/l'elenco per categoria

- ▶ Premere a lungo  ... viene aperta la lista delle rubriche on-line con nome a seconda del server ▶ ... con  selezionare dalla lista la rubrica on-line o l'elenco per categoria ▶ OK



Le chiamate alla rubrica on-line sono sempre gratuite.

Cercare una voce

- ▶ Premere a lungo  ▶ ... con  selezionare la rubrica/elenco per categoria ▶ OK ▶ ... con  inserire i criteri di ricerca ▶ ... con  cambiare tra i campi di inserimento ▶ Cerca ... poi

Cercare un numero di telefono: ▶ inserire nome e città

Nome/categoria: ▶ ... con  inserire nome o città (max. 30 caratteri)

Città: Vengono visualizzati gli ultimi nomi delle città inserite (massimo 5).

▶ ... con  inserire il nome della città in cui abita l'utente cercato (max. 30 caratteri)

▶ oppure con  selezionare uno dei nomi di città visualizzati

Avviare la ricerca: ▶ **Cerca** ... la ricerca viene avviata

Indicazione della città non univoca: ... vengono visualizzati nomi di possibili città ▶ ... con  selezionare il nome di una città ▶ OK

Cercare un nome (ricerca a ritroso): ▶ inserire il numero di telefono

Numero: ▶ ... con  inserire il numero (max. 30 caratteri)

Avviare la ricerca: ▶ **Cerca** ... la ricerca viene avviata



La rubrica on-line selezionata supporta la ricerca dei numeri di telefono.

Non sono state trovate voci corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti:

- Avviare una nuova ricerca: ► **Nuovo**
- Modificare i criteri di ricerca: ► **Modifica**

Sono state trovate troppe voci:

- Avviare la ricerca dettagliata: ► **Dettagli**
- Sul display viene visualizzato il numero di risultati (dipendente dal provider).
Visualizzare la lista dei risultati: ► **Visualiz.**

Avviare la ricerca dettagliata

Una ricerca dettagliata limita i risultati di una ricerca precedente, tramite ulteriori criteri di ricerca (primo nome e/o indirizzo).

► **Dettagli**

oppure

► **Opzioni** ►  **Ricerca dettagliata** ► **OK**

... i criteri di ricerca della ricerca precedente vengono adottati e inseriti nei campi corrispondenti ► ... modificare/integrare i criteri di ricerca, per es. inserire primo nome oppure indirizzo ► **Cerca**

Risultato della ricerca (lista risultati)

Viene visualizzata la prima voce trovata. In alto a destra è indicato il numero della voce in corso visualizzata e il numero di risultati (per es. 1/50).

Scorrere la lista : ► 

Visualizzare la voce completa:

- **Visualiz.** ... tutte le informazioni della voce vengono visualizzate per intero ► ... con  scorrere la voce

Affinare i criteri di ricerca e limitare la lista di risultati:

- **Opzioni** ►  **Ricerca dettagliata** ► **OK** (→ pag. 46)

Avviare una nuova ricerca:

- **Opzioni** ►  **Nuova ricerca** ► **OK**

Copiare il numero nella rubrica locale:

- **Opzioni** ►  **Salva Nr. in rubrica** ► **OK** ► ... con  **<Nuovo contatto>** oppure selezionare una voce esistente ► **OK** ► **Salva** ... la voce viene salvata, il nome completo viene salvato nel campo **Cognome** della rubrica locale

Esempio

Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Visualiz.	Opzioni

Chiamare un utente

►  selezionare voce ► premere il tasto di impegno linea 

Se la voce contiene un solo numero di telefono, questo viene chiamato.

Se la voce contiene più numeri di telefono, viene visualizzata la lista dei numeri.

►  selezionare il numero ► **Seleziona**

Rubrica telefonica di Gigaset.net

La rubrica telefonica di Gigaset.net contiene tutti gli utenti registrati su Gigaset.net.

Aprire la rubrica telefonica di Gigaset.net

► Premere a lungo  ... si apre la lista delle rubriche on-line ►  Gigaset.net ► OK ... si apre la rubrica di Gigaset.net

oppure

► ... con  selezionare il numero di telefono della rubrica Gigaset.net (1188#9) ► premere il tasto di impegno linea  ... si apre la rubrica di Gigaset.net



In occasione della prima apertura della rubrica Gigaset.net: ► registrarsi su Gigaset.net (→ pag. 104)

Cercare un utente nella rubrica Gigaset.net

► Premere a lungo  ►  Gigaset.net ► OK ► ... con  inserire il nome o parte del nome (max. 25 caratteri) ► Opzioni ►  Cerca ► OK

Ricerca con esito positivo: viene visualizzata una lista di risultati con tutti i nomi che cominciano con la combinazione di caratteri inserita. In alto a destra è indicato il numero della voce in corso visualizzata e il numero di risultati (per es.1/5).

► ... con  scorrere la lista di risultati

Esempio:

Gigaset.net	1/5
Saal, Frank	
Sailor, Ben	
Sailor, Anna	
Sand, Marie Elisabe	
Sand, Otto	
Visualiz.	Opzioni

Nessuna voce corrispondente:

Avviare una nuova ricerca: ► **Nuovo**

Modificare i criteri di ricerca: ► **Modifica** ... il nome immesso in precedenza viene adottato ► ... modificare o integrare il nome ► ... avviare nuovamente la ricerca

Troppi risultati corrispondenti, nessuna lista di risultati:

Avviare la ricerca dettagliata: ► **Dettagli** ... il nome immesso in precedenza viene adottato ► ... con  integrare il nome ► ... avviare nuovamente la ricerca

Lista di risultati troppo lunga:

Avviare la ricerca dettagliata: ► **Opzioni** ►  Ricerca dettagliata ► OK ... il nome immesso in precedenza viene adottato ► ... con  integrare il nome ► ... avviare nuovamente la ricerca

Utente cercato non trovato:

Avviare una nuova ricerca: ► **Opzioni** ►  Nuova ricerca ► OK ► ... con  inserire un nuovo nome ► ... avviare nuovamente la ricerca

Visualizzare una voce

- ▶ ... con  scegliere un utente dalla lista dei risultati ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il numero Gigaset.net e il nome dell'utente, il nome eventualmente occupa più righe
- ▶ ... con  visualizzare il nome e il numero del prossimo/precedente utente nella lista dei risultati

Copiare il numero nella lista locale

- ▶ ... con  selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ▶ ... con  <Nuovo contatto> oppure selezionare una voce esistente ▶ **OK** ▶ eventualmente modificare la voce ▶ **Salva** ... la voce viene salvata, il numero e il nome (eventualmente accorciato a max 16 caratteri) vengono copiati nella rubrica locale (→ pag. 41)

Chiamare un utente Gigaset.net

- ▶ Dalla rubrica Gigaset.net: ▶ ... con  selezionare l'utente dalla lista dei risultati ▶ premere il tasto di impegno linea 

oppure

- ▶ Inserire direttamente il numero di telefono (in stand-by): ▶ ... con  inserire il numero Gigaset.net (incluso #9) ▶ premere il tasto di impegno linea 

oppure

- ▶ Dalla rubrica locale: ▶ Premere **brevemente**  ▶ ... con  selezionare un numero Gigaset.net ▶ premere il tasto di impegno linea 



Ogni numero che finisce con #9, viene automaticamente selezionato tramite Gigaset.net.

Le chiamate alla rubrica telefonica Gigaset.net sono sempre **gratuite**.

Modificare/cancellare le voci personali

- ▶ Premere a lungo  ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ▶ **Opzioni** ▶  **Dati personali** ▶ **OK** ... vengono visualizzati il numero Gigaset.net e il nome attualmente inserito.

Inserire/modificare il nome:

- ▶ **Modifica** ▶ ... con  eventualmente cancellare il nome ▶ ... con  modificare il nome o inserire un nuovo nome (max. 25 caratteri). ▶ **Salva**



Prestare attenzione all'informativa sulla privacy → pag. 104.

Se viene cancellato il nome, la voce viene cancellata dalla rubrica e non è più "visibile" per altri utenti Gigaset.net. Tuttavia il numero Gigaset.net continua ad essere raggiungibile.

Visualizzare il numero durante una conversazione: ▶ **Opzioni** ▶  **Servizio Info** ▶ **OK**

Segreteria telefonica

Segreteria telefonica locale



Dopo la messa in funzione del telefono è attivata una segreteria telefonica (AB1). Due ulteriori segreterie sono a disposizione, nel caso oltre alla rete fissa venissero configurate anche delle connessioni VoIP e venisse associata alle segreterie telefoniche una o più connessioni entranti.

Ciascuna segreteria telefonica accetta solo chiamate che sono rivolte a una delle sue connessioni entranti ed è consultabile solo dai portatili ai quali è assegnata almeno una delle sue connessioni entranti.

È possibile impostare le connessioni entranti tramite il configuratore web.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

La segreteria telefonica ha le seguenti modalità:

- Registrazione** Il chiamante sente l'annuncio di benvenuto e può lasciare un messaggio.
- Risponditore** Il chiamante sente un annuncio di benvenuto ma non può lasciare un messaggio.
- Alternata** La modalità si alterna, in base alla pianificazione temporale tra **Registrazione** e **Risponditore**.

▶ ▶ ... con selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶ **Attiva Segret.** ▶ OK ▶ ... con selezionare **Segreteria telef.** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶

Modifica ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva Segret.:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Impostare la modalità: ▶ **Modalità** ▶ ... con selezionare la modalità

Pianificazione temporale per la modalità **Alternata**:

▶ ... con selezionare tra **Registra dalle** e **Registra fino alle** ▶ ... con inserire ore/minuti per l'inizio e fine a 4 cifre. (**Deve** essere impostata l'ora.)

Salvare l'impostazione:

▶ **Salva**

Uso con il portatile

Ascoltare i messaggi

- ▶ Premere **a lungo** il tasto 



Al tasto 1 è assegnata la segreteria telefonica.

oppure

- ▶ premere il tasto messaggi  ▶  **Segret. tel.:** ▶ **OK**

oppure

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Segret. telefonica** ▶ **OK** ▶ **Ascolta messaggi** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare **Segreteria telef.** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ **OK**

la segreteria inizia subito a riprodurre i messaggi. I messaggi piú recenti vengono riprodotti per primi.

Azioni durante la riproduzione

- regolare il volume di riproduzione: ▶ premere i tasti volume /
- Interrompere la riproduzione: ▶ /  o tramite il tasto funzione: ▶ **Opzioni**
- Riprendere la riproduzione: ▶ / premere nuovamente  o tramite il tasto funzione: ▶  **Riprendi l'ascolto**
- Saltare all'inizio del messaggio attuale: ▶ premere il tasto 
- Ripetere gli ultimi 5 secondi del messaggio: ▶ premere il tasto
- Saltare al messaggio successivo: ▶  oppure premere il tasto
- Durante l'indicazione temporale del messaggio, saltare al messaggio precedente:
 - ▶  oppure premere il tasto 
- Durante l'indicazione temporale del messaggio, saltare al messaggio successivo:
 - ▶ premere il tasto
- Evidenziare il messaggio come "nuovo": ▶ premere il tasto oppure tramite il tasto funzione ▶ **Opzioni** ▶  **Indica come nuovo** ▶ **OK**
Un messaggio "vecchio", già ascoltato, viene evidenziato come "nuovo". Il tasto  sul portatile lampeggia.
- Salvare in rubrica un numero contenuto nel messaggio: ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ ... con  completare la voce
- Cancellare singolo messaggio: ▶ **Cancella** oppure premere il tasto 
- Cancellare tutti i messaggi vecchi: ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. i vecchi msg.** ▶ **OK** ▶ **Si**

Rispondere a una chiamata della segreteria telefonica

Ricevere una chiamata, mentre la segreteria telefonica sta registrando un messaggio o viene utilizzata in remoto:

- ▶ premere il tasto di impegno linea  o il tasto funzione **Rispondi** ... la registrazione viene interrotta ... parlare con il chiamante

Se mentre si risponde sono già stati registrati 3 secondi, il messaggio viene salvato. Il tasto messaggi  lampeggia.

Inoltare chiamate esterne sulla segreteria telefonica



Sul portatile viene segnalata una chiamata esterna.

La segreteria telefonica è attivata, libera ed è disponibile spazio in memoria.

- ▶ Premere il tasto funzione  ... la segreteria telefonica si avvia subito in modalità registrazione e riceve la conversazione. Il tempo impostato per la ricezione delle chiamate viene ignorato. (→ pag. 51)

Attivare/disattivare la modalità registrazione

Registrare una chiamata **esterna** con la segreteria telefonica:

- ▶ Informare l'interlocutore della registrazione ▶ **Opzioni** ▶  **Registra** ▶ **OK** ... la registrazione viene segnalata sul display tramite un messaggio di avviso e viene salvato nella lista dei messaggi come nuovo messaggio

Terminare la registrazione: ▶ **Fine**

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato

Durante la registrazione di un messaggio, ascoltare tramite l'altoparlante del portatile:

Attivare/disattivare l'ascolto amplificato in modo permanente:

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Segret. telefonica** ▶ **OK** ▶  **Asc. Msg in reg.** ▶ **Modifica** ( = attivato) ... l'ascolto amplificato viene attivato/disattivato su tutti i portatili registrati

Disattivare l'ascolto amplificato per la chiamata attuale:

- ▶ premere il tasto funzione **Silenzia** oppure premere il tasto di fine chiamata  ▶ ... rispondere alla chiamata con 

Gestione da remoto (comando a distanza)

Interrogare o attivare la segreteria telefonica da un altro telefono (per es. da un hotel, dal cellulare).



Il PIN di sistema è diversa da 0000 e l'altro telefono dispone di selezione a toni (DTMF).

Attivare la segreteria telefonica

- Chiamare la propria linea telefonica e lasciare squillare finché si sente "si prega di inserire il PIN" (circa 50 secondi) ► ... con  inserire il PIN di sistema del telefono entro 10 secondi ... la segreteria si attiva, viene annunciato il tempo di registrazione rimanente, vengono riprodotti i messaggi



PIN errato oppure l'inserimento dura troppo (più di 10 secondi): la linea viene interrotta. La segreteria rimane disattivata.

Non è possibile disattivare la segreteria da remoto.

Interrogare la segreteria telefonica



La segreteria telefonica è attivata.

- Chiamare la linea telefonica ► ... durante l'annuncio premere il tasto  ... viene interrotta la riproduzione dell'annuncio di benvenuto ► inserire il PIN di sistema

Viene comunicato, se sono presenti nuovi messaggi. Inizia la riproduzione dei messaggi.

Il comando della segreteria telefonica si effettua tramite i seguenti tasti:

Durante l'indicazione temporale del messaggio: saltare al messaggio precedente. 

Durante la riproduzione del messaggio: saltare all'inizio del messaggio attuale.

Interrompere la riproduzione. Per riprendere, premere nuovamente.

Dopo una pausa di circa 60 secondi, la linea viene interrotta. 

Saltare al messaggio successivo. 

Ripetere gli ultimi 5 secondi della riproduzione del messaggio. 

Durante la riproduzione del messaggio: cancellare il messaggio attuale. 

Evidenziare un messaggio già ascoltato come "nuovo". 

Inizia la riproduzione del messaggio successivo. Dopo l'ultimo messaggio viene indicato il tempo di registrazione rimanente.

Terminare il comando a distanza

- Premere il tasto di fine chiamata  o riagganciare il ricevitore



La segreteria interrompe la comunicazione nei seguenti casi:

- il PIN di sistema inserito è errato.
- non sono presenti nuovi messaggi in segreteria.
- al termine dell'indicazione del tempo di registrazione rimanente.

Impostazioni

Registrazione l'annuncio di benvenuto personale

Il telefono viene consegnato con un annuncio standard per la modalità registrazione e uno per la modalità risponditore. In assenza di un annuncio personalizzato, viene utilizzato l'annuncio standard corrispondente.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶  **Annunci** ▶ OK ▶ ... con  scegliere tra **Registra l'annuncio** e **Registra Msg Resp.** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Segreteria telef.** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK ▶ OK ▶ ... registrare l'annuncio (min. e secondi) ... opzioni possibili

Terminare la registrazione e salvare:

- ▶ **Fine** ... il messaggio viene riprodotto per un controllo

Interrompere la registrazione:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  oppure **Indietro**

Riprendere la registrazione:

- ▶ **OK**

Ripetere la registrazione:

- ▶ **Nuovo**



La registrazione viene terminata in modo automatico se viene superato il tempo di registrazione massimo di 170 secondi, oppure se non si parla per più di 2 secondi.

Se la registrazione viene interrotta, viene nuovamente utilizzato il messaggio standard.

Se la memoria della segreteria telefonica è piena, la registrazione non parte/viene interrotta.

- ▶ **Cancellare i messaggi già letti** ... la segreteria passa nuovamente alla modalità **Registrazione** ▶ ... eventualmente ripetere la registrazione.

Ascoltare annuncio/annuncio risponditore

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶  **Annunci** ▶ OK ▶ ... con  cambiare tra **Ascolta l'annuncio** e **Ascolta Msg Resp.** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Segreteria telef.** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK ... l'annuncio viene riprodotto ... opzioni possibili:

Interrompere la riproduzione:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  oppure **Indietro**

Terminare la riproduzione e registrare un nuovo messaggio:

- ▶ **Nuovo**

Se la memoria della segreteria telefonica è piena, passa alla modalità **Risponditore**.

- ▶ **Cancellare messaggi vecchi** ... la segreteria passa nuovamente alla modalità **Registrazione** ▶ ... eventualmente ripetere la registrazione.

Cancellare annuncio/annuncio risponditore

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶  **Annunci** ▶ OK ▶ ...
cont  cambiare tra **Cancella l'annuncio** e **Cancella Msg Resp.** ▶ OK ▶ ... con
 selezionare **Segreteria telef.** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK ▶ SI

Dopo la cancellazione viene utilizzato nuovamente il messaggio standard.

Impostare i parametri di registrazione

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶  **Messaggi in segret.** ▶ OK ... poi

Lunghezza massima della registrazione:

- ▶ **Lunghezza:** ... con  selezionare un arco di tempo

Qualità di registrazione:

- ▶  **Qualità** ▶ ... con  scegliere tra **Normale** e **Eccellente** (con qualità più alta, diminuisce la lunghezza della registrazione)

Quando la segreteria deve ricevere le chiamate:

- ▶  **Attiva la seg. dopo** ▶ ... con  selezionare un orario

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**

Per la risposta alle chiamate **Scelta automatica** vale:

- Nessun nuovo messaggio presente: la risposta alla chiamata avviene dopo 18 secondi.
- Sono presenti nuovi messaggi: la risposta alla chiamata avviene dopo 10 secondi.

Per l'interrogazione a distanza (→ pag. 51) al massimo dopo 15 secondi è possibile capire se ci sono nuovi messaggi. Se la chiamata viene interrotta subito, non ci sono costi per la chiamata.

Modificare la lingua per la guida vocale e l'annuncio standard

- ▶  ▶ * # 0 5 # 2 1 ... poi

Impostare il tedesco: ▶  ▶ OK

Impostare il francese: ▶  ▶ OK

Impostare l'italiano: ▶  ▶ OK

Segreteria di rete

Ogni segreteria telefonica di rete riceve le chiamate che arrivano tramite la linea corrispondente (rete fissa oppure numerp VoIP corrispondente). Per registrare tutte le chiamate, per la rete fissa e la connessione VoIP impostare rispettivamente una segreteria telefonica di rete.



Connessione della rete fissa: la segreteria di rete è stata **richiesta** all'operatore di rete.



La segreteria di rete viene chiamata automaticamente tramite la connessione assegnata. Un prefisso locale automatico definito per il telefono, **non** viene anteposto.

La riproduzione della segreteria di rete, viene guidata tramite la tastiera del telefono (codici cifre). Per il Voip è necessario stabilire nel configuratore web, come devono essere commutati i codici cifre in segnali DTMF e come devono essere inviati. Si prega di informarsi presso il proprio operatore VoIP, quali tipo di trasmissione DTMF è supportata.

Attivare/disattivare la segreteria di rete, Inserire numero

Da ogni portatile è possibile gestire le segreterie di rete, che fanno parte delle sue connessioni entranti.

▶ ▶ ... con selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ OK ▶ ... eventualmente con selezionare la connessione ▶ OK ... poi

Per la connessione di rete fissa

▶ ... con inserire/modificare il numero della segreteria di rete ▶ **Salva**



Se la segreteria telefonica di rete per la connessione di rete fissa viene disattivata dal portatile (**Off**), questa operazione non interrompe il servizio presso l'operatore di rete, quindi si continuerà a pagare il canone previsto per quel servizio.

Eventualmente, qualora non si vuole più usufruire di quel servizio in modo definitivo, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

Per connessioni VoIP

Abilitare/disabilitare segreteria di rete:

▶ **Abilita** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire numero: ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ ... con inserire/modificare il numero della segreteria di rete

Con alcuni operatori VoIP, il numero viene caricato sulla base già durante il download dei dati generali VoIP.

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Ascoltare i messaggi

- ▶ Premere a lungo il tasto 



Al tasto 1 è assegnata la segreteria di rete.

oppure

- ▶ premere a lungo il tasto messaggi  ▶ ... con  selezionare la segreteria di rete (ST rete: rete fissa / Mailbox: IP1) ▶ OK

oppure

- ▶  ▶ ... con   selezionare Segret. telefonica ▶ OK ▶ Ascolta messaggi ▶ OK ▶ ... con  selezionare la segreteria di rete (Mailbox: ST rete: rete fissa / Mailbox: IP1) ▶ OK

Ascoltare l'annuncio in viva voce: ▶ premere il tasto viva voce 

Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida

Una segreteria telefonica di rete o la segreteria telefonica locale del telefono può essere chiamata direttamente tramite il tasto .

Assegnare il tasto 1, modificare l'assegnazione

L'impostazione della selezione rapida è specifica dell'apparecchio. Su ogni portatile registrato è possibile configurare una diversa segreteria telefonica sul tasto . Vengono proposte le segreterie telefoniche delle connessioni entranti del portatile, per es. **ST rete: rete fissa, Mailbox: IP1, Segret. telefonica.**

- ▶  ▶ ... con   selezionare Segret. telefonica ▶ OK ▶  Configura il tasto 1 ▶ OK ▶ ... con  selezionare la segreteria telefonica ▶ Scegli  (= selezionata)

Tornare in stand-by: ▶ premere a lungo il tasto di fine chiamata 

Segreteria di rete

Se non è ancora stato salvato un numero per la segreteria di rete:

- ▶ ... con  passare alla riga **Segr.telef. di rete** ▶ ... con  inserire il numero della segreteria di rete ▶ Salva ▶ premere a lungo il tasto di fine chiamata  (stand-by)

Ulteriori impostazioni

Profili acustici

Il telefono dispone di 3 profili acustici per adeguare il portatile alle condizioni dell'ambiente: **Profilo Alto**, **Profilo Silenzioso**, **Profilo Personale**.

- ▶ Con il tasto  passare da un profilo all'altro... il profilo viene cambiato senza una richiesta di conferma.

Nelle impostazioni iniziali, i profili sono impostati come segue:

Impostazioni iniziali		Profilo Alto	Profilo Silenzioso	Profilo Personale
Suoneria		attivata	disattivata	attivata
Volume suoneria	interna	5	disattivata	5
	esterna	5	disattivata	5
Volume portatile	ricevitore	5	3	3
	viva voce	5	3	3
Toni di avviso	tasti	si	no	si
	tono di conferma	si	no	si
	batteria	si	si	si

Attivare il tono di attenzione per le chiamate in entrata per il **Profilo Silenzioso**: ▶ dopo essere passati al **Profilo Silenzioso** premere il tasto funzione **Beep**... nella riga dello stato si visualizza .



Modifiche alle impostazioni indicate nella tabella:

- hanno effetto nei profili **Alto** e **Silenzioso** solo finché il profilo non viene cambiato.
- vengono salvate in modo permanente nel **Profilo Personale** per questo profilo.

Il profilo rimane impostato anche se il portatile viene spento e riacceso.


Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno attuale è evidenziato in bianco, nel giorno con appuntamenti le cifre sono a colori. Selezionando un giorno, questo viene cerchiato con un colore.

Luglio 2015							
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
		01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				
Indietro						OK	

Salvare un appuntamento nel calendario



- ▶ ▶ ... con selezionare **Organizer** ▶ OK ▶ **Calendario** ▶ OK ▶ ... con selezionare il giorno desiderato ▶ OK ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**
- Inserire data: ▶ **Data** ... il giorno selezionato è preimpostato ▶ ... con inserire nuova data
- Inserire ora: ▶ **Orario** ▶ ... con inserire ora e minuti dell'appuntamento
- Impostare titolo: ▶ **Promemoria** ▶ ... con inserire una descrizione per l'appuntamento (per es. cena, meeting)
- Impostare la segnalazione acustica:
 - ▶ **Tipo di allarme** ▶ ... con selezionare la melodia per la segnalazione oppure disattivare la segnalazione acustica
- Salvare appuntamento:
 - ▶ **Salva**

Se è già stato inserito un appuntamento: ▶ <Nuovo contatto> ▶ OK ▶ ... poi inserire i dati per l'appuntamento.

Segnalazione di appuntamenti/anniversari

Gli anniversari vengono copiati dalla rubrica e visualizzati come appuntamenti. Un appuntamento/anniversario viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. con la melodia selezionata.

- Interrompere e terminare l'avviso dell'evento: ▶ premere il tasto funzione **Off**
- Rispondere con un SMS: ▶ premere il tasto funzione **SMS** ... si apre il menu SMS
- Modificare in modo permanente la suoneria: ▶ ... durante l'avviso dell'evento, premere i tasti volume / .

Durante una conversazione, l'avviso dell'evento viene segnalato **una volta** con un tono di avviso.

Visualizzazione di appuntamenti/anniversari scaduti (a cui non si ha risposto)

- I seguenti appuntamenti e anniversari vengono salvati nella lista **Eventi scaduti**:
- l'appuntamento/anniversario a cui non si ha risposto. L'appuntamento/anniversario che è stato segnalato durante una telefonata;
 - gli appuntamenti/anniversari che sono stati segnalati mentre il telefono era spento.
- Vengono salvate le ultime 10 voci. Sul display si visualizza il simbolo e il numero di nuove voci. La voce più recente compare in cima alla lista.

Aprire la lista

- ▶ Premere il tasto messaggi  ▶  **Eventi scaduti** ▶ OK ▶ ... con  eventualmente scorrere nella lista

oppure

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Organizer** ▶ OK ▶  **Eventi scaduti** ▶ OK

Ogni voce viene visualizzata con numero o nome e con data e ora. La voce più recente compare in cima alla lista.

- Cancellare appuntamento/anniversario: ▶ **Cancella**
- Scrivere SMS: ▶ **SMS** (solo se la lista viene aperta tramite il menu) ... si apre il menu SMS

Visualizzare/modificare/cancellare appuntamenti salvati

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Organizer** ▶ OK ▶  **Calendario** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il giorno ▶ OK ... viene visualizzata la lista di appuntamenti ▶ ... con  selezionare l'appuntamento desiderato ... opzioni possibili:

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzate le importazioni dell'appuntamento

Modificare l'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ▶ **Modifica**
oppure ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica la voce** ▶ OK

Attivare/disattivare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Attiva/Disattiva** ▶ OK

Cancellare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ OK

Cancellare tutti gli appuntamenti del giorno:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. appuntamenti** ▶ OK ▶ **Si**

Sveglia



Data e Ora sono impostate.

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Organizer** ▶ OK ▶  **Sveglia** ▶ OK ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Impostare sveglia: ▶  **Orario** ▶ ... con  inserire ora e minuti

Impostare giorno: ▶  **Periodicità** ▶ ... con  scegliere tra **Lunedì - Venerdì e Giornaliera**

Impostare volume: ▶  **Volume** ▶ ... con  impostare il volume in 5 livelli oppure **Crescendo** (volume in aumento)

Sorveglianza bimbo

- Impostare melodia: ▶  **Melodia** ▶ ... con  selezionare la melodia della sveglia
Salvare impostazioni: ▶ **Salva**

Quando la sveglia è attivata, sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo  e l'orario della sveglia.

Sveglia

La sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia selezionata. La sveglia suona per 60 secondi. Se non viene premuto alcun tasto, viene ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione, la sveglia viene disattivata per 24 ore.



Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata solo con un breve tono.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (snooze)

Disattivare la sveglia: ▶ **Off**

Ripetere la sveglia (snooze): ▶ premere **Snooze** o un tasto qualsiasi ... la sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Sorveglianza bimbo

Con la funzione sorveglianza bimbo attivata, il numero di destinazione memorizzato (interno o esterno) viene chiamato, qualora nell'ambiente in cui è posizionato il portatile viene superato il livello di rumore impostato. La chiamata di allarme verso un numero esterno si interrompe dopo circa 90 secondi.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere alla chiamata di allarme. Tramite questa funzione, si attiva/disattiva l'altoparlante del portatile che si trova vicino al bambino.

Le chiamate in arrivo sul portatile in modalità sorveglianza bimbo, vengono segnalate solo sul display (**no suoneria**). L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati ad eccezione dei tasti funzione e la parte centrale del tasto di navigazione.

Rispondendo a una chiamata in arrivo, la modalità sorveglianza bimbo viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **resta** attiva. La modalità sorveglianza bimbo non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo il portatile.



La distanza tra il portatile e il bambino dovrebbe essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere posizionato verso il bambino.

La funzione attivata diminuisce l'autonomia del portatile. Si consiglia per questo di posizionare il portatile nel supporto di ricarica.

Il sorveglianza bimbo è attivo solo 20 sec. dopo essere stato acceso.

Sul numero di destinazione deve essere disattivata la segreteria telefonica.

Dopo l'attivazione:

- ▶ verificare la sensibilità.
- ▶ verificare la connessione se la chiamata viene inoltrata verso un numero esterno.

Attivare e impostare il sorveglianza bimbo

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Altre funzioni** ▶ **OK** ▶  **Monit. Ambiente** ▶ **OK** ... poi

accendere/spegnere:

- ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Impostare destinazione:

- ▶  **Invia la chiamata a** ▶ ... con  selezionare **Esterna** oppure **Interna**
Esterna: ▶  **Numero** ▶ ... con  inserire il numero oppure selezionare un numero dalla rubrica: ▶ 
Interna: ▶  **Portatile** ▶ **Modifica** ▶ ... con  selezionare portatile ▶ **OK**

Attivare/disattivare la modalità bidirezionale:


- ▶  **Com. bidirezionale** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Impostare la sensibilità del microfono:

- ▶  **Livello sensibilità** ▶ ... con  selezionare **Alto** oppure **Basso**

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Monit. Ambiente attivato

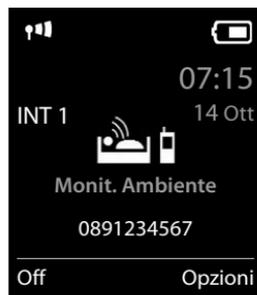

Con sorveglianza bimbo attivato, sul display in stand-by viene visualizzato il numero di telefono di destinazione.

Spegnere/annullare la chiamata di allarme

Disattivare la chiamata: ▶ in modalità stand-by premere il tasto **Off**

Interrompere la chiamata: ▶ durante l'allarme premere il tasto di fine chiamata 

Terminare la chiamata di allarme dall'esterno



La chiamata di allarme è inoltrata verso un numero esterno.

Il telefono di destinazione supporta la selezione a toni.

- ▶ Rispondere alla chiamata di allarme ▶ premere i tasti   ... la chiamata di allarme viene terminata.

La chiamata di allarme viene disattivata e il portatile si posiziona in modalità stand-by. Le impostazioni sul portatile in modalità sorveglianza bimbo (per es. no suoneria), rimangono attive finché viene premuto il tasto funzione **Off**.

Riattivare la funzione sorveglianza bimbo con lo stesso numero: ▶ ... riattivare l'attivazione (→ pag. 61) ▶ **Salva**

ECO DECT

Nei parametri iniziali l'apparecchio è impostato sulla portata massima. Viene così assicurata una gestione radio ottimale tra il portatile e la base. In stand-by il portatile non trasmette onde radio, è privo di radiazioni. Solo la base garantisce il contatto con il portatile tramite bassi segnali radio. Durante la conversazione i segnali radio si adattano automaticamente alla distanza tra la base e il portatile. Minore è la distanza, minori sono le onde radio.

Per ridurre ulteriormente il segnale radio:

Ridurre le radiazioni fino all'80 %

▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Range massimo** ▶ **Modifica**  = disattivato)



Con questa impostazione si riduce anche la portata.

Non può essere usato un repeater per aumentare la portata.

Disattivare le radiazioni in stand-by

▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Zero radiazioni** ▶ **Modifica**  = attivato)



Per trarre vantaggio dall'utilizzo della modalità **Zero radiazioni**, è necessario che tutti i portatili supportino questa funzione.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** e viene registrato un portatile sulla base, che non supporta questa funzione, la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata automaticamente. Appena questo portatile viene eliminato dalla base, la funzione **Zero radiazioni** viene riattivata automaticamente.

La connessione radio viene instaurata solo con chiamate in entrata e in uscita. L'instaurazione della connessione viene ritardata di circa 2 secondi.

Affinché un portatile possa instaurare una connessione velocemente, deve spesso "interrogare" la base. Ciò aumenta il consumo di energia e riduce il tempo di stand-by.

Se è attivata la funzione **Zero radiazioni** non si ha nessuna visualizzazione della portata/nessun allarme di portata sul portatile. Verificare se il portatile è nella portata della base simulando una chiamata esterna.

▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ... si sente il tono di libero.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gigaset.com.

Protezione da chiamate indesiderate

Controllo orario per chiamate esterne



Impostare il periodo nel quale il portatile non deve squillare quando riceve chiamate esterne, per es. di notte.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Controllo orario** ▶ OK ▶ ... poi

Attivare/disattivare:

- ▶ con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire periodo di tempo:

- ▶ con scegliere tra **Non squillare dalle** e **alle** ▶ ... con inserire inizio e fine del periodo di tempo con 4 cifre

Salvare:

- ▶ **Salva**

Esempio



Il controllo orario ha effetto solo sul portatile sul quale è stato impostato.

Per i contatti ai quali nella rubrica è stata assegnata una melodia VIP, il telefono squilla anche nel periodo di controllo orario.

Protezione dalle chiamate indesiderate

Per le chiamate in entrata, per le quali è soppressa la trasmissione del numero, il telefono non squilla.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **NoSuChAnonima** ▶ **Modifica** = attivato) ... la chiamata viene segnalata solo sul display.

Disattivare la suoneria nel supporto di ricarica

Il portatile non suona, se è posizionato nel supporto di ricarica. Le chiamate vengono segnalate solo sul display.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Ricarica silenz.** ▶ **Modifica** = la suoneria è disattivata nel supporto di ricarica)

SMS (messaggi di testo)

È possibile inviare SMS, non appena il telefono è connesso alla rete fissa.



Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.



È attivata la trasmissione del numero di telefono (→ pag. 32).

L'operatore di rete supporta il servizio SMS.

Se non è stato inserito un centro SMS, il sottomenu **SMS** è composto solo dalla voce **Impostazioni**.



I messaggi SMS possono essere inviati e ricevuti anche tramite VoIP. Le linee per l'invio di SMS devono essere assegnate in modo esplicito. La ricezione di SMS non è possibile tramite Gigaset.net.

Scrivere e inviare SMS



Un SMS può contenere fino a 612 caratteri. Quando vengono superati 160 caratteri, l'SMS viene inviato come SMS **concatenato** (fino a 4 SMS singoli).

In alto a destra sul display è possibile vedere quanti caratteri sono ancora disponibili; di seguito, tra parentesi, è indicato quale parte dell'SMS concatenato si sta scrivendo. Esempio: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Messaggi** ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK... poi
- Scrivere SMS: ▶ **Nuovo SMS** ▶ OK ▶ ... con inserire il testo dell'SMS
- Inviare SMS: ▶ premere il tasto di impegno linea
- oppure ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ OK ▶ **SMS** ▶ OK
- Inserire il numero (**Invia l'SMS al nr.**):
- dalla rubrica telefonica: ▶ ▶ ... con selezionare il numero ▶ OK
- oppure ▶ ... con inserire direttamente il numero.
- Per SMS verso una casella postale SMS: aggiungere l'ID della casella postale alla **fine** del numero.
- Inviare l'SMS: ▶ **Invia**



Il numero deve essere inserito con il prefisso (anche per la rete urbana).

Durante una chiamata esterna o dopo l'interruzione della scrittura maggiore di 2 minuti, il testo viene automaticamente salvato nella lista delle bozze.



L'**invio di SMS** può comportare **costi aggiuntivi**. È consigliabile informarsi presso il proprio operatore di rete.

Inviare SMS a indirizzi e-mail



Il suo operatore di rete supporta questa funzionalità.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Messaggi** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nuovo SMS** ▶ **OK** ... poi
- Inserire indirizzo:
 - ▶ ... con inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo SMS
 - oppure
 - ▶ **Opzioni** ▶ **Mettil Indiriz. E-mail** ▶ ... con selezionare una voce dalla rubrica che contenga un indirizzo e-mail ▶ **OK**
- Scrivere il testo:
 - ▶ ... con completare il testo dell'SMS
- Inviare:
 - ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ **OK** ▶ ... con inserire il numero del servizio e-mail (se non ancora inserito) ▶ **Invia** ... l'SMS viene inviato al servizio e-mail del centro di invio SMS.

Inviare SMS come fax



Il suo operatore di rete supporta questa funzione.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Messaggi** ▶ **OK** ▶ selezionare **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nuovo SMS** ▶ **OK** ... poi
- Scrivere il testo:
 - ▶ ... con inserire il testo dell'SMS
- Inviare:
 - ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ **OK** ▶ **Fax** ▶ **OK** ▶ ... con aprire la rubrica telefonica e con scegliere il numero di fax oppure con inserire direttamente il numero ▶ **Invia**

Salvare un SMS (nella lista bozze)

È possibile salvare, modificare e inviare successivamente un SMS.

Salvare un SMS nella lista bozze

- ▶ ▶ ... con selezionare **Messaggi** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Nuovo SMS** ▶ **OK** ▶ ... con scrivere SMS ▶ **Opzioni** ▶ **Salva** ▶ **OK**

Aprire e modificare un SMS dalla lista bozze

- ▶ ▶ ... con selezionare **Messaggi** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Bozze** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare SMS salvato ... opzioni possibili:
- Leggere bozza:
 - ▶ **Leggi**
- Modificare:
 - ▶ **Opzioni** ▶ **Usa il testo** ▶ **OK**
- Inviare SMS:
 - ▶ **Opzioni** ▶ **Invia** ▶ **OK**

SMS (messaggi di testo)

Cancellare voce: ▶ Opzioni ▶  Cancellala voce ▶ OK

Cancellare tutte le bozze:

▶ Opzioni ▶  Canc. tutta la lista ▶ OK ▶ Sì

Ricevere SMS

Gli SMS in arrivo vengono salvati nella lista dei messaggi in arrivo, gli SMS concatenati in genere vengono visualizzati come un unico SMS.

SMS in arrivo

La lista dei messaggi in arrivo contiene tutti gli SMS ricevuti e gli SMS che non sono stati inviati per via di un errore.

I nuovi SMS vengono segnalati su tutti i portatili Gigaset mediante il simbolo  sul display, inoltre il tasto messaggi lampeggia  e si sente un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi in arrivo

- Con il tasto messaggi: ▶  ▶ ... si apre la lista dei messaggi

Nella lista dei messaggi viene visualizzato il numero di SMS presenti: **grassetto** = nuove voci, **senza grassetto** = voci già lette


Aprire la lista: ▶ ... con  SMS: selezionare ▶ OK



- Tramite il menu SMS: ▶  ▶ ... con   selezionare Messaggi ▶ OK ▶  SMS ▶ OK ▶  Ricevuti ▶ OK

Per ogni voce nella lista viene visualizzato:

- il numero ed eventualmente il nome del mittente,
- la connessione entrante, alla quale è indirizzato l'SMS,
- data e ora di ricezione.

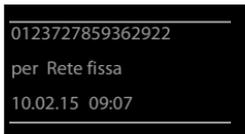

Funzioni della lista dei messaggi in arrivo

- ▶  ▶ ... con   selezionare Messaggi ▶ OK ▶  SMS ▶ OK ▶  Ricevuti ▶ OK
- ... opzioni possibili:

Chiamare il mittente del messaggio:

- ▶ ... con  selezionare SMS ▶ premere il tasto di impegno linea 

Cancellare voce: ▶ Opzioni ▶  Cancellala voce ▶ OK

Salvare il numero nella rubrica:

- ▶ Opzioni ▶  Salva Nr. in rubrica ▶ OK (→ pag. 43)

Cancellare tutte le voci della lista dei messaggi in arrivo:

- ▶ Opzioni ▶  Cancella elenco ▶ OK ▶ Sì

Gestire e leggere SMS

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Messaggi** ▶ OK ▶  **SMS** ▶ OK ▶  **Ricevuti** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **SMS** ▶  **Leggi** ... opzioni possibili:
- Rispondere a un SMS: ▶ **Opzioni** ▶  **Rispondi** ▶ OK
- Modificare il testo dell'SMS e inviarlo a un destinatario a scelta:
 - ▶ **Opzioni** ▶  **Usa il testo** ▶ OK ▶ ... con  modificare il testo ▶ **Opzioni** ▶  **Inoltra il testo** ▶ OK
- Inoltrare SMS verso un destinatario a scelta:
 - ▶ **Opzioni** ▶  **Inoltra il testo** ▶ OK
- Visualizzare il testo in un altro set di caratteri:
 - ▶ **Opzioni** ▶  **Set di caratteri** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il set di caratteri ▶ **Scegli** ( = selezionato)

Salvare un numero del testo SMS in rubrica

Se nel testo dell'SMS viene riconosciuto un numero di telefono, questo viene automaticamente evidenziato.

- Salvare il numero in rubrica: ▶  (→ pag. 41)
Se il numero deve essere anche utilizzato per l'invio di SMS, salvare il numero completo di prefisso locale.
- Selezionare numero: ▶ premere il tasto di impegno linea 
- Selezionare il numero successivo, nel caso l'SMS contenga più numeri: ▶ ... con  scorrere finché il numero è scomparso dal menu.



Con i prefissi internazionali, il carattere + non viene adottato.

- ▶ In questo caso, inserire "00" all'inizio del numero.

SMS con vCard

La vCard è un biglietto da visita elettronico. Sono indicati per mezzo del simbolo  nel testo dell'SMS. Una vCard può contenere nome, numero privato, numero ufficio, numero di cellulare e anniversario. È possibile salvare le voci di una vCard una dopo l'altra singolarmente nella rubrica.

Durante la lettura di un SMS che contiene la vCard: ▶ **Visualiz.** ▶ **Salva**

La rubrica si apre automaticamente. Vengono salvati il numero e il nome. Se sulla vCard è registrato un anniversario, la data viene inserita come evento annuale. Eventualmente, modificare o salvare la voce nella rubrica. Si ritorna automaticamente all'SMS con la vCard.

Notifica SMS

Per ricevere una notifica tramite SMS delle **chiamate perse** e/o di **nuovi messaggi in segreteria**.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Messaggi** ▶ OK ▶  **SMS** ▶ OK ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Notifica chiamate** ▶ **Modifica** ( = attivato) ... poi
- Inserire numero: ▶ **A** ... con  inserire il numero al quale deve essere inviato l'SMS
- Chiamate perse: ▶  **Chiamate perse** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

SMS (messaggi di testo)

Segreteria telefonica: ▶  **Msg. in segreteria** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**
Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**



Non inserire il proprio numero di rete fissa per la notifica delle chiamate perse. Ciò può portare ad un ciclo di pagamenti senza fine.

Per la **notifica SMS** possono esserci **costi aggiuntivi**.

Centro servizi SMS



Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000*) del centro SMS di Swisscom.

Per poter inviare SMS, nel dispositivo deve essere memorizzato il numero di almeno un centro servizi SMS. Il numero del centro servizi SMS viene fornito dall'operatore di rete.

Gli SMS vengono ricevuti da ogni centro servizi SMS registrato, purché si abbia effettuato la registrazione presso l'operatore di rete.

Per la Svizzera sono predefiniti i seguenti Centri SMS:

- Centro 1: 062210000* (Swisscom)
- Centro 2: 0435400000 (Cablecom).

Per informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio Operatore di Rete.

Gli SMS vengono inviati tramite il centro servizi SMS registrato come centro per l'invio. Tuttavia, è possibile attivare come centro per l'invio qualunque altro centro SMS per l'invio di un messaggio attuale.

Inserire/modificare centro servizi SMS, impostare il centro per l'invio

▶  ▶ ... con   selezionare **Messaggi** ▶ **OK** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Centri Servizio SMS** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare centro servizi SMS ( = centro per l'invio attuale) ▶ **Modifica** ... poi

Attivare centro per l'invio:

- ▶ **Centro per l'invio:** ... con  selezionare **Sì** oppure **No** (**Sì** = vengono inviati SMS tramite il centro servizi SMS)

Per i centri servizi SMS da 2 a 4, le impostazioni valgono solo per il prossimo SMS.

Inserire il numero del centro servizi SMS:

- ▶  **Numero del centro servizi SMS** ▶ ... con  inserire il numero

Inserire il numero per l'invio di e-mail:

- ▶  **Numero per l'invio di e-mail** ▶ ... con  inserire il numero

Selezionare connessione uscente:

- ▶  **Invia tramite** ▶ ... con  selezionare connessione rete fissa o VoIP da utilizzare per l'invio di SMS.

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**



Nelle tariffe flat sulla rete fissa, spesso i numeri a pagamento con il prefisso 0900 sono bloccati. Se viene inserito un numero per il centro di invio SMS con 0900, non sarà possibile inviare SMS.

Se il tentativo di connessione dovesse fallire, l'SMS viene salvato nella lista dai messaggi in arrivo con lo stato di errore. Connessione VoIP: anche se l'opzione **Fallback automatico tramite la rete fissa** è attivata (→ configuratore web), il telefono non tenterà di inviare l'SMS tramite la rete fissa.

Se la connessione uscente viene cancellata dalla configurazione, viene utilizzata la connessione di rete fissa.

SMS su centralini telefonici

- La **trasmissione del numero di telefono** deve essere **trasmessa** all'estensione del centralino (CLIP).
- Il numero del centro servizi SMS deve essere eventualmente preceduto dal prefisso/codice di accesso (dipendente dal centralino). Effettuare un test: inviare un SMS al proprio numero, una volta con, poi senza prefisso.
- Se l'SMS venisse inviato senza estensione, non è possibile una risposta diretta da parte del destinatario.

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

Ogni SMS in arrivo sulla connessione di rete fissa viene segnalata da un solo squillo. Se tale "chiamata" viene accettata, l'SMS va perso. Per evitarlo, sopprimere il primo squillo per tutte le chiamate esterne. In stand-by:

▶ ▶ * #* 0 5 #* 1 9 ... nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. 1) ... poi

Non sopprimere il primo squillo:

▶ ▶ OK

Sopprimere il primo squillo (parametri iniziali):

▶ ▶ OK

Attivare/disattivare la funzione SMS

Le impostazioni effettuate per l'invio e la ricezione di SMS (numeri dei centri servizi SMS) e le voci dei messaggi in entrata e delle bozze restano memorizzate anche dopo la disattivazione.

▶ ▶ * #* 0 5 #* 2 6 ... nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. 1) ... poi

Disattivare la funzione SMS:

▶ ▶ OK

Attivare la funzione SMS (parametri iniziali):

▶ ▶ OK

Esito invio SMS

Se la funzione è attivata, per ogni SMS inviato il centro servizi SMS invierà un SMS con informazioni sull'invio.

SMS (messaggi di testo)

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Messaggi** ▶ OK ▶  **SMS** ▶ OK ▶
 **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Notifica esito** ▶ **Modifica**  = attivato)



La funzione esito invio SMS può comportare costi aggiuntivi.

Risoluzione problemi SMS

- E0** È costantemente impostata la soppressione del numero di telefono (CLIR) oppure non è stata attivata la trasmissione del numero di telefono.
- FE** Errore durante la trasmissione dell'SMS.
- FD** Errore durante l'instaurazione del collegamento al centro servizi SMS, vedi possibili soluzioni ai problemi.

Possibili soluzioni ai problemi

Non è possibile inviare

- Non si è abbonati al servizio CLIP con l'operatore di rete.
 - ▶ Attivare questa funzione con l'operatore.
- Il trasferimento dell'SMS è stato interrotto (per es. da una chiamata).
 - ▶ Inviare nuovamente l'SMS.
- Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete.
- Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.
 - ▶ Inserire il numero (→ pag. 68).

SMS con testo incompleto

- La memoria del telefono è esaurita.
 - ▶ Cancellare gli SMS vecchi.
- L'operatore di rete non ha ancora trasmesso la parte restante dell'SMS.

Non si ricevono nuovi SMS

È attivata la deviazione di **Tutte le chiamate**.

- ▶ Modificare la deviazione delle chiamate (→ pag. 34).

L'SMS viene letto

- La voce "visualizzare numeri di telefono" non è impostata.
 - ▶ Attivare questo servizio con il proprio operatore (a pagamento).
- Gli operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
 - ▶ Richiedere informazioni presso l'operatore di SMS.
- Il telefono non è registrato presso l'operatore di SMS.
 - ▶ Registrare il vostro telefono per la ricezione di SMS inviando un SMS.

Archivio Media-Pool

Nell'Archivio Media Pool del portatile sono memorizzati motivi musicali per suonerie e immagini da utilizzare come immagini dei chiamanti (foto CLIP) o come screensaver. Nel portatile sono preimpostate diverse suonerie mono e polifoniche e immagini. È possibile scaricare motivi musicali e immagini da un PC (→ Gigaset QuickSync).

Tipi di file multimediali:

Tipo		Formato
Motivi musicali	Suonerie	interno
	Mono	interno
	Polifoniche	interno
	Motivi musicali importati	WMA, MP3, WAV
Immagini	Foto CLIP	BMP, JPG, GIF
	Screensaver	128 x 86 Pixel
		128 x 160 Pixel

Se non è disponibile memoria sufficiente, è necessario cancellare prima uno o più immagini o motivi musicali.

Gestire foto CLIP/motivi musicali

▶  ▶ ... con   selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Archivio Media-Pool** ▶ OK

... opzioni possibili:

Visualizzare foto CLIP: ▶  **Foto CLIP** ▶ OK ▶ ... con  selezionare immagine ▶ **Visualiz.** ... l'immagine selezionata viene visualizzata

Ascoltare motivi musicali:

▶  **Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare motivo musicale ... si ascolta il motivo musicale selezionato

Impostare il volume: ▶ **Opzioni** ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ ... con  selezionare volume ▶ **Salva**

Rinominare immagine/motivo musicale:

▶  **Foto CLIP** / selezionare **Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare motivo musicale/immagine ▶ **Opzioni** ▶ **Cambia nome** ▶ ... con  cancellare il nome, con  inserire nuovo nome ▶ **Salva** ... la voce viene salvata con il nuovo nome

Cancellare immagine/motivo musicale:

▶  selezionare **Foto CLIP / Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare motivo musicale/immagine ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ... la voce selezionata viene cancellata



Se non è possibile cancellare un'immagine/motivo musicale, questa opzione non è disponibile.

Verificare memoria

Visualizzare la memoria disponibile per screensaver e foto CLIP.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Archivio Media-Pool** ▶ OK ▶  **Memoria disponibile** ▶ OK ... lo spazio di memoria disponibile viene indicato con una percentuale.

Bluetooth

Il portatile può comunicare senza fili tramite Bluetooth™ con altri dispositivi che utilizzano questa tecnologia, per esempio per scambiare voci della rubrica.



Il Bluetooth è attivato e i dispositivi sono registrati sul portatile.

Possono essere collegati i seguenti dispositivi:

- Auricolari Bluetooth



Gli auricolari dispongono del profilo **auricolari** o **mani libere**. Se entrambi i profili sono disponibili, la comunicazione avviene tramite il profilo mani libere.

Per instaurare la connessione possono essere necessari fino a 5 minuti, sia per l'impegno linea dagli auricolari e per la trasmissione agli auricolari, che per la selezione dagli auricolari.

- È possibile registrare fino a 5 dispositivi dati (PC, PDA oppure portatili) per il trasferimento di voci della rubrica come vCard oppure per lo scambio dati con il PC.

Per ulteriori utilizzi dei numeri di telefono, devono essere salvati i prefissi (nazionale, locale) nel telefono.

Istruzioni per l'uso per dispositivi Bluetooth → istruzioni per l'uso dei dispositivi.

Attivare/disattivare la modalità Bluetooth

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Attiva** ▶ **Modifica** ( = attivato)

Se il prefisso locale non fosse ancora stato salvato: ▶ ... con  inserire il prefisso locale ▶ OK

In stand-by, sul display del portatile si visualizza la modalità Bluetooth attivata con il simbolo .

Registrare dispositivo Bluetooth

La distanza tra il portatile in modalità Bluetooth e il dispositivo Bluetooth collegato (auricolari o dispositivo dati) non deve essere superiore a 10 m.



La registrazione di un auricolare sovrascrive la registrazione di un auricolare già registrato.

Se deve essere registrato un auricolare, che è già stato registrato su un altro dispositivo, è necessario disattivare la vecchia connessione, prima di effettuarne una nuova.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Cerca una cuffia / Cerca disposit. dati** ▶ **OK** ... parte la ricerca (può durare fino a 30 secondi) ... vengono visualizzati i nomi dei dispositivi individuati ... opzioni possibili:

Registrare il dispositivo:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Associa dispositivo** ▶ **OK** ▶ ... con inserire il PIN del dispositivo Bluetooth da registrare ▶ **OK** ... il dispositivo viene inserito nella lista dei dispositivi conosciuti

Visualizzare le informazioni di un dispositivo:

- ▶ ... eventualmente con selezionare dispositivo ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo

Ripetere ricerca:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Ripeti la ricerca** ▶ **OK**

Annullare ricerca:

- ▶ **Annulla**

Modificare la lista dei dispositivi conosciuti (fidati)

Aprire la lista

- ▶ ▶ ... con selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Disposit. registrati** ▶ **OK** ... vengono elencati i dispositivi conosciuti, un simbolo indica il tipo di dispositivo.

Auricolari Bluetooth

Dispositivo dati Bluetooth

Se è collegato un dispositivo, nella parte alta del display si visualizza il relativo simbolo, invece del simbolo .

Modificare le voci

- ▶ ▶ ... con selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Disposit. registrati** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare la voce ... opzioni possibili:

Visualizzare voce: ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo ▶ indietro con **OK**

Cancellare dispositivo Bluetooth:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ **OK**

Modificare nome:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica il nome** ▶ **OK** ▶ ... con modificare il nome ▶ **Salva**



Se viene cancellato un dispositivo Bluetooth acceso, tenterà probabilmente di ricollegarsi come "dispositivo non registrato".

Accettare/rifiutare un dispositivo Bluetooth non registrato

Se un dispositivo Bluetooth non registrato nella lista dei dispositivi associati cerca di stabilire una connessione con il portatile, compare la richiesta di inserire il PIN del dispositivo Bluetooth (bonding).

- Rifiutare: ▶ premere **brevemente** il tasto di fine chiamata .
- Accettare: ▶ ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth da accettare ▶ **OK** ▶ ... attendere la conferma del PIN ... poi

Inserire il dispositivo nella lista dei dispositivi accettati: ▶ **Si**

Utilizzare il dispositivo temporaneamente: ▶ **No** ... la connessione Bluetooth può essere utilizzata finché il dispositivo si trova nell'area coperta o finché viene disattivato.

Modificare il nome Bluetooth del portatile

Con questo nome il portatile viene segnalato su un altro dispositivo Bluetooth.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Proprio dispositivo** ▶ **OK** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo ▶ **Modifica** ▶ ... con  modificare il nome ▶ **Salva**

Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC



Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul computer.

È possibile scaricarlo alla pagina → www.gigaset.com/quicksync

Funzioni di QuickSync:

- sincronizzare la rubrica telefonica del portatile con Microsoft® Outlook®,
 - caricare foto CLIP (.bmp) dal computer sul portatile,
 - caricare immagini (.bmp) come screensaver dal computer al portatile,
 - caricare motivi musicali (suonerie) dal computer al portatile,
 - aggiornare il firmware,
 - sincronizzazione Cloud con Google™
- ▶ Collegare il portatile con il computer tramite Bluetooth o tramite un cavo dati USB..



Collegare il portatile **direttamente** al computer, **non** tramite un Hub USB.

Trasferire dati



Trasferimento dati tramite Bluetooth:

- il computer dispone di Bluetooth;
- non è collegato alcun cavo USB. Se viene collegato un cavo USB durante una connessione Bluetooth attiva, questa viene interrotta.

- ▶ Avviare il programma **Gigaset QuickSync** sul computer.

Durante la trasmissione dati tra portatile e PC, nel display viene visualizzato **Trasferimento dati in corso**. Durante questo periodo non è possibile inserire nulla tramite la tastiera e le chiamate in arrivo vengono ignorate.

Effettuare l'aggiornamento del firmware

- ▶ Collegare il telefono e il PC con un **cavo dati USB** ▶ avviare **Gigaset QuickSync** ▶ instaurare la connessione con il portatile
- ▶ Avviare l'aggiornamento in **Gigaset QuickSync** . . . è possibile trovare informazioni riguardo a questa fase nell'Help file di **Gigaset QuickSync**

La procedura di aggiornamento può durare fino a 10 minuti (escluso il tempo di download).



Non interrompere la procedura e non sconnettere il cavo USB.

In prima istanza i dati vengono scaricati dal server di aggiornamento in internet. La tempistica di questa operazione dipende dalla velocità della connessione internet.

Il display del telefono si disattiva, il tasto messaggi  e il tasto di impegno linea  lampeggiano.

Al termine della procedura di aggiornamento, il telefono si riavvia automaticamente.

Procedura in caso di errore

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire o se il telefono dopo tale procedura non funzionasse più correttamente, ripetere la procedura di aggiornamento:

- ▶ Terminare il programma „Gigaset QuickSync“ sul PC ▶ sconnettere il cavo USB dal telefono ▶ togliere le batterie ▶ inserire nuovamente le batterie
- ▶ Ripetere la procedura di aggiornamento del firmware come descritto

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire ripetutamente, o se non fosse possibile instaurare una connessione con il PC, effettuare l'**aggiornamento di emergenza**:

- ▶ Terminare il programma „Gigaset QuickSync“ sul PC ▶ sconnettere il cavo USB dal telefono ▶ togliere le batterie
- ▶ Premere e tenere premuti i tasti **4** e **6** con il dito indice e medio ▶ inserire nuovamente le batterie
- ▶ Lasciare i tasti **4** e **6** ... il tasto messaggi  e il tasto di impegno linea  lampeggiano in modo alternato.
- ▶ Effettuare l'aggiornamento del firmware come indicato



Effettuare sempre anche un salvataggio sul PC delle immagini e dei motivi musicali personali salvati sul portatile, dato che questi file vengono cancellati durante un **aggiornamento di emergenza**.

Avvisi e-mail

Periodicamente il telefono instaura una connessione con il server di posta in arrivo e verifica se sono presenti nuovi messaggi.



È stato impostato un account e-mail su un provider internet.

Il server di posta in arrivo utilizza il protocollo POP3.

Il nome del server di posta in arrivo e i suoi dati di accesso (username, password) sono salvati sul telefono (→ configuratore web).

Sul portatile si visualizza la ricezione di nuovi messaggi e-mail: si sente un tono di avviso, il tasto messaggi  lampeggia e in stand-by si visualizza il simbolo .



Il simbolo  viene mostrato anche quando sono presenti nuovi messaggi SMS.

Se l'autenticazione del telefono sul server di posta in arrivo avviene tramite connessione protetta (autenticazione TLS) e dovesse fallire, i messaggi e-mail non vengono caricati sul telefono.

Avviso durante la pressione del tasto messaggi : **Errore certificato. Controllare i certificati nel configuratore web.**

- ▶ Confermare l'avviso con **OK**... sulla pagina **Protezione** nel configuratore web è possibile trovare informazioni sulle possibili cause e misure.

Aprire la lista della posta in arrivo

▶  ▶ ... con   selezionare **Messaggi** ▶ **OK** ▶  **E-mail** ▶ **OK**

Oppure: sono presenti nuovi messaggi e-mail (il tasto messaggi  lampeggia)

▶ Premere  ▶  **E-mail** ▶ **OK**

Il telefono instaura una connessione con il server di posta in arrivo. Viene visualizzata la lista dei messaggi e-mail salvati.

- I nuovi messaggi non letti sono indicati prima dei messaggi vecchi già letti.
- Per ogni e-mail vengono indicati il nome o l'indirizzo e-mail del mittente (in una sola riga, eventualmente abbreviato), data e ora (la data e l'ora sono corrette solo se il mittente e il destinatario hanno lo stesso fuso orario).
- **In grassetto**: nuovo messaggio. Vengono segnalati come "nuovi", i messaggi e-mail che durante l'ultimo accesso alla lista della posta in arrivo non erano ancora presenti sul server di posta in arrivo, indipendentemente che siano stati letti.

E-mail in arrivo	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.15 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10.02.15	10:38
Leggi	Cancel



I messaggi e-mail classificati dal provider come spam, vengono isolati in una cartella separata e non vengono segnalati nella lista della posta in arrivo.

Per alcuni provider e-mail è possibile configurare questa impostazione: ► disattivare la protezione dallo spam oppure visualizzare le e-mail di spam nella lista della posta in arrivo.

Altri provider e-mail inviano un messaggio nella lista della posta in arrivo quando arriva un e-mail di spam. La data e il mittente di questa e-mail vengono sempre aggiornati, in modo che il messaggio venga sempre visualizzato come nuovo.

Avvisi durante l'instaurazione della connessione

Durante l'instaurazione della connessione con il server di posta in arrivo, possono insorgere i seguenti problemi. Gli avvisi vengono visualizzati sul display per alcuni secondi.

Server non accessibile

- Non è stato possibile instaurare la connessione con il server di posta in arrivo:
 - Indicazioni errate per il nome del server di posta in arrivo.
 - Problemi temporanei con il server di posta in arrivo (non è acceso oppure non è connesso a internet).
 - Verificare le impostazioni nel configuratore web.
 - Ripetere la procedura in un secondo momento.

Al momento non possibile

- Le risorse del suo telefono, necessarie per l'instaurazione della connessione, sono occupate, per es.:
 - È già presente il numero di connessioni VoIP ammesse.
 - Attualmente uno dei portatili registrati è connesso con il server di posta in arrivo.
 - Ripetere la procedura in un secondo momento.

Accesso al server non riuscito

- Errore durante la registrazione sul server di posta in arrivo.
 - Indicazioni errate per il nome del server di posta in entrata, username e/o password.
 - Verificare le impostazioni nel configuratore web.

Parametri e-mail incompleti

- Indicazioni per il nome del server di posta in arrivo, username e/o password sono incompleti.
 - Verificare le impostazioni ed eventualmente integrarle.

Leggere e-mail

▶  ▶ ... con   selezionare **Messaggi** ▶ OK ▶  **E-mail** ▶ OK ▶ ... con  selezionare e-mail ▶ **Leggi**

Vengono visualizzati l'oggetto della e-mail (max. 120 caratteri) e i primi caratteri di un messaggio di testo (max. 560 caratteri).

Scorrere il messaggio: 

Tornare alla lista di posta in arrivo: ▶ **Indietro**



Se una e-mail non contiene testo normale, viene visualizzato brevemente l'avviso **Imposs. visualizzare la e-mail**.

Visualizzare l'indirizzo del mittente:

▶ **Opzioni** ▶  **Da** ▶ OK ... l'indirizzo e-mail del mittente viene visualizzato, eventualmente su più righe (max. 60 caratteri).

Tornare alla lista di posta in arrivo: ▶ **Indietro**

Esempio:

E-mail	
Oggetto:	Einladung
Testo:	Hallo Anna, ich habe die Prüfung bestanden!
Indietro	Opzioni

Esempio:

E-mail	
Da:	Anna.Sand@mailp.com
Indietro	Opzioni

Cancellare e-mail

▶  ▶ ... con   selezionare **Messaggi** ▶ OK ▶  **E-mail** ▶ OK ▶ ... con  selezionare l'e-mail nella lista di posta in arrivo ▶ **Cancella** ... l'e-mail viene cancellata sul server di posta in arrivo

oppure

▶ Aprire il messaggio ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella** ▶ OK ▶ Sì l'e-mail viene cancellata sul server di posta in arrivo

Centro Info

Il Centro Info mette a disposizione informazioni da internet (per es. notizie, oppure le previsioni del tempo) per essere visualizzate su un telefono Gigaset. Una prima selezione è già impostata sul telefono.

Informativa sulla privacy

I dati dell'inventario corrispondono a quelli del servizio VoIP.

Quando si utilizza il servizio per la prima volta, viene creato un profilo standard con i dati di configurazione per il dispositivo. Successivamente è possibile modificare e salvare i dati di configurazione a seconda del dispositivo, come ad esempio la città per le previsioni del tempo oppure la data di nascita per il bioritmo. Questi dati di configurazione possono essere cancellati in qualsiasi momento.

I servizi di informazione utilizzano il protocollo HTTP.

Ulteriori informazioni sui dati salvati in relazione al servizio Gigaset.net:

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Informazioni sui Servizi Info di Gigaset.net: → www.gigaset.com/nextg/apps

Raggruppare Servizi Info personali

Modificare le prime impostazioni per il Centro Info (profilo standard) sulla pagina Gigaset.net www.gigaset.net:

- Tramite il configuratore web: ► pagina **Configurazioni** ► aprire **Servizi Info** ► ... cliccare sul link gigaset.net/myaccount ... si verrà automaticamente registrati con l'ID e la password che sono stati assegnati al suo telefono.

Oppure

- Tramite un browser web del computer: ► inserire l'indirizzo www.gigaset.net ► ... inserire l'ID e la password nella pagina Gigaset.net. È possibile trovare entrambi alla pagina del configuratore web **Configurazioni** ► **Servizi Info**.

Viene visualizzata la pagina di Gigaset.net.

Registro "Centro Info"

La pagina contiene un simbolo per ogni Servizio Info fornito da Gigaset.net (per es. meteo, oroscopo) e un simbolo per applicazioni personali che si desiderano aggiungere al Centro Info.

Registro "Screensaver"

Servizio Info per lo Screensaver **Servizi Info**

Attivare/disattivare il servizio

Un Servizio Info viene offerto nel Centro Info dei portatili registrati, se il relativo simbolo è arancione ed è attivata l'opzione in alto a destra in corrispondenza del simbolo.

Attivare/disattivare il servizio: ► cliccare su opzioni

= attivato)

Esempio:



attivo



non attivo

Raggruppare Servizi Info

Raggruppare personalmente le informazioni per un Servizio Info:

- ▶ Cliccare sul simbolo di un Servizio Info (per es. meteo) ... si apre un'ulteriore pagina web per il raggruppamento dei Feed RSS

Sulle pagine web dei singoli Servizi Info è descritto quali impostazioni è possibile effettuare.

Esempio "informazioni meteo"

- ▶ Cliccare sul simbolo delle informazioni meteo ... si apre una pagina web per la configurazione delle informazioni meteo per il Centro Info

Il meteo mondiale è preimpostato, inoltre si possono scegliere fino a nove ulteriori città (a livello mondiale).

- ▶ Inserire il nome della città desiderata ▶ cliccare sul simbolo della lente  ... vengono elencate le città che cominciano con questo nome ▶ cliccare sul simbolo di lista ▶ selezionare la città desiderata
- ▶ Aggiungere il luogo per il Centro Info: ▶ cliccare sull'icona a forma di freccia sulla destra  ... sulla pagina web vengono elencate tutte le città, per le quali sono fornite le informazioni meteo nel Centro Info.
- ▶ Cancellare una città dalla lista: ▶ cliccare sull'icona  dietro al nome della città



Configurare le informazioni meteo sul portatile:

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Centro Info** ▶  **Meteo** ▶ **OK** ▶  aggiungere luogo ▶ **OK** ▶ ... con  indicare il nome del luogo ▶ **OK** ... si visualizza una lista con i luoghi contenenti questo nome ▶  selezionare il luogo ▶ **OK** ▶ **Salva**

Avviare il Centro Info, scegliere il Servizio Info

- ▶  ▶ ... con  selezionare  **Centro Info** ▶ **OK** ... si visualizza una lista con i Servizi Info disponibili ▶ ... con  selezionare il Servizio Info ▶ **OK**

Per accedere a determinati Servizi Info (servizi personalizzati) è necessaria la registrazione con ID e password.

Avvisi durante il caricamento delle informazioni richieste

Le informazioni vengono caricate da internet. Se le informazioni di un Servizio Info non possono essere trasmesse, si visualizza uno dei seguenti avvisi:

Impossibile pagina richiesta accedere alla

- È stato superato il tempo massimo (Timeout) durante il caricamento delle informazioni oppure il server internet per i Servizi Info non è raggiungibile. ▶ Verificare la connessione interna e ripetere la richiesta in un momento successivo.

Centro Info

Errore di codifica richiestasulla pagina

- Il contenuto del servizio richiesto è codificato con un formato che non può essere visualizzato sul portatile.

Impossibile visualizzare la pagina richiesta

- Errore generico durante il caricamento del Servizio Info.

Accesso non riuscito

- I dati di accesso non sono stati inseriti correttamente. ► Selezionare nuovamente il Servizio Info e ripetere la registrazione. Prestare attenzione alla corretta scrittura maiuscola/minuscola.
- Non si dispone delle autorizzazioni per accedere a questo Servizio Info.

Registrazione per Servizi Info personalizzati

Se per l'accesso ad un determinato Servizio Info è necessaria una registrazione specifica con ID e password:

- ... con  inserire **Nome accesso** ► **Salva** ► ... con  inserire **Password accesso** ► **Salva** ... se la registrazione ha avuto esito positivo, il Servizio Info richiesto viene visualizzato

Se non è stato possibile effettuare la registrazione, viene visualizzato il relativo avviso → Avvisi durante il caricamento delle informazioni richieste, pag. 81.



Durante l'inserimento dei dati di accesso, prestare attenzione alla corretta scrittura maiuscola/minuscola.

Utilizzare il Centro Info

Dipendente dal Servizio Info richiesto:

- Scorrere all'interno di un Servizio Info: ► premere il tasto di navigazione 
- Tornare alla pagina precedente: ► premere il tasto funzione sinistro
- Tornare al menu del Centro Info: ► premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 
- Andare "offline": ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  ... il portatile torna in stand-by
- Inserire testo: ► ... con  selezionare la riga ... il cursore lampeggia nel campo di inserimento ► ... con  inserire il testo ► ... confermare l'inserimento del testo con il tasto funzione destro ... i dati vengono inviati
- Effettuare la selezione: ► ... con  scegliere la riga nella quale è possibile effettuare una selezione ► ... con  effettuare la selezione ► ... confermare la selezione con il tasto funzione sinistro ... i dati vengono inviati
- Impostare opzione: ► ... con  selezionare la riga che offre opzioni ... la riga viene evidenziata ... poi

Attivare/disattivare opzione:

-  oppure premere il tasto funzione sinistro (per es. **OK**)

Confermare l'inserimento:

- premere il tasto funzione sinistro ... i dati vengono inviati

Collegamento ipertestuale per ulteriori informazioni

Un collegamento ipertestuale per ulteriori informazioni è visualizzato con il simbolo ►.

Se viene aperta una pagina con collegamenti ipertestuali, il primo collegamento ipertestuale è evidenziato.

► Con  eventualmente selezionare altri collegamenti ipertestuali ► **Link . . .** viene aperta la pagina corrispondente.

Collegamento ipertestuale per un numero di telefono

Un collegamento ipertestuale per un numero di telefono offre la funzione **Chiamata** sul tasto funzione destro.

Selezionare il numero di telefono (Click-2-Call): ► **Chiamata . . .** a seconda del provider, il numero viene chiamato direttamente o viene prima visualizzato sul display ► eventualmente confermare con **Si**

Copiare il numero nella rubrica telefonica locale: ► . . . con  selezionare il collegamento ipertestuale ► 

Richiamare i Servizi Info tramite selezione rapida

Per ogni Servizio Info fornito da Gigaset.net, è assegnata una selezione rapida. Esempi:

Servizio Info	Selezione rapida	Servizio Info	Selezione rapida
News	1#92	Oroscopo	7#92
Meteo	2#92	Bioritmo	8#92
My eBay	3#92	My Friends	9#92
Enciclopedia	4#92	My Applications (i propri Servizi info/applicazioni definiti personalmente)	99#92
Traduttore	5#92		
Unit Converter	6#92		

La lista dei Servizi Info è a titolo esemplificativo. Ogni Servizio Info è dipendente dal provider.

Le cifre da 11 a 98 sono riservate ai Servizi Info/applicazioni fornite da Gigaset.net.

Richiamare un servizio: ► . . . con  inserire la selezione rapida di un Servizio Info ► premere il tasto di impegno linea  . . . viene caricata e visualizzata la pagina del Centro Info con questo servizio/questa applicazione



Richiamare Servizi Info tramite i tasti cifre: ► inserire la selezione rapida di un Servizio Info nella rubrica telefonica locale ► copiare la voce della rubrica su un tasto cifre del portatile ► premere **a lungo** il tasto cifre

Visualizzare le informazioni da internet come screensaver



Sul portatile è attivato lo screensaver **Servizi Info**.

La visualizzazione di Servizi Info è attivata tramite il configuratore web.

I Servizi Info vengono visualizzati sul display circa 10 secondi dopo che il portatile torna in stand-by. Sullo screensaver, a seconda del Feed di informazione selezionato, a destra viene fornito un tasto funzione.

Richiamare ulteriori informazioni: ► premere il tasto funzione destro.

Tornare in stand-by: ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata

Selezionare le informazioni per lo screensaver

Per lo screensaver **Servizi Info** è preimpostato il servizio meteo.

Modificare la preimpostazione:

- Sul PC tramite il proprio account direttamente sul server Gigaset.net (→ pag. 80)
 - Sul portatile tramite il Centro Info
- ► ... con selezionare **Centro Info** ► **Screensaver** ► **OK** ► ... con selezionare il servizio di informazioni ► **OK** ► eventualmente effettuare ulteriori impostazioni per il servizio di informazioni selezionato. ► **Salva**

Estensione del telefono

Più portatili

Possono essere registrati un massimo di sei portatili sulla base.

Ad ogni portatile registrato viene assegnato un numero interno (1 –6) e un nome interno (INT 1 – INT 6). È possibile modificare queste voci.

Se sono stati assegnati tutti i numeri interni sulla base: ► de-registrare un portatile non più utilizzato.



Per permettere al nuovo portatile di utilizzare le rubriche on-line, durante la registrazione di un portatile Gigaset, la base trasmette le voci delle seguenti rubriche on-line nella rubrica locale del portatile.

- La rubrica on-line attualmente impostata con un nome specifico del provider (per es. **KT Phonebook**).
- L'elenco per categoria attualmente impostato con un nome specifico del provider (per es. **KT Y.Pages**).
- La rubrica Gigaset.net con il nome **Gigaset.net**.

Se la registrazione ha avuto successo, viene visualizzato il messaggio **Trasferimento dati x voci ricevute**.

Registrare il portatile

Un portatile può essere registrato al massimo su 4 basi.



La registrazione del portatile deve essere effettuata **sia** sulla base, **che** sul portatile. Entrambe le azioni devono essere eseguite entro **60 secondi**.

Sulla base

► premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base (circa 3 sec.).

Sul portatile

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Registrazione** ► OK ► **Registra il portatile** ► OK ► ... con selezionare base (se il portatile fosse già registrato su 4 basi) ► OK ... viene cercata una base disponibile ► ... inserire il PIN di sistema (parametri iniziali: 0000) ► OK

Se la registrazione ha avuto successo, il portatile va in modalità stand-by. Sul display si visualizza il numero interno del portatile, per es. **INT 1**. Altrimenti ripetere la procedura.



Se il numero massimo di portatili sono registrati sulla base (tutti i numeri interni sono occupati): il portatile con il numero interno più alto viene sostituito con quello nuovo. Se questo non ha esito positivo, perché per esempio l'interno è impegnato in una conversazione con questo portatile, viene visualizzato il messaggio **Non ci sono numeri interni liberi**. ► In questo caso bisogna disattivare un altro portatile non più necessario e ripetere la procedura di registrazione.

Appena dopo la registrazione, tutte le connessioni della base sono assegnate al portatile come connessioni entranti. Come connessione uscente è assegnata la rete fissa. Modificare l'assegnazione → pag. 104.

Registrare il portatile su più basi

Il portatile può essere registrato su un massimo di quattro basi. La base attiva è la base sulla quale il portatile è stato registrato per ultimo. Le altre basi restano salvate nella lista delle basi disponibili.

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Registrazione** ► OK ► **Scegli la base** ► OK ... opzioni possibili:

Modificare la base attiva:

► ... con selezionare base o **Base migliore** ► **Scegli** (= selezionata)

Base migliore: il portatile seleziona la base con la ricezione migliore, appena perde il segnale della base attuale.

Modificare il nome di una base:

► ... con selezionare la base ► **Scegli** (= selezionata) ► **Nome** ► modificare il nome ► **Salva**

De-registrare portatile

► ► ... con selezionare **Impostazioni** ► OK ► **Registrazione** ► OK ► **Cancella il portatile** ► OK ... il portatile utilizzato è selezionato ► ... con eventualmente selezionare un altro portatile ► OK ... eventualmente inserire il PIN di sistema ► OK ► ... confermare la de-registrazione con **SI**


Se il portatile fosse ancora registrato su altre basi, si sposta sulla base con la ricezione migliore (**Base migliore**).

Cercare un portatile ("Paging"), individuare l'indirizzo IP del portatile

- ▶ Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base.

Tutti i portatili squillano contemporaneamente ("paging"), anche se le suonerie sono disattivate. **Eccezione:** portatili, sui quali è attiva la funzione ascolta bimbo. **Eccezione:** portatili, sui quali è attiva la funzione monitor ambiente.

Sul display dei portatili viene visualizzato l'**indirizzo IP** attuale (locale) della base.

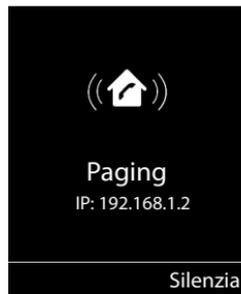

Terminare ricerca

- ▶ Premere **brevemente** il tasto registrazione/paging sulla base oppure ▶ premere il tasto di impegno linea  sul portatile oppure ▶ premere il tasto funzione **Silenzia** sul portatile oppure ▶ nessuna azione. Dopo circa 30 secondi la chiamata di paging viene terminata.

Modificare nome e numero interno del portatile

In caso di registrazione di più portatili, a questi vengono assegnati automaticamente i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. Ogni portatile riceve automaticamente il numero interno libero più basso. Il numero interno viene visualizzato sul display come nome del portatile, ad es. INT 2. È possibile modificare il nome e il numero dei portatili. Il nome può essere al massimo di 10 caratteri.

- ▶  ▶ ... si apre la lista dei portatili, il portatile personale è segnalato con < ▶ ... con  selezionare portatile ... opzioni possibili:
 - Modificare nome: ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica il nome** ▶ **OK** ▶ ... con  **cancelare** il nome attuale ▶ ... con  inserire nuovo nome ▶ **OK**
 - Modificare numero: ▶ **Opzioni** ▶  **Assegna numero** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare numero ▶ **Salva**

Repeater

Un repeater estende la copertura tra un portatile Gigaset e la sua base.

La procedura di registrazione di un repeater dipende dalla versione di repeater utilizzata.

- Repeater senza crittografia, per es. repeater Gigaset di versioni precedenti alla 2.0
- Repeater con crittografia, per es. repeater Gigaset a partire dalla versione 2.0

Ulteriori informazioni su repeater Gigaset nelle istruzioni per l'uso del repeater e su internet alla pagina → www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repeater senza crittografia

Attivare range massimo/ disattivare zero radiazioni

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Range massimo** ▶ **Modifica** (= attivato) ▶  **Zero radiazioni** ▶ **Modifica** (= disattivato)

Disattivare crittografia

- ▶  ▶ con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Crittografia** ▶ **Modifica** (= disattivata)

Registrazione repeater

- ▶ Collegare il repeater con la rete elettrica ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere registrati diversi repeater Gigaset.

Repeater con crittografia



La crittografia è attivata (parametri iniziali).

Registrazione repeater

- ▶ Collegare il repeater con la rete elettrica ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base del telefono (min. 3 sec.) ... il repeater viene registrato automaticamente

Possono essere collegati al massimo 2 repeater.

La funzione **ECO DECT Range massimo** viene attivata, e la funzione **Zero radiazioni** viene disattivata. Queste impostazioni non possono essere modificate finché il repeater è collegato.

Appena un repeater viene collegato, viene indicato nella lista dei repeater come segue:

 **Impostazioni** ▶ **Sistema** ▶ **Repeater**

Disattivare un repeater

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Repeater** ▶ OK ▶ ... con  selezionare repeater ▶ **Cancella** ▶ **Si**

Funzionamento su un centralino telefonico

Per le impostazioni con un centralino telefonico, si rimanda alle istruzioni per l'uso del centralino. Su centralini telefonici che non supportano la trasmissione del numero di telefono, non è possibile inviare o ricevere SMS.

Impostare modalità di selezione a toni (DTMF (a toni)) oppure a impulsi (Decadica (DP))

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Tipo di selezione** ▶ OK ▶ ... con  selezionare selezione a toni (DTMF (a toni)) oppure a impulsi (Decadica (DP)) ▶ Scegli  = selezionata

Impostare tempo di flash

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Tempo di Flash** ▶ OK ... vengono elencati i tempi di flash possibili ▶ ... con  selezionare il tempo di flash ▶ Scegli  = selezionato

Salvare prefisso (codice di accesso)

Definire cifre del prefisso (per es. "0") per la selezione tramite rete fissa o VoIP.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Linea esterna** ▶ OK ▶ ... poi
 - Rete fissa: ▶ **Codice di accesso alla linea esterna:** ... con  inserire/modificare il prefisso (max. di 3 cifre)
 - VoIP: ▶ **Codice di accesso esterna IP con:** ▶ ... con  inserire/modificare il prefisso.
 - Regole: ▶ **Per** ▶ ... con  selezionare quando deve essere selezionato il prefisso
 - Liste chiamate:** il prefisso viene anteposto solo ai numeri di questa lista (lista delle chiamate ricevute, lista delle chiamate perse, lista SMS, lista della segreteria telefonica).
 - Tutte le chiamate:** il prefisso viene anteposto a tutte le chiamate effettuate.
 - Off:** il prefisso viene disattivato e non viene anteposto ad alcun numero.
- Salvare: ▶ **Salva**



Il prefisso non viene mai anteposto alle chiamate d'emergenza e ai numeri dei centri servizi SMS.

Il prefisso non viene mai anteposto ai numeri dei centri servizi SMS.

Impostare i tempi di pausa

▶  ▶ *  # * 0  5  # * ▶ ... poi

Pausa dopo impegno linea:	1 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	7 sec	▶			▶		▶	OK
Pausa dopo tasto R:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Pausa di selezione (pausa dopo prefisso):	1 sec	▶			▶		▶	OK
	2 sec	▶			▶		▶	OK
	3 sec	▶			▶		▶	OK
	6 sec	▶			▶		▶	OK

Inserire pausa di selezione durante la selezione:

▶ Premere **a lungo** il tasto cancelletto  ... sul display si visualizza una **P**.

Passare momentaneamente alla selezione a toni (DTMF (a toni))

Dopo la selezione del numero esterno/dopo l'instaurazione della connessione:

▶ premere brevemente il tasto asterisco .

Al termine della chiamata viene automaticamente reimpostata la selezione a impulsi.

Impostare il telefono

Portatile

Modificare la lingua

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Lingua** ▶ OK ▶ ... con 
selezionare lingua ▶ **Scegli**  = selezionata)

Se è impostata una lingua incomprensibile:

- ▶  ▶ premere **lentamente** e consecutivamente i tasti   ▶ ... con  selezionare la lingua corretta ▶ premere il tasto funzione a destra

Display e tastiera

Screensaver

Per la visualizzazione in stand-by sono messi a disposizione come screensaver un orologio digitale o analogico, **Servizi Info** e diverse immagini.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Modifica** = attivato) ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

selezionare screensaver:

- ▶  **Scegli il preferito** ▶ ... con  selezionare screensaver
(**Orologio digitale / Orologio analogico / Servizi Info / <immagini> / Slideshow**)

Visualizzare screensaver:

- ▶ **Visualiz.**

Salvare la selezione: ▶ **Salva**

Il screensaver si attiva circa 10 secondi dopo che il telefono è passato alla modalità stand-by.

-  Vengono messe a disposizione tutte le immagini della cartella **Screensaver** dell' **Archivio Media-Pool**.

Terminare screensaver

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata  ... viene visualizzato il display in stand-by.

Nota per la visualizzazione di Servizi Info



I **Servizi Info** sono attivati tramite il configuratore web.
Il telefono dispone di una connessione internet.



Il tipo di Servizi Info è impostata sul server Gigaset.net su internet. Modificare l'impostazione → pag. 80.

Se al momento non sono disponibili informazioni, viene visualizzato l'**Orologio digitale** finché saranno disponibili nuovamente delle informazioni.

Attivare/disattivare "Infoticker"

Le informazioni di testo (**Servizi Info**) provenienti da internet impostate per lo screensaver, possono essere visualizzate come testo scorrevole nel display in stand-by.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Info Ticker** ▶ **Modifica** = attivato

Il Ticker si avvia non appena il telefono passa in stand-by. Se sul display in stand-by viene visualizzato un messaggio, l'Infoticker non viene visualizzato.

Caratteri grandi

Per migliorare la leggibilità, scegliere la visualizzazione di caratteri e simboli ingranditi nelle liste chiamate e nella rubrica. Nel display verrà visualizzata una sola voce ed i nomi eventualmente saranno abbreviati.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Caratteri grandi** ▶ **Modifica** = attivato

Schemi colore

Il display può essere visualizzato in diversi colori.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Schemi di colore** ▶ OK ▶ ... con selezionare lo schema colore desiderato ▶ Scegli = selezionato

Illuminazione display

L'illuminazione del display si attiva sempre quando il portatile viene prelevato dalla base/supporto di ricarica oppure quando viene premuto un tasto. I tasti numerici premuti in questo caso vengono rilevati sul display per la preparazione alla selezione.

Attivare/disattivare l'illuminazione del display in stand-by:

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Retroill.display** ▶ OK ... poi

Illuminazione nel supporto di ricarica:

- ▶ **In carica**: ... con selezionare **On** oppure **Off**

Illuminazione fuori dal supporto di ricarica:

- ▶ **Non in carica** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Salvare la selezione: ▶ **Salva**



Con l'illuminazione del display attivata, il tempo di autonomia del portatile può diminuire considerevolmente.

Attivare/disattivare l'illuminazione dei tasti

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Retroill.tastiera** ▶ **Modifica**  = attivata)

Attivare/disattivare il blocco tasti automatico

Bloccare i tasti automaticamente, quando il portatile si trova in stand-by per 15 secondi.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Blocco tast. aut.** ▶ **Modifica**  = attivato)

Attivare/disattivare la risposta automatica

Se è stata attivata la risposta automatica, per rispondere a una chiamata è sufficiente sollevare il portatile dal supporto di ricarica.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica**  = attivato)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla**, il collegamento viene interrotto riponendo il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: tenere premuto il tasto viva voce  mentre si ripone il portatile e tenere premuto per altri 2 secondi.

Regolare il volume di ricevitore/viva voce

Il volume di ricevitore e viva voce può essere impostato su 5 livelli indipendentemente l'uno dall'altro.

 Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

Durante una conversazione

- ▶ Premere i tasti volume  /  sul lato destro del portatile

oppure

- ▶  **Regola il volume** ▶ ... con  selezionare il volume ▶ **Salva** ... l'impostazione viene salvata

 Senza salvare, l'impostazione viene salvata in modo automatico dopo circa 3 secondi.

In stand-by

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ... poi

Per il ricevitore: ▶ **Ricevitore:** ... con  impostare volume

Per il viva voce: ▶  **Viva voce** ▶ ... con  impostare volume

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**

Profilo ricevitore/viva voce

Selezionare i profili **ricevitore** e **viva voce** per adattare il telefono in modo ottimale alla situazione ambientale. Verificare quale risulta più adatto per la comunicazione in corso.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Profili acustici** ▶  **Profili ricevitore / Profilo viva voce** ▶ OK ▶ ... con  selezionare profilo ▶ **Scegli** ( = selezionato)

Profili ricevitore: Alto oppure Basso (parametri iniziali)

Profilo viva voce: Profilo 1 (parametri iniziali) ... Profilo 4

Suonerie

Volume della suoneria

Impostare il volume in 4 livelli oppure Crescendo (volume in aumento).

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Chiamate interne ed appuntamenti** oppure **Chiamate esterne** ▶ ... con  regolare il volume ▶ **Salva**

Esempio



Mentre il telefono sta suonando, è possibile modificare in modo permanente il rispettivo volume della suoneria con i tasti volume  (più alto) oppure  (più basso).

Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo sul **Profilo Personale**.

Melodia della suoneria

Impostare suonerie diverse per chiamate interne ed esterne su ogni connessione entrante disponibile del telefono (**Linea analogica**, **IP1**, **Gigaset.net**) oppure impostare la stessa suoneria per **Tutte le chiamate**.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la connessione ▶ ... con  selezionare la rispettiva suoneria/melodia ▶ **Salva**

Attivare/disattivare la suoneria

Disattivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Silenzioso** ... nella barra di stato si visualizza il simbolo 

Attivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Alto** oppure **Profilo Personale**

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

- ▶ Premere il tasto **Silenzia** oppure il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il tono di attenzione (Beep)

Invece della suoneria, attivare il tono di attenzione (Beep):

- ▶ ... con il tasto profili  selezionare **Profilo Silenzioso** ▶ premere **Beep** entro 3 secondi ... nella barra di stato si visualizza 

Disattivare il tono di attenzione: ▶ ... con il tasto profili  cambiare profilo

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile segnala acusticamente le diverse attività e situazioni. Questi toni di avviso possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro.

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Audio** ▶ **OK** ▶  **Toni di avviso** ▶ **OK** ... poi

Tono dei tasti: ▶ **Tono dei tasti:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di conferma/errore dopo l'inserimento, tono di avviso alla ricezione di un nuovo messaggio:

- ▶  **Toni di conferma** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso quando il tempo disponibile per la conversazione è inferiore ai 10 minuti (ogni 60 secondi):

- ▶  **Batteria scarica** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il portatile si trova al di fuori della portata della base:

- ▶  **Fuori copertura:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**



Quando è attiva la funzione sorveglianza bimbo, non viene effettuato il tono di avviso per la batteria scarica.

Selezione rapida per numeri e funzioni

Tasti delle cifre: ai tasti **0** e da **2** a **9** può essere assegnato rispettivamente **un numero della rubrica telefonica**.

Tasti funzione: ai tasti funzione sinistro e destro è preassegnata una funzione. È possibile modificare questa assegnazione.

La selezione del numero/l'avviamento della funzione, avviene premendo il tasto.

Assegnare numeri ai tasti delle cifre (selezione rapida)



Al tasto delle cifre non è stato ancora assegnato un numero.

▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre

oppure

▶ premere **brevemente** il tasto delle cifre ▶ premere il tasto funzione **Selezione rapida**

Si apre la rubrica telefonica.

▶ ... con  selezionare voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente con  selezionare numero ▶ **OK**
... la voce è stata salvata sul tasto delle cifre.



Se successivamente la voce della rubrica viene cancellata, questo non ha effetto sull'assegnazione dei tasti cifre.

Selezionare un numero

▶ Premere **a lungo** il tasto delle cifre ... il numero viene selezionato immediatamente

oppure

▶ premere il tasto delle cifre **brevemente** ... sul tasto funzione sinistro viene visualizzato il numero/il nome (eventualmente abbreviato) ▶ ... premere il tasto funzione ... il numero viene selezionato

Modificare l'assegnazione di un tasto delle cifre

▶ Premere **brevemente** il tasto delle cifre ▶ **Modifica** ... si apre la rubrica telefonica ... opzioni possibili:

Modificare l'assegnazione:

▶ ... con  selezionare la voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente selezionare il numero ▶ **OK**

cancellare l'assegnazione:

▶ **Cancella**

Assegnare funzioni ai tasti funzione, modificare l'assegnazione

- In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro ... si apre la lista delle possibili assegnazioni dei tasti ► ... con  selezionare la funzione ► **OK** ... opzioni possibili:

Selezione rapida	Assegnare al tasto funzione un numero dalla rubrica
Monit. Ambiente	Impostare la funzione sorveglianza bimbo e attivarla/disattivarla
Sveglia	Impostare la sveglia e attivarla/disattivarla
Calendario	Accedere al calendario
Chiamata rapida	Impostare la chiamata rapida
Bluetooth	Aprire il menu Bluetooth
Ripeti il numero	Visualizzare la lista di ripetizione della selezione
E-mail	Aprire il sottomenu delle e-mail per la ricezione e lettura dei messaggi e-mail
Altre funzioni	► OK ► ... con  selezionare ulteriori funzioni
Connex. In uscita	Impostare la connessione uscente per la prossima chiamata (→ pag. 29)
Selezione della linea	Aprire il menu di selezione della linea
Liste chiamate	Visualizzare liste chiamate
Nascondi numero	Sopprimere la trasmissione del numero per la prossima chiamata
Trasf. di chiamata	attivare/disattivare il trasferimento di chiamata
SMS	Aprire il menu SMS
Centro Info	Avviare il Centro Info, aprire la lista dei servizi Info disponibili, andare in internet.
Rubriche di rete	Visualizzare la lista delle rubriche di rete

Avviare la funzione

In stand-by: ► premere il tasto funzione **brevemente** ... la funzione assegnata viene avviata.

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

Resettare impostazioni individuali e modifiche apportate.

-  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► **OK** ►  **Sistema** ► **OK** ►  **Reset portatile** ► **OK** ► **Sì** ... vengono ripristinati i parametri iniziali del portatile

Le seguenti impostazioni non vengono inizializzate:

- la registrazione del portatile sulla base
- data e ora
- le voci della rubrica telefonica e delle liste chiamate
- le liste SMS

Sistema

È possibile effettuare le seguenti modifiche tramite il menu di un portatile registrato, oppure con il configuratore web del telefono.

Data e ora manuale

Data e ora sono necessarie per visualizzare l'orario corretto in caso di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia o il calendario.

 Nel telefono è salvato l'indirizzo di un timeserver in internet. Da questo timeserver vengono acquisite data e ora, a condizione che il telefono sia connesso a internet e sia stata attivata la sincronizzazione con il timeserver. Le impostazioni manuali vengono sovrascritte.

Se sul portatile non sono ancora impostate data e ora, viene visualizzato il tasto funzione **Data Ora**.

► Premere il tasto funzione **Data Ora**

oppure

-  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► **OK** ►  **Data e Ora** ► **OK** ... poi
- Impostare data: ► **Data:** ... con  inserire giorno, mese e anno a 8 cifre
per es.         per il 14.01.2015
- Impostare ora: ►  **Orario** ► ... con  inserire ore e minuti a 4 cifre
per es.     per le ore 07:15
- Salvare l'impostazione:
► **Salva**

Prefisso personale

Per il trasferimento di numeri telefonici (per es. in formato vCard) il prefisso (internazionale e locale) deve essere memorizzato nel telefono.

Alcuni di questi numeri sono preimpostati.

-  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► **OK** ►  **Telefonia** ► **OK** ►  **Prefissi** ► **OK** ► verificare il prefisso (pre) impostato

Modificare il numero:

- ... con  selezionare/cambiare campo di inserimento ►
... con  modificare posizione di inserimento ►  ...
eventualmente cancellare cifre ► ... con  inserire cifre ► **Salva**

Esempio

Prefissi	
Prefisso internaz.:	00 - 49
Prefisso locale:	0 - [8]]
< C	Salva

Attivare/disattivare la musica su attesa

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Musica su attesa** ▶ **Modifica** ( = attivata)

Impostare indirizzo IP della base nella LAN



La base è collegata con un router o con un PC.

Affinché la LAN "riconosca" il telefono, è necessario un indirizzo IP. L'indirizzo IP può essere assegnato al telefono automaticamente (dal router) o manualmente.

- Con l'assegnazione **dinamica**, il server DHCP del router assegna automaticamente un indirizzo IP al telefono. Questo indirizzo IP può variare a seconda delle impostazioni del router.
- Con l'assegnazione manuale/statica, lei assegna un indirizzo IP fisso al telefono. Questo può essere necessario a seconda della configurazione della sua rete (per es. se il telefono è collegato direttamente con un PC).



Per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, deve essere attivato il server DHCP sul router. Si prega di leggere le istruzioni per l'uso del router.

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Rete locale** ▶ OK ▶ ... con  inserire il PIN di sistema (se diverso da 0000) ▶ OK ... poi

Tipo indirizzo: ▶ **Tipo Indirizzo IP:** ... con  selezionare **Statico** oppure **Dinamico**
 Con **Tipo Indirizzo IP Dinamico**: i campi seguenti mostrano le impostazioni, che il telefono ha ottenuto dal router. Queste impostazioni non possono essere modificate.

Con **Tipo Indirizzo IP Statico**: ▶ effettuare le impostazioni per i seguenti campi.

Indirizzo IP: ▶  **Indirizzo IP** ▶ ... con  inserire indirizzo IP (sovrascrivere l'impostazione attuale), parametri iniziali: 192.168.1.2.

Subnet Mask: ▶  **Subnet Mask** ▶ ... con  inserire Subnet Mask (sovrascrivere l'impostazione attuale), parametri iniziali: 255.255.255.0.

Standard-Gateway: ▶  **Default Gateway** ▶ ... con  inserire indirizzo IP del Standard-Gateway
 La rete locale è collegata con internet tramite il Standard-Gateway. Normalmente si tratta del suo router.

Parametri iniziali: 192.168.1.1.

Server DNS: ▶  **Server DNS** ▶ ... con  Inserire l'indirizzo IP del server DNS desiderato

Il server DNS (Domain Name System), durante l'instaurazione della connessione, traspone il nome simbolico di un server (nome DNS) nell'indirizzo IP pubblico del server. È possibile inserire qui l'indirizzo IP del suo router. Il router inoltra le richieste di indirizzo del telefono al suo server DNS.

Parametri iniziali: 192.168.1.1

Salvare: ▶ **Salva**



Le impostazioni per la rete locale possono essere effettuate anche tramite il configuratore web.

Visualizzare indirizzo IP attuale: ▶ premere il tasto paging sulla base

Aggiornare il firmware del telefono

All'occorrenza, è possibile aggiornare il firmware del telefono.

Di default, l'aggiornamento del firmware viene scaricato direttamente da internet. La relativa pagina web è preimpostata nel telefono.



Il telefono è connesso a internet (quindi collegato con un router).

Il telefono è in stand-by, quindi: non è in corso alcuna chiamata, non c'è connessione tra portatili interni registrati, nessun portatile ha aperto il menu della base.

Avviare manualmente l'aggiornamento del firmware

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Sistema** ▶ **Aggiorna il Firmware** ▶ **OK** ▶ ... con inserire PIN di sistema ▶ **OK** ... il telefono instaura una connessione internet con il server di configurazione ▶ **Si**



L'aggiornamento del firmware, a seconda della qualità della sua connessione DSL, può durare fino a 6 minuti.

Durante l'aggiornamento da internet viene verificato se è disponibile una nuova versione del firmware. Se non è disponibile, la procedura viene interrotta e si visualizza un relativo messaggio.

Aggiornamento automatico del firmware

Il telefono verifica giornalmente se sul server di configurazione in internet è presente una nuova versione del firmware. Se è presente, sul portatile si visualizza il messaggio **Nuovo firmware disponibile**.

▶ Confermare la richiesta con **Si** ... il firmware viene scaricato sul telefono.



Se il telefono non fosse connesso a internet nel momento in cui dovrebbe essere effettuata la ricerca di nuovi aggiornamenti (per esempio perché è spento il router), la verifica viene effettuata non appena la connessione internet sarà ristabilita.

La verifica automatica degli aggiornamenti può essere disattivata attraverso il configuratore web.

Visualizzare indirizzo MAC della base

A seconda della disposizione della rete, l'indirizzo MAC della base è necessario per es. per inserirla nella lista di accesso del router.

Visualizzare indirizzo MAC sul portatile: ►  ►   0  5   2  0 ... viene visualizzato l'indirizzo MAC.

Per tornare in stand by: ► **Indietro**

Modificare PIN di sistema

Proteggere le impostazioni di sistema del telefono con un PIN di sistema. Il PIN di sistema deve essere inserito tra l'altro per registrare e de-registrare un portatile, per modificare le impostazioni della rete locale, per eseguire un aggiornamento del firmware o per il ripristino dei parametri iniziali.

Per il comando a distanza della segreteria telefonica (→ pag. 51) il PIN di sistema deve essere diverso da 0000.

Modificare il PIN di sistema a 4 cifre del telefono (parametri iniziali: 0000):

►  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► OK ►  **Sistema** ► OK ►  **PIN di sistema** ► OK ► ... eventualmente con  inserire il PIN di sistema attuale (se diverso da 0000) ► OK ► ... con  inserire il nuovo PIN di sistema ► **Salva**

Ripristinare il PIN di sistema

Ripristinare la base al PIN di sistema iniziale 0000:

► Staccare il cavo di rete dalla base ► tenere premuto il tasto registrazione/paging sulla base ► contemporaneamente riconnettere il cavo di rete alla base ► tenere premuto il tasto almeno per 5 secondi ... la base viene ripristinata e viene impostato il PIN di sistema 0000



Tutti i portatili sono de-registrati e devono essere nuovamente registrati. Tutte le impostazioni sono ripristinate ai parametri iniziali.

Riavviare la base

►  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► OK ►  **Riavvio della base** ► OK ... la base viene riavviata, la connessione con il portatile si interrompe momentaneamente

Ripristinare i parametri iniziali del telefono

Durante il ripristino

- data e ora vengono mantenute,
 - il portatile rimane registrato,
 - il PIN di sistema rimane inalterato,
 - viene impostato **Range massimo** e disattivato **Zero radiazioni**.
- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Sistema** ▶ OK ▶  **Reset della base** ▶ OK ▶ ... con  inserire PIN di sistema ▶ OK ▶ **Sì** ... la base viene riavviata. la fase di riavvio dura circa 10 secondi.

Telefonia internet (VoIP)

Impostare un account IP

Per telefonare tramite internet, è necessario avere un account IP presso un provider. È possibile impostare fino a sei account IP.

Per impostare un account IP si ricevono i dati di accesso dal proprio provider.

Inserire i dati di accesso sul telefono:

- Durante la prima installazione con l'aiuto della procedura guidata VoIP (→ capitolo **Messa in funzione**)

oppure

- Sul PC/tablet con l'aiuto del configuratore web:
 - ▶ **Guida rapida alla prima configurazione** (→ capitolo **Configuratore web**)

Impostare altri account IP

- Sul PC/tablet con l'aiuto del configuratore web:

Pagina ▶ **Configurazioni** ▶ **Telefono** ▶ **Connessioni** (→ capitolo **Configuratore web**)

oppure

- Con l'aiuto della procedura VoIP sul portatile:

▶  ▶ ... con  selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefono** ▶ **OK** ▶  **Conf. guidata VoIP**

Questa procedura è come la procedura guidata per l'installazione (→ capitolo **Messa in funzione**).

Gigaset.net

Gigaset.net è un servizio VoIP della Gigaset Communications GmbH. Tutti gli utenti che possiedono un dispositivo Gigaset VoIP possono telefonare tramite internet **direttamente** e **gratuitamente** con altri utenti Gigaset.net – senza impostare un account presso un operatore telefonico (provider) e senza dover effettuare ulteriori impostazioni. Connessioni verso/da altri utenti non sono possibili.



Gigaset.net è un servizio gratuito della Gigaset Communications GmbH priva di garanzia e responsabilità per la disponibilità della rete e del servizio.

Se la connessione Gigaset.net non viene utilizzata per sei mesi, viene disattivata automaticamente.

Riattivare la connessione:

- ▶ avviare la ricerca nella rubrica di Gigaset.net
- ▶ oppure chiamare tramite Gigaset.net (selezionare un numero seguito da #9)
- ▶ oppure attivare la connessione tramite il configuratore web.

Registrarsi su Gigaset.net

A ogni dispositivo Gigaset IP al momento dell'acquisto è già assegnato un numero di telefono Gigaset.net. Alla prima apertura della rubrica di Gigaset.net viene richiesto di inserire un nome per la sua linea.

- ▶ Premere **a lungo**  ... si apre la lista delle rubriche on-line ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ... si apre la rubrica di Gigaset.net ▶ ... con  inserire il **Nickname** (max. 25 caratteri) ▶ **Salva** ... il nome viene assegnato al numero di telefono e inserito nella rubrica di Gigaset.net

Dati personali	
Il tuo Gigaset.net	
Nickname:	
Gi	
	<input type="text" value="abc"/>
< C	Salva



Il nome per Gigaset.net può anche essere inserito/modificato nel configuratore web:

- ▶ **Configurazioni** ▶ **Telefono** ▶ **Connessioni**

Informativa sulla privacy

Il nickname viene salvato su un server centrale di Gigaset. È visualizzato nella rubrica di Gigaset.net e lei può essere chiamato da altri utenti di Gigaset.net tramite questo nome.

Con l'inserimento del nome, si dichiara d'accordo con il salvataggio.

Se non si è d'accordo, interrompere ora la procedura:

- Uscire senza lasciare la rubrica di Gigaset.net: ▶ non inserire alcun nome ▶ **Salva** ... è possibile utilizzare la rubrica per cercare e chiamare altri utenti di Gigaset.net, ma non viene inserito alcun nickname.
- Uscire dalla rubrica di Gigaset.net senza ricerca: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Ulteriori informazioni sui dati salvati in relazione al servizio di Gigaset.net

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Assegnare le connessioni in uscita e in entrata

Se per il telefono sono configurate più connessioni (linea fissa, Gigaset.net e IP), è necessario stabilire

- quale connessione debba essere usata per una chiamata in uscita (connessione in uscita)
- a quali utenti interni debba essere inoltrata una chiamata che entra tramite una determinata connessione (connessione in entrata)

Gli utenti interni sono i portatili registrati e le segreterie telefoniche della base.

Ogni connessione (numero) del telefono può essere sia una connessione in uscita che una connessione in entrata. Ogni connessione può essere assegnata a più utenti interni come connessione in uscita e/o in entrata. Tuttavia può essere assegnata ad una sola segreteria telefonica come connessione in entrata.

Assegnazione standard

- Ai portatili e alla segreteria telefonica 1 alla consegna, tutte le connessioni configurate sono assegnate come connessioni in entrata.
- Ai portatili, la connessione di linea fissa è assegnata come connessione in uscita. Se **non** si possiede una connessione di linea fissa, non è ancora impostata alcuna connessione in uscita.

Modificare l'assegnazione standard

- Durante la prima installazione del telefono, con l'aiuto della procedura guidata (→ capitolo **Messa in funzione**)

oppure

- al PC con l'aiuto del configuratore web: pagina ► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Assegnazione numero** (→ capitolo **Configuratore web**)

oppure

- tramite il menu del portatile:
 -  ► ... con   selezionare **Impostazioni** ► OK ►  **Telefono** ► OK ►  **Conness. In uscita/Conness. In arrivo** ► OK

Questa procedura è come la procedura guidata per l'installazione (→ capitolo **Messa in funzione**).

Impostazioni per le chiamate in internet nel configuratore web



Registrarsi al configuratore web (→ capitolo **Configuratore web**)

- Per le chiamate alla linea fissa, comporre il prefisso locale anche per le chiamate locali (dipende dal provider):
 - **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Impostazioni locali** ► attivare l'opzione **Utilizza prefissi per chiamate tramite VoIP**
- Instaurare la connessione automaticamente tramite la linea fissa, se il tentativo di chiamare tramite una connessione IP dovesse fallire:
 - **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Assegnazione numero** ► ... nell'area **Connessione alternativa** attivare l'opzione **Fallback automatico tramite la rete fissa**, se è presente una connessione di linea fissa
- Impostare un piano di selezione:
 - **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Piani di selezione**

Se per un numero selezionato è definito un piano di selezione, invece della connessione in uscita, viene utilizzata la connessione definita nel piano di selezione. Se il numero è bloccato da un piano di selezione, si visualizza **Non possibile!**
- Ulteriori impostazioni: segnalazione DTMF, inoltro delle chiamate, assegnazione del tasto R, porte di comunicazione
 - **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

Configuratore web

Con il configuratore web è possibile effettuare le impostazioni per il telefono da un PC o da un tablet.

- Impostazioni effettuabili anche dal portatile, come impostare la data e l'ora o effettuare l'aggiornamento del firmware.
- Impostazioni aggiuntive, non effettuabili dal portatile, creare i requisiti per il collegamento del telefono ad una rete aziendale oppure influire sulla qualità vocale delle connessioni IP.
- Salvare sulla base i dati necessari per l'accesso ad alcuni servizi in internet, per es. le rubriche pubbliche on-line, il server di posta in arrivo dell'account e-mail e la sincronizzazione di data e ora con un time server.
- Collegare il telefono con Gigaset Cloud per ricevere la notifica delle chiamate sullo smartphone.
- Salvare i dati del telefono (della base e dei portatili) in file sul PC e in caso di errore, ricaricarli sul telefono.

È possibile trovare una descrizione dettagliata delle pagine web e dei dati necessari nella pagina di aiuto on-line del configuratore web (→ pag. 107).

Avviare il configuratore web

Connettersi con il configuratore web



Il telefono è connesso alla rete locale.

Solitamente la connessione viene instaurata automaticamente non appena il dispositivo viene collegato alla rete. Se questo non dovesse accadere, instaurare la connessione alla rete locale tramite il portatile (→ pag. 99).



A seconda del provider, eventualmente alcune impostazioni non possono essere modificate nel configuratore web.

Un accesso multiplo e contemporaneo al configuratore web non è possibile.

Mentre si lavora sul configuratore web, è possibile anche effettuare chiamate con il telefono.

Connettersi tramite l'indirizzo IP del telefono

- ▶ Trovare l'indirizzo IP attuale del telefono: ▶ premere **brevemente** sul tasto di registrazione/paging sulla base ... l'indirizzo IP viene visualizzato sul portatile



A seconda delle impostazioni del server DHCP, è possibile che nella rete l'indirizzo IP subisca variazioni.

- ▶ Avviare il web browser sul PC/tablet ▶ inserire l'indirizzo IP del telefono nel campo dell'indirizzo del browser (esempio: 192.168.2.2) ... viene instaurata una connessione con il configuratore web del telefono

Connettersi tramite il nome del dominio del telefono



PC/tablet e telefono sono connessi a internet.

- ▶ Avviare il web browser sul PC/tablet ▶ inserire nel campo dell'indirizzo del web browser <http://www.gigaset-config.com>

Se più dispositivi Gigaset sono raggiungibili sulla sua connessione internet: ▶ selezionare il dispositivo



La connessione tra PC e configuratore web è locale (connessione LAN). Solo l'instaurazione della connessione avviene tramite internet.

Connettersi e disconnettersi dal configuratore web

Effettuare la connessione, selezionare la lingua della piattaforma

Se la connessione ha avuto esito positivo, nel web browser si visualizza la pagina di **Benvenuto**.

- ▶ Selezionare la lingua desiderata ▶ inserire il PIN (parametri iniziali: 0000) ▶ **OK**



Per la sua sicurezza, le suggeriamo di modificare il PIN preimpostato (→ pag. 119).

Disconnettersi

- ▶ Cliccare su **Disconnessione** in alto a destra nella barra del menu.



Terminare il configuratore web sempre con il comando **Disconnessione**. Se il configuratore web viene terminato senza prima disconnettersi, l'accesso al configuratore web può restare bloccato per alcuni minuti.

Aiuto

- ▶ Cliccare sul punto di domanda **?** in alto a destra in una pagina web . . . la pagina di aiuto online viene aperta in una pagina separata

Ricerca nella pagina di aiuto: ▶ cliccare nella finestra di aiuto ▶ premere il tasto **Ctrl** e **F**. Si apre una finestra di dialogo per la ricerca.



Le pagine di aiuto vengono scaricate direttamente dal server di configurazione.

Per permettere la corretta visualizzazione delle pagine di aiuto, eventualmente è necessario modificare le impostazioni del browser. Con Internet Explorer e Firefox per esempio ci sono le seguenti impostazioni:

- ▶ consentire i contenuti attivi bloccati della pagina di aiuto (cliccare con il tasto destro del mouse sulla barra delle informazioni nella testata della finestra del browser),
- ▶ consentire alle pagine caratteri propri, oppure impostare Arial come carattere standard (opzione generale).

Effettuare la prima configurazione

Per la prima configurazione è fornita una procedura guidata, finché non viene impostata una connessione VoIP (account IP). La procedura guidata accompagna passo dopo passo verso la configurazione di un account IP.

Il telefono fornisce una serie di profili provider che alleggeriscono la configurazione dell'account IP. Ogni profilo contiene le principali impostazioni di configurazione del rispettivo provider.

- ▶ **Home ▶ Guida rapida alla prima configurazione ▶ Avanti**
- ▶ Selezionare la **Nazione** dalla lista ▶ **Avanti**
Se il telefono è collegato ad un centralino telefonico che fornisce account IP, qui è possibile selezionare il centralino telefonico.
- ▶ Selezionare il **Provider** dalla lista ▶ **Avanti**
Se il provider non è nella lista: ▶ selezionare Altro Provider . . . in questo caso è necessario inserire personalmente i dati del provider
→ Informazioni di aiuto su questo argomento alla pagina **Configurazioni ▶ Telefono ▶ Connessioni**
- ▶ Inserire i dati di accesso del provider ▶ **Avanti** . . . il telefono viene registrato sul provider
- ▶ Se il provider fornisce una segreteria di rete (mailbox): ▶ inserire il numero di telefono . . . la segreteria viene attivata al termine della procedura guidata
- ▶ Se tutte le telefonate in uscita dei portatili registrati di norma devono essere condotte tramite questa connessione VoIP: ▶ contrassegnare **Si**
Preimpostazione: **No** . . . le telefonate in uscita vengono condotte tramite la connessione di linea fissa
Assegnazione dettagliata per più portatili, più connessioni VoIP e telefonate in arrivo
→ **Assegnazione numero** (→ pag. 111)
- ▶ **Fine** . . . la connessione viene inserita nella lista delle connessioni del telefono (→ pag. 110)



Modificare le impostazioni per questa connessione e/o impostare ulteriori connessioni VoIP:

- ▶ **Configurazioni ▶ Telefono ▶ Connessioni** (→ pag. 110).

Rete

Configurazione IP

Collegare il telefono alla rete locale (LAN)/router.

► Configurazioni ► Rete ► Configurazione IP

Nella maggioranza dei casi di impiego non è necessario effettuare impostazioni specifiche per il collegamento del telefono al router o alla rete locale. Nei parametri iniziali è preimpostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP (DHCP). Affinché il router possa "riconoscere" il telefono, anche sul router deve essere attivata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, cioè il server DHCP del router deve essere attivato.

Se il server DHCP non può o non deve essere attivato, è necessario assegnare al telefono un indirizzo IP statico. Un indirizzo IP statico è utile per es. se sul router per il telefono è impostato Port-Forwarding oppure DMZ.

Tramite il configuratore web è possibile effettuare impostazioni necessarie se il telefono viene collegato ad una grande rete (aziendale o di un'organizzazione ad ampio raggio) oppure se si vuole amministrare a distanza.

- Depositare una **ID della VLAN / Priorità della VLAN** per l'accesso ad un tagged VLAN .
- Consentire il collegamento al configuratore web ai PC al di fuori della LAN.



L'ampliamento dei diritti di accesso ad altre reti aumenta il rischio di accessi illeciti. Pertanto si consiglia di disattivare l'accesso remoto, quando non è più necessario.

L'accesso al configuratore web da altre reti è possibile solo se il suo router trasferisce le richieste di servizi alla porta 80 (porta standard) del telefono. Leggere in proposito le istruzioni per l'uso del vostro router.

Protezione

Il telefono supporta l'instaurazione di connessioni dati in internet con il protocollo di sicurezza TLS (Transport Layer Security). Con il TLS il cliente (il telefono) identifica il server a seconda dei certificati. Questi certificati devono essere salvati sulla base.

► Configurazioni ► Rete ► Protezione

A questa pagina è possibile trovare le liste dei **Certificati server / Certificati CA** con i certificati salvati sulla base.

La lista **Certificati non validi** contiene i certificati che non hanno passato il controllo durante l'instaurazione della connessione e i certificati delle liste **Certificati server / Certificati CA**, che non sono più validi (per es. perché è stata sorpassata la loro data di validità).

È possibile eliminare e caricare nuovi certificati sulla base e accettare o rifiutare certificati non validi.

Se non è possibile connettersi ad un server dati in internet, perché il telefono non accetta il certificato ottenuto dal server (per es. durante il download dei messaggi e-mail dal server POP3), le viene richiesto di aprire la pagina web **Protezione**.

Configuratore web

È possibile trovare il certificato utilizzato durante l'instaurazione della connessione nella lista **Certificati non validi**. Cliccando sul comando **[Dettagli]** è possibile visualizzare da chi (ente di certificazione) e per chi è stato prodotto il certificato e la durata della sua validità.

Se il certificato viene accettato, a seconda del tipo viene adottato in una delle liste **Certificati server / Certificati CA** (anche se è già scaduto). Se un server si registra ancora una volta con questo certificato, la connessione viene subito accettata.

Se il certificato viene rifiutato, viene adottato con la dicitura (**respinto**) nella lista **Certificati server**. Se un server si registra ancora una volta con questo certificato, questa connessione viene subito rifiutata.

Telefono

Connessioni della base

Gestire le connessioni della base:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Connessioni**

Su questa pagina web viene visualizzata una lista con tutte le connessioni possibili e il loro stato (per es. **Connesso**, **Registrato**, **Non configurata**):

Linea fissa

Le connessioni di linea fissa non devono essere configurate. È possibile effettuare e ricevere chiamate tramite la linea fissa non appena il telefono è connesso alla presa di linea fissa.

Modifiche con il comando **[Modifica]**:

- Nome della connessione di linea fissa. Il nome inserito viene visualizzato sui display dei portatili registrati per esempio durante le chiamate al suo numero di linea fissa e nelle liste chiamate.
- Impostazione di **Tipo di selezione** e **Richiamata**. Il tempo di flash nei parametri iniziali è impostato per l'utilizzo del telefono sul collegamento principale. Eventualmente è necessario modificarlo se il telefono viene collegato ad un centralino telefonico (vedi le istruzioni per l'uso del suo centralino telefonico).

Gigaset.net

La connessione Gigaset.net è preconfigurata nel telefono. Nei parametri iniziali, al telefono è assegnato un numero Gigaset.net. È possibile attivare e disattivare la connessione Gigaset.net. Se la connessione è disattivata, il telefono non si registra al servizio di Gigaset.net. Non è possibile essere contattati tramite la connessione Gigaset.net.

Modifiche con il comando **[Modifica]**:

- Nome della connessione Gigaset.net
- Disattivare STUN. Di default la connessione Gigaset.net utilizza un server STUN. Quando vengono inviati pacchetti dati, sostituisce l'indirizzo IP privato del telefono con il suo indirizzo IP pubblico. Se il telefono viene utilizzato con un router con NAT simmetrico, STUN non può essere utilizzato e deve essere disattivato. Altrimenti non è possibile sentire l'interlocutore durante le chiamate con Gigaset.net.

IP1 - IP6

È possibile assegnare al telefono fino a sei connessioni VoIP (numeri di telefono VoIP). Per ogni numero di telefono VoIP è necessario possedere un account IP con un provider. I dati di accesso sono da salvare sul telefono.

È possibile impostare/modificare le connessioni VoIP con il comando **[Modifica]**

Connessioni in uscita e in entrata

Per l'assegnazione dei numeri, aprire la pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Assegnazione numero**

Assegnare ai portatili registrati e alle segreterie telefoniche della base le connessioni in uscita e in entrata:

- Durante la registrazione, ad ogni portatile viene assegnata automaticamente la connessione di linea fissa.
- È possibile assegnare ad ogni portatile un numero di telefono statico oppure lasciare la scelta tra le connessioni. Durante la scelta tra le connessioni, ad ogni chiamata è possibile scegliere quale connessione utilizzare.
- Ad ogni portatile registrato è fissamente assegnato il numero Gigaset.net come connessione in uscita. I numeri di telefono che terminano con #9, vengono composti automaticamente tramite Gigaset.net.
- Quando viene inserita una nuova connessione, questa viene assegnata come connessione alla segreteria integrata 1.
- Le segreterie telefoniche 2 e 3 vengono attivate solamente se viene loro assegnata rispettivamente almeno una connessione. Se una segreteria telefonica non è attivata, non viene visualizzata nella lista delle segreterie telefoniche e non è possibile attivarla.
- Ogni connessione può essere assegnata ad una sola segreteria telefonica.



L'assegnazione della connessione per specifici numeri di telefono può essere bypassata tramite un piano di selezione per questo numero.

Connessione di linea fissa come connessione in uscita sostitutiva

È possibile attivare la connessione di linea fissa sul suo telefono come connessione sostitutiva. Se il tentativo di effettuare una chiamata tramite VoIP dovesse fallire (connessione IP oppure Gigaset.net), parte subito e automaticamente - senza richiesta - il tentativo di instaurare la connessione tramite linea fissa.

► ... nell'area **Connessione alternativa**, attivare l'opzione **Fallback automatico tramite la rete fissa**

Nei seguenti casi viene utilizzata una connessione alternativa:

- le linee IP sono occupate (è possibile telefonare al massimo con due linee IP contemporaneamente)
- il server SIP della connessione VoIP non è raggiungibile
- la connessione VoIP non è ancora configurata/ non è configurata correttamente (per es. password errata)
- il telefono non è connesso a internet, per es. perché il suo router è disattivato o non connesso a internet

Gli SMS che devono essere inviati tramite una connessione VoIP, **non** vengono inviati tramite una connessione alternativa.



Disattivare l'opzione se non c'è una connessione di linea fissa (parametri iniziali).

Altrimenti si passerebbe automaticamente alla linea fissa, se temporaneamente non potesse essere instaurata una connessione IP, per es. perché il telefono si avvia prima del router. In questo caso il telefono non funzionerebbe correttamente.

Qualità vocale nelle connessioni VoIP

È possibile trovare funzioni per il miglioramento della qualità vocale nelle connessioni VoIP (IP oppure Gigaset.net) alla pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Audio**

La qualità vocale nelle connessioni VoIP viene influenzata in modo determinante dal **codec vocale** utilizzato per la trasmissione dei dati e dalla **larghezza di banda** della sua connessione DSL.

Con il codice vocale vengono digitalizzati i dati vocali (codificati/decodificati) e compressi. Un codec "migliore" (migliore qualità vocale) significa che devono essere trasmessi più dati, cioè è necessaria una connessione DSL con una larghezza di banda maggiore. È possibile influenzare la qualità vocale scegliendo i codec vocali (rispettando la lunghezza di banda della sua connessione DSL) che il suo telefono deve utilizzare e stabilire l'ordine con il quale i codec vocali debbano essere proposti durante l'instaurazione di una connessione VoIP. Il telefono offre impostazioni standard ottimizzate per i codec utilizzati, una per larghezza di banda bassa e una per larghezza di banda alta. I seguenti codec vocali vengono supportati:

G.722

Qualità vocale molto buona. Il codec vocale **a banda larga G.722** lavora con lo stesso bitrate del G.711 (64 Kbit/s a connessione vocale), ma con sample rate più elevato. In questo modo è possibile riprodurre frequenze più alte. Così il suono della voce è più chiaro e migliore rispetto ad altri codec (High Definition Sound Performance).

G.711 a law / G.711 μ law

Qualità vocale molto buona (comparabile con ISDN). La larghezza di banda richiesta comporta 64 Kbit/s a connessione vocale.

G.726

Qualità vocale buona (peggiore di G.711, ma migliore di G.729). Il telefono supporta G.726 con sample rate di 32 Kbit/s a connessione vocale.

G.729

Qualità vocale media. La larghezza di banda richiesta è minore, pari a 8 Kbit/s a connessione vocale.

Per risparmiare ulteriormente larghezza di banda e capacità di trasmissione, è possibile sopprimere la trasmissione di pacchetti dati nelle pause vocali ("soppressione del silenzio"), sulle connessioni VoIP che utilizzano il codec **G.729**. Il suo interlocutore, invece dei rumori di sottofondo, sentirà un fruscio sintetico che viene prodotto presso il destinatario (opzione: **Abilita Annex B per codec G.729**).

Segreteria di rete

Quando il provider (linea fissa e/o telefonia internet) mette a disposizione una segreteria di rete, questa viene visualizzata sulla seguente pagina:

► Configurazioni ► Telefono ► Segreterie telefoniche di rete

Qui è possibile inserire i numeri di telefono delle segreterie di rete e attivare/disattivare la segreteria di rete delle connessioni VoIP configurate.

Piani di selezione definiti dall'utente

I piani di selezione personalizzati si possono definire alla pagina web:

► Configurazioni ► Telefono ► Piani di selezione

È possibile stabilire i seguenti piani di selezione:

- Stabilire una connessione per i numeri di telefono (**Linea fissa**, **Gigaset.net** oppure **IP1 - IP6**), tramite la quale questi numeri devono sempre essere selezionati e tramite la quale deve essere effettuata la fatturazione delle chiamate.

Inserire solamente alcune cifre (per es. prefisso locale, nazionale o della rete mobile) e tutti i numeri che iniziano con queste cifre vengono chiamati tramite la connessione selezionata.

- Bloccare il numero di telefono, il suo telefono non instaurerà alcuna connessione con questo numero di telefono (per es. numeri con 0190- oppure 0900).

I piani di selezione hanno valore per tutti i portatili registrati. L'impostazione delle connessioni in uscita non hanno valore per la selezione dei numeri che sono sottoposti ad un piano di selezione.

È possibile attivare/disattivare i piani di selezione a seconda delle necessità.



I piani di selezione, con eccezione del blocco, non sono validi, se si ha assegnato la scelta della connessione ad un tasto funzione del portatile e prima della composizione viene esplicitamente scelta una connessione in uscita dalla lista delle connessioni disponibili.

Numeri di emergenza

In alcuni paesi sono preimpostati piani di selezione per i numeri di emergenza (per es. per chiamare la polizia **locale**). Come **Connessione** è impostata la linea fissa.

Si consiglia di modificare questi piani di selezione solo se il telefono non è connesso alla linea fissa. Se si sceglie una connessione IP, accertarsi che il provider supporti i numeri di emergenza. Se la connessione VoIP viene cancellata dalla configurazione, la chiamata di emergenza non è più deducibile.

Se non sono preimpostati numeri di emergenza, si consiglia di impostare piani di selezione per i numeri di emergenza e assegnare loro una connessione per la quale si è certi che supporta le chiamate di emergenza.

Prefisso – piano di selezione con connessione ad un centralino telefonico

Se il suo telefono è connesso ad un centralino telefonico, per le chiamate esterne eventualmente è necessario comporre un prefisso (per es. „0“).

Salvare rispettivamente un prefisso per la linea fissa e per le chiamate VoIP e stabilire quando il prefisso debba essere anteposto automaticamente al numero di telefono.

Configuratore web

È possibile trovare queste impostazioni nell'area **Codice di accesso** della pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Piani di selezione**

Prefisso locale– piano di selezione per chiamate locali tramite VoIP

Se si telefona tramite VoIP verso la linea fissa, eventualmente è necessario anteporre il prefisso locale anche per le chiamate locali (dipende dal provider). Per evitare la composizione del proprio prefisso, è possibile inserire nella configurazione del telefono il prefisso completo (con il prefisso internazionale) del luogo in cui utilizza il suo telefono e attivare l'opzione **Prefisso locale di preselezione per le chiamate tramite VoIP**.

È possibile trovare queste impostazioni nell'area **Prefisso** della pagina web:

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Impostazioni locali**

Impostazioni specifiche per la telefonia internet

Attivare l'inoltro di chiamata per connessioni VoIP

È possibile trovare le impostazioni per l'inoltro di chiamata alla pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Inoltro di chiamata**

È possibile inoltrare le chiamate alla sua connessione VoIP e al suo numero Gigaset.net.

È possibile inoltrare le chiamate ricevute tramite connessione VoIP ad un numero esterno qualsiasi (numero VoIP, di linea fissa o cellulare). L'inoltro viene effettuato tramite VoIP.

È possibile inoltrare le chiamate verso il suo numero Gigaset.net all'interno della rete di Gigaset.net, cioè ad un altro numero Gigaset.net.

Impostare la segnalazione DTMF per VoIP

È possibile effettuare le impostazioni per i toni DTMF nell'area **DTMF su connessioni VoIP** alla pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

I segnali DTMF sono necessari per l'ascolto e la gestione di alcune segreterie di rete tramite codici cifre oppure per l'utilizzo della segreteria da remoto.

Per l'invio di segnali DTMF tramite VoIP è necessario stabilire come i codici dei tasti debbano essere convertiti e inviati in segnali DTMF: come informazione udibile nel canale vocale oppure come cosiddette segnalazioni "SIP Info". Informarsi presso il proprio provider sul tipo di trasmissione DTMF supportata.

È possibile impostare il telefono in modo che per ogni chiamata tenti di impostare il tipo di segnalazione DTMF corrispondente al codec attuale (**Automatico**).

Oppure stabilire il tipo di segnalazione DTMF in modo esplicito:

- **Audio** oppure **RFC 2833**, quando i segnali DTMF devono essere trasmessi acusticamente (in pacchetti vocali).
- **SIP info**, quando i segnali DTMF devono essere trasmessi come codici.



Per le connessioni a banda larga (viene utilizzato il codec G.722) i segnali DTMF non possono essere trasmessi nel canale audio.

Configurare il trasferimento di chiamata (inoltrato di chiamata) tramite VoIP

È possibile effettuare le impostazioni per l'inoltrato di chiamata nell'area **Inoltrato di chiamata** alla pagina:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

È possibile trasmettere una chiamata esterna verso una connessione VoIP con il tasto R (dipende dal provider).

Completare/modificare le impostazioni per l'inoltrato di chiamata:

- Attivare l'inoltrato di chiamata riaggianciando. I due interlocutori esterni vengono collegati premendo il tasto di fine chiamata .
- Attivare l'inoltrato di chiamata diretto. La chiamata può essere inoltrata prima che il secondo interlocutore abbia risposto.
- Disattivare l'inoltrato di chiamata con il tasto R, se al tasto R deve essere assegnato un altro servizio (→ "Stabilire la funzione del tasto R per VoIP (Hook Flash)").

Stabilire la funzione del tasto R per VoIP (Hook Flash)

È possibile stabilire la funzione del tasto R alla pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

È possibile che il suo provider supporti servizi specifici. Per poter utilizzare un simile servizio, il telefono deve inviare un determinato segnale (pacchetto dati) al server SIP. È possibile assegnare questo "segnale" al tasto R del portatile come funzione R. **Presupposto:** il tasto R non viene utilizzato per l'inoltrato di chiamata (parametri iniziali).

Se durante una conversazione VoIP viene premuto questo tasto, il segnale viene inviato. Tuttavia è necessario che sul telefono sia attivata la segnalazione DTMF tramite messaggi Info SIP (vedi sopra).

Impostare le porte di comunicazione locali per VoIP

È possibile trovare le impostazioni per le porte di comunicazione alla pagina web:

► **Configurazioni** ► **Telefono** ► **Impostazioni VoIP avanzate**

Le seguenti porte di comunicazione vengono utilizzate per la telefonia internet:

- **Porta SIP:** porta di comunicazione tramite la quale il telefono riceve dati di segnalazione (SIP). Nei parametri iniziali il numero impostato per la porta standard è 5060 per la segnalazione SIP.
- **Porta RTP:** per ogni connessione VoIP vengono impiegate due porte RTP consecutive (numeri di porta consecutivi). Tramite una porta vengono ricevuti i dati vocali, tramite l'altra i dati di gestione. Nei parametri iniziali per la trasmissione vocale viene utilizzato il campo di numeri di porta 5004 - 5020.

Modifiche di questa impostazione sono effettuabili soltanto se i numeri di porta sono già utilizzati da altri utenti nella LAN. In questo caso è possibile stabilire altri numeri di porta fissi o campi di numeri di porta per SIP e RTP.

Se sullo stesso router con NAT devono essere utilizzati più telefoni VoIP, è consigliabile scegliere numeri di porta casuali. Così i telefoni devono utilizzare porte diverse, in modo che il NAT del router può trasmettere le chiamate in entrata e i dati vocali ad un solo telefono (quello a cui è indirizzata la chiamata). Stabilire tramite il configuratore web un campo di numeri di porta per le porte SIP e RTP, dal quale le porte devono essere scelte.

Messaging

Messaggi e-mail

Salvare sulla base l'indirizzo del server di posta in arrivo e i dati di accesso personali per la posta in arrivo. Stabilire la frequenza con la quale il telefono deve controllare se sono arrivati nuovi messaggi e-mail nel server di posta in arrivo. Stabilire, se l'autenticazione presso il server di posta in arrivo deve avvenire tramite connessione protetta.

► **Configurazioni** ► **Messaging** ► **E-Mail**

Indicazione MWI

Il LED del tasto messaggi dei portatili connessi alla base mostra, se è arrivato un nuovo messaggio, per es. una nuova e-mail. Stabilire per ogni portatile quale tipo di nuovi messaggi deve essere visualizzato.

► **Configurazioni** ► **Messaging** ► **Indicazione MWI**

Notifiche per le chiamate su dispositivi mobili

Per ricevere notifiche su un dispositivo mobile (per es. il suo smartphone) sulle nuove chiamate/messaggi in arrivo sul suo telefono, il telefono deve essere registrato a Gigaset elements.



Si è in possesso di un dispositivo mobile basato su iOS oppure Android.

Sul dispositivo mobile è installata l'app di **Gigaset elements**.

La registrazione deve essere effettuata sia sul telefono che sul dispositivo mobile:

Con il configuratore web del telefono:

► **Configurazioni** ► **Messaging** ► **Notifica** ► cliccare su **Registra adesso** . . . viene visualizzato un codice di attivazione

Sul dispositivo mobile:

► Aprire **Gigaset elements** ► **Panoramica del sistema**  ► **Aggiungi +** ► toccare su **Go-Box** ► inserire il codice di attivazione del configuratore web ► **Prossimo** . . . ora il dispositivo mobile è pronto per visualizzare le chiamate in arrivo/i messaggi del telefono

Sul configuratore web del telefono:

Se la registrazione ha avuto successo, si visualizza **Registrato su Gigaset elements**. Vengono visualizzate le connessioni disponibili del telefono.

► Contrassegnare le connessioni per le quali si desidera ricevere le notifiche sul dispositivo mobile ► **OK**



Se alle connessioni sono assegnate delle segreterie telefoniche (→ pag. 111), verranno notificati anche i nuovi messaggi su questa segreteria telefonica sul suo smartphone.

Ulteriori informazioni su Gigaset GO alla pagina → www.gigaset.com/go

Servizi Info

Raggruppare servizi personali per il Centro Info nel server di Gigaset.net e per lo screensaver **Servizi Info**. Attivare i servizi Info per i portatili.

► **Configurazioni** ► **Servizi Info**

Su questa pagina è possibile trovare l'accesso al server di Gigaset.net e ai dati di accesso personali.

Rubriche

Rubrica online

Selezionare il provider per le rubriche on-line. A seconda del provider selezionato, è possibile selezionare l'opzione **Visualizzazione del nome del chiamante**. Questa opzione permette di leggere e visualizzare sul display il nome del chiamante dalla rubrica on-line - questo se non esiste una voce corrispondente al numero del chiamante nella rubrica telefonica locale del portatile.

► **Configurazioni** ► **Rubriche** ► **Rubrica online**

Trasferimento della rubrica

Caricare o cancellare le rubriche telefoniche dei portatili dal/sul PC.

► **Configurazioni** ► **Trasferimento della rubrica**

- Salvare le rubriche telefoniche su un PC. Le voci vengono salvate sul PC in un file vcf nel formato vCard. Questi file possono essere caricati su tutti i portatili registrati. È anche possibile adottare le voci della rubrica nella sua rubrica sul PC.
- Adottare i contatti dalla rubrica sul PC nelle rubriche telefoniche dei portatili. Esportare i contatti nei file vcf (vCards) e adottarli nelle rubriche telefoniche dei portatili.
- Cancellare la rubrica telefonica sul portatile. Se per esempio è stato modificato il file della rubrica (file vcf) sul PC e si vuole caricare il file modificato sul portatile, è possibile cancellare la rubrica attuale del portatile prima del trasferimento.

Suggerimento: prima di cancellarla, salvare la rubrica attuale sul PC. In questo modo la si può ricaricare, se la rubrica modificata non potesse essere caricata in modo completo sul portatile per problemi di formattazione.



- È possibile trovare informazioni sul formato vCard (vcf) in internet, per es. alla pagina: www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (inglese) oppure www.de.wikipedia.org/wiki/VCard (tedesco) (in basso a sinistra nell'area di navigazione della pagina web è possibile cambiare la lingua visualizzata)
- Se si desidera adottare una rubrica telefonica salvata sul PC (file vcf) con più voci in una rubrica di Microsoft Outlook™, è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:
Microsoft Outlook™ adotta nella sua rubrica sempre solo la prima voce (della rubrica) dal file vcf.

Regole di trasmissione

Le voci della rubrica caricate sul portatile da un file vcf vengono aggiunte alla rubrica. Se per un nome esiste già una voce, questa eventualmente viene integrata. Nessun numero di telefono viene sovrascritto o cancellato.



A seconda del tipo di dispositivo, per ogni vCard vengono create fino a 3 voci nella rubrica - per ogni numero inserito una voce.

Contenuto del file della rubrica (file vcf)

Per una voce della rubrica, i seguenti dati (se presenti) vengono scritti nel file vcf, oppure adottati nel portatile da un file:

- Cognome
- Nome
- Numero
- Numero (ufficio)
- Numero (cellulare)
- Indirizzo e-mail
- Compleanno (AAAA-MM-GG) e orario dell'avviso dell'evento (OO:MM) divisi da una "T" (esempio: 2008-12-24T11:00).

Le altre informazioni che può contenere una vCard, non vengono adottate dalla rubrica telefonica del portatile.

Esempio di una voce nel formato vCard:

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Musterfrau;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@musterfrau.de
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD
```

Gestione

Ora e Data

Gestire la sincronizzazione della base con un time server. Nei parametri iniziali il telefono è impostato per ricevere la data e l'ora da un time server in internet. È possibile modificare le impostazioni per il time server alla pagina web:

► [Configurazioni](#) ► [Gestione](#) ► [Data & Ora](#)

Modificare le impostazioni della base, registrare il portatile

- Impostare la base per la modalità di registrazione, per registrare altri portatili alla base. Questa impostazione si effettua premendo a lungo il tasto di registrazione/paging sulla parte anteriore della base.
- Attivare/disattivare Eco-Modus oppure Eco-Modus+.
- MODificare il PIN di sistema del suo portatile.
- Accendere/spengere il LED del tasto registrazione/paging sulla parte anteriore della base.
- Attivare/disattivare la visualizzazione di notifiche sullo stato VoIP sul portatile.

È possibile trovare le impostazioni di base alla pagina web

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Varie**

Riavviare il dispositivo o ripristinare i parametri iniziali

Se il suo telefono non dovesse funzionare correttamente, è possibile riavviarlo. Spesso in questo modo si possono risolvere i problemi.

Inoltre è possibile ripristinare tutte le impostazioni del telefono ai parametri iniziali, per es. quando si cede l'apparato a terzi. In questo modo vengono cancellate tutte le impostazioni, le liste e la rubrica telefonica!

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Riavvio & Reset**

Salvare e ripristinare le impostazioni di sistema

Al termine della configurazione della base e dopo ogni modifica di configurazione, è possibile salvare le impostazioni attuali della base in un file sul PC (suffisso .cfg). Se è necessario, il file può essere ricaricato sul telefono.

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Salva & Ripristina**

Alcune informazioni contenute nel file .cfg:

- le impostazioni per la rete locale (configurazione IP),
- i dati delle connessioni (VoIP) impostate,
- l'assegnazione delle connessioni in entrata e in uscita
- il prefisso locale personale,
- numero della segreteria di rete,
- le impostazioni per i servizi internet,
- le impostazioni ECO DECT.

Aggiornamento del firmware

Sul server di configurazione in internet vengono messi a disposizione regolarmente gli aggiornamenti del firmware della base e dei profili dei provider (dati generali dei provider) per le connessioni VoIP. Se necessario, è possibile caricare questi aggiornamenti sulla base. L'URL di questo server è salvato sulla base.

► **Configurazioni** ► **Gestione** ► **Aggiornamento del firmware**

Configuratore web

Avviare l'aggiornamento del firmware

Se è disponibile una **nuova** versione del firmware, questa viene caricata sulla base e la base viene riavviata. L'aggiornamento del firmware dura circa 6 minuti. La durata dipende anche dalla larghezza di banda della connessione DSL.

Attivare/disattivare il controllo automatico della versione

Se il controllo della versione è attivato, il telefono verifica tutti i giorni se sul server di configurazione di Gigaset sono disponibili nuove versioni del firmware del telefono.

Se il telefono nel momento in cui si deve eseguire la verifica non è collegato a internet (per es. perché il router è disattivato), la verifica viene eseguita non appena il telefono è nuovamente collegato a internet.

Se è disponibile una nuova versione, sul display dei portatili registrati viene visualizzato un avviso corrispondente. È possibile avviare l'aggiornamento del firmware su uno dei portatili.

Ripristinare il firmware

- ▶ Ricaricare sul telefono la versione del firmware che era caricata sulla base prima dell'ultimo aggiornamento

oppure

- ▶ Ricaricare sul telefono la versione del firmware che era caricata sulla base al momento dell'acquisto.

Il firmware selezionato viene ricaricato sul telefono e il firmware attuale viene sovrascritto.

Stato del telefono

▶ Stato ▶ Dispositivo

Vengono visualizzate le informazioni sul telefono:

- Indirizzo IP e MAC della base
- Versione del firmware attualmente caricato, formato: aa.bbb (aabbxxyyyz)

aa Variante di produzione del telefono

bbb Versione del firmware

xx Sottoversione

yyzz importante solo per il servizio

Esempio: 42.020 (420200000000 / V42.00) significa che attualmente è caricato sulla base il firmware con la versione 20.

- Una lista dei portatili registrati

▶ Stato ▶ Connessioni

La pagina visualizza le connessioni attualmente disponibili e il loro stato.

Albero del menu

Guida rapida alla prima configurazione			→ pag. 108
Configurazioni	Rete	Configurazione IP	→ pag. 109
		Protezione	→ pag. 109
	Telefono	Connessioni	→ pag. 110
		Audio	→ pag. 112
		Assegnazione numero	→ pag. 111
		Inoltro di chiamata	→ pag. 114
		Piani di selezione	→ pag. 113
		Segreterie telefoniche di rete	→ pag. 113
		Impostazioni VoIP avanzate	→ pag. 114
		Messaging	E-Mail
	Indicazione MWI		→ pag. 116
	Notifica		→ pag. 116
	Servizi Info		→ pag. 117
	Rubriche	Rubrica online	→ pag. 117
		Trasferimento della rubrica	→ pag. 117
	Gestione	Data & Ora	→ pag. 118
		Impostazioni locali	→ pag. 114
		Varie	→ pag. 119
		Riavvio & Reset	→ pag. 119
		Salva & Ripristina	→ pag. 119
Aggiornamento del firmware		→ pag. 119	
Stato	Dispositivo	→ pag. 120	
	Connessioni	→ pag. 120	

Appendice

Servizio Clienti & Supporto Tecnico

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset

www.gigaset.com/service



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti:

www.gigaset.com/service

Qui troverete tra l'altro:

- Domande & Risposte
- Download gratuito di software e manuali
- Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti:

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?

Siamo a vostra disposizione ...

... **per e-mail:** www.gigaset.com/contact

... **per telefono:**

Servizio Clienti al numero: 0848 212 000

(0,09 Fr. al minuto da telefono fisso della rete svizzera. Per le chiamate effettuate attraverso la rete di operatori mobili consultate le tariffe del vostro operatore.)

Si prega di tenere la prova d'acquisto a portata di mano.

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale, potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica svizzera. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è chiaramente indicato sulla scatola accanto al marchio CE. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso potrebbero non sussistere le condizioni per usufruire dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Per le domande relative all'accesso ADSL o VoIP è necessario che vi rivolgiate direttamente il vostro Internet Service Provider.

Domande e risposte

Possibili soluzioni ai problemi alla pagina → www.gigaset.com/faq

Procedura per la risoluzione degli errori

Dopo la messa in funzione, il telefono non funziona correttamente.

- L'installazione iniziale può durare fino a 10 minuti.

Il display non visualizza nulla.

- Il portatile non è acceso. ▶ Premere a lungo 
- Le batterie sono scariche. ▶ Caricare o sostituire le batterie (→ pag. 13)

Sul display lampeggia "Nessuna Base"

- Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. ▶ Ridurre la distanza tra portatile e base.
- La base non è accesa. ▶ Controllare l'alimentatore della base
- L'area di copertura della base si è ridotta, perché è disattivato **Range massimo**.
 - ▶ Attivare **Range massimo** (→ pag. 62) oppure ridurre la distanza tra portatile e base.

Sul display lampeggia "Registrare il portatile".

- Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT). ► Registrare nuovamente il portatile(⇒ pag. 85)

Le sue impostazioni non vengono salvate.

- È impostato il profilo scorretto. ► impostare **Profilo Personale** . . . poi effettuare le modifiche alle impostazioni del dispositivo (⇒ pag. 94).

Il portatile non squilla.

- La suoneria è disattivata. ► Attivare la suoneria (⇒ pag. 95)
- È impostata la deviazione delle chiamate. ► Disattivare la deviazione delle chiamate (⇒ pag. 34)
- Il telefono non squilla, quando il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono.
 - Attivare la suoneria per le chiamate anonime (⇒ pag. 63)
- Il telefono non squilla in un determinato intervallo di tempo/con determinati numeri.
 - Verificare il controllo orario per le chiamate esterne (⇒ pag. 63)

Non si sente la suoneria/tono di selezione dalla rete fissa.

- cavo telefonico scorretto. ► Utilizzare il cavo telefonico in dotazione oppure, durante l'acquisto, assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (⇒ pag. 130).

Il collegamento si interrompe sempre dopo circa 30 secondi.

- Un repeater è stato attivato oppure disattivato (modelli precedenti alla versione 2.0) (⇒ pag. 87).
 - Accendere e spegnere il portatile (⇒ pag. 19).

Tono di errore dopo la visualizzazione del PIN di sistema.

- Il PIN di sistema è errato. ► Ripetere la procedura, eventualmente ripristinare il PIN di sistema a 0000 (⇒ pag. 101)

PIN di sistema dimenticato.

- Ripristinare il PIN di sistema a 0000 (⇒ pag. 101)

L'interlocutore non vi sente.

- Funzione "silenzia" attivata". ► Riattivare il microfono (⇒ pag. 28)

Alcuni servizi di rete non funzionano come dovuto.

- Funzioni particolari non sono attivate. ► Si prega di informarsi presso l'operatore di rete.

Non viene visualizzato il numero del chiamante.

- La **trasmissione del numero (CLI)** non è stata abilitata dal chiamante. ► **Il chiamante** deve far attivare la trasmissione del numero (CLI) dall'operatore di rete.
- La **visualizzazione del numero (CLIP)** non è supportata dall'operatore di rete oppure non è attiva. ► Far sbloccare la visualizzazione del numero (CLIP) dall'operatore di rete.
- Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/router con un centralino telefonico integrato (Gateway), che non trasmette tutte le informazioni.
 - Ripristinare il telefono: togliere brevemente la presa di rete. Reinsierirla e attendere finché il dispositivo viene riavviato.
 - Verificare le impostazioni nel centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione dei numeri di telefono. Cercare nelle istruzioni per l'uso del centralino "CLIP", "trasmissione del numero di telefono", "trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione della chiamata", oppure chiedere al produttore del centralino.

Si sente un tono di errore durante l'inserimento (sequenza di toni discendenti).

- L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato. ► Ripetere la procedura. Fare attenzione alle indicazioni sul display ed eventualmente leggere le istruzioni per l'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

- Il centralino è impostato sulla selezione ad impulsi. ► Impostare il centralino sulla selezione a toni.

Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.

- Data e ora non sono impostate. ► Impostare data e ora.

Problemi di registrazione/connesione con gli auricolari Bluetooth.

- ▶ Effettuare il ripristino degli auricolari Bluetooth (vedi istruzioni per l'uso degli auricolari).
- ▶ Cancellare i dati di registrazione sul portatile, de-registrando il dispositivo (→ pag. 72).
- ▶ Ripetere la procedura di registrazione (→ pag. 73).

Non è possibile telefonare tramite internet.

- Non è stato impostato un account IP: ▶ registrare il telefono presso il provider per la telefonia internet (→ pag. 15)
- Sul display si visualizza **Registrazione al trasmissione provider fallita**: la registrazione del telefono presso il provider per la telefonia internet è fallita. ▶ Ripetere la procedura (→ pag. 15). Eventualmente controllare lo stato della registrazione nel configuratore web (→ pag. 110).
- Sul display si visualizza **Nessuna connessione IP**: non è stato configurato un account IP oppure la connessione IP è stata disattivata

Nessuna connessione a internet.

- Sul display si visualizza **Nessuna connessione LAN**: ▶ verificare il cavo di connessione tra il router e la base.
- Sul display si visualizza **Indirizzo IP non disponibile**: ▶ verificare la configurazione IP.
- Per il telefono è preimpostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP. Affinché il router "riconosca" il telefono, anche sul router deve essere impostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, cioè il server DHCP del router deve essere attivato.
- Se il server DHCP non può o non deve essere attivato: ▶ assegnare al telefono un indirizzo IP statico.
- Sul display si visualizza **Verifica impostazioni IP**: il telefono non dispone di una connessione internet.
 - ▶ Verificare le connessioni via cavo tra la base e il router e tra il router e internet.
 - ▶ Verificare la connessione tra il telefono e la LAN, verificare se il telefono è raggiungibile tramite il suo indirizzo IP. Visualizzare l'indirizzo IP sul portatile.
- Sul display si visualizza **Connessione Internet non disponibile**:
La connessione internet è disturbata: ▶ riprovare più tardi
Altrimenti: ▶ verificare il cavo di connessione tra router e modem, la connessione DSL e le impostazioni del router.

Non viene effettuato un aggiornamento del firmware/un download di un profilo VoIP.

- Sul display si visualizza **Al momento non possibile**: eventualmente sono impegnate le linee VoIP oppure è già in corso un aggiornamento/download. ▶ Ripetere la procedura in un momento successivo.
- Sul display si visualizza **Server non accessibile**:
 - Il server per il download non è raggiungibile. ▶ Ripetere la procedura in un momento successivo.
 - Il router non è raggiungibile oppure non è connesso a internet. ▶ Verificare la connessione del telefono al router, eventualmente riavviare il router.
 - È stato modificato l'indirizzo del server preimpostato. ▶ Modificare l'indirizzo nel configuratore web oppure ripristinare la base.
- Sul display si visualizza **Errore di trasmissione XXX**: ci è stato un errore durante il trasferimento della cartella. Per XXX si visualizza un codice di errore HTTP. ▶ Ripetere la procedura. Se si dovesse ripetere l'errore, si prega di rivolgersi al servizio clienti.

Non è possibile instaurare una connessione verso il telefono con il browser web del PC.

- Indirizzo IP errato: ▶ visualizzare l'indirizzo IP sul portatile. ▶ Effettuare un nuovo tentativo di connessione.
- Verificare la connessione tra PC e base. ▶ Aprire la richiesta di inserimento sul PC ▶ inviare un comando ping sulla base (ping <indirizzo IP locale della base>).
- Ha tentato, di raggiungere il telefono tramite Secure http (https://...). ▶ Tentare nuovamente http://...

Funzioni GO

Sullo smartphone non viene visualizzato il numero di telefono per intero con il prefisso.

- Il riconoscimento del paese e il prefisso locale non sono impostati correttamente. ▶ Effettuare l'impostazione:

Con il portatile: **Impostazioni – Telefonia – Prefissi**

Con il configuratore web: **Configurazioni – Gestione – Impostazioni locali**

Sullo smartphone non vengono visualizzati gli eventi (per es. le chiamate perse).

- Non è ancora stata assegnata una connessione, per la quale trasmettere gli eventi sullo smartphone.
 - ▶ Dopo la registrazione del telefono su Gigaset elements, selezionare la pagina **Impostazioni – Messaging – Notifica** connessione (i) sul configuratore web

Il nome dell'utente non viene visualizzato nella lista eventi sullo smartphone.

- Sullo smartphone non è presente questo contatto. ▶ Inserire il contatto.
- Il numero dell'utente è inserito diversamente nella lista contatti, per es. senza prefisso
 - ▶ Effettuare l'impostazione per il riconoscimento del paese e il prefisso:
Con il portatile: **Impostazioni – Telefonia – Prefissi**
Con il configuratore web: **Configurazioni – Gestione – Impostazioni locali**

Richiamare una chiamata persa dallo smartphone.

- ▶ Toccare sulla voce dell'evento **Chiamata persa** ▶ toccare sul simbolo **Richiamata**.

Segreteria telefonica (→ pag. 49)

Nella lista delle chiamate per un messaggio non è assegnata l'ora.

- Data e ora non sono impostate. ▶ Impostare data e ora (→ pag. 98)

La segreteria telefonica interrogata da remoto visualizza il messaggio "PIN non valido".

- Il PIN di sistema inserito è errato. ▶ Ripetere l'inserimento del PIN di sistema
- Il PIN di sistema è ancora impostato su 0000. ▶ impostare un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 101)

La segreteria telefonica non registra messaggi o ha cambiato l'annuncio di benvenuto.

- La memoria è piena. ▶ Cancellare i messaggi vecchi ▶ Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli

Utilizzo dietro router con Network Address Translation (NAT)

Generalmente, per un telefono Gigaset utilizzato un router con NAT, non è necessaria una configurazione particolare del telefono o del router. Le impostazioni configurative di seguito descritte, sono da eseguire solo in corrispondenza di uno dei seguenti problemi.

- Non vengono trasmesse telefonate VoIP in ingresso. Le telefonate verso il suo numero VoIP non vengono trasmesse.
- Non vengono trasmesse telefonate VoIP in uscita. Le telefonate VoIP in uscita non vengono trasmesse.
- Nonostante si instauri la connessione con l'interlocutore, non è possibile sentirlo e/o lui non può sentire il chiamante.

Modificare il numero porta per SIP e RTP sul telefono VoIP



I numeri di porta SIP e RTP non devono essere utilizzati da alcuna altra applicazione e da nessun altro host nel LAN e dovrebbero essere sufficientemente distanti dai numeri di porta SIP e RTP normalmente utilizzati (e preimpostati sul telefono).

- ▶ Collegarsi con il configuratore web del telefono tramite il browser web del pc ▶ Registrarsi ▶ aprire la pagina web **Configurazioni – Telefono – Impostazioni VoIP avanzate** ▶ modificare numero porta SIP e RTP ▶ salvare le modifiche

Esempio: inserire il numero di porta, simile alle impostazioni standard:

Porta SIP	49060	invece di	5060
Porta RTP	49004 bis 49010	invece di	da 5004 a 5010

- ▶ Verificare le nuove impostazioni: ▶ aprire la pagina web **Configurazioni – Telefono – Connessioni ...** viene visualizzato lo **Stato** della connessione VoIP
- ▶ Verificare se sussiste ancora il problema iniziale. Se il problema sussiste, procedere con il passo successivo.

Impostare il Port Forwarding sul router

Indicazioni per l'attivazione di una porta sul router (esempio):

	Protocollo	porta pubblica	porta locale	host locale (IP)
per SIP	UDP	49060	49060	192.168.2.10
per RTP	UDP	49004 – 49010	49004 – 49010	192.168.2.10

Protocollo Il protocollo utilizzato deve essere **UDP**.

porta pubblica Numero porta/intervallo numero porta sull'interfaccia WAN

porta locale Numero di porta impostata sul telefono per porta SIP e RTP

lokaler Host (IP) Indirizzo IP locale del telefono in LAN

Per permettere al router di eseguire il Port Forwarding, le impostazioni DHCP devono assicurare che venga assegnato al telefono sempre lo stesso indirizzo IP.

Certificato di garanzia per la Svizzera

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.gigaset.com/ch/service il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.
- Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

Esclusione della responsabilità

Il display del suo portatile è composto da elementi puntiformi (pixel). Ogni pixel è composto da tre sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel sia difettoso o presenti una variazione di colore.

Se non viene sorpassato il numero di pixel difettosi consentiti, questo non comporta un caso coperto da garanzia.

Descrizione	Numero massimo di pixel permessi
Sub-pixel che si illuminano con un colore	1
Sub-pixel scuri	1
Numero totale di sub-pixel colorati e scuri	1



Sono esclusi dalla garanzia i segni di usura sul display e sull'alloggiamento.

Indicazioni del fornitore

Concessione

Questo prodotto è stato progettato per l'uso in Svizzera sulla linea telefonica analogica.

La telefonia Voice over IP è possibile tramite interfaccia LAN (IEEE 802.3).

A seconda della struttura di rete del proprio operatore telefonico potrebbe essere necessario un modem aggiuntivo.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio Internet provider.

Le particolarità specifiche del Paese sono state tenute in considerazione.

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/EC.

Copia della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Tutela ambientale

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro cordless



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Ambiente): certificata da settembre 2007 da parte di TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualità): certificata dal 17.02.1994 da parte di TÜV Süd Management Service GmbH.

Smaltimento

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Nota concernente il riciclaggio



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato a traverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione. Si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici ed elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt' altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell' ambiente.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o linea telefonica) quindi:

- 1 **Spegnerlo.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia:	2 x AAA NiMH
Tensione:	1,2 V
Capacità:	750 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del suo Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime)

Autonomia (ore)*	300/180
Autonomia in conversazione (ore)	12
Autonomia con 1,5 ore al giorno di conversazione (ore)*	120/90
Tempo di carica nella base (ore)	5
Tempo di carica nel supporto di ricarica (ore)	7

* attivato/disattivato, Zero radiazioni senza illuminazione del display in stand-by (impostare illuminazione display) → pag. 92)



L'autonomia del telefono aumenta con batterie più efficienti.

Consumo di corrente della base

In stand-by	circa 0,5 W
Durante una conversazione	circa 0,6 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880-1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione dell'impulso	100 Hz
Lunghezza dell'impulso	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso
Portata	fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto

Dati tecnici

Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	MF (selezione a toni)/DP (selezione a impulsi)
Codec	G.711, G.726, G.729AB con VAD/CNG, G.722
Quality of Service	TOS, DiffServ
Protocolli	SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Bluetooth

Frequenza	2402-2480 MHz
Potenza di trasmissione	4 mW trasmissione impulso

Cablaggio del connettore

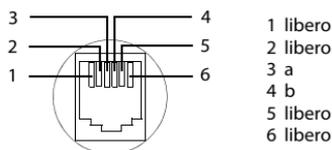


Tabella set di caratteri

Scrittura standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1									
2 ↵	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 ↵	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ↵	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 ↵	j	k	l	5						
6 ↵	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 ↵	p	q	r	s	7	ß				
8 ↵	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 ↵	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ↵	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) spazio vuoto

2) a capo

Simboli del display

I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del suo telefono.

Simboli nella barra di stato

Simboli	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni disattivato)
	1% -100% bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	rosso: nessuna connessione con la base
	Zero radiazioni attivato: bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	Segreteria telefonica attivata lampeggia: la segreteria telefonica registra un messaggio o viene usata da un utente interno

Simboli	Significato
	Profilo Silenzioso attivato (suoneria disattivata)
	Suoneria "beep" attivata
	Blocco tasti attivato
	Livello di carica delle batterie:
	bianco: carica compresa tra l'11% e il 100%
	rosso: carica al di sotto dell' 11%
	lampeggia rosso: batterie quasi scariche (ancora circa 5 minuti di conversazione)
	Batterie in carica
	(stato attuale di carica): compresa tra il 0% e il 100%

Simboli dei tasti funzione

Simbolo	Significato
	Ricomposizione
	Cancellare testo

Simbolo	Significato
	Aprire la rubrica
	Copiare numero nella rubrica
	Inoltrare la chiamata alla segreteria telefonica

Simboli del display

Simboli del display durante la segnalazione di . . .

Simbolo	Significato
	Chiamata esterna
	Chiamata interna
	Instaurazione della connessione (chiamata uscente)
	Connessione instaurata
	Connessione impossibile/ interrotta

Simbolo	Significato
	Chiamata promemoria appuntamento
	Chiamata promemoria anniversario
	Sveglia
	La segreteria telefonica registra un messaggio

Ulteriori simboli del display

Simbolo	Significato
	Sveglia attivata, visualizzata con l'orario impostato
	Azione effettuata (verde)
	Azione fallita (rosso)

Simbolo	Significato
	Informazione
	Domanda (di sicurezza)
	Attendere ...

Albero del menu



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

Aprire il menu principale: ► in stand-by premere



Messaggi

SMS
E-mail

Nuovo SMS
Ricevuti
Bozze
Impostazioni

Centri Servizio SMS
Notifica esito
Notifica chiamate

- pag. 64
- pag. 66
- pag. 65
- pag. 68
- pag. 69
- pag. 67
- pag. 77



Liste chiamate

Tutte le chiamate
Chiamate fatte
Chiamate ricevute
Chiamate perse

- pag. 40



Segret. telefonica

Ascolta messaggi
Attiva Segret.
Annunci
Messaggi in segret.
Asc. Msg in reg.
Segr.Telef.di Rete
Configura il tasto 1

ST rete: IP1 - IP6
Segret. Telef. 1 - 3

Segret. Telef. 1 - 3

Registra l'annuncio
Ascolta l'annuncio
Cancella l'annuncio
Registra Msg Resp.
Cancella Msg Resp.

Segret. Telef. 1 - 3

- pag. 50
- pag. 50
- pag. 49
- pag. 53
- pag. 53
- pag. 54
- pag. 53
- pag. 54
- pag. 54
- pag. 51
- pag. 55
- pag. 56



Servizi Telecom

Prossima anomima		→ pag. 33
Trasf. di chiamata	Interna	→ pag. 35
	Rete fissa	→ pag. 34
	IP1	→ pag. 34
Avviso di chiamata		→ pag. 33
Tutte anonime		→ pag. 33
Non disturbare	Solo rete fissa	→ pag. 37
Trasferta		→ pag. 31
Canc. Prenotazione		→ pag. 34



Altre funzioni

Centro Info	Servizi Info selezionati da parte dell'utente	→ pag. 80
Calendario		→ pag. 57
Sveglia		→ pag. 59
Monit. Ambiente		→ pag. 61
Chiamata rapida		→ pag. 25
Eventi scaduti		→ pag. 58



Impostazioni

Data e Ora		→ pag. 98	
Audio	Regola il volume	→ pag. 94	
	Profili ricevitore	→ pag. 94	
	Toni di avviso	→ pag. 95	
	Suonerie (Portatile)	Regola il volume	→ pag. 94
		Melodie	→ pag. 94
		Controllo orario	→ pag. 63
Musica su attesa	NoSuChAnonima	→ pag. 63	
Display	Musica su attesa	→ pag. 99	
	Screensaver	→ pag. 91	
	Info Ticker	→ pag. 92	
	Schemi di colore	→ pag. 92	
Lingua	Retroilluminazione	→ pag. 91	
		→ pag. 91	

Registrazione	Registra il portatile	→ pag. 85
	Cancella il portatile	→ pag. 86
	Scegli la base	→ pag. 86
Telefonia	Solleva e Parla	→ pag. 93
	Prefissi	→ pag. 98
	Install. guidata VoIP	
	Conness. In uscita	
	Conness. In arrivo	
	Tipo di selezione	→ pag. 89
	Tempo di Flash	→ pag. 89
	Linea esterna	→ pag. 89
Sistema	Reset portatile	→ pag. 96
	Reset della base	→ pag. 102
	Riavvio della base	→ pag. 101
	Crittografia	→ pag. 88
	Repeater	Solo se è registrato almeno un repeater → pag. 88
	Rete locale	→ pag. 99
	Aggiorna il Firmware	→ pag. 100
	PIN di sistema	→ pag. 101
ECO DECT	Range massimo	→ pag. 62
	Zero radiazioni	

Indice

A	
Accettare chiamata (segreteria telefonica)	54
Account VoIP	103
dati di accesso	17
impostare	15, 103
impostare con configuratore web	111
impostare tramite procedura guidata della configurazione del configuratore web	108
provider	16
Aggiornamento	75
Aggiornamento firmware	75
Aiuto	122
Alimentatore	9
Altoparlante	28
Amplificatore di segnale v. Repeater	
Anniversari/appuntamenti scaduti	58
Anniversario v. appuntamento	
Annuncio	
annuncio segreteria di rete	38
esterno	32
memoria rubrica telefonica	42
nuovi messaggi attivare/disattivare	39
Annuncio (segreteria telefonica)	53
cancellare	54
cancellare	9
Apparecchi acustici	9
Apparecchiature medicali	9
Appuntamento	
impostare	57
scaduto	58
segnalare	58
visualizzare scaduto	58
Aprire lista posta in arrivo	77
Ascoltare	
annuncio (segreteria telefonica)	53
esterno	50
Ascolto amplificato durante registrazione	51
Assegnare tasti	96
Assegnare tasti cifre	96
Attivare Annex B per G.729	112
Attivare/disattivare il blocco dei tasti	19
Attivare/disattivare LED messaggi	39
Attivare/disattivare trasmissione del numero di telefono	33
Auricolari (Bluetooth)	72
Automatica	
ripetizione della selezione	24
risposta	93
Autonomia del portatile	129
Avviso	
e-mail in arrivo	77
Avviso di chiamata, esterna	
accetterà/rifiutare	25
Avviso di chiamata, esterno	33
Avviso di chiamata, internamente ricevere	27
B	
Barra di stato	6
simboli	131
Base	
aggiornare firmware	100
cambiare	86
collegare con centralino telefonico	89
collegare con la rete elettrica	13
collegare con la rete telefonica	14
collocare	10
descrizione	6
impostare	98
modificare nome	86
PIN di sistema	101
riavviare	101
ripristinare parametri iniziali	102
Base migliore	86
Batterie	
inserire	11
livello di carica	131
ricaricare	12
Beep (tono di attenzione)	57
Blocco tasti, automatico	93
Bluetooth	72
attivare	72
cancellare dispositivi	73
lista dispositivi conosciuti	73
modificare nome dispositivo	74
registrare dispositivi	73
trasmettere rubrica (vCard)	44
C	
Cablaggio del connettore	130
Calendario	57
Cancellare dispositivi (Bluetooth)	73
Caratteri grandi	92
Centralino telefonico	
collegare base	89
impostare modalità di selezione	89
impostare tempo di flash	89
passare a modalità di selezione a toni	90
salvare prefisso	89
SMS	69
tempi di pausa	90
Centro Info	80
avviare	81
utilizzare	82
Centro servizi SMS	
impostare	68
Centro SMS	
modificare numero	68
Cerca in rubrica telefonica	42
Cercare	
portatile	87
Cercare utente su Gigaset.net	47

Chiamare	
dal registro per categoria	46
dalla rubrica on-line	46
esternamente	23
Gigaset.net	48
inserire indirizzo IP	30
internamente	26
Chiamata	
anonima	33
inoltrare internamente (mettere in comunicazione)	26
ricevere	25
rispondere	25
Chiamata anonima	32
Chiamata diretta	25
Chiamata, anonima	32, 33
Protezione da	63
CLI, Calling Line Identification	32
CLIP, CLI Presentation	32
CLIR, CLI Restriction	32
Codec vocale a banda larga	112
Codice di accesso, codice di accesso (centralino telefonico)	89
Codice di attivazione per elements	116
Collegare con la base	86
Collegare gli auricolari	13
Collegare il cavo dati USB	13
Collegare il PC con il configuratore web	106
Comando a distanza della segreteria telefonica	51
Comporre	
indirizzo IP	30
Concatenare v. SMS	
Concessione	127
Conferenza	27, 37
due conversazioni esterne	37
terminare	27, 37
Conferenza a tre v. conferenza	
Configuratore web	15
collegare con il PC	106
connessione	107
connessione VoIP	111
disconnessione	107
Menu	121
procedura guidata	108
segnalazione DTMF per VoIP	114
Configurazione IP	99
Connessione	
al configuratore web	107
Connessione al configuratore web	106
Connessione auricolari	6
Connessione di rete fissa	14, 110
Connessione in entrata	17, 104
assegnare	111
assegnazione standard	104
Connessione in uscita	17, 104
assegnare	111
assegnazione standard	104
Connessione internet	14
Connessione IP	111
Connessioni	
gestire	110
Gigaset.net	110
IP	111
rete fissa	110
stato	120
Connettore del telefono, cablaggio del connettore	130
Consultazione	
esterna	36
interna	26
terminare	36
Consumo di corrente	129
Contatto con liquidi	128
Contenuto della confezione	10
Controllo automatico della versione	120
Controllo della versione, automatico	120
Controllo orario per chiamate esterne	63
Conversazione	
accettare da segreteria telefonica	51
esterna	23
inoltrare interno (mettere in comunicazione)	26
interna	26
registrare	51
Conversazione alternata	27
due conversazioni esterne	36
Conversazione esterna	
inoltrare alla segreteria telefonica	51
Copiare voci della rubrica sul PC nella rubrica telefonica	117
Correggere inserimento errato	22
Correzioni v. inserimento errato	22
Cura del telefono	128
<hr/>	
D	
Dati tecnici	129
De-registrare (portatile)	86
Descrizione	
base	6
portatile	6
Disattivare allarme (sorveglianza bimbo)	61
Disattivare il microfono	28
Disattivare modulo radiante	62
Disconnessione (configuratore web)	107
Display	
illuminazione	92
impostare	91
modificare lingua display	91
schemi colore	92
screensaver	91
Domande e risposte	122
DP (modalità selezione a impulsi)	89
DTMF (selezione a toni)	89, 90
<hr/>	
E	
ECO DECT	62
ECT	31
elements	116
codice di attivazione	116

Indice

E-mail	
avvisi durante instaurazione connessione	78
avviso	77
cancelare	79
impostazioni	116
visualizzare indirizzo mittente	79
Errore certificato	77
Esclusione dalla responsabilità	127
<hr/>	
F	
Fax (SMS)	65
File audio	
cancelare	71
formati	71
rinominare	71
riprodurre	71
File audio come suoneria	71
File della rubrica telefonica	
contenuto (formato vCard)	118
File vcf	117
Firmware	
aggiornamento	120
aggiornamento automatico	100, 120
aggiornare	120
avviare aggiornamento	100
ripristinare (downgrade)	120
Formato vCard	118
Foto CLIP	
visualizzare nel Media-Pool	71
Foto CLIP, in rubrica	41
<hr/>	
G	
G.711 a law	112
G.711 μ law	112
G.722	112
G.722 codec vocale a banda larga	112
G.726	112
G.729	112
Garanzia	126
Gigaset elements	15, 116
registrarsi su	116
Gigaset GO	2, 14
impostazioni nel configuratore web	116
servizi	2
Gigaset QuickSync	44
Gigaset.net	103, 110
cercare utente	47
chiamare utente	48
inoltro di chiamata	114
inserire nome	48
modificare/cancellare nome personale	48
registrarsi	47
registrazione	104
Rubrica	47
trasferimento di chiamata	34
Gigaset-config	107
GO	14
impostazioni nel configuratore web	116
Gruppo VIP, assegnare voce della rubrica telefonica	41
<hr/>	
I	
Illuminazione display	92
Illuminazione tasti	93
Illuminazione, tasti	93
Immagine	
cancelare	71
come foto CLIP	71
come screensaver	71
rinominare	71
Immagini	
formati	71
Impostare	
data	98
ora	98
Impostare sistema	98
Impostare Subnet Mask	99
Impostazioni	
salvare e ripristinare	119
Impostazioni della base	
modificare nel configuratore web	119
Indirizzo e-mail	65
Indirizzo IP	
assegnare	99
assegnare automaticamente	99
comporre	30
visualizzare	87
visualizzare sul portatile	6
Indirizzo MAC	
visualizzare	101
Indirizzo mittente (e-mail)	79
Informazione di stato	120
Inoltare, internamente una chiamata esterna	26
Inoltro di chiamata	
Gigaset.net	114
per connessioni VoIP	114
Inserire caratteri speciali	22
Inserire diversi	22
Inserire lettere speciali	22
Inserire testo	22
Interfaccia PC	74
Interna	
consultazione	26
Internamente	
telefonare	26
Internet	
sicurezza	109
Inviare	
SMS	64
tutta la rubrica al cellulare	43
<hr/>	
L	
Lingua, display	91
Liquidi	128
Lista	
avvisi e-mail	77
dispositivi conosciuti (Bluetooth)	73
lista bozze SMS	65
lista SMS in arrivo	66
Lista bozze (SMS)	65

Lista chiamata	
voce	40
Lista chiamate	
aprire	40
cancellare	40
cancellare voce	40
richiamare il chiamante	40
salvare numero in rubrica	40
selezionare dalla	24
Lista di ripetizione della selezione	23
Lista e-mail	77
Lista in arrivo (SMS)	66
Liste chiamate	40
voce	40
Liste messaggi	38
Livello di carica delle batterie	131
Livello di ricezione	131
Lunghezza registrazione	54
<hr/>	
M	
Media-Pool	71, 96
memoria	72
visualizzare foto CLIP	71
Melodia	
suoneria per chiamate interne/esterne	94
Memoria rubrica telefonica	42
Memoria, Media-Pool	72
Menu	
albero del menu configuratore web	121
Messa in funzione	10
Messaggi	
cancellare	50
evidenziare come "nuovi"	50
numero in rubrica/salvare	50
Messaggio	
cancellare (e-mail)	79
Meteo, visualizzare in stand-by	84
Mettere in funzione, portatile	11
Microfono	6
attivare/disattivare	28
Modalità di annuncio (segreteria telefonica)	49
Modalità di selezione	89
Modalità selezione a impulsi	89
Modalità snooze (sveglia)	60
Modificare	
lingua display	91
PIN di sistema	101
volume ricevitore	93
volume viva voce	93
Modificare nome del portatile	87
Modificare nome dispositivo (Bluetooth)	74
Modificare PIN	101
Modificare PIN di sistema	101
Musica su attesa	99
<hr/>	
N	
Non disturbare	37
Note di sicurezza	9
Notifica	
per chiamate e messaggi	116
Notifica chiamate	
su dispositivo mobile	116
Notifica messaggi	116
Notifica SMS	67
Numeri	
salvare in rubrica	41
Numero	
inserire	22
inserire della segreteria di rete	55
nascondi	33
non trasmettere	33
salvare in rubrica	42
Numero di emergenza, piani di selezione	113
<hr/>	
O	
Operatore di rete	32
<hr/>	
P	
Pagina web Gigaset.net	80
Paging	87
Parametri iniziali	119
Pausa di selezione	90
Piani di selezione	
per numeri di emergenza	113
PIN di sistema	
modificare	101
ripristinare	101
Portata	10
Portatile	
accendere/spengere	19
blocco tasti automatico	93
cambiare verso ricezione migliore	86
caratteri grandi	92
cercare	87
collegare supporto di ricarica	11
de-registrare	86
descrizione	6
disattivare il microfono	28
illuminazione display	92
illuminazione tasti	93
lingua display	91
mettere in funzione	11
modificare impostazioni	91
modificare nome	87
modificare numero	87
paging	87
più portatili	85
registrare	85
registrare su ulteriore base	86
registrare su un'altra base	86
ripristinare parametri iniziali	96
schemi colore	92
stand-by	21
toni di avviso	96
utilizzare come sorveglianza bimbo	60
volume ricevitore	28, 93
volume viva voce	28, 93

Indice

Porte di comunicazione, locali	105, 115
Posta in arrivo (e-mail)	77
Prefisso (centralino telefonico)	89, 113
Prefisso internazionale	98
Prefisso locale	98
per chiamate VoIP	114
Prenotazione	
avviare	34
cancellare	34
Presca per auricolari	13
Procedura guidata	108
Procedura guidata per l'installazione	15
Procedura guidata per la configurazione	108
Procedura guidata per la prima configurazione rapida	108
Profili	57
Profili acustici	57, 94
Protezione da chiamate indesiderate	
controllo orario	63
Protezione dalle chiamate	
anonime	63
Protezione dalle chiamate indesiderate	
disattivare suoneria nel supporto di ricarica	63
Provider di rete v. operatore di rete	
Provider per telefonia IP	16
Provider VoIP	111

Q

Qualità registrazione (segreteria telefonica)	54
Qualità vocale nelle connessioni VoIP	112
QuickSync	44, 74

R

Radiazioni	
ridurre	62
Raggruppare Servizi Info	80
Range massimo	62
Registrare	
registrare conversazione	51
Registrare (portatile)	85
Registrare dispositivo (Bluetooth)	73
Registrazione	
su Gigaset elements	116
Registro per categoria	45
Repeater	87
Rete elettrica	13
RFC 2833 (segnalazione DTMF)	114
Riavviare	119
Riavvio della base	101
Ricaricare le batterie	12
Richiamare il chiamante	34
Ripristinare i parametri iniziali del portatile	97
Risoluzione errori	
e-mail	78
Risoluzione problemi	
SMS	70
Risposta	93

Rubrica	
Gigaset.net	47
selezionare numero	23
Rubrica on-line	45
Gigaset.net	47
selezionare	117
Rubrica telefonica	41
aprire	41, 45
cercare	42
cercare voce	45
creare voce	41
inviare al portatile	43
inviare voce/lista al portatile	43
memoria	42
salvare numero	42
selezionare voce	42
sequenza voci	42
trasmettere dal/al PC	117
trasmettere vCard (Bluetooth)	44
voce	41

S

Salvare impostazioni di sistema	101
Schemi colore	92
Screensaver	91
Scrittura maiuscola/minuscola	22
Scrittura minuscola/maiuscola	22
Scrivere (SMS)	64
Segnalazione DTMF per VoIP	114
Segnalazione, simboli	132
Segreteria di rete	55
attivare/disattivare	55
impostare per selezione rapida	56
inserire numero	55
inserire numero di telefono	113
Segreteria telefonica	49
ascoltare messaggi	50, 56
attivare/disattivare	49
cancellare messaggi	50
comando a distanza	51
connessione in entrata	18
guida vocale	54
impostare per la selezione rapida	56
modalità di annuncio	49
registrare annuncio/messaggio	
risponditore	53
saltare avanti	50
saltare indietro	50
Segreteria telefonica di rete v. Segreteria di rete	
Selezione	
con selezione rapida	96
dalla lista di ripetizione della selezione	23
dalla rubrica	23
Selezione a toni (DTMF)	90
Selezione a toni (MF)	89
Selezione rapida	23, 56, 96
Server DNS	
con precedenza	99
Server DNS con precedenza	99

Servizi	
rubrica on-line	117
Servizi di rete, specifici dell'operatore	32
Servizi Info	
attivare/disattivare	80
Servizio Clienti	122
Servizio Clienti & Supporto Tecnico	122
Servizio Info	
richiamare con selezione rapida	83
selezionare	81
Sicurezza in internet	109
Simboli	
barra di stato	131
dei tasti funzione	131
nuovo SMS	66
segnalazione	132
sveglia	60
visualizzare nuovi messaggi	38
Simboli display	131
Smaltimento delle batterie	
a fine vita	128
SMS	
cancellare	67
centro per l'invio	68
concatenati	64
esito invio SMS	69
inviare a indirizzo e-mail	65
inviare come fax	65
leggere	67
lista bozze	65
lista in arrivo	66
possibili soluzioni ai problemi	70
ricevere	66
risoluzione problemi	70
salvare	65
scrivere/inviare	64
vCard	67
verso centralino telefonico	69
Soluzioni ai problemi	
generale	122
Soppressione del numero di telefono	32
Soppressione del silenzio	112
Soppressione delle pause vocali	112
Sopprimere il primo squillo	69
Sorveglianza bimbo	60
attivare	61
Squillo	
sopprimere il primo	69
Stand-by	
tornare in	21
Suoneria	
controllo orario	63
disattivare nel supporto di ricarica	63
melodia per chiamate interne/esterne	94
modificare	94
sopprimere	69
Volume	94
Suoneria VIP	41
Suonerie	94
Supporto di ricarica (portatile)	
collegare	11
collocare	10
Sveglia	59, 60
attivare/disattivare	59
T	
Tabella set di caratteri	130
Tasti	
menu	19
Profili	57
selezione rapida	6
tasti funzione	6, 20
tasti volume	6
tasto asterisco	6
tasto di fine chiamata	6, 23
tasto di impegno linea	6
tasto di navigazione	6, 19
tasto messaggi	6
tasto per accendere/spengere	6
tasto profili	6
tasto R	6
viva voce	28
volume	20
Tasti funzione	6, 20
assegnare	96
simboli	131
Tasti volume	6
Tasto	
tasto cancelletto	6
Tasto 1	56
Tasto 1 (selezione rapida)	6
Tasto asterisco	6
Tasto cancelletto	6
Tasto di fine chiamata	6, 23
Tasto di impegno linea	6
Tasto di navigazione	6, 19
Tasto menu	19
Tasto messaggi	6
aprire lista	66
Tasto per accendere/spengere	6
Tasto profili	6, 57
Tasto R	6, 90
funzione per VoIP	115
Tasto viva voce	28
Tasto volume	20
Telefonare	
esternamente	23
internamente	26
ricevere una chiamata	25
tramite internet	29
Telefonia internet	29
Telefono	
collegare	7
impostare	98
utilizzare	19

Indice

Tempi di carica del portatile	129
Tempi di pausa	
dopo impegno linea	90
dopo prefisso	90
dopo tasto R	90
Tempo di flash	89
Time server	118
TLS (Transport Layer Security)	109
Toni di avviso	95, 96
Tono di allarme v. Toni di avviso	
Tono di attenzione (Beep)	57
Tono di segnalazione v. Toni di avviso	
Trasferimento della rubrica	117
Trasferimento di chiamata	34
Gigaset.net	34
Trasmissione del numero di telefono	32
disattivare temporaneamente	33
nessuna	32
Tutela ambientale	127

U	
USB, cavo dati	13

V

vCard (SMS)	67
Visualizzare annuncio segreteria di rete	38
Visualizzare nuovi messaggi	38
Visualizzazione	
anonimo	32
appuntamento/anniversari scaduti	58
sconosciuto	32
Visualizzazione del numero di telefono	32
Viva voce	28
Volume	
altoparlante	93
ricevitore	93
volume viva voce portatile	93
volume viva voce/ricevitore portatile	28
Volume ricevitore	28
Volume viva voce	28

Z

Zero radiazioni	62
-----------------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com