

# Gigaset

## SL400 - SL400 A

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**



# Gigaset SL400/SL400A – uw hoogwaardige telefoon

Van harte gefeliciteerd – in uw hand houdt u de meest compacte Gigaset ooit. De Gigaset SL400A is niet alleen door zijn frame uit echt metaal en zijn 1,8" TFT-kleurendisplay, maar ook dankzij zijn functionaliteit een uniek toestel. Uw Gigaset is een toestel met heel veel mogelijkheden:

## Bluetooth en mini-USB

Sluit uw handset via mini-USB ( → pagina 19) of Bluetooth ( → pagina 66) aan op een PC of sluit een headset aan.

## Telefoonboek voor 500 vCards – kalender en afspraakbeheer

Sla telefoonnummer en andere gegevens op in het telefoonboek ( → pagina 35). Voer afspraken en verjaardagen in de kalender in en laat u zich aan deze herinneren ( → pagina 57).

## Groot lettertype

Verbeter de leesbaarheid van bellerslijsten en het telefoonboek ( → pagina 69).

## Personaliseren

Wijs aan elke beller een eigen afbeelding toe ( → pagina 35), geeft uw persoonlijke afbeeldingen weer in de vorm van een screensaver-diashow ( → pagina 69) of wijzig de letterkleur van de menuteksten ( → pagina 70). Selecteer de speciaal voor de SL400 gecomponeerde belsignalen of laadt uw eigen melodieën ( → pagina 72).

## Als u het belsignaal eventjes niet wilt horen

Maak gebruik van het trilalarm ( → pagina 72), de tijdsturing voor oproepen ( → pagina 72) of onderdruk het belsignaal voor oproepen met uitgeschakelde NummerWeergave ( → pagina 72).

## Overige praktische tips

Kopieer het bestaande telefoonboek van een andere Gigaset-handset ( → pagina 37), gebruik de functie Snelkiezen ( → pagina 37), pas uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aan ( → pagina 71) en stel de helderheid van uw toetsen in zoals u het wilt ( → pagina 70). Spring bij het beluisteren van het antwoordapparaat 5 seconden terug om een eerder gedeelte van het bericht nogmaals te beluisteren ( → pagina 51).

## Milieu

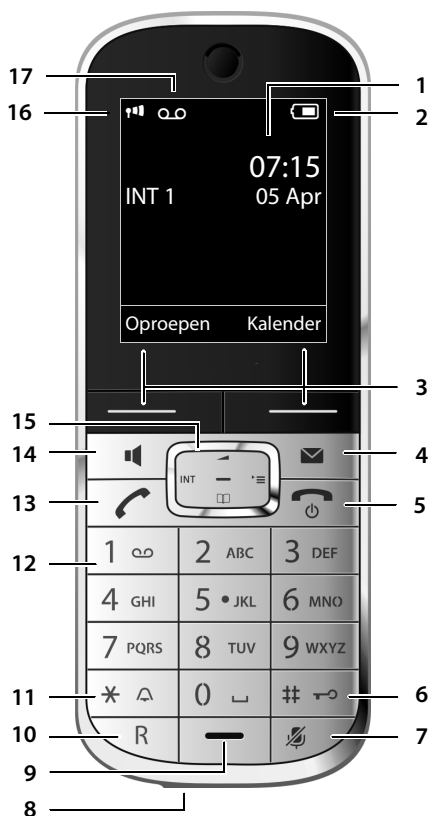
Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt u vinden onder [www.gigaset.com/customer-care](http://www.gigaset.com/customer-care).

Overige informatie over uw toestel vindt u op internet op [www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400).

**Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder [www.gigaset.com/customer-care](http://www.gigaset.com/customer-care)** – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesties!

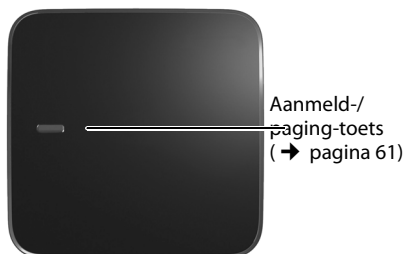
**Veel plezier met uw nieuwe toestel!**

# Beknopt overzicht



- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen** ( → pagina 18)
- 3 **Displaytoetsen** ( → pagina 4)
- 4 **Berichttoets** ( → pagina 40)  
Bellerslijst en berichtenlijst openen  
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**  
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug (kort indrukken); terug naar de ruststand (lang indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**  
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken);  
Bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Microfoon uit-toets** ( → pagina 32)  
Microfoon uitschakelen
- 8 **Mini-USB-aansluiting** ( → pagina 19)
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**  
- ruggespraak (flash)  
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Sterretje-toets**  
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken);  
bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / tonkiezen (kort indrukken);  
Bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**  
Antwoordapparaat (alleen SL400A)/voicemail kiezen (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**  
Knippert: inkomende oproep;  
Gesprek beantwoorden; nummerherhalingslijst openen (kort indrukken); kiezen (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**  
Wisselen tussen handmatig en handsfree bellen
- 15 **Navigatietoets** ( → pagina 21)
- 16 **Ontvangstniveau** ( → pagina 56)
- 17 **Antwoordapparatsymbool** (alleen SL400A)  
Antwoordapparaat ingeschakeld;  
Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt

## Basisstation



# Displaysymbolen

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven:

- Ontvangstniveau ( → pagina 56)
- of DECT uit is ingeschakeld ( → pagina 56)
- Antwoordapparaat ingeschakeld (alleen SL400A)
- Bluetooth ingeschakeld ( → pagina 66)
- of (Bluetooth-headset/-dataoestel) aangesloten
- Belsignaal is uitgeschakeld ( → pagina 73)
- of attentietoon ingeschakeld ( → pagina 73)
- Toetsblokkering ingeschakeld ( → pagina 23)
- Batterij wordt geladen ( → pagina 18)
- Laadniveau van de batterijen ( → pagina 18)
- Wekker ingeschakeld met wektijd ( → pagina 59)
- Actuele tijd ( → pagina 17)
- Actuele dag en maand ( → pagina 17)
- Naam van de handset ( → pagina 63)
- Aantal nieuwe berichten:
  - ◆ op het antwoordapparaat/voicemail ( → pagina 40)
  - ◆ in de lijst met gemiste oproepen ( → pagina 40)
  - ◆ in de SMS-lijst ( → pagina 44)
  - ◆ in de lijst met gemiste afspraken ( → pagina 41)

## Signaliseren van

Verbinding tot stand brengen



Externe oproep ( → pagina 30)



Wekker ( → pagina 59)



Verbinding bestaat



Interne oproep ( → pagina 61)



Verjaardag ( → pagina 58)



Verbinding tot stand brengen niet mogelijk of verbinding verbroken



Antwoordapparaat is bezig met opnemen ( → pagina 49)



Afspraken ( → pagina 58)



## Displaytoetsen

### overige displaysymbolen:

Informatie



Opvragen



Even wachten, a.u.b...



Bewerking uitgevoerd



Bewerking mislukt



Ruimtebewaking ingeschakeld (→ pagina 64)



Overschakelen van handmatig naar handsfree (→ pagina 32)



Overschakelen van handsfree naar hoorn (→ pagina 32)



Sluimermodus (→ pagina 60)



## Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:

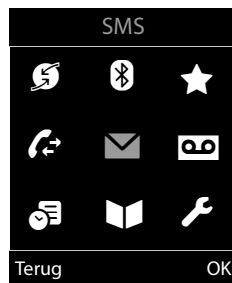


- ① Actuele functie van de displaytoetsen
- ② Displaytoetsen

Belangrijke displaytoetsen zijn:

Oproe-	Bellerslijsten openen.
Kalender	Kalender openen.
Opties	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
< C	Wistoets: per teken/woord van rechts naar links wissen.
Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
Opslaan	Invoer opslaan.
→ o.o	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat.

## Symbolen van het hoofdmenu



- Netdiensten
- Bluetooth
- Extra functies
- Oproeplijsten
- SMS
- Antwoordapparaat
- Organizer
- Telefoonboek
- Instellingen

Informatie over de menunavigatie  
→ pagina 22  
Menu-overzicht → pagina 26

# Inhoudsopgave

---

<b>Gigaset SL400/SL400A – uw hoogwaardige telefoon</b> .....	<b>1</b>
<b>Beknopt overzicht</b> .....	<b>2</b>
<b>Displaysymbolen</b> .....	<b>3</b>
<b>Displaytoetsen</b> .....	<b>4</b>
<b>Symbolen van het hoofdmenu</b> .....	<b>4</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>8</b>
<b>De eerste stappen</b> .....	<b>9</b>
Inhoud van de verpakking controleren .....	9
Basisstation en lader plaatsen .....	10
Basisstation aansluiten .....	11
Lader aansluiten .....	12
De handset in gebruik nemen .....	13
Displaytaal wijzigen .....	16
Datum en tijd instellen .....	17
Mini-USB-aansluiting .....	19
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen .....	20
<b>Telefoon bedienen</b> .....	<b>21</b>
Navigatietoets .....	21
Cijfertoetsen .....	22
Corrigeren van onjuiste invoer .....	22
Menunavigatie .....	22
Handset uit-/inschakelen .....	23
Toetsblokkering in- of uitschakelen .....	23
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing .....	24
<b>Menu-overzicht</b> .....	<b>26</b>
<b>Telefoneren</b> .....	<b>29</b>
Extern bellen .....	29
Snelkiezen .....	29
Gesprek beëindigen .....	30
Oproep beantwoorden .....	30
Nummerweergave .....	30
Opmerkingen over Nummer Weergave (CLIP) .....	31
Handsfree .....	32
Microfoon uitschakelen .....	32
<b>Comfortabel telefoneren via netwerkdiensten</b> .....	<b>33</b>
Nummerweergave .....	33
Wisselgesprek bij een externe oproep .....	33
Oproepdoorschakeling .....	33
Ruggespraak, wisselgesprek .....	34
Wisselgesprek .....	34

<b>Telefoonboek en lijsten gebruiken</b> .....	<b>35</b>
Telefoonboek .....	35
Nummerherhalingslijst .....	39
SMS:Inbox .....	39
Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL400A) .....	39
Bellerslijsten .....	39
Functie van de berichttoets .....	40
Lijst met gemiste afspraken .....	41
<b>SMS (tekstberichten)</b> .....	<b>42</b>
SMS-bericht schrijven/versturen .....	42
SMS-berichten ontvangen .....	44
SMS met vCard .....	45
Notificatie via SMS .....	46
SMS-centrale instellen .....	46
SMS-berichten en telefooncentrales .....	47
SMS-functie in-/uitschakelen .....	47
Fouten met SMS-berichten herstellen .....	47
<b>Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset SL400A bedienen</b> ..	<b>49</b>
Antwoordapparaat bedienen via de handset .....	49
Meeluisteren in- of uitschakelen .....	52
Parameters voor de opname instellen .....	53
Snelkiezen met toets1 op het antwoordapparaat herstellen .....	53
Bediening op afstand .....	53
<b>Voicemail gebruiken</b> .....	<b>55</b>
Snelkiezen instellen voor voicemail .....	55
Voicemailmelding bekijken .....	55
<b>ECO DECT</b> .....	<b>56</b>
DECT-sigitaal (radiosigitaal) reduceren .....	56
<b>Afspraak (kalender) invoeren</b> .....	<b>57</b>
Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen .....	59
<b>Wekker instellen</b> .....	<b>59</b>
<b>Meerdere handsets gebruiken</b> .....	<b>60</b>
Handsets aanmelden .....	60
Handsets afmelden .....	61
Handset zoeken (paging) .....	61
Basisstation wisselen .....	61
Intern bellen .....	61
Bijschakelen in een extern gesprek .....	63
Naam van een handset wijzigen .....	63
Intern nummer van een handset wijzigen .....	63
<b>Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)</b> .....	<b>64</b>
<b>Bluetooth-toestellen gebruiken</b> .....	<b>66</b>



<b>Handset instellen</b> .....	<b>68</b>
Snelle toegang tot nummers en functies .....	68
Displaytaal wijzigen .....	69
Display instellen .....	69
Toetsverlichting instellen .....	70
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen .....	70
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen .....	71
Handsfree-profiel instellen .....	71
Oproepsignalen wijzigen .....	72
Lijst nummers .....	73
Attentietonen in-/uitschakelen .....	74
Eigen voorkiesnummer instellen .....	75
Standaardinstellingen van de handset herstellen .....	75
<b>Basisstation instellen</b> .....	<b>75</b>
Wachtmuziek in-/uitschakelen .....	75
Repeater gebruiken .....	75
Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik .....	76
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen .....	76
<b>Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router</b> .....	<b>77</b>
Bedrijf achter een router .....	77
Gebruik achter een telefooncentrale .....	77
Netlijncode opslaan .....	77
Pauze instellen .....	78
Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen .....	78
<b>Klantenservice</b> .....	<b>79</b>
Vragen en antwoorden .....	80
Goedkeuring .....	81
Garantie .....	82
<b>Milieu</b> .....	<b>83</b>
<b>Bijlage</b> .....	<b>84</b>
Onderhoud .....	84
Contact met vloeistoffen .....	84
Technische gegevens .....	84
Tekst schrijven en bewerken .....	85
<b>Extra functies via de PC -interface</b> .....	<b>86</b>
<b>Accessoires</b> .....	<b>88</b>
<b>Basisstation aan de wand bevestigen</b> .....	<b>90</b>
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>91</b>

# Veiligheidsinstructies

## Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties **op pagina 84**. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage"



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (→ pagina 84).



Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

## Opmerkingen

- ◆ De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn **niet** mogelijk.

# De eerste stappen

## Inhoud van de verpakking controleren



- 1 een basisstation Gigaset SL400/SL400A,
- 2 een basisafdekking met voet,
- 3 een netadapter voor het basisstation,
- 4 een Gigaset-handset,
- 5 een accupack,
- 6 een batterijklepje,
- 7 een draagclip,
- 8 een lader,
- 9 een netadapter voor de lader,
- 10 een telefoonsnoer,
- 11 een gebruiksaanwijzing.

## Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5° C en +45° C.

- ▶ Plaats uw basisstation op een stevige, niet te gladde ondergrond op een centrale positie in uw woning of monteer het toestel aan de wand → pagina 90.

### Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner als **Maximum bereik** is uitgeschakeld ( → pagina 56).

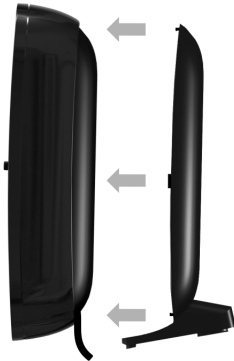
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

### Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Basisstation aansluiten

- ▶ Netadapter **1** en telefoonstekker **2** aansluiten op het basisstation en de kabels door de kabelgeleidingen leiden.



- ▶ Afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation (**niet bij wandmontage**).

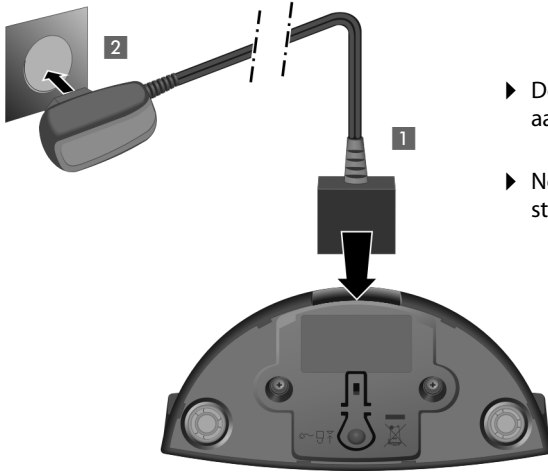
- ▶ Eerst de netadapter **3** aansluiten.
- ▶ Vervolgens de telefoonstekker **4** aansluiten.



### Let op:

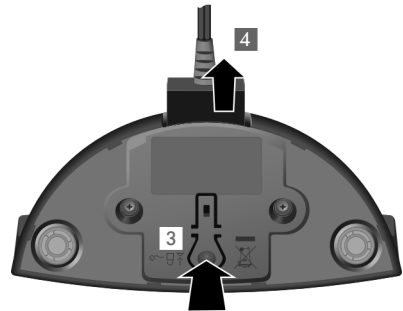
- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aansloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling → pagina 85).

## Lader aansluiten



- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.



## De handset in gebruik nemen

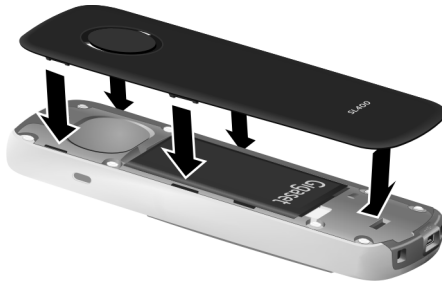
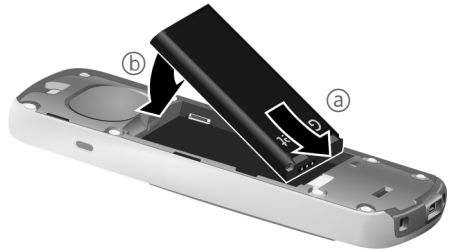
Het display wordt door een folie beschermd.  
**U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

### Batterij plaatsen en batterijklepje sluiten

#### Let op

Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen( → pagina 84), anders kunnen schade aan de gezondheid en het product niet worden uitgesloten.

- ▶ Plaats de accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel **(a)**.
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **(b)**.



- ▶ Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

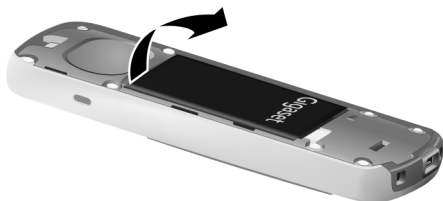
## De eerste stappen

Als u het accuvakje weer moet openen om het accupack te vervangen:

- ▶ Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- ▶ Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven.



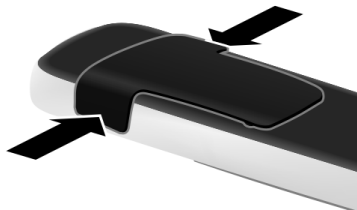
Om het **accupack** te verwijderen, plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het pack naar boven.



## Draagclip bevestigen

Aan de zijkanten van de handset bevinden zich uitsparingen voor het monteren van de draagclip.

- ▶ **Bevestigen**  
Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.
- ▶ **Verwijderen**  
Druk met uw rechterduim stevig in het midden op de draagclip, schuif de vingernagel van linker wijsvinger links boven tussen de clip en de behuizing en trek de clip naar boven.

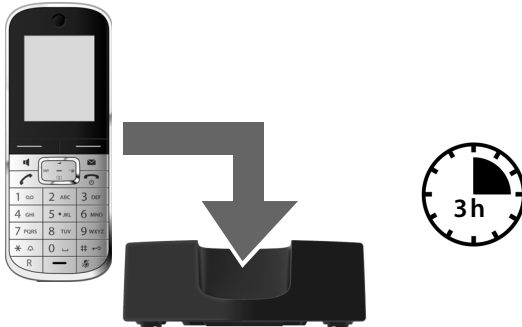




## Accupack eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van het accupack wordt alleen correct aangegeven als het accupack eenmaal volledig is geladen **en** ontladen.

- ▶ Laat de handset **3 uur** in de lader staan.



### Let op

Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.

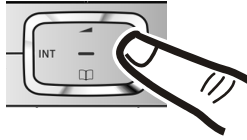
- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het basisstation als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

### Opmerkingen

- ◆ De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden  
→ pagina 60.
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

## Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.



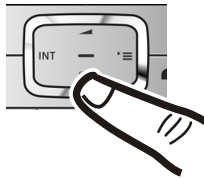
- ▶ Op de rechterkant van de navigatie-toets drukken.




- ▶ Druk de toetsen **9 WXYZ** en **5 JKL** **langzaam** achter elkaar in.



Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.

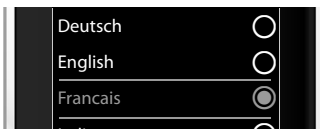



- ▶ Op de onderkant van de navigatietoets  drukken ...



... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Frans.

- ▶ Druk op de **rechter** toets direct onder het display om de taal te selecteren.



De instelling wordt weergegeven met .

- ▶ **Lang** op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

## Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

### Opmerking

Afhankelijk van uw netwerkprovider worden de datum en tijd automatisch ingesteld.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Tijd** om het invoerveld te openen. (Als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu → pagina 28.)

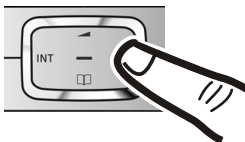


In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.

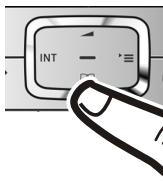
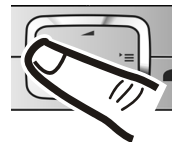
- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven. Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in (8 tekens), bijvoorbeeld  

0	4	0	4	2	0	1	1
0	4	0	4	2	0	1	1

 voor 04-04-2011.



Wilt u de cursorpositie wijzingen, bijvoorbeeld om een invoer te corrigeren, druk dan **rechts** of **links** op de navigatietoets.



- ▶ Druk **beneden** op de navigatietoets om naar het invoerveld voor de tijd te springen.

- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 -tekens), bijv. 

0	7	1	5
---	---	---	---

 voor 07:15 uur. Wijzig de cursorpositie eventueel met de navigatietoets.






- ▶ Druk op de toets onder de display-melding **Opslaan** om uw invoer te bevestigen.
















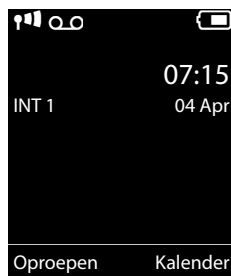
Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven. U hoort een bevestigingssignaal en het toestel keert automatisch terug naar de ruststand.


### Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld). Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, ziet u op de bovenste regel het antwoordapparatsymbool  staan.

### Displaymeldingen

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset (→ pagina 56):
  - Hoog tot laag:    
  - Geen ontvangst: 
- ◆ Laadniveau van de batterijen:
  -  licht wit op: meer dan 66% geladen
  -  licht wit op: tussen 33% en 66% geladen
  -  licht wit op: tussen 10 % en 33 % geladen
  -  licht rood op: minder dan 10% geladen
  -  knippert rood: batterij bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
  -    licht wit op: accupack wordt geladen
- ◆ INT 1  
Interne naam van de handset (→ pagina 63)



Als **DECT uit** (→ pagina 56) is ingeschakeld, wordt links boven het symbool  weergegeven.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld met een standaardmeldtekst.

**Het toestel is nu klaar voor gebruik!**

## Mini-USB-aansluiting

De mini-USB-aansluiting bevindt zich aan de onderzijde van uw Gigaset-handset.



## Headset aansluiten met jack-aansluiting

U kunt een headset met 2,5 mm jack-aansluiting aansluiten met behulp van een USB-naar-jack-adapter, die bij de service-afdeling verkrijgbaar is.

Meer informatie over geschikte headsets vindt u op de betreffende productpagina onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset.

## USB-datakabel aansluiten

U kunt een standaard USB-datakabel met mini-B-stekker aansluiten op de achterzijde van uw handset. Hiermee kunt u de handset aansluiten op een PC. Om de functies te kunnen gebruiken, moet de software "Gigaset QuickSync" zijn geïnstalleerd (→ pagina 86).

## Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw Gigaset in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema's snel te vinden.

Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals bijvoorbeeld andere Gigaset-telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf "Telefoon bedienen" → pagina 21 door te lezen.

Informatie over ...	... vindt u hier.
Besignalen en trilalarm instellen	pagina 72
Eigen meldtekst voor het antwoordapparaat inspreken	pagina 49
Bluetooth-toestellen gebruiken	pagina 66
Toestel met PC verbinden	pagina 86
Bestaande Gigaset-handsets op basisstation aanmelden	pagina 60
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	pagina 37
ECO DECT-Instellingen invoeren	pagina 56
Telefoon voorbereiden voor SMS-ontvangst	pagina 42
Telefoon gebruiken achter een telefooncentrale	pagina 77
Volume van de hoorn instellen	pagina 71

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (→ pagina 80) of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 79).

# Telefoon bedienen

## Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld **↗** voor “rechts op de navigatietoets drukken” of **■** voor “in het midden van de navigatietoets drukken”.



De navigatietoets heeft verschillende functies:

### In de ruststand van de handset

- ↙** Telefoonboek openen.
- ↘** Hoofdmenu openen.
- ↖** Lijst met handsets openen.
- Menu oproepen voor het instellen van het gespreksvolume( → pagina 71) van de handset.

### In het hoofdmenu

- ↗**, **↘**, **↖** of **↙**  
Naar de gewenste functie navigeren.

### In submenu's en lijsten

- ↖** / **↘** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

### In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **↖**, naar beneden **↘**, naar rechts **↘** of naar links **↖**. **Lang** indrukken van **↘** of **↖** erplaatst de cursor **woord voor woord**.

### Tijdens een extern gesprek

- ↙** Telefoonboek openen.
- ↖** Interne ruggespraak starten.
- Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

### Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets.

Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

- ◆ **In de ruststand** opent u het hoofdmenu.
- ◆ **In submenu's, selectie- en invoervelden** neemt de toets de functie over van de displaytoetsen **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Selectie** of **Wijzigen**.

#### Opmerking

In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook de navigatietoets gebruiken zoals beschreven.

## Cijfertoetsen

 /  /  etc.


Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.


## Corrigeren van onjuiste invoer


Onjuiste tekens in invoervelden kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ met de displaytoets  het teken, bij **lang** indrukken het woord links van de cursor wissen.
- ◆ tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ het gemarkeerde (knipperende) teken, bijvoorbeeld bij de invoer van de tijd en datum, overschrijven.

## Menunavigatie


De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt worden. Bij levering is de expertmodus ingeschakeld.

Instellingen of functies die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, worden in deze gebruiksaanwijzing gemarkeerd met het symbool .



Menuweergave en menu-overzicht wijzigen → pagina 26.



### Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

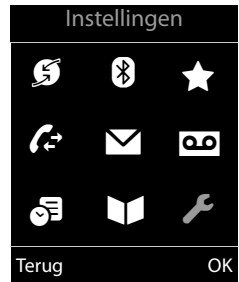
- ▶ Druk **rechts** op de navigatietoets  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

- ▶ Navigeer met de navigatietoets  naar de gewenste functie en druk op de displaytoets .

Als u de displaytoets **Terug**  of de verbreekttoets  **kort** indrukt, keert u terug naar de ruststand.







## Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven (zie voorbeeld rechts).

Een functie starten:

- ▶ met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Als u de displaytoets **Terug** of de verbreekttoets  **kort** indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.



## Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoetsen **OK**, **Ja** of **Opslaan** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Op pagina 18 staat een afbeelding van het display in ruststand.

## Handset uit-/inschakelen



In de ruststand de verbreekttoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.

Om opnieuw in te schakelen, de verbreekttoets nogmaals **lang** indrukken.

### Opmerking

Bij het inschakelen en bij het terugplaatsen op de lader wordt een paar seconden een lopende tekst **Gigaset** weergegeven.

## Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort het bevestigingssignaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt er een melding op het display als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

### Opmerking

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

## Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

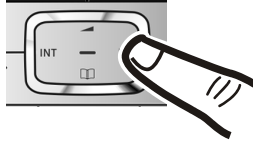
De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.


### Voorbeeld:

De weergave:


 →  → ECO DECT → DECT uit  = aan)

betekent:




- ▶ Druk **rechts** op de navigatietoets  om het hoofdmenu te openen.



- ▶ Navigeer met de navigatietoets naar rechts, links, boven en onder  tot het submenu **Instellingen** geselecteerd is.


- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen



- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie **ECO DECT** verschijnt.

- ▶ Druk op de displaytoets **OK** om uw keuze te bevestigen




- ▶ Druk op de onderzijde van de navigatietoets  tot in het display de menu-optie **DECT uit** verschijnt.

- ▶ Druk op de displaytoets **Wijzigen** om de functie in of uit te schakelen.





De wijziging is direct doorgevoerd en hoeft niet te worden bevestigd.




- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau.
- of**
- Druk **lang** op de verbreekttoets  om terug te keren naar de ruststand.

# Menu-overzicht

## Standaardmodus of expertmodus instellen

De menuweergave kan uitgebreid (**expertmodus** ) of beperkt (**standaardmodus**) worden. Bij levering is de standaardmodus ingeschakeld. Menu-opties die alleen in de expertmodus ter beschikking staan, zijn gemarkeerd met het symbool .

De instelling voert u als volgt in:

 →  → **Menuweergave** → **Vereenvoudigd of Uitgebreid** (expertmodus) markeren  
→ **Selectie** (de actieve modus is gemarkeerd met )

**Hoofdmenu openen:** in de ruststand  indrukken.


### Netdiensten

Volg. opr. anoniem	→ pagina 33
Omleiding	→ pagina 33
Wisselgesprek	→ pagina 33
Alle opr. anoniem	→ pagina 33

### Bluetooth

Inschakelen	→ pagina 66
Headset zoeken	→ pagina 66
Toestel zoeken	→ pagina 66
Bekende toestellen	→ pagina 67
Eigen toestel	→ pagina 67

### Extra functies

Ruimtebewaking	→ pagina 64								
Snelkiezen	→ pagina 29								
 Lijst nummers	<table border="1"> <tr> <td>Screensavers</td> <td>→ pagina 74</td> </tr> <tr> <td>Fotoweergave</td> <td>→ pagina 74</td> </tr> <tr> <td>Geluiden</td> <td>→ pagina 74</td> </tr> <tr> <td>Geheugenruimte</td> <td>→ pagina 74</td> </tr> </table>	Screensavers	→ pagina 74	Fotoweergave	→ pagina 74	Geluiden	→ pagina 74	Geheugenruimte	→ pagina 74
Screensavers	→ pagina 74								
Fotoweergave	→ pagina 74								
Geluiden	→ pagina 74								
Geheugenruimte	→ pagina 74								

### Oproeplijsten

Alle oproepen	→ pagina 39
Uitgaande oproepen	→ pagina 39
Beantwoorde opr.	→ pagina 39
Gemiste oproepen	→ pagina 39

 SMS

Nieuwe SMS	→ pagina 42
Inbox	→ pagina 44
Outbox	→ pagina 43
Instellingen	SMS-centrales → pagina 46
	Notificatie → pagina 46

 Antwoordapparaat

Berichten afspelen ***	→ pagina 55
Berichten afspelen **	Voicemail * → pagina 55
	Antwoordapparaat * → pagina 49
Inschakelen **	→ pagina 49
Aankondigingen **	Opnemen welkomst. ** → pagina 49
	Welkomstb.afspelen ** → pagina 49
	Welkomstb. wissen ** → pagina 49
	Afwezigheidsmelding ** → pagina 49
	Afw.melding weerg. ** → pagina 50
	Afw.melding wissen ** → pagina 50
Opnamen **	→ pagina 53
Meeluisteren **	→ pagina 52
Voicemail	→ pagina 55
Toets 1 instellen **	Voicemail → pagina 55
	Antwoordappar. → pagina 55

\* alleen als het nummer van de voicemail ingevoerd is → pagina 55

\*\* alleen basisstations **met** antwoordapparaat





\*\*\* alleen basisstations **zonder** antwoordapparaat **en** het nummer van de voicemail is ingevoerd

 Organizer

Kalender	→ pagina 57
Wekker	→ pagina 59
Gemiste alarms	→ pagina 59

 Telefoonboek → pagina 35

 **Instellingen**

Datum en tijd	→ pagina 17	
Geluidsinstellingen	Volume handset	→ pagina 71
	Handsfree-profielen	→ pagina 71
	 Attentietonen	→ pagina 74
	Trilalarm	→ pagina 72
	Besignalen (hands.)	→ pagina 72
	Wachtmuziek	→ pagina 75
Display + toetsenb.	Screensaver	→ pagina 69
	Grote letters	→ pagina 69
	Kleurschema's	→ pagina 70
	 Displayverlichting	→ pagina 70
	Toetsenverlichting	→ pagina 70
Taal	→ pagina 69	
Aanmelden	Handset aanmelden	→ pagina 60
	Afmelden	→ pagina 61
	Basis kiezen	→ pagina 61
 Telefontie	Autom. aanname	→ pagina 70
	Netnummers	→ pagina 75
	Inbreken	→ pagina 63
	Netlijncode	→ pagina 77
	Kiesmethode	→ pagina 77
	Flashtijd	→ pagina 77
	 Systeem	Herstel handset
Herstel basis		→ pagina 76
Encryptie		→ pagina 75
Systeem-PIN		→ pagina 76
Menuweergave	Vereenvoudigd	→ pagina 26
	Uitgebreid	→ pagina 26
ECO DECT	Maximum bereik	→ pagina 56
	DECT uit	→ pagina 56

## Telefoneren

Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken (→ pagina 70). Invoer via de **cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

## Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreekttoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.


### Opmerking

Door te kiezen met het telefoonboek (→ pagina 35), bellerslijst (→ pagina 39), nummerherhalingslijst (→ pagina 39) en de automatisch nummerherhaling (→ pagina 39) hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.

## Gesprek via de Bluetooth-headset voortzetten

**Voorwaarde:** Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (→ pagina 66).

Verbindingstoets van de headset indrukken; het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Het menu voor het instellen van het handset- en microfoonvolume kunt u tijdens een gesprek oproepen door de **bovenkant** van de navigatietoets in te drukken .

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

## Snelkiezen

U kunt uw telefoon zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een opgeslagen nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

 → ★ → **Snelkiezen**

► Gegevens op meerdere regels wijzigen:

**Inschakelen:**

Inschakelen door **Aan** te selecteren.


**Oproep naar:**

Nummer invoeren of wijzigen.

► Met **Opslaan** instellingen opslaan.


Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde snelkiesfunctie:



Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreekttoets  om het kiezen af te breken resp. om het snelkiezen te beëindigen.

## Snelkiezen uitschakelen


► In de **ruststand** de displaytoets **Uit** indrukken.

► **Lang** op de hekjettoets  drukken om de snelkiesmodus uit te schakelen.




## Gesprek beëindigen

 Verbreektoets indrukken.

## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.
- ▶ Gigaset SL400: de displaytoets **Opnemen** indrukken.
- ▶ Gigaset SL400A: de displaytoets  indrukken om de oproep door te verbinden met het antwoordapparaat (→ pagina 52).


Als de handset in de lader staat en de functie **Autom. aanname** is ingeschakeld (→ pagina 70), hoeft u de handset alleen uit de lader te nemen om de oproep te beantwoorden.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

### Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset

**Voorwaarde:** Bluetooth is ingeschakeld, de verbinding tussen de Bluetooth-headset en de handset is tot stand gebracht (→ pagina 66).

**De verbindingstoets van de headset pas indrukken, wanneer de headset zelf overgaat** (kan tot 5 seconden duren).

Het menu voor het instellen van het handset- en microfoonvolume kunt u tijdens een gesprek oproepen door de **bovenkant** van de navigatietoets in te drukken .




Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

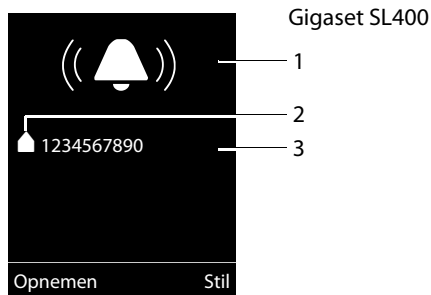
## Nummerweergave

Bij een oproep wordt het nummer van de beller in het display weergegeven. Voorwaarden:

- ◆ De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
- ◆ U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- ◆ De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.

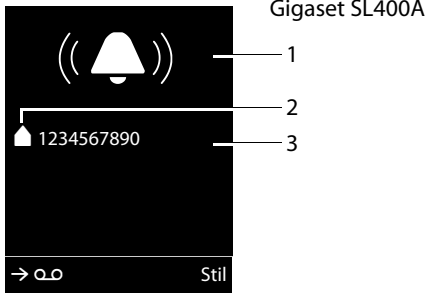
### Weergave in het display bij CLIP/CLI

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt het nummer vervangen door de bijbehorende telefoonboekvermelding (symbool  /  /  en naam/nummer). Als u aan deze beller een CLIP-afbeelding heeft toegewezen, wordt dit ook weergegeven.





bzw.



Gigaset SL400A

- 1 Symbool van het oproepsignaal
- 2 Symbool 🏠 / 📶 / 🔋 uit het telefoonboek
- 3 Nummer of naam van de beller

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern**, als er geen nummer is meege-stuurd.
- ◆ **Anoniem**, als de beller NummerWeergave heeft onderdrukt (→ pagina 33).
- ◆ **Onbekend**, als de beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.

### Opmerking

Het belsignaal kan voor anonieme oproepen (oproepen waarbij NummerWeergave is onderdrukt) worden uitgeschakeld (→ pagina 72).

## Opmerkingen over Nummer Weergave (CLIP)

Uw Gigaset-toestel is bij levering zo ingesteld dat het telefoonnummer van de beller in het display wordt weergegeven. U hoeft hiervoor zelf geen opties in te stellen op uw Gigaset-toestel.

### Als het telefoonnummer toch niet wordt weergegeven, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- ◆ U heeft CLIP niet aangevraagd bij de netwerkaanbieder of
- ◆ uw telefoon is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.

### Is uw telefoon aangesloten via een telefooncentrale/gateway?

Dit is het geval als zich tussen de telefoon en de aansluiting op het openbare telefoonnetwerk nog een ander apparaat bevindt, bijv. een telecomcentrale, een gateway enz. In veel gevallen volstaat het resetten:

- ▶ Trek de stekker van de telefooncentrale kort uit het stopcontact. Steek de stekker weer in het stopcontact en wacht tot het apparaat weer is opgestart.

### Als het telefoonnummer nog steeds niet wordt weergegeven

- ▶ Controleer in de telefooncentrale de instellingen voor NummerWeergave (CLIP) en activeer zo nodig deze functie. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van het apparaat naar CLIP (of een andere naam zoals NummerWeergave, telefoonnummer meesturen, weergave van beller,...). Informeer eventueel bij de producent van de centrale.

Als dit ook niet tot succes leidt, is het mogelijk dat de netwerkaanbieder van dit telefoonnummer CLIP niet aanbiedt.

### Is NummerWeergave aangevraagd bij de netwerkaanbieder?

- ▶ Controleer of uw aanbieder NummerWeergave (CLIP) ondersteunt en of de functie is vrijgeschakeld. Neem eventueel contact op met de netwerkaanbieder.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de homepage van Gigaset op:

[www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice)  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Handsfree

---

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevings situatie aan te passen (→ pagina 71).

## Handsfree inschakelen/ uitschakelen

---

### Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- ▶ Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren


### Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek en tijdens het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset SL400A) schakelt u de handsfree-functie in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen:

- ▶ De handsfree-toets  bij het plaatsen en aansluitend nog 2 seconden ingedrukt houden.

Voor het wijzigen van het volume,  
→ pagina 71.

### Opmerking

Als u een headset heeft aangesloten, wordt overgeschakeld van headset en handsfree-telefoneren.

## Microfoon uitschakelen



---

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen.



Toets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen. In het display wordt **Microfoon is uit** weergegeven. Toets opnieuw indrukken om de microfoon opnieuw in te schakelen.

### Opmerking

- ◆ Als de microfoon uitgeschakeld is, zijn alle toetsen (met uitzondering van de toets microfoon uit  en de verbreekttoets  zonder functie.
- ◆ Ook de microfoon van een aangesloten headset wordt uitgeschakeld.

## Comfortabel telefoneren via netwerkdiensten

Netdiensten zijn functies die door de netwerkaanbieder worden aangeboden. U dient deze diensten eerst aan te vragen bij de netwerkaanbieder.



- ▶ **Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.**
- ▶ **Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.**

## Nummerweergave

### NummerWeergave onderdrukken (CLIR – Calling Line Identification Restriction)

Als u wilt voorkomen dat uw telefoonnummer bij uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u de weergave van het nummer onderdrukken (CLIR). De NummerWeergave wordt onderdrukt tot u de functie weer inschakelt.

Onderdrukken van NummerWeergave in-/uitschakelen:

 →  → **Alle opr. anoniem**  
→ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)

NummerWeergave alleen voor de volgende oproep onderdrukken:

 →  → **Volg. opr. anoniem**  
→ Nummer invoeren → **Kiezen**

## Wisselgesprek bij een externe oproep

Als deze functie is ingeschakeld, hoort u tijdens een **extern** gesprek een attentietoon die aangeeft, dat een externe deelnemer u probeert te bereiken. Als u over NummerWeergave beschikt (→ pagina 30), wordt het nummer of de telefoonboekvermelding van deze deelnemer in het display weergegeven.

## Wisselgesprek in-/uitschakelen

 →  → **Wisselgesprek**

**Status** In-/uitschakelen.

**Kiezen** Displaytoets indrukken.

## Wisselgesprek beantwoorden

U voert een extern gesprek en u hoort het geluidssignaal.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Als CLIP (→ pagina 30) **ingeschakeld** is

**Opnemen** Displaytoets indrukken.

Als CLIP **niet ingeschakeld** is

**Opties** → **Wissel. aannemen**

Nadat u het wisselgesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("Wisselgesprek" → pagina 34).

## Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

Hierbij zijn de volgende varianten mogelijk:

- ◆ **Alle:** oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld. Op uw toestel worden geen oproepen meer gesignaleerd.
- ◆ **Tijdsoverschrijding:** oproepen worden doorgeschakeld als de hoorn na meerdere besignalen niet wordt opgenomen.
- ◆ **Bezet:** oproepen worden doorgeschakeld als uw toestel bezet is. De oproep wordt zonder geluidssignaal doorgeschakeld.

 →  → **Omleiding**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

**Status:**

Oproepdoorschakeling in-/uitschakelen.


**Naar telefoonnr.:**

Nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld.

### Bij:

Alle / Bezet / Tijdsoverschrijding selecteren.

**Verstuur** Displaytoets indrukken.

 U hoort een bevestigingsmelding. Druk na de melding op de verbreektoets.

## Ruggespraak, wisselgesprek

Met deze functies kunt u

- ◆ Een tweede externe gesprekspartner bellen (ruggespraak).
- ◆ Afwisselend met twee gesprekspartners spreken (wisselgesprek).

### Ruggespraak

U kunt een tweede, externe deelnemer bellen. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

Tijdens een extern gesprek:

**Rug.spr.** Displaytoets indrukken. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De gesprekspartner hoort een meldtekst.



Telefoonnummer van de tweede deelnemer invoeren.

Het telefoonnummer wordt gekozen.

U wordt met de tweede deelnemer verbonden.

Als deze zich niet meldt, drukt u op de displaytoets **Einde** om terug te keren naar de eerste gesprekspartner.

### Opmerking

Het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner kunt u ook kopiëren uit het telefoonboek (→ pagina 36) of uit de bellerslijst (→ pagina 39).

### Ruggespraak annuleren

**Opties** → **Einde gesprek**


U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.


U kunt de ruggespraak ook beëindigen door de verbreektoets in te drukken. De verbinding wordt kort verbroken en u ontvangt een heroproep. Na het indrukken van de verbindingstoets bent u weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

## Wisselgesprek

U kunt afwisselend met twee gesprekspartners spreken (wisselgesprek).

**Voorwaarde:** u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

- ▶ Met  tussen de gesprekspartners wisselen.

De partner waarmee u momenteel spreekt, wordt in het display aangeduid met .

### Huidige gesprek beëindigen

**Opties** → **Einde gesprek**

U bent weer verbonden met de wachtende deelnemer.

# Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ SMS:Inbox,
- ◆ Bellerslijsten,
- ◆ Lijst met gemiste afspraken,
- ◆ Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL400A).

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 37).

## Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u 500 vermeldingen opslaan.


### Opmerking

Nummers in het telefoonboek kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren (snelkiezen) (→ pagina 68).

## Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u op

- ◆ Maximaal drie nummers per vermelding met de bijbehorende voor- en achternaam,
- ◆ E-mailadres,
- ◆ Verjaardagen met signalering,
- ◆ VIP-besignaal met VIP-symbool,
- ◆ CLIP-afbeeldingen.

In de ruststand opent u het telefoonboek met de toets .

### Lengte van vermeldingen

3 nummers:	elk max. 32 cijfers
Voor- en achternaam:	elk max. 16 tekens
E-mailadres:	max. 64 tekens

## Nummer in telefoonboek opslaan

 → <Nieuwe invoer>

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

### Voornaam: / Achternaam:

Voornaam en/of achternaam invoeren. Als in geen van de velden een naam wordt ingevoerd, wordt het telefoonnummer opgeslagen als achternaam en vervolgens weergegeven. (de instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op → pagina 85.)

### Telefoon (thuis): / Telefoon (werk): /

#### Mobiele telefoon:

In ten minste één veld een nummer invoeren.

Bij het bladeren door het telefoonboek worden de vermeldingen aangeduid met een symbool:  /  / .

### E-mail:

E-mailadres invoeren.

### Verjaardag:

**Aan** of **Uit** selecteren.

Instelling **Aan**:

**Verjaard.** (datum) en **Herinneringstijd** invoeren en signaleringstype selecteren: **Signaal** → pagina 38.

### Melodie beller (VIP):

Vmelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald besignaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen aan hun speciaal besignaal.

VIP-vermeldingen worden bij het bladeren in het Telefoonboek aangeduid met het symbool **VIP**.

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

### Foto beller:

Eventueel de afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven Lijst nummers, pagina 73).

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

---

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam in het telefoonboek is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spatie
2. cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens



Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

## Vermelding in telefoonboek selecteren

---

 Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:




- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ De eerste letters van de naam invoeren (max. 8), eventueel met  bladeren naar de vermelding.

In het telefoonboek wordt gezocht op achternaam. Als er geen achternaam is ingevuld, wordt op voornaam gezocht.

## Met telefoonboek kiezen

---

 →  (Vermelding selecteren)

 Verbindingstoets indrukken. (als er meerdere nummers zijn ingevuld, het gewenste nummer selecteren met  en de verbindingstoets  opnieuw indrukken). Het nummer wordt gekozen.

## Telefoonboekvermeldingen beheren


---

### Vermelding weergeven

 →  (Vermelding selecteren)

**Weergvn** Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.

**Opties** Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

### Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer

 indrukken.

### Wis vermelding

Geselecteerde vermelding wissen.

### Versturen

**Naar intern:** individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 37).

**vCard via SMS:** afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

**vCard via Bluetooth:** afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

### Vermelding wijzigen

 →  (Vermelding selecteren)

**Weergvn** **Wijzigen**


Displaytoetsen na elkaar indrukken.

► Wijzigingen aanbrengen en opslaan.


### Overige functies gebruiken


 →  (Vermelding selecteren)

→ **Opties** (Menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

### Nummer weergeven

Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met  kiezen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer

 indrukken.

### Invoer bewerken

Geselecteerde vermelding wijzigen.

## Wis vermelding

Geselecteerde vermelding wissen.

## Versturen

**Naar intern:** individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 37).

**vCard via SMS:** afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via SMS.

**vCard via Bluetooth:** afzonderlijke vermelding in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

## Alles wissen

**Alle** vermeldingen in het telefoonboek wissen.

## Alles kopiëren

**Naar intern:** volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 37).

**vCard via Bluetooth:** volledige lijst in vCard-formaat versturen via Bluetooth.

## Geheugenruimte

Aantal nog vrije vermeldingen in het telefoonboek (→ pagina 35) weergeven.



## Kiezen met de snelkiestoetsen


- ▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (→ pagina 68).

## Telefoonboek naar een andere handset sturen

### Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

 →  (Vermelding selecteren)  
→ **Opties** (Menu openen) → **Versturen** / **Alles kopiëren** → **Naar intern**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Item gekopieerd. Volgende item kopiëren?** te beantwoorden met **Ja**.



Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

### Let op:


- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.
- ◆ Afbeeldingen en sounds die aan vermeldingen zijn toegewezen, worden niet weergegeven.

## Telefoonboek via Bluetooth als vCard versturen.

In de Bluetooth-modus (→ pagina 66) kunt u telefoonboekvermeldingen in vCard-formaat versturen, bijvoorbeeld om vermeldingen naar uw GSM-telefoon te versturen.

 →  (Vermelding selecteren) → **Opties** (Menu openen) → **Versturen** / **Alles kopiëren** → **vCard via Bluetooth**


De lijst met "Bekende toestellen" (→ pagina 67) wordt weergegeven.

 Toestel selecteren en **OK** indrukken.

## vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel een vCard uit de lijst "Bekende toestellen" (→ pagina 67) naar uw handset verstuurd, gebeurt dit automatisch. U wordt hierover via het display geïnformeerd.

Als het versturende toestel niet in de lijst voorkomt, wordt u via een displaymelding gevraagd de toestelcode van het versturende toestel in te voeren:

 PIN-code van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren en **OK** indrukken.

De verstuurde vCard is als vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

## Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers die in een SMS worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven:



**Opties** → **Naar Contacten**


- ▶ Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding → pagina 35.

Gigaset SL400A: tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst worden geen berichten weergegeven.

## Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens sommige bedieningsstappen kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of .

 Vermelding selecteren (→ pagina 36).


## Verjaardag in telefoonboek opslaan

Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: **Verjaardag: Uit**).

 →  (Vermelding selecteren)

**Weergvn** **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

 In de regel **Verjaardag: springen**.

 **Aan** selecteren.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

### Verjaard. (datum)

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

## Herinneringstijd

Uur/minuten voor belsignaal invoeren 4 tekens.

## Signaal

Signaleringstype selecteren

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Opmerking


Er wordt alleen een belsignaal weergegeven als u een tijd invoert. Als u kiest voor een optisch signaal, hoeft u geen tijd op te geven en wordt de tijd automatisch ingesteld op 00:00.

## Verjaardag uitschakelen

 →  (Vermelding selecteren)

**Weergvn** **Wijzigen**

Displaytoetsen na elkaar indrukken.

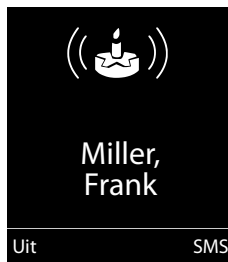
 In de regel **Verjaardag: springen**.

 **Uit** selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Herinneringsoproep voor een verjaardag

In de ruststand wordt een herinneringsoproep in het display van de handset en met het ingestelde belsignaal en volume gesignaleerd dat voor interne oproepen is ingesteld (→ pagina 72).



U kunt:

**SMS** SMS schrijven.

**Uit** Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.






Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep één keer gesignaleerd met een attentiesignaal.

Niet bevestigde verjaardagen die tijdens een gesprek worden gesignaleerd, worden opgenomen in de lijst **Gemiste alarms** (→ pagina 41).

## Nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als één van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


### Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.


De volgende functies kunt u selecteren met :

#### Naar Contacten

Vermelding in het telefoonboek (pagina 35) overnemen.

#### Autom. nr.herhaling

Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree  knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

- De deelnemer meldt zich: **verbindingstoets**  indrukken. De functie is beëindigd.
- De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: De oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken.

Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

#### Nummer weergeven

(zoals in het telefoonboek, pagina 36)

#### Wis vermelding

(zoals in het telefoonboek, pagina 37)

#### Alles wissen

(zoals in het telefoonboek, pagina 37)

## SMS:Inbox

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox → pagina 44.





## Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL400A)

Via de **antwoordapparaatlijst** kunt u de berichten op het antwoordapparaat beluisteren.

## Bellerslijsten

**Voorwaarde:** NummerWeergave (CLIP,pagina 30)

Uw toestel slaat verschillende oproeptypes op:

- ◆ uitgaande oproepen ()
- ◆ beantwoorde oproepen ()
- ◆ gemiste oproepen ()
- ◆ door het antwoordapparaat opgenomen oproepen () (alleen Gigaset SL400A)

U kunt elk oproeptype afzonderlijk of een totaaloverzicht van alle oproepen laten weergeven. De laatste 20 oproepen worden weergegeven.

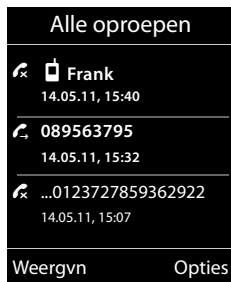
In de ruststand opent u de bellerslijsten met de displaytoets **Oproepen** of via het menu:




### Lijstvermelding

Nieuwe berichten staan bovenaan de lijst.

Voorbeeld van vermelding in lijst:



- ◆ Lijsttype (bovenste regel).
- ◆ Status van de vermelding  
**Vet:** nieuwe vermelding
- ◆ Nummer of naam van de beller
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld, pagina 17).
- ◆ Soort vermelding

Druk op de verbindingstoets  om het geselecteerde nummer terug te bellen.

Druk op de displaytoets **Weergvn** om extra informatie op te roepen, bijvoorbeeld het nummer dat bij een naam hoort..

Druk op de displaytoets **Opties** om de volgende functies te selecteren:

#### Naar Contacten

Nummer in het telefoonboek overnemen.

#### Wis vermelding

Geselecteerde vermelding wissen.


#### Alles wissen

Alle vermeldingen wissen.

Na het verlaten van bellerslijsten krijgen alle vermeldingen de status "oud". Ze worden dan de volgende keer dat u de lijst bekijkt, niet meer vet weergegeven.

## Functie van de berichttoets

### Lijsten oproepen


Met de berichttoets  kunt u de volgende lijsten oproepen:


- ◆ Antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset S400A) of voicemail als uw netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is geprogrammeerd (→ pagina 55).
- ◆ SMS:Inbox (→ pagina 44)
- ◆ Lijst met gemiste oproepen
- ◆ Lijst met gemiste afspraken (→ pagina 41)

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt.


In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

**Symbool**    **Nieuw bericht...**

 ... in de antwoordapparaatlijst (alleen Gigaset SL400A) of op de voicemail

 ... In de lijst **Gemiste oproepen**

 ... in SMS-lijst


 ... In de lijst **Gemiste alarms**

Het aantal **nieuwe**vermeldingen wordt rechts naast het betreffende symbool weergegeven.




### Opmerking

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat ontvangt u, als dit is ingesteld, een melding (zie gebruiksaanwijzing van uw netwerk aanbieder).


Na het indrukken van de berichttoets  worden alle lijsten met berichten en de voicemaillijst weergegeven.

Lijsten met nieuwe berichten staan bovenaan en worden vet weergegeven.


Berichten	
<b>Oproepen:</b>	<b>(3)</b>
<b>Herinneringen:</b>	<b>(1)</b>
<b>SMS:</b>	<b>(2)</b>
Terug	OK

Met  selecteert u een lijst. U opent de lijst door **OK** in te drukken.

## Knipperen van de berichttoets uit-/inschakelen

U kunt instellen of de berichttoets  bij nieuwe berichten moet knippen (instelling bij levering) of niet. U gaat als volgt te werk:


- ▶ Druk op de volgende toetsen:


 → \* Δ # ↵ 0 ↵ 5 JKL # ↵ 7 PQRS

U ziet:


Systeem	
97	

- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:


 voor berichten op het voicemail



of  voor gemiste oproepen


of  voor nieuwe SMS-berichten

of  voor berichten op het antwoordapparaat (alleen Gigaset SL400A)

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld **5** voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:


Systeem	
975 SET:	
	

- ▶ Druk op de toets  of  om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen:

 De berichttoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt)

of  Berichttoets knippert niet


U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

Systeem	
975 SET:	
	

- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

## Lijst met gemiste afspraken

Niet bevestigde afspraken in de kalender (→ pagina 57) en feestdagen (→ pagina 38) worden in de volgende gevallen opgeslagen in de lijst **Gemiste alarms**:

- ◆ U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld (→ pagina 39).
- ◆ U opent de lijst door de **berichttoets**  in te drukken (→ pagina 40).

Elke vermelding wordt met

- ◆ Nummer of naam,
- ◆ Datum en tijd

weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Druk de displaytoets **Wissen** om de gemarkeerde vermelding te wissen.

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

## SMS (tekstberichten)

Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

### Voorwaarden:

- ◆ Voor uw telefoonaansluiting moet NummerWeergave zijn vrijgegeven.
- ◆ Uw netwerkaanbieder ondersteunt SMS voor het vaste net. Informeer bij uw netwerkaanbieder of dit het geval is.
- ◆ U bent bij uw serviceprovider geregistreerd voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten.
- ◆ Voor de ontvangst moet u zich bij uw serviceprovider hebben geregistreerd. Dit gebeurt automatisch nadat u uw eerste SMS-bericht heeft verstuurd.

### Opmerking

Als uw toestel is aangesloten op een telefooncentrale, raadpleegt u → pagina 47.

## SMS-bericht schrijven/ versturen

### Ontvangen op



Nieuwe SMS Selecteren en **OK** indrukken.



SMS schrijven.

### Opmerkingen

- ◆ De instructies voor het invoeren van tekst en speciale teksten vindt u op pagina 85.
- ◆ Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan 612 tekens. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten met elk 153 tekens). Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan en welk deel van een gekoppeld SMS-bericht momenteel wordt geschreven.

### SMS-bericht versturen



Verbindingstoets indrukken

of:



Displaytoets indrukken.

**Verstuur**

Selecteren en **OK** indrukken.



Nummer met netnummer (ook lokale nummers) selecteren uit het telefoonboek of rechtstreeks invoeren.

**Verstuur**

Displaytoets indrukken. Het SMS-bericht wordt verzonden.

### Opmerkingen

- ◆ Als u tijdens het schrijven van een SMS-bericht een externe oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Outbox.
- ◆ Als het geheugen vol is of als de SMS-functie op het basisstation door een andere handset wordt gebruikt, wordt de procedure geannuleerd. Dit wordt gemeld op het display. Wis SMS-berichten die niet meer nodig zijn, of verstuur het SMS-bericht later.

## Outbox

U kunt een SMS-bericht in de Outbox opslaan en op een later moment wijzigen en versturen.

### SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ U schrijft een SMS-bericht (→ pagina 42).

**Opties** Displaytoets indrukken.

### Invoer opslaan

Selecteren en **OK** indrukken.

### Outbox openen

 →  → **Outbox**


De eerste lijstvermelding wordt weergegeven, bijvoorbeeld:


Opgeslagen  
14.05.11, 15:07

Als de vermelding met telefoonnummer is opgeslagen, bijvoorbeeld bij het opslaan van een SMS-bericht uit een bellerslijst, wordt het nummer op de bovenste regel weergegeven.

### SMS lezen of wissen

- ▶ Outbox openen en vervolgens:

 SMS-bericht selecteren.

**Lezen** Displaytoets indrukken. De tekst wordt weergegeven. Door de regels bladeren met .

Of wis het SMS-bericht met

**Opties** → **Wis vermelding** → **OK**.

### SMS-bericht schrijven/wijzigen

- ▶ U leest een SMS-bericht in de Outbox.

**Opties** Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

#### Verstuur

Opgeslagen SMS-bericht versturen.

#### Bewerken

Tekst van het opgeslagen SMS-bericht wijzigen en het bericht vervolgens versturen (→ pagina 42).

### Tekenset

Tekst weergeven met de geselecteerde tekenset

### Outbox wissen

- ▶ Outbox openen en vervolgens:

**Opties** Menu openen.

### Alles wissen


Selecteren, **OK** indrukken en bevestigen met **Ja**. De Outbox wordt gewist.


## SMS-bericht naar e-mailadres versturen

Als uw serviceprovider de functie "SMS to E-mail" ondersteunt, kunt u ook SMS-berichten naar e-mailadressen versturen.

Het e-mailadres moet aan het begin van de tekst staan. U moet het SMS-bericht versturen naar de e-mailservice van uw SMS-verzendcentrale.


 →  → **Nieuwe SMS**

**E-mail**  E-mailadres overnemen uit telefoonboek of rechtstreeks invoeren. Afsluiten met een spatie of een dubbele punt (verschilt per serviceprovider).

 Tekst van het SMS-bericht invoeren.

**Opties** Displaytoets indrukken.

**Verstuur** Selecteren en **OK** indrukken.

 Nummer van e-maildienst invoeren.

**Verstuur** Displaytoets indrukken.

## SMS-berichten ontvangen







Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMS-berichten worden als één SMS-bericht weergegeven. Als dit bericht te lang is of onvolledig is verstuurd, wordt het opgesplitst in meerdere afzonderlijke SMS-berichten. Omdat een SMS-bericht ook na het lezen in de lijst blijft staan, wordt aangeraden **regelmatig SMS-berichten te verwijderen uit de lijst**.

Als het SMS-geheugen vol is, wordt dit in het display gemeld.



### Onderdrukken van eerste belsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt eenmalig gesignaleerd door een toon (hetzelfde belsignaal als bij externe oproepen). Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Wilt u geen belsignaal horen, dan kunt u het eerste belsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken.

 Hoofdmenu openen.

Toetsen indrukken.

  Eerste belsignaal niet onderdrukken.



Of:

  Eerste belsignaal onderdrukken.

### Inbox

De Inbox bevat het volgende:

- ◆ alle ontvangen SMS-berichten met het meest recente bericht bovenaan.
- ◆ SMS-berichten die in verband met een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knipperen van de berichtentoets  en een signaaltoon.

### Inbox openen met de toets

 Indrukken.

De Inbox wordt met het aantal vermeldingen weergegeven (voorbeeld):

SMS: (2)

**vet:** nieuwe vermeldingen  
**niet vet:** gelezen vermeldingen

 Indrukken.

Een vermelding in de lijst wordt weergegeven met nummer en ontvangstdatum (voorbeeld).

0123727859362922

14.05.11, 09:07

### Inbox openen via het SMS-menu

 →  → Inbox



### Inbox wissen

Alle **nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox worden gewist.

► Inbox openen.


 Menu openen.



### Alles wissen

Selecteren,  indrukken en bevestigen met . De Outbox wordt gewist.

### SMS lezen of wissen

► Inbox openen en vervolgens:

 SMS-bericht selecteren.

 Displaytoets indrukken. De tekst wordt weergegeven. Door de regels bladeren met .

Of wis het SMS-bericht met

 → **Wis vermelding** → .

Nadat u een nieuw SMS-bericht heeft gelezen, krijgt het bericht de status "Oud" (wordt niet meer vet weergegeven).

## Tekenset wijzigen

- ▶ SMS-bericht lezen

**Opties** Displaytoets indrukken.

### Tekenset

Tekst wordt weergegeven in de geselecteerde tekenset.

## SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

- ▶ SMS-bericht lezen

**Opties** Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

### Antwoorden

Naar het nummer van de afzender een nieuw SMS-bericht schrijven en versturen (→ pagina 42).

### Bewerken

De tekst van het SMS-bericht wijzigen en terugsturen naar de afzender (→ pagina 42).

### Tekst doorsturen

SMS Nummer doorsturen (→ pagina 42).

### Tekenset

Tekst wordt weergegeven in de geselecteerde tekenset.

## Nummer in het telefoonboek overnemen

### Nummer van de afzender overnemen

- ▶ Inbox openen en SMS-bericht selecteren (→ pagina 44).

**Opties** → **Naar Contacten**

- ▶ Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding → pagina 38.

### Nummers uit SMS-berichten overnemen/kiezen

- ▶ SMS-bericht lezen en naar het telefoonnummer bladeren.

De cijfers zijn gemarkeerd.

**→□□** Displaytoets indrukken.

Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding → pagina 38.

of:




Verbindingstoets indrukken om het nummer te kiezen.

Als u het nummer ook wilt gebruiken voor het versturen van SMS-berichten:

- ▶ Nummer met kengetal (netnummer) opslaan in het telefoonboek.

## SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht.

Een vCard kan de volgende gegevens bevatten:

- ◆ Naam
- ◆ Privénummer
- ◆ Zakelijk nummer
- ◆ Mobiel nummer
- ◆ Verjaardag

De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in het telefoonboek.

### vCard openen

- ▶ SMS-bericht lezen waarin zich de vCard bevindt.

**Weergvn** Displaytoets indrukken. Terug naar de tekst van het SMS-bericht **Terug** indrukken.



Nummer selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

Als u een nummer wilt opslaan, wordt automatisch het telefoonboek geopend. Nummer en naam worden opgeslagen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in het telefoonboek.

- ▶ Vermelding in telefoonboek eventueel bewerken en/of opslaan. U keert terug naar de vCard.

## Notificatie via SMS

---

U kunt zich met een SMS-bericht laten informeren over gemiste oproepen of nieuwe berichten op het antwoordapparaat (alleen Gigaset SL400A).

**Voorwaarde:** bij een gemiste oproep is het nummer van de beller meegestuurd (NummerWeergave/CLI).

De notificatie wordt verstuurd naar de handset of een ander toestel dat geschikt is voor SMS-berichten.

U hoeft hiervoor alleen het telefoonnummer op te slaan waarnaar de notificatie moet worden verstuurd.

 →  → **Instellingen** → **Notificatie**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

**Aan :**

Nummer invoeren waarnaar het SMS-bericht moet worden verstuurd.

**Gemiste oproep**

**Aan** instellen, als u wilt dat er een SMS-notificatie wordt verstuurd.

**Bij bericht op antwoordapparaat**  
(alleen Gigaset SL400A)

**Aan** instellen, als u wilt dat er een SMS-notificatie wordt verstuurd.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

### Let op

Geef **niet** het nummer op van uw eigen vaste toestel voor de notificatie over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

## SMS-centrale instellen

---

SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U moet opgeven via welke SMS-centrale u berichten wilt versturen en ontvangen. U kunt via **elk** van de ingevoerde SMS-centrales SMS-berichten ontvangen, mits u zich bij uw serviceprovider heeft geregistreerd.

SMS-berichten worden verstuurd via de **SMS-centrale** die is ingesteld als **verzend-centrale**. U kunt echter elke andere SMS-centrale voor het verzenden van een actueel bericht activeren als verzendcentrale (→ pagina 46).


Is er geen SMS-centrale opgegeven, dan bevat het menu SMS slechts de vermelding **Instellingen**. Geef in dat geval een SMS-centrale op (→ pagina 46).

## SMS-centrale invoeren/wijzigen

---

▶ Informeer bij uw serviceprovider naar het aanbod en eventuele bijzonderheden **voordat** u een instelling wijzigt of standaard ingestelde nummers wist.

 →  → **Instellingen**  
→ **SMS-centrales**

 SMS-centrale (bijvoorbeeld **SMS-centrale 1**) selecteren en **Wijzigen** indrukken.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

**MijnCentrale:**

**Ja** selecteren, als u SMS-berichten wilt versturen via deze SMS-centrale. Bij de SMS-centrales 2 t/m 4 geldt de instelling alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht.

**Nummer van de SMS-centrale:**

Nummer van SMS-dienst invoeren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## SMS-bericht versturen via een andere SMS-centrale

---

▶ De SMS-centrale (2 t/m 4) als verzendcentrale activeren.

▶ SMS-bericht versturen.

De instelling geldt alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht. Vervolgens is weer **SMS-centrale 1** ingesteld.



## SMS-berichten en telefooncentrales

- ◆ Ontvangst van SMS-berichten is alleen mogelijk als **NummerWeergave (CLIP)** voor het toestelnummer in de telefooncentrale is **geactiveerd**. De CLIP-analyse van het nummer van de SMS-centrale vindt plaats in de **Gigaset**.
- ◆ Bij sommige telefooncentrales moet u de netlijncode vóór het nummer van de SMS-centrale plaatsen.  
Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen toestelnummer te versturen. Verstuur het bericht met en zonder netlijncode.
- ◆ Bij het versturen van SMS-berichten is het mogelijk om wel het nummer van de afzender te versturen, maar het toestelnummer weg te laten. In dat geval kan de ontvanger uw bericht niet direct beantwoorden.

Het versturen en ontvangen van SMS-berichten **naar ISDN-centrales** is alleen mogelijk via het MSN-nummer dat aan het basisstation is toegewezen.


## SMS-functie in-/uitschakelen

Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u geen SMS-berichten meer ontvangen en versturen.

De instellingen die u voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten heeft opgegeven (nummers van SMS-centrales), en de berichten in de Inbox en de Outbox blijven ook na het uitschakelen van de functie behouden.



Hoofdmenu openen.



Cijfers invoeren.



SMS-functie uitschakelen.

Of:



SMS-functie inschakelen (standaardinstelling).

## Fouten met SMS-berichten herstellen

### Foutmeldingen bij het versturen

E0	NummerWeergave (CLIP) uitgeschakeld of niet vrijgegeven.
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

### Zelf fouten oplossen

De volgende tabel bevat een overzicht van fouten, mogelijke oorzaken en tips om de fout op te lossen.

Versturen niet mogelijk.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vraag de serviceprovider om deze functie te activeren.</li> </ul> </li> <li>2. De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken, bijv. omdat u een oproep ontvangt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.</li> </ul> </li> <li>3. Functie wordt niet ondersteund door de netwerk aanbieder</li> <li>4. Voor de SMS-centrale die als verzendcentrale is ingesteld, is geen of een onjuist nummer ingevoerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voer het (juiste) nummer in ( → pagina 46).</li> </ul> </li> </ol>
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het geheugen van het toestel is vol. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wis oude SMS-berichten ( → pagina 43).</li> </ul> </li> <li>2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet afgeleverd.</li> </ol>
U ontvangt geen SMS-berichten meer.
<p>Voor het doorschakelen (omleiden) van oproepen heeft u <b>Bij Geen</b> ingesteld of voor voicemail heeft u als oproepdoorschakeling <b>Geen</b> ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wijzig de instellingen van de oproepdoorschakeling ( → pagina 33).</li> </ul>

## SMS (tekstberichten)

SMS-bericht wordt voorgelezen.

1. De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
  - ▶ Vraag uw serviceprovider deze functie te activeren (niet gratis).
2. De aanbieder van het mobiele net en de aanbieder van het vaste net zijn geen samenwerking overeengekomen.
  - ▶ Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
3. Het toestel is bij uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat U bent daar niet geregistreerd
  - ▶ Laat uw toestel automatisch registreren voor SMS-ontvangst door een willekeurig SMS-bericht te vesturen

Ontvangst is alleen overdag mogelijk.

Het toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat U bent daar niet geregistreerd

- ▶ Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
- ▶ Laat uw toestel automatisch registreren voor SMS-ontvangst door een willekeurig SMS-bericht te vesturen

# Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset SL400A bedienen

---

U bedient het antwoordapparaat met de handset of op afstand (met een andere telefoon/mobiele telefoon). Eigen meldteksten of memoteksten spreekt u in via de handset.


## Modus antwoordapparaat

U kunt twee verschillende modi op het antwoordapparaat instellen.

- ◆ In de modus **Bericht opnemen** hoort de beller de meldtekst en kan deze vervolgens een bericht voor u inspreken.
- ◆ In de modus **Welkomstb.** hoort de beller de meldtekst ook, maar kan er geen bericht worden ingesproken.

## Antwoordapparaat bedienen via de handset

---

Als u bij de bediening een akoestisch signaal of een aanwijzing krijgt, wordt de luidspreker van de handset **automatisch** ingeschakeld. Met de handsfree-toets  schakelt u de luidspreker uit.

## Antwoordapparaat in-/uitschakelen en modus instellen

---

U kunt kiezen tussen **Bericht opnemen**, **Welkomstb.** en **Wisselen**. Met de instelling-**Wisselen** kunt u de opnamemodus voor een bepaalde tijd inschakelen. Buiten deze tijd hoort de beller een melding.

 →  → **Inschakelen** (✓ = aan)

**Wijzigen** Displaytoets indrukken.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

### Inschakelen:

**Aan** of **Uit** selecteren om het antwoordapparaat in of uit te schakelen.

### Mode:

**Bericht opnemen**, **Welkomstb.** of **Wisselen** selecteren.

Als de modus **Wisselen** is ingeschakeld:

### Opnemen van:

Begin van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens).  
(de tijd **moet** van tevoren op het toestel zijn ingesteld)


### Opnemen tot:

Einde van de periode in uren/minuten invoeren (4 tekens).

Als u de opnameperiode niet instelt, geldt de memotekst.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.



Als het geheugen vol is en **Inschakelen: Aan** is gekozen, dan wordt het opslaan onderbroken en wordt u gevraagd, oude berichten te wissen.

Nadat u het antwoordapparaat heeft ingeschakeld, wordt de resterende opnametijd gemeld. Als er nog geen tijd is ingesteld, hoort u een melding (tijd instellen → pagina 17). In het display wordt het symbool  weergegeven.

Het toestel wordt geleverd met een standaardmeldtekst en een standaardmemobericht. Als u nog geen eigen, persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de ingestelde standaardtekst gebruikt.

## Persoonlijke meldtekst/ persoonlijk memobericht opnemen

---

 →  → **Aankondigingen**  
→ **Opnemen welkomst. / Afwezigheidsmelding**


**OK** Displaytoets indrukken om de opname te starten.

U hoort de gereedtoon (korte toon).

▶ Persoonlijke tekst inspreken (minstens 3 seconden).

Houd net als bij het telefoneren via de hoorn, de telefoon direct tegen het oor en spreek normaal in de microfoon.

**Einde** Displaytoets indrukken om de opname te stoppen.

Met  of "Terug" de opname annuleren.

Met **OK** kunt u de opname vervolgens opnieuw starten.

De opgenomen meldtekst wordt ter controle herhaald. Met **Nieuw** kunt u de opname opnieuw uitvoeren.

### Let op:

- ◆ De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 100 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.



- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaardmeldtekst weer gebruikt.

- ◆ Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de modus

#### Welkomstb..

- ▶ Oude berichten wissen, het antwoordapparaat schakelt automatisch weer over op de modus **Bericht opnemen**. Opname zo nodig herhalen.

## Meldtekst / memobericht weergeven

 →  → **Aankondigingen**  
→ **Welkomstb.afspelen / Afw.melding weerg.**

Als er geen persoonlijke meldtekst beschikbaar is, wordt de standaardmeldtekst afgespeeld.



Tijdens het beluisteren van de meldtekst een nieuwe meldtekst opnemen:

**Nieuw** Displaytoets indrukken.

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de modus **Welkomstb..**

- ▶ Oude berichten wissen, het antwoordapparaat schakelt automatisch weer over op de modus **Bericht opnemen**. Opname zo nodig herhalen.

## Meldtekst / Memobericht wissen

 →  → **Aankondigingen**  
→ **Welkomstb. wissen / Afw.melding wissen**

**Ja** Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Hierna wordt weer de standaardmeldtekst of het standaardmemobericht gebruikt.

### Opmerking

Het wissen van berichten kan enige tijd in beslag nemen.

## Berichten beluisteren

Voor elk bericht wordt de datum en tijd van ontvangst opgeslagen (als deze zijn ingesteld, → pagina 17) en tijdens het afspelen weergegeven. Bij NummerWeergave wordt het nummer van de beller weergegeven. Als het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Nieuwe berichten beluisteren

Nieuwe, nog niet beluisterde berichten worden met symbool en aantal in het display weergegeven.



De toets  op de handset knippert.

 Berichttoets indrukken.

### Antwoordapp.:

Selecteren en **OK** indrukken.

Als er nieuwe berichten zijn opgenomen, wordt het eerste nieuwe bericht direct na deze melding afgespeeld. Na het laatste nieuwe bericht hoort u de eindtoon en wordt de tijd gemeld die nog beschikbaar is voor opnamen.

Als de datum en tijd voor het bericht zijn opgeslagen, worden deze voor het afspelen gemeld.

Een nieuw bericht krijgt na het afspelen van de tijd en datum van ontvangst (na circa 3 seconden) de status "oud".

### Oude berichten beluisteren

Oude berichten kunt u beluisteren als er geen nieuwe berichten meer zijn. Start de weergave zoals beschreven onder "Nieuwe berichten beluisteren".

### Afspelen stoppen en door berichten bladeren


Tijdens het afspelen van berichten:


**2 ABC** **Weergave stoppen.** Opnieuw **2 ABC** indrukken om afspelen te hervatten

**Opties** Menu openen.

**Pausa selecteren en OK** indrukken.

Om door te gaan **Doorgaan** selecteren en **OK** indrukken.

 of **1 CD** **Naar het begin van het huidige bericht** gaan.  
2x indrukken: naar het vorige bericht.

 of **3 DEF** **Naar het volgende bericht** gaan.  
2x indrukken: naar het erop volgende bericht.

**4 GHI** In het huidige bericht **5 seconden terug** springen. (skip-back-functie, Vereisten: er zijn al meer dan 5 seconden van het huidige bericht weergegeven)

Bij een onderbreking die langer duurt dan een minuut, schakelt het antwoordapparaat weer over op de ruststand.

### Bericht als nieuw markeren

Een reeds beluisterd (oud) bericht wordt weer als een nieuw bericht weergegeven.

### Tijdens het beluisteren van berichten:

**\* Δ** Sterretje-toets indrukken.

### Of:


**Opties** Menu openen.

### Markeer: ongelezen

Selecteren en **OK** indrukken.

Een meldtekst deelt de nieuwe status van het bericht mee.

Het afspelen van het huidige bericht wordt gestopt. Eventueel wordt het volgende bericht weergegeven.

De toets  op de handset knippert.

### Telefoonnummer van een bericht in het telefoonboek overnemen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

**Opties** → **Naar Contacten**

► Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding → pagina 38.

### Opmerking

Het beluisteren van berichten kunt u ook starten via het menu.

 →  → **Berichten afspelen**

### Berichten wissen

U kunt oude berichten allemaal tegelijk of één voor één wissen.

### Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

**Opties** → **Oude lijst wissen**

**OK** Displaytoets indrukken ter bevestiging.

**Ja** Displaytoets indrukken ter bevestiging.

### Oude berichten één voor één wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

**Wissen** Displaytoets indrukken.

## Gesprek overnemen van antwoordapparaat

---

Terwijl het antwoordapparaat een gesprek opneemt of op afstand wordt bediend, kunt u het gesprek beantwoorden:



**Opnemen**

Verbindingstoets of displaytoets indrukken.

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

Als er op het moment van de gespreksopname al 2 seconden of meer is opgenomen, wordt de oproep als nieuw bericht weergegeven. De toets  op de handset knijpt.

Ook een gesprek dat niet op de handset wordt signaleerd, kunt u beantwoorden.

## Extern gesprek doorverbinden naar het antwoordapparaat

---

**Voorwaarde:** op het antwoordapparaat is nog voldoende geheugen beschikbaar.

Op de handset wordt een externe oproep signaleerd:



Displaytoets indrukken.

Het antwoordapparaat wordt in de meldtekstmodus ingeschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde vertraging voor de beantwoording van een oproep (→ pagina 53) wordt genegeerd.

## Gespreksopname in-/uitschakelen

---

U kunt een **extern** gesprek door het antwoordapparaat laten opnemen.

- ▶ Laat de beller wel eventjes weten dat het gesprek wordt opgenomen.



Menu openen.

### Gesprek opnemen

Selecteren en **OK** indrukken.

De opname wordt met een informatietekst op het display signaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht.



Displaytoets indrukken om de gespreksopname te beëindigen.

De maximale opnametijd is afhankelijk van de beschikbare geheugenruimte op het antwoordapparaat. Als het geheugen vol is, hoort u een eindtoon en wordt de opname afgebroken. Het tot dat moment opgenomen gesprek wordt als nieuw bericht weergegeven in de antwoordapparaatlijst.

## Meeluisteren in- of uitschakelen

---

Tijdens de opname van een bericht kunt u via de luidspreker van de aangemelde handsets meeluisteren.

### Meeluisteren permanent in-/uitschakelen



**Meeluisteren**  = aan



Displaytoets indrukken om de functie in of uit te schakelen.

### Meeluisteren voor de huidige opname uitschakelen

Tijdens de opname van een gesprek kunt u de functie op de eigen handset uitschakelen.



Displaytoets indrukken.

## Parameters voor de opname instellen

Bij levering is het antwoordapparaat geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in.

 →  → **Opnamen**

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

**Lengte:**

Maximale opnameduur **1 min.**,  
**2 min.**, **3 min.** of **Maximaal** selecteren.

**Kwaliteit:**

Opnamekwaliteit **Laag** of **Uitstekend** selecteren. Bij een hogere kwaliteit wordt de maximale opnametijd korter.

**Oproepvertraging:**

Selecteren als het antwoordapparaat een oproep moet beantwoorden:  
**Geen**, na **10 sec.**, **18 sec.**, **30 sec.** of **Auto**.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Informatie over het beantwoorden van oproepen

Bij **Auto** reageert het antwoordapparaat als volgt:


- ◆ Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep na 18 seconden.
- ◆ Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al na 10 seconden aan.

Als u het antwoordapparaat op afstand bedient, weet u dus na ongeveer 15 sec. (→ pagina 53) dat er geen nieuwe berichten zijn opgenomen (anders was uw gesprek al door het antwoordapparaat aangegenomen). U kunt nu de verbinding verbreken zonder dat er gesprekskosten in rekening worden gebracht.

**Let op:**

U kunt het toestel zo instellen, dat het **eerste** belsignaal bij alle oproepen wordt **onderdrukt** (→ pagina 44). De ingestelde antwoordtijd geeft daarom aan, hoelang het voor de beller duurt voordat het antwoordapparaat de oproep beantwoordt.

## Snelkiezen met toets1 op het antwoordapparaat herstellen

Bij levering is voor snelkiezen met toets  het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld (→ pagina 55), kunt u de standaardinstelling herstellen.

 →  → **Toets 1 instellen**

**Antwoordappar.**

Selecteren en **OK** indrukken.

Nadat u het antwoordapparaat geselecteerd heeft, drukt u toets **1 lang** in. De verbinding komt direct tot stand.

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.

## Bediening op afstand

U kunt de berichten op het antwoordapparaat vanaf elk ander telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen. Bovendien kunt u via een SMS-bericht een terugbelopdracht bij het antwoordapparaat achterlaten.

**Voorwaarden:**

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (→ pagina 76).
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK) d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen. Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).

## Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

---



Eigen telefoonnummer kiezen.

Tijdens het beluisteren van de meldtekst: toets **9** indrukken en systeem-PIN invoeren.

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld. Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- 1** Naar het begin van het huidige bericht.  
2x indrukken: naar het vorige bericht.
- 2** Stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 4** In het huidige bericht 5 seconden terug springen. (skip-back-functie. Vereisten: er zijn al meer dan 5 seconden van het huidige bericht weergegeven)
- \*** Een reeds beluisterd (oud) bericht wordt weer als een nieuw bericht weergegeven.
- 0** Huidige bericht wissen.

## Antwoordapparaat inschakelen

---

- Kies uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren".



Systeem-PIN invoeren.

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld.

Vervolgens worden de berichten afgespeeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

## Terugbellen door het antwoordapparaat met SMS activeren en berichten beluisteren

---

**Voorwaarde:** er moet een notificatienummer zijn opgeslagen ( → pagina 46)

U kunt vanaf een toestel (mobiele telefoon of andere apparaat dat SMS ondersteunt) waarvan het notificatienummer is opgeslagen in uw toestel, onderweg een SMS naar het antwoordapparaat sturen. Vervolgens wordt u door het antwoordapparaat teruggebeld. Na het beantwoorden van de oproep en het indrukken van een willekeurige toets worden de berichten weergegeven.

De SMS moet de volgende inhoud hebben:

\*<Systeem-PIN>\*<terugbelnummer>\*

Het terugbelnummer is optioneel.

Voorbeelden:

\*4711\* of \*4711\*089123456\*

Als er een terugbelnummer is ingevoerd, wordt dit gekozen. Anders wordt het notificatienummer gekozen.


U kunt het antwoordapparaat nu via de toetsen bedienen, zoals in bovenstaande voorbeelden beschreven.



## Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de netwerkaanbieder. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder **aanvragen**.

## Snelkiezen instellen voor voicemail


Met de functie Snelkiezen kunt u direct de verbinding met de voicemail of het geïntegreerde antwoordapparaat (alleen Gigaset SL400A) tot stand brengen door **lang** Toets  in te drukken.

Gigaset SL400: snelkiezen is standaard ingesteld voor de voicemail. U hoeft alleen nog het nummer van de voicemail in te voeren.

Gigaset SL400A: voor snelkiezen is standaard het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. U kunt in plaats daarvan uw voicemail voor snelkiezen selecteren.

### Nummer van de voicemail invoeren

 →  → Voicemail

 Nummer van voicemail invoeren

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

### Voicemail instellen voor Toets 1 (alleen Gigaset SL400A)




 →  → Toets 1 instellen

#### Voicemail

Selecteren en **Selectie** indrukken  
(● = geselecteerd).

De instellingen voor Snelkiezen gelden voor alle aangemelde Gigaset-handsets.

## Voicemail bellen

-  **Lang** indrukken. U wordt direct verbonden met de voicemail.
-  Eventueel handsfree-toets  indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven.

### Opmerking

U kunt de verbinding naar voicemail ook via het menu tot stand brengen:

 →  → Berichten afspelen

## Voicemailmelding bekijken

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail. In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichttoets knippen ( → pagina 40).

### Opmerking

Als u in het telefoonboek het telefoonnummer van de voicemail en de naam "Voicemail" invoert, wordt deze informatie op het display en in de bellerslijst weergegeven.

## ECO DECT

ECO DECT zorgt voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.

### DECT-signaal (radiosignaal) reduceren

#### in normaal bedrijf: (standaardinstelling):

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit (het DECT-signaal is uit). Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

U kunt het zendvermogen nog meer reduceren:

#### 1) Bereik reduceren en het DECT-signaal daarmee met wel 80% verlagen



In veel woningen of kantooromgevingen is het maximale bereik niet nodig. Als u de instelling **Maximum bereik** uitschakelt, wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagd bij half bereik.


 →  → ECO DECT → **Maximum bereik** → **Wijzigen** (☑ = aan)

Bij gebruik van een Repeater is deze instelling niet mogelijk (→ pagina 75).

#### 2) Draadloze module in de ruststand uitschakelen (Geen DECT in rust)








Met de instelling **DECT uit** kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen.

 →  → ECO DECT → **DECT uit** → **Wijzigen** (☑ = aan)

Bij uitgeschakelde draadloze module wordt in het rustdisplay in plaats van het symbool voor de ontvangststerkte het symbool  weergegeven.

Bij gebruik van een Repeater is deze instelling niet mogelijk (→ pagina 75).

#### Statusindicaties

	Ontvangststerkte (DECT uit uit)	
	76% - 100%	} wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	51% - 75%	
	26% - 50%	
	1% - 25%	
	rood: geen verbinding met basisstation	
	<b>DECT uit</b> ingeschakeld: wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; groen, als <b>Maximum bereik</b> uit	

## Opmerkingen


- ◆ Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.
- ◆ Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld dat deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.
- ◆ De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.
- ◆ Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.
- ◆ Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. De bereikbaarheid controleert u door de lijn te bezetten: Verbindingstoets  lang indrukken. U hoort een kiestoon.

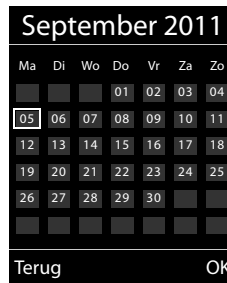
## Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal **30 afspraken** herinneren. Verjaardagen in het telefoonboek (→ pagina 38) worden automatisch gekopieerd naar de kalender.



### Afspraak opslaan

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 17).

 →  → **Kalender**



- ◆ De actuele dag is geselecteerd (randje).
- ◆ Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden met gekleurde cijfers weergegeven.

  In de grafische kalender de gewenste dag selecteren.

De geselecteerde dag is voorzien van een gekleurd randje. De actuele dag is voorzien van een randje in de dezelfde kleur als de cijfers.

- Op het midden van de navigatietoets indrukken.
- ◆ Als er al afspraken zijn ingevoerd, opent u de lijst met afspraken voor de betreffende dag.  
Met **<Nieuwe invoer>** → **OK** opent u het venster voor gegevensinvoer.
- ◆ Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, opent u het venster direct om de nieuwe afspraak in te voeren.

## Afspraak (kalender) invoeren

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

### Inschakelen:

**Aan** of **Uit** selecteren.

### Datum:

Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

### Tijd:

Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

### Tekst:

Tekst (max. 16 tekens) invoeren. De tekst wordt als afspraak in de lijst opgeslagen en bij de oproep in het display weergegeven. Als u geen tekst invoert, worden alleen de datum en de tijd van de afspraak weergegeven.

### Signaal:

Selecteer de manier van signaleren.

#### Opslaan

Displaytoets indrukken.

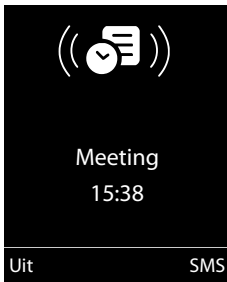
### Opmerking

Als u 30 afspraken heeft ingevoerd, moet u eerst een bestaande afspraak wissen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

## Afspraken, verjaardagen signaleren

Een afspraakoproep wordt in de ruststand 60 seconden lang gesignaleerd met het ingestelde belsemaal en met het volume dat voor interne oproepen is ingesteld (→ pagina 72).

Bij feestdagen wordt de naam en bij afspraken de ingevoerde tekst en de tijd weergegeven.



## U kunt de afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden:

#### Uit

Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.

#### of:

#### SMS

Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht.

### Opmerking

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de afspraakoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

## Afspraken beheren

→ → **Kalender**

### Afzonderlijke afspraak bewerken



In de grafische kalender de dag selecteren waarvoor al een afspraak is opgeslagen (weergegeven door gekleurde cijfers) en de navigatietoets indrukken.



Afspraak van de dag selecteren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

#### Weergvn

Displaytoets indrukken en vermelding wijzigen of bevestigen.

#### of

#### Opties

Menu openen voor het wijzigen, wissen en inschakelen/uitschakelen.

### Alle afspraken voor een dag wissen


**Opties** → **Alle afsprak. wissen** → **OK**

Vraag om bevestiging met **Ja** beantwoorden. Alle afspraken worden gewist.

## Niet aangenomen afspraken, verjaardagen tonen

Gemiste afspraken/verjaardagen (→ pagina 38) worden in de volgende situaties in de lijst **Gemiste alarms** opgeslagen:

- ◆ U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek signaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
- ◆ Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld (→ pagina 39).

Op het display wordt het symbool  en het aantal **nieuwe** meldingen weergegeven. De nieuwste melding staat aan het begin van de lijst

U opent de lijst door het indrukken van de **Berichttoets**  (→ pagina 40) of via het menu:

 →  → **Gemiste alarms**

Afspraak/verjaardag selecteren. een gemiste afspraak wordt weergegeven met de afspraaknaam, een gemiste verjaardag wordt met naam en voornaam weergegeven. Bovendien worden de datum en tijd weergegeven.

**Wissen** Afspraak wissen.

**SMS** SMS schrijven.

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste melding gewist.

## Wekker instellen

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 17).

### Wekker in-/uitschakelen en instellen

 →  → **Wekker**

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### Inschakelen:

**Aan** of **Uit** selecteren.

#### Tijd:

Wektijd invoeren - 4 tekens.

#### Frequentie:

**Dagelijks** of **Werkdagen** selecteren.


#### Weksignaal volume:

Volume (1-6) instellen.

#### Ringtone:

Melodie selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

In het rustdisplay wordt het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display (→ pagina 3) en met het ingestelde belsignaal signaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.


Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon signaleerd.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

**Voorwaarde:** er wordt een wekoproep weergegeven.

**Uit** Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

resp.

**Sluimer** Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. Op het display wordt  weergegeven. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

## Meerdere handsets gebruiken

### Handsets aanmelden

U kunt maximaal zes handsets bij het basisstation aanmelden.

Een Gigaset-handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

### Gigaset-handset handmatig aanmelden bij Gigaset SL400/SL400A

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.




Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

#### 1) Op de handset


De handset is niet aangemeld bij een basisstation:


**Aanmeld.** Displaytoets indrukken.

De handset is al bij een basisstation aangemeld:

 →   → **Aanmelden**  
→ **Handset aanmelden**

Als de handset al op vier basisstations is aangemeld:

 Basisstation selecteren, bijv. **Basis 3** en **OK** indrukken.

 Indien nodig, de systeem-PIN van het basisstation invoeren en **OK** indrukken.

In het display verschijnt de melding, dat er een basisstation wordt gezocht waarbij de handset kan worden aangemeld.

#### 2) Op het basisstation

▶ binnen 60 seconden **Aanmeld-/pagingtoets** op het basisstation (→ pagina 2) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

### Andere handsets aanmelden

Andere Gigaset-handsets en handsets van andere merken meldt u als volgt aan.

#### 1) Op de handset



▶ De aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.


#### 2) Op het basisstation


▶ **Aanmeld-/pagingtoets** op het basisstation (→ pagina 2) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

## Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

 →  → **Aanmelden**  
→ **Afmelden**

 Interne deelnemer die u wilt afmelden selecteren en **OK** indrukken.  
(De handset die u gebruikt, is gemarkeerd met <).

 Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.


**Ja** Displaytoets indrukken.

## Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 2) **kort** indrukken.
- ▶ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsegnaal is uitgeschakeld.


### Zoeken annuleren

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of de verbindingstoets  op de handset indrukken.

## Basisstation wisselen

Als de handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u instellen dat gebruik wordt gemaakt van een bepaald basisstation of van het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).


 →  → **Aanmelden** → **Basis kiezen**


 Een van de aangemelde basisstations of **Beste basis** selecteren en **Selectie** indrukken.

## Intern bellen


Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.


### Een bepaalde handset bellen

 Intern gesprek starten.

 Nummer van de handset invoeren.

**of:**


 Handset selecteren.


 Verbindingstoets indrukken.

### Alle handsets bellen (groepsoproep)

 Toets **lang** indrukken.

**of:**

 Intern gesprek starten.

 Sterretje-toets indrukken  
of

**Aan allen** Aselecteren en

 Verbindingstoets indrukken.


Alle handsets worden gebeld.


### Gesprek beëindigen

 Verbreektoets indrukken.

### Gesprek doorverbinden naar een andere handset

U kunt een extern gesprek doorverbinden naar een andere handset.

 Lijst met handsets openen.  
Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (→ pagina 75).

 Handset of **Aan allen** selecteren en **OK** indrukken.

Als de interne gesprekspartner opneemt:


- ▶ Extern gesprek desgewenst aankondigen.

 Verbreektoets indrukken.

Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset.

## Meerdere handsets gebruiken

Als de interne gesprekspartner **niet** opneemt of in gesprek is, drukt u de displaytoets **Einde** in om terug te gaan naar de externe gesprekspartner.



Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets  indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt.

Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

## Interne ruggespraak/conferentie

U telefoneert met een **externe** deelnemer en kunt gelijktijdig een **interne** deelnemer opbellen om een ruggespraakgesprek te voeren of een conferentie tussen alle drie de deelnemers te houden.

U voert een **extern** gesprek:

-  Lijst met handsets openen. Op het externe toestel klinkt de wachtmuziek, als deze is ingeschakeld (→ pagina 75).
-  Handset selecteren en **OK** indrukken. De interne deelnemer wordt gebeld.



Als de interne deelnemer zich meldt, kunt u **ofwel**

**Einde** Displaytoets indrukken.  
U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.


of:


**Conferentie** Displaytoets indrukken.  
Alle drie de deelnemers zijn met elkaar verbonden.

### Opmerkingen

- ◆ Als er slechts **twee** handsets zijn aangemeld, wordt de andere handset direct opgebeld na het indrukken van de toets .
- ◆ Door toets  **lang** in te drukken, worden **alle** handsets direct opgebeld.

## Conferentie beëindigen

 Verbreektoets indrukken.

Als één **interne** gesprekspartner op de Verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

## Wisselgesprek beantwoorden/ afwijzen

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een **externe** oproep ontvangt, hoort u de aanklopton (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer van de beller weergegeven.

### Interne oproep afbreken, externe oproep beantwoorden

**Opnemen** Displaytoets indrukken.

Het interne gesprek wordt **beëindigd**. U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

### Externe oproep afwijzen

**Afwijzen** Displaytoets indrukken.

De aanklopton wordt uitgeschakeld. U blijft verbonden met de interne gesprekspartner. Het belsignaal is nog wel te horen op de andere aangemelde handsets.



## Bijschakelen in een extern gesprek

**Voorwaarde:** de functie **Inbreken** is ingeschakeld.

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan inbreken en aan het gesprek deelnemen. Dit wordt aan alle gesprekspartners kenbaar gemaakt met een signaaltoon.


### Intern inbreken in-/uitschakelen

 →  → **Telefonie**  
→ **Inbreken**

Functie door het indrukken van **Wijzigen** in- of uitschakelen ( = aan).

### Inbreken

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U wilt bijschakelen in het bestaande externe gesprek.


 Verbindingstoets **lang** indrukken.

U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Gedurende deze tijd wordt in het display van deze handset de melding **Conferentie** weergegeven en is het niet mogelijk om met deze handset een nummer te kiezen.

### Bijschakelen uitschakelen



 Verbreektoets indrukken.


Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreektoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

## Naam van een handset wijzigen


Tijdens de aanmelding worden de namen "INT 1", "INT 2" enz. automatisch toegewezen. U kunt deze namen wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens. De gewijzigde naam wordt in de lijst van elke handset weergegeven.

 Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met .

 Handset selecteren.

**Opties** Menu openen.



### Naam wijzigen

 Naam invoeren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Intern nummer van een handset wijzigen


Een handset krijgt bij de aanmelding **automatisch** het laagste vrije nummer. Als alle nummers in gebruik zijn, wordt nummer 6 overschreven, mits deze handset zich in de ruststand bevindt. U kunt de interne nummers van alle aangemelde handsets (1–6) wijzigen.

 Lijst met handsets openen. De eigen handset is gemarkeerd met .

**Opties** Menu openen.

### Handsetnr. toewijz.

Selecteren en **OK** indrukken.

 Nummer selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan. Alleen nummers die nog niet zijn gebruikt, kunnen worden toegewezen.

## Handset gebruiken voor ruimtebewaking (Babyphone)

---

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan. Met uitzondering van de displaytoetsen zijn alle toetsen van de handset uitgeschakeld.

De ruimtebewakingsoproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset kan in- of uitgeschakeld worden (**Intercom = Aan of Uit**). Als **Intercom** ingeschakeld is, kunt u de oproep van de ruimtebewaking beantwoorden.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

### Let op!

- ◆ **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.**
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor wordt voorkomen, dat het accupack leeg raakt.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

## Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

☰ → ★ → Ruimtebewaking

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

### Inschakelen:

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

### Oproep naar:

**Intern** of **Extern** selecteren.

**Extern nummer:** nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets ☰ indrukken) of direct invoeren.

**Intern nummer:** displaytoets **Wijzigen** indrukken → Handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handsets worden gebeld → **OK**.

In het rustdisplay wordt het bestemmingsnummer resp. het interne bestemmingsnummer weergegeven.

### Intercom:

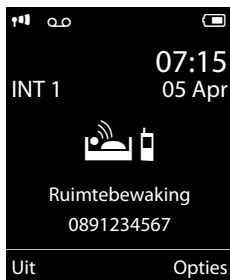
Luidspreker van de handset in- of uitschakelen (**Aan** of **Uit** selecteren).

### Gevoeligheid:

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) selecteren.

- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Het rustdisplay ziet er als volgt uit bij ingeschakelde ruimtebewaking:



## Bestemmingsnummer wijzigen

☰ → ★ → Ruimtebewaking

- ▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder "Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren" (→ pagina 65).

## Ruimtebewaking annuleren/uitschakelen

Druk op de verbreekttoets ☰ om de oproep **tijdens ruimtebewaking** te annuleren.

Druk in de **ruststand** op de displaytoets **Uit** om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen.

## Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

**Voorwaarden:** het toestel ondersteunt tonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen **9** **#** indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsegnaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (→ pagina 65).

## Bluetooth-toestellen gebruiken

Uw Gigaset-handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over Bluetooth™ beschikken.

Voordat u uw Bluetooth-toestellen kunt gebruiken, moet u eerst Bluetooth inschakelen, uw toestellen eventueel zichtbaar maken en deze vervolgens bij de handset aanmelden.

U kunt 1 Bluetooth-headset aanmelden op de handset. U kunt bovendien tot 5 datatoestellen (PC's, PDA's of mobiele telefoons) aanmelden om zo telefoonboekvermeldingen te kopiëren en ontvangen als vCard of gegevens uit te wisselen met de PC (→ pagina 86).



Om de nummers verder te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en netnummers) in het toestel zijn opgeslagen (→ pagina 75).

Hoe u uw Bluetooth-toestellen bedient, kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van deze toestellen.


### Opmerkingen

- ◆ U kunt headsets op uw handset aansluiten die over het **headset-** of het **handsfree-profiel beschikken**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.
- ◆ Het tot stand brengen van de Bluetooth-verbinding tussen uw handset en een headset kan tot 5 seconden in beslag nemen. Dit geldt zowel bij het beantwoorden van een oproep via de headset en het doorverbinden naar de headset als bij het kiezen via de headset.

## Bluetooth-modus inschakelen/uitschakelen

 →  → Inschakelen

**Wijzigen** indrukken om de Bluetooth-modus in te schakelen of uit te schakelen (☑ = ingeschakeld).



In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus aangegeven met het symbool  (→ pagina 3).

## Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.

### Opmerkingen

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel al aangemelde headset overschreven.
- ◆ Als u met uw handset een headset wilt gebruiken die al bij een ander apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) is aangemeld, dient u deze verbinding eerst te **verbreken** voordat u de aanmeldprocedure op de Gigaset start.

 →  → Headset zoeken / Toestel zoeken

Het zoeken kan tot 30 seconden in beslag nemen.

Nadat het toestel gevonden is, wordt de naam van dit toestel op het display weergegeven.

**Opties** Displaytoets indrukken.

### Bekende toestellen

Selecteren en **OK** indrukken.



PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt aanmelden** en **OK** indrukken.

Het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen.

## Huidige zoekproces annuleren/herhalen

Zoeken annuleren:

**Annul.** Displaytoets indrukken.

Zoeken eventueel herhalen:

**Opties** Displaytoets indrukken.

### Zoeken herhalen



Selecteren en **OK** indrukken.


## Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

### Lijst openen

 →  → **Bekende toestellen**

In de lijst bevindt zich naast elke toestelnaam een bijbehorend symbool:

Symbool	Betekenis
	Bluetooth-headset
	Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

### Vermelding weergeven

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

**Weergvn** Displaytoets indrukken.  
Toestelnaam en toesteladres worden weergegeven.  
Terug met **OK**.

### Bluetooth-toestellen afmelden

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

**Opties** Displaytoets indrukken.

### Wis vermelding

Selecteren en **OK** indrukken.

### Opmerking


Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit zich waarschijnlijk opnieuw te verbinden als "niet aangemeld toestel".

## Naam van een Bluetooth-toestel wijzigen

Lijst openen →  (vermelding selecteren)

**Opties** Displaytoets indrukken.

**Naam bewerken** Selecteren en **OK** indrukken.

 Naam wijzigen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken


## Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat, probeert een verbinding tot stand te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

### ◆ Weigeren

 Verbreekttoets **kort** indrukken.

### ◆ Accepteren

 PIN-code van het Bluetooth-toestel invoeren **dat u wilt accepteren** en **OK** indrukken.

Als u het toestel accepteert, kunt u het tijdelijk gebruiken (zolang het zich binnen het bereik bevindt resp. totdat u de handset uitschakelt) of het opnemen in de lijst met bekende toestellen.

Na bevestiging van de PIN-code het toestel

- toevoegen aan de lijst met bekende toestellen: displaytoets **Ja** indrukken.
- tijdelijk gebruiken: displaytoets **Nee** indrukken.

## Bluetooth-naam van de handset wijzigen

U kunt de naam van de handset wijzigen waarmee het eventueel bij een ander Bluetooth-toestel wordt weergegeven.

 →  → **Eigen toestel**

**Wijzigen** Displaytoets indrukken

 Naam wijzigen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken


## Handset instellen

---

De handset is bij levering geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

## Snelle toegang tot nummers en functies

---

De **cijfertoetsen** **0**  en **2** **ABC** t/m **9** **WXYZ** kunt u elk programmeren met een **nummer uit het telefoonboek**.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 68).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

## Cijfertoetsen programmeren

---

**Voorwaarde:** de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer en er is ten minste één vermelding opgeslagen in het telefoonboek.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken **of** Cijfertoets **kort** indrukken en de displaytoets **Snelkiezn** indrukken.

Het telefoonboek wordt geopend.

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

De vermelding is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

### Opmerking

Als u op een later moment de vermelding in het telefoonboek bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

## Nummer kiezen/programmering wijzigen

---

**Voorwaarde:** de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken:  
Het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken:  
Displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen **of** Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of displaytoets **Wissen** om de programmering te wissen.

## Displaytoetsprogrammering wijzigen

---

- ▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

### Ruimtebewaking

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de ruimtebewaking (→ pagina 64).

### Wekker

Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (→ pagina 59).

### Kalender

Grafische kalender weergeven (→ pagina 57).

### Bluetooth

Bluetooth-menu onder een toets programmeren (→ pagina 66).

### Nummerherhaling

Nummerherhalingslijst weergeven

**Meer functies...**

De volgende functies zijn beschikbaar:

**Oproeplijsten**

Bellerslijsten weergeven  
(→ pagina 39).

**Nr. onderdrukken**

NumerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken (→ pagina 33).

**Omleiding**

Oproepdoorschakeling definiëren  
(→ pagina 33).

**SMS**


Toets programmeren met het menu voor SMS-functies (→ pagina 42).

- ▶ Vermelding selecteren en **OK** indrukken.

## Displaytaal wijzigen




U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.


 →  → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door .

 **Taal selecteren en**  
**Selectie** indrukken.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

 →  


 De juiste taal kiezen en de **rechter displaytoets** indrukken.

## Display instellen

### Screensaver/dia-show instellen

U kunt in de ruststand een afbeelding of een dia-show (alle afbeeldingen worden achter elkaar weergegeven) uit de map **Screensaver** van de **Lijst nummers** (→ pagina 73) of de tijd als screensaver laten weergegeven. De screensaver vervangt de standaardweergave in de ruststand.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een screensaver is ingeschakeld, is de menu-optie **Screensaver** met  gemarkeerd.

 →  → **Display + toetsenb.**  
→ **Screensaver**

De huidige instelling wordt weergegeven.

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


**Inschakelen:**

**Aan** (screensaver wordt weergegeven) of **Uit** (geen screensaver) selecteren.


**Keuze:**

Screensaver selecteren of

**Weergyn** Displaytoets indrukken. De actieve screensaver wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en **OK** indrukken.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

Om het rustdisplay weer te laten weergeven, drukt u **kort** op de verbreekttoets .


**Opmerking**

Als u de **analoge klok** als screensaver heeft ingesteld, dan wordt de **secondenwijzer** alleen weergegeven als de handset in de lader staat.

## Grote letters inschakelen

U kunt de tekst en symbolen in bellerslijsten en in het telefoonboek groter laten weergegeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt dan nog slechts één vermelding in plaats van meerdere vermeldingen per display weergegeven en namen worden eventueel afgekort.

 →  → **Display + toetsenb.**  
→ **Grote letters**

**Wijzigen** Displaytoets indrukken  
 = aan.

### Kleurenschema instellen

---

Voor de weergave op het display kunt u verschillende kleurencombinaties gebruiken.

 →  → **Display + toetsenb.**  
→ **Kleurschema's**

**Kleuren** (1 tot 5) selecteren en **Selectie** indrukken.

### Displayverlichting instellen

---

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

Bij uitgeschakelde displayverlichting kunt u de displayverlichting inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Cijfer-toetsen** worden daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

 →  → **Display + toetsenb.**  
→ **Displayverlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### In lader

**Aan** of **Uit** selecteren.

#### Uit lader

**Aan** of **Uit** selecteren.

#### Opmerking

In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

### Toetsverlichting instellen

---

U kunt de toetsverlichting op vijf verschillende niveaus instellen.

 →  → **Display + toetsenb.**  
→ **Toetsenverlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:


#### Intensiteit:



1 (laagste niveau) tot 5 (hoogste niveau) selecteren

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

### Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

---

Als deze functie ingeschakeld is, kunt u de handset eenvoudig uit de lader nemen om een oproep te beantwoorden. U hoeft dan de verbindingstoets  niet in te drukken.

 →  → **Telefonie**  
→ **Autom. aanname**





**Wijzigen** Displaytoets indrukken  
( = aan).





## Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie en voor de handset kiezen uit vijf volumeniveaus.


In de ruststand:

-  Menu oproepen voor het instellen van het gespreksvolume
-  Volume van de speaker instellen.
-  In de regel **Luidspreker**: springen.
-  Handsfree-volume instellen.
- Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

-  Navigatietoets indrukken om het menu **Volume handset** op te roepen. Met  handset- resp. handsfreevolume instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek: (→ pagina 34)

**Opties** Menu openen.

**Volume** Selecteren en **OK** indrukken. Instelling opgeven (zie hierboven).

### Opmerkingen

- ◆ De instellingen voor de handset gelden ook voor een aangesloten headset.
- ◆ U kunt het ontvangstvolume ook via het menu instellen (→ pagina 28).

## Handsfree-profiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevings situatie aan te passen.

### Profiel 1

Voor de meeste situaties de optimale instelling, daarom de standaardinstelling.

### Profiel 2

Voor handsfree-telefoneren op optimaal volume. Dit leidt er echter toe, dat de gesprekspartners na elkaar moeten spreken, aangezien de sprekende zijde prioriteit heeft (moeilijk tegelijkertijd praten).

### Profiel 3


Optimaal voor levendige gesprekken - beide partijen kunnen elkaar verstaan, ook als ze tegelijkertijd spreken.

### Profiel 4

Optimaal voor speciale aansluitingen. Als de standaardinstelling (profiel 1) in uw situatie niet voldoet, kunt u deze instellingen proberen.

In de ruststand:

-  →  → **Geluidsinstellingen**
- **Handsfree-profielen**

-  Handsfreeprofiel (1 tot 4) selecteren.


**Selectie** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Tijdens een gesprek:

**Opties** Menu openen.

### Handsfree-profielen

Selecteren en **OK** indrukken.

-  Handsfreeprofiel (1 tot 4) selecteren.

**Selectie** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

### Oproepsignalen wijzigen

---

◆ **Volume:**  
U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1-5; bijv. volume 3 = ) en een crescendo-signaal (6; volume neemt bij elk oproepsignaal toe = )

◆ **Belsignalen:**  
U kunt uit een lijst voorgeprogrammeerde belsignalen en melodieën selecteren.

U kunt kiezen uit verschillende melodieën of een willekeurige sound uit de ( → pagina 73) verkenner.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

- ◆ Interne oproep
- ◆ Externe oproepen

### Volume/melodie instellen

---

In de ruststand:

→ → **Geluidsinstellingen**  
→ **Belsignalen (hands.)**  
→ **Weksignaal volume/Melodieën**

Volume voor interne oproepen en afspraken resp. belsignaal voor interne oproepen instellen.

Naar de volgende regel gaan.

Volume/melodie voor externe oproepen instellen.

**Opslaan** Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

### **Extra voor externe oproepen:**

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld bijvoorbeeld's nachts

→ → **Geluidsinstellingen**  
→ **Belsignalen (hands.)** → **Tijdschakeling**

**Voor externe opr.:**

**Aan of Uit** selecteren.

Als de tijdsturing ingeschakeld is:

**Niet bellen vanaf:**

Begin van de periode invoeren - 4-tekens.

**Niet bellen tot:**

Einde van de periode invoeren - 4-tekens.

### Opmerking

Bij oproepen waaraan u in het telefoonboek een eigen melodie heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze tijd over.

### Belsignaal voor anonieme oproepen uit-/inschakelen

---

U kunt uw toestel zo instellen dat het bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

In de ruststand:

→ → **Geluidsinstellingen**  
→ **Belsignalen (hands.)**  
→ **Anonieme opr uit**

**Wijzigen** indrukken om de functie in of uit te schakelen  = aan).

### Trilalarm

---

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

In de ruststand:

→ → **Geluidsinstellingen**  
→ **Trilalarm**

**Wijzigen** indrukken om de trilfunctie in of uit te schakelen  = aan).



## Belsignaal/trilalarm uit-/ inschakelen

U kunt


- ◆ in de ruststad of bij een oproep vóór het opnemen het belsignaal permanent uitschakelen.
- ◆ alleen voor de actuele oproep het belsignaal en het trilalarm uitschakelen.

Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een oproep.

### Belsignaal permanent uitschakelen

 Sterretje-toets **lang** indrukken. In het display verschijnt het symbool .

### Belsignaal weer inschakelen


 Sterretje-toets **lang** indrukken.


### Belsignaal/trilalarm voor de huidige oproep uitschakelen


 Displaytoets indrukken.

## Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** („Piep“) in plaats van een belsignaal.

 Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden:**

 Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door **een** korte attentietoon.

In het display verschijnt .

## Lijst nummers

De Verkenner van de handset bevat sounds die u als belsignaal kunt gebruiken en afbeeldingen (pasfoto's en screensavers) die u als bellerfoto's resp. screensavers kunt gebruiken; Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP). Met de Verkenner kunt u de volgende mediatypen beheren:

Type	Indeling
<b>Sound</b> – Oproepsignalen – Geïmporteerde sounds	intern WMA, MP3, WAV
<b>Afbeelding</b> – CLIP-afbeelding – Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixels 128 x 160 pixels

In uw handset zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen.

U kunt de aanwezige sounds beluisteren en de afbeeldingen laten weergeven.

Foto's en sounds kunt u van een PC downloaden (→ pagina 86). Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of sounds te wissen.

### Opmerking


Het geheugen voor screensavers, sounds en afbeeldingen voor FotoWeergave is onafhankelijk van het geheugen voor het telefoonboek.

### Sounds afspelen /CLIP-afbeeldingen weergeven

---


 →  → **Lijst nummers**  
→ **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** (vermelding selecteren)

#### Foto's:


**Weergvn** Displaytoets indrukken. De gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven. Met toets  tussen de afbeeldingen heen en weer schakelen.

Als u een afbeelding in een ongeldig formaat heeft opgeslagen, verschijnt na het selecteren een foutmelding.

#### Sounds:

De gemarkeerde sound wordt direct weergegeven. Met toets  tussen de sounds heen en weer schakelen.

U kunt het volume tijdens het afspelen instellen:

- Opties** Menu openen.
- Volume** Selecteren en **OK** indrukken.
-  Volume instellen.
- Opslaan** Displaytoets indrukken.

### Afbeelding/sound hernoemen/wissen

---

U heeft een vermelding geselecteerd.

**Opties** Menu openen.

U kunt kiezen uit de volgende functies:

#### Wis vermelding

De geselecteerde vermelding wordt gewist.



#### Naam wijzigen

Naam wijzigen (max. 16 tekens) en **Opslaan** indrukken. De vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen.

### Geheugencapaciteit controleren

---

U kunt de vrije geheugenruimte voor screensavers, sounds en afbeeldingen voor FotoWeergave laten weergeven.

 →  → **Lijst nummers**  
→ **Geheugenruimte**

### **Attentietonen in-/uitschakelen**

---

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toetssignaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen:**
  - **Bevestigingssignaal:** nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd
  - **Foutsignaal:** bij onjuiste invoer
  - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterijsignaal:** de batterij moet worden geladen.

In de ruststand:

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Attentietonen**

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

#### Toetssignaal:

**Aan of Uit** selecteren.

#### Bevestiging:

**Aan of Uit** selecteren.

#### Batterij:

**Aan of Uit** selecteren.

**Opslaan** Displaytoets indrukken.

## Eigen voorkiesnummer instellen

Voor het versturen van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) moet uw voorkiesnummer (landcode en netnummer) in uw toestel zijn opgeslagen.


Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.


 →  → **Telefonie** → **Netnummers**

Controleer, of het ingestelde voorkiesnummer juist is.

Gegevens in meerdere regels wijzigen:

 Invoerveld selecteren/wijzigen.


 Cursor verplaatsen in het invoerveld.

 Eventueel cijfer wissen: displaytoets indrukken.

 Cijfer invoeren.

 Opslaan Displaytoets indrukken.

**Voorbeeld:**

Netnummers	
Landcode:	00 - 31
Netnummer:	0 - 1
 Opslaan	

## Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken.

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies:

- ◆ Het aanmelden van de handset bij het basisstation.
- ◆ Datum en tijd
- ◆ Vermeldingen in de kalender

- ◆ Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijsten, de SMS-lijsten en de inhoud van de Media-Pool

 →  → **Systeem** → **Herstel handset**


 Ja Displaytoets indrukken.

## Basisstation instellen

Het basisstation stelt u in met een aangeelde Gigaset-handset.

## Wachtmuziek in-/uitschakelen

 →  → **Geluidsinstellingen**  
→ **Wachtmuziek**

 **Wijzigen** indrukken om de wachtmuziek in of uit te schakelen ( = aan).

## Repeater gebruiken

Met de Gigaset Repeater kunt het ontvangstbereik van uw Gigaset-handset vergroten.

De werking en de instelling van uw Repeater zijn afhankelijk van de gebruikte Repeater-versie. Het productnummer op de toestelsticker geeft aan, over welke Repeater-versie u beschikt:

Gigaset Repeater (lager dan versie 2.0)

S30853-S601-...

Gigaset Repeater 2.0

S30853-S602-...

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Repeater en op internet onder [www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater).



## Gigaset Repeater (lager dan versie 2.0)

**Voorwaarden:**

- ◆ ECO DECT-functie **Maximum bereik** is ingeschakeld.
- ◆ ECO DECT-functie **DECT uit** is uitgeschakeld.

## Basisstation instellen

- ◆ Codering (versleuteling) is uitgeschakeld:

 →  → **Systeem** → **Encryptie**  
→ **Wijzigen** (□ = uitgeschakeld)

ECO DECT-functies wijzigen → pagina 56.

### Repeater aanmelden:

- ▶ Repeater aansluiten op het lichtnet.
- ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 sec.) indrukken. ▶ De Repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 6 Gigaset-Repeaters aanmelden.

## Gigaset Repeater 2.0

### Gigaset Repeater 2.0 aanmelden:

- ▶ Repeater aansluiten op het lichtnet.
- ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 sec.) indrukken. ▶ De Repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 Gigaset-Repeaters 2.0 aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de Repeater is aangemeld.

### Gigaset Repeater 2.0 afmelden:

 →  → **Systeem** → **Repeater**  
→ Repeater selecteren. → **Afmelden**

## Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik

U kunt de systeeminstellingen van het basisstation beveiligen met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset bij het basisstation en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

## System-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, 4-cijferige systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: **0000**) wijzigen in een 4-cijferige PIN die alleen aan u bekend is.

Gigaset SL400A: als u een systeem-PIN heeft ingesteld, is het mogelijk om het antwoordapparaat op afstand te bedienen  
→ pagina 53.

 →  → **Systeem** → **Systeem-PIN**



Huidige systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.



Nieuwe systeem-PIN invoeren en op **OK** drukken.

## System-PIN resetten

Als u de systeem-PIN vergeten bent, kunt u de oorspronkelijke code van de basis (**0000**) als volgt herstellen:

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

De basis is gereset en de systeem-PIN is weer ingesteld op **0000**.

### Opmerking

Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

## Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- ◆ blijven datum en tijd behouden,
- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ dan wordt **Maximum bereik** in- en **DECT uit** uitgeschakeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.

 →  → **Systeem** → **Herstel basis**



Systeem-PIN invoeren en **OK** indrukken.















Displaytoets indrukken.

# Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router

## Bedrijf achter een router

Eventuele **echo's** als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **XES-mode 1**<sup>1</sup>. Als de echo's door de **XES-mode 1** niet voldoende worden onderdrukt, kunt u de **XES-mode 2** inschakelen.

Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

 ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶   
 ▶  ▶ OK (voor normale mode)  
 ▶  ▶ OK (voor XES-mode 1)  
 ▶  ▶ OK (voor XES-mode 2)

## Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.


Via telefooncentrales die geen Nummer-Weergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

## Kiesmethode wijzigen

U kunt de kiesmethode als volgt instellen:

- ◆ Toonkiezen (TDK)
- ◆ Impulskiezen (IDK).


 →  → **Telefonie** → **Kiesmethode**

 Kiesmethode selecteren en **Selectie** indrukken  
 (● = geselecteerd).

## **Flashtijden instellen**

Uw toestel is bij levering ingesteld voor het gebruik op de hoofdtelefoonaansluiting (Flash-Zeit 250 ms). Als u uw toestel achter telefooncentrales wilt gebruiken, is het wellicht noodzakelijk, deze waarde te wijzigen, zie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

 →  → **Telefonie** → **Flashtijd**

 Flashtijd selecteren en **Selectie** indrukken  
 (● = ingestelde waarde). Mogelijke waarden:  
 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

## **Netlijncode opslaan**

**Voorwaarde:** bij uw telefooncentrale moet u voor externe oproepen eerst een nummer voor een buitenlijn invoeren, bijvoorbeeld "0".

 →  → **Telefonie** → **Netlijncode**  
 → **Buitenlijn kiezen met:**

De toegangscode netlijn (max. 3 tekens) invoeren

▶ **Voor:**

**Uit:** toegangscode netlijn uitschakelen.

Of:

**Oproeplijsten:** de toegangscode voor een netlijn moet alleen bij het kiezen uit een lijst (SMS-lijst, oproeplijst, antwoordapparaatlijst (SL400A)) voor het nummer worden geplaatst.

Of:


**Alle oproepen:** de toegangscode netlijn moet voor elk nummer worden geplaatst.

▶ **Opslaan**


<sup>1</sup> XES staat voor "eXtended Echo Suppression".

## Pauze instellen

### Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets  indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

 Hoofdmenu openen.

 Toetsen indrukken.

Toetsen indrukken.




Cijfer voor de lengte van de pauze invoeren (1 = sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) en **OK** indrukken.

### Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat vereist is voor uw telefooncentrale (zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).

 Hoofdmenu openen.

 Toetsen indrukken.

Toetsen indrukken.



Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) en **OK** indrukken.

## Kiespauze (pauze na netlijncode) wijzigen

**Voorwaarde:** u heeft een netlijncode geprogrammeerd( → pagina 77).


 Hoofdmenu openen.

 Toetsen indrukken.

Toetsen indrukken.



Waarde voor pauzelengte (1 = 1 sec.; 2 = sec.; 3 = sec.; 4 = 6 sec.) invoeren en **OK** indrukken.

**Kiespauze invoegen:** de toets  2 seconden lang indrukken. In het display verschijnt een P.

## Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen

Als uw telefooncentrale nog met pulskiezen (IDK) werkt, terwijl voor een verbinding toonkiezen nodig is (bijv. om voicemail te beluisteren), moet u tijdens het gesprek overschakelen op toonkiezen.

**Voorwaarde:** u voert een gesprek of heeft al een extern nummer gekozen.

▶ Stertoets  kort indrukken.

Of:

▶ **Opties** ▶ **Toonkiezen** ▶ **OK**

Na het verbreken van de verbinding is het toestel automatisch weer op impulskiezen ingeschakeld.



# Klantenservice

---

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



## Bezoek onze klantenservice:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



## Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?  
 Wij helpen u graag verder ...

... **per e-mail:** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

### ... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

### **Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Vragen en antwoorden


Mocht u vragen hebben over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze online support op [www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare).

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

### Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth headset.


- ▶ Standaardinstellingen van de Bluetooth headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- ▶ Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden ( → pagina 67).
- ▶ Aanmeldprocedure herhalen ( → pagina 66).

### In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
  - ▶ Verbreekttoets  lang indrukken.
2. De batterij is leeg.
  - ▶ Batterij laden of vervangen ( → pagina 13).

### Niet alle menupunten worden weergegeven.

De menuweergave is eenvoudiger geworden.

- ▶ Uitgebreide menuweergave (**expertmodus** ) inschakelen ( → pagina 26).

### In het display knippert "Geen basis".

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
  - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u **Maximum bereik** heeft uitgeschakeld.
  - ▶ **Maximum bereik** inschakelen ( → pagina 56) of afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
  - ▶ Netadapter van het basisstation controleren ( → pagina 11).

### In het display knippert "Handset aanmelden".

De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset aanmelden ( → pagina 60).

### De handset gaat niet over.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
  - ▶ Belsignaal inschakelen ( → pagina 73).
2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op "Alle".
  - ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen ( → pagina 33).
3. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd.
  - ▶ Belsignaal voor anonieme oproepen inschakelen. ( → pagina 72)

### U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste net.

U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.

- ▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling ( → pagina 85).

### De verbinding wordt altijd na ca. 30 seconden verbroken.

Repeater ingeschakeld of uitgeschakeld ( → pagina 75).

- ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen ( → pagina 23).

### Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.


De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 ( → pagina 76).

### Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000 ( → pagina 76).

### Uw gesprekspartner kan u niet horen.

U heeft de toets Microfoon uit  ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen ( → pagina 32).

### Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave.

Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.

- ▶ **De beller** moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerkaanbieder niet laten onderdrukken.

**U hoort bij het invoeren een foutsignaal.**

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.  
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

**U kunt de voicemail niet beluisteren.**

De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

**Alleen Gigaset SL400A:****In de bellerslijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

Datum/tijd zijn niet ingesteld.

- ▶ Datum/tijd instellen ( → pagina 17).

**Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand „PIN is ongeldig“.**

1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
  - ▶ Systeem-PIN nogmaals invoeren,
2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.
  - ▶ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen ( → pagina 76).

**Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de modus Memobericht.**

Het geheugen is vol.

- ▶ Oude berichten wissen.
- ▶ Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

**Disclaimer:**

Sommige displays kunnen pixels (beeldpunten) bevatten, die geactiveerd of gedeactiveerd blijven. Omdat een pixel uit drie subpixels bestaat (rood, groen, blauw), is ook een lichte kleurafwijking in pixels mogelijk.

Dit is normaal en geen teken van slecht functioneren.

## Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basis-eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**

## Garantie

---

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantieterwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Milieu

---

### Ons milieubeleid

---

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem

---



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Inzameling van afval en oude apparaten

---

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



! Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Bijlage

---

### Onderhoud

---

Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen

---

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.**
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet:** in een magnetron of oven, enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

---

### Accupack

---

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 750 mAh

Type: V30145-K1310-X445

De handset wordt geleverd met een goed-gekeurd accupack. Gebruik uitsluitend het originele accupack.

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Customer Care-pagina's regelmatig geactualiseerd:

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

Het toestel wordt geleverd met een goedgekeurd accupack.

### Gebruiks-/laadduur van de handset

---

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterij en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	230/95
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) **	120
Laadduur In lader (uren)	3

\* zonder/met displayverlichting

\*\* zonder displayverlichting

(Displayverlichting instellen → pagina 70)

## Stroomverbruik van het basisstation

	SL400	SL400A
Tijdens standby	ca. 0,3 W	ca. 0,3 W
Tijdens het gesprek	ca. 0,6 W	ca. 0,6 W

## Algemene technische gegevens

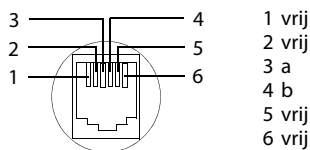
### DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5° C tot +45° C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	toonkiezen (TDK)

### Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

## Indeling van de telefoonstekker




## Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ Aan elke toets tussen **[0]** en **[9 wxyz]** zijn verschillende letters en tekens toegewezen.
- ◆ De cursor verplaatst u met **[←]** **[→]** **[↑]** **[↓]**. Door **lang** op **[←]** of **[→]** te drukken, verplaatst u de cursor per **woord**.
- ◆ tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Sterretje-toets **[\* Δ]** indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytoets **[Invoegen]** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.
- ◆ Cijfers invoegen door **lang** indrukken van **[0]** tot **[9 wxyz]**.
- ◆ Displaytoets **[< C]** indrukken om het **teken** links van de cursor te wissen. Door de toets **lang** in te drukken, wordt het **woord** links van de cursor gewist.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

## Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

De modus voor tekstinvoer wijzigt u door herhaaldelijk op de hekjestoets  te drukken.

123	Cijfers
Abc	Hoofdletters*
abc	Kleine letters

\* 1. Eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein

De ingeschakelde modus wordt rechts beneden in het display weergegeven.













## SMS/Namen schrijven

- ▶ Voer het de letter/teken in door de bijbehorende toets in te drukken.

De tekens die aan de toets zijn toegewezen, worden in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- ▶ Druk de toets meerdere keren **kort** achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.

## Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	1									
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	 <sup>1)</sup>	.	,	?	!	 <sup>2)</sup>	0			

- 1) spatie
- 2) enter

## Extra functies via de PC -interface

Om ervoor te zorgen dat uw handset met uw PC kan communiceren, moet het programma "Gigaset QuickSync" op uw PC zijn geïnstalleerd (gratis te downloaden onder [www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400)).

## Gegevens versturen

Na de installatie van "Gigaset QuickSync" sluit u de handset met behulp van Bluetooth (→ pagina 66) of een USB-kabel aan op uw PC (→ pagina 19).

### Opmerkingen

- ◆ Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht.
- ◆ Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

Start het programma "Gigaset QuickSync". U kunt nu

- ◆ het telefoonboek van uw handset synchroniseren met Outlook,
- ◆ u kunt pasfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
- ◆ afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ sounds (belsignalen) kopiëren van de PC naar de handset.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.



## Firmware-update uitvoeren

- ▶ Sluit uw toestel met een **USB -kabel** ( → pagina 19) aan op uw PC.
- ▶ Start op de PC het programma "**Gigaset QuickSync**".
- ▶ Breng de verbinding met de handset tot stand.
- ▶ Roep via **[Instellingen]** → **[Toesteleigenschappen]** het tabblad **[Toestel]** op.
- ▶ Klik op **[Firmware actualiseren]**.

De firmware-update wordt gestart.

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

**Onderbreek de procedure niet en verwijder de USB-kabel niet.**

De gegevens worden gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen.



Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

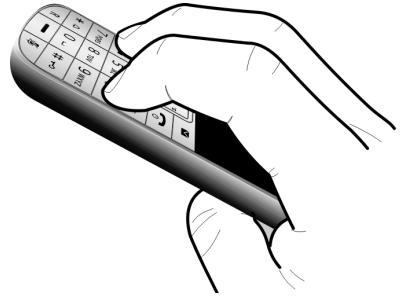
## Wat te doen bij problemen





Als de update-procedure is mislukt of als uw toestel na de update niet meer goed functioneert, kunt u de update-procedure als volgt herhalen:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten.
- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel.
- ▶ Batterijen verwijderen ( → pagina 13).
- ▶ Batterijen opnieuw plaatsen.
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren.

Mocht de update-procedure meerdere keren mislukken of kunt u de verbinding met de PC niet meer tot stand brengen, dan gaat u als volgt te werk:

- ▶ Programma "**Gigaset QuickSync**" op de PC afsluiten.
- ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel.
- ▶ Batterijen verwijderen ( → pagina 13).
- ▶ Toetsen  en  tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden.



- ▶ Batterijen opnieuw plaatsen.
- ▶ Toetsen  en  loslaten, de berichttoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend.
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren.

## Accessoires

---

### Gigaset-handsets

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:

#### Gigaset-handset SL400

- ◆ Frame van metaal
- ◆ Hoogwaardig toetsenbord met verlichting
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max. 14 h/230 h
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ FotoWeergave, dia-show en screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Trilalarm, downloaden van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belsignaal.
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



#### L410 handsfree-clip voor draadloze telefoons

- ◆ Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren
- ◆ Praktische clipbevestiging
- ◆ Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
- ◆ Eenvoudige gespreksovername vanuit de handset
- ◆ Gewicht ca. 30 gram
- ◆ ECO DECT
- ◆ Volumeregeling in 5 niveaus
- ◆ Statusindicaties via LED's
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 5 h/120 h
- ◆ Bereik binnenshuis maximaal 50 meter, buitenshuis maximaal 300 meter.



### Gigaset-handset S810H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Hoogwaardig toetsenbord met verlichting
- ◆ Toets aan de zijkant voor eenvoudige volumeregeling
- ◆ 1,8'' TFT-kleurendisplay
- ◆ Bluetooth en mini-USB
- ◆ Telefoonboek voor 500 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max.13 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Picture-CLIP (FotoWeergave), screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ Download van ringtones
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belseinhaal.
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



### Gigaset-handset C610H

- ◆ De 'family manager' met Ruimtebewaking, Verjaardagsfunctie, snelkiezen
- ◆ 6 VIP-groepen voor duidelijke oproepidentificatie
- ◆ Hoogwaardig toetsenbord met verlichting
- ◆ 1,8'' TFT-kleurendisplay
- ◆ Telefoonboek voor 150 visitekaartjes
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot max.12 h/180 h, Standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Groot lettertype voor oproeplijsten en telefoonboek
- ◆ Comfortabele handsfree-functie
- ◆ Screensaver (digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Nachtmodus met tijdgestuurde uitschakeling van het belseinhaal.
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (Babyphone), snelkiezen
- ◆ SMS-berichten met max. 640 tekens



## Basisstation aan de wand bevestigen

### Gigaset-repeater/Gigaset-repeater 2.0

Met de Gigaset-repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten.



### Compatibiliteit

Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de Gigaset-basistelefoons/-stations vindt u onder:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

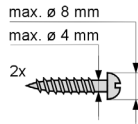
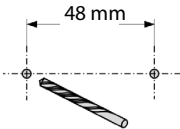
Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.



Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

## Basisstation aan de wand bevestigen

---



# Trefwoordenregister

---

<b>A</b>	
Aan/uit-toets .....	2
Aanmelden (handset) .....	60
Aanmeldtoets.....	2
Accessoires .....	88
Accu	
plaatsen.....	13
Afmelden, handset .....	61
Afspraken .....	57
beheren.....	58
inschakelen/uitschakelen.....	58
wissen .....	58
Afspraken/verjaardag gemiste weergeven .....	59
Anoniem .....	31, 33
Anoniem bellen.....	33
Anonieme oproepen uit .....	72
Antwoordapparaat .....	49
bediening op afstand.....	53
berichten beluisteren.....	50
berichten wissen.....	51
in-/uitschakelen.....	49
meldtekst/memobericht opnemen ...	49
naar volgend bericht .....	51
naar vorig bericht .....	51
skip-back-functie .....	51, 54
Antwoordapparaat zie ook	
Voicemail	
Antwoordapparaatlijst.....	39, 40
Attentietonen.....	73, 74
Automatisch	
beantwoorden.....	30, 70
nummerherhaling .....	39
oproep beantwoorden .....	70
<b>B</b>	
Babyphone .....	64
Basisstation	
aansluiten .....	11
instellen.....	75
op Router aansluiten .....	77
op telefooncentrale aansluiten.....	77
opstellen .....	10
standaardinstellingen herstellen .....	76
systeem-PIN .....	76
wisselen.....	61
Basisstation beveiligen tegen toegang door onbevoegden .....	76
Batterij	
laden .....	2, 3
signaal .....	74
symbool .....	2, 3
weergave .....	2, 3
Batterijen laden .....	15
Bediening op afstand.....	53
Beëindigen, gesprek.....	30
Bellen	
intern .....	61
Bellerslijsten .....	39
Belsignaal	
onderdrukken .....	44
volume instellen .....	72
wijzigen.....	72
Beluisteren	
bericht op antwoordapparaat.....	50
meldtekst, antwoordapparaat.....	50
Bereik .....	10
reduceren .....	56
Berichten.....	49
als nieuw markeren .....	51
beluisteren .....	50
nummer overnemen in het telefoonboek.....	51
toets .....	2
wissen .....	51
Berichtentoets	
knipperen uit-/inschakelen .....	41
lijst openen.....	44
lijsten openen .....	40
Beste Basis.....	61
Bestemmingsnummer (ruimtebewaking).....	65
Beveiligen tegen toegang.....	76
Bevestigingssignalen.....	74
Blokkeren	
toetsblokkering in-/uitschakelen .....	23
Bluetooth	
inschakelen .....	66
lijst met bekende toestellen.....	67
oproep beantwoorden .....	30
telefoonboek versturen (vCard) .....	37
toestellen aanmelden .....	66
toestellen afmelden.....	67
toestelnaam wijzigen.....	67

<b>C</b>	
Cijfertoets programmeren .....	68
CLI, CLIP .....	30
CLIP-afbeelding .....	35, 73
CLIR .....	33
Conferentie (intern) .....	62
Corrigeren van onjuiste invoer .....	22
Customer Care .....	79
<b>D</b>	
Datum instellen .....	17, 28
DECT uit .....	56
DECT-sigitaal reduceren .....	56
DECT-vermogen reduceren .....	56
Dia-show .....	69
Display	
dia-show .....	69
displaytaal wijzigen .....	16, 69
gemiste verjaardagen .....	41
in ruststand .....	18, 23
instellen .....	69
kleurenschema .....	70
screensaver .....	69
verlichting .....	70
vrij geheugen telefoonboek .....	37
Displaytoetsen .....	2, 4
programmeren .....	68
Draadloze module uitschakelen .....	56
<b>E</b>	
Echo .....	77
ECO DECT .....	56
E-mailadres .....	43
uit het telefoonboek overnemen .....	38
Expertmodus .....	26, 80
Extern gesprek	
doorverbinden met	
antwoordapparaat .....	52
wisselgesprek .....	33
<b>F</b>	
Firmware-update .....	87
Flashtijd .....	77
Foto	
hernoemen .....	74
wissen .....	74
Fouten herstellen, SMS .....	47
Fouten verhelpen (alg.) .....	80
Foutsignaal .....	74
<b>G</b>	
Garantie .....	82
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking .....	64
Geen DECT in rust (draadloze module uitschakelen) .....	56
Geheugen	
verkenner .....	74
Gehoorapparaten .....	8
Geluid, zie Belsignaal	
Gemiste	
afspraak .....	59
verjaardag .....	59
Gemiste oproep .....	39
Gesprek	
beëindigen .....	30
doorschakelen (doorverbinden) .....	63
doorverbinden .....	61
extern .....	29
gesprekspartner bijschakelen .....	63
intern .....	61
opname .....	52
overnemen van Antwoordapparaat .....	52
Gespreksduur .....	29
Gevoeligheid (ruimtebewaking) .....	65
Goedkeuring .....	81
Groepsoproep .....	61
Grote letters .....	69
<b>H</b>	
Handmatig .....	32
Handmatige nummerherhaling .....	39
Handset	
aankomen .....	60
aankomen bij ander basisstation .....	61
afmelden .....	60, 61
ander basisstation .....	61
attentietonen .....	74
contact met vloeistoffen .....	84
displaytaal .....	16, 69
displayverlichting .....	70
gesprek doorverbinden .....	61
grote letters .....	69
handsfree-volume .....	71
in gebruik nemen .....	13
in-/uitschakelen .....	23
instellen .....	68
intern nummer wijzigen .....	63
kleurenschema .....	70

- lijst ..... 21
- meerdere gebruiken ..... 60
- microfoon uitschakelen ..... 32
- naam wijzigen ..... 63
- nummer wijzigen ..... 63
- paging ..... 61
- ruimtebewaking ..... 64
- ruststand ..... 23
- screensaver ..... 69
- standaardinstellingen herstellen ..... 75
- toetsverlichting ..... 70
- volume van de handset ..... 71
- wisselen voor beste ontvangst ..... 61
- zoeken ..... 61
- Handsfree ..... 32
  - profiel instellen ..... 71
  - toets ..... 2
- Handsfree-profielen ..... 71
- Headset (Bluetooth) ..... 66
- Headset aansluiten ..... 19
- Hekje-toets ..... 2, 23
- Help ..... 80
- Herinneringsoproep ..... 38
- I**
- IDK (pulskiezen) ..... 77
- In gebruik nemen
  - handset ..... 13
- Inbox, SMS ..... 44
- Inbreken in gesprek ..... 63
- Indeling telefoonstekker ..... 85
- Indicatie laadniveau ..... 2, 3
- Inhoud van de verpakking ..... 9
- Inschakelen
  - afpraak ..... 57
  - antwoordapparaat ..... 49
  - antwoordapparaat (bediening op afstand) ..... 54
  - attentietonen ..... 74
  - beantwoorden ..... 70
  - belsignaal onderdrukken ..... 44
  - gespreksoptname ..... 52
  - handset ..... 23
  - intern bijschakelen ..... 63
  - ruimtebewaking ..... 65
  - toetsblokkering ..... 23
- Intercom (ruimtebewaking) ..... 65
- Intern
  - conferentie ..... 62
  - inbreken ..... 63
  - ruggespraak ..... 62
  - telefoneren ..... 61
- Intern gesprek ..... 61
  - wisselgesprek ..... 62
- Inzameling van afval en oude apparaten 83
- K**
- Kalender ..... 57
- Kiesmethode ..... 77
- Kiespauze ..... 78
- Kiezen
  - met de snelkiestoetsen ..... 68
  - met telefoonboek ..... 36
  - snelkiezen ..... 37
- Klantenservice ..... 79
- Kleurenschema ..... 70
- Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen ..... 41
- Koppelen, zie SMS
- L**
- Lijst
  - antwoordapparaat ..... 39, 40
  - bekende toestellen (Bluetooth) ..... 67
  - gemiste oproepen ..... 39
  - handsets ..... 21
  - SMS-Inbox ..... 44
  - SMS-lijst ..... 40
  - voicemail ..... 40
- Lijsten
  - SMS-Outbox ..... 43
- Lijst
  - bellerslijsten ..... 39
- M**
- Maximum bereik ..... 56
- Medische apparatuur ..... 8
- Meeluisteren tijdens de opname ..... 52
- Meldtekst (antwoordapparaat) ..... 50
- Meldtekstmodus (antwoordapparaat) ... 49
- Menu
  - eindsignaal ..... 74
  - navigatie ..... 22
  - openen ..... 21
  - overzicht ..... 26

## Trefwoordenregister

- Menuweergave  
  eenvoudig. .... 26, 80  
  uitgebreid (expertmodus) .... 26, 80  
Microfoon ..... 2  
Microfoon van handset uitschakelen. .... 32  
Milieu ..... 83
- N**
- Naam  
  van handset ..... 63  
Nachtmodus zie Tijdsturing  
Navigatietoets ..... 2, 21  
Netadapter ..... 8  
Netdiensten ..... 33  
Netlijn. .... 77  
Netlijncode  
  bij een telefooncentrale ..... 77  
Netnummer  
  eigen netnummer invoeren ..... 75  
Notificatie via SMS ..... 46  
Nummer  
  bestemming van ruimtebewaking. .... 65  
  in het telefoonboek overnemen ..... 38  
  in telefoonboek opslaan ..... 35  
  invoeren via telefoonboek ..... 38  
  overnemen uit het telefoonboek ..... 38  
  overnemen uit SMS-bericht ..... 45  
  van beller weergeven (CLIP). .... 30  
Nummerherhaling ..... 39  
NummerWeergave  
  onderdrukken ..... 33  
Nummerweergave ..... 30  
NummerWeergave, opmerkingen ..... 31
- O**
- Omleiding, zie Oproepdoorschakeling  
Onderdrukken  
  eerste belseinhaal ..... 44  
Onderhoud van het toestel ..... 84  
Onjuiste invoer corrigeren ..... 22  
Ontvangststerkte ..... 56  
Ontvangstversterker, zie Repeater  
Opnameduur ..... 53  
Opnamekwaliteit. .... 53  
Opnemen  
  gespreksopname ..... 52  
Oproep  
  anoniem bellen ..... 33  
  beantwoorden. .... 30  
  beantwoorden (Bluetooth). .... 30  
Oproep beantwoorden ..... 30, 53, 70  
Oproep, anoniem ..... 31  
Oproepdoorschakeling ..... 33  
Oproepen  
  extern. .... 29  
Opslaan (netlijncode). .... 77  
Opstellen  
  basisstation ..... 10  
Outbox (SMS). .... 43
- P**
- Paging ..... 61  
Paging-toets ..... 2  
Pauze  
  na lijnbelegging ..... 78  
  na R-toets ..... 78  
  na voorkiesnummer. .... 78  
PC-interface ..... 86  
Picture-CLIP ..... 35, 73  
PIN wijzigen  
  systeem-PIN ..... 76  
Pulskiezen ..... 77
- R**
- Repeater ..... 75  
Router  
  basisstation aansluiten ..... 77  
R-toets ..... 2, 78  
Ruggespraak ..... 34  
Ruggespraak (intern) ..... 62  
Ruimtebewaking. .... 64  
Ruststand (display) ..... 18  
Ruststand van display ..... 23  
Ruststand, terug naar ..... 23
- S**
- Schrijven, SMS ..... 42  
Screensaver ..... 69  
Signaaltoon, zie Attentietonen  
Skip-back-functie  
  (antwoordapparaat). .... 51  
skip-back-functie  
  (antwoordapparaat). .... 54  
Sluimermodus ..... 60  
SMS ..... 42  
  beantwoorden of doorsturen ..... 45  
  doorsturen ..... 45  
  fouten herstellen. .... 47  
  gekoppeld ..... 42  
  Inbox ..... 44



- lezen ..... 43, 44  
 lijst ..... 40  
 naar e-mailadres versturen ..... 43  
 notificatie via SMS ..... 46  
 nummer opslaan ..... 45  
 ontvangen ..... 44  
 Outbox ..... 43  
 schrijven ..... 42, 85  
 vCard ..... 45  
 wissen ..... 43, 44  
 zelf fouten oplossen ..... 47  
 SMS-berichten en telefooncentrales .... 47  
 SMS-centrale  
   nummer wijzigen ..... 46  
 SMS-centrale instellen ..... 46  
 SMS-verzendcentrale ..... 46  
 Snelkiezen ..... 29, 35, 68  
   antwoordapparaat ..... 53  
   voicemail ..... 55  
 Sterretje-toets ..... 2  
 Stroomverbruik ..... 85  
 Symbool  
   antwoordapparaat ..... 49, 53  
   belsignaal ..... 73  
   bij nieuwe berichten ..... 40  
   nieuw bericht (antwoordapparaat) ... 50  
   nieuw SMS-bericht ..... 44  
   toetsblokkering ..... 23  
   wekker ..... 59  
 Systeeminstellingen ..... 76  
 Systeem-PIN wijzigen ..... 76  
**T**  
 Taal, display ..... 16, 69  
 Technische gegevens ..... 84  
 Tekenset ..... 43, 45, 86  
 Tekst schrijven en bewerken ..... 85  
 Tekstbericht, zie SMS  
 Telefoneren ..... 33  
   extern ..... 29  
   intern ..... 61  
   oproep beantwoorden ..... 30  
 Telefoonboek ..... 35  
   gebruiken bij invoeren van  
     nummers ..... 38  
   nummer uit tekst overnemen ..... 38  
   nummer van SMS-afzender  
     opslaan ..... 45  
   openen ..... 21  
   vCard versturen (Bluetooth) ..... 37  
   verjaardag opslaan ..... 38  
   vermelding opslaan ..... 35  
   vermelding/lijs versturen naar  
     handset ..... 37  
   vermeldingen beheren ..... 36  
   volgorde van vermeldingen ..... 36  
 Telefooncentrale  
   basisstation aansluiten ..... 77  
   flashtijden instellen ..... 77  
   instellen op toonkiezen ..... 78  
   kiesmethode instellen ..... 77  
   netlijncode opslaan ..... 77  
   pauzetijden ..... 78  
   SMS-berichten ..... 47  
 Telefoonstekker, indeling ..... 85  
 Tijd instellen ..... 17, 28  
 Tijdsturing (nachtmodus) ..... 72  
 Toestellen aanmelden (Bluetooth) ..... 66  
 Toestellen afmelden (Bluetooth) ..... 67  
 Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) ..... 67  
 Toets  
   knippen van berichttoets uit-/inscha-  
     kelen ..... 41  
   programmeren met functie of  
     nummer ..... 68  
 Toets 1 (snelkiezen) ..... 2, 53  
 Toets microfoon uit ..... 2  
 Toetsblokkering ..... 23  
 Toetsen  
   aan/uit-toets ..... 2  
   berichttoets ..... 2  
   displaytoetsen ..... 2, 4  
   handsfree-toets ..... 2  
   hekje-toets ..... 2, 23  
   microfoon uit-toets ..... 2  
   navigatietoets ..... 2, 21  
   R-toets ..... 2  
   snelkiezen ..... 2, 37, 53  
   sterretje-toets ..... 2  
   verbindingstoets ..... 2, 29  
   verbreekttoets ..... 2, 29, 30  
   wistoets ..... 4  
 Toetsverlichting ..... 70  
 Toonkiezen ..... 78  
 Trilalarm ..... 72

## U

Uitschakelen	
afspraak .....	57
antwoordapparaat .....	49
attentietonen .....	74
beantwoorden .....	70
belsignaal onderdrukken .....	44
gespreksoptie .....	52
handset .....	23
intern bijschakelen .....	63
intern inbreken .....	63
ruimtebewaking .....	65
toetsblokkering .....	23
Update .....	87
USB-aansluiting .....	19

## V

vCard (SMS) .....	45
Verbindingstoets .....	2, 29
Verbrektoets .....	2, 29, 30
Verjaardag .....	38
gemist .....	41, 59
in telefoonboek opslaan .....	38
uitschakelen .....	38
Verjaardag zie Verjaardag	
Verkenner .....	73
Verlichting	
display .....	70
toetsen .....	70
Vermelding	
selecteren in telefoonboek .....	36
Versturen	
vermelding in telefoonboek naar	
handset .....	37
Vloeistoffen .....	84
Voicemail .....	55
Voicemailmelding bekijken .....	55
Volgorde in het telefoonboek .....	36
Volume	
belsignaal .....	72
handset .....	71
handsfree-volume van de handset ...	71
luidspreker .....	71
Volume van de handset .....	71
Vragen en antwoorden .....	80
Vrij geheugen	
telefoonboek .....	37

## W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Wachtmuziek .....	75
Weergave	
gemiste afspraken/verjaardagen .....	59
Weergeven	
geheugen (verkenner) .....	74
nummer (CLI/CLIP) .....	30
voicemailmelding .....	55
Wekker .....	59
Wijzigen	
belsignaal .....	72
bestemmingsnummer	
(Ruimtebewaking) .....	65
displaytaal .....	16, 69
handsfree-volume .....	71
intern nummer van handset .....	63
kiesmethode .....	77
naam van handset .....	63
pauzetijden .....	78
systeem-PIN .....	76
volume van de handset .....	71
Wisselgesprek .....	34
beantwoorden/afwijzen .....	33
extern gesprek .....	33
in-/uitschakelen .....	33
intern gesprek .....	62
Wissen	
bericht .....	51
meldtekst van antwoordapparaat .....	50
tekens .....	22
Wistoets .....	4
<b>X</b>	
XES-mode .....	77
<b>Z</b>	
Zoeken in telefoonboek .....	36
Zoeken, handset .....	61

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2014

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)